

Upute za korišćenje i montažu



home.liebherr.com/
fridge-manuals

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU

LIEBHERR

Sadržaj

1	Sigurnosne informacije i upozorenja.....	3		AutoDoor	27
1.1	Namjenska uporaba.....	3		SuperFrost.....	29
1.2	Klimatski razredi.....	3		PartyMode	30
1.3	Korisnička skupina.....	3		SabbathMode.....	30
1.4	Instaliranje i stavljanje u pogon.....	3		EnergySaver	31
1.5	Šigurno rukovanje uređajem.....	4		IceMaker / MaxIce	31
1.6	Čišćenje.....	4	8.2.11	Dovod vode ledomata IceMaker	33
1.7	Neispravnosti, oštećenja i popravci.....	4		TubeClean	33
1.8	Zbrinjavanje.....	4		Blokada unosa.....	33
1.9	Sukladnost.....	4		Podsjetnik.....	34
1.10	Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....	4		Jezik.....	34
1.11	Baza podataka EPREL.....	4		Jedinica temperature.....	34
1.12	Licence otvorenog koda.....	5		Svjetlina zaslona.....	35
1.13	Rezervni dijelovi.....	5		Zvuk funkcije AutoDoor	35
1.14	Simboli na uređaju.....	5		WLAN.....	35
1.15	Stupnjevi upozorenja.....	5		Informacije o uređaju.....	36
2	Ukratko o uređaju.....	5		Softver.....	36
2.1	Sadržaj isporuke.....	5		Pokretanje ciklusa odmrzavanja.....	36
2.2	Pregled uređaja i opreme.....	5		Alarm vrata.....	37
	AutoDoor.....	5		Demonstracijski način rada.....	37
2.4	SmartDevice.....	6		Vraćanje na tvorničke postavke.....	38
3	Postavljanje i priključivanje.....	6	8.3	Dojave.....	38
3.1	Uvjeti postavljanja.....	6	8.3.1	Pregled upozorenja.....	38
3.2	Dimenzije uređaja.....	7	8.3.2	Završavanje upozorenja.....	39
3.3	Dimenzije udubine.....	7	8.3.3	Pregled podsjetnika.....	41
3.4	Mase prednjih strana elemenata.....	8	8.3.4	Završavanje dosjetnika.....	41
3.5	Priključak vode.....	8	9	Oprema.....	41
3.6	Transportiranje uređaja.....	8	9.1	Ladice.....	41
3.7	Skidanje ambalaže.....	9	9.2	Izvlačna ploča s IceTower.....	43
3.8	Objašnjenje korištenih simbola.....	9	9.3	Staklene ploče.....	44
3.9	Promjena smjera okretanja vrata.....	10	9.4	IceMaker.....	45
3.10	Priključivanje uređaja na opskrbu vodom.....	10	9.5	VarioSpace.....	46
3.11	Postavljanje uređaja.....	10	9.6	Uložak za hlađenje.....	46
3.12	Postavljanje više uređaja.....	11	9.7	Fleksibilna pregrada ladice za led.....	46
3.13	Zbrinjavanje ambalaže.....	11	10	Održavanje.....	46
3.14	Ugradnja uređaja u udubinu.....	11	10.1	Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje.....	46
3.15	Dimenzije.....	21	10.2	Odležavanje uređaja.....	49
3.16	Montaža prednje strane (prednjih strana) elementa.....	21	10.3	Čišćenje uređaja.....	49
3.17	Namještanje razmaka bez sudara.....	21	11	Korisnička podrška.....	49
3.18	Priključivanje uređaja na opskrbu strujom.....	22	11.1	Tehnički podaci.....	49
4	Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe.....	23	11.2	Zvukovi tijekom rada uređaja.....	50
4.1	Navigacija i objašnjenje simbola.....	23			
4.2	Izbornici.....	23			
4.3	Način rada mirovanja.....	24			
5	Stavljanje u pogon.....	24			
5.1	Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon).....	24			
5.2	Puštanje u rad IceMaker.....	24			
6	Skladištenje.....	24			
6.1	Napomene o skladištenju.....	24			
6.2	Prostor za zamrzavanje.....	25			
6.3	Vremena skladištenja.....	25			
7	Ušteda energije.....	26			
8	Rukovanje.....	26			
8.1	Upravljački i prikazni elementi.....	26			
8.1.1	Prikaz statusa.....	26			
8.1.2	Simboli prikaza.....	26			
8.2	Funkcije uređaja.....	26			
8.2.1	Napomene o funkcijama uređaja.....	26			
	Isključivanje i uključivanje uređaja.....	26			
	Temperatura.....	26			

11.3	Tehničke smetnje.....	50
11.4	Servisna služba.....	52
11.5	Označna pločica.....	53
12	Isključivanje uređaja.....	53
13	Zbrinjavanje.....	53
13.1	Priprema uređaja za zbrinjavanje.....	53
13.2	Ekološko zbrinjavanje uređaja.....	53

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pažljivo pročitajte napomene u ovom priručniku.
	Dodatne informacije na internetu Digitalne upute s dodatnim informacijama na drugim jezicima pronaći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:
	Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Primjerni prikaz

Licence otvorenog koda:

Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

Ove korisničke informacije odnose se na sljedeće uređaje:

SIFNA	51..
-------	------

Uputa

Ako vaš uređaj u nazivu sadrži N, radi se o uređaju NoFrost.

1 Sigurnosne informacije i upozorenja

Pozorno čuvajte ove korisničke informacije kako biste ih u svakom trenutku mogli pogledati.

Ako uređaj predate drugim osobama, prosljedite ove korisničke informacije svim sljedećim vlasnicima.

Prije instalacije i uporabe pažljivo pročitajte ove korisničke informacije kako biste uređaj mogli propisno i sigurno rabiti. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozoravajućih obavijesti. Oni su važni kako biste uređaj mogli sigurno i ispravno montirati i rabiti.

1.1 Namjenska uporaba

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i za slične primjene kao što su:
 - u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima
 - u poljoprivrednim sredinama i od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima
 - u malim pansionima
 - u cateringu i sličnim uslugama na veliko
- Ostale uporabe:
 - Svi ostali načini uporabe su nedopušteni.

1.2 Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjeren za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

- Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.3 Korisnička skupina

- Ovaj uređaj smiju rabiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili im je objašnjena sigurna uporaba uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga mogu proizaći.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje bez nadzora.
- Djeca u dobi 3-8 godina smiju puniti i prazniti uređaj.

1.4 Instaliranje i stavljanje u pogon

- Ugradite i priključite uređaj samo prema uputama u korisničkim informacijama.
- Ugradite uređaj prema uputama u korisničkim informacijama kako biste spriječili prevrtanje uređaja.
- Ne zatvarajte ventilacijske otvore na kućištu uređaja ili na montažnom kućištu.

Sigurnosne informacije i upozorenja

- Nemojte oštetiti električni kabel. Ne rabite uređaj s oštećenim električnim kablom.
- Ne stavljajte prenosive produžne kabele ili mrežne sklopove na stražnju stranu uređaja.
- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se u izvanrednoj situaciji uređaj mogao brzo iskopčati. Ona se mora nalaziti izvan područja poledine uređaja.

Uređaji s fiksnim vodovodnim priključkom:

- Priključite fiksni vodovodni priključak samo na opskrbu pitkom vodom kako biste izbjegli trovanje onečišćenom vodom.
- Priključite uređaj na opskrbu pitkom vodom samo s pomoću novog kompleta crijeva koji je isporučen s uređajem. Nemojte ponovno rabiti stare komplete crijeva, nego ih zbrinite.

1.5 Sigurno rukovanje uređajem

- U uređaju ne čuvajte eksplozivne materijale kao što su na primjer spremnici aerosoli sa zapaljivim pogonskim plinom. Odgovarajuće limenke sa sprejom prepoznat ćete po otisnutim navođenjem sadržaja ili simbolom plamena. Električne komponente mogu zapaliti plinove koji istječu.
- Zapaljene svijeće, svjetiljke i druge predmete s otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako oni ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druge spremnike koji sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti istekli alkohol.
- Izbjegavajte dugotrajni kontakt kože s hladnim površinama ili s ohlađenim/smrznutim namirnicama. Radi zaštite rabite npr. rukavice.
- Sadržano rashladno sredstvo (informacije na označnoj pločici) je ekološko, ali zapaljivo. Isteklo rashladno sredstvo može se zapaliti.
 - Ne oštećujte rashladni krug.
 - U unutrašnjosti uređaja ne rabite izvore zapaljenja.
 - U unutrašnjosti uređaja ne rabite električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijače.).
 - Ako rashladno sredstvo isteče: Maknite otvoreni plamen ili izvore zapaljenja iz blizine mjesta istjecanja. Dobro provjetrite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- Otvarajte vrata samo nakratko. To će spriječiti porast temperature unutar uređaja.
- Prilikom otvaranja i zatvaranja ne posežite u područje između vrata i uređaja. Moguće je prignječenje prstiju.
- Vrijednost temperature u najtoplijem području uređaja može biti viša od namještene vrijednosti temperature.

Za uređaje sa sustavom AutoDoor imajte na umu sljedeće kako biste izbjegli ozljede i oštećenja:

- Dok se vrata automatski zatvaraju, držite područje vrata slobodnim i ne posežite unutra.
- Nemojte otvarati, zatvarati ili blokirati vrata rukom suprotno automatskom kretanju vrata kako biste izbjegli oštećenje pogonskog sklopa.
- Ako se vrata automatski zatvaraju, izvučene ladice i teleskopske vodilice mogu se oštetiti.
 - Prije nego se vrata automatski zatvore, gurnite ladice u potpunosti.
 - Ako je ladica izvađena: Prije nego se vrata automatski zatvore, gurnite teleskopske vodilice u potpunosti.

1.6 Čišćenje

- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s namirnicama.

- Nemojte rabiti električne grijače, parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje kako biste ubrzali postupak odmrzavanja.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

1.7 Neispravnosti, oštećenja i popravci

- Ako je električni kabel uređaja oštećen, zamijenite ga.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo stručno osoblje koje je za to kvalificirano.
- U slučaju neispravnosti ili pogrešaka uređaja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Kada izvlačite mrežni utikač, uvijek primite sam utikač. Ne povlačite kabel.

1.8 Zbrinjavanje

- Uređaj sadrži vrijedne materijale i označen je odgovarajućim simbolom. (pogledajte 1.14 Simboli na uređaju)
 - Ne zbrinjavajte uređaj s kućnim otpadom.
 - Uređaj besplatno zbrinite u lokalnim centrima za recikliranje koristeći prihvatne spremnike razreda 1.
 - Prilikom kupnje novog uređaja stari uređaj besplatno vratite distributeru.
 - Informirajte se o mogućnostima povrata.
- Osobni podatci mogu se nalaziti na vašem uređaju.
 - Izbrišite osobne podatke prije zbrinjavanja.
- Uređaj sadrži rashladno sredstvo (informacije na označnoj pločici) i ulje. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.
 - Ne oštećujte rashladni krug.
 - Uređaj zbrinite samo prema uputama u korisničkim informacijama.

1.9 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Za tržište EU-a: Uređaj odgovara direktivi 2014/53/EU.

Za tržište GB: Uređaj odgovara propisima Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.liebherr.com

1.10 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

- Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH:
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Baza podataka EPREL

- Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označnoj pločici.

1.12 Licence otvorenog koda

- Uređaj sadrži softverske komponente koje rabe licence otvorenog koda. Informacije o korištenim licencama otvorenog koda možete naći ovdje: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezervni dijelovi

- Raspoloživost rezervnih dijelova za funkcionalne i skladištene dijelove opreme je 15 godina.

1.14 Simboli na uređaju

	Ovaj simbol može se nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upozorava na sljedeću opasnost: Može biti smrtonosno ako se proguta ili dospije u dišne putove. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Tijekom normalnog rada ne postoji opasnost. Ne uklanjajte ovaj simbol.
	Upozorenje: Opasnost od požara zbog zapaljivih materijala. Ovaj se simbol nalazi na kompresoru, a može se nalaziti i na drugim mjestima na uređaju. Ovaj simbol upozorava na zapaljive materijale. Ne uklanjajte ovaj simbol.
	Ovaj ili sličan simbol može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. On označava da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumske izolacijske ploče (VIP) ili perlitne ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne uklanjajte ovaj simbol.
	Ovaj simbol nalazi se na označnoj pločici. On označava da uređaj sadrži vrijedne materijale i da ga ne smijete odlagati s kućnim otpadom. (pogledajte 1.8 Zbrinjavanje)

1.15 Stupnjevi upozorenja

	OPASNOST	Označava neposredno opasnu situaciju koja će uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
	OPREZ	Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati lake ili srednje teške tjelesne ozljede ako se ne izbjegne.
POZOR		Označava opasnu situaciju koja bi mogla uzrokovati materijalne štete ako se ne izbjegne.
Uputa		Označava korisne napomene i savjete.

2 Ukratko o uređaju

2.1 Sadržaj isporuke

Provjerite na svim dijelovima postoje li štete od transporta. U slučaju reklamacija obratite se distributeru ili servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«*
- Brošura za servis

2.2 Pregled uređaja i opreme

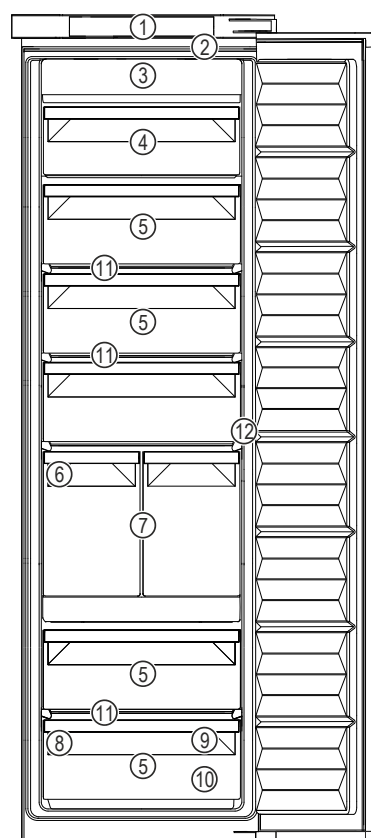


Fig. 1 Primjer izgleda

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) Upravljački elementi | (7) IceTower |
| (2) LED unutarnja rasvjeta | (8) Označna pločica |
| (3) NoFrost | (9) Pladanj za zamrzavanje, rashladni ulošci |
| (4) Ladica koja se može nagnuti | (10) Lopatica za kockice leda |
| (5) Ladica | (11) VarioSpace |
| (6) IceMaker | (12) Senzor funkcije kucanja |



AutoDoor

Uređaj je opremljen funkcijom AutoDoor.

Vrata možete otvarati na razne načine:

- ručno
- kucanjem
- pametnim telefonom
- glasovnom naredbom

Postavljanje i priključivanje

	Signal kucanja Vrata otvarate i zatvarate kucanjem rukom po vratima. Signal kucanja konfigurirate s pomoću upravljačkih i pokaznih elemenata. Osjetljivost signala kucanja možete u svakom trenutku promijeniti.
	Pametni telefon Vrata otvarate i zatvarate pametnim telefonom. U tu svrhu na pametni telefon morate instalirati aplikaciju SmartDevice i povezati uređaj s WLAN-om. Postavke namještate u aplikaciji SmartDevice.
	Glasovna naredba Vrata otvarate i zatvarate glasovnom naredbom. U tu svrhu na pametni telefon morate instalirati aplikaciju SmartDevice, povezati uređaj s WLAN-om i uporabiti prikladan glasovni pomoćnik. Postavke namještate u aplikaciji SmartDevice.



Dodatne informacije i vodiče naći ćete na adresi:
home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš zamrzivač.

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj koji podržava SmartDevice:

Uređaj je opremljen funkcijom SmartDevice. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.

Dodatne informacije o SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instaliranja i konfiguriranja aplikacije SmartDevice vaš uređaj uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) možete povezati na WLAN.

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

3 Postavljanje i priključivanje

3.1 Uvjeti postavljanja

Uvjeti postavljanja ključni su kako biste osigurali sigurnu, učinkovitu i nesmetanu uporabu uređaja.

- Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena.
- Razmotrite mjesto postavljanja i položaj u prostoriji.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog postavljanja! Ako mrežni kabel ili utikač dođe u dodir sa stražnjom stranom uređaja, vibracija uređaja može oštetiti mrežni kabel ili utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Pripazite na to da se ispod uređaja ne zaglavi mrežni kabel kada postavljate uređaj.
- Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
- U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja nemojte priključivati nikakve uređaje.
- Višestruke utičnice ili razdjelne letvice i drugi električni uređaji (kao što su halogeni transformatori) **nemojte** postavljati i upotrebljavati na stražnjoj strani uređaja.



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog vlage!

Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

3.1.1 Mjesto postavljanja

- Uređaj postavljajte i upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.
- Ako se uređaj postavi u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetranje i odzračivanje.
- Što je više rashladnog sredstva u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Za svakih 8 g rashladnog sredstva prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m³. Informacije o sadržanom rashladnom sredstvu navedene su na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.

3.1.2 Položaj u prostoriji

- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Uređaj možete ugraditi neposredno pored pećnice.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Uređaj ugrađujte samo u stabilan namještaj.
- Nije dopušten rad u potencijalno eksplozivnim područjima.

3.2 Dimenzije uređaja

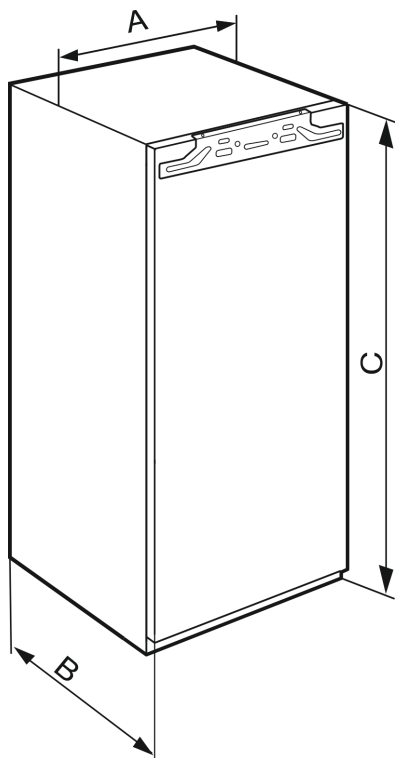


Fig. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Dimenzije udubine

3.3.1 Unutarnje dimenzije

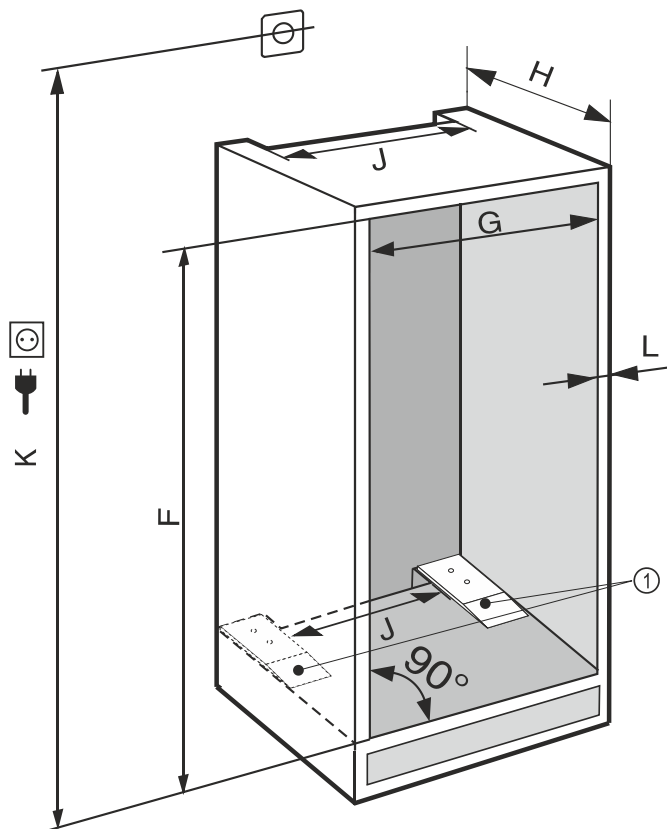


Fig. 3

(K) maks. 2100 mm

(1) Montiranje držača razmaka važno je za ispravnu funkciju.

Kod uređaja s fiksnim priključkom za vodu obratite pozornost na sljedeće informacije:

- Priključak za vodu (pogledajte 3.5 Priključak vode)
- Priključivanje uređaja na opskrbu vodom (pogledajte 3.10 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

IRBA.. 41..	
F (mm)	1220 do 1236
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	1777 do 1793
G (mm)	560 do 570
H (mm)	min. 555, preporučeno 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarirana potrošnja električne energije utvrđena je s dubinom kuhinjskog namještaja od 560 mm . Kod dubine kuhinjskog namještaja od 550 mm uređaj je potpuno funkcionalan, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

- Provjerite debljinu stijenki susjednog namještaja: Ona mora iznositi min. 16 mm .

Postavljanje i priključivanje

- Uređaj ugradite samo u stabilan, nepomični kuhinjski namještaj. Namještaj osigurajte od prevrtanja.
- Kuhinjski namještaj poravnajte libelom i ureznom kutnikom te ga po potrebi izravnavajte podlogama.
- Osigurajte da su pod i bočni zidovi namještaja međusobno pod pravim kutom.

3.3.1 Potrebna ventilacija

POZOR

Prikriiveni ventilacijski otvori!

Oštećenja. Uređaj se može pregrijati što smanjuje vijek trajanja različitih dijelova uređaja i može dovesti do ograničenja funkcija.

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje.
- Ventilacijske otvore odn. rešetke na kućištu uređaja i na kuhinjskom namještaju (ugradbeni uređaj) uvijek držite slobodnima.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.

Presjeci za ventilaciju obavezno se moraju poštovati:

- Dubina otvora za prozračivanje na stražnjoj strani ormara mora biti min. 38 mm.
- Za prozračivanje i odzračivanje pri dnu i pri vrhu ormara mora biti min. 200 cm² prostora.
- Načelno vrijedi: Što je veći poprečni presjek prostora za ventilaciju, to uređaj štedi više energije.

Za rad uređaja potrebno je dostatno prozračivanje i odzračivanje. Tvornički predviđene ventilacijske rešetke osiguravaju učinkoviti ventilacijski presjek na uređaju od 200 cm². Ako ventilacijske rešetke zamijenite maskom, ona mora imati isti ili veći ventilacijski presjek od ventilacijske rešetke proizvođača.

3.4 Mase prednjih strana elemenata

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog preteških vrata namještaja! Ako su vrata namještaja preteška, moguća su oštećenja šarki i funkcionalne neispravnosti koje iz toga proizlaze.

- Prije montaže vrata namještaja osigurajte da se ne preokrača dopuštena masa vrata namještaja.

Visina niše (mm)	Tip uređaja	Maksimalna masa vrata namještaja (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Hladnjaci i zamrzivači s jednim vratima

3.5 Priključak vode

Ako je vaš uređaj opremljen fiksnim priključkom za vodu, vašem uređaju priloženo je odgovarajuće crijevo.

Uputa

Crijevo u drukčijoj duljini možete naručiti kao pribor.

Pregled dimenzija za priključak vode:	(pogledajte 3.5 Priključak vode)
Zahtjevi u vezi s tlakom vode:	(pogledajte 3.5 Priključak vode)
Uspostavite priključak za vodu:	(pogledajte 3.10 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

3.5.1 Dimenzije za priključak vode

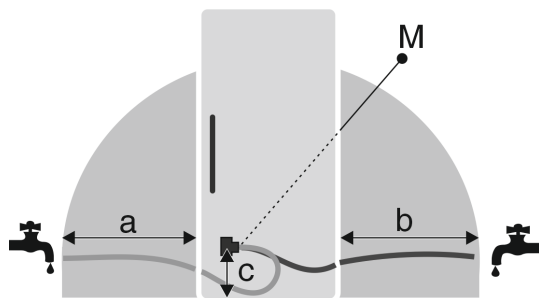


Fig. 4

- (a) Maksimalno dostupna duljina crijeva
- (b) Maksimalno dostupna duljina crijeva
- (c) Razmak između magnet-skog ventila i poda
- (M) Magnetski ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Tlak vode

Cijev za priključak vode i magnetski ventil uređaja namijenjeni su za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Kako bi vaš uređaj radio besprijekorno (količina protoka, veličina kockica leda, razina buke), pridržavajte se sljedećeg tlaka vode:

Tlak vode:	
bar	MPa
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Ukoliko je tlak veći od 6,2 bar:

- Uključite ventil za smanjenje tlaka.
- Uspostavite priključak za vodu. (pogledajte 3.10 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom)

3.6 Transportiranje uređaja

3.6.1 Transportiranje uređaja za prvo stavljanje u pogon

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je zapakiran.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.
- Raspakirajte uređaj. (pogledajte 3.7 Skidanje ambalaže)

3.6.2 Transportiranje uređaja nakon prvog stavljanja u pogon

Molimo slijedite dolje navedene upute ako želite ponovno transportirati ili premjestiti uređaj nakon prve upotrebe.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Uređaj je prazan.
- ☐ Uređaj stoji uspravno.
- ☐ Uređaj s vratima: Vrata su osigurana od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj s izvlačnom kutijom: Izvlačna kutija osigurana je od nenamjernog otvaranja.
- ☐ Uređaj je demontiran.
- Uređaj transportirajte uz pomoć dvije osobe.

3.7 Skidanje ambalaže

U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.

- ▶ Provjerite postoje li na uređaju i ambalaži oštećenja izazvana transportom. Naslućujete li bilo kakva oštećenja, odmah se obratite dobavljaču.
- ▶ Uklonite sve materijale sa stražnje strane ili s bočnih stijenki uređaja koji mogu ometati ispravno postavljanje te prozračivanje i odzračivanje.
- ▶ Skinite sve zaštitne folije s uređaja. Ne koristite pritom oštre ili šiljate predmete!

3.8 Objašnjenje korištenih simbola

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Upute vrijede za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Za montažu obratite pozornost na detaljan opis u tekstualnom dijelu uputa.
	Odjeljak vrijedi za uređaj s jednim vratima ili za uređaj s dvojim vratima.
	Odaberite neku od mogućnosti: uređaj s graničnikom desno ili uređaj s graničnikom lijevo.
	Korak montaže potreban kod funkcije IceMaker i/ili InfinitySpring.
	Vijke samo otpustite ili lagano pritegnite.
	Čvrsto zategnite vijke.
	Provjerite je li sljedeći radni korak potrebna za vaš model.
	Provjerite ispravnu montažu / ispravno pričvršćenje korištenih komponenta.
	Naknadno izmjerite zadanu dimenziju i ispravite je ako je potrebno.

	Alat za montažu: Štapni metar
	Alat za montažu: Baterijski odvijač i nastavak. Za bolji pristup vjcima preporučuje se dugi nastavak.
	Alat za montažu: libela
	Alat za montažu: Viličasti ključ širine 7 i 10.
	Za ovaj radni korak potrebne su dvije osobe.
	Radni korak odvija se na označenom mjestu uređaja.
	Pomagalo za montažu: konopac
	Pomagalo za montažu: kutnik
	Pomagalo za montažu: Odvijač
	Pomagalo za montažu: škare
	Pomagalo za montažu: marker, koji se može obrisati.
	Paket dodatne opreme: izvadite komponente.
	Komponente koje više nisu potrebne propisno zbrinite.

Postavljanje i priključivanje

3.9 Promjena smjera okretanja vrata

Za promjenu smjera otvaranja vrata od servisne službe možete naručiti poseban komplet pribora.

Liebherr preporučuje:

- Zatražite od servisnog tehničara za promijeni smjer otvaranja vrata.

3.10 Priključivanje uređaja na opskrbu vodom

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Dimenzije za priključak na opskrbu vodom poznate su i poštuju se. (pogledajte 3.5.1 Dimenzije za priključak vode)
- ❑ Tlak vode je poštovan. (pogledajte 3.5.1 Dimenzije za priključak vode)
- ❑ Dovod vode u uređaj obavlja se preko voda za hladnu vodu koji može izdržati radni tlak i priključen je na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Svi uređaji i naprave koji se koriste za dovod vode odgovaraju važećim propisima u pojedinim zemljama.
- ❑ Stražnja strana uređaja je pristupačna kako biste uređaj mogli priključiti na opskrbu pitkom vodom.
- ❑ Upotrebljava se priloženo crijevo. Stara crijeva su zbrinuta.
- ❑ U priključnom dijelu crijeva nalazi se sito s brtvom.
- ❑ Između crijeva i kućnog priključka vode nalazi se slavina kojom se po potrebi može prekinuti dovod vode.
- ❑ Ona se nalazi izvan područja stražnje strane uređaja i lako je pristupačna. Na taj način uređaj možete što dublje pogurati u nišu za namještaj te po potrebi slavinu brzo zatvoriti.



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara zbog vode!

- Prije priključivanja na cijev za vodu: Izvucite utikač uređaja iz utičnice.
- Prije priključivanja na cijevi za dovod vode: Zatvorite opskrbu vodom.
- Osigurajte da samo osposobljeno stručno osoblje priključuje uređaj na opskrbu pitkom vodom.



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja onečišćenom vodom!

- Priključite ga samo na opskrbu pitkom vodom.

3.10.1 Priključivanje crijeva

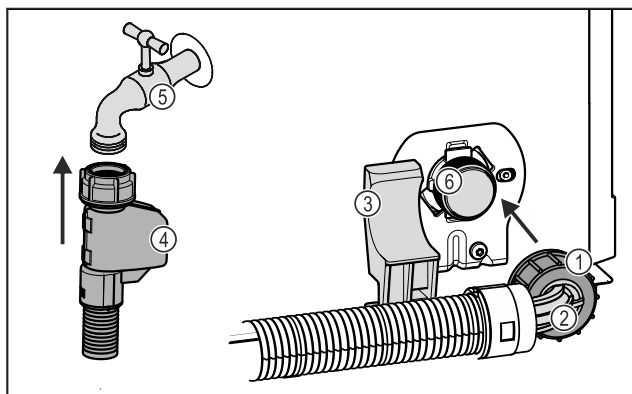


Fig. 5

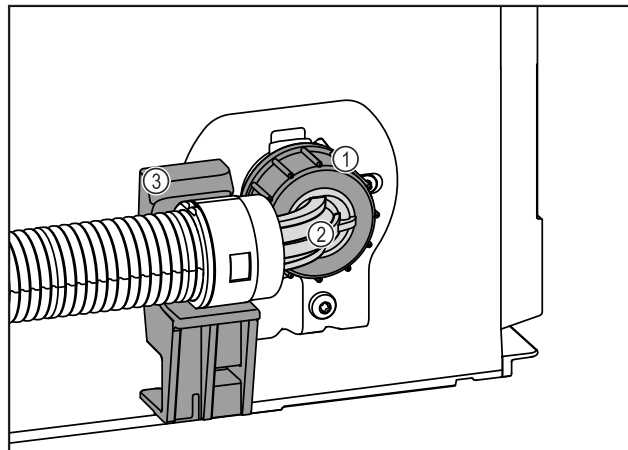


Fig. 5

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) Matica | (4) Ravan završetak crijeva |
| (2) Savijen završetak crijeva | (5) Slavina |
| (3) Držač | (6) Magnetski ventil:
Magnetski ventil nalazi se na stražnjoj strani uređaja dolje. Ima priključni navoj R3/4. |

POZOR

Oštećenja zbog nestručne montaže!

- Crijevo prilikom montaže nemojte oštetiti ili prelomiti.
- Crijevo prilikom ugradnje u nišu u elementu nemojte oštetiti ili prelomiti.

Priključivanje crijeva na uređaj:

- Pozicionirajte savijen završetak crijeva Fig. 5 (2) vodoravno na držač Fig. 5 (3) i držite ga.
- Maticu Fig. 5 (1) rukom zavrните na navoj tako da je osiguran čvrst i siguran spoj.
- Crijevo je priključeno na uređaju.

Priključivanje crijeva na slavinu:

- Priključite ravan završetak crijeva Fig. 5 (4) na slavinu Fig. 5 (5).
- Crijevo je priključeno na slavinu.

3.10.2 Provjera sustava za vodu

Prije nego što uređaj u potpunosti ugradite u nišu za namještaj, Liebherr preporučuje da se sustav za vodu provjeri u pogledu eventualnih propuštanja.

- Polagano otvorite slavinu.
- Provjerite nepropusnost crijeva, dovoda vode i priključaka.
- Provjerena je nepropusnost sustava za vodu.
- Sustav za vodu je nepropusan: Uređaj možete u potpunosti ugraditi u udubinu za namještaj.

Uputa

IceMaker: Prije prve uporabe potrebno je očistiti IceMaker. (vidi Quick Start Guide ili upute za uporabu)

3.11 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog teškog uređaja!

- Transportirajte uređaj do mjesta postavljanja uz pomoć dvije osobe.



UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog nestabilnog uređaja! Uređaj se može prevrnuti.

► Pričvrstite uređaj u skladu s uputama za uporabu.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

► Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

Ugradnju uređaja u kuhinjski namještaj neka po mogućnosti obavi stručnjak.

Uređaj nemojte postavljati sami.

3.11.1 Nakon postavljanja

► Uklonite sve zaštitne transportne dijelove.


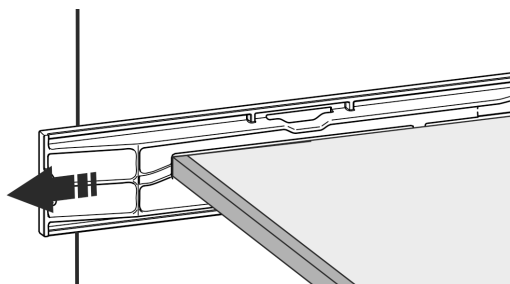


Fig. 6

► Skinite transportni osigurač na vratima uređaja.

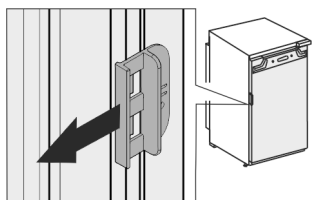

► Očistite uređaj (vidi Upute za upotrebu, čišćenje uređaja).

3.12 Postavljanje više uređaja

Uređaji su prikladni za različite načine postavljanja. Ako je više uređaja postavljeno jedan pored drugog ili jedan na drugi, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Uređaje postavljajte jedan pored drugog ili jedan na drugi samo ako su za to namijenjeni.
- ☐ Pridržavajte se napomena i sljedeće tablice.

POZOR

Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!

► Uređaj ne postavljajte pokraj drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog kondenzirane vode!

► Uređaj ne postavljajte iznad drugog uređaja za hlađenje/zamrzavanje.

Model	Način postavljanja
svi modeli	pojedinačno
Modeli čiji naziv modela počinje slovom S....	Side-by-Side (SBS)

Model	Način postavljanja
Modeli s maksimalnom visinom niše od 880 mm i s grijanom stijenkom mogu se »postavljati« jedni iznad drugih. Gornji uređaj: do maksimalne visine niše 140 mm	jedan iznad drugog

Modeli i njihov način postavljanja

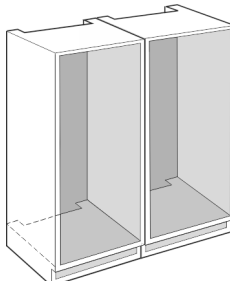


Fig. 7

Ugradite svaki uređaj u zasebnu nišu u namještaju.

3.13 Zbrinjavanje ambalaže



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!

► Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:

- valovitog kartona/kartona
 - Dijelovi od pjenastog polistirola
 - Folije i vrećica od polietilena
 - trake za omatanje od polipropilena
 - drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*
- Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.


3.14 Ugradnja uređaja u udubinu

Ugradnja uređaja obavlja se prema sljedećim koracima:

1. Pripremite alat. Fig. 8 ()
2. Provjerite montažne dijelove u priloženoj vrećici. Fig. 9 () do Fig. 15 ()
3. Pripremite nišu i uređaj.
4. Izravnajte uređaj u udubini.
5. Privremeno fiksirajte senzor kucanja.
6. Umetnite pokrov i regulator visine.
7. Montirajte prednjicu namještaja.
8. Učvrstite senzor kucanja.
9. Montirajte pokrivne elemente i trake.
10. Namjestite osjetljivost senzora kucanja.
11. Provjerite ugradnju.

Alat

Postavljanje i priključivanje

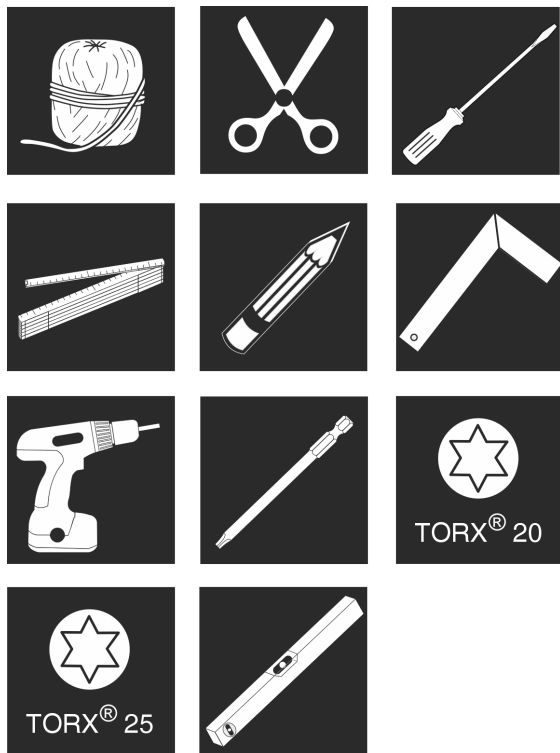

Montažni dijelovi u vrećici Fig. 9 () do Fig. 15 ()

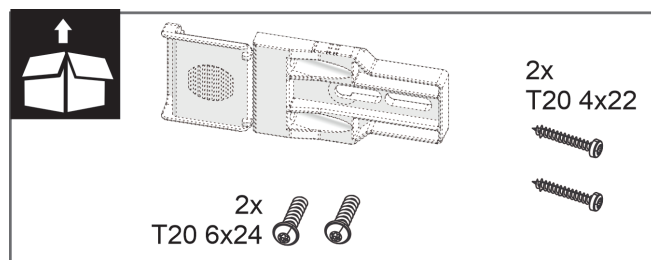
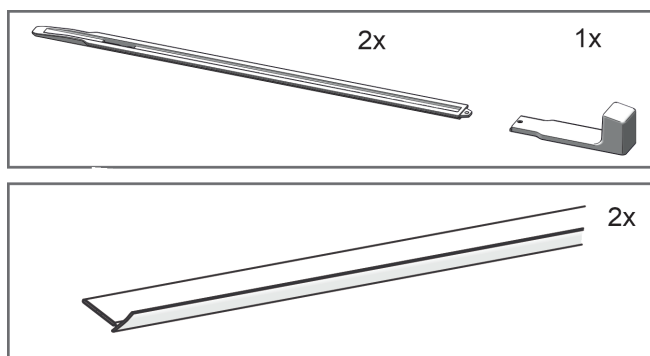
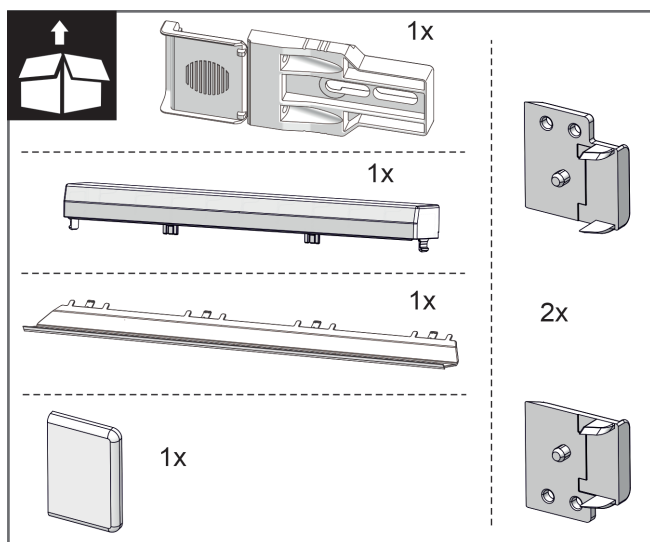


Fig. 11

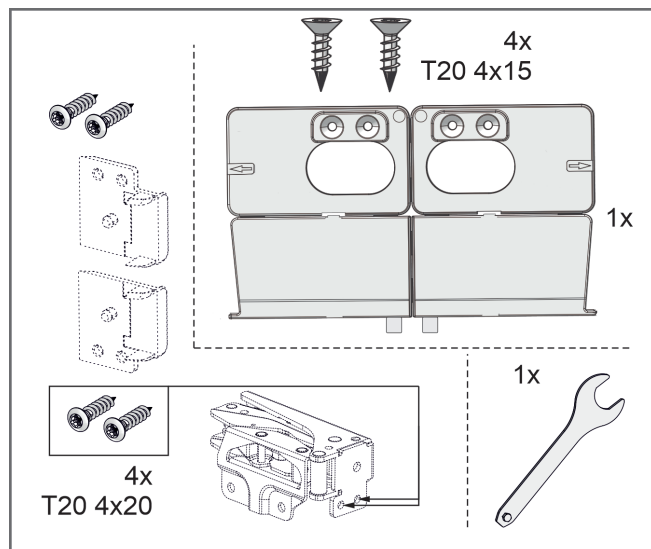


Fig. 12

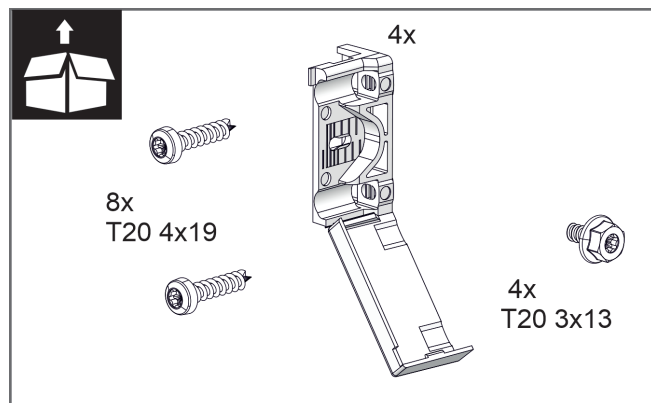


Fig. 13

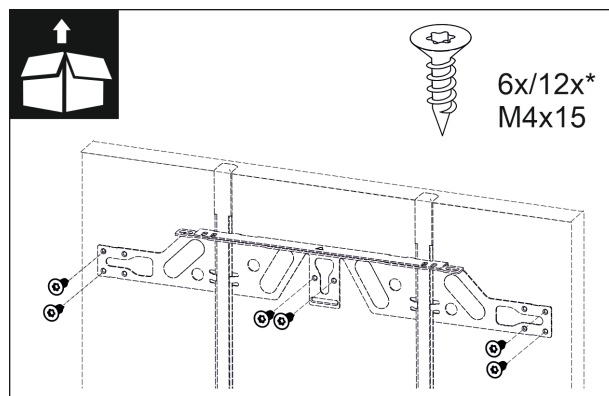


Fig. 14

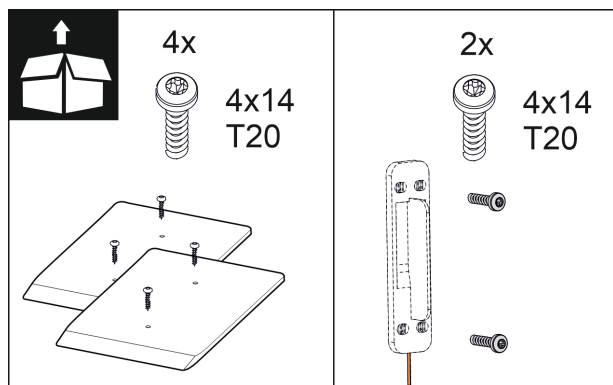


Fig. 15

3.14.1 Pripremanje udubine i uređaja

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog vrata koja se vuku po podu! Štete na pogonskoj jedinici vrata. Ako držači razmaka nisu ugrađeni u nišu, udaljenost između vrata i poda je premala. Vrata se mogu vući po podu i tako oštetiti dijelove pogonske jedinice.

- ▶ Montirajte priložene držače razmaka na dno niše.

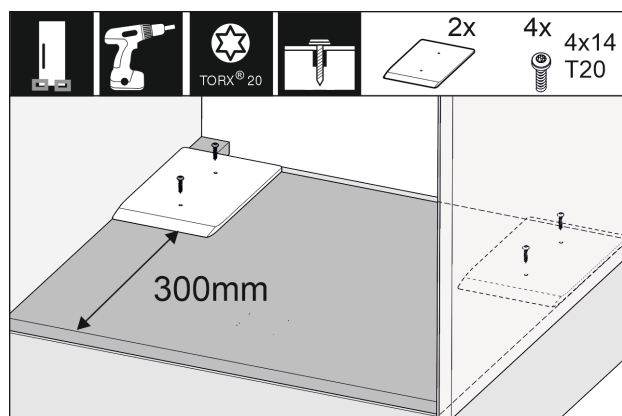


Fig. 16

- ▶ Montirajte priložene držače razmaka zdesna i slijeva u udubinu namještaja.

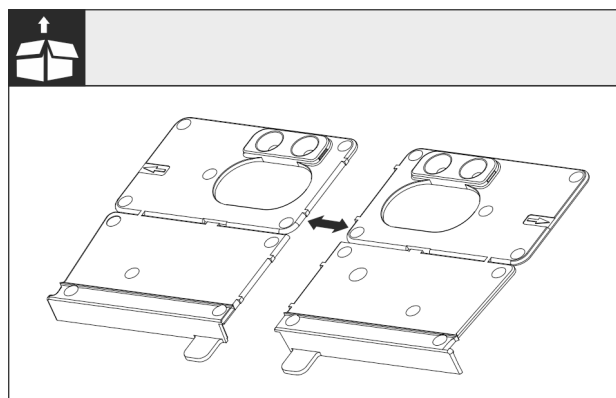


Fig. 17

- ▶ Odvojite montažni kutnik na dnu na perforaciji.

POZOR

Dubina ugradnje uređaja.

- ▶ Uporaba montažnog kutnika jamči ispravnu dubinu ugradnje uređaja.

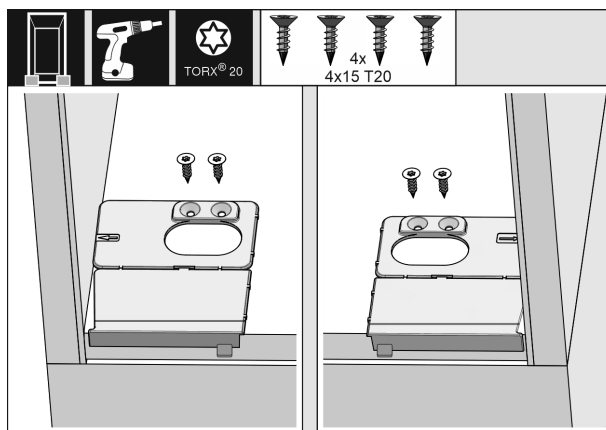


Fig. 18

- ▶ Montažni kutnik za dno zavrните zdesna i slijeva u ravni s bočnom stijenkom na dno udubine za namještaj.

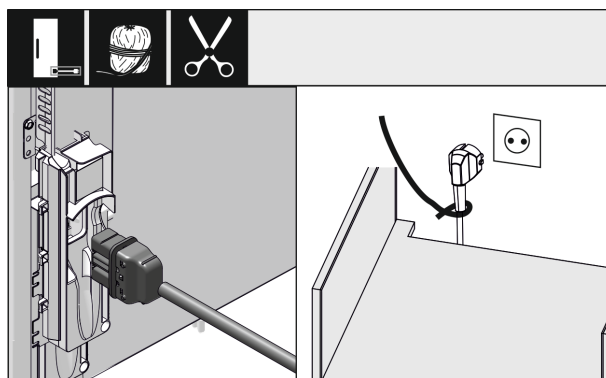


Fig. 19 *

- ▶ Izvadite električni kabel iz priložene vrećice.
- ▶ Utaknite utikač za hladnjak električnog kabela u potpunosti u utikač uređaja na njegovoj stražnjoj strani. Provjerite čvrst dosjed utikača za hladnjak.
- ▶ Položite mrežni utikač s pomoću uzice do slobodne utičnice.

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog vrata koja se automatski otvaraju!

Štete na pogonskoj jedinici vrata. Ako uređaj još nije u potpunosti ugrađen u kuhinjski element, ali ste ga već priključili na strujno napajanje, vrata se mogu neočekivano otvoriti. Ako je udaljenost između vrata i poda premala, vrata se mogu vući po podu i tako oštetiti dijelove pogonske jedinice.

- ▶ Mrežni utikač utaknite u utičnicu tek onda kad je uređaj ispravno ugrađen.

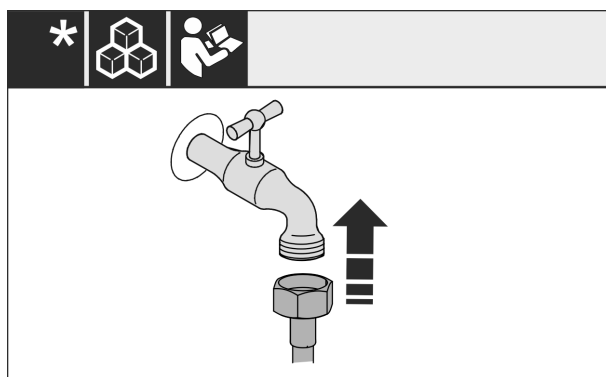


Fig. 20

- ▶ Sada po potrebi montirajte vodoopskrbni priključak u skladu s uputama iz priručnika za uporabu.

Postavljanje i priključivanje

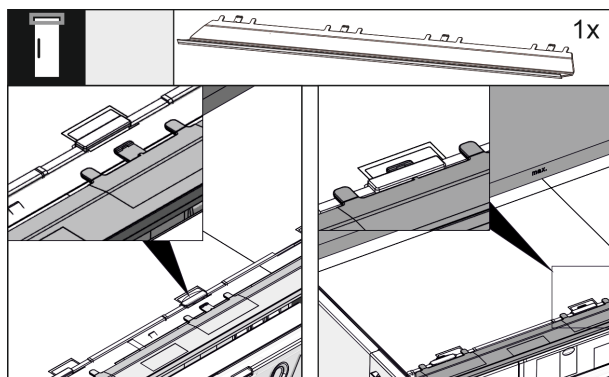


Fig. 21

- ▶ Natakните kompenzacijsku masku na gornju stranu uređaja. Maska se može pomicati na obje strane.

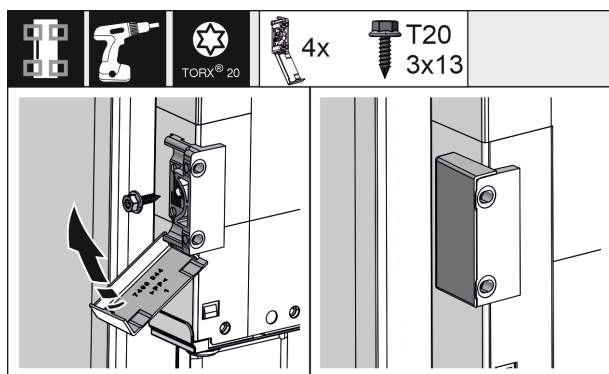


Fig. 22

- ▶ Radi lakše montaže montirajte pričvrсни kutnik prije uvlačenja u udubinu za namještaj. Ako su vrata velika, upora-bite ukupno četiri pričvrсна kutnika. Nakon montaže preklopite pokrove na kutnik.

3.14.2 Izravnavanje uređaja u udubini

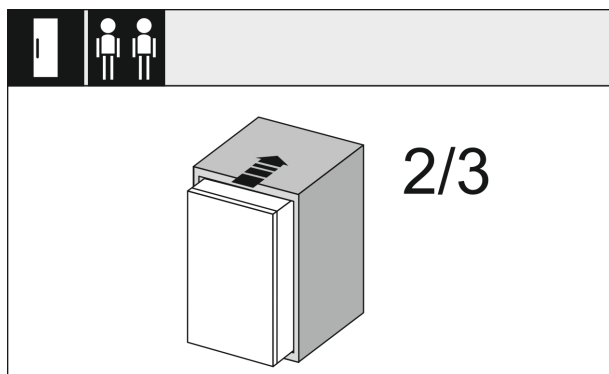


Fig. 23

- ▶ Uvucite uređaj 2/3 u udubinu za namještaj.

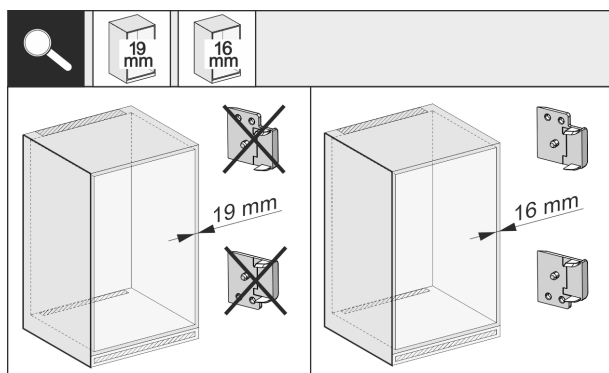


Fig. 24

- ▶ Provjerite ima li bočna stijenka kuhinjskog elementa debljinu od 16 mm ili 19 mm.

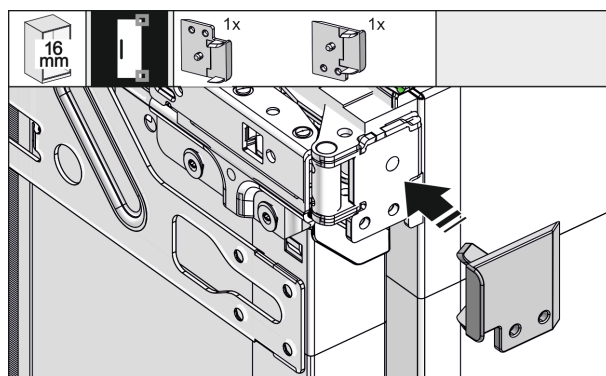


Fig. 25

- ▶ Kod bočnih stijenki elementa debljine 16 mm: Zakvačite držač razmaka na sve šarke. Kod bočnih stijenki elementa debljine 19 mm nije potreban držač razmaka.

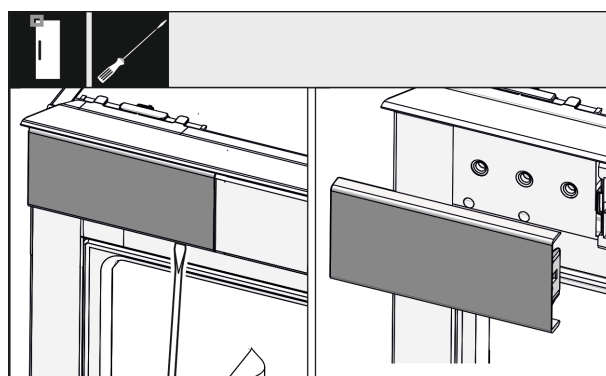


Fig. 26

- ▶ Olabavite pokrov odvijačem gore lijevo i skinite ga.

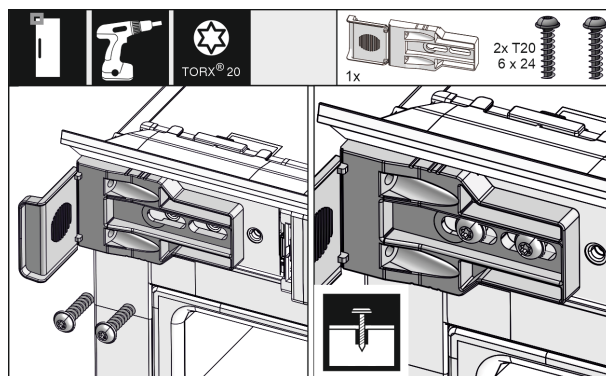


Fig. 27

- ▶ Navrnite labavo pričvrсни kutnik. Kutnik bi se i dalje trebao moći lagano pomicati.

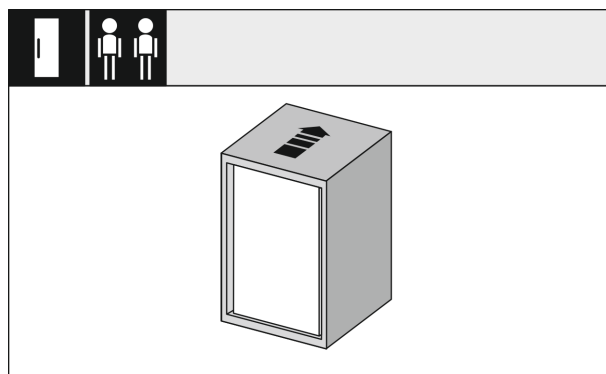


Fig. 28

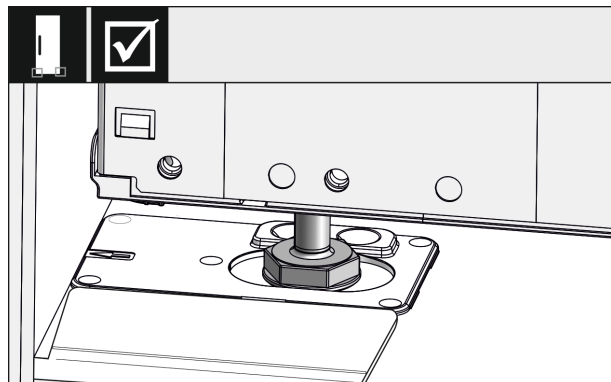


Fig. 29



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

- Pri guranju uređaja u nišu: Nemojte prelomiti, priklješiti ili oštetiti električni kabel.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

- Uvucite uređaj potpuno u udubinu za namještaj. Prilagodljive noge moraju se s obje strane nalaziti u otvorima graničnih kutnika.

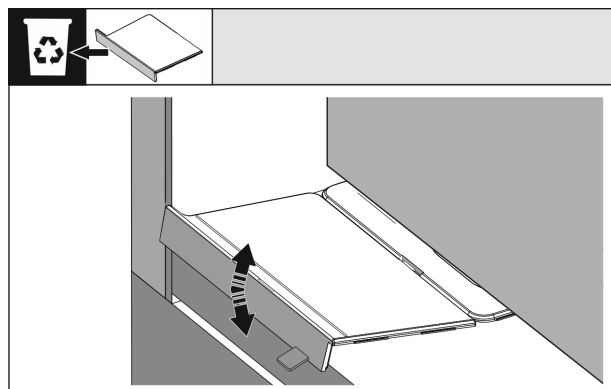


Fig. 30

- Skinite graničnik montažnog kutnika dna. Otpustite graničnik pomicanjem i po potrebi ga otkinite kliještama.

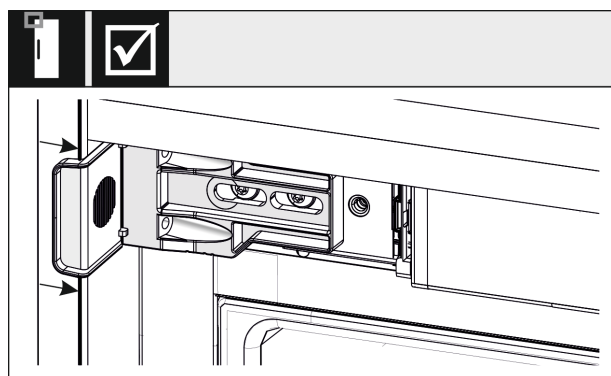


Fig. 31

- Provjerite je li uređaj u ravni s udubinu za namještaj. Pričvrtni kutnik mora nalijegati na bočnu stijenku udubine za namještaj.

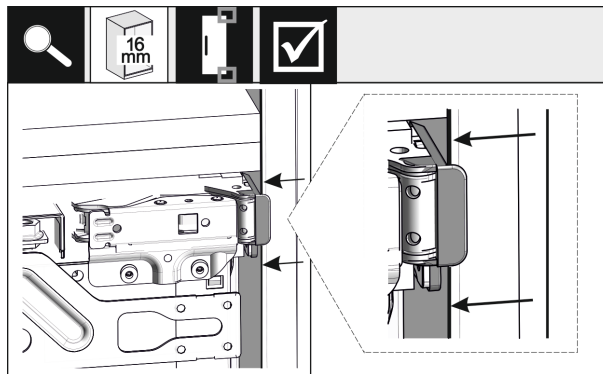


Fig. 32

- Ako debljina bočne stijenke kuhinjskog elementa iznosi 16 mm, držači razmaka pričvršćuju se na strani šarke u udubini za namještaj.

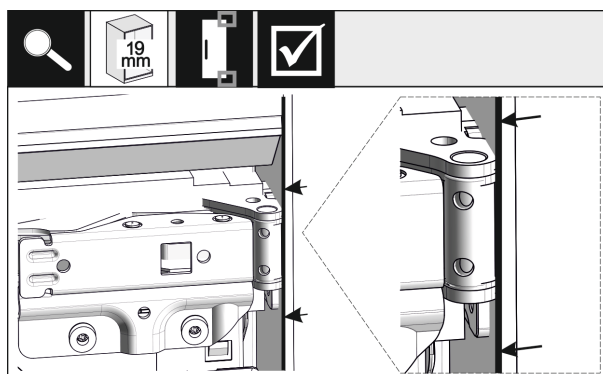


Fig. 33

- Kod bočnih stijenki elementa debljine 19 mm prednje rubove šarke poravnajte u ravni s prednjom stranom bočne stijenke elementa.

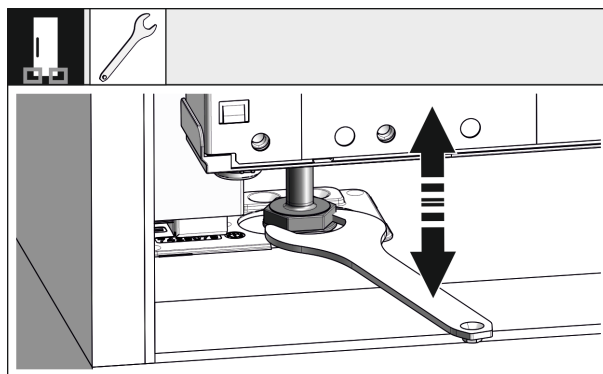


Fig. 34

- Po potrebi poravnajte nagib uređaja pomoću prilagodljivih nogu.

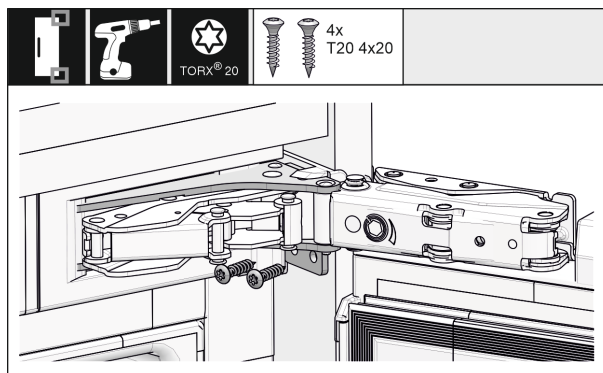


Fig. 35

- Navrnite uređaj na strani šarke.

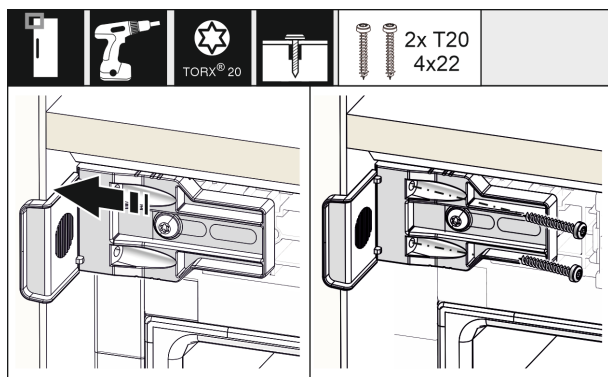


Fig. 36

- Pomaknite kutnik tako da bude u ravni s bočnom stijenkom udubine za namještaj. Pritegnite sve vijke.

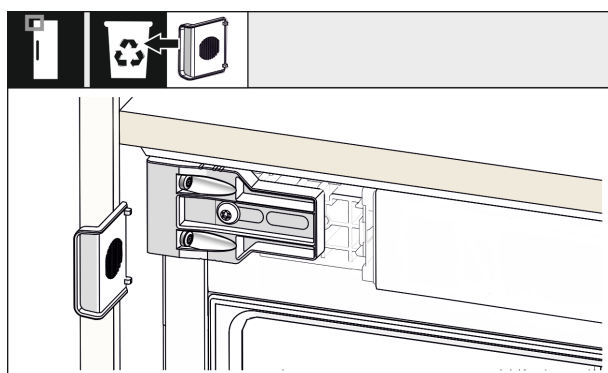


Fig. 37

- Na strani ručke gore otkinite graničnik s kutnika i zbrinite ga.

3.14.3 Privremeno fiksiranje senzora kucanja

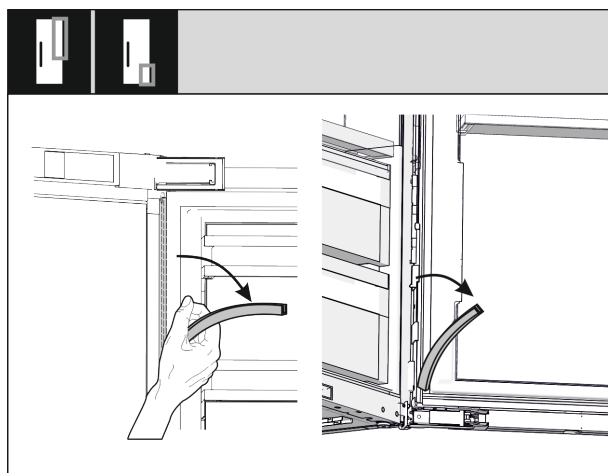


Fig. 38

- Skinite gornju i donju pokrivnu letvu kabelskog kanala i odložite ih na stranu. Potrebno vam je mjesta iza pokrivnih letvi za montiranje senzora kucanja i prednje strane elementa.

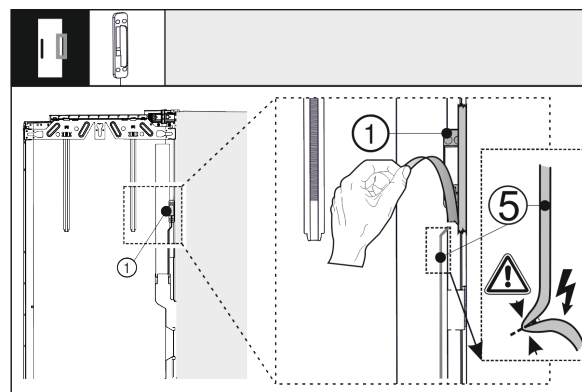


Fig. 39

- Otpustite senzor kucanja Fig. 39 (1) s vanjskih vrata. Ne oštećujte Fig. 39 (5) spojni kabel.

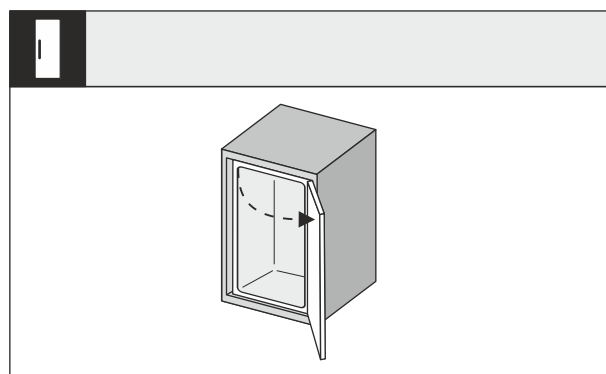


Fig. 40

- Širom otvorite vrata uređaja.

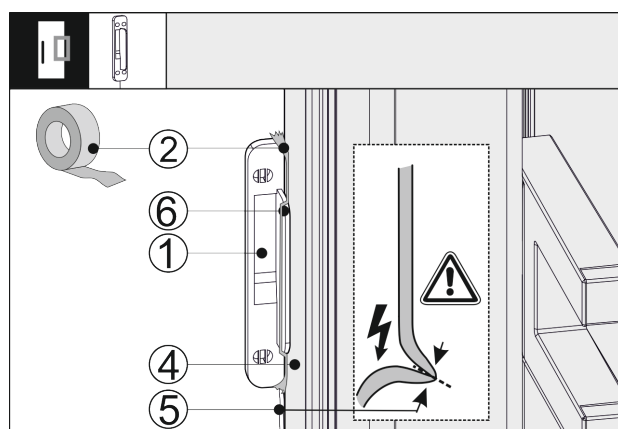


Fig. 41

- Postavite senzor kucanja Fig. 41 (1) na bočnu stranu vrata uređaja Fig. 41 (4) tako da graničnik Fig. 41 (6) naliježe Fig. 41 (4) na vrata uređaja. Senzorski je kabel Fig. 41 (5) lagano zategnut i isto tako naliježe na Fig. 41 (4) vrata uređaja.
- Senzor kucanja Fig. 41 (1) fiksirajte Fig. 41 (2) ljepljivom trakom. Senzor kucanja poslije se vijcima učvršćuje na prednju stranu elementa.

3.14.4 Umetanje pokrova i regulatora visine

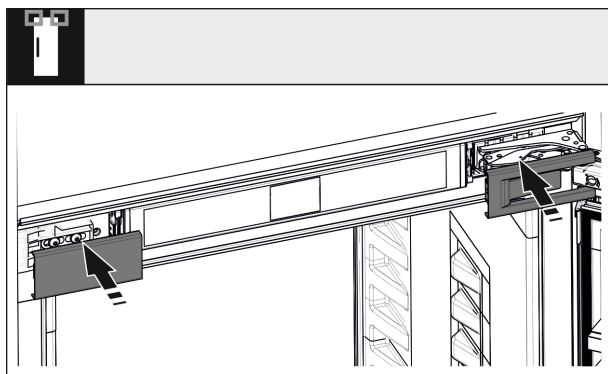


Fig. 42

- ▶ Stavite pokrove.

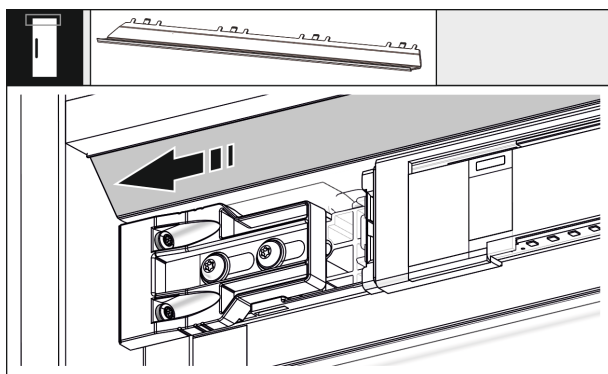


Fig. 43

- ▶ Pomaknite masku tako da bude u ravni s bočnim dijelom stijenke elementa.

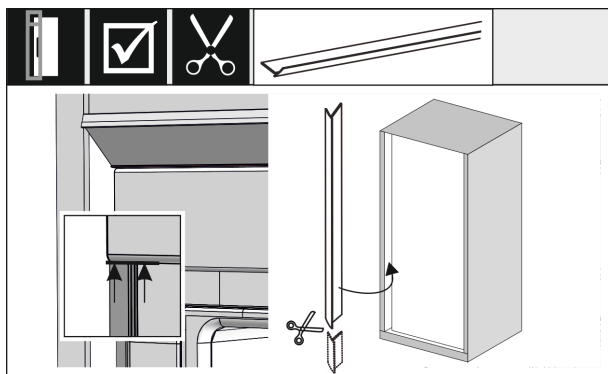


Fig. 44

- ▶ Traka je magnetska. Postavite traku ispod gornjeg pokrova i pritisnite je. Traku po potrebi ostrim škarama skratite na potrebnu duljinu.

Ugradnja šina za niveliranje kod visine niže od 1400 mm i više:



Fig. 45

Kod visine niže od 1400 mm i više potrebno je ugraditi šine za niveliranje ispod uređaja. Šine za niveliranje **smanjuju razinu buke**. Dvije šine za niveliranje i jedna ručka za montažu serijski su isporučene za visine niže od 1400 mm i više.

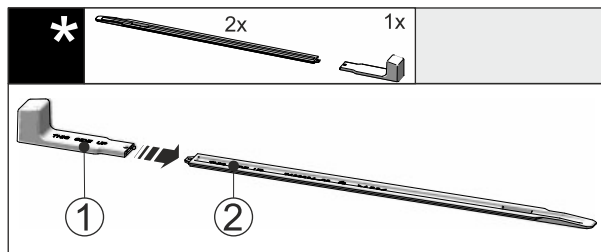


Fig. 46

- ▶ Postavite montažnu ručku Fig. 46 (1) na šinu za Fig. 46 (2) niveliranje.

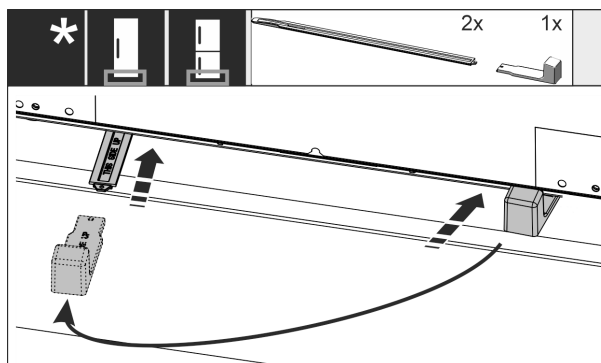


Fig. 47

- ▶ Gurnite šinu za niveliranje u vodilicu ispod dna uređaja sve do graničnika.
- ▶ Skinite montažnu ručku i postavite drugu šinu za niveliranje.
- ▶ Drugom šinom za niveliranje postupite na isti način.

3.14.5 Montiranje prednjice namještaja

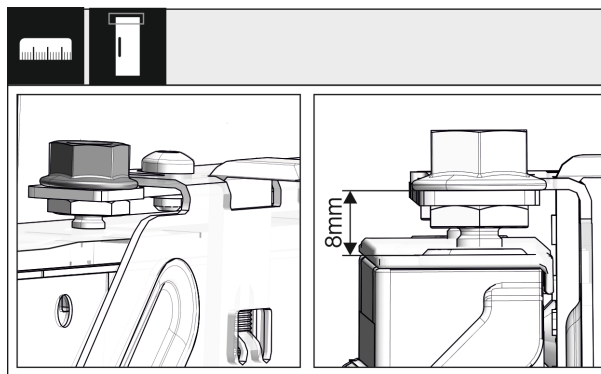


Fig. 48

- ▶ Zatvorite vrata i provjerite unaprijed namještenu vrijednost od 8 mm od gornjeg ruba vrata uređaja do držača poprečne letvice

Postavljanje i priključivanje

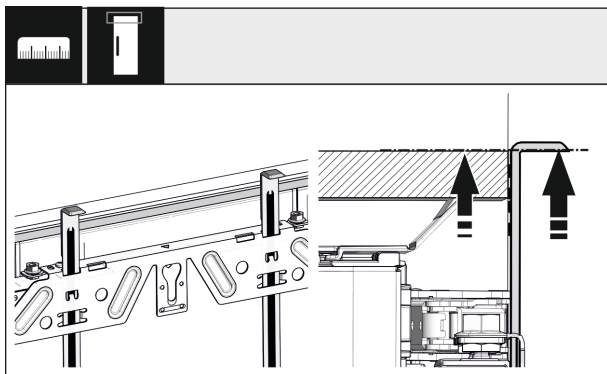


Fig. 49

- Podignite montažna pomagala na visinu vrata namještaja. Donji rub graničnika montažnog pomagala = gornji rub vrata koja treba montirati.

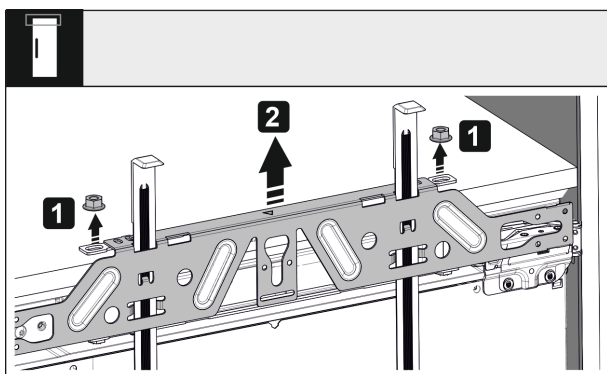


Fig. 50

- Otpustite protumatice i skinite pričvrsnu poprečnu letvicu.

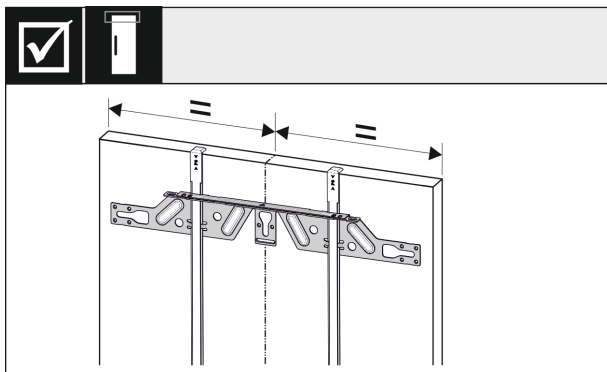


Fig. 51

- Objesite pričvrsnu poprečnu letvicu na unutarnju stranu vrata kuhinjskog elementa i centrirajte u sredini.

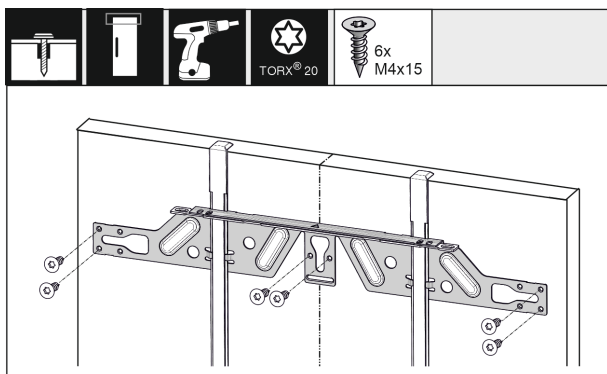


Fig. 52

- Montirajte pričvrsnu poprečnu letvicu na vratima od ploče iverice s pomoću najmanje 6 vijaka, a kod kasetnih vrata s pomoću najmanje 4 vijka.

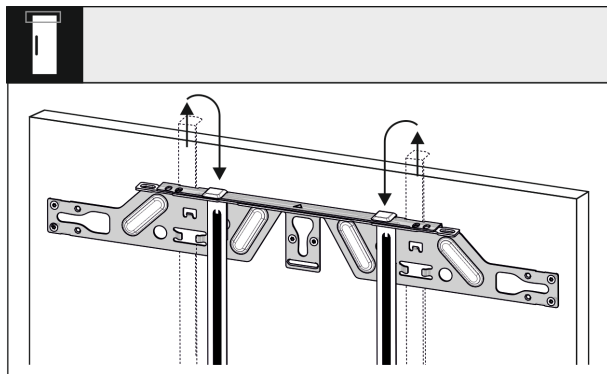


Fig. 53

- Izvucite montažna pomagala, okrenite ih na suprotnu stranu i uvucite u susjedne otvore.

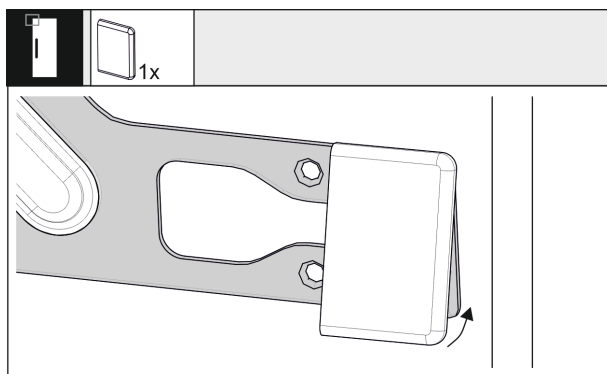


Fig. 54

- Poklopac na strani ručke zakvačite na pričvrsnu poprečnu letvicu.

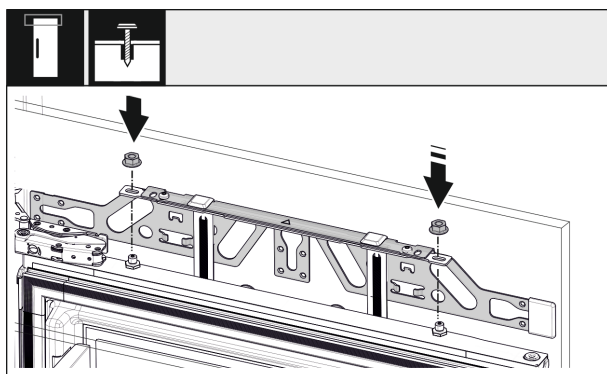


Fig. 55

- Objesite vrata kuhinjskog elementa, a protumatice ponovo labavo navrnite na svornjake za podešavanje.

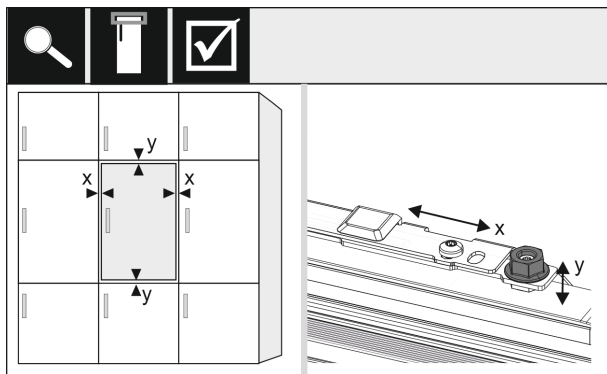


Fig. 56

- Vrata kuhinjskog elementa poravnajte pomoću svornjaka za podešavanje u X i Y smjeru.

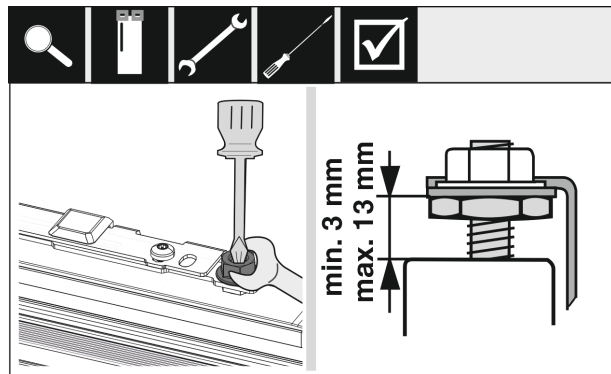


Fig. 57

- Pritegnite protumatice i provjerite visinu namještanja.

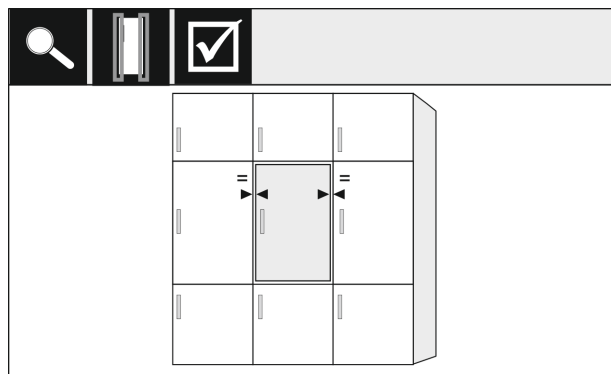


Fig. 58

- Provjerite razmak vrata do susjednih vrata elementa. Kod prednjih strana elemenata debljih od 19 mm, uzmite u obzir dimenzije i napomene u poglavlju **Prednje strane elemenata**.

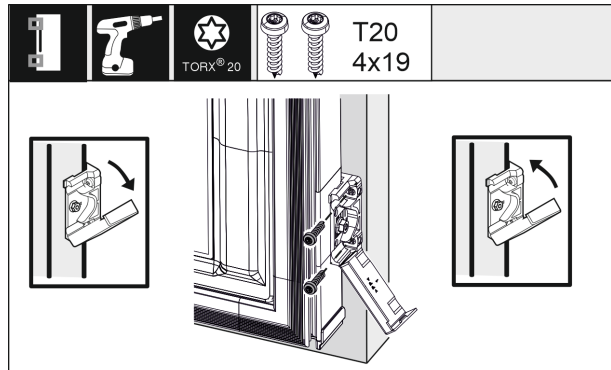


Fig. 59

- Za montažu pričvrstnog kutnika na vrata kuhinjskog elementa otvorite poklopac. Prednji rub pričvrstnog kutnika poravnajte paralelno s rubom vrata kuhinjskog elementa i pritegnite kutnik. Poklopac otklopite prema gore.

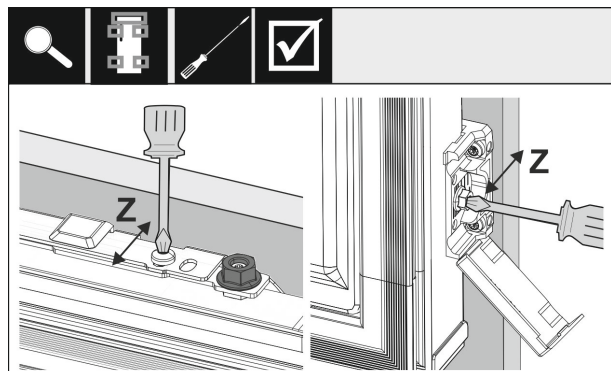


Fig. 60

Poravnajte vrata kuhinjskog elementa u Z smjeru:

- Otpustite vijak za namještanje na pričvrstnoj poprečnoj letvici i vijak na pričvrstnom kutniku.
- Gurnite vrata.

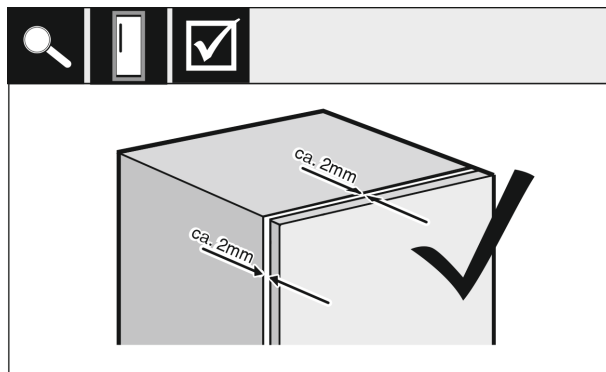


Fig. 61 *

- Provjerite razmak između vrata kuhinjskog elementa i korpusa elementa.
- Provjerite sve vijke i po potrebi ih dodatno pritegnite.

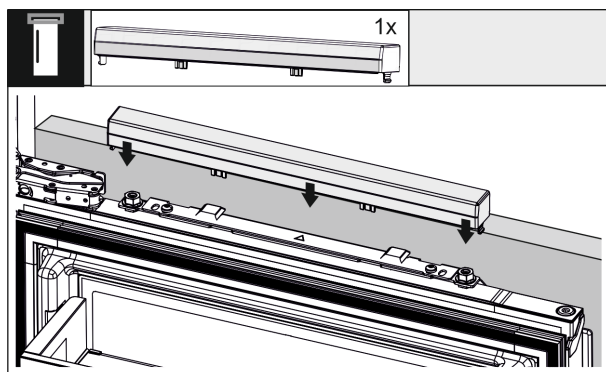


Fig. 62

- Zakvačite gornji pokrov.

3.14.6 Učvršćivanje senzora kucanja

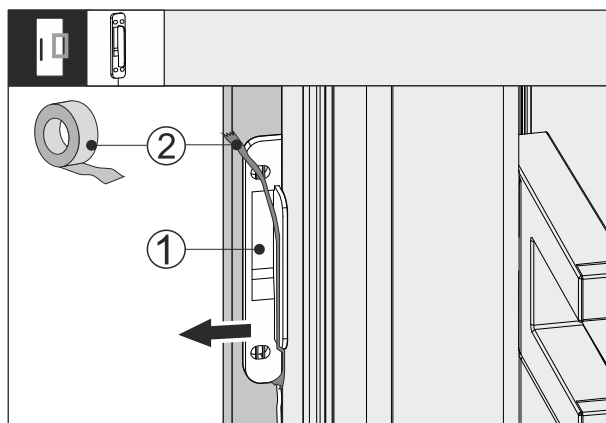


Fig. 63

- Uklonite ljepljivu traku Fig. 63 (2) na senzoru Fig. 63 (1) kucanja.
- Senzor kucanja pažljivo izvucite između prednje strane elementa i vrata uređaja.

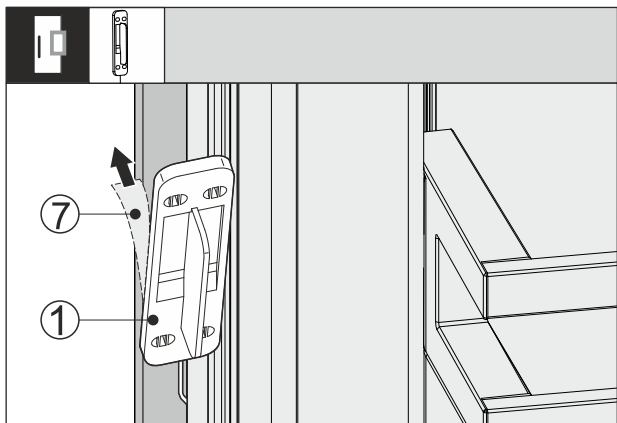


Fig. 64

- Skinite zaštitnu foliju Fig. 64 (7) na stražnjoj strani senzora Fig. 64 (1) kucanja.

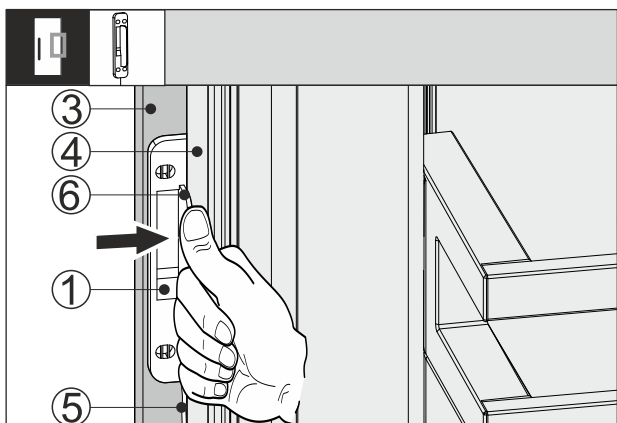


Fig. 65

- Senzor kucanja Fig. 65 (1) gurnite između prednje strane elementa Fig. 65 (3) i vrata uređaja Fig. 65 (4) tako da kabel Fig. 65 (5) bude lagano zategnut. Graničnik Fig. 65 (6) senzora kucanja naliježe Fig. 65 (4) vrata uređaja.
- Pritisnite senzor kucanja Fig. 65 (1) na prednju stranu Fig. 65 (3) elementa.
- Senzor kucanja Fig. 65 (1) je prilijepljen. Lijepljenje senzora kucanja optimizira prenošenje signala kucanja.

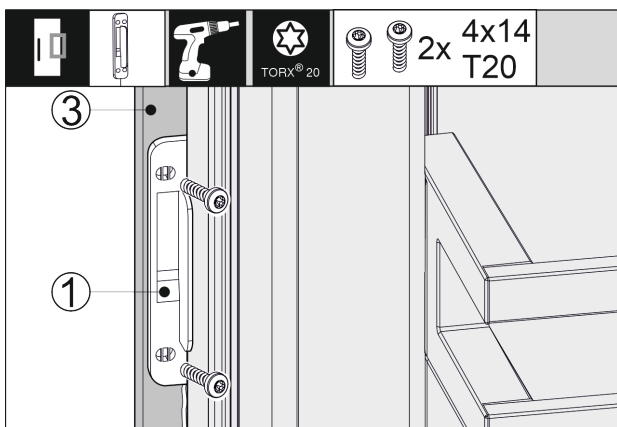


Fig. 66

- Trajno pričvršćivanje senzora kucanja Fig. 65 (1) produljuje životni vijek uređaja.
- Senzor kucanja pričvrstite priloženim vijcima Fig. 65 (1) na prednju stranu Fig. 65 (3) elementa.
 - Senzor kucanja je pritegnut vijcima.

3.14.7 Montiranje pokrivnih elemenata i traka

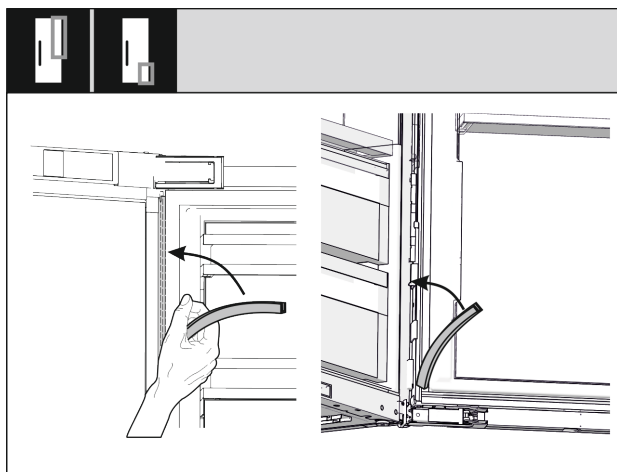


Fig. 67

- Dugi pokrivni element postavite na stranu šarke gore i pritisnite ga.
- Kratki pokrivni element postavite na stranu šarke dolje i pritisnite ga.

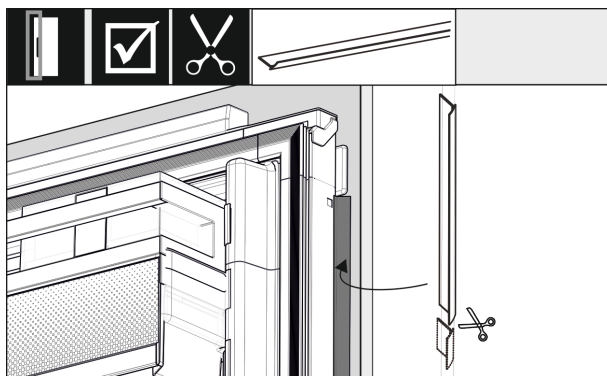


Fig. 68

- Prilagodite traku, odrežite je i umetnite između prednjih vrata elementa i vrata uređaja.

3.14.8 Namještanje osjetljivosti senzora kucanja

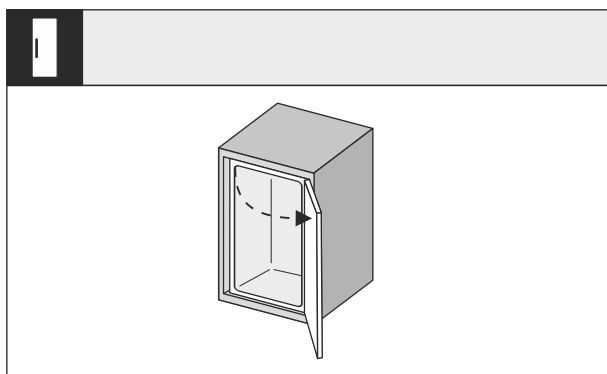


Fig. 69

- Širom otvorite vrata uređaja.

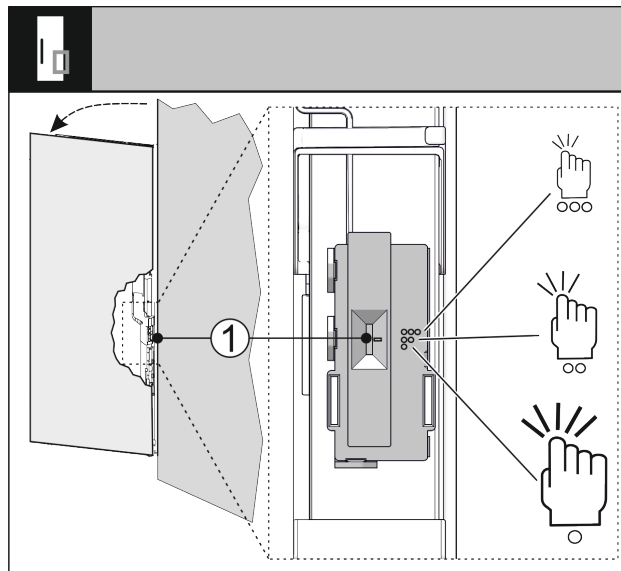


Fig. 70

Osjetljivost senzora kucanja možete namjestiti sklopkom Fig. 70 (1). Sklopka se nalazi na strani šarke na donjoj trećini vrata.

Položaj sklopke	Simbol	Značenje
Gore	○○○	Visoka osjetljivost, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednja osjetljivost, potrebno kucanje manje jačine. Ovo je zadana postavka.
Dolje	○	Manja osjetljivost, potrebno je jače kucanje.

► Gurnite sklopku Fig. 70 (1) u željeni položaj sklopke.

3.14.9 Provjeravanje ugradnje

- Provjerite sljedeće točke kako bi se uvjerali da je uređaj ispravno ugrađen. U suprotnom može doći do zaleđivanja, nastanka kondenzirane vode i funkcionalnih neispravnosti.
- Vrata se moraju ispravno zatvarati.
- Vrata kuhinjskog elementa ne smiju nalijegati na korpus elementa.
- Brtva na gornjem kutu na strani ručke treba tijesno nalijegati.
- Držači razmaka pričvršćeni su vijcima na dno niše.

3.14.9 Prednje strane namještaja

3.15 Dimenzije

Ovisno o varijanti uređaja, potrebna su vam jedna vrata kuhinjskog elementa ili dvojna vrata. Veličina odgovarajućih vrata kuhinjskog elementa ovisi o ukupnoj veličini niše i debljini korpusa elementa.

Uputa

Obratite pozornost na odgovarajuće dimenzije uređaja i udubina te skica za ugradnju.

Opće specifikacije:

- Za naše uređaje obratite pozornost na specifične preporuke o veličini i težini za montažu fiksnih vrata. (pogledajte 3.4 Mase prednjih strana elemenata)
- Debljina korpusa elementa mora biti najmanje 16 mm i maksimalno 19 mm.

Dodatna vrata elementa, ispod ili pored:

- Okomiti prerez između vrata namještaja mora iznositi 4 mm.
- Vodoravni prerez između vrata namještaja mora iznositi 4 mm. Provjerite svojstva sudara. (pogledajte 3.17 Namještanje razmaka bez sudara)

Težina i šarke:

- Kod teških vrata elementa opterećenje šarki je vrlo veliko. Šarka će se vjerojatno oštetiti. Stoga obratite pozornost na podatak o maksimalnoj težini za svoj uređaj u poglavlju Težina prednjica namještaja (pogledajte 3.4 Mase prednjih strana elemenata).
- Ako prednja strana elementa prekoračuje maksimalno dopuštenu težinu, može vam pomoći uređaj s tehnikom kliznih vrata jer se težina prenosi na nekoliko skrivenih šarki na elementu.
- Ako upotrebljavate duge prednje strane elementa, koje daleko strše preko uređaja, preporučujemo dodatnu šarku za vrata (npr. Kamat) koja nužno ima istu točku okretanja kao i šarke za fiksna vrata kod vašeg uređaja. Uporabom dodatne šarke (Kamat) težina se rasterećuje preko više točaka. Uporaba glodanog okova za izjednačavanje preporučuje se kod visokih prednjih strana elemenata kako bi se spriječilo svako izobličenje (konveksno/konkavno).

3.16 Montaža prednje strane (prednjih strana) elementa

Pri ugradnji pripazite na sljedeće:

- Prednja strana elementa mora se ugraditi simetrično na vrata hladnjaka.
- Prednja strana susjednog elementa mora biti na točno istoj razini.
- Prednja strana susjednog elementa ima isti polumjer ruba kao i prednja strana uređaja.
- Prednja strana elementa je ravno i nije napregnuta.
- Prednja strana elementa ima minimalnu postavku dubine od otprilike 2 mm u odnosu na korpus.
- Ugradnja uređaja u udubinu.
- Pričvršćivanje prednje strane elementa na vrata uređaja.
- Provjera sudaranja prednje strane elementa. (pogledajte 3.17 Namještanje razmaka bez sudara)

3.17 Namještanje razmaka bez sudara

Nakon što ste montirati prednju stranu (prednje strane) elementa, morate provjeriti da se prednje strane elementa ne sudaraju.

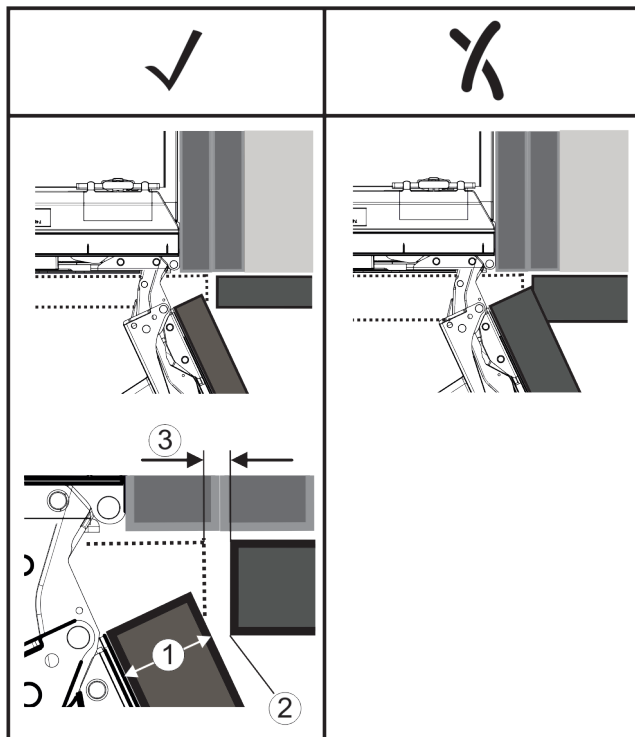


Fig. 71

- (1) Debljina prednje strane (FD)
(2) Polumjer ruba (R)
(3) Razmak (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 72 Tablica graničnog područja razmaka*

G_{min} = donje granično područje razmaka u mm*

G_{maks.} = gornje granično područje razmaka u mm*

Uputa

Pri korekcijama uvijek pazite na to da je prednja strana elementa prilagođena općem izgledu prednje strane.

Provjerite svojstva sudara i odgovarajuće ih korigirajte:

- ▶ Utvrdite debljinu prednje strane i polumjer ruba.
- ▶ Očitajte ih u tablici za granično područje razmaka.
- ▶ Usporedite razmak s vrijednostima iz tablice.
- ▶ Izvršite jednu od sljedećih aktivnosti u skladu s procijenjenim razmakom.

Razmak	Opis
$S > G_{maks.}$	Ako je razmak veći od obje granične vrijednosti, ne morate izvršiti nikakve korekcije.
$S < G_{min}$	Ako je razmak manji od graničnih vrijednosti, morate ga povećati. Druga mogućnost je da povećate polumjer ruba.
$G_{min} \leq S \leq G_{maks.}$	Ako je razmak između dviju graničnih vrijednosti, morate precizno raditi. U takvim slučajevima može brzo doći do sudara.

3.18 Priključivanje uređaja na opskrbu strujom



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i ozljeda zbog oštećenog uređaja ili oštećenog mrežnog priključnog voda! Opasnost za život i ozljede od posjekotina. Ako se uređaj ili mrežni priključni kabel ošteti tijekom transporta, možete doživjeti smrtonosni strujni udar. Osim toga, možete se porezati na oštećenim dijelovima kućišta uređaja.

- ▶ Nakon transporta provjerite jesu li uređaj i mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Nikada nemojte puštati uređaj u rad ako su uređaj ili mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Obratite se servisnoj službi.

Svoj uređaj spajate na električnu mrežu pomoću mrežnog priključnog voda koji se isporučuje zasebno. Mrežni priključni vod ima IEC utičnicu na jednom kraju i mrežni utikač na drugom kraju.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- Uređaj i mrežni priključni vod nisu oštećeni.
- Uređaj je propisno ugrađen. (pogledajte 3.14 Ugradnja uređaja u udubinu)
- Zahtjevi za električni priključak su ispunjeni.
- Dimenzije za propisan priključak su poznate i poštuju se.
- Mrežni napon i frekvencija odgovaraju podatcima na označnoj pločici.
- Utičnica je propisno uzemljena i ima električnu zaštitu.
- Okidna struja osigurača iznosi između 10 A i 16 A.
- Utičnica je lako dostupna i ne nalazi se iza uređaja. (pogledajte 3.3 Dimenzije udubine)

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nepropisnog rada! Oštećenja električnih komponenti uređaja.

- ▶ Upotrijebite isključivo isporučeni mrežni priključni vod.




UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog nestručnog spajanja! Opekline.

Oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
- ▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.

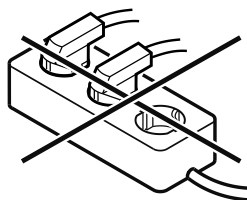

POZOR

Opasnost od oštećenja zbog nestručnog spajanja! Oštećenja uređaja.


- ▶ Uređaj nemojte priključivati na otočne invertore kao što su npr. solarni energetske sustavi i benzinski generatori.
- ▶ Priključite električni kabel na opskrbu elektroenergijom. Provjerite je li mrežni utikač čvrsto utaknut.
- ▶ Logotip Liebherr pojavljuje se na zaslonu.
- ▶ Prikaz se mijenja na simbol čekanja.
- ▶ Ako tijekom 60 sekundi nema aktivnosti: Simbol čekanja blijedi ili nestaje.
- ▶ Uređaj je priključen. Za prvo puštanje u rad vidi sljedeća poglavlja uputa za uporabu.

4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe

Uređajem možete rukovati putem Touch & Swipe zaslona. Putem Touch & Swipe zaslona (u daljnjem tekstu: zaslon) dodiranjem ili prelaženjem prstom odabirete funkcije uređaja. Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.

4.1 Navigacija i objašnjenje simbola

Na slikama se za navigaciju sa zaslonom upotrebljavaju različiti simboli. Ti simboli opisani su u sljedećoj tablici.

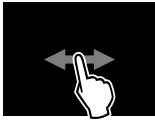
Simbol	Opis
	Kratak pritisak na zaslon: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potvrđivanje odabira. Otvaranje podizbornika.
	Dodir zaslona s navedenim vremenom (npr. 3 sekunde): Aktiviranje/deaktiviranje funkcije ili vrijednosti.
	Prelaženje prstom nadesno ili nalijevo: Kretanje po izborniku.
	Kratak pritisak na simbol Natrag: Vraćanje na prethodnu razinu izbornika.
	Dodir na simbol Natrag 3 sekunde: Vraćanje na prikaz statusa.
	Strelica sa satom: Traje više od 10 sekundi prije nego se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.
	Strelica s navedenim vremenom: Traje navedeno vrijeme dok se na zaslonu pojavi sljedeći prikaz.
	Simbol „Otvaranje izbornika s postavkama“: Kretanje do izbornika s postavkama i otvaranje izbornika s postavkama. Ako je potrebno: Kretanje po izborniku s postavkama do željene funkcije. (pogledajte 4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama)
	Simbol otvaranje „Proširenog izbornika“: Kretanje do Proširenog izbornika i otvaranje Proširenog izbornika. Ako je potrebno: Kretanje u Proširenom izborniku do željene funkcije. (pogledajte 4.2.2 Otvaranje proširenog izbornika)

Simbol	Opis
Nema aktivnosti tijekom 10 sekundi	Ako 10 sekundi ne izvršite nikakvu aktivnost na zaslonu, prikaz se prebacuje ili na nadređeni izbornik ili izravno na prikaz statusa.
Zatvaranje i ponovno otvaranje vrata.	Ako zatvorite vrata i odmah ih ponovo otvorite, prikaz se prebacuje izravno na prikaz statusa.

Napomena: Slike zaslona prikazane su s engleskim pojmovima.

4.2 Izbornici

Funkcije uređaja podijeljene su po različitim izbornicima:

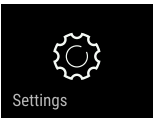Izbornik	Opis
Glavni izbornik	Kada uključite uređaj, automatski se nalazite u glavnom izborniku. Otamo se krećete do najvažnijih funkcija uređaja, do Izbornika s postavkama i do Proširenog izbornika.
 Izbornik s postavkama	Izbornik s postavkama sadrži dodatne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja.
Prošireni izbornik	Prošireni izbornik sadrži posebne funkcije uređaja za namještanje vašeg uređaja. Pristup Proširenom izborniku zaštićen je broječanim kodom 1 5 1 .

4.2.1 Otvaranje Izbornika s postavkama

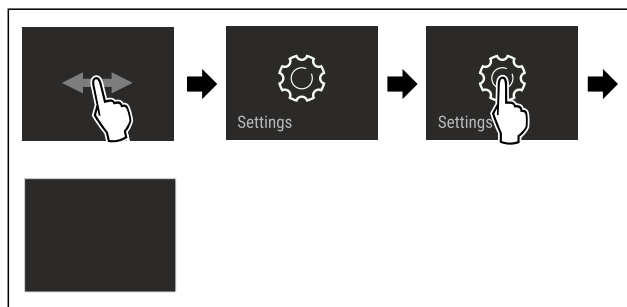


Fig. 73 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Izbornik s postavkama je otvoren.
- Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

4.2.2 Otvaranje proširenog izbornika




Fig. 74

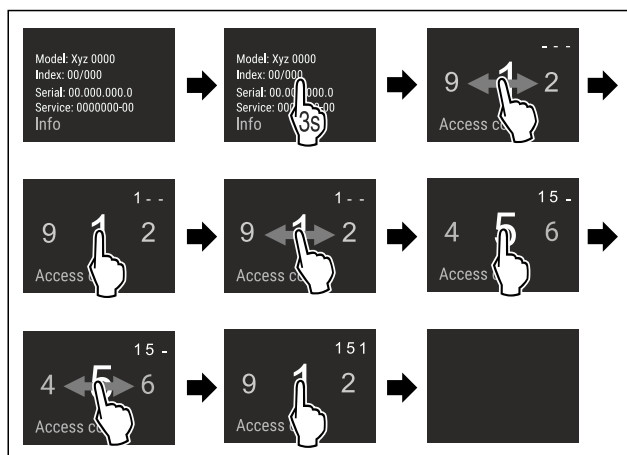


Fig. 75 Primjer izgleda, pristup brojčanim kodom **151**

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prošireni izbornik je otvoren.
- ▶ Ako je potrebno: Krećite se do željene funkcije.

4.3 Način rada mirovanja

Ako zaslon ne dodirnete 1 minutu, zaslon se prebacuje u način rada mirovanja. U načinu rada mirovanja svjetlina zaslona je prigušena.

4.3.1 Izlazak iz načina rada mirovanja

- ▶ Kratak dodir zaslona prstom.
- ▶ Način rada mirovanja je završen.

5 Stavljanje u pogon

5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon)

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Uređaj je ugrađen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- ❑ Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- ❑ Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.
- ❑ Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe je poznat. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Uključite uređaj s pomoću zaslona Touch & Swipe:

- Kada je zaslon u načinu rada mirovanja: Kratko dodirnite zaslon.
- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.

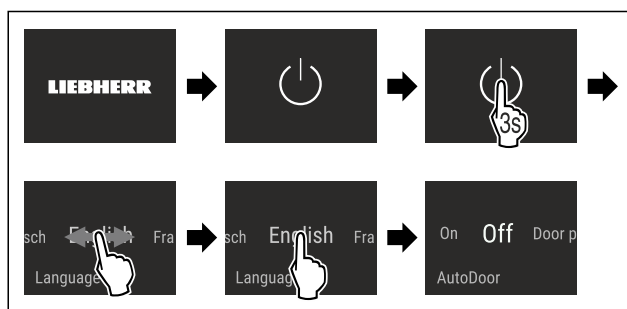


Fig. 76 Primjer izqleda

- ▶ Aktivirajte AutoDoor. (pogledajte AutoDoor)
- ili-
- ▶ Ne aktivirajte AutoDoor.

Uputa

Ako ne aktivirate AutoDoor, vrata uvijek možete otvarati ili zatvarati ručno.

- ▷ Pojavljuje se prikaz statusa.
- ▷ Uređaj hladi na tvornički namještenu temperaturu.
- ▷ Uređaj je u demonstracijskom načinu rada (pojavljuje se prikaz statusa s DEMO): Ako se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada, demonstracijski način rada možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta. (pogledajte Demonstracijski način rada)

Dodatne informacije:

- Pustite u rad IceMaker. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad IceMaker)
- Pustite u rad SmartDevice. (pogledajte 2.4 SmartDevice) i (pogledajte WLAN)

Uputa

Proizvođač preporučuje:

- ▶ Uložite **namirnice za zamrzavanje** pri **-18 °C** ili nižoj temperaturi.
- ▶ Obratite pozornost na napomene o skladištenju. (pogledajte 6.1 Napomene o skladištenju)

Uputa

Pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zybehor.html.

5.2 Puštanje u rad IceMaker

Ako vaš uređaj ima IceMaker, prije **prve uporabe morate** očistiti IceMaker.

Osiguraite da su ispunjeni sliedeći preduvjeti:

- ☐ Uspostavljen je priključak vode. Vidi Installation Guide ili upute za montažu.
- ☐ Uređaj je u cijelosti ugrađen i priključen.
- Očistite IceMaker. (pogledajte 10.3.4 Čišćenje IceMaker-a)

6 Skladištenje

6.1 Napomene o skladištenju



UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog električnih uređaja!

Ako rabite električne uređaje u području s hranom vašeg uređaja, oni mogu izazvati požar.

- Ne rabite električne uređaje u području s hranom uređaja ako ih ne preporučuje proizvođač.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Obratite pozornost na sljedeće zahtjeve za skladištenje:

- Dobro zapakirajte namirnice.
- Sirovo meso ili ribu zapakirajte u čiste, zatvorene posude. To će spriječiti da meso ili riba dodiruju druge namirnice ili kapaju na njih.
- Namirnice pohranite s razmakom kako bi zrak mogao dobro cirkulirati.
- Namirnice čuvajte u skladu s podacima na pakiranju.
- Uvijek obratite pozornost na minimalan rok trajanja koji je naveden na pakiranju.

Uputa

Nepriдрžavanje ovih specifikacija može izazvati kvarenje namirnica.

6.2 Prostor za zamrzavanje

Ovdje se na -18 °C stvara suha, ledena klima. Ledena klima čuvanja prikladna je za čuvanje duboko zamrznute hrane i hrane koja se zamrzava tijekom više mjeseci, za pripremu kockica leda ili za zamrzavanje svježih hrane.

6.2.1 Zamrzavanje namirnica**Količina za zamrzavanje**

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici (pogledajte 11.5 Označna pločica) pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h”.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost

Ovisno o količini za zamrzavanje prije zamrzavanja možete aktivirati funkciju SuperFrost za postizanje nižih temperatura zamrzavanja. (pogledajte SuperFrost)

- Aktivirajte SuperFrost kada je količina zamrznute hrane veća od približno 2 kg.

Trenutak kada aktivirate SuperFrost ovisi o količini za zamrzavanje:

Količina za zamrzavanje	Trenutak za aktiviranje SuperFrost
mala količina za zamrzavanje	Aktivirajte SuperFrost otprilike 6 sati prije zamrzavanja. Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.
maksimalna količina za zamrzavanje	Aktivirajte SuperFrost otprilike 24 sati prije zamrzavanja. Nakon što uređaj automatski deaktivira SuperFrost, možete ponovno razvrstati hranu.

Spremanje namirnica**OPREZ**

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!

Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja. To se naročito odnosi na gazirane napitke.

- Boce i limenke s pićima zamrzavajte samo kada upotrebite funkciju BottleTimer u aplikaciji SmartDevice.

Visina uređaja < 1220 mm	
Količina za zamrzavanje	Spremanje namirnica
mala količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.
maksimalna količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.

Visina uređaja ≥ 1220 mm	
Količina za zamrzavanje	Spremanje namirnica
mala količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama ali nemojte ih staviti u najgornju ladicu.
maksimalna količina za zamrzavanje	Zapakirane namirnice raspodijelite po svim ladicama. Ako je moguće, stavite namirnice straga u ladicu blizu stražnje stijenke.

6.2.2 Odleđivanje živežnih namirnica**UPOZORENJE**

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

- Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
- Pripremite odležane živežne namirnice što je brže moguće.

Namirnice možete odleđivati na razne načine:

- u rashladnom uređaju
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturu
- Uzmite samo onoliko namirnica koliko vam je potrebno.

6.2.3 Pladanj za zamrzavanje

Pomoću pladnja za zamrzavanje možete zamrznuti bobičasto voće, začine, voće i druge manje namirnice, a da se one pritom ne slijepe. Zamrznuta hrana većim dijelom zadržava svoj oblik, pri čemu se olakšava kasnija podjela na porcije.

Osim toga, na pladnju za zamrzavanje mogu se radi uštede prostora čuvati i ulošci za hlađenje.

- Raspodijelite nezapakirane namirnice, međusobno udaljene, na pladnju za zamrzavanje.

6.3 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orijentacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

Orijentacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasice, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca
Kruh, pekarski proizvodi	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

7 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.
- Nemojte ugrađivati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja ni pokraj grijanja ili sličnog.
- Kada uređaj ugrađujete neposredno pored pećnice, potrošnja energije može se neznatno povećati. To ovisi o trajanju i intenzitetu uporabe pećnice.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi. Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.

8 Rukovanje

8.1 Upravljački i prikazni elementi

8.1.1 Prikaz statusa

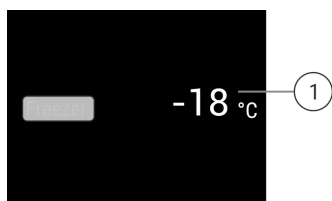


Fig. 77 Prikaz statusa prikazuje stvarnu temperaturu.

(1) Indikator temperature

Prikaz stanja prikazuje stvarnu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

8.1.2 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	Standby Uređaj ili temperaturna zona su isključeni.
	Broj koji treperi Uređaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.
	Simbol treperi Uređaj radi. Postavka se namješta.

8.2 Funkcije uređaja

8.2.1 Napomene o funkcijama uređaja

Funkcije uređaja tvornički su tako namješteni da je vaš uređaj u potpunosti funkcionalan.

Prije promjene, aktiviranja ili deaktiviranja funkcija uređaja pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Pročitati ste i razumjeli opis način rada zaslona. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)
- ☐ Upoznali ste s upravljačkim i pokaznim elementima svojeg uređaja.



Isključivanje i uključivanje uređaja

Ovom funkcijom isključujete i uključujete cijeli uređaj.

Isključivanje uređaja

Kada isključite uređaj, ostaju pohranjene prethodno namještene postavke.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Izvršene su upute za djelovanje (pogledajte 12 Isključivanje uređaja).



Fig. 78

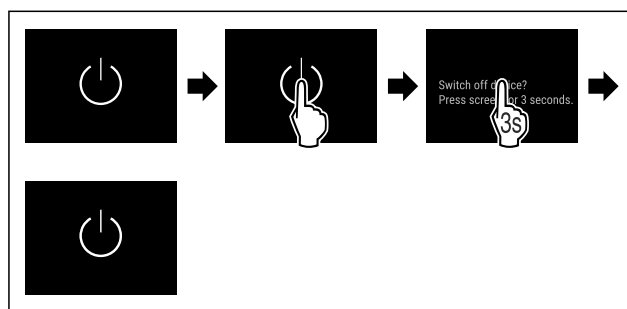


Fig. 79

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Uređaj je isključen.
- Simbol čekanja pojavljuje se na zaslonu.
- Zaslon se zacrnjuje.

Uključivanje uređaja

Kada je zaslon u načinu rada mirovanja:

- Kratko dodirnite zaslon.

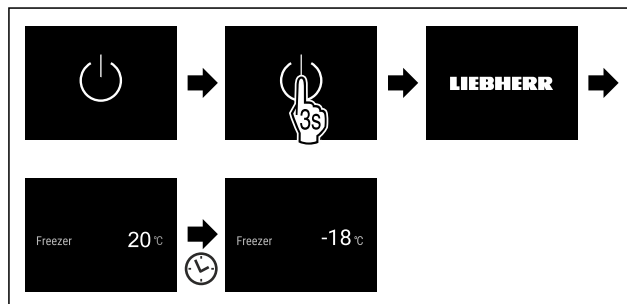


Fig. 80 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Kada se uređaj pokrene u demonstracijskom načinu rada:
- Deaktivirajte demonstracijski način rada. (pogledajte Deaktiviranje demonstracijskog načina rada)
- Uređaj je uključen.
- Prethodno namještene postavke ponovo se uspostavljaju.
- Uređaj hladi do namještene ciljane temperature.



Temperatura

S pomoću ove funkcije namještate temperaturu.

Temperatura ovisi o sljedećim čimbenicima:

- Učestalosti otvaranja vrata
- Trajanju otvaranja vrata
- Temperaturi prostorije na mjestu postavljanja
- Vrsti, temperaturi i količini namirnica

Prostor za zamrzavanje	Tvornički namještena temperatura	Preporučena vrijednost
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Namještanje temperature

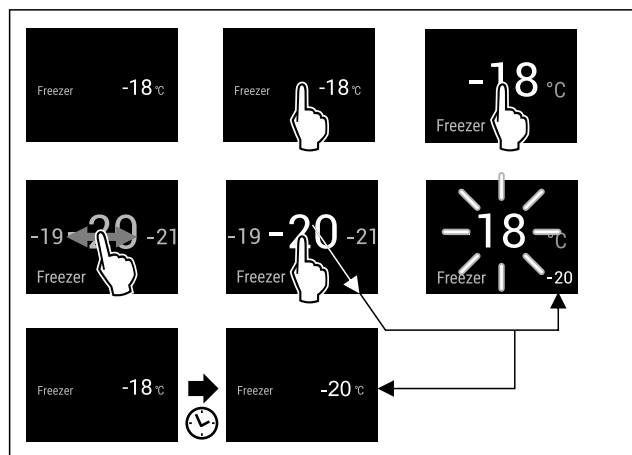


Fig. 81 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Temperatura je namještena.



AutoDoor

Ovom funkcijom aktivirate i konfigurirate AutoDoor pri stvaranju uređaja u pogon ili poslije. Ako ste prethodno aktivirali i konfigurirali AutoDoor, deaktivirajte AutoDoor ovom funkcijom. Osim toga, ovom funkcijom konfigurirate kut otvaranja vrata.

Ako aktivirate AutoDoor, vrata možete otvarati na razne načine:

- kucanjem
- pametnim telefonom
- glasovnom naredbom

Uputa

Ako ne aktivirate AutoDoor, vrata uvijek možete otvarati ili zatvarati ručno.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.



Prvo aktiviranje i konfiguriranje funkcije AutoDoor

Funkciju AutoDoor prvi put aktivirate i konfigurirate ili izravno pri **stavljanju uređaja u pogon** ili poslije.




Fig. 82

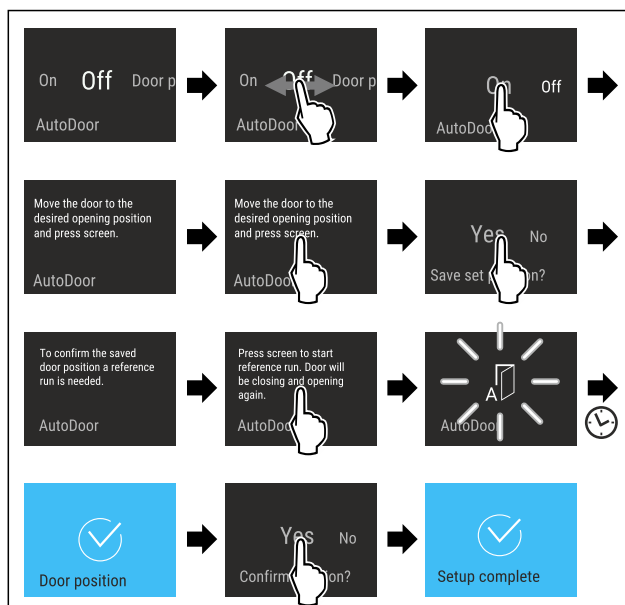


Fig. 83

- ▶ Pratite korake kao što je prikazano na slici sve dok na zaslonu ne vidite uputu da pomaknete vrata u željeni položaj.
- ▶ Konfigurirajte kut otvaranja vrata: Otvorite vrata najmanje 70°.
- ▶ Pobrinite se za to da vrata ne dodiruju susjedni namještaj ili zidove.
- ▶ Potvrdite kut otvaranja vrata: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Spremite odabrani kut otvaranja vrata: Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- Oslobodite područje otvaranja vrata.
- Ne posežite rukom u šarke.
- Ne blokirajte vrata.

POZOR

Oštećenja ladica i teleskopskih vodilica zbog automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Prije zatvaranja vrata: Potpuno uložite ladice.
- ▶ Prije zatvaranja vrata, a dok je ladica izvađena: Potpuno umetnite teleskopske vodilice.



Fig. 84

Kako bi se podesio kut otvaranja vrata, uređaj mora izvršiti referentni hod vrata.

Rukovanje

- ▶ Pokrenite referentni hod: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Referentni hod se pokreće.
- ▶ Simbol AutoDoor treperi.
- ▶ Ako je referentni hod uspješan: Zaslon mijenja boju na plavu tijekom 2 sekunde.
- ▶ Oglašava se zvuk potvrde.
- ▶ Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslon mijenja boju na plavu.
- ▶ Oglašava se zvuk potvrde.
- ▶ Konfiguriranje AutoDoor je završeno.
- ▶ Vrata je moguće otvoriti kucanjem.



Deaktiviranje i aktiviranje funkcije AutoDoor

Prethodno ste aktivirali i konfigurirali funkciju AutoDoor. Želite deaktivirati i aktivirati funkciju AutoDoor.

Deaktiviranje funkcije AutoDoor



Fig. 85

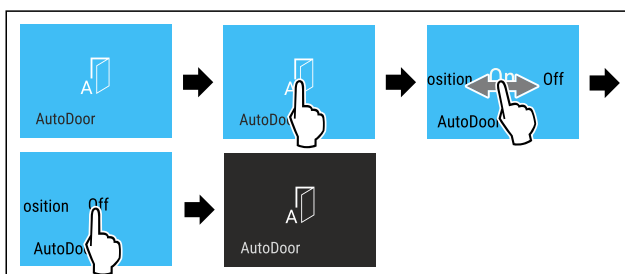


Fig. 86

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ AutoDoor je deaktiviran.
- ▶ Vrata je moguće ručno otvoriti.

Aktiviranje funkcije AutoDoor




Fig. 87

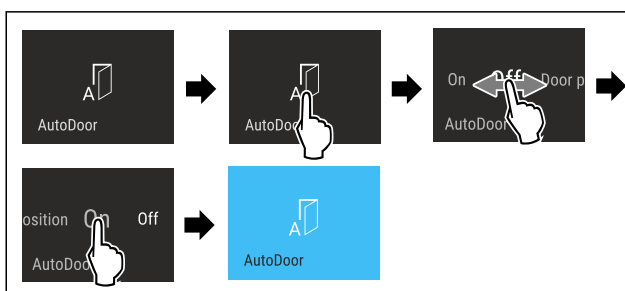


Fig. 88

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija AutoDoor je aktivirana.
- ▶ Vrata je moguće otvoriti kucanjem.
- ▶ Prethodno namješten kut otvaranja vrata ostaje spremljen.



Promjena kuta otvaranja vrata

Prethodno ste konfigurirali kut otvaranja vrata i želite promijeniti kut otvaranja vrata.



Fig. 89

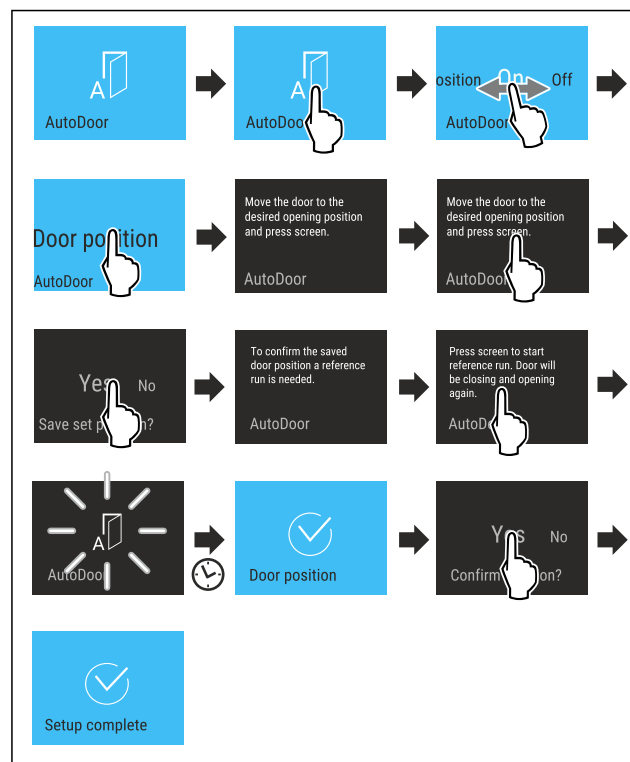


Fig. 90

- ▶ Pratite korake kao što je prikazano na slici sve dok na zaslonu ne vidite uputu da pomaknete vrata u željeni položaj.
- ▶ Konfigurirajte kut otvaranja vrata: Otvorite vrata najmanje 70°.
- ▶ Pobrinite se za to da vrata ne dodiruju susjedni namještaj ili zidove.
- ▶ Potvrdite kut otvaranja vrata: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- ▶ Spremite odabrani kut otvaranja vrata: Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Oslobodite područje otvaranja vrata.
- ▶ Ne posežite rukom u šarke.
- ▶ Ne blokirajte vrata.

POZOR

Oštećenja ladica i teleskopskih vodilica zbog automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Prije zatvaranja vrata: Potpuno uložite ladice.
- ▶ Prije zatvaranja vrata, a dok je ladica izvađena: Potpuno umetnite teleskopske vodilice.



Fig. 91

Kako bi se podesio kut otvaranja vrata, uređaj mora izvršiti referentni hod vrata.

- Pokrenite referentni hod: Kratko dodirnite zaslon kao što je prikazano na slici.
- Referentni hod se pokreće.
- Simbol AutoDoor treperi.
- Ako je referentni hod uspješan: Zaslon mijenja boju na plavu tijekom 2 sekunde.
- Oglašava se zvuk potvrde.
- Potvrdite dojavu na zaslonu kao što je prikazano na slici.
- Zaslon mijenja boju na plavu.
- Oglašava se zvuk potvrde.
- Kut otvaranja vrata je konfiguriran.



Namještanje osjetljivosti signala kucanja

Osjetljivost senzora kucanja možete namjestiti sklopkom Fig. 92 (1). Sklopka se nalazi na strani šarke na donjoj trećini vrata.

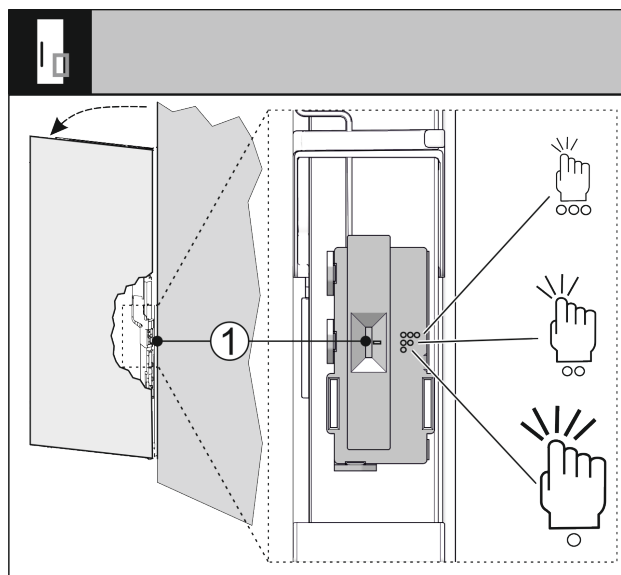


Fig. 92

Položaj sklopke	Simbol	Značenje
Gore	○○○	Visoka osjetljivost, dovoljno je lagano kucanje.
Sredina	○○	Srednja osjetljivost, potrebno kucanje manje jačine. Ovo je zadana postavka.

Položaj sklopke	Simbol	Značenje
Dolje	○	Manja osjetljivost, potrebno je jače kucanje.

- Gurnite sklopku Fig. 92 (1) u željeni položaj sklopke.
- Osjetljivost je postavljena.



Uporaba funkcije AutoDoor s pametnim telefonom

Za otvaranje i zatvaranje uređaja želite upotrebljavati pametni telefon.

- Aktivirajte i konfigurirajte funkciju AutoDoor. (pogledajte Prvo aktiviranje i konfiguriranje funkcije AutoDoor)
- Instalirajte aplikaciju SmartDevice na pametni telefon.
- Uspostavite WLAN vezu s uređajem. (pogledajte WLAN)
- Registrirajte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Slijedite upute u aplikaciji SmartDevice.
- Vrata je osim kucanjem moguće otvoriti i pametnim telefonom.



Uporaba funkcije AutoDoor s glasovnom naredbom

Za otvaranje i zatvaranje uređaja želite upotrebljavati glasovnu naredbu.

- Aktivirajte i konfigurirajte funkciju AutoDoor. (pogledajte Prvo aktiviranje i konfiguriranje funkcije AutoDoor)
- Instalirajte aplikaciju SmartDevice na pametni telefon.
- Uspostavite WLAN vezu s uređajem. (pogledajte WLAN)
- Registrirajte uređaj u aplikaciji SmartDevice: Slijedite upute u aplikaciji SmartDevice.
- Instalirajte glasovnog pomoćnika.
- Vrata je osim kucanjem moguće otvoriti i s pomoću glasovnog pomoćnika.



Dodatne informacije i vodiče naći ćete na adresi:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SuperFrost. Kada aktivirate SuperFrost, uređaj povećava snagu zamrzavanja. Time postićete niže temperature zamrzavanja.

Primjena:

- Brzo zamrzavanje svježih namirnica do srži. Time se osigurava zadržavanje hranjive vrijednosti, izgleda i okusa namirnica.
- Povećavanje rezervne hladnoće pohranjenih zamrznutih artikala prije odleđivanja uređaja.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Ako su vrata predugo otvorena, npr. zato što spremate namirnice, uređaj automatski provjerava odgovara li stvarna temperatura u uređaju namještenoj temperaturi. Ako razlika prijeđe određenu vrijednost, uređaj se automatski jače hladi. To znači da temperatura prikazana na zaslonu može biti viša od stvarne temperature u uređaju. To je normalno, a vaš uređaj radi ispravno.*

Rukovanje

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ Količina za zamrzavanje i trenutak aktiviranja funkcije SuperFrost uzeti su u obzir. (pogledajte Zamrzavanje namirnica s funkcijom SuperFrost)



Fig. 93

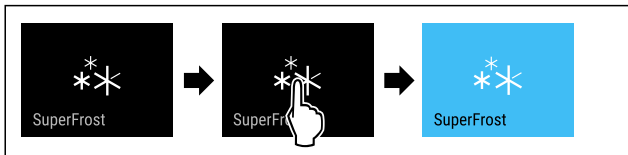


Fig. 94

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija SuperFrost je aktivirana.
- ▶ Prikaz temperature mijenja boju u plavu.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost automatski se deaktivira ovisno o količini umetnutih namirnica nakon 56 do 72 sati. Međutim, funkciju SuperFrost isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

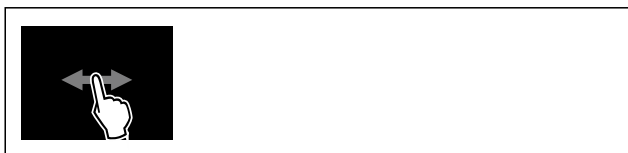


Fig. 95

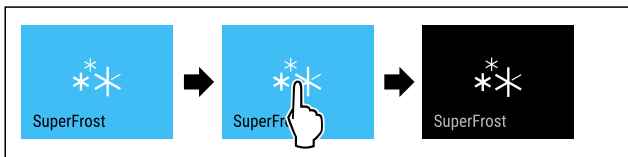


Fig. 96

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcija SuperFrost je deaktivirana.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom.



PartyMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada PartyMode. Način rada PartyMode aktivira različite funkcije koje su korisne za slavlje.

Način rada PartyMode aktivira sljedeće funkcije:

- SuperFrost (pogledajte SuperFrost)
- IceMaker s MaxIce (pogledajte IceMaker / MaxIce)

Sve navedene funkcije možete individualno i fleksibilno namjestiti. Kada deaktivirate način rada PartyMode sve se promjene odbacuju.

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

Aktiviranje funkcije PartyMode

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ❑ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad IceMaker)

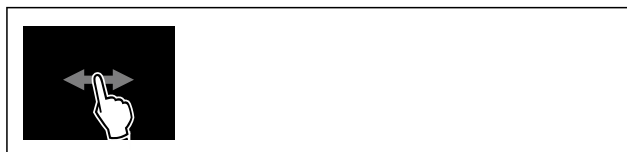


Fig. 97



Fig. 98

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Način rada PartyMode i pripadajuće funkcije su aktivirane.
- ▶ Prikaz temperature mijenja boju u plavu.
- ▶ Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.

Deaktiviranje funkcije PartyMode

Način rada PartyMode automatski se deaktivira nakon 24 sati. Međutim, način rada PartyMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:



Fig. 99



Fig. 100

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ PartyMode je deaktiviran.
- ▶ Uređaj hladi prethodno namještenom temperaturom: Trenutačna temperatura treperi dok se ne postigne ciljna temperatura.



SabbathMode

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada SabbathMode. Kada aktivirate ovu funkciju, neke električne funkcije će se isključiti. Time uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Šabat i udovoljava Kosher certifikatu STAR-K.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.
Sve funkcije na zaslonu osim Deaktiviranje funkcije SabbathMode su blokirane.
Aktivne funkcije ostaju aktivne.
Zaslon ostaje svijetliti kada se vrata zatvore.
Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval se ne prikazuje.
Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma vrata.
Nema alarma temperature.
IceMaker je izvan pogona.
Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na uporabu uređaja.
Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se vraća na način rada SabbathMode.

Status uređaja

Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje funkcije SabbathMode



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hranom!

Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hranom.

Nakon nestanka električne energije:

- Nemojte jesti hranu koja je bila zamrznuta i odmrznuta.




Fig. 101

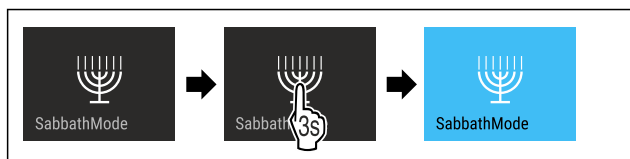


Fig. 102

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

Deaktiviranje funkcije SabbathMode

Način rada SabbathMode automatski se deaktivira nakon 80 sati. Međutim, način rada SabbathMode isto tako možete uvijek ručno deaktivirati:

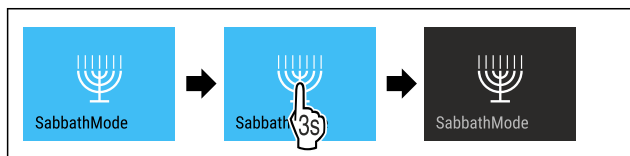


Fig. 103

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- SabbathMode je deaktiviran.



EnergySaver

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate štedni način rada. Ako aktivirate štedni način rada, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura u uređaju povećava. Namirnice ostaju svježije, ali se rok trajanja skraćuje.

Temperaturna zona	Preporučena postavka (pogledajte Namještanje temperature)	Temperatura s aktivnom funkcijom EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver

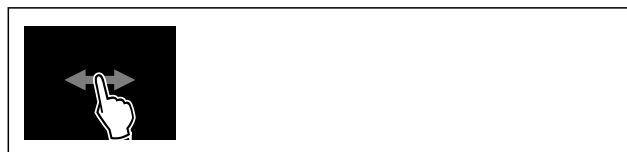


Fig. 104

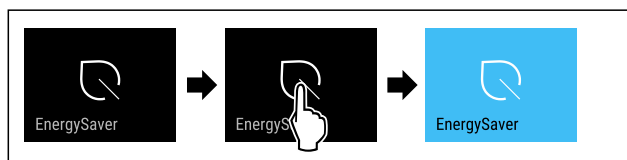


Fig. 105

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Štedni način rada je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver



Fig. 106

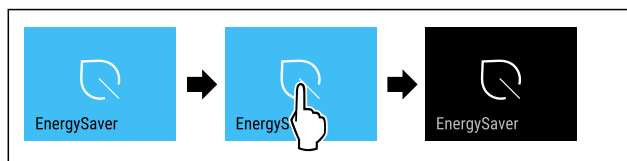


Fig. 107

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Štedni način rada je deaktiviran.



IceMaker / MaxIce

S funkcijom IceMaker aktivirate ili deaktivirate pripremu kockica leda. S funkcijom MaxIce povećavate količinu kockica leda uređaja IceMaker. MaxIce se automatski deaktivira nakon 48 sati. Međutim, funkciju MaxIce isto tako možete uvijek ručno deaktivirati: (pogledajte Deaktiviranje funkcije MaxIce).

Dodatne informacije o količini kockica leda:	(pogledajte 11.1 Tehnički podaci)
Dodatne informacije o dovodu vode za ledomat IceMaker:	(pogledajte 8.2.11 Dovod vode ledomata IceMaker)

Dodatne informacije o
čišćenju vodova uređaja
IceMaker:

(pogledajte TubeClean)

Kada je funkcija aktivirana, uređaj radi s većom snagom.
Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a
potrošnja energije se povećava.

Aktivacija funkcije IceMaker

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je uspostavljen. Pogledajte priručnik za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 9.4 IceMaker)



Fig. 108

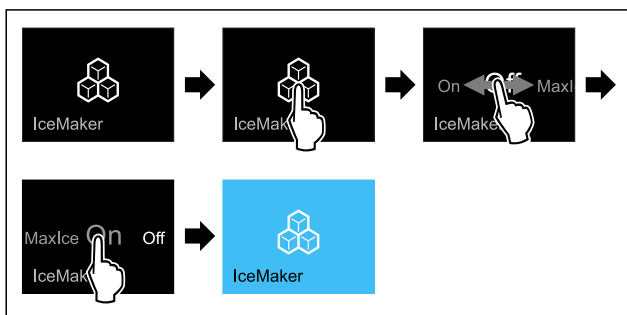


Fig. 109

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcija IceMaker je aktivirana. Može proći do 24 sata prije nego uređaj IceMaker počne stvarati prve kockice leda.

Aktivacija funkcije IceMaker s MaxIce

Ako prethodno još niste aktivirali funkciju IceMaker, osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Dovod vode na fiksnom priključku za vodu je uspostavljen. Pogledajte priručnik za montažu.
- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 9.4 IceMaker)

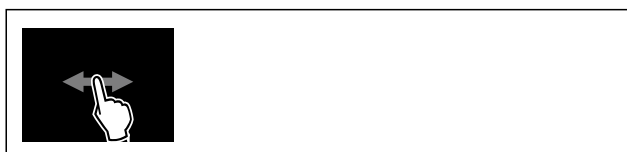


Fig. 110

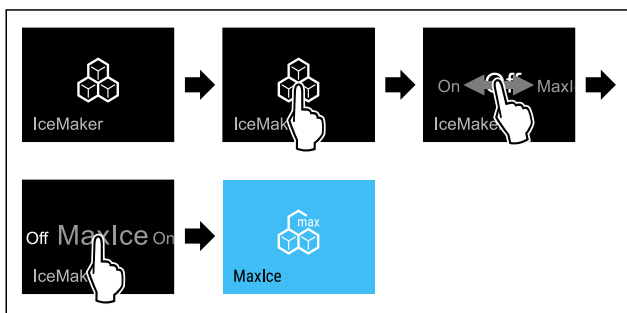


Fig. 111

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-

- Aktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- Funkcija IceMaker s MaxIce je aktivirana.

Prebacivanje između funkcije IceMaker i MaxIce

Ako ste aktivirali IceMaker i želite promijeniti na MaxIce:



Fig. 112

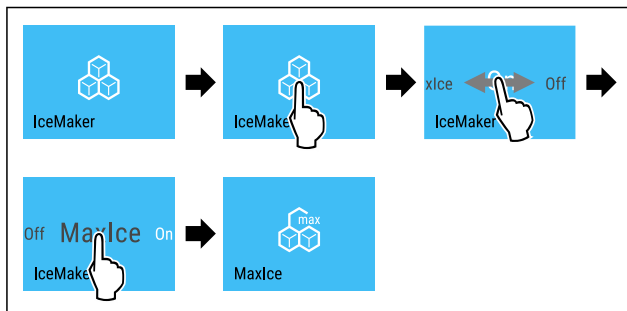


Fig. 113

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija IceMaker s MaxIce je aktivirana.

Ako ste aktivirali MaxIce i želite promijeniti na IceMaker:



Fig. 114

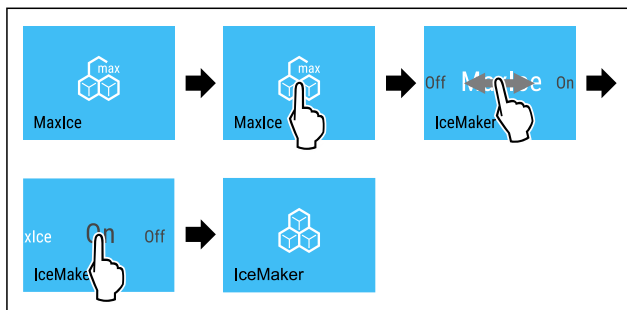


Fig. 115

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Funkcija IceMaker je aktivirana.
- Funkcija MaxIce je deaktivirana.

Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce



Fig. 116

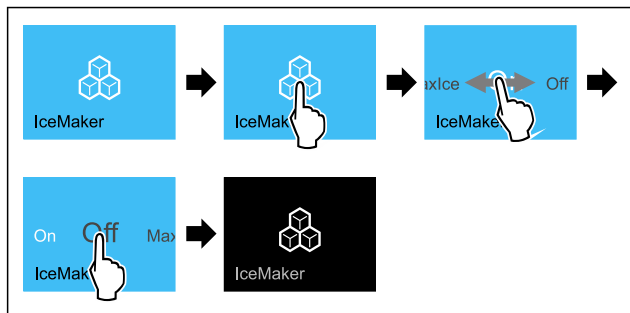


Fig. 117 Primjerni prikaz s aktivnom funkcijom IceMaker

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ili-
- ▶ Deaktivirajte aplikacijom SmartDevice.
- ▶ Funkcije IceMaker i MaxIce su deaktivirane.
- ▶ Završava priprema kockica leda.
- ▶ IceMaker se automatski isključuje.

Deaktiviranje funkcije MaxIce

- ▶ Aktivirajte IceMaker. (pogledajte Aktivacija funkcije IceMaker)
- ▶ Funkcija MaxIce je deaktivirana.
- ▶ Funkcija IceMaker je aktivirana.
- ▶ Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce: (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)

8.2.11 Dovod vode ledomata 5 IceMaker

Ovom funkcijom namještate dovod vode ledomata. Dovod vode ledomata regulira ulaznu količinu vode. Možete promijeniti dovod vode ledomata ako dovod vode ne odgovara tlaku vode i veličini proizvedenih kockica leda.

Dovod vode ledomata tvornički je namješten na vrijednost 4. Možete odabrati vrijednost u rasponu od 1 (najmanja ulazna količina vode) do 8 (najveća ulazna količina vode).

Namještanje dovoda vode ledomata

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ IceMaker je pušten u rad. (pogledajte 5.2 Puštanje u rad IceMaker)
- ☐ IceMaker je aktivan. (pogledajte IceMaker / MaxIce)



Fig. 118

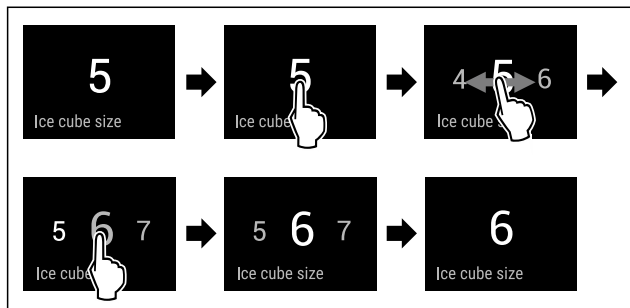


Fig. 119 Primjer izgleda: Prebacivanje s vrijednosti 5 na vrijednost 6.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Dovod vode ledomata je namješten.



TubeClean

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate način rada TubeClean. Kada aktivirate TubeClean čiste se vodovi ledomata IceMaker.

Aktiviranje funkcije TubeClean

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

- ☐ Čišćenje ledomata IceMaker je pripremljeno. (pogledajte 10.3.4 Čišćenje IceMaker-a)
- ☐ Dostupan je prazan spremnik zapremnine od 1,5 l i maks. visine od 10 cm .
- ▶ Spremnik stavite u ladicu ispod ledomata IceMaker.



Fig. 120

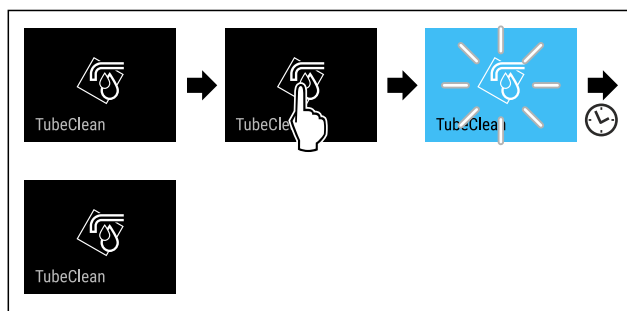


Fig. 121

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Funkcija TubeClean je aktivirana.
- ▶ Postupak čišćenja je pokrenut: Simbol treperi dok se postupak čišćenja automatski ne završi nakon 60 minuta.
- ▶ Kada je postupak čišćenja završen: Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.

Deaktiviranje funkcije TubeClean

Način rada TubeClean automatski završava nakon 60 minuta. Međutim, funkciju TubeClean isto tako možete uvijek deaktivirati tijekom postupka čišćenja.



Fig. 122

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ TubeClean je deaktiviran: Postupak čišćenja je prekinut.
- ▶ Uređaj nastavlja raditi u normalnom načinu rada.



Blokada unosa

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate blokadu unosa. Funkcijom blokade unosa sprječavate da npr. djeca nenamjerno rukuju uređajem.

Primjena:

- Izbjegavanje nenamjerne promjene funkcija.
- Izbjegavanje nenamjernog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nenamjernog namještanja temperature.

Rukovanje

Aktiviranje blokade unosa

Kada aktivirate funkciju blokade unosa možete i dalje navigirati izbornicima, ali ne možete odabrati druge funkcije ili ih mijenjati.



Fig. 123

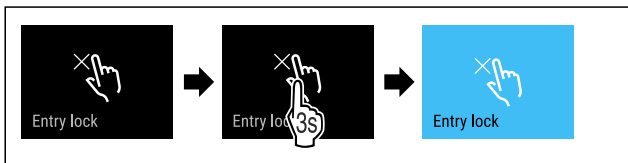


Fig. 124

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade unosa



Fig. 125

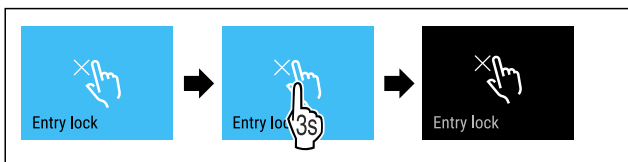


Fig. 126

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Blokada unosa je deaktivirana.



Podsjetnik

Tom funkcijom aktivirate ili deaktivirate podsjetnike. Funkcija je aktivirana pri isporuci.

Aktiviranje podsjetnika



Fig. 127

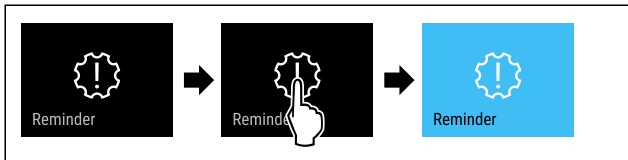


Fig. 128

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je aktiviran.

Deaktiviranje podsjetnika



Fig. 129

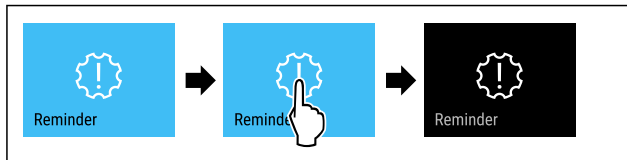


Fig. 130

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Podsjetnik je deaktiviran.



Jezik

Pomoću ove funkcije namještate jezik prikaza.

Možete postaviti sljedeće jezike:

- njemački
- engleski
- francuski
- španjolski
- talijanski
- nizozemski
- češki
- poljski
- portugalski
- bugarski
- ruski
- kineski

Namještanje jezika



Fig. 131

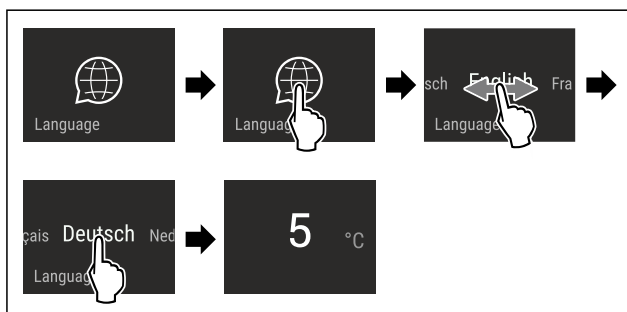


Fig. 132 Primjer izgleda ovisno o prethodno namještenom jeziku i temperaturi

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jezik je namješten.
- ▶ Prikaz se vraća na prikaz stanja.



Jedinica temperature

Pomoću ove funkcije namještate temperaturu. Kao jedinicu temperature možete odabrati Celzijeve stupnjeve ili stupnjeve Fahrenheita.

Namještanje jedinice temperature




Fig. 133

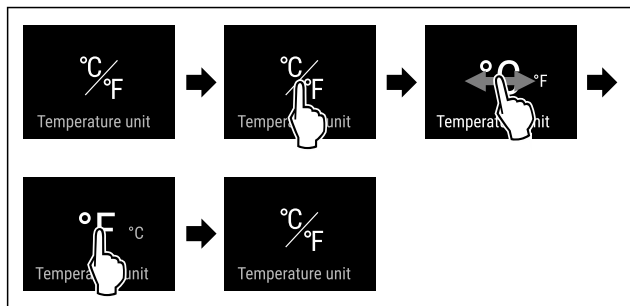


Fig. 135 Primjer izgleda: Prebacivanje s Celzijevih stupnjeva na stupnjeve Fahrenheita.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Jedinica temperature je namještena.

Svjetlina zaslona

Pomoću ove funkcije postepeno namještate svjetlinu zaslona.

Možete postaviti sljedeće razine svjetline:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (zadana postavka)

Podешavanje svjetline



Fig. 136

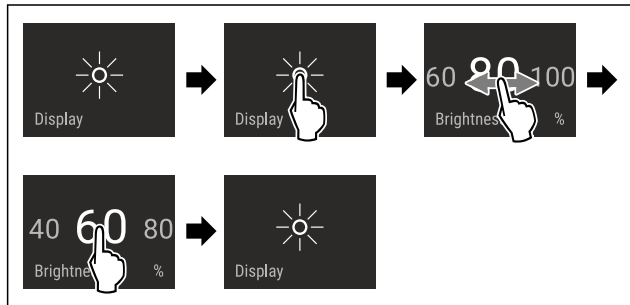


Fig. 137 Primjer izgleda: Prebacivanje s 80 % na 60 %.

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Svjetlina je namještena.

Zvuk funkcije AutoDoor

Ovom funkcijom aktivirate ili deaktivirate zvuk funkcije AutoDoor. Zvuk funkcije AutoDoor tvornički je aktiviran.

Aktiviranje zvuka funkcije AutoDoor



Fig. 138

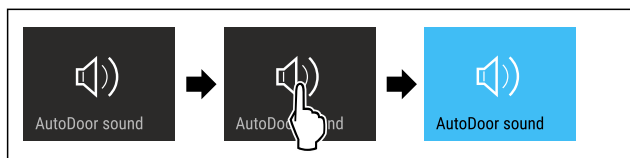


Fig. 139

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zvuk funkcije AutoDoor je aktiviran.

Deaktivacija zvuka funkcije AutoDoor




Fig. 140

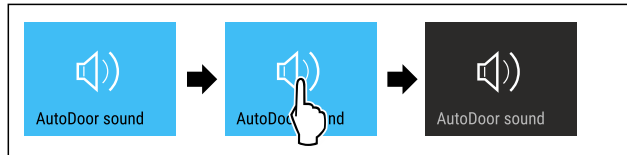


Fig. 141

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zvuk funkcije AutoDoor je deaktiviran.

WLAN

S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu.

Dodatne informacije o SmartDevice: (pogledajte 2.4 Smart-Device)

Uputa

Funkcija SmartDevice nije dostupna u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan.

Uspostava WLAN veze prvi put

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).
- ☐ Registracija u aplikaciji SmartDevice je završena.



Fig. 142

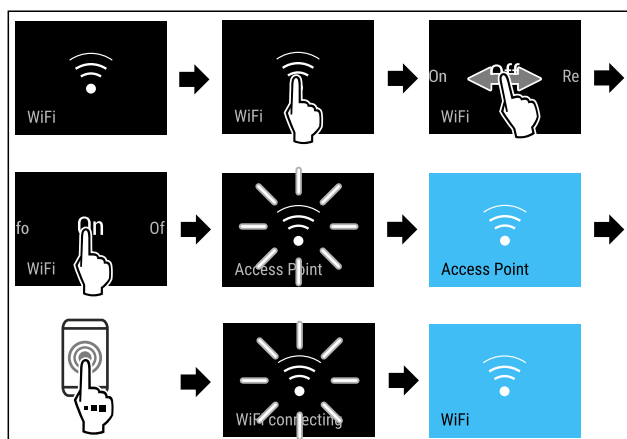


Fig. 143

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je uspostavljena.

Prekidanje WLAN veze



Fig. 144

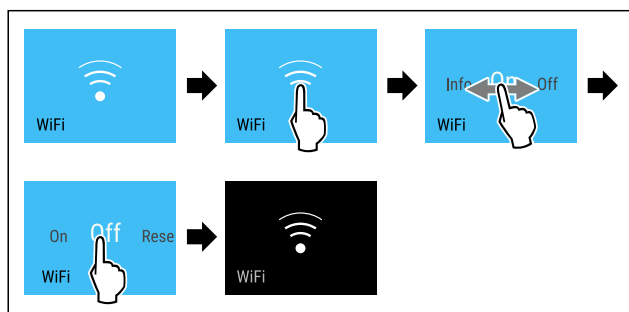


Fig. 145

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Veza je prekinuta.

Resetiranje WLAN veze




Fig. 146

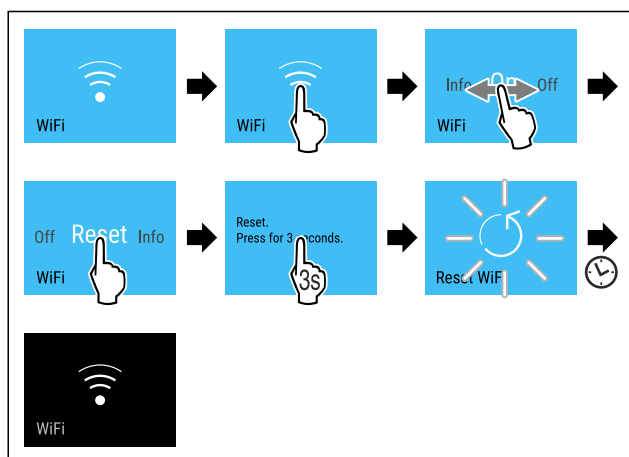


Fig. 147

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ WLAN veza i druge WLAN postavke resetiraju se na tvorničke postavke.

Prikaz informacija o WLAN vezi



Fig. 148

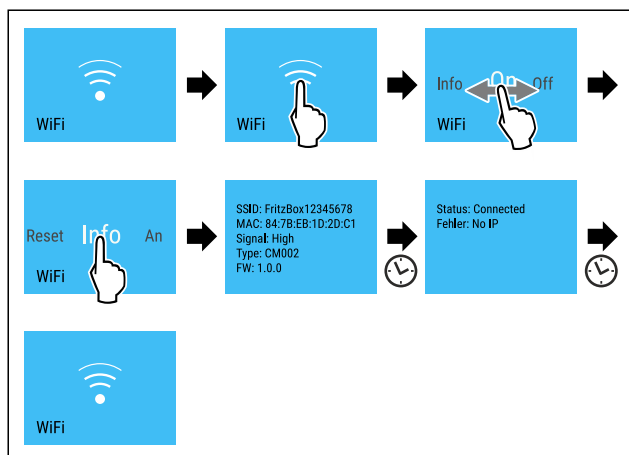


Fig. 149

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.



Informacije o uređaju

Pomoću ove funkcije prikazujete naziv modela, indeks, serijski broj i servisni broj svojeg uređaja. Za sve ostale informacije o uređaju obratite se korisničkoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Isto tako, ovom funkcijom otvarate prošireni izbornik. (pogledajte 4 Način rada dodirnog zaslona Touch & Swipe)

Prikazivanje informacija o uređaju



Fig. 150



Fig. 151

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje informacije o uređaju.



Softver

Pomoću ove funkcije prikazujete verziju softvera svojeg uređaja.

Prikazivanje verzije softvera



Fig. 152



Fig. 153

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zaslom prikazuje verziju softvera.



Pokretanje ciklusa odmrzavanja

Ovom funkcijom ručno pokrećete automatski ciklus odmrzavanja ako se ciklus odmrzavanja u slučaju pogreške ne pokrene automatski.

Pokretanje ciklusa odmrzavanja



Fig. 154



- ## Prekidanje ciklusa odmrzavanja

Fig. 156

- ## Alarm vrata

Možete postaviti sljedeće vrijednosti:

- ## Namještanje alarma vrata



Fig. 157

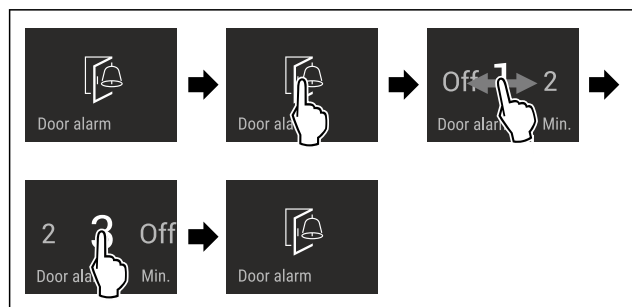


Fig. 158 Primjer izgleda: Prebacivanje alarma vrata s 1 minute na 3 minute.

- ## Deaktiviranje alarma vrata



Fig. 160

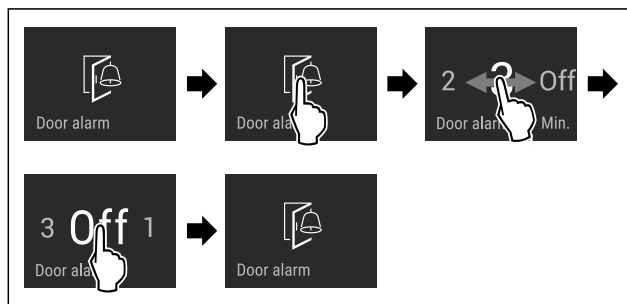


Fig. 161

-  **Demonstracijski način rada**

Kada uključite svoj uređaj, a na prikazu statusa se pojavi „Demo“, demonstracijski način rada već je aktiviran.

Kada aktivirate demonstracijski način rada, a zatim ga ponovo deaktivirate, uređaj se resetira na tvorničke postavke. (pogledajte [Vraćanje na tvorničke postavke](#))

Aktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 162

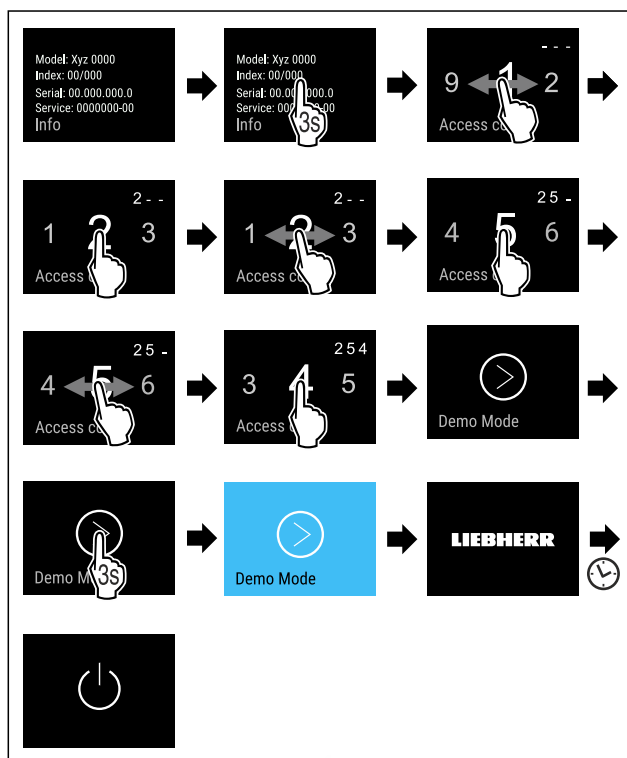


Fig. 163

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je aktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Na prikazu statusa pojavljuje se „DEMO“.

Deaktiviranje demonstracijskog načina rada



Fig. 164

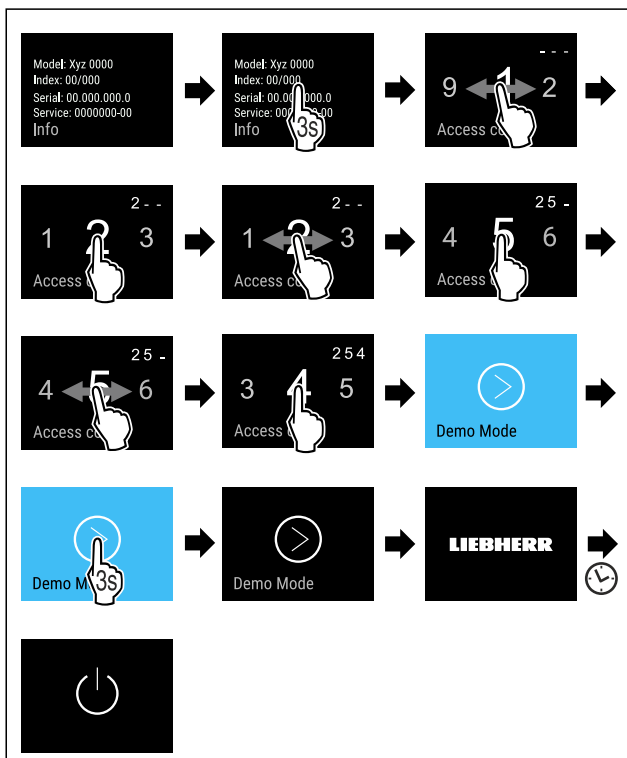


Fig. 165

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Demonstracijski način rada je deaktiviran.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Uključite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))
- ▶ Uređaj je resetiran na tvorničke postavke.



Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom funkcijom vraćate sve postavke na tvorničke postavke. Sve postavke koje ste dotad namjestili poništavaju se na prvobitnu vrijednost.

Obavljanje poništavanja




Fig. 166

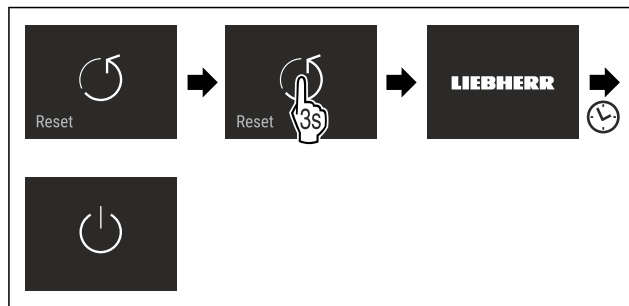


Fig. 167

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Uređaj je poništen.
- ▶ Uređaj je isključen.
- ▶ Ponovno pokrenite uređaj. (pogledajte 5.1 Uključivanje uređaja (prvo stavljanje u pogon))

8.3 Dojave

Postoje dvije kategorije dojava:

Kategorija	Značenje
Upozorenje	Upozorenja se pojavljuju u slučaju alarma vrata ili neispravnosti. Jednostavnija upozorenja možete i sami završiti. Za ozbiljnije neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Podsjetnik	Podsjetnici podsjećaju na opće postupke. Možete obaviti te postupke i time završiti dojavu.





8.3.1 Pregled upozorenja

Ponašanje uređaja u slučaju upozorenja:

- Upozorenje se pojavljuje crveno na zaslonu.
- Alarmni zvuk se oglašava rastućom glasnoćom.
- Kod nekih upozorenja unutarnje svjetlo pulsira.

Dojava	Uzrok	Završavanje dojave
 Alarm vrata	Dojava se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.	Obavite korake. (pogledajte Alarm vrata)
 Alarm nestanka struje	Dojava se pojavljuje kada se temperatura zamrzavanja poveća zbog prekida opskrbe strujom.	
 Alarm temperatura	Poruka se pojavljuje kada temperatura zamrzavanja ne odgovara namještenoj temperaturi.	Obavite korake. (pogledajte Alarm temperature)
 Pogreška	Poruka se pojavljuje kada postoji pogreška uređaja. Komponenta uređaja ima pogrešku.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška)

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Pogreška WLAN-a	Poruka se pojavljuje ako uređaj nije moguće povezati s WLAN-om. (pogledajte Uspostava WLAN veze prvi put) Poruka se pojavljuje samo pri prvom konfiguriranju.	Obavite korake. (pogledajte Pogreška WLAN-a)

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 AutoDoor AutoDoor je zaustavljen.	Dojava se pojavljuje ako neka prepreka sprječava automatsko otvaranje ili zatvaranje vrata.	Obavite korake. (pogledajte AutoDoor je zaustavljen)
 AutoDoor Nije moguće spremati poziciju.	Dojava se pojavljuje kod konfiguriranja funkcije AutoDoor ako je odabrani kut otvaranja vrata premalen. (pogledajte AutoDoor)	Obavite korake. (pogledajte Nije moguće spremati poziciju)
 AutoDoor Referentni hod nije uspio.	Dojava se pojavljuje kod konfiguriranja funkcije AutoDoor ako je referentni hod nije bio uspješan. (pogledajte AutoDoor)	Obavite korake. (pogledajte Referentni hod nije uspio)
 AutoDoor Motor se hladi.	Dojava se pojavljuje kada se motor vrata ohladi.	Obavite korake. (pogledajte Motor se hladi)

8.3.2 Završavanje upozorenja

Alarm vrata

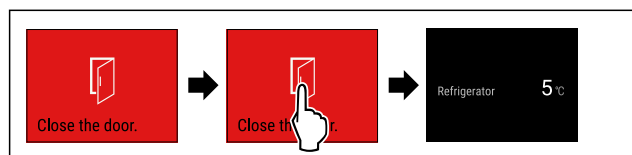


Fig. 168 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Zatvorite vrata.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Uređaj se više hladi, što znači da temperatura prikazana na zaslonu može biti viša od stvarne temperature u uređaju.*
- ▶ Zvuci uređaja mogu biti glasniji.*

Možete namjestiti koliko dugo vrata smiju biti otvorena dok se ne oglasi alarm vrata. (pogledajte Namještanje alarma vrata)

Alarm nestanka struje

Kada nestane struje, uređaj će se automatski ohladiti na prethodno namještenu ciljnu temperaturu bez potrebe da potvrdite poruku. Međutim, kako bi poruka nestala sa zaslona, morate je potvrditi.

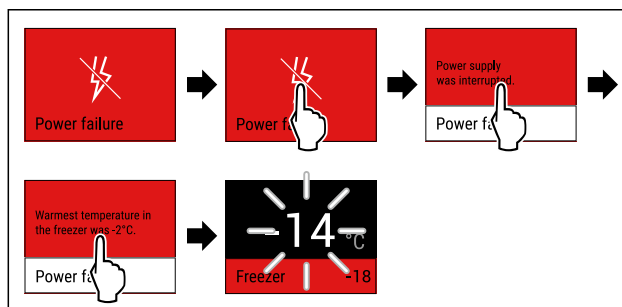


Fig. 169 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C: Provjerite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Alarm temperature

Uzrok razlika u temperaturi može biti sljedeći:

- Stavili ste tople, svježe namirnice.
- Prilikom razvrstavanja i vađenja namirnica ušlo je previše toplog okolnog zraka.
- Dulji prekid opskrbe elektroenergijom.
- Uređaj je neispravan.
- ▶ Otklonite uzrok.
- ▶ Uređaj hladi na prethodno namještenu ciljnu temperaturu.

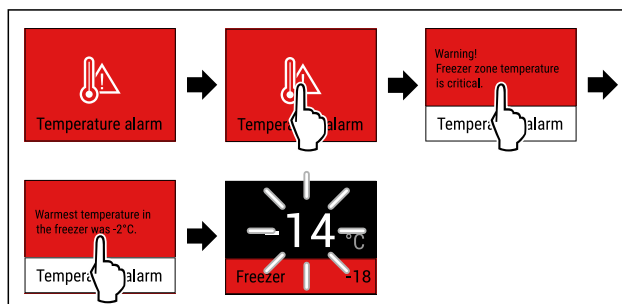


Fig. 170 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Zaslon prikazuje informacije o upozorenju.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se najtoplija temperatura zamrzavanja.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja bila ispod -9 °C: Hrana se i dalje može konzumirati.
- ▶ Ako je temperatura zamrzavanja porasla na više od -9 °C: Provjerite namirnice.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja: Prikazuju se trenutna temperatura i ciljna temperatura.

Pogreška

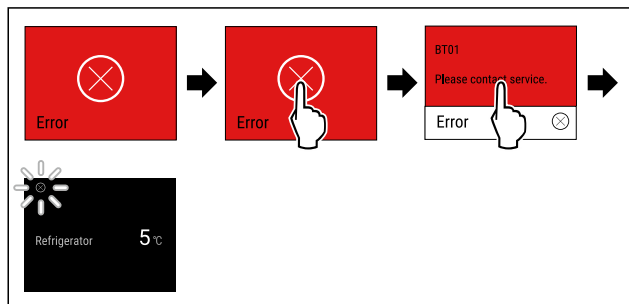


Fig. 171 Primjer izgleda

- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikazuje se kod pogreške.
- ▶ Zabilježite kod greške.
- ▶ Kratko dodirnite zaslon.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)

Pogreška WLAN-a

- ▶ Provjerite WLAN vezu.
- ▶ Ponovno povežite uređaj s pomoću WLAN-a. (pogledajte WLAN)

AutoDoor je zaustavljen



OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog automatskog otvaranja i zatvaranja vrata!

- ▶ Oslobodite područje otvaranja vrata.
- ▶ Ne posežite rukom u šarke.
- ▶ Ne blokirajte vrata.

POZOR

Oštećenja ladica i teleskopskih vodicica zbog automatskog zatvaranja vrata!

- ▶ Prije zatvaranja vrata: Potpuno uložite ladice.
- ▶ Prije zatvaranja vrata, a dok je ladica izvađena: Potpuno umetnite teleskopske vodicice.



Fig. 172

- ▶ Uklonite prepreku.
- ▶ Ako je prepreka uklonjena: Vrata se automatski otvaraju ili zatvaraju.
- ▶ Ako prepreka nije uklonjena: Dojava se ponovno pojavljuje i alarm vrata je aktivan.

Nije moguće spremići poziciju

Kut otvaranja vrata mora biti veći od 70°.

Kada želite prekinuti konfiguriranje funkcije AutoDoor:

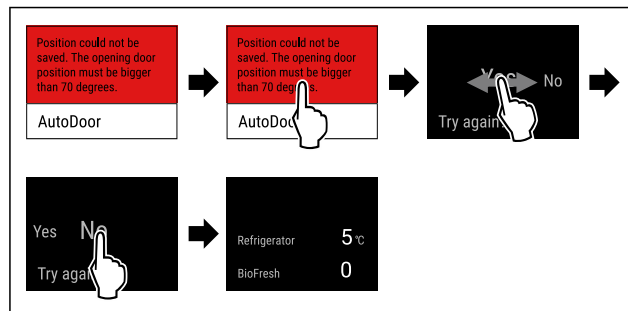


Fig. 173 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.

Kada želite nastaviti konfiguriranje funkcije AutoDoor i namjestiti kut otvaranja vrata:

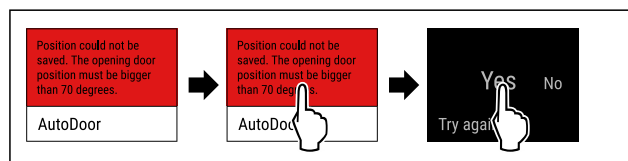


Fig. 174

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ponovno konfigurirajte kut otvaranja vrata. (pogledajte AutoDoor)

Referentni hod nije uspio

Kada želite prekinuti konfiguriranje funkcije AutoDoor:

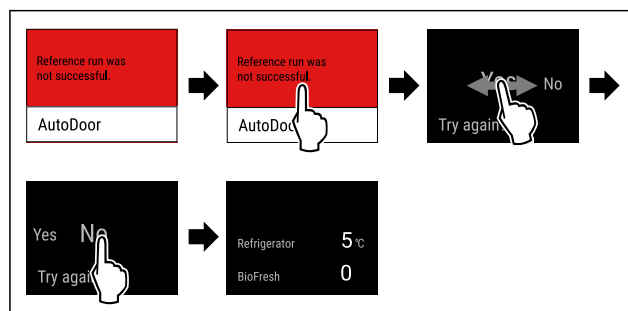


Fig. 175 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.

Kada želite nastaviti konfiguriranje funkcije AutoDoor i namjestiti kut otvaranja vrata:

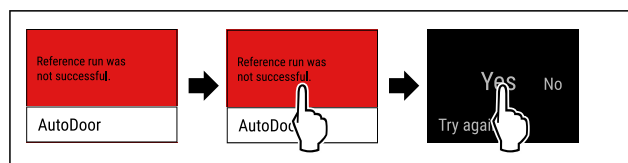


Fig. 176

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Ponovno konfigurirajte kut otvaranja vrata. (pogledajte AutoDoor)

Motor se hladi

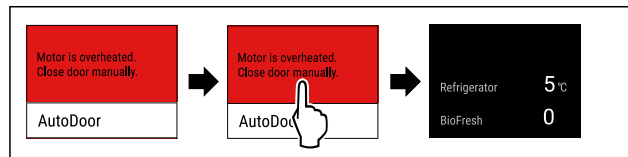


Fig. 177 Primjer izgleda

- ▶ Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- ▶ Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- ▶ Motor se hladi i uskoro se ponovno aktivira.


► Rukom zatvorite vrata.

8.3.3 Pregled podsjetnika

Ponašanje uređaja u slučaju podsjetnika:

- Podsjetnik se pojavljuje žuto na zaslonu.
- Oglašava se alarmni zvuk.
- Kod nekih podsjetnika unutarnje svjetlo pulsira.

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 No water Provjeravanje priključka vode	Dojava se pojavljuje kada je aktiviran IceMaker, ali IceMaker ne opskrbljuje se preko fiksnog priključka vode.	Obavite korake. (pogledajte Provjeravanje priključka vode)
 No Drawer Gurnite ladicu IceMaker	Dojava se pojavljuje kada je aktiviran IceMaker, ali je ladicu IceMaker otvorena.	Obavite korake. (pogledajte Gurnite ladicu IceMaker)

Dojava	Uzrok	Završavanje dojava
 Door will close soon. Press screen to stop. AutoDoor closing AutoDoor uskoro se zatvara	Dojava se pojavljuje ako vrata ostavite otvorena dulje od 10 sekunda.	Obavite korake. (pogledajte AutoDoor uskoro se zatvara)

8.3.4 Završavanje dosjetnika

Provjeravanje priključka vode

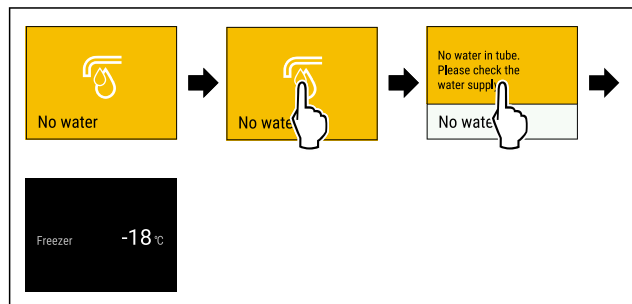


Fig. 178 Primjer izgleda

- Kratko dodirnite zaslon.
- Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- Kratko dodirnite zaslon
- Provjerite priključak vode.
- ili-
- Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)
- Ako je priključak vode provjeren i IceMaker je aktiviran:
- Očistite IceMaker. (pogledajte 10.3.4 Čišćenje IceMaker-a)
- IceMaker proizvodi kockice leda.

Gurnite ladicu IceMaker

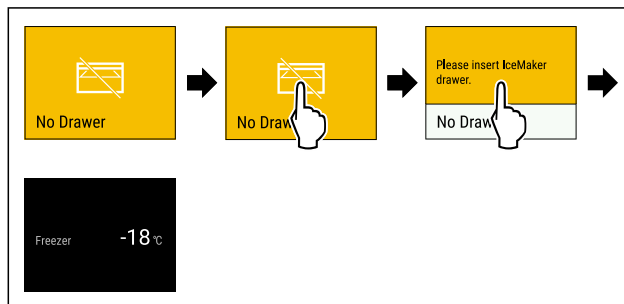


Fig. 179 Primjer izgleda

- Kratko dodirnite zaslon.
- Zaslon prikazuje informacije o podsjetniku.
- Kratko dodirnite zaslon.
- Gurnite ladicu IceMaker.
- ili-
- Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte IceMaker / MaxIce)
- Ako je ladicu IceMaker gurnuta i IceMaker je aktiviran: IceMaker proizvodi kockice leda.

AutoDoor uskoro se zatvara

Ako se podsjetnik pojavi i potrebno vam je više vremena prije nego što se vrata automatski zatvore:

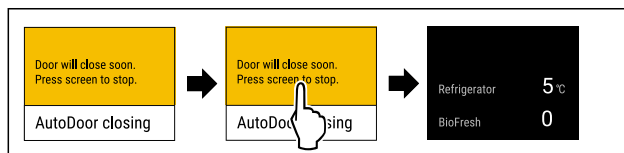


Fig. 180 Primjer izgleda

- Izvršite korake rukovanja kao što je prikazano na slici.
- Automatsko zatvaranje vrata se prekida.
- Prikaz prelazi na prikaz stanja.
- Alarm vrata je aktivan. (pogledajte Alarm vrata)
- Kada se oglasi alarm vrata: Vrata se automatski zatvaraju.

Ako se podsjetnik pojavi i želite da se vrata zatvore:

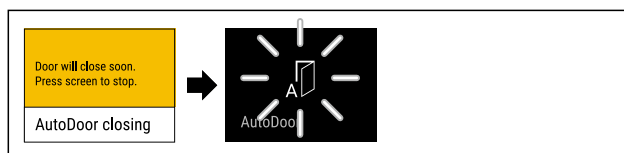


Fig. 181

- Ne obavljajte radnje na zaslonu.
- Kada počne automatsko zatvaranje vrata: Zaslon prikazuje treperavi simbol AutoDoor.
- Vrata se automatski zatvaraju.

9 Oprema

9.1 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Ladice možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

Vađenje i umetanje ladica razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Ostavite donju ladicu u uređaju.
- Uvijek držite ventilacijske rešetke na unutarnjoj strani stražnje stijenke čistima.

9.1.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Ladica klizi izravno na dnu uređaja ili na staklenoj ploči. Nema vodilica.

Kada izvadite ladice, staklene ploče koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao police za odlaganje.

Vađenje ladice

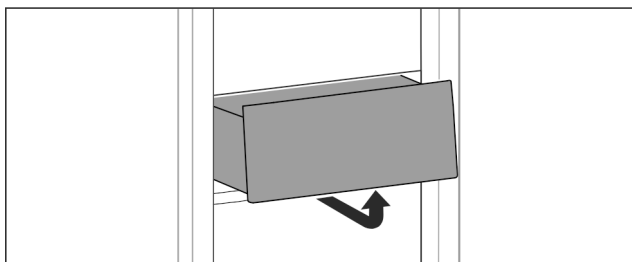


Fig. 182

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

Umetanje ladice

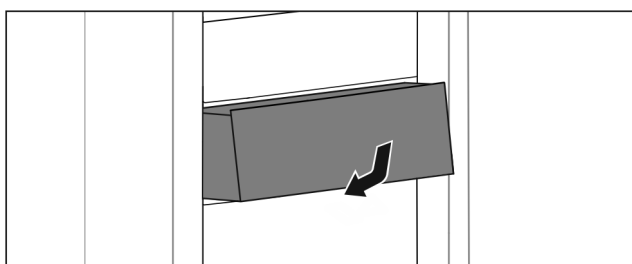


Fig. 183

- Umetnite ladicu kao što je prikazano na slici.

9.1.2 Ladica na teleskopskim vodilicama

Ladica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

Klizanje ladice po staklenoj ploči

Ladica vođena po staklenoj ploči djelomično se izvlači.

Vađenje ladice

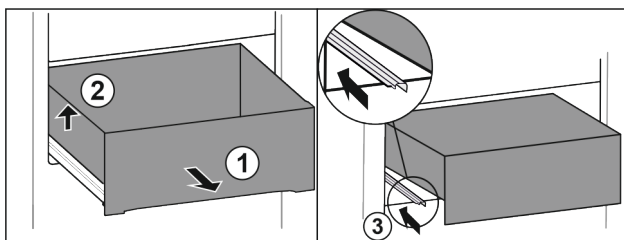


Fig. 184

- Izvadite ladicu do graničnika. Fig. 184 (1)
- Podignite ladicu lijevo. Fig. 184 (2)
- Gurnite lijevu vodilicu. Fig. 184 (3)

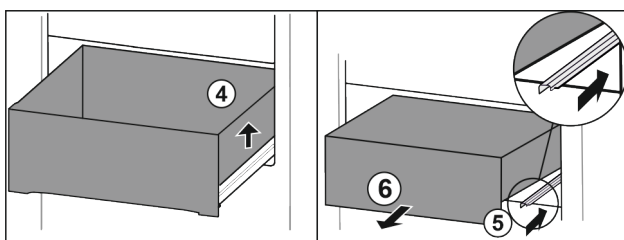


Fig. 185

- Podignite ladicu desno. Fig. 185 (4)
- Gurnite desnu vodilicu. Fig. 185 (5)
- Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 185 (6)

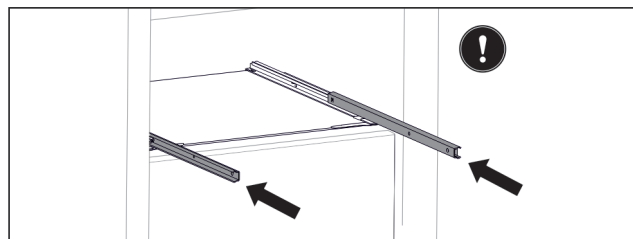


Fig. 186

Ako vodilice nakon vađenja ladice još nisu u potpunosti gurnute:

- U potpunosti gurnite vodilice.

Umetanje ladice

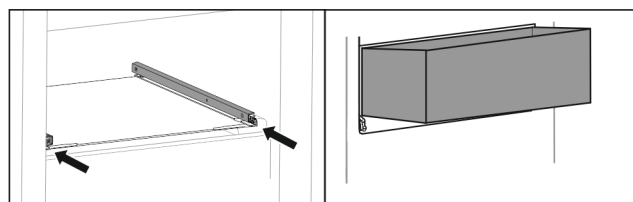


Fig. 187

- Gurnite vodilice.
- Stavite ladicu ukoso na vodilice.

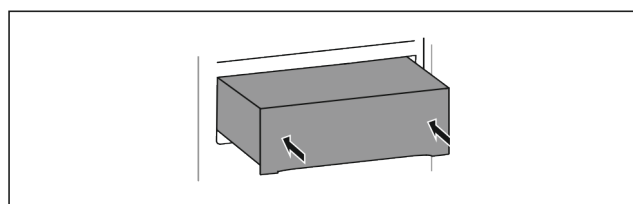


Fig. 188

- Spustite ladicu.
- Gurnite ladicu prema natrag.

9.1.3 Gornja nagibna ladica

Kada vadite gornju ladicu, nagnite je prema naprijed. Tako ćete bolje vidjeti u ladicu. Funkcija ovisi o visini uređaja.

Kada izvadite gornju nagibnu ladicu, staklenu ploču koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao policu za odlaganje.

Vađenje ladice

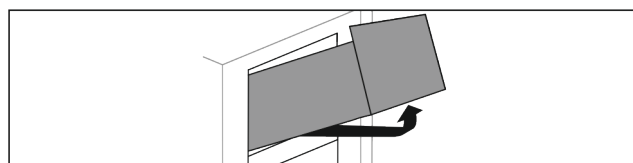


Fig. 189

- Izvadite ladicu do graničnika.
- S prednje strane podignite ladicu i istovremeno je sa stražnje strane pritisnite odozdo prema gore.
- Izvadite ladicu prema naprijed.

Umetanje ladice

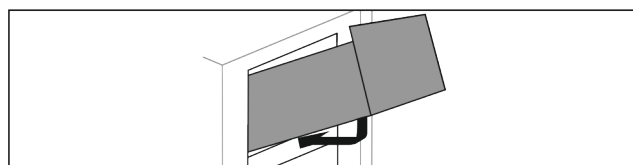


Fig. 190

- Postavite ladicu kako je prikazano na slici.
- Ladica naliježe na staklenu ploču.

- ▶ Sa stražnje strane odozdo lagano podignite ladicu i pomaknite je preko izbočine.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

9.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika

Ladica klizi izravno po žlijebu spremnika. Nema vodilica.

Vađenje ladice

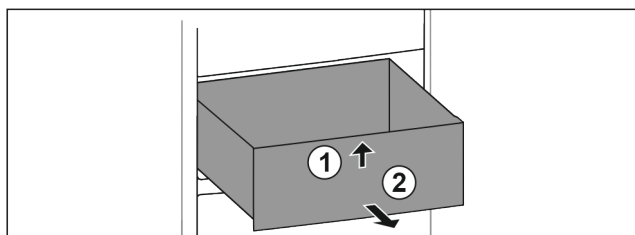


Fig. 191

- ▶ Izvadite ladicu do graničnika.
- ▶ Podignite ladicu sprijeda. Fig. 191 (1)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 191 (2)

Umetanje ladice

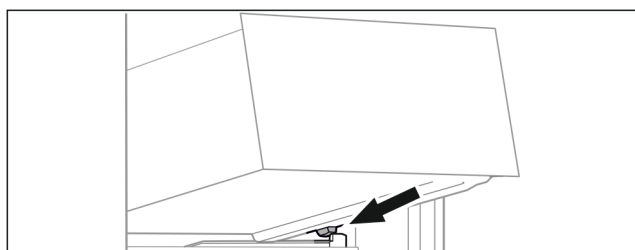


Fig. 192

- ▶ Stavite ladicu ukoso iza zaustavljača na žlijeb spremnika. (pogledajte Fig. 192)
- ▶ Spustite ladicu.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

9.2 Izvlačna ploča s IceTower

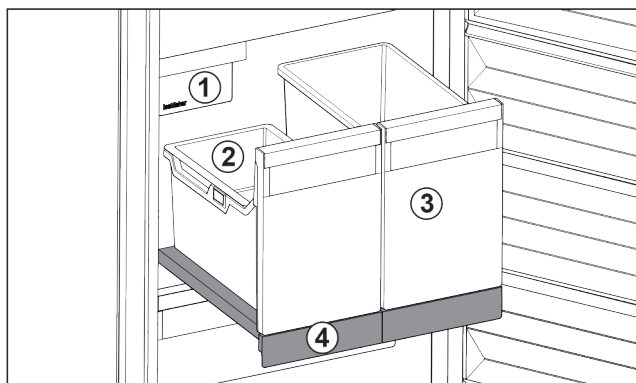


Fig. 193 Izvlačna ploča s IceTower

- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) IceMaker | (3) Spremnik za npr. pizzu, alkoholna pića |
| (2) Ovjesna posuda za kockice leda | (4) Izvlačna ploča |

Na izvlačnoj ploči se nalaze dva visoka spremnika (IceTower). U spremniku se skupljaju i spremaju Fig. 193 (2) kockice leda iz IceMaker. Spremnik Fig. 193 (3) je prikladan za čuvanje visokih namirnica kao što su pizza ili alkoholna pića.

Izvlačna ploča s IceTower montirana je na staklenoj ploči s izvlačnim vodilicama. Izvlačnu ploču možete rastaviti radi čišćenja.

9.2.1 Rastavljanje izvlačne ploče s IceTower

Vađenje spremnika

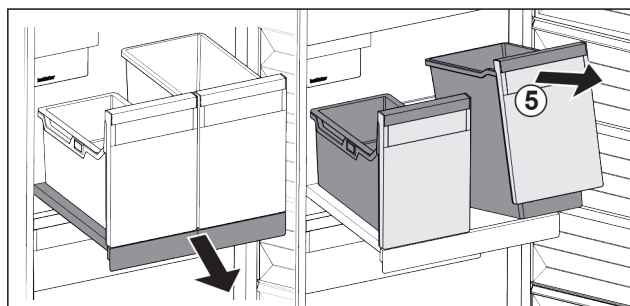


Fig. 194

- ▶ Izvucite izvlačnu ploču.
- ▶ Spremnik Fig. 194 (5) podignite sprijeda.
- ▶ Izvadite spremnik.

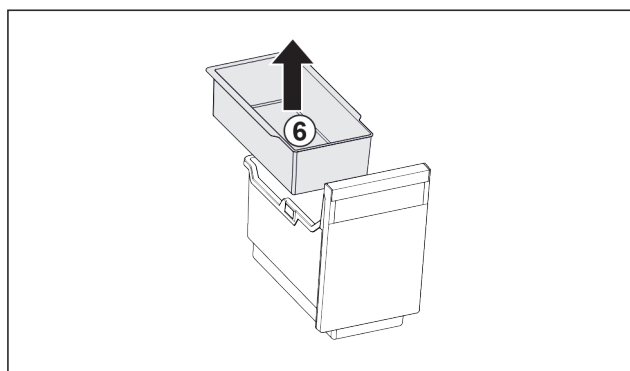


Fig. 195

- ▶ Izvadite ovjesnu posudu Fig. 195 (6).
- ▶ Kada su kockice leda u ovjesnoj posudi: ispraznite ovjesnu posudu.
- ▶ Spremnik i ovjesna posuda su izvađeni i možete ih očistiti. (pogledajte 10.3.3 Čišćenje opreme)

Vađenje izvlačne ploče

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Spremnici su izvađeni. (pogledajte Vađenje spremnika)

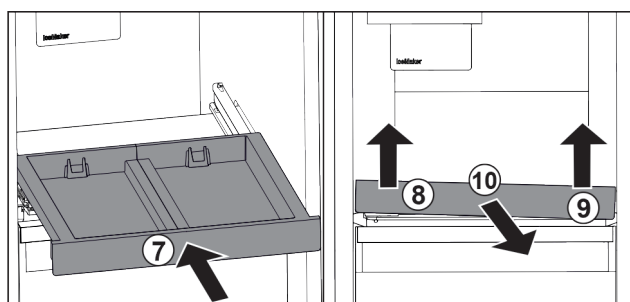


Fig. 196

- ▶ Gurnite izvlačnu ploču. Fig. 196 (7)
- ▶ Podignite izvlačnu ploču naprijed lijevo. Fig. 196 (8)
- ▶ Podignite izvlačnu ploču naprijed desno. Fig. 196 (9)
- ▶ Izvlačna ploča otpuštena je sprijeda iz učvršćenja.
- ▶ Izvadite izvlačnu ploču prema naprijed. Fig. 196 (10)
- ▶ Izvlačna ploča je izvađena i možete je očistiti. (pogledajte 10.3.3 Čišćenje opreme)

Vađenje staklene ploče ispod izvlačne ploče

(pogledajte 9.3 Staklene ploče)

9.2.2 Umetanje izvlačne ploče s IceTower

Umetanje staklene ploče ispod izvlačne ploče

(pogledajte 9.3 Staklene ploče)

Umetanje izvlačne ploče

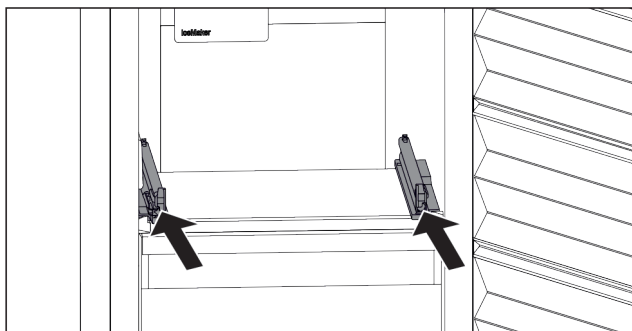


Fig. 197

- Gurnite vodilice.

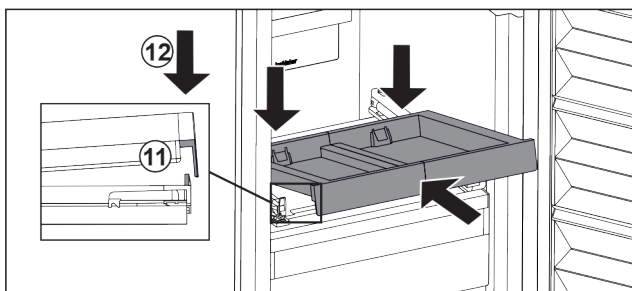


Fig. 198

- Stavite izvlačnu ploču ukoso iza prednjeg jezička.
- Gurnite ukoso. Pazite na to da je na obje strane graničnik iza jezička. Fig. 198 (11)
- Spustite izvlačnu ploču naprijed. Fig. 198 (12)

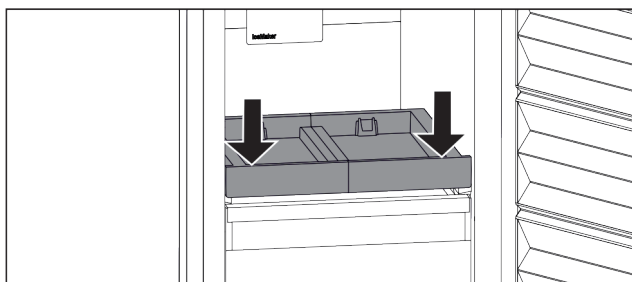


Fig. 199

- Gurnite izvlačnu ploču naprijed prema dolje.
- Izvlačna ploča čujno će se uglaviti.

Umetanje spremnika

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ❑ Izvlačna ploča je umetnuta. (pogledajte Umetanje izvlačne ploče)

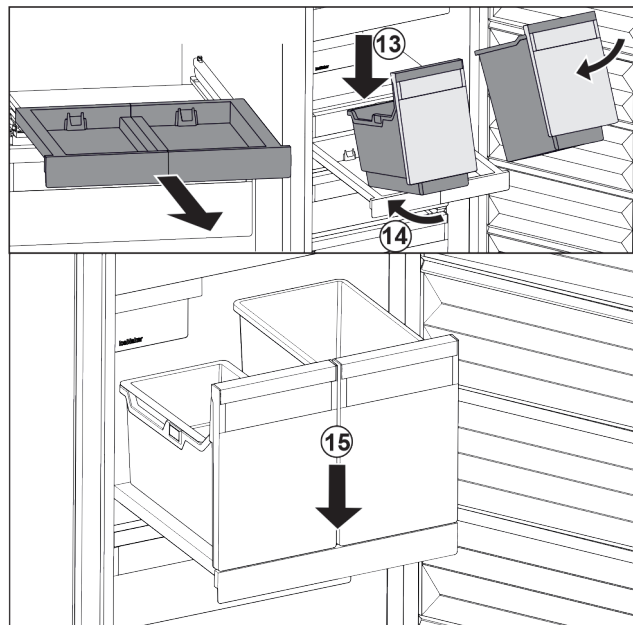


Fig. 200

- Izvucite izvlačnu ploču.
- Jednom rukom držite izvlačnu ploču.

Uputa

Spremnici su tako oblikovani da se ne mogu pomiješati.

- Stavite spremnik ukoso na izvlačnu ploču. Fig. 200 (13)
- Gurnite spremnik ukoso prema natrag. Fig. 200 (14)
- Spustite spremnik naprijed. Fig. 200 (15)

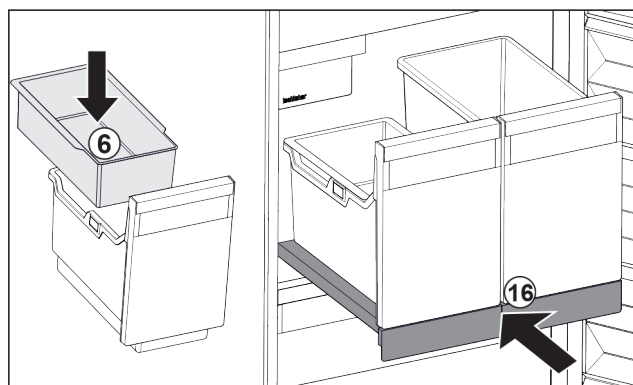


Fig. 201

- Umetnite ovjesnu posudu Fig. 201 (6) za kockice leda.
- Gurnite izvlačnu ploču sa spremnikom (IceTower). Fig. 201 (16)
- Izvlačna ploča s IceTower u potpunosti je umetnuta.

9.3 Staklene ploče

POZOR

Nedopušteno vađenje staklene ploče iznad IceTower! Oštećenja na IceMaker. Na staklenu ploču iznad IceTower pričvršćen je IceMaker.

- Ne vadite staklenu ploču iznad IceTower.

Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi radi čišćenja.

Staklenu ploču ispod ladica možete izvaditi da biste iskoristili VarioSpace.

9.3.1 Vađenje/umetanje staklene ploče ispod nagibne ladice

Staklena ploča nalazi se ispod gornje nagibne ladice.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ❑ Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1.3 Gornja nagibna ladica)

Vađenje staklene ploče

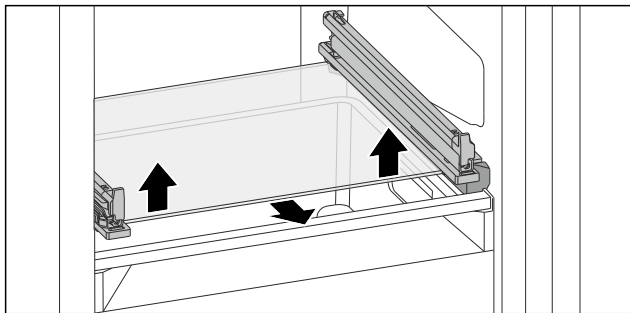


Fig. 202 Staklena ploča nagibne ladice

- ▶ Pritisnite staklenu ploču odozdo s obje strane prema gore. (pogledajte Fig. 202)
- ▶ Izvadite staklenu ploču prema naprijed.

Umetanje staklene ploče

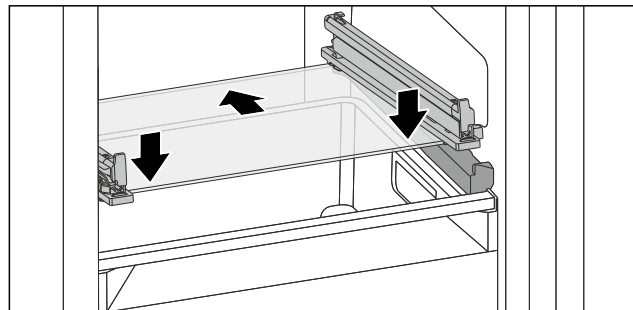


Fig. 203 Staklena ploča nagibne ladice

- ▶ Stavite ladicu ukoso iza zaustavljača. (pogledajte Fig. 203)
- ▶ Spustite staklenu ploču.
- ▶ Gurnite staklenu ploču prema natrag.
- ▶ Staklena ploča će se ugraditi.

9.3.2 Vađenje/umetanje staklene ploče

Staklena ploča može se, ovisno o opremi, nalaziti ispod ladice.

Staklena ploča može se, ovisno o opremi, nalaziti ispod IceTower.

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ❑ Staklena ploča ispod ladice: Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1 Ladice)
- ❑ Izvlačna ploča ispod IceTower: IceTower je izvađen. (pogledajte 9.2 Izvlačna ploča s IceTower)

Vađenje staklene ploče

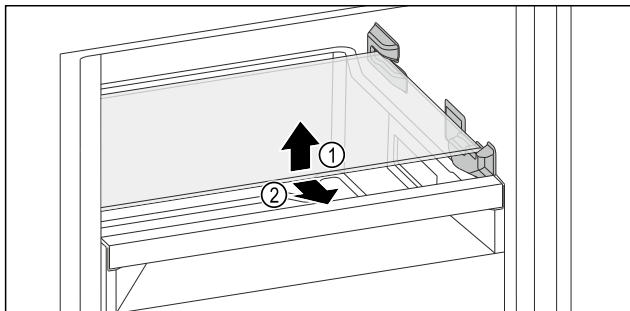


Fig. 204 Primjer izgleda staklene ploče*

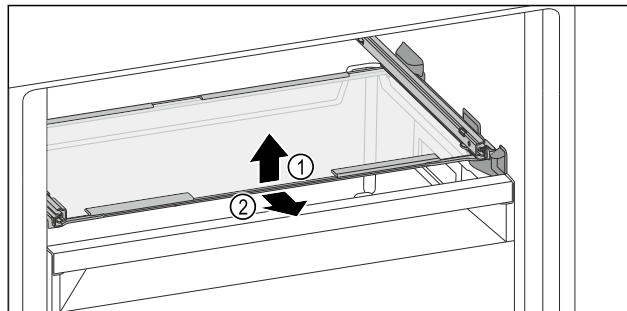


Fig. 205 Primjer izgleda staklene ploče*

- ▶ Podignite staklenu ploču s prija.
- ▶ Izvadite staklenu ploču prema naprijed.

Umetanje staklene ploče

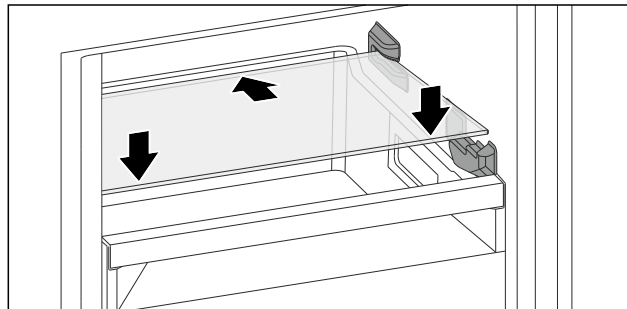


Fig. 206 Primjer izgleda staklene ploče*

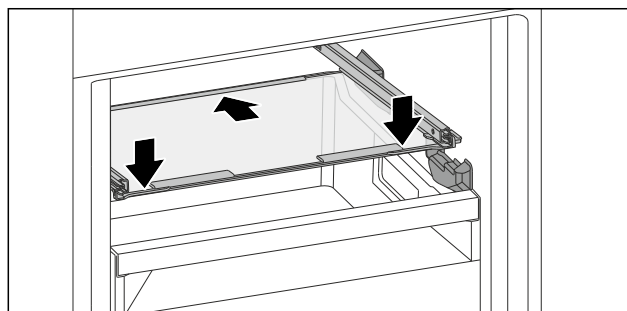


Fig. 207 Primjer izgleda staklene ploče*

- ▶ Postavite staklenu ploču pod kutom iza čepova.
- ▶ Spustite staklenu ploču.
- ▶ Gurnite staklenu ploču prema natrag.

9.4 IceMaker

IceMaker služi samo za pripremu kockica leda u količinama uobičajenim za kućanstvo.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- IceMaker je očišćen. (pogledajte 10 Održavanje)
- Ladica IceMaker je očišćena.
- Pretinac IceMaker je u cijelosti umetnut.

9.4.1 Pripremanje kockica leda

Kapacitet proizvodnje ovisi o temperaturi zamrzavanja. Što je temperatura niža, to se može pripremiti više kockica leda u određenom razdoblju.

Nakon što se IceMaker prvi puta uključi, može trajati i do 24 sata dok se ne počnu pripremati prve kockice leda.

- ▶ Aktivirajte funkciju IceMaker.
- ▶ Pripremite puno kockica leda: Aktivirajte funkciju MaxIce.
- ▶ Pripremite puno kockica leda: Razdjelnik u ladici IceMaker pomaknite ili izvadite.
- ▶ Ravnomjerno razdijelite kockice leda u ladici kako biste povećali količinu punjenja.
- ▶ Zatvorite ladicu: IceMaker automatski ponovno započinje proizvodnju.

Uputa

Nakon što se u ladici IceMaker postigne određena visina punjenja, prestaje stvaranje kockica leda. IceMaker ne puni ladicu do ruba.

9.5 VarioSpace

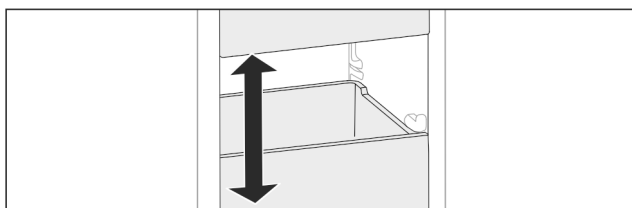


Fig. 208

Ladice i staklene ploče možete izvaditi iz uređaja. Na taj ćete način dobiti mjesta za velike namirnice kao što su perad, meso, veliki komadi divljači i visoki pekarski proizvodi. Mogu se zamrznuti kao cjelina i dalje pripremati.

► Obratite pozornost na granice nosivosti ladica i staklenih ploča (pogledajte 11.1 Tehnički podaci).

9.6 Uložak za hlađenje

Ulošci za hlađenje sprečavaju prebrzo povećanje temperature pri nestanku struje.

Rashladni ulošci su u ladici.

Rashladne uloške možete spremiti u pladanj za zamrzavanje.

9.6.1 Uporaba uložaka za hlađenje

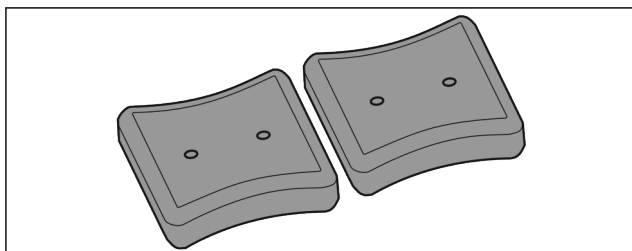


Fig. 209

Ako su ulošci za hlađenje potpuno smrznuti:

- Stavite ih na zamrznutu hranu u gornjem, prednjem tijelu zamrzivača.

9.7 Fleksibilna pregrada ladice za led

Ladica za kockice leda IceMaker ima fleksibilnu pregradu ladice za led. To vam omogućuje spremanje većih količina kockica leda ili dodatne hrane ako je potrebno. Pregradu ladice za led možete pomaknuti ili izvaditi.

9.7.1 Pomicanje fleksibilne pregrade ladice za led

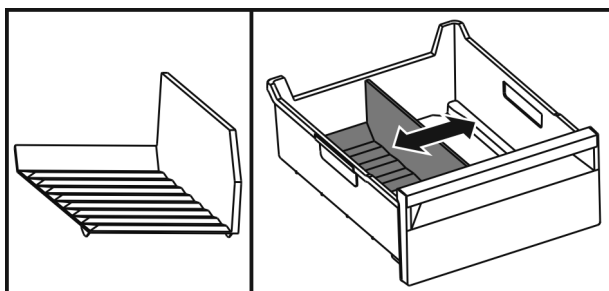


Fig. 210 Primjerni prikaz pregrade ladice za led

- Pomaknite pregradu ladice za led na željeni položaj.

9.7.2 Vađenje fleksibilne pregrade ladice za led

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ❑ Pregrada ladice za led je izvađena. (pogledajte 9.1 Ladice)

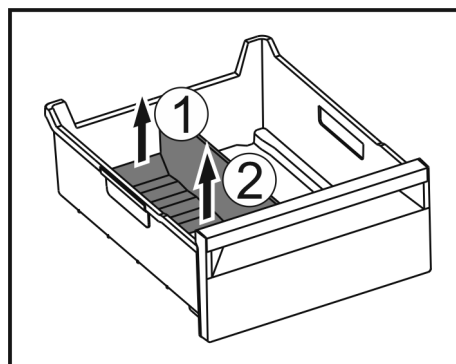


Fig. 211

- Podignite stražnji dio pregrade ladice za led. Fig. 211 (1)
- Izvadite pregradu ladice za led prema gore. Fig. 211 (2)

9.7.3 Umetanje fleksibilne pregrade ladice za led

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ❑ Pregrada ladice za led je izvađena. (pogledajte 9.1 Ladice)

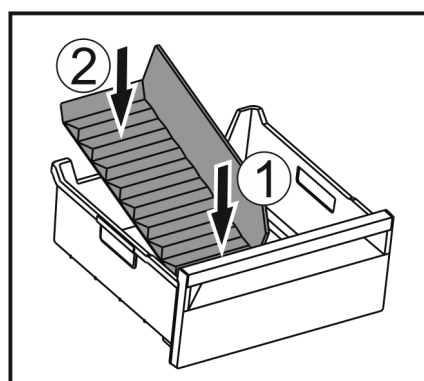


Fig. 212

- Umetnite prednji dio pregrade ladice za led. Fig. 212 (1)
- Spustite stražnji dio pregrade ladice za led do dna ladice. Fig. 212 (2)

10 Održavanje

10.1 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

10.1.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Klizanje ladice po staklenoj ploči	može se rastaviti (pogledajte Klizanje ladice po staklenoj ploči)

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Gornja nagibna ladica	može se rastaviti (pogledajte 10.1.3 Gornja nagibna ladica)
Klizanje ladice po žlijebu spremnika	može se rastaviti (pogledajte 10.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika)
IceTower	može se rastaviti (pogledajte 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Ladica na teleskopskim vodilicama

Klizanje ladice po staklenoj ploči

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena.
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.3 Staklene ploče)

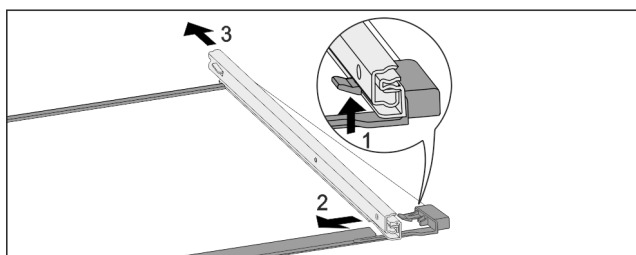


Fig. 213 Staklena ploča s vodilicama

- Prednji uskočnik pritisnite prema gore. (1)
- Izvlačnu vodilicu povucite u stranu (2) i prema natrag (3).

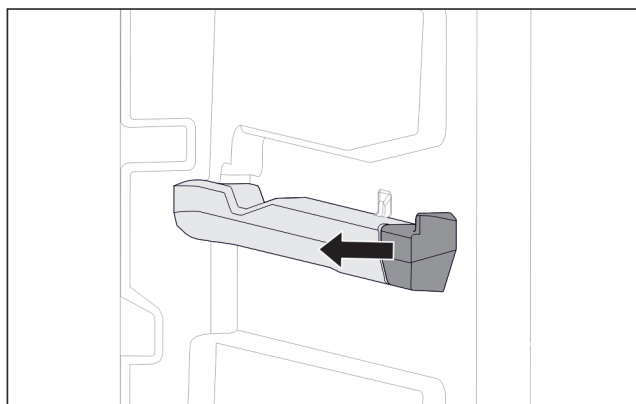


Fig. 214 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- Skinite natični dio sa žlijeba spremnika u stranu.

Montaža sustava za izvlačenje

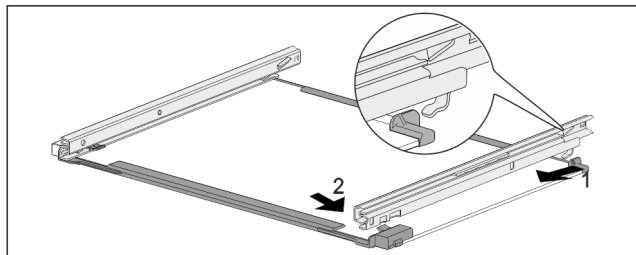


Fig. 215 Staklena ploča s vodilicama

- Zakvačite vodilicu sa stražnje strane. (1)
- Uglavite vodilicu s prednje strane. (2)

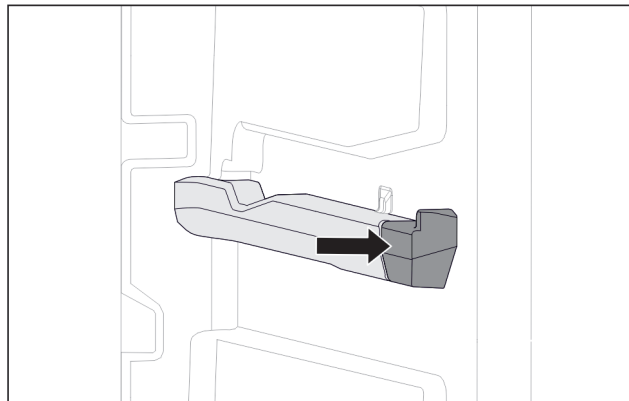


Fig. 216 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- Pritisnite natični dio na žlijeb spremnika.

10.1.3 Gornja nagibna ladica

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1.3 Gornja nagibna ladica)
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.3 Staklene ploče)

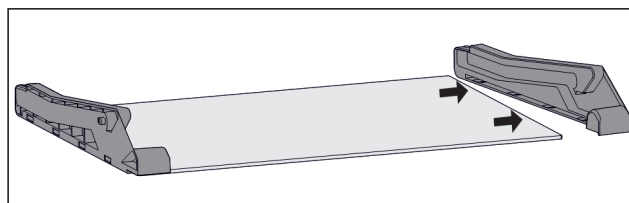


Fig. 217 Staklena ploča s bočnim dijelovima

- Skinite bočni dio sa staklene ploče u stranu.

Montaža sustava za izvlačenje

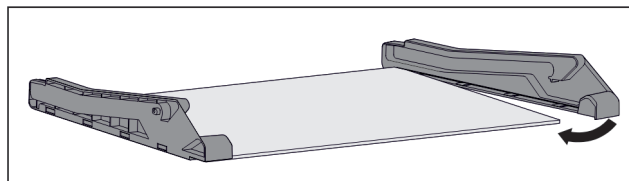


Fig. 218 Staklena ploča s bočnim dijelovima

- Postavite bočni dio straga.
- Pritisnite bočni dio sprijeda na staklenu ploču.

10.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Ladica je izvađena. (pogledajte 9.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika)

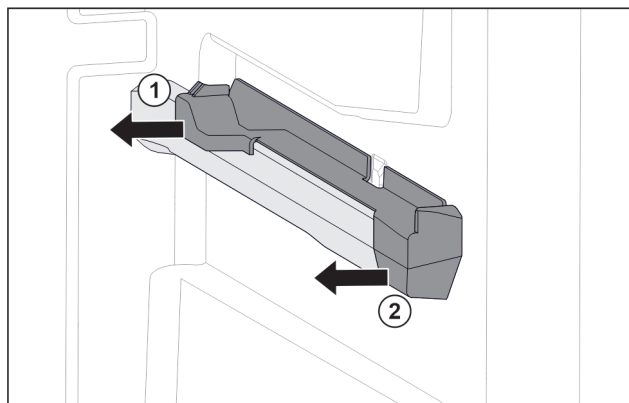


Fig. 219 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- Uхватite natični dio dolje straga.
- Skinite natični dio straga u stranu. Fig. 219 (1)
- Skinite natični dio sprijeda u stranu. Fig. 219 (2)

Montaža sustava za izvlačenje

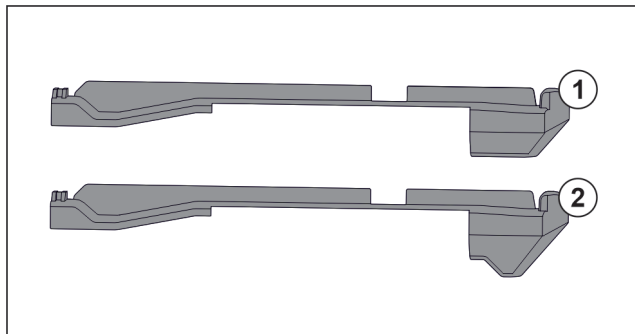


Fig. 220 Usporedba natičnih dijelova

U uređaju se nalaze dva različita natična dijela. Natični dio iznad najdonje ladice Fig. 220 (2) ima trokutasti rub. Svi drugi natični dijelovi Fig. 220 (1) imaju ravan rub.

- Postavite natični dio Fig. 220 (2) s trokutastim rubom iznad najdonje ladice.
- Postavite natični dio Fig. 220 (1) s ravnim rubom na svim drugim stranama.

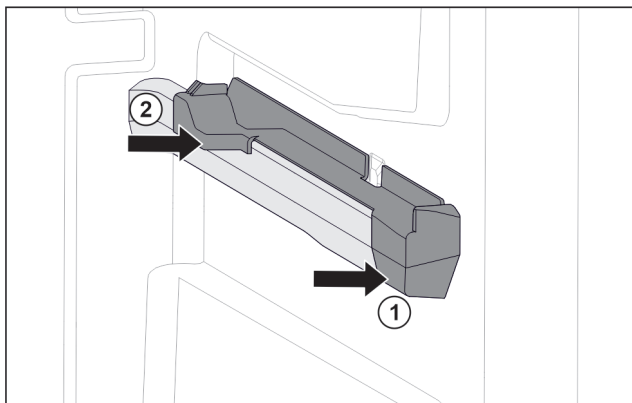


Fig. 221 Natični dio na desnom žlijebu spremnika

- Postavite natični dio sprijeda na žlijeb spremnika. Fig. 221 (1)
- Pritisnite natični dio straga. Fig. 221 (2)

10.1.5 IceTower

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ IceTower je izvađen. (pogledajte 9.2 Izvlačna ploča s IceTower)
- ☐ Staklena polica je izvađena. (pogledajte 9.3 Staklene ploče)
- Odložite izvlačnu ploču na stol.
- Vodilice možete lakše skinuti sa staklene ploče.

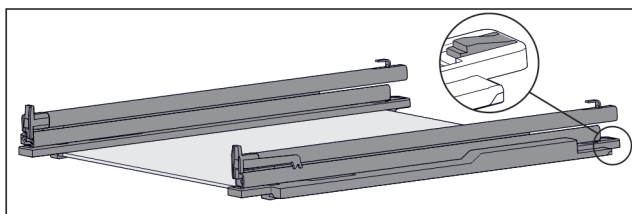


Fig. 222 Staklena ploča s vodilicama i pridržnim dijelovima

- Pridržni dio straga pritisnite prema dolje (pogledajte Fig. 222) u i istovremeno gurnite vodilicu prema otraga.

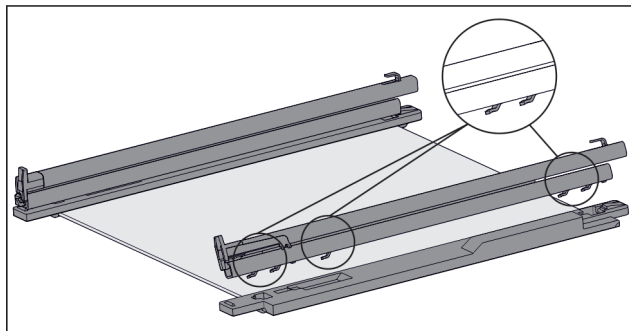


Fig. 223 Staklena ploča s vodilicama i pridržnim dijelovima

- Kuke vodilice otvaraju se od pridržnog dijela.
- Skinite vodilicu s pridržnog dijela.

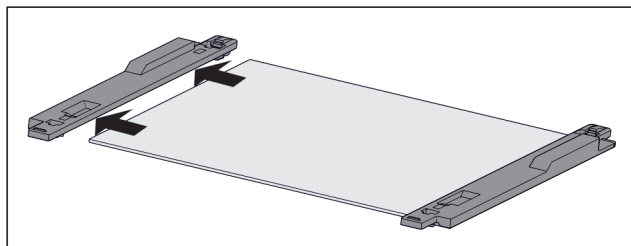


Fig. 224 Staklena ploča s pridržnim dijelovima

- Skinite pridržni dio sa staklene ploče u stranu.

Montaža sustava za izvlačenje

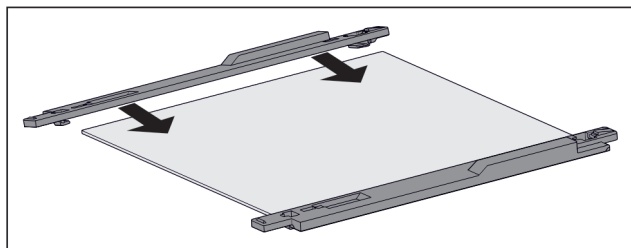


Fig. 225 Staklena ploča s pridržnim dijelovima

- Stavite pridržni dio na staklenu ploču.
- Gurnite pridržni dio do graničnika na staklenoj ploči.

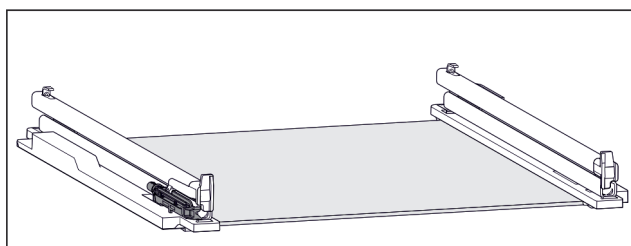


Fig. 226 Prigušna jedinica

Na lijevoj vodilici pričvršćena je prigušna jedinica. (pogledajte Fig. 226) Na desnoj vodilici nije pričvršćena prigušna jedinica.

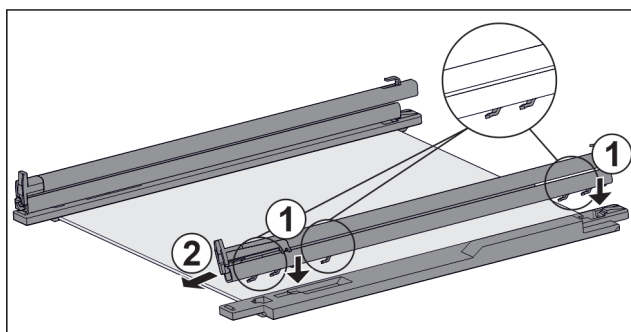


Fig. 227 Staklena ploča s vodilicama i pridržnim dijelovima
Montaža vodilice s prigušnom jedinicom:

- ▶ Stavite kuke vodilice na otvore **lijevog** pridrznog dijela. *Fig. 227 (1)*
- ▶ Skinite vodilicu prema naprijed. *Fig. 227 (2)*
- ▶ Vodilica će se sa stražnje strane čujno uglatiti. Montaža vodilice **bez** prigušne jedinice:
- ▶ Stavite kuke vodilice na otvore **desnog** pridrznog dijela. *Fig. 227 (1)*
- ▶ Skinite vodilicu prema naprijed. *Fig. 227 (2)*
- ▶ Vodilica će se sa stražnje strane čujno uglatiti.

10.2 Odleđivanje uređaja

10.2.1 Odleđivanje s NoFrost

Odleđivanje je automatski zahvaljujući sustavu NoFrost. Vлага sjeda na isparivač i periodički se otapa i isparava. Uređaj ne treba otapati.

10.3 Čišćenje uređaja

10.3.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- ▶ Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- ▶ Nemojte oštetiti rashladni cirkulacijski krug.

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.

10.3.2 Čišćenje unutrašnjosti

POZOR

Nestručno čišćenje!
Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.
- ▶ Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- ▶ Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.

10.3.3 Čišćenje opreme

POZOR

Nestručno čišćenje!
Oštećenja uređaja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte koristiti spužve ili čeličnu vunu koji grebu.
- ▶ Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Izvlačna ploča IceTower
- Ladica
- Pozor: Nemojte ukloniti magnet na ladici! Magnet uspo-
stavlja funkciju uređaja IceMaker.

- Fleksibilna pregrada u pretincu za IceMaker
- Pladanj za zamrzavanje

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške
- Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne
smije se odstranjivati!

Pranje u perilici do 60 °C:

- Lopatica za kockice leda
- ▶ Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
- ▶ Očistite opremu.

10.3.4 Čišćenje IceMaker-a

IceMaker se može čistiti na različite načine.

Čišćenje se provodi u sljedećim situacijama:

- ☐ Prvo puštanje u rad
- ☐ S priključkom za vodu:
Nekorištenje dulje od 5 dana.

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- ☐ Pretinac IceMaker je ispraznjen.
- ☐ Pretinac IceMaker je umetnut.
- ☐ IceMaker je aktiviran.

Pri prvom puštanju u rad ili pri dužem nekorištenju

Očistite IceMaker pomoću funkcije TubeClean.

- ▶ Postavite 1,5 l prazan spremnik (maks. visina 10 cm) u ladicu ispod ledomata IceMaker.
- ▶ Aktivirajte funkciju TubeClean.
- ▶ Priprema se postupak pranja (maks. 60 min): Simbol treperi.
- ▶ Vodi za vodu se ispiru: Simbol treperi.
- ▶ Postupak pranje je završen: Funkcija je automatski deaktivirana.
- ▶ Izvadite ladicu IceMaker i uklonite spremnik.
- ▶ Očistite ladicu IceMaker toplom vodom i blagim sredstvom za pranje.
- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.
- ▶ Kockice leda počinju se automatski stvarati.

Bez filtra za vodu

- ▶ Bacite kockice leda koje se proizvedu u prvih 24 sata.

Kada je potrebno čišćenje

Ručno očistite IceMaker.

- ▶ Izvadite ladicu IceMaker i operite toplom vodom i malo sredstva za pranje.
- ▶ Gurnite ladicu IceMaker.
- ▶ Kockice leda počinju se automatski stvarati.

10.3.5 Nakon čišćenja

- ▶ Krpom suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- ▶ Priključite i uključite uređaj.
- ▶ Aktivirajte SuperFrost (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja).
Kada je temperatura dovoljno niska:
- ▶ Spremite namirnice.
- ▶ Redovito ponavljajte čišćenje.

11 Korisnička podrška

11.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje	
Zamrzavanje	-28 °C do -15 °C

Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h	
Zamrzivač	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja .../ 24 h«

Maksimalna težina punjenja opreme			
Oprema	Za uređaje širine 550 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja)	Za uređaje širine 600 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja)	Za uređaje širine 700 mm (vidi upute za montažu; dimenzije uređaja)
Ladica na staklenoj ploči (pogledajte 9.1.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči)	12 kg	15 kg	--
Ladica vođena po žlijebu spremnika (pogledajte 9.1.4 Klizanje ladice po žlijebu spremnika)	14 kg	19 kg	19 kg
Ladica vođena po staklenoj ploči (pogledajte 9.1.2 Ladica na teleskopskim vodilicama)	12 kg	15 kg	22 kg
Najniža ladica	--	11 kg	19 kg
Gornja nagibna ladica (pogledajte 9.1.3 Gornja nagibna ladica)	--	19 kg	19 kg

Proizvodnja kockica leda s pomoću uređaja IceMaker	
Proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri temperaturi -18 °C: 0,8 kg kockica leda
Maksimalna proizvodnja kockica leda / 24 h	Pri aktivnoj funkciji MaxIce: 1,2 kg kockica leda

Rasvjeta	
Razred energetske učinkovitosti ¹	Izvor svjetlosti
Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti G.	LED

¹ Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

Za uređaj s WLAN vezom:

Specifikacija frekvencije	
Frekvencijski pojas	2,4 GHz
Najveća izračena snaga	< 100 mW
Namjena radiouređaja	Integracija u lokalnu WLAN mrežu za podatkovnu komunikaciju

11.2 Zvukovi tijekom rada uređaja

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Ako je **učinak hlađenja** veći, namirnice se brže rashlađuju. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 8.2 Funkcije uređaja)
- ventilator radi
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hućanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hladi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zvukovi srkanja	Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.	normalan zvuk tijekom rada
Zujanje i šuškanje	Ventilator radi.	normalan zvuk tijekom rada
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju.	normalan zvuk uklapanja
Zujanje ili brujanje	Ventili ili zaklopke su aktivni.	normalan zvuk uklapanja

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka	Uklanjanje
Vibracije	Neprikladna ugradnja	Zvuk greške	Provjerite ugradnju. Izravnajte uređaj.
Zveckanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške	Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

11.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizveden tako da su osigurani funkcijska sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške

korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

11.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	► Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	► Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	► Držite uređaj zatvorenim. ► Zaštitite namirnice: Položite rashladne uloške odozgo na namirnice ili upotrijebite drugi zamrzivač ako nestanak struje potraje dulje. ► Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
	→ Utikač hladnjaka nije ispravno utaknut u uređaj.	► Provjerite utikač hladnjaka.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	► Oslobodite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previsoka.	► Rješenje problema: (pogledajte 1.2 Klimatski razredi)
	→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.	► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
	→ Napunjena je prevelika količina svježih živežnih namirnica bez SuperFrost.	► Rješenje problema: (pogledajte SuperFrost)
	→ Temperature je pogrešno namještena.	► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uređaj je preblizu izvoru topline (štednjak, grijanje itd.).	► Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
	→ Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.	► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.
Temperatura prikazana na zaslonu viša je od stvarne temperature u uređaju.*	→ Vrata uređaja bila su dugo otvorena i alarm vrata se automatski aktivirao. Zbog toga se uređaj jače hladi.	► Zatvorite vrata uređaja.
Brtva vrata je neispravna ili je treba zamijeniti iz drugih razloga.	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	► Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)
Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	► Provjerite ispravnu učvršćenost brtve vrata u utoru.

11.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
IceMaker se ne može uključiti.	→ Uređaj, a time i IceMaker nisu priključeni.	► Priključite uređaj (vidi upute za montažu).
IceMaker ne priprema kockice leda.	→ IceMaker nije uključen.	► Aktivirajte IceMaker .
	→ Ladica IceMaker nije ispravno zatvorena.	► Ispravno gurnite ladicu.

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
	→ Priključak vode nije otvoren.	▶ Otvorite priključak vode.
Unutarnja rasvjeta ne svijetli.	→ Uređaj nije uključen.	▶ Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	▶ Unutarnja rasvjeta automatski se isključuje nakon što su vrata bila otvorena otprilike 15 minuta.
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen.	▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4 Servisna služba)



Česta pitanja za AutoDoor

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Vrata se otvaraju promijenjenom brzinom.	→ Brzina vrata ovisi o opterećenosti vrata.	▶ Nije potrebna intervencija.
Vrata se blokiraju ili teško otvaraju.	→ Ako vrata prečesto otvarate zaredom, nastat će podtlak.	▶ Pričekajte dulje vrijeme ili ručno otvorite vrata.
Motor se zaustavlja i vrata se ne zatvaraju.	→ Postoje prepreke na području vrata.	▶ Uklonite prepreke. ▶ Potpuno uložite ladice. ▶ Kratko pričekajte. ▶ Rukom pomaknite vrata.
	→ Mehanika je blokirana.	▶ Izbjegavajte oštećenje šarke: Ne pomičite vrata protivno sili motora. ▶ Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 11.4.1 Kontakt sa servisnom službom)
	→ Motor je pregrijan.	▶ Pričekajte da se motor ohladi. ▶ Kratko pričekajte. ▶ Rukom pomaknite vrata.
Kut otvaranja vrata ne može se spremiti.	→ Odabran je premalen kut otvaranja vrata.	▶ Ponovno namjestite kut otvaranja vrata: Odaberite kut otvaranja vrata od najmanje 70°. Liebherr preporučuje najmanje 90° kako biste ladice mogli ispravno izvlačiti. (pogledajte AutoDoor)
Vrata ne reagiraju na kucanje.	→ Kucanje je preslabo.	▶ Povećajte osjetljivost senzora kucanja. Senzor kucanja nalazi se na strani šarke na uskoj strani vrata. (vidi upute za montažu)
	→ Funkcija kucanja nije aktivirana.	▶ Aktivirajte funkciju AutoDoor. (pogledajte AutoDoor)
Vrata se ne zatvaraju glasovnom naredbom.	→ Glasovni pomoćnik nije konfiguriran.	▶ Konfigurirajte glasovnog pomoćnika. (pogledajte AutoDoor)
	→ Dodatne informacije i vodiče naći ćete na adresi:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 11 Korisnička podrška). Ako ne možete, obratite se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr« ili na stranici home.liebherr.com/service.



UPOZORENJE

Nestručan popravak!
Ozljeđe.

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 10 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- ▶ Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna službe odnosno slično kvalificirana osoba.
- ▶ Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

11.4.1 Kontakt sa servisnom službom

Provjerite imate li sljedeće informacije o uređaju:

- ☐ Naziv uređaja (model i indeks)
- ☐ Servisni br. (servis)
- ☐ Serijski broj (S br.)
- ▶ Otvorite informacije o uređaju na zaslonu. (pogledajte Informacije o uređaju)
- ili-
- ▶ Pogledajte informacije o uređaju na označnoj pločici. (pogledajte 11.5 Označna pločica)
- ▶ Zabilježite informacije o uređaju.
- ▶ Obavijestite servisnu službu: Opišite grešku i predajte informacije o uređaju.
- ▶ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Slijedite daljnje upute servisne službe.

11.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladica s unutarnje strane uređaja.

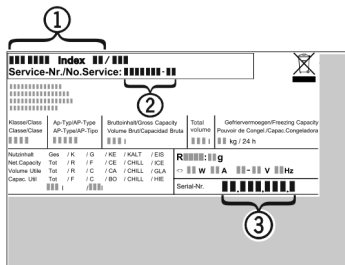


Fig. 228

- (1) Naziv uređaja
- (2) Servisni br.
- (3) Serijski br.
- ▶ Očitajte informacije s označne pločice.

12 Isključivanje uređaja

- ▶ Ispraznite uređaj.
- ▶ Deaktivirajte IceMaker. (pogledajte Deaktiviranje uređaja IceMaker i MaxIce)
- ▶ Isključite uređaj. (pogledajte Isključivanje i uključivanje uređaja)
- ▶ Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Po potrebi odvojite utikač za hladnjak: Izvucite utikač za hladnjak iz utikača uređaja i istodobno ga pomikajte ulijevo i udesno.
- ▶ Očistite uređaj. (pogledajte 10.3 Čišćenje uređaja)
- ▶ Ostavite otvorena vrata kako ne bi nastali neugodni mirisi.

13 Zbrinjavanje

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće pretpostavke:

- ☐ Značenje simbola na uređaju je poznato. (pogledajte 1.14 Simboli na uređaju)
- ☐ Upute za zbrinjavanje su poznate. (pogledajte 1.8 Zbrinjavanje)

13.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje

- ▶ Stavite uređaj izvan pogona. (pogledajte 12 Isključivanje uređaja)

13.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuću visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.

- ▶ Pogledajte upute za transport uređaja. (pogledajte 3.6 Transportiranje uređaja)
- ▶ Odvezite uređaj tako da se ne ošteti.
- ▶ Zbrinite uređaj prema uputama.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260601

7088651-00