


# Gebrauchsanweisung

Kühlgerät

DE

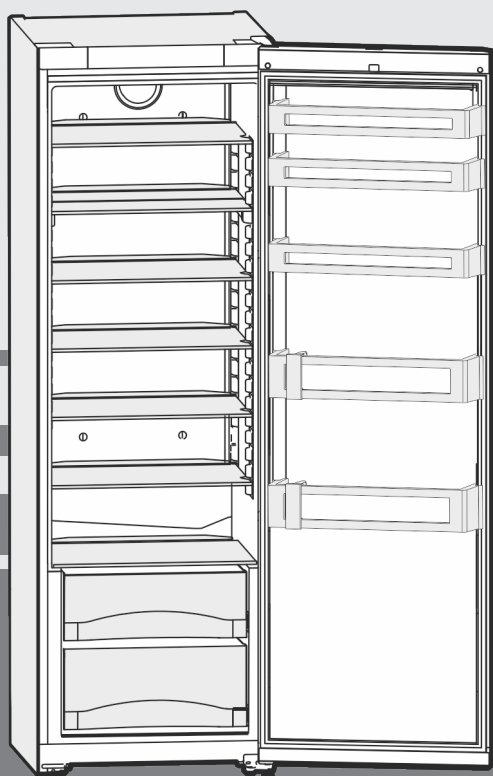

20230118 **7088045 - 00**

**SK(ef) 4260**

# LIEBHERR

## Inhalt

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Gerät auf einen Blick.....</b>           | <b>2</b>  |
| 1.1      | Geräte- und Ausstattungsübersicht.....      | 2         |
| 1.2      | Einsatzbereich des Geräts.....              | 2         |
| 1.3      | Konformität.....                            | 3         |
| 1.4      | Aufstellmaße.....                           | 3         |
| 1.5      | Energie sparen.....                         | 3         |
| 1.6      | Einordnungsbeispiel.....                    | 4         |
| <b>2</b> | <b>Allgemeine Sicherheitshinweise.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Bedienungs- und Anzeigeelemente.....</b> | <b>5</b>  |
| 3.1      | Bedien- und Kontrollelemente.....           | 5         |
| 3.2      | Temperaturanzeige.....                      | 6         |
| <b>4</b> | <b>Inbetriebnahme.....</b>                  | <b>6</b>  |
| 4.1      | Gerät transportieren.....                   | 6         |
| 4.2      | Gerät aufstellen.....                       | 6         |
| 4.3      | Türanschlagwechsel.....                     | 7         |
| 4.4      | Einschub in die Küchenzeile.....            | 9         |
| 4.5      | Verpackung entsorgen.....                   | 9         |
| 4.6      | Gerät anschließen.....                      | 9         |
| 4.7      | Gerät einschalten.....                      | 9         |
| <b>5</b> | <b>Bedienung.....</b>                       | <b>9</b>  |
| 5.1      | Helligkeit der Temperaturanzeige.....       | 9         |
| 5.2      | Kindersicherung.....                        | 10        |
| 5.3      | Türalarm.....                               | 10        |
| 5.4      | Lebensmittel kühlen.....                    | 10        |
| 5.5      | Temperatur einstellen.....                  | 10        |
| 5.6      | SuperCool.....                              | 10        |
| 5.7      | Ventilator.....                             | 11        |
| 5.8      | Abstellflächen.....                         | 11        |
| 5.9      | Teilbare Abstellfläche verwenden.....       | 11        |
| 5.10     | Türabsteller.....                           | 11        |
| 5.11     | Flaschenhalter verwenden.....               | 12        |
| 5.12     | Gemüseschalen.....                          | 12        |
| <b>6</b> | <b>Wartung.....</b>                         | <b>12</b> |
| 6.1      | Gerät reinigen.....                         | 12        |
| 6.2      | Kundendienst.....                           | 13        |
| <b>7</b> | <b>Störungen.....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>8</b> | <b>Außer Betrieb setzen.....</b>            | <b>15</b> |
| 8.1      | Gerät ausschalten.....                      | 15        |
| 8.2      | Außer Betrieb setzen.....                   | 15        |
| <b>9</b> | <b>Entsorgung.....</b>                      | <b>15</b> |
| 9.1      | Gerät für die Entsorgung vorbereiten.....   | 15        |
| 9.2      | Gerät umweltfreundlich entsorgen.....       | 15        |

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.

Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (\*) gekennzeichnet.

**Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet, Handlungsergebnisse mit einem ▷.**

## 1 Gerät auf einen Blick

### 1.1 Geräte- und Ausstattungsübersicht

#### Hinweis

- Lebensmittel wie in der Abbildung gezeigt einsortieren. So arbeitet das Gerät energiesparend.
- Ablagen, Schubladen oder Körbe sind im Auslieferungszustand für eine optimale Energieeffizienz angeordnet.

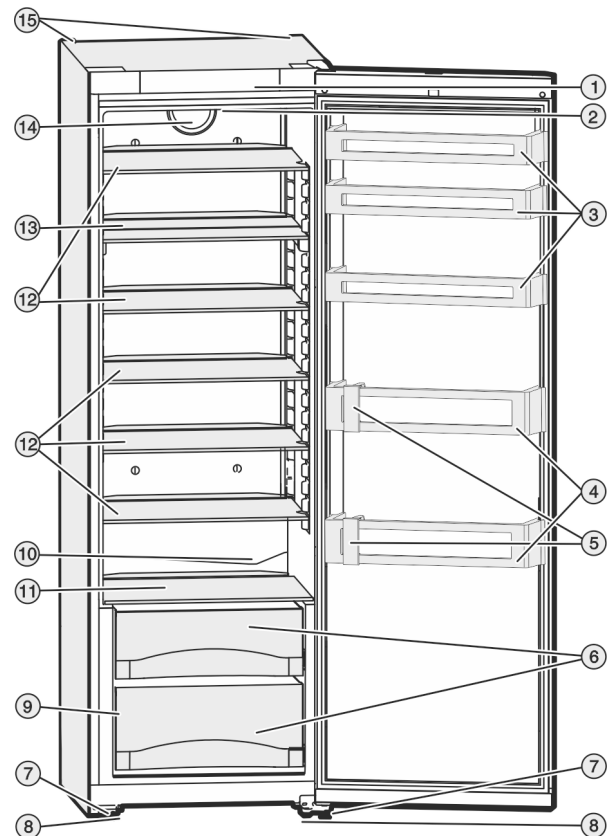


Fig. 1

- |                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (1) Bedien- und Kontrollelemente                      | (9) Typenschild                  |
| (2) Innenbeleuchtung                                  | (10) Ablauföffnung               |
| (3) Konservenabsteller                                | (11) Kälteste Zone               |
| (4) Flaschenabsteller                                 | (12) Abstellfläche               |
| (5) Flaschenhalter                                    | (13) Abstellfläche, teilbar      |
| (6) Gemüsefach                                        | (14) Ventilator                  |
| (7) Stellfüße                                         | (15) Transporttragegriffe hinten |
| (8) Transporttragegriffe vorn, Transportrollen hinten |                                  |

### 1.2 Einsatzbereich des Geräts

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln im häuslichen oder haushaltsähnlichen Umfeld. Hierzu zählt z.B. die Nutzung

- in Personalküchen, Frühstückspensionen,
- durch Gäste in Landhäusern, Hotels, Motels und anderen Unterkünften,
- beim Catering und ähnlichem Service im Großhandel.

Das Gerät ist nicht für das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig.

## Vorhersehbare Fehlanwendung

Folgende Anwendungen sind ausdrücklich verboten:

- Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden Stoffe und Produkte
  - Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Eine missbräuchliche Verwendung des Gerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen.

## Klimaklassen

Das Gerät ist je nach Klimaklasse für den Betrieb bei begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Die für Ihr Gerät zutreffende Klimaklasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.

## Hinweis

- Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, angegebene Umgebungstemperaturen einhalten.

| Klimaklasse | für Umgebungstemperaturen von |
|-------------|-------------------------------|
| SN          | 10 °C bis 32 °C               |
| N           | 16 °C bis 32 °C               |
| ST          | 16 °C bis 38 °C               |
| T           | 16 °C bis 43 °C               |
| SN-ST       | 10 °C bis 38 °C               |
| SN-T        | 10 °C bis 43 °C               |

## 1.3 Konformität

Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Das Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechenden Richtlinien.

Für EU-Markt: Das Gerät entspricht der Richtlinie 2014/53/EU.

Für GB-Markt: Das Gerät entspricht der Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.4 Aufstellmaße

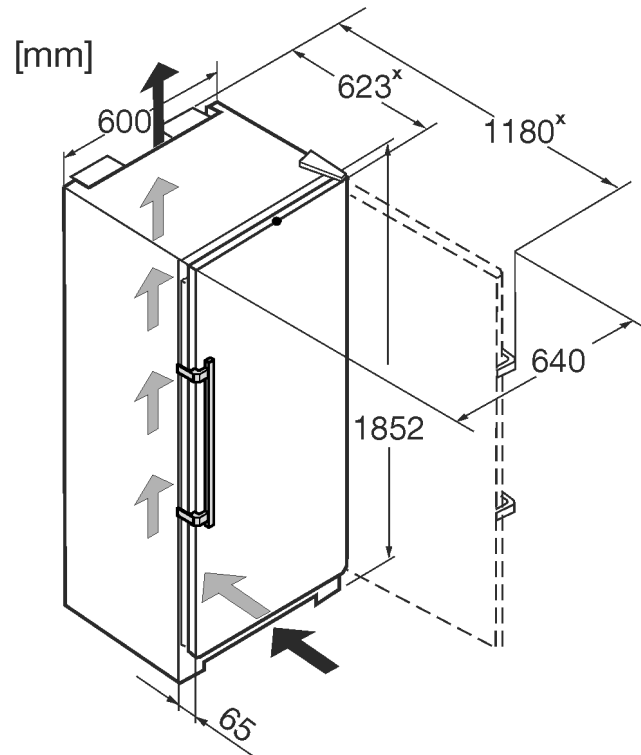


Fig. 2

\* Bei Geräten mit beiliegenden Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 35 mm (siehe 4.2 Gerät aufstellen).

## 1.5 Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entlüftung achten. Lüftungsöffnungen bzw. -gitter nicht abdecken.
- Ventilatorluftschrätze immer frei halten.
- Gerät nicht im Bereich direkter Sonneneinstrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- Der Energieverbrauch ist abhängig von den Aufstellbedingungen z.B. der Umgebungstemperatur (siehe 1.2 Einsatzbereich des Geräts). Bei einer wärmeren Umgebungstemperatur kann sich der Energieverbrauch erhöhen.
- Gerät möglichst kurz öffnen.
- Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto höher ist der Energieverbrauch.
- Lebensmittel sortiert einordnen: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Alle Lebensmittel gut verpackt und abgedeckt aufbewahren. Reifbildung wird vermieden.
- Lebensmittel nur solange wie nötig herausnehmen, damit sie sich nicht zu sehr erwärmen.
- Warme Speisen einlegen: erst auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Staubablagerungen erhöhen den Energieverbrauch:

- Die Kältemaschine mit dem Wärmetauscher - Metallgitter an der Rückseite des Gerätes - einmal jährlich abstauben.



## 1.6 Einordnungsbeispiel

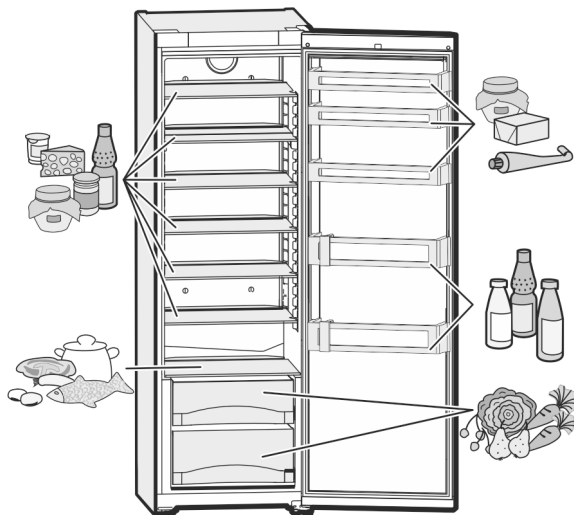


Fig. 3

## 2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und reichen Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter.

Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.

### Gefahren für den Benutzer:

- Dieses Gerät kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder von 3-8 Jahre dürfen das Gerät be- und entladen. Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, falls diese nicht permanent beaufsichtigt werden.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.

- Wenn das Gerät vom Netz getrennt wird, immer am Stecker anfassen. Nicht am Kabel ziehen.
- Im Fehlerfall Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten.
- Die Netzanschlussleitung nicht beschädigen. Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine davon ausgehende Gefahr zu vermeiden.
- Reparaturen, Eingriffe am Gerät und den Wechsel der Netzanschlussleitung nur vom Kundendienst oder anderem dafür ausgebildeten Fachpersonal ausführen lassen.
- Gerät nur nach den Angaben der Anweisung montieren, anschließen und entsorgen.
- Spezielle Lichtquellen, wie z. B. LEDs am Gerät, dienen der Beleuchtung des Geräteinneren und sind nicht als Raumbeleuchtung geeignet.

### Brandgefahr:

- Dieses Gerät enthält ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Ausgetretenes Kältemittel kann sich entzünden. Dieses Gerät darf nur durch autorisierte Kundendienstmitarbeiter gewartet werden, da ansonsten Gefahren drohen. In Queensland MUSS der autorisierte Servicemitarbeiter zwingend über eine Arbeitsgenehmigung für Gasarbeiten mit kohlenwasserstoffbasierten Kältemitteln verfügen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen die Gasanlage geöffnet oder befüllt wird.
- Das enthaltene Kältemittel (Angaben auf dem Typenschild) ist umweltfreundlich, aber brennbar. Entweichendes Kältemittel kann sich entzünden.
  - Rohrleitungen des Kältekreislaufs nicht beschädigen.
  - Im Geräteinnenraum nicht mit Zündquellen hantieren.
  - Im Geräteinnenraum keine elektrischen Geräte benutzen (z. B. Dampfreinigungsgeräte, Heizgeräte, Eiscremebereiter usw.).
  - Wenn Kältemittel entweicht: Offenes Feuer oder Zündquellen in der Nähe der Austrittsstelle beseitigen. Raum gut lüften. Kundendienst benachrichtigen.
- Keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B.

Butan, Propan, Pentan usw. im Gerät lagern. Entsprechende Sprühdosen sind erkennbar an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol. Eventuell austretende Gase können sich durch elektrische Bauteile entzünden.

- Brennende Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen vom Gerät fernhalten, damit diese das Gerät nicht in Brand setzen.
- **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.
- **WARNUNG:** Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Hilfsmittel oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- **WARNUNG:** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- Alkoholische Getränke oder sonstige Alkohol enthaltende Gebinde nur dicht verschlossen lagern. Eventuell austretender Alkohol kann sich durch elektrische Bauteile entzünden.

## Absturz- und Umkippgefahr:

- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen. Dies gilt insbesondere für Kinder.

## Gefahr einer Lebensmittelvergiftung:

- Überlagerte Lebensmittel nicht verzehren.

## Gefahr von Erfrierungen, Taubheitsgefühlen und Schmerzen:

- Dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut vermeiden oder Schutzmaßnahmen ergreifen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Eiscreme, Wassereis oder Eiswürfel nicht sofort und nicht zu kalt verzehren.

## Verletzungs- und Beschädigungsgefahr:

- Heißer Dampf kann zu Verletzungen führen. Zum Abtauen keine elektrischen Heiz- oder Dampfreinigungsgeräte, offenen Flammen oder Abtausprays verwenden.
- Eis nicht mit scharfen Gegenständen entfernen.

## Quetschgefahr:

- Beim Öffnen und Schließen der Tür nicht in das Scharnier greifen. Finger können eingeklemmt werden.

## Symbole am Gerät:



Das Symbol kann sich auf dem Kompressor befinden. Es bezieht sich auf das Öl im Kompressor und weist auf folgende Gefahr hin: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr.



Das Symbol befindet sich am Verdichter und kennzeichnet die Gefahr vor feuergefährlichen Stoffen. Den Aufkleber nicht entfernen.



Dieser oder ein ähnlicher Aufkleber kann sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Er bezieht sich auf eingeschäumte Panele in Tür und/oder im Gehäuse. Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Den Aufkleber nicht entfernen.

**Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln:**

|  |          |                                                                                                                                                   |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GEFAHR   | kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  | WARNUNG  | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.             |
|  | VORSICHT | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.      |
|  | ACHTUNG  | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.                                   |
|  | Hinweis  | kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.                                                                                                        |

## 3 Bedienungs- und Anzeigeelemente

### 3.1 Bedien- und Kontrollelemente

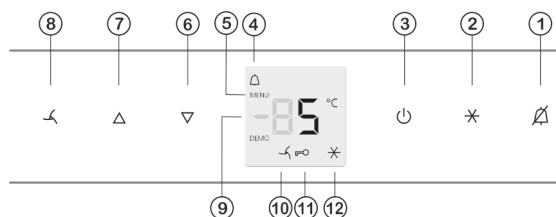


Fig. 4

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| (1) Taste Alarm     | (7) Einstelltaste Up    |
| (2) Taste SuperCool | (8) Taste Ventilation   |
| (3) Taste On/Off    | (9) Anzeige Temperatur  |
| (4) Symbol Alarm    | (10) Symbol Ventilation |

# Inbetriebnahme

- (5) Symbol Menu  
(6) Einstelltaste Down

- (11) Symbol Kindersicherung  
(12) Symbol SuperCool

## 3.2 Temperaturanzeige

Im Normalbetrieb wird angezeigt:

- die durchschnittliche Kühltemperatur

Die Temperaturanzeige blinkt:

- die Temperatureinstellung wird verändert

Die folgenden Anzeigen weisen auf eine Störung hin. Mögliche Ursachen und Maßnahmen zur Behebung: (siehe 7 Störungen).

- **F0** bis **F9**

## 4 Inbetriebnahme

### 4.1 Gerät transportieren

- Das Gerät verpackt transportieren.
- Das Gerät stehend transportieren.
- Das Gerät nicht alleine transportieren.

### 4.2 Gerät aufstellen



#### WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.



#### WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!

Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.



#### WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.



#### WARNUNG

Brand- und Beschädigungsgefahr!

- Wärmeabgebende Geräte, z. B. Mikrowellengerät, Toaster usw. nicht auf das Gerät stellen!

#### ACHTUNG

Abgedeckte Belüftungsöffnungen!

Beschädigungen. Gerät kann sich überhitzen, was die Lebensdauer von verschiedenen Geräteteilen verringern und zu Funktionseinschränkungen führen kann.

- Immer auf gute Be- und Entlüftung achten.
- Belüftungsöffnungen bzw. -gitter im Gerätegehäuse und im Küchenmöbel (Einbaugerät) immer freihalten.
- Ventilatorluftschlitze immer frei halten.

Wenn Ihr Gerät kein Side-by-Side (SBS) Gerät ist:\*

#### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kondenswasser!\*

- Das Gerät nicht direkt neben einem weiteren Kühl-/ Gefriergerät aufstellen.

#### Hinweis

Werden mehrere Geräte nebeneinander gestellt, einen Abstand von 100mm zwischen den Geräten lassen. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, so bildet sich Kondenswasser zwischen den Seitenwänden der Geräte.\*

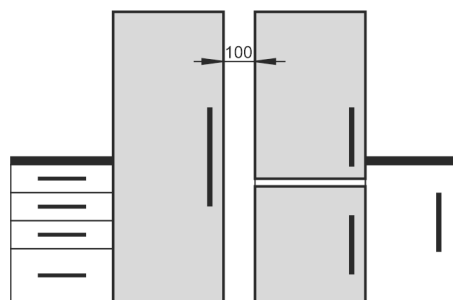


Fig. 5 \*

- ☐ Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.
- ☐ Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.
- ☐ Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.
- ☐ Das Gerät mit der Rückseite und bei Verwendung beiliegender Wandabstandshalter (siehe unten) mit diesen stets direkt an der Wand aufstellen.
- ☐ Das Gerät darf nur in unbeladenem Zustand verschoben werden.
- ☐ Der Geräteuntergrund muss die gleiche Höhe wie der umgebene Boden aufweisen.
- ☐ Das Gerät nicht ohne Hilfe aufstellen.
- ☐ Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m<sup>3</sup> groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Das Anschlusskabel von der Geräterückseite abnehmen. Dabei den Kabelhalter entfernen, sonst entstehen Vibrationsgeräusche!
- Schutzfolien von der Gehäuseaußenseite abziehen.

## ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Edelstahlpflegemittel!  
Die **Edelstahltüren** und **Edelstahl-Seitenwände** sind mit einer hochwertigen Oberflächenbeschichtung behandelt.




Edelstahlpflegemittel greifen die Oberflächen an.

- **Beschichtete Tür- und Seitenwandoberflächen** sowie **lackierte Tür- und Seitenwandoberflächen** ausschließlich mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung etwas Wasser oder Neutralreiniger verwenden. Optional kann auch ein Microfasertuch verwendet werden.

- Schutzfolien von den Zierleisten abziehen.
- Alle Transportsicherungsteile entfernen.

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die Abstandshalter zu verwenden, die einigen Geräten beigelegt sind. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

- Bei einem Gerät mit beiliegenden Wandabstandshaltern diese Wandabstandshalter auf der Rückseite des Geräts links und rechts oben montieren.

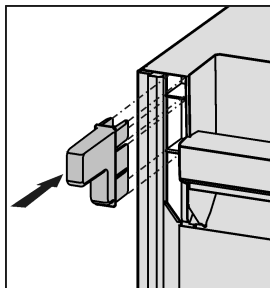

- Verpackung entsorgen. (siehe 4.5 Verpackung entsorgen)



## VORSICHT


Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch Kippen und Herausfallen der Gerätetür!

Wenn der zusätzliche Stellfuß am unteren Lagerbock nicht richtig auf dem Boden aufliegt, kann die Tür herausfallen oder das Gerät kippen. Das kann zu Sachschaden und Verletzungen führen.

- Den zusätzlichen Stellfuß am Lagerbock herausdrehen bis er auf dem Boden aufliegt.
- Dann 90° weiter drehen.

- Gerät mit dem beiliegenden Gabelschlüssel über die Stellfüße (A) und mit Hilfe einer Wasserwaage fest, ebenstehend ausrichten.

- Danach Tür abstützen: Stellfuß am Lagerbock (B) herausdrehen, bis er auf dem Boden aufliegt, dann 90° weiter drehen.

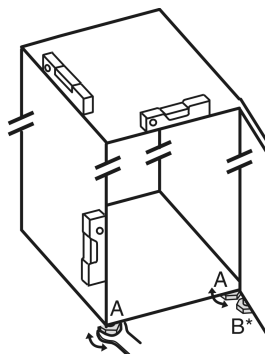

Wenn ein Side-by-Side Gerät (S...) zusammen mit einem zweiten Gerät aufgestellt wird (als SBS-Kombination):\*

- Nach Montageanweisung Side-by-Side-Kombination vorgehen. (Zubehörbeutel des SBS-Gefriergerätes bzw. des Gerätes mit Gefrierteil)\*

## Hinweis

- Gerät reinigen (siehe 6.1 Gerät reinigen) .

Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden.

- Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.

## 4.3 Türanschlagwechsel

Bei Bedarf können Sie den Anschlag wechseln:

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr für Side-by-Side Geräte durch Kondenswasser!\*

Wenn ein Side-by-Side Gerät (S...) zusammen mit einem zweiten Gerät aufgestellt wird (als SBS-Kombination) muss der Türanschlag des Auslieferungszustands bleiben.

- Den Türanschlag nicht wechseln.

Stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug bereitliegt:

- ☐ Torx® 25
- ☐ Torx® 15
- ☐ Schraubendreher
- ☐ ggf. Akkuschauber
- ☐ ggf. zweite Person für Montagearbeit

### 4.3.1 Tür abnehmen

#### Hinweis

- Lebensmittel aus den Türabstellern herausnehmen bevor die Tür abgenommen wird, damit keine Lebensmittel herausfallen.

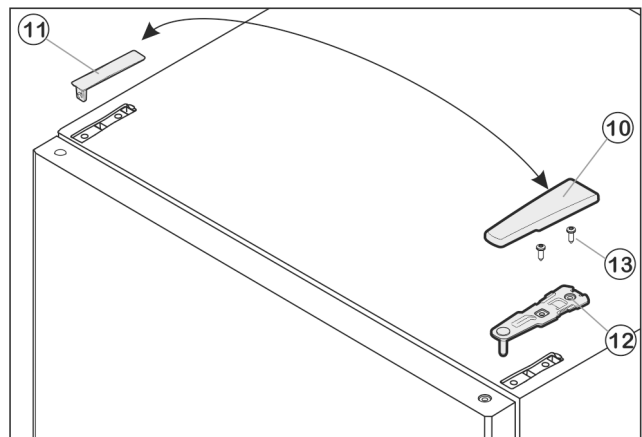


Fig. 6

- Tür schließen.
- Abdeckung (10) nach vorne und oben abziehen.
- Abdeckung (11) abheben.



## VORSICHT

Verletzungsgefahr wenn die Tür herauskippt!

- Tür gut festhalten.
- Tür vorsichtig abstellen.
- Oberen Lagerbock (12) abschrauben (2 mal Torx® 25) (13) und nach oben abziehen.
- Tür nach oben abheben und beiseite stellen.

## 4.3.2 Lagerteile umsetzen

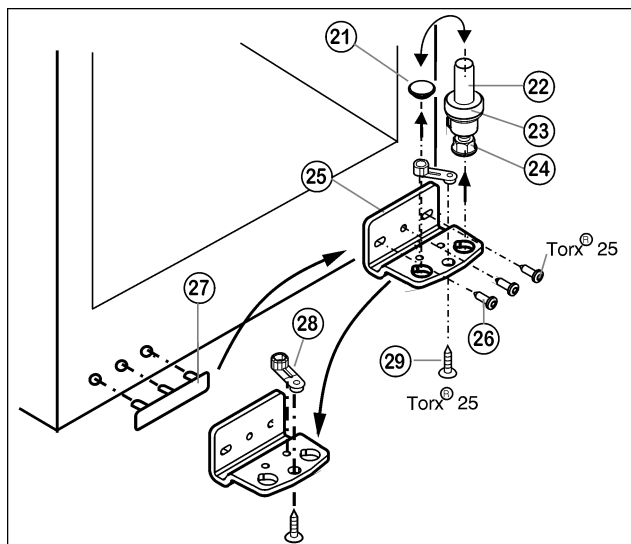


Fig. 7

- Lagerbolzen Fig. 7 (22) komplett, mit Scheibe Fig. 7 (23) und Stellfuß Fig. 7 (24), nach oben herausziehen.
- Stopfen Fig. 7 (21) abheben.
- Lagerbock Fig. 7 (25) abschrauben Fig. 7 (26).
- Lagerteil Fig. 7 (28) abschrauben Fig. 7 (29) und in das gegenüberliegende Aufnahmeloch des Lagerbocks umsetzen, wieder festschrauben.
- Griffseitige Abdeckung Fig. 7 (27) vorsichtig abheben und auf die Gegenseite umsetzen.
- Lagerbock Fig. 7 (25) auf der neuen Scharnierseite ggf. mit Hilfe eines Akkuschraubers **fest (mit 4 Nm)** wieder anschrauben.
- Stopfen Fig. 7 (21) in das andere Loch wieder einsetzen.
- Lagerbolzen Fig. 7 (22) komplett, mit Scheibe und Stellfuß, wieder einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken nach hinten zeigt.

## 4.3.3 Griff umsetzen

- Federklemme Fig. 8 (31) umsetzen: Rastnase runterdrücken, Federklemme darüber hinweg abziehen.
- Federklemme auf der neuen Scharnierseite wieder einschieben bis sie einrastet.

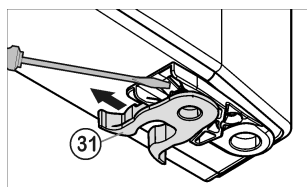


Fig. 8

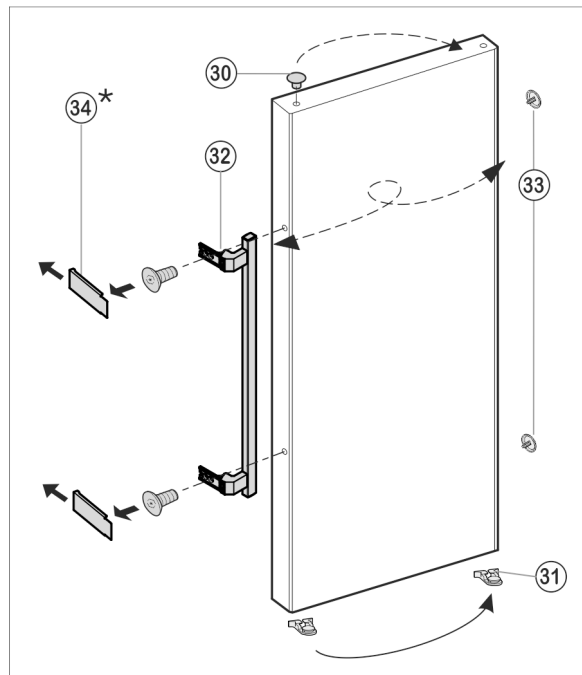


Fig. 9

- Stopfen (33) aus der Türlagerbuchse herausheben und umsetzen.
- Türgriff (32), Stopfen (33) und Druckplatten\* (34) abmontieren und auf die Gegenseite umsetzen.
- Beim Montieren der Druckplatten auf der Gegenseite auf richtiges Einrasten achten.\*

## 4.3.4 Tür montieren

- Tür von oben auf Lagerbolzen unten Fig. 7 (22) aufsetzen.
- Tür schließen.
- Oberen Lagerbock (12) auf der neuen Scharnierseite in die Tür einsetzen.
- Oberen Lagerbock (12) **fest (mit 4 Nm)** anschrauben (2 mal Torx® 25) (13). Schraublöcher evtl. vorstechen oder Akkuschrauber verwenden.
- Abdeckung (10) und Abdeckung (11) jeweils auf der Gegenseite aufrasten.

## 4.3.5 Tür ausrichten

- Die Tür evtl. über die beiden Langlöcher im Lagerbock unten Fig. 7 (25) fluchtend zum Gerätegehäuse ausrichten. Dazu mittlere Schraube herausdrehen.



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

## 4.4 Einschub in die Küchenzeile

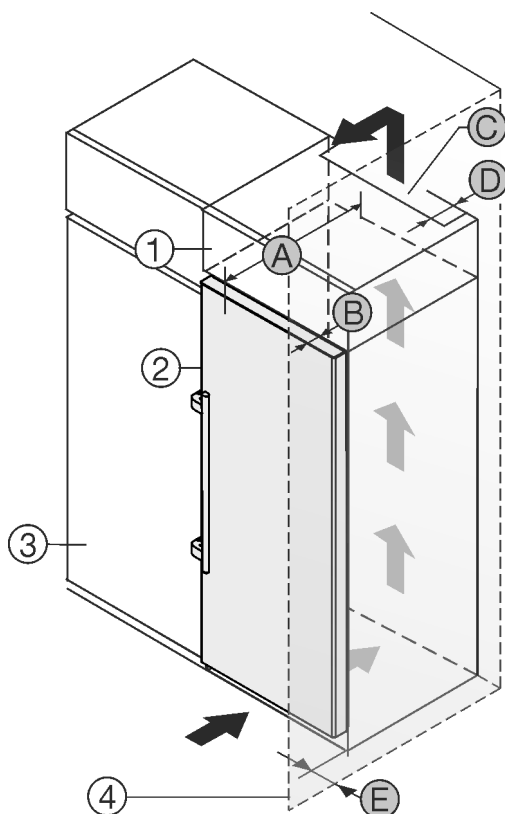


Fig. 10

| A [mm] | B [mm] | C [cm <sup>2</sup> ] | D [mm]   | E [mm]   |
|--------|--------|----------------------|----------|----------|
| 623 *  | 65     | mind. 300            | mind. 50 | mind. 45 |

\* Bei Geräten mit beiliegenden Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 35 mm (siehe 4.2 Gerät aufstellen).

Das Gerät kann mit Küchenschränken umbaut werden. Um das Gerät Fig. 10 (2) der Küchenzeilenhöhe anzugleichen, kann über dem Gerät ein Aufsatzschrank Fig. 10 (1) angebracht werden.

Das Gerät kann direkt neben dem Küchenschrank Fig. 10 (3) aufgestellt werden. Um die Türe vollständig öffnen zu können, muss das Gerät um die Tiefe Fig. 10 (B) gegenüber der Küchenschrankfront vorstehen. Abhängig von der Tiefe der Küchenschränke und Verwendung von Wandabstandshaltern kann das Gerät weiter herausragen.

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Überhitzung infolge unzureichender Belüftung!

Bei zu geringer Belüftung kann der Kompressor beschädigt werden.

- Auf eine ausreichende Belüftung achten.
- Belüftungsanforderungen beachten.

Belüftungsanforderungen:

- An der Rückseite des Aufsatzschrankes muss ein Abluftschacht mit der Tiefe Fig. 10 (D) über die gesamte Aufsatzschrankbreite vorhanden sein.
- Unter der Raumdecke muss der Entlüftungsquerschnitt Fig. 10 (C) eingehalten werden.
- Je größer der Lüftungsquerschnitt, um so energiesparender arbeitet das Gerät.

Wenn das Gerät mit den Scharnieren neben einer Wand Fig. 10 (4) aufgestellt wird, muss der Abstand Fig. 10 (E) zwischen Gerät und Wand eingehalten werden. Dies entspricht dem Griffüberstand bei geöffneter Tür.

## 4.5 Verpackung entsorgen



### WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!  
► Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:



- Wellpappe/Pappe
  - Teile aus geschäumtem Polystyrol
  - Folien und Beutel aus Polyethylen
  - Umreifungsbänder aus Polypropylen
  - genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen\*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

## 4.6 Gerät anschließen

### ACHTUNG

Unsachgemäßes Anschließen!  
Beschädigung der Elektronik.

- Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.
- Keine Energiesparstecker verwenden.



### WARNUNG

Unsachgemäßes Anschließen!  
Brandgefahr.

- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Keine Verteilerleisten verwenden.

Stromart (Wechselstrom) und Spannung am Aufstellort müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen (siehe 1 Gerät auf einen Blick).

Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert sein. Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen 10 A und 16 A liegen.

Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann. Sie muss außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen.

- Elektrischen Anschluss prüfen.
- Den Netzstecker einstecken.



## 4.7 Gerät einschalten

- Taste On/Off Fig. 4 (3) drücken.
- ▷ Die Temperaturanzeige zeigt die aktuelle Temperatur.
- ▷ Die Innenbeleuchtung brennt bei offener Tür.
- ▷ Wenn im Display „DEMO“ angezeigt wird, ist der Vorführmodus aktiviert. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# 5 Bedienung

## 5.1 Helligkeit der Temperaturanzeige

Sie können die Helligkeit der Temperaturanzeige an die Lichtverhältnisse im Aufstellraum anpassen.

Funktion wirkt sich bei geschlossener Tür aus und ist nicht relevant für Geräte mit verdecktem Bildschirm.

## 5.1.1 Helligkeit einstellen


Die Helligkeit ist einstellbar zwischen **h0** (keine Beleuchtung) und **h5** (maximale Leuchtkraft).

- ▶ Einstellmodus aktivieren: Taste SuperCool Fig. 4 (2) ca. 5 s drücken.
- ▷ In der Anzeige wird **c** angezeigt.
- ▷ Das Symbol Menu Fig. 4 (5) leuchtet.
- ▶ Mit Einstelltaste Up Fig. 4 (7) oder Einstelltaste Down Fig. 4 (6) **h** wählen.
- ▶ Bestätigen: Taste SuperCool Fig. 4 (2) kurz drücken.
- ▶ Anzeige heller einstellen: Einstelltaste Up Fig. 4 (7) drücken.
- ▶ Anzeige dunkler einstellen: Einstelltaste Down Fig. 4 (6) drücken.
- ▶ Bestätigen: Taste SuperCool Fig. 4 (2) drücken.
- ▷ Die Helligkeit ist auf den neuen Wert eingestellt.
- ▶ Einstellmodus deaktivieren: Taste On/Off Fig. 4 (3) drücken.

-oder-

- ▶ 5 min. warten.

- ▷ In der Temperaturanzeige wird wieder die Temperatur angezeigt.

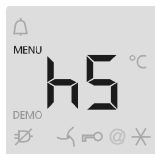

## 5.2 Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie sicherstellen, dass Kinder beim Spielen das Gerät nicht versehentlich ausschalten.



### 5.2.1 Kindersicherung einstellen

- ▶ Einstellmodus aktivieren: Taste SuperCool Fig. 4 (2) ca. 5 s drücken.
- ▷ In der Anzeige wird **c** angezeigt.
- ▶ Die Taste SuperCool Fig. 4 (2) kurz drücken, um zu bestätigen.
- Wenn in der Anzeige **cl** angezeigt wird:
- ▶ Zum Einschalten der Kindersicherung Taste SuperCool Fig. 4 (2) kurz drücken.



- ▷ Das Symbol Kindersicherung Fig. 4 (11) leuchtet. In der Anzeige blinkt **c**.

Wenn in der Anzeige **cl0** angezeigt wird:

- ▶ Zum Ausschalten der Kindersicherung Taste SuperCool Fig. 4 (2) kurz drücken.
- ▷ Das Symbol Kindersicherung Fig. 4 (11) erlischt. In der Anzeige blinkt **c**.
- ▶ Einstellmodus deaktivieren: Taste On/Off Fig. 4 (3) drücken.

-oder-

- ▶ 5 min. warten.

- ▷ In der Temperaturanzeige wird wieder die Temperatur angezeigt.

## 5.3 Türalarm

Für Kühlteil

Wenn die Tür länger als 60 Sekunden geöffnet ist, ertönt der Tonwarner.

Der Tonwarner verstummt automatisch, wenn die Tür geschlossen wird.



### 5.3.1 Türalarm stumm schalten

Der Tonwarner kann bei geöffneter Tür stumm geschaltet werden. Das Tonabschalten ist solange wirksam, wie die Tür geöffnet ist.

- ▶ Taste Alarm Fig. 4 (1) drücken.
- ▷ Der Türalarm verstummt.

## 5.4 Lebensmittel kühlen

Unmittelbar über den Gemüseschubfächern und an der Rückwand ist es am kältesten. Im oberen vorderen Bereich und in der Tür ist es am wärmsten.

### Hinweis

Der Energieverbrauch steigt und die Kühlleistung verringert sich, wenn die Belüftung nicht ausreicht.

- ▶ Ventilatorluftschlitze immer freihalten.

- ▶ Leicht verderbliche Lebensmittel wie fertige Speisen, Fleisch- und Wurstwaren in der kältesten Zone lagern. Im oberen Bereich und in der Tür Butter und Konserven einsortieren. (siehe 1 Gerät auf einen Blick)
- ▶ Zum Verpacken wiederverwendbare Kunststoff-, Metall-, Aluminium-, Glasbehälter und Frischhaltefolien verwenden.
- ▶ Rohes Fleisch oder Fisch immer in sauberen, verschlossenen Behältern auf der untersten Ablage des Kühlbereichs lagern, so dass andere Lebensmittel nicht berührt werden oder es auf sie tropfen kann.
- ▶ Lebensmittel, die leicht Geruch oder Geschmack annehmen oder abgeben, sowie Flüssigkeiten, immer in geschlossenen Gefäßen oder abgedeckt aufbewahren.
- ▶ Die vordere Fläche des Kühlteilbodens nur zum kurzfristigen Abstellen von Kühlgut, z. B. beim Umräumen oder Aussortieren verwenden. Kühlgut jedoch nicht stehen lassen, sonst kann es beim Türschließen nach hinten geschoben oder umgekippt werden.
- ▶ Lebensmittel nicht zu dicht lagern, damit die Luft gut zirkulieren kann.

## 5.5 Temperatur einstellen

Die Temperatur ist abhängig von folgenden Faktoren:

- der Häufigkeit des Türöffnens
- der Dauer des Türöffnens
- der Raumtemperatur des Aufstellortes
- der Art, Temperatur und Menge der Lebensmittel

Die Temperatur ist einstellbar von 9 °C bis 2 °C, empfohlen sind 5 °C.

- ▶ Temperatur wärmer einstellen: Einstelltaste Up Fig. 4 (7) drücken.
- ▶ Temperatur kälter einstellen: Einstelltaste Down Fig. 4 (6) drücken.
- ▷ Bei erstmaligem Drücken wird in der Temperaturanzeige der bisher eingestellte Wert blinkend angezeigt.
- ▶ Temperatur in 1 °C -Schritten ändern: Taste kurz drücken.
- ▶ Temperatur fortlaufend ändern: Taste gedrückt halten.
- ▷ Während des Einstellens wird der Wert blinkend angezeigt.
- ▷ Ca. 5 s nach dem letzten Tastendruck wird die tatsächliche Temperatur angezeigt. Die Temperatur stellt sich langsam auf den neuen Wert ein.

## 5.6 SuperCool

Mit SuperCool schalten Sie auf höchste Abkühlleistung. Damit erreichen Sie tiefere Kühltemperaturen. Verwenden Sie SuperCool, um große Mengen von Lebensmitteln schnell abzukühlen.



Wenn SuperCool eingeschaltet ist, kann der Ventilator\* laufen. Das Gerät arbeitet mit maximaler Kälteleistung, dadurch können die Geräusche des Kälteaggregats vorübergehend lauter sein.

SuperCool hat einen etwas höheren Energieverbrauch.

## 5.6.1 SuperCool einschalten

- ▶ Taste SuperCool Fig. 4 (2) kurz drücken.
- ▷ Das Symbol SuperCool Fig. 4 (12) leuchtet in der Anzeige.
- ▷ Die Kühltemperatur sinkt auf den kältesten Wert.
- ▷ SuperCool ist eingeschaltet.
- ▷ SuperCool schaltet sich automatisch ab. Das Gerät arbeitet im energiesparenden Normalbetrieb weiter.

## 5.6.2 SuperCool vorzeitig ausschalten

- ▶ Taste SuperCool Fig. 4 (2) kurz drücken.
- ▷ Das Symbol SuperCool Fig. 4 (12) erlischt in der Anzeige.
- ▷ SuperCool ist ausgeschaltet.

## 5.7 Ventilator

Mit dem Ventilator können Sie große Mengen frischer Lebensmittel schnell abkühlen oder eine relativ gleichmäßige Temperaturverteilung über alle Abstellflächen erreichen.

Die Umluftkühlung ist empfehlenswert:

- bei hoher Raumtemperatur (höher als 33 °C)
- bei hoher Luftfeuchtigkeit

Die Umluftkühlung hat einen etwas höheren Energieverbrauch. Um Energie zu sparen, schaltet der Ventilator bei geöffneter Tür automatisch ab.

### 5.7.1 Ventilator einschalten

- ▶ Taste Ventilation Fig. 4 (8) kurz drücken.
- ▷ Das Symbol Ventilation Fig. 4 (10) leuchtet.
- ▷ Der Ventilator ist aktiv. Bei einigen Geräten schaltet er sich erst ein, wenn der Kompressor läuft.

### 5.7.2 Ventilator ausschalten

- ▶ Taste Ventilation Fig. 4 (8) kurz drücken.
- ▷ Das Symbol Ventilation Fig. 4 (10) erlischt.
- ▷ Der Ventilator ist ausgeschaltet.

## 5.8 Abstellflächen

### 5.8.1 Abstellflächen versetzen oder herausnehmen

Die Abstellflächen sind gegen unbeabsichtigtes Herausziehen durch Auszugsstopps gesichert.

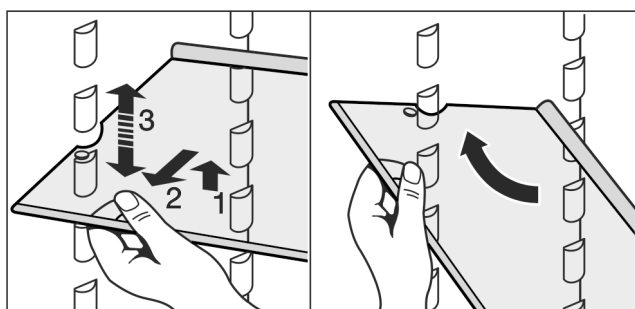



Fig. 11

- ▶ Abstellfläche anheben und ein Stück nach vorne ziehen.
- ▶ Abstellfläche in der Höhe verstellen. Dazu die Aussparungen entlang der Auflagen verschieben.

- ▶ Zum vollständigen Herausnehmen Abstellfläche schräg stellen und nach vorne herausziehen.
- ▶ Abstellfläche mit dem Anschlagrand hinten nach oben zeigend einschieben.
- ▷ Die Lebensmittel frieren nicht an der Rückwand fest.

### 5.8.2 Abstellflächen zerlegen

- ▶ Die Abstellflächen können zur Reinigung zerlegt werden.

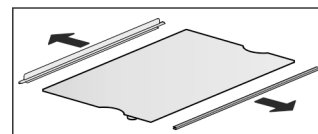

## 5.9 Teilbare Abstellfläche verwenden

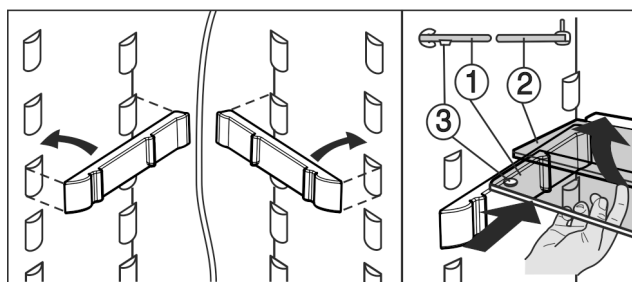


Fig. 12

- ▶ Die Glasplatte mit Anschlagrand (2) muss hinten liegen.
- ▶ Die Glasplatte (1) mit den Auszugsstopps muss vorne liegen, so dass die Stopps (3) nach unten zeigen.

## 5.10 Türabsteller

### 5.10.1 Türabsteller versetzen

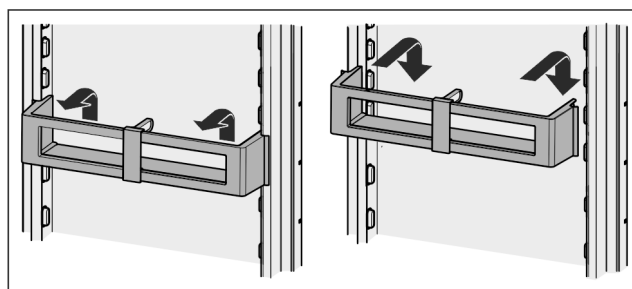


Fig. 13

### 5.10.2 Türabsteller zerlegen


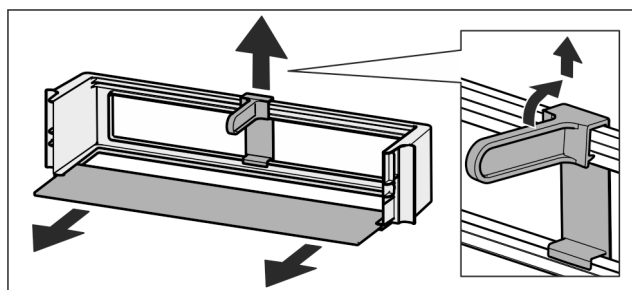


Fig. 14

- ▶ Die Türabsteller können zum Reinigen zerlegt werden.

## 5.11 Flaschenhalter verwenden

- Damit Flaschen nicht umkippen, Flaschenhalter verschieben.

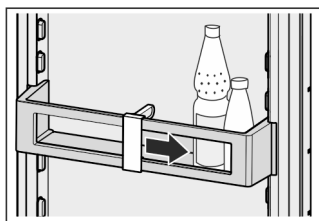

## 5.12 Gemüseschalen

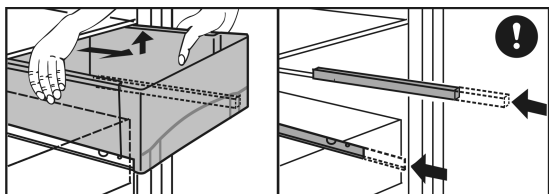


Fig. 15

Gemüseschalen entnehmen:

- Gemüseschale ganz herausziehen und leicht nach vorne kippen.
- ▷ Bei der untersten Schublade löst sich zusätzlich die Schubladensicherung und die Gemüseschale kann entnommen werden.
- Herausstehende Teleskopschienen wieder einschieben.

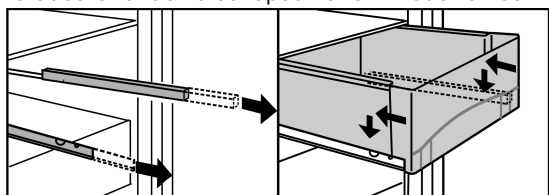


Fig. 16

Gemüseschalen einsetzen:

- Gemüseschale auf die Teleskopschienen setzen und mit leichtem Druck nach hinten schieben.
- ▷ Bei der untersten Schublade rastet zusätzlich die Schubladensicherung ein und die Gemüseschublade sitzt fest auf den Teleskopschienen.

# 6 Wartung

## 6.1 Gerät reinigen

Das Gerät regelmäßig reinigen.



### WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch heißen Dampf!  
Heißer Dampf kann zu Verbrennungen führen und die Oberflächen beschädigen.

- Keine Dampfreinigungsgeräte verwenden!

### ACHTUNG

Falsche Reinigung beschädigt das Gerät!

- Reinigungsmittel nicht konzentriert verwenden.
- Keine scheuernden oder kratzenden Schwämme oder Stahlwolle verwenden.
- Keine scharfen, scheuernden, sand-, chlorid- oder säurehaltigen Putzmittel verwenden.
- Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Das Typenschild an der Geräteinnenseite nicht beschädigen oder entfernen. Es ist wichtig für den Kundendienst.
- Keine Kabel oder anderen Bauteile abreißen, knicken oder beschädigen.
- Kein Reinigungswasser in die Ablaufrinne, die Lüftungsgitter und elektrischen Teile dringen lassen.
- Weiche Putztücher und einen Allzweckreiniger mit neutralem pH-Wert verwenden.
- Im Geräteinnenraum nur lebensmittelunbedenkliche Reiniger und Pflegemittel verwenden.

- **Gerät leeren.**
- **Netzstecker ziehen.**



- **Außen- und Innenflächen aus Kunststoff** mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.
- **Lackierte Seitenwände** ausschließlich mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser mit Neutralreiniger verwenden.

Edelstahlreiniger nicht auf Glas- oder Kunststoffflächen auftragen, damit sie nicht zerkratzen. Anfängliche dunklere Stellen und eine intensivere Farbe der Edelstahloberfläche sind normal.

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Edelstahlpflegemittel!


Die **Edelstahltüren** und **Edelstahl-Seitenwände** sind mit einer hochwertigen Oberflächenbeschichtung behandelt.



Edstahlpflegemittel greifen die Oberflächen an.

- **Beschichtete Tür- und Seitenwandoberflächen** sowie **lackierte Tür- und Seitenwandoberflächen** ausschließlich mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen. Bei starker Verschmutzung etwas Wasser oder Neutralreiniger verwenden. Optional kann auch ein Microfasertuch verwendet werden.

- **Ablauföffnung** reinigen: Ablagerungen mit einem dünnen Hilfsmittel, z. B. einem Wattestäbchen entfernen.

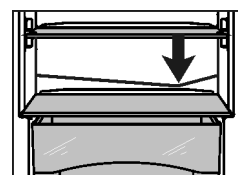

- Die meisten **Ausstattungsteile** lassen sich zum Reinigen zerlegen: siehe im jeweiligen Kapitel.
- **Schubladen** mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.
- **Andere Ausstattungsteile** mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel von Hand reinigen.
- **Teleskopschienen** nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Das Fett in den Laufbahnen dient zur Schmierung und darf nicht entfernt werden.

**Nach dem Reinigen:**

- Gerät und Ausstattungsteile trockenreiben.
- Gerät wieder anschließen und einschalten. Wenn die Temperatur ausreichend kalt ist:
- Die Lebensmittel wieder einlegen.

## 6.2 Kundendienst

Prüfen Sie zunächst, ob Sie den Fehler selbst beheben können (siehe 7 Störungen). Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. Die Adresse entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Kundendienstverzeichnis.



### WARNUNG

Unfachmännische Reparatur!  
Verletzungen.

- ▶ Reparaturen und Eingriffe am Gerät und der Netzanschlussleitung, die nicht ausdrücklich genannt sind (siehe 6 Wartung), nur vom Kundendienst ausführen lassen.
- ▶ Beschädigte Netzanschlussleitung nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen.
- ▶ Bei Geräten mit Kaltgerätestecker darf der Wechsel vom Kunden vorgenommen werden.

- ▶ Gerätebezeichnung Fig. 17 (1), Service-Nr. Fig. 17 (2) und Serial-Nr. Fig. 17 (3) vom Typenschild ablesen. Das Typenschild befindet sich an der linken Geräteinnenseite.

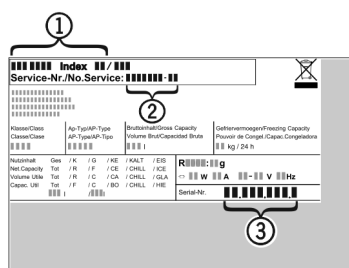


Fig. 17

- ▶ Den Kundendienst benachrichtigen und den Fehler, Gerätebezeichnung Fig. 17 (1), Service-Nr. Fig. 17 (2) und Serial-Nr. Fig. 17 (3) mitteilen.
- ▷ Dies ermöglicht einen schnellen und zielgerichteten Service.
- ▶ Das Gerät geschlossen lassen, bis der Kundendienst eintrifft.
- ▷ Die Lebensmittel bleiben länger kühl.
- ▶ Netzstecker ziehen (dabei nicht am Anschlusskabel ziehen) oder Sicherung ausschalten.

## 7 Störungen

Ihr Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass Funktionssicherheit und lange Lebensdauer gegeben sind. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. In diesem Fall müssen Ihnen auch während der Garantiezeit die anfallenden Kosten berechnet werden. Folgende Störungen können Sie selbst beheben:

| Fehler                                                                                         | Ursache                                                                                                                                       | Beseitigung                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät arbeitet nicht.</b>                                                               | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                                                                                          | ▶ Gerät einschalten.                                                                   |
|                                                                                                | → Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.                                                                                      | ▶ Netzstecker kontrollieren.                                                           |
|                                                                                                | → Die Sicherung der Steckdose ist nicht in Ordnung.                                                                                           | ▶ Sicherung kontrollieren.                                                             |
| <b>Der Kompressor läuft lang.</b>                                                              | → Der Kompressor schaltet bei geringem Kältebedarf auf eine niedrige Drehzahl. Obwohl sich dadurch die Laufzeit erhöht, wird Energie gespart. | ▶ Das ist bei energiesparenden Modellen normal.                                        |
|                                                                                                | → SuperCool ist eingeschaltet.                                                                                                                | ▶ Um die Lebensmittel schnell abzukühlen läuft der Kompressor länger. Dies ist normal. |
| <b>Eine LED hinten unten am Gerät (beim Kompressor) blinkt regelmässig alle 15 Sekunden**.</b> | → Der Inverter ist mit einer Fehler-Diagnose LED ausgestattet.                                                                                | ▶ Das Blinken ist normal.                                                              |
| <b>Geräusche sind zu laut.</b>                                                                 | → Drehzahlregelte* Kompressoren können aufgrund der verschiedenen Drehzahlstufen unterschiedliche Laufgeräusche verursachen.                  | ▶ Das Geräusch ist normal.                                                             |
| <b>Ein Blubbern und Plätschern</b>                                                             | → Dieses Geräusch kommt vom Kältemittel, das im Kältekreislauf fließt.                                                                        | ▶ Das Geräusch ist normal.                                                             |
| <b>Ein leises Klicken</b>                                                                      | → Das Geräusch entsteht immer, wenn sich das Kühlaggregat (der Motor) automatisch ein- oder ausschaltet.                                      | ▶ Das Geräusch ist normal.                                                             |

| Fehler                                                                                                       | Ursache                                                                                                                                             | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ein Brummen.<br/>Es ist kurzfristig etwas lauter, wenn sich das Kühlaggregat (der Motor) einschaltet.</b> | → Bei eingeschaltetem SuperCool, frisch eingelegten Lebensmitteln oder nach lang geöffneter Tür erhöht sich automatisch die Kälteleistung.          | ► Das Geräusch ist normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                              | → Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.                                                                                                              | ► Problemlösung: (siehe 1.2 Einsatzbereich des Geräts)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ein tiefes Brummen</b>                                                                                    | → Das Geräusch entsteht durch Luftströmungsgeräusche des Ventilators.                                                                               | ► Das Geräusch ist normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vibrationsgeräusche</b>                                                                                   | → Das Gerät steht nicht fest auf dem Boden. Dadurch werden Gegenstände und nebenstehende Möbel von dem laufenden Kühlaggregat in Vibration gesetzt. | ► Gerät über die Stellfüße ausrichten.<br>► Flaschen und Gefäße auseinanderrücken.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>In der Temperaturanzeige wird angezeigt: F0 bis F9</b>                                                    | → Ein Fehler liegt vor.                                                                                                                             | ► An den Kundendienst wenden (siehe 6 Wartung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>In der Temperaturanzeige leuchtet DEMO.</b>                                                               | → Der Vorführmodus ist aktiviert.                                                                                                                   | ► An den Kundendienst wenden (siehe 6 Wartung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gerät ist an den Außenflächen warm*.</b>                                                                  | → Die Wärme des Kältekreislaufs wird zur Vermeidung von Kondenswasser genutzt.                                                                      | ► Dies ist normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperatur ist nicht ausreichend kalt.</b>                                                                | → Die Gerätetür ist nicht richtig geschlossen.                                                                                                      | ► Gerätetür schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                              | → Die Be- und Entlüftung ist nicht ausreichend.                                                                                                     | ► Lüftungsgitter freimachen und reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                              | → Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.                                                                                                              | ► Problemlösung: (siehe 1.2 Einsatzbereich des Geräts) .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                              | → Das Gerät wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.                                                                                                 | ► Abwarten, ob sich die erforderliche Temperatur von allein wieder einstellt. Falls nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe 6 Wartung) .                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                              | → Die Temperatur ist falsch eingestellt.                                                                                                            | ► Die Temperatur kälter einstellen und nach 24 Stunden kontrollieren.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | → Das Gerät steht zu nahe an einer Wärmequelle (Herd, Heizung etc).                                                                                 | ► Standort des Geräts oder der Wärmequelle verändern.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Die Innenbeleuchtung leuchtet nicht.</b>                                                                  | → Das Gerät ist nicht eingeschaltet.                                                                                                                | ► Gerät einschalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              | → Die Tür war länger als 15 min. offen.                                                                                                             | ► Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei geöffneter Tür nach ca. 15 min. automatisch aus.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                              | → Die LED-Beleuchtung ist defekt oder die Abdeckung ist beschädigt:                                                                                 |  <b>WARNUNG</b><br>Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!<br>Unter der Abdeckung befinden sich stromführende Teile.<br>► LED-Innenbeleuchtung nur vom Kundendienst oder dafür ausgebildetem Fachpersonal auswechseln oder reparieren lassen. |

| Fehler                                                                        | Ursache                                                                                                       | Beseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                               |  <b>WARNUNG</b><br>Verletzungsgefahr durch LED Lampe!<br>Die Lichtintensität der LED-Beleuchtung entspricht der Risikogruppe RG 2.<br>Wenn die Abdeckung defekt ist:<br>► Nicht mit optischen Linsen aus unmittelbarer Nähe direkt in die Beleuchtung blicken. Die Augen können dabei verletzt werden. |
| Die Türdichtung ist defekt oder soll aus anderen Gründen ausgetauscht werden. | → Die Türdichtung ist bei einigen Geräten wechselbar. Sie kann ohne weiteres Hilfswerkzeug gewechselt werden. | ► An den Kundendienst wenden (siehe 6 Wartung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Gerät ist vereist oder es bildet sich Kondenswasser.                      | → Die Türdichtung kann aus der Nut gerutscht sein.                                                            | ► Die Türdichtung auf einen korrekten Sitz in der Nut überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 8 Außer Betrieb setzen

### 8.1 Gerät ausschalten

- Taste On/Off Fig. 4 (3) ca. 2 Sekunden drücken.
- ▷ Die Temperaturanzeige ist dunkel.
- ▷ Wenn sich das Gerät nicht ausschalten lässt, ist die Kindersicherung aktiv (siehe 5.2 Kindersicherung) .

### 8.2 Außer Betrieb setzen

- Gerät leeren.
- Gerät ausschalten (siehe 8 Außer Betrieb setzen) .
- Netzstecker herausziehen.
- Gerät reinigen (siehe 6.1 Gerät reinigen) .



- Tür offen lassen, damit keine schlechten Gerüche entstehen.

## 9 Entsorgung

### 9.1 Gerät für die Entsorgung vorbereiten



Liebherr setzt in einigen Geräten Batterien ein. In der EU hat der Gesetzgeber aus Umweltschutzgründen den Endnutzer dazu verpflichtet, diese Batterien vor der Entsorgung der Altgeräte zu entnehmen. Wenn Ihr Gerät Batterien enthält, ist am Gerät ein entsprechender Hinweis angebracht.

Lampen Für den Fall, dass Sie Lampen selbstständig und zerstörungsfrei entnehmen können, bauen Sie diese ebenfalls vor der Entsorgung aus.

- Gerät außer Betrieb setzen. (siehe 8.2 Außer Betrieb setzen)
- Gerät mit Batterien: Batterien entnehmen. Beschreibung siehe Kapitel **Wartung**.
- Wenn möglich: Lampen zerstörungsfrei ausbauen.

### 9.2 Gerät umweltfreundlich entsorgen



Das Gerät enthält noch wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.



Lampen



Li-Ion

Batterien getrennt vom Altgerät entsorgen. Dazu können Sie die Batterien kostenlos im Handel sowie bei den Recycling- und Wertstoffhöfen zurückgeben.

Ausgebaute Lampen über die jeweiligen Sammelsysteme entsorgen.



#### WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!  
 Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.
- Gerät beschädigungsfrei abtransportieren.
- Batterien, Lampen und Gerät nach den oben genannten Vorgaben entsorgen.



**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)