



Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitve.....	3
2.1	Prostor.....	3
2.2	Priklop na elektriko.....	3
3	Mere naprave.....	3
4	Mere prostora za postavitve.....	4
5	Sprednja stran povišja.....	4
5.1	Teža sprednjega dela povišja.....	4
5.2	Vrata povišja.....	4
5.3	Mera sprednjega dela povišja.....	4
5.4	Mere sprednje strani povišja/okrasni panel vrat.....	4
6	Transportiranje aparata.....	5
7	Razpakiranje aparata.....	5
8	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	5
9	Poravnava izvlečnega vozička.....	5
10	Vgradnja niše.....	6
10.1	Orodje.....	6
10.2	Priprava naprave.....	6
10.3	Pritrditev naprave na strop.....	6
10.4	Stranska pritrditev naprave.....	6
10.5	Poravnavanje naprave.....	7
10.6	Montaža podstavka.....	7
10.7	Pritrditev naprave v nišo.....	7
11	Montirajte vrata povišja.....	8
12	Priključitev aparata na električno napajanje.....	9

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridružujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici:
	<i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).


Simbol	Obrazložitev
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski

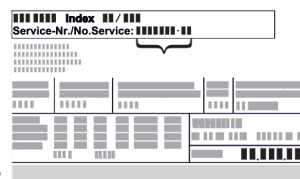

ploščici:

- **Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:**

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.

	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitve



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- ▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

Namenska uporaba

- Aparat postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.

2.1 Prostor



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Če bo aparat stal v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani aparata nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.

2.1.1 Podlaga v prostoru

- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

2.1.2 Postavitev v prostoru

- Naprave ne vgrajujte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko vgradite neposredno ob pečico.
- Če napravo vgradite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poveša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Če napravo vgradite v kuhinjski otok, lahko naprave z vgrajeno kuhinjsko napo povzročijo poškodbe vaše naprave. Pazite na ločen odvod za zrak ali pa med naprave namestite ločilno pregrado.

2.2 Priklop na elektriko



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- ▶ Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- ▶ Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- ▶ V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobene drugega aparata.
- ▶ Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

3 Mere naprave

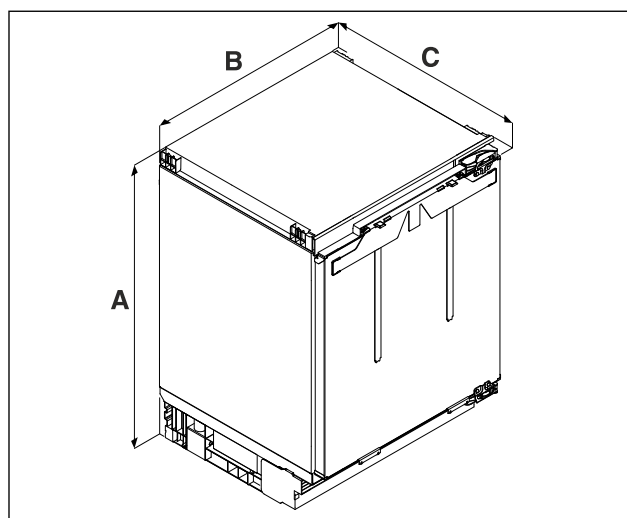


Fig. 1 Simbolična slika

- (A) Višina naprave vključno z nogami
(B) Širina naprave

(C) Globina naprave

	U.. 36..A)	U.. 37..A)
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	556 mm	

A) Opis tipa naprave

4 Mere prostora za postavitve

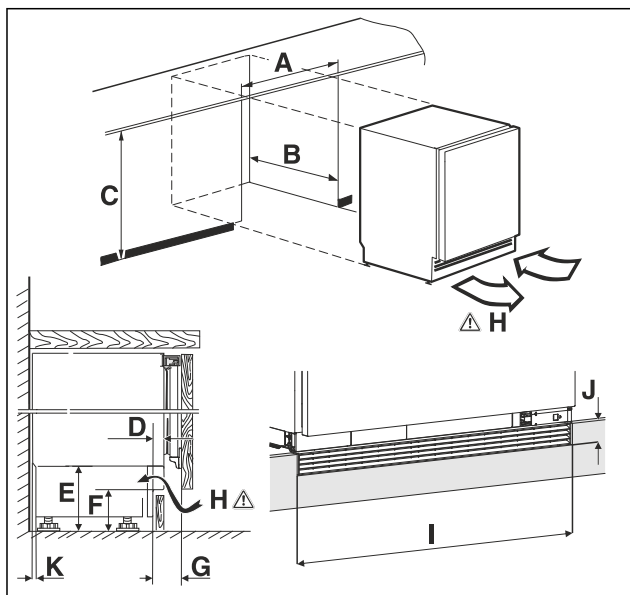


Fig. 2 Simbolična slika

(A) Širina niše (B) Globina niše (C) Višina niše (H) Prerez prezračevanja

A	600 mm
B	min. 560 mm
C	U.. 36..: 820 mm do 880 mm U.. 37..: 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm
E	100 mm do 160 mm
F	60 mm do 120 mm
G	54 mm do 109 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	18 mm

A) Opis tipa naprave

5 Sprednja stran pohoštva

5.1 Teža sprednjega dela pohoštva

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi težkih vrat pohoštva! Če so vrata pohoštva pretežka, se poškodb tečajev in posledičnih vplivov na delovanje ne da izključiti.

► Pred montažo vrat pohoštva se prepričajte, da niste preko-
račili dovoljene teže vrat pohoštva.

Višina niše	Največja teža vrat pohoštva
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Opis tipa naprave

5.2 Vrata pohoštva

- Za kuhinjsko omaro so potrebna vrata.
- Vrata morajo biti debela najmanj 16 mm in največ 19 mm.
- Med vrati in vrati omare, ki se nahajajo nad njimi (če obstajajo), mora biti reža širine najmanj 3 mm.
- Širina vrat pohoštva je odvisna od stila kuhinje in velikosti reže med vratnimi paneli omare. Na splošno naj bo med vrati pohoštva navpična reža širine 3 mm.
- Če obstaja še več omar, naj bo zgornji rob vrat pohoštva na isti višini z vrati sosednjih kosov pohoštva.
- Vrata kosa pohoštva morajo biti montirana ravno in brez napetosti.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi težkih vrat pohoštva!

Če so vrata pohoštva pretežka, se poškodb tečajev in posledičnih vplivov na delovanje ne da izključiti.

► Pred montažo vrat pohoštva se prepričajte, da niste preko-
račili dovoljene teže vrat pohoštva.

5.3 Mera sprednjega dela pohoštva

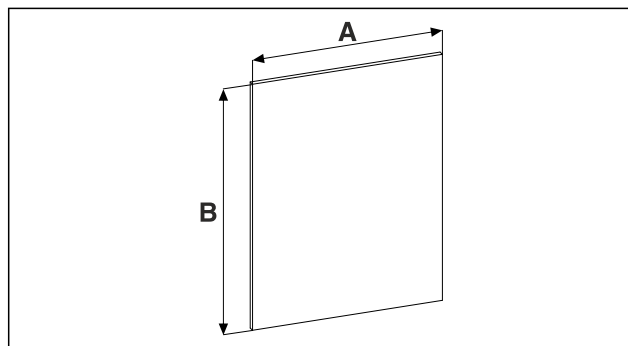


Fig. 3

Višina niše	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	najmanj 711 mm, največja vrednost ne sme presegati prezračevalnega prečnega prereza 150 cm ² .	najmanj 757 mm, največja vrednost ne sme presegati prezračevalnega prečnega prereza 150 cm ² .

A) Opis tipa naprave

5.4 Mere sprednje strani pohoštva/okrasni panel vrat

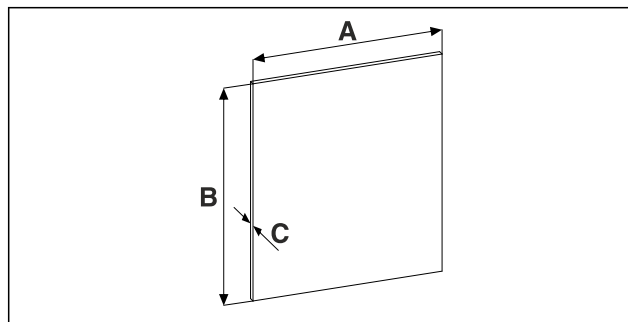


Fig. 4

Višina niše	.. 36..
A	585 mm

Višina niše	.. 36..
B	678 mm
C	maks. 4 mm

A) Opis tipa naprave

6 Transportiranje aparata

Pri transportu naprave upoštevajte:

- ▶ Aparat transportirajte stoje.
- ▶ Aparat naj transportirata dve osebi.

Pri prvem zagonu:

- ▶ Transportirajte zapakirano napravo.

Pri transportu naprave po prvem zagonu (npr. ob selitvi ali čiščenju):

- ▶ Izpraznite napravo.
- ▶ Zavarujte vrata pred neželenim odpiranjem.

7 Razpakiranje aparata

OBVESTILO

Nevarnost poškodb tal!

- ▶ Tla zaščitite, tako da jih prekrijete, preden odstranite embalažo naprave.

Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- ▶ Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- ▶ Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- ▶ Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!

8 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- ▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*
- ▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

9 Poravnava izvlečnega vozička

Če vrata izvlečnega vozička niso ravna, lahko poravnate izvlečni voziček. Ta način nastavljanja je namenjen samo za primer, v katerem se izvlečni voziček sčasoma ne more več pravilno zapreti. Nastavljanje se izvaja prek mobilne fronte.

- ▶ Posodo vzemite ven.

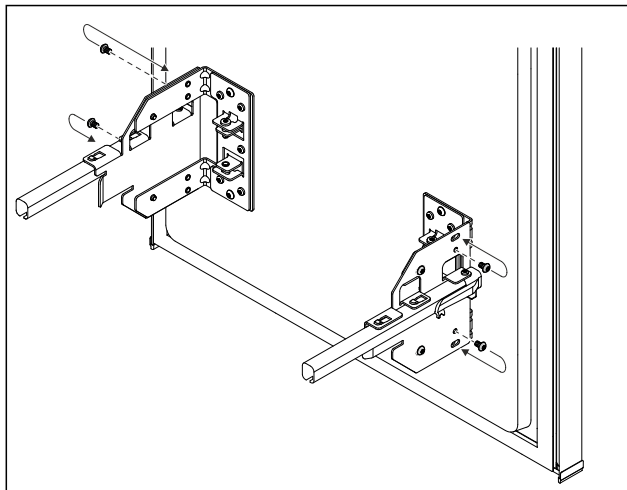


Fig. 5 Simbolična slika

- ▶ Prestavljanje vijakov.
- ▶ Vijakov ne zategnite.

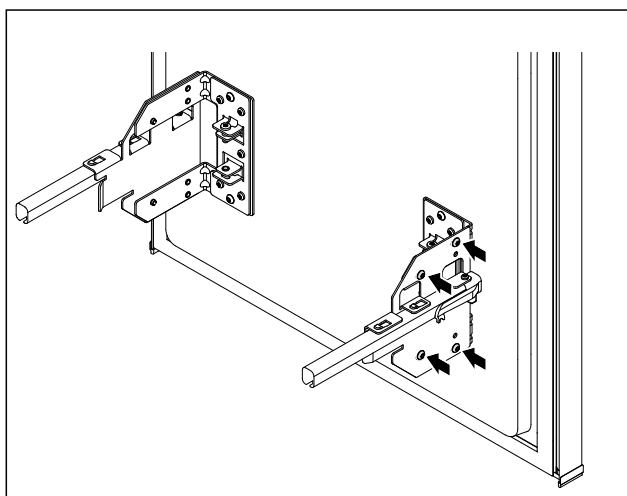


Fig. 6 Simbolična slika

- ▶ Vijake rahlo odvijte.
- ▶ Izvlečni voziček s pritrdilnim kotnikom prestavite naprej ali nazaj.
- ▶ Vijake privijte do konca.

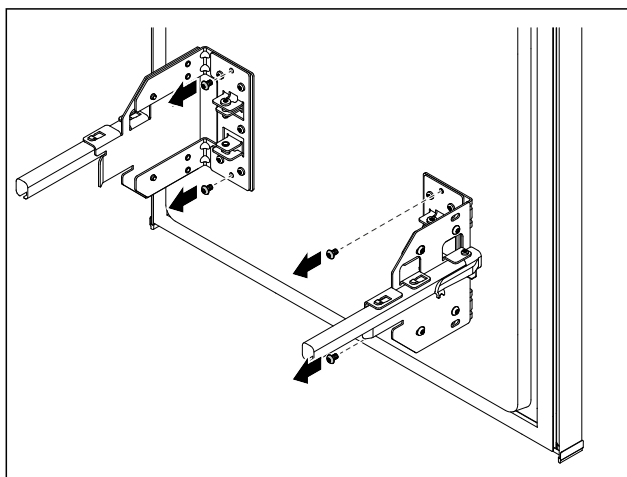


Fig. 7 Simbolična slika

- ▶ Odstranite vijake na pritrdilnem kotniku (vijaki niso več potrebni).

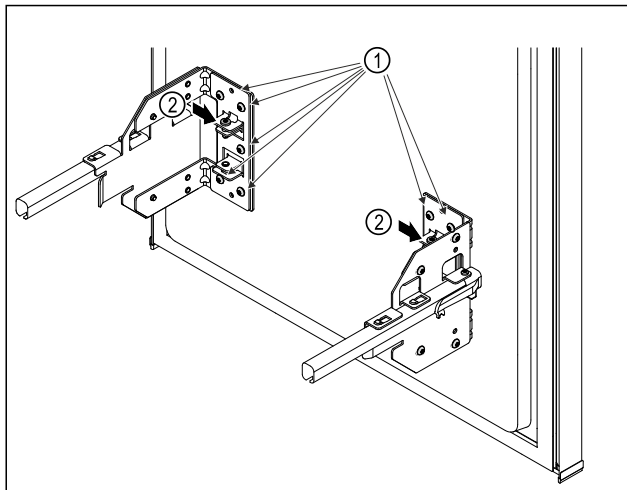


Fig. 8

- Vijake Fig. 8 (1) rahlo odvijte.
- Vijake Fig. 8 (2) obračajte, da izvlačni voziček premaknete navzgor ali navzdol.
- Vijake Fig. 8 (1) privijte do konca.
- Izvlačni voziček je poravnan.

10 Vgradnja niše

10.1 Orodje

Prepričajte se, da imate naslednje orodje:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Ploščati izvijač
- ☐ Merilni trak
- ☐ Svinčnik
- ☐ Vrvica
- ☐ vodna tehcnica

Preden napravo vgradite v nišo, upoštevajte način pritrditev:

Stranska pritrditev	Stropna pritrditev
Namestitev pod trdo delovno ploščo, npr. iz granita	Brez granitne plošče
Naprava je s popolnoma odvitimi nastavljivimi nogami nižja od delovne plošče.	Naprava je s popolnoma odvitimi nastavljivimi nogami rahlo vpeta pod delovno ploščo.
Na voljo je stranica pohištva za privijačenje.	

10.2 Priprava naprave

Prepričajte se, da so izpolnjeni naslednji pogoji, preden napravo vgradite v nišo:

- ☐ Tečaj vrat je pritrjen. Tečaj vrat lahko pritrdite samo izven niše, ker za to potrebujete dovolj prostora.
- Vtičnico omrežnega priključnega voda vstavite v vtič na zadnji strani naprave.
- Pazite na dobro namestitev vtičnice hladilne naprave.
- Električni vtič položite s pomočjo vrvce do prosto dostopne vtičnice.

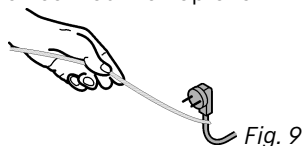


Fig. 9

OBVESTILO

Nevarnost materialne škode zaradi premikanja naprave!
Če napravo premikate, lahko poškodujete tla ali se lahko nastavljive noge naprave odlomijo.

Pred prestavljanjem:

- Popolnoma privijte nastavljive noge.
- Pod nastavljive noge podložite en trak iz kartona (npr. embalaža) s pribl. 100 mm x 600 mm.

Pri prestavljanju:

- Napravo previdno prestavite.
- Če tla niso enakomerna: Napravo previdno dvignite.

Po prestavljanju:

- Odstranite kartonske trakove.

10.3 Pritrditev naprave na strop

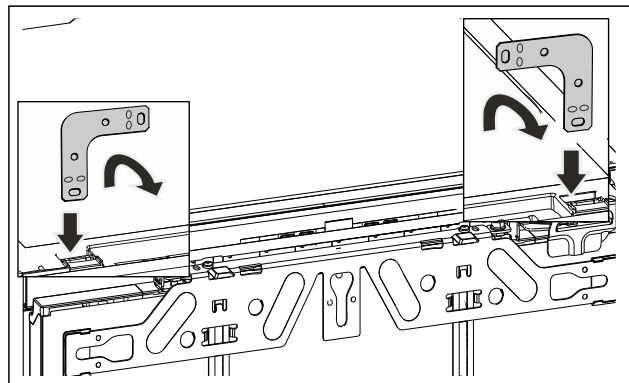


Fig. 10 Simbolična slika

- Kotnik vstavite v sprejemno odprtino v stropu naprave in ga zapognite naprej.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

- Napravo potisnite v nišo in ga poravnajte, glejte točko (glejte 10.5 Poravnavanje naprave).

10.4 Stranska pritrditev naprave

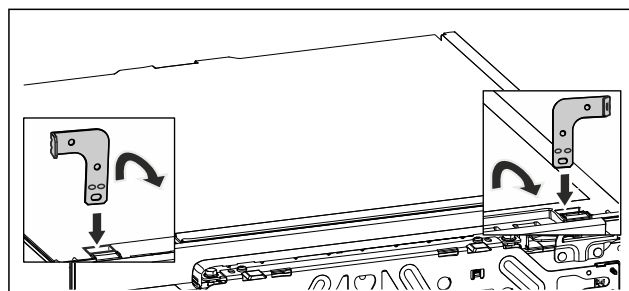


Fig. 11 Simbolična slika

- Oba kotnika pred montažo zapognite na enem koncu. Ravno stran vstavite v sprejemno odprtino v stropu aparata in jo zapognite naprej.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

- ▶ Napravo potisnite v nišo in ga poravnajte, glejte točko (glejte 10.5 Poravnavanje naprave).

10.5 Poravnavanje naprave

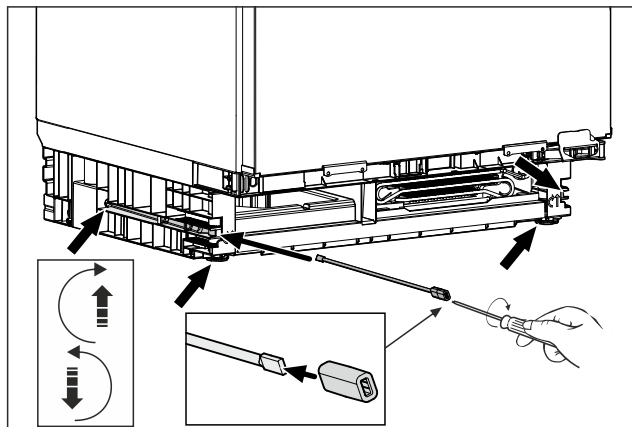


Fig. 12 Simbolična slika

- ▶ Izvijte nastavljive noge do spodnje strani delovne plošče.
- ▶ S pomočjo vodne tehtnice poravnajte napravo, tako da stoji ravno.

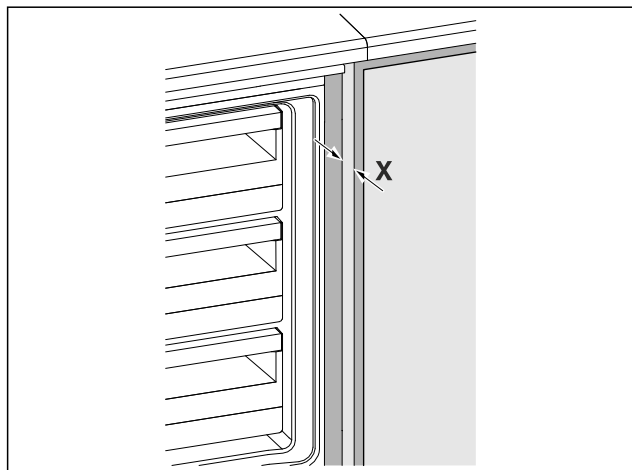


Fig. 13 Simbolična slika

- ▶ Razdalja od sprednjega roba stranice pohištva do glavnega dela naprave znaša na obeh straneh $X = 41,5 \text{ mm}$.
- ▶ Če manjka stranica pohištva, se orientirajte po delovni plošči.

Pri pohištvu z varovalnimi gumbi (čepi, tesnila itd.):

- ▶ Od globine vrinjenega dela odštejte dimenzijo (globino varovalnih gumbov) 41,5 mm.
- ▶ Nastavljive noge obojestransko čim bolj odvijte. Nastavitveni razpon znaša največ 60 mm.
- ▶ Naprava je izravnana tako, da stoji ravno.
- ▶ Aparat je rahlo vpet v nišo med tlemi in delovno ploščo.

10.6 Montaža podstavka

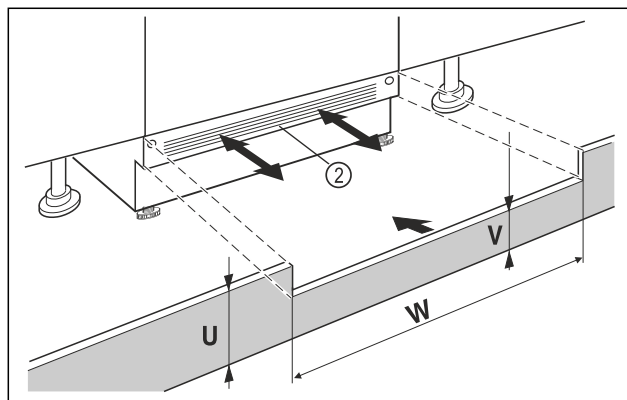


Fig. 14 Simbolična slika

- ▶ Nataknite okrasno letev naprave Fig. 14 (2), vendar je še ne fiksirajte.
- ▶ Vrata pohištva in okrasno letev pohištva namestite za preizkus.
- ▶ Če je okrasna letev Fig. 14 (2) vidna, jo potegnite gor tako daleč, da sta sprednji rob prezračevalne rešetke in okrasna letev pohištva poravnana.
- ali-
- ▶ Če je okrasna letev Fig. 14 (2) zakrita, jo potisnite do konca nazaj.
- ▶ Pazite, da so prezračevalne reže popolnoma proste: Po potrebi prilagodite višino okrasne letve Fig. 14 (U) pohištva!
- ▶ Prilagodite višino stojine Fig. 14 (V) vzdolž širine niše Fig. 14 (W) pod okrasno letvijo Fig. 14 (2) pohištva.

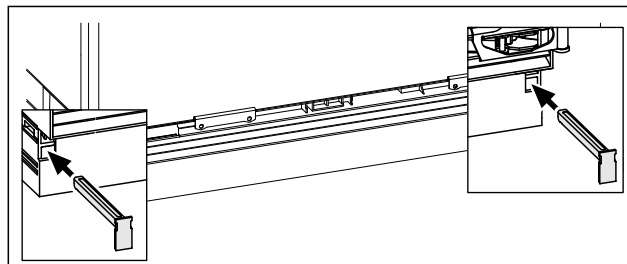


Fig. 15 Simbolična slika

- ▶ Fiksirajte okrasno letev: Vstavite zapah, pri tem pa držite okrasno letev naprave.
- ▶ Pritrdite okrasno letev pohištva.

10.7 Pritrditev naprave v nišo

Stropna pritrditev:

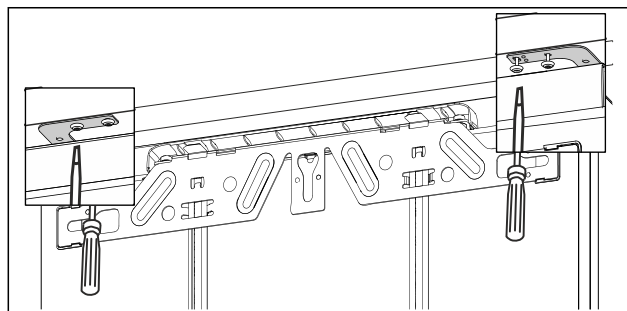


Fig. 16 Simbolična slika

- ▶ Da jo boste lahko pritrdili pod delovno ploščo, pritrdilne kotnike s po dvema vijakoma privijte pod delovno ploščo.

Stranska pritrditev:

Montirajte vrata pohištva

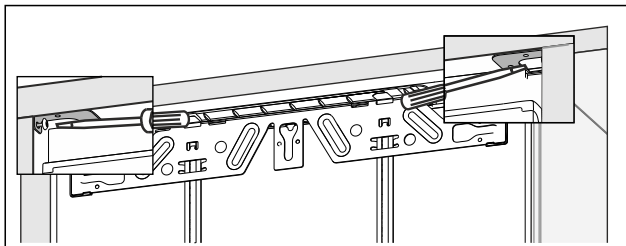


Fig. 17 Simbolična slika

- Če jo želite pritrditi ob strani, pritrdilni kotnik s po enim vijakom na desni in levi strani privijte v nišo.

11 Montirajte vrata pohištva

- Montirajte ročaj na vrata pohištva.

Nasvet

Da zagotovite enakomerno izvlečenje izvlečnega vozička:

- Ročaj vrat pohištva vedno montirajte na sredino vrat pohištva.

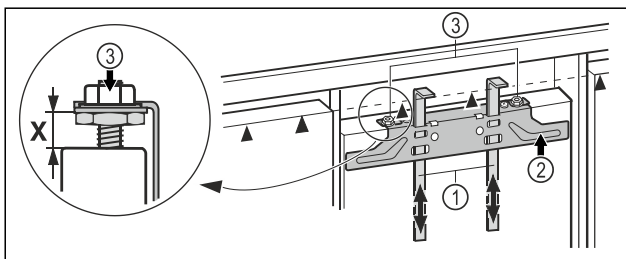


Fig. 18

- Preverite predhodno nastavitvev $X = 8 \text{ mm}$. (razdalja med vrati naprave in spodnjim robom prečnika)
- Montažni pripomoček Fig. 18 (1) pritisnite na višino vrat pohištva. Spodnji omejevalni rob ▲ montažnega pripomočka = zgornji rob vrat pohištva, ki jih montirate.
- Pritrdilni prečnik Fig. 18 (2) odvijte nad protimatico Fig. 18 (3).

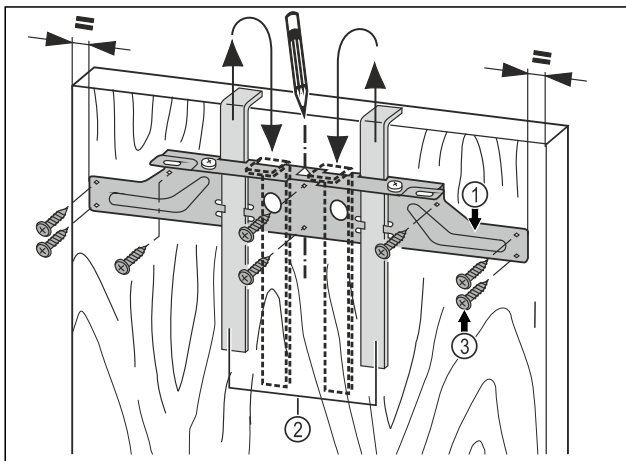


Fig. 19

- Pritrdilni prečnik Fig. 19 (1) z montažnim pripomočkom Fig. 19 (2) obesite na notranjo stran vrat pohištva.
- Pritrdilni prečnik Fig. 19 (1) naravnajte na sredino vrat.
- Razdalje do zunanega roba levo in desno so enako velike.

Pri vratih iz ivernih plošč:

- Pritrdilno prečko Fig. 19 (1) dobro privijte s pomočjo najmanj 6 vijakov Fig. 19 (3).

Pri kasetnih vratih:

- Pritrdilno prečko Fig. 19 (1) s 4 vijaki Fig. 19 (3) dobro privijte na rob.
- Montažne pripomočke Fig. 19 (2) izvlecite navzgor in jih tako obrnjene potisnite v poleg ležeče odprtine.

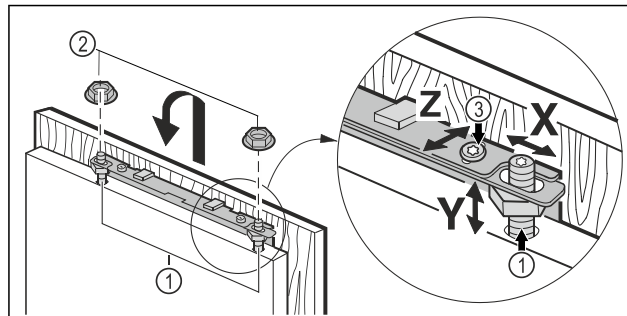


Fig. 20

- Vrata pohištva obesite na nastavitvene zatiče Fig. 20 (1) in protimatico Fig. 20 (2) rahlo privijte na nastavitvene zatiče.
- Zaprite vrata.
- Preverite razdaljo od vrat do sosednjih vrat pohištva.
- Vrata pohištva stransko poravnajte: Vrata pohištva premaknite v smeri X.
- Vrata pohištva naravnajte na višino Y stranske poševnine: Nastavitvene zatiče Fig. 20 (1) nastavite z izvijačem.
- Vrata pohištva izravnajte s pročeljem pohištva.
- Privijte Fig. 20 (3) protimatico.

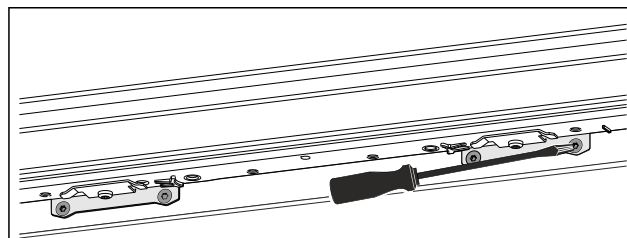


Fig. 21

- Vrata pohištva privijte skupaj z vrati naprave.
- V vrata pohištva izvrtajte luknje za pritrdjevanje (po potrebi označite z iglo).
- Vrata naprave z vijaki skozi pritrdilne kotnike privijte na vrata pohištva.

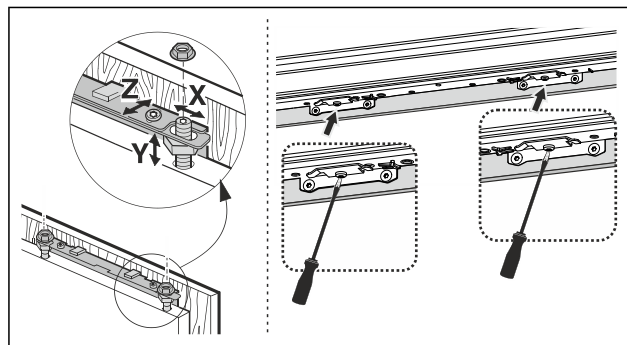
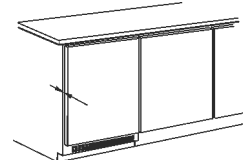


Fig. 22

- Poravnajte vrata pohištva po globini Z : odvijte vijake zgoraj in spodaj na vratih, nato zamknite vrata.
- Ne zapnite čepov in tesnil - pomembno za delovanje!
- Med vrati pohištva in glavnim delom pohištva mora nastati 2 mm velika zračna reža.



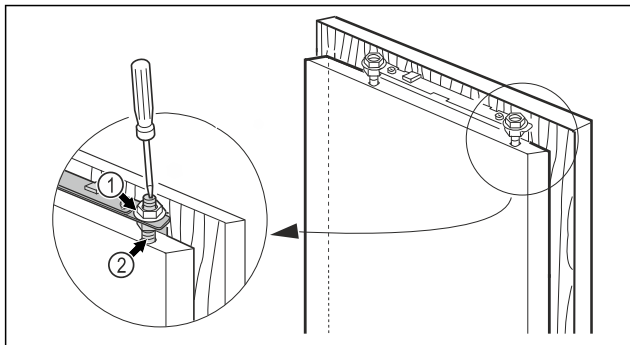


Fig. 23

- Preverite, če so vrata dobro pritrjena in jih po potrebi ponovno naravnajte.
- Privijte vse vijake.
- Zategnite protitimatice Fig. 23 (1) s šestkotnim ključem 13, pri tem pa nastavitvene zatiče Fig. 23 (2) pridržite z izvijačem.

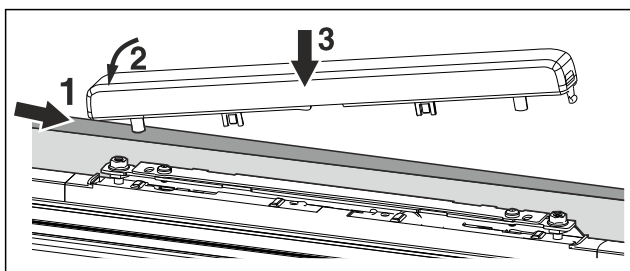


Fig. 24

- Namestite zgornji pokrov in ga pripnite.

12 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- Po transportu preverite, ali sta naprava in omrežni priključek poškodovana.
- V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je vgrajena skladno s predpisi. (glejte 10 Vgradnja niše)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku. (glejte 2 Pogoji za postavitev)
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!

Poškodbe električnih komponent aparata.

- Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!

Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

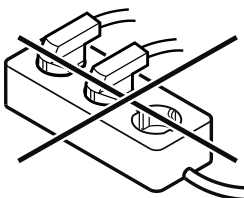

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!

Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

- Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.*
- Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL podpultni hladilniki in zamrzovalniki, izvlečni voziček

Datum izdaje: 20250624

Indeks št. artiklov: 7083760-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland