




Инструкции за
употреба

Quality, Design and Innovation

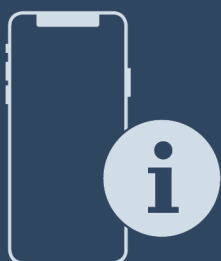

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина

1	Информации за безбедност и предупредувања.....	3		VarioTemp*.....	15
1.1	Соодветна употреба.....	3		SuperFrost.....	16
1.2	Климатски класи.....	3		Стартување на циклусот на одмрзнување.....	17
1.3	Корисници.....	4		PartyMode	17
1.4	Инсталација и пуштање во употреба.....	4		HolidayMode.....	18
1.5	Безбедно ракување со уредот.....	4		SabbathMode.....	18
1.6	Чистење.....	4		EnergySaver	19
1.7	Пречки, оштетувања и поправки.....	4		IceMaker / MaxIce *.....	19
1.8	Фрлање.....	4		Довод на вода за IceMaker *.....	21
1.9	Сообразност.....	5		TubeClean *.....	21
1.10	SVHC-материјали според регулативата REACH..	5		CleaningMode.....	21
1.11	EPREL-база на податоци.....	5		Осветленост на екранот.....	22
1.12	Лиценци за слободен софтвер.....	5		Аларм за врата.....	22
1.13	Резервни делови.....	5		Забрана за внесување податоци.....	23
1.14	Симболи на уредот.....	5		Јазик.....	23
1.15	Нивоа на предупредување.....	5		Информации за уредот.....	23
2	Краток преглед на уредот.....	5		Софтвер.....	24
2.1	Испорачана опрема.....	5		Потсетник.....	24
2.2	Преглед на уредот и опремата.....	6		Демо-режим.....	24
2.3	SmartDevice.....	6		Ресетирање до фабрички поставки.....	25
2.4	Поле на примена на уредот.....	6		Известувања.....	25
2.5	Сообразност.....	6		Преглед на предупредувањата.....	25
2.6	SVHC-материјали според регулативата REACH..	7		Затворање на предупредувањата.....	26
2.7	EPREL-база на податоци.....	7		Преглед на потсетниците.....	26
2.8	Резервни делови.....	7		Затворање на потсетниците.....	27
3	Функционалност на екранот Touch & Swipe.....	7		8	Опрема.....
3.1	Навигација и објаснување на символите.....	7		8.1	Полици на вратата.....
3.2	Менија.....	7		8.2	Полици.....
3.3	Режим на мирување.....	8		8.3	Делива полица.....
4	Пуштање во употреба.....	8		8.4	VarioSafe
4.1	Вклучување на уредот (прва употреба).....	8		8.5	Фиоки.....
4.2	Вклучување на функцијата IceMaker*.....	9		8.6	Капак на EasyFresh-преграда.....
4.3	Вклучување на функцијата EasyTwist-Ice*.....	9		8.7	Стаклени плочи.....
5	Складирање.....	9		8.8	EasyTwist-Ice*.....
5.1	Инструкции за складирање.....	9		8.9	IceMaker*.....
5.2	Дел за ладење.....	9		8.10	VarioSpace.....
5.3	EasyFresh	9		8.11	Сад за путер*.....
5.4	Дел за замрзнување.....	9		8.12	Полица за јајца*.....
5.5	Времиња на складирање.....	10		8.13	Држач за шишиња.....
6	Заштеда на енергија.....	10		8.14	Фиока за коцки мраз со капак*.....
7	Ракување.....	11		8.15	Флексибилен разделник на фиоката за мраз*....
7.1	Елементи за контрола и прикажување.....	11		8.16	FlexCube*.....
7.1.1	Приказ на статусот.....	11			
7.1.2	Симболи.....	11			
7.2	Функции на уредот.....	11			
7.2.1	Забелешки за функциите на уредот.....	11			
	Исклучување и вклучување на уредот.....	11			
	Исклучување и вклучување температурна зона.....	12			
	WLAN.....	12			
	Температура.....	13			
	Единица мерка за температура.....	14			
	D-Value*.....	14			
	SuperCool.....	14			
	PowerCool	15			

9	Одржување	39
9.1	Филтер со активен јаглен FreshAir	39
9.2	Отстранување на држачот за шишиња*	40
9.3	Поставување на држачот за шишиња*	40
9.4	Расклопување на полиците на вратата*	40
9.5	Склопување на полицата на вратата*	41
9.6	Расклопување / монтирање на лизгачките системи	41
9.7	Капак на EasyFresh-преграда	41
9.8	Одмрзнување на уредот	42
9.9	Чистење на уредот	42
10	Помош за корисници	45
10.1	Технички податоци	45
10.2	Бучава при работа	46
10.3	Техничка пречка	46
10.4	Корисничка служба	48
10.5	Табличка со податоци	48
11	Отстранување од употреба	48
12	Фрлање	48
12.1	Подготовка на уредот за фрлање	48
12.2	Соодветно фрлање на уредот	48

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци: Фиг. Пример за приказ
	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.

Симбол	Објаснување
	Видео На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

Овој прирачник за употреба важи за:

SCN..	52..i
CN..	57..i / 77..i

Забелешка

Ако вашиот уред содржи N во ознаката, тогаш станува збор за уред со NoFrost.

1 Информации за безбедност и предупредувања

Внимателно чувајте ја корисничката информација за да може да ви биде достапен во секое време.

Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете ја и корисничката информација.

Внимателно прочитајте ја корисничката информација пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.

1.1 Соодветна употреба

Овој уред е предвиден за употреба во домаќинство и слични намени, како на пр.:

- за кујни во продавници, канцеларии и други работни простории
- во земјоделска околина и за гости во хотели, мотели и други угостителски објекти
- во локации за спиење и појадок
- при кетеринг и слична примена во трговија на големо

Сите други типови употреба не се дозволени.

1.2 Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

► За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.3 Корисници

- Уредот може да го користат деца постари од 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или помалку искуство и знаење, ако се надгледувани или обучени за безбедна употреба на уредот и ако ги разбираат опасностите што може да произлезат.
- Децата не смеат да си играат со уредот.
- Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот без надзор.
- Децата од 3-8 години смеат да го полнат и празнат уредот.

1.4 Инсталација и пуштање во употреба

- Поставете го и приклучете го уредот само според инструкциите во корисничките информации.
- Не затворајте ги отворите за вентилација од кукиштето на уредот или од вграденото кукиште.
- Не оштетувајте го кабелот за струја. Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Не поставувајте штекери со повеќе лежишта или електрични делови на задната страна од уредот.
- Штекерот за струја мора да биде лесно достапен за да може веднаш да се исклучи уредот од струја при итни случаи. Мора да се наоѓа настрана од задниот дел на уредот.

Уреди со заштита од навалување:

- Прицврстете го уредот со заштита од навалување според инструкциите во корисничките информации за да не може да се навали.

Уреди приклучок за водоводна мрежа:*

- Приклучете го уредот само на доводот за вода за пиење за да не дојде до труење поради нечиста вода.
- Поврзете го уредот на доводот за вода за пиење само со ново црево, кое се содржи во пакувањето на уредот. Не користете ги старите црева, туку фрлете ги.

1.5 Безбедно ракување со уредот

- Не чувајте запаливи материи во уредот, како на пример, садови за аеросоли со запалив гас. Таквите спрејови може да се препознаат по отпечатените податоци за содржината или по симболот со пламен. Гасовите што истекуваат може да се запалат од електрични делови.
- Запалените свеќи, сијалиците и другите предмети со отворен пламен чувајте ги подалеку за да не го запалат уредот.
- Алкохолните пијалаци или садовите што содржат алкохол треба да бидат затворени. Алкохолот што истекува може да се запали од електрични делови.
- Избегнувајте подолг контакт со ладни површини или ладни/замрзнати производи. За заштита користите ракавици, на пр.
- Разладното средство (податоци на соодветната табличка) е еколошко, но запаливо. Истеченото разладно средство може да се запали.
 - Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- Не користете запаливи материјали во внатрешниот простор на уредот.
- Не користете електрични апарати во внатрешниот простор на уредот (на пр., уреди за чистење со пареа, уреди за греење).
- Ако истече разладно средство: Не поставувајте отворен оган или извори на запалување во близина на местото каде што истекува. Добро проветрете ја просторијата. Известете ја корисничката служба.
- Отворајте ја вратата само кратко време. Така нема да може да се покачи температурата во внатрешниот простор на уредот.
- Не фаќајте помеѓу вратата и уредот при отворање и затворање. Може да си ги згмечите прстите.
- Температурната вредност во најтоплото место на уредот може да биде повисока од поставената температурна вредност.

Уреди со резервоар за вода:

- Наполнете го резервоарот EasyTwist-Ice само со вода за пиење, за да не дојде до труење поради нечиста вода.*
- Наполнете го резервоарот IceMaker само со вода за пиење, за да не дојде до труење поради нечиста вода.*

1.6 Чистење

- Редовно чистете ги површините што доаѓаат во допир со прехранбени производи.
- Редовно чистете го одводот за стопена вода.
- Не користете електрични уреди за греење или за чистење на пареа, отворен пламен или спрејови за да го забрзате процесот на одмрзнување.
- Не отстранувајте го мразот со остри предмети.

1.7 Пречки, оштетувања и поправки

- Ако е оштетен кабелот за струја на уредот, заменете го со нов.
- Поправките и интервенциите на уредот може да ги изведува само корисничката служба или од соодветно обучен персонал.
- При пречки и грешки во уредот, извлекете го кабелот од струја или исклучете го осигурувачот. Кога го извлекувате кабелот од струја, фатете го за приклучокот. Не влечете го кабелот.

1.8 Фрлање

- Уредот содржи вредни материјали и е означен со соодветен симбол. (погледни 1.14 Симболи на уредот)
 - Не фрлајте го уредот со обичен отпад.
 - Можете бесплатно да го фрлите уредот во локалните центри за рециклажа во контејнер од класа 1.
 - При купување на нов уред, вратете го стариот уред кај дистрибутерот.
 - Информирајте се за можностите за враќање.
- На уредот може да се наоѓаат лични податоци.
 - Избришете ги личните податоци пред фрлање.
- Уредот содржи разладно средство (информациите се наоѓаат на табличката со податоци) и масло. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.
 - Не оштетувајте го водот за разладно средство.
 - Фрлете го уредот само според инструкциите во корисничките информации.

1.9 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

1.10 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

1.12 Лиценци за слободен софтвер

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Резервни делови


Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.

1.14 Симболи на уредот

	Овој симбол може да се наоѓа на компресорот. Се однесува на маслото во компресорот и предупредува за следната опасност: Може да предизвика смрт ако се проголта или навлезе во дишните патишта. Оваа забелешка важи само за рециклирање. При нормален режим не постои никаква опасност. Не отстранувајте го симболот.
	Предупредување: Опасност од пожар од запаливи материји. Овој симбол се наоѓа на компресорот, а може да се наоѓа и на други места на уредот. Овој симбол предупредува од запаливи материји. Не отстранувајте го симболот.



Овој или сличен симбол може да се наоѓа на задната страна од уредот. Посочува дека во вратата и/или кукиштето се наоѓаат вакуумски изолирани панели (VIP) или панели од перлит. Оваа забелешка важи само за рециклирање. Не отстранувајте го симболот.

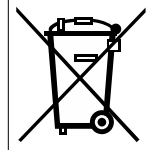

Овој симбол се наоѓа на табличката со податоци. Укажува дека уредот содржи вредно материјали и дека не треба да ги фрлате во обичен отпад. (погледни 1.8 Фрлање)

1.15 Нивоа на предупредување

 ОПАСНОСТ	Означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
 ВНИМАТЕЛНОСТ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до лесни или средни телесни повреди.
ВНИМАНИЕ	Означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
Забелешка	Означува корисни забелешки и совети.

2 Краток преглед на уредот

2.1 Испорачана опрема


Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Следните делови се содржат во испораката:

- Самостоен уред
- Опрема (во зависност од моделот)
- Монтажен материјал (во зависност од моделот)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Сервисна брошура

Краток преглед на уредот

2.2 Преглед на уредот и опремата

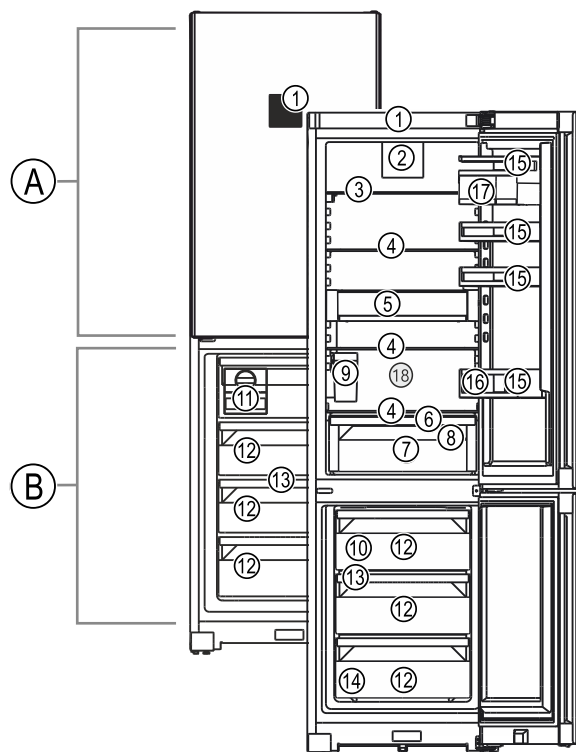

Фиг. 1 Пример за приказ

Опсег на температура

(A) Дел за ладење

(B) Дел за замрзнување

Опрема

- | | |
|---|---------------------------|
| (1) Контролни елементи | (10) IceMaker* |
| (2) Вентилатор со филтер со активен јаглен FreshAir | (11) EasyTwist-Ice* |
| (3) Делива полица | (12) Фиока |
| (4) Полица | (13) VarioSpace |
| (5) VarioSafe | (14) Табличка со податоци |
| (6) Капак на преградата EasyFresh | (15) Полици на вратата |
| (7) Преграда EasyFresh | (16) Држач за шишиња |
| (8) Отвор за празнење | (17) VarioBox* |
| (9) Резервоар за водаIceMaker* | (18) Најладна зона |

2.3 SmartDevice

SmartDevice е решението за поврзување во мрежа за вашиот ладилник со замрзнувач.

Ако уредот ја содржи опцијата SmartDevice или е подготвен за неа, можете брзо и едноставно да го поврзете на вашата WLAN-мрежа. Со апликацијата SmartDevice можете да го користите уредот преку мобилен уред. Во апликацијата SmartDevice ви се достапни дополнителни функции и опции.

Уред со опција Уредот ја поддржува функцијата SmartDevice:

SmartDevice. За да можете да го поврзете уредот со WLAN-мрежата, треба да ја преземете апликацијата SmartDevice.

Дополнителни информации за SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Преземање на апликацијата SmartDevice:



Откако ќе ја инсталирате и конфигурирате апликацијата SmartDevice, со помош на апликацијата SmartDevice и WLAN-функцијата од уредот, можете да го поврзете уредот (погледни WLAN) на вашата WLAN-мрежа.

Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.

2.4 Поле на примена на уредот

Соодветна употреба

Уредот е исклучиво наменет за ладење прехранбени производи во домаќинството. Под тоа се подразбира, на пр., употребата

- во кујни за вработени, локали за спиење со појадок,
- за гости во селски куќи, хотели, мотели и други угостителски објекти,
- при кетеринг и слични услуги во трговија на големо.

Уредот не е соодветен за употреба како вграден уред.

Сите други типови употреба не се дозволени.

Предвидлива погрешна употреба

Следните примени се исклучиво забранети:

- складирање и ладење лекови, крвна плазма, лабораториски препарати или слични медицински материјали и производи што подлежат на регулативата за 2007/47/E3
- примена на места со опасност од експлозија

Несоодветна употреба на уредот може да ја оштети или уништи складираната роба.

Климатски класи

Уредот е наменет за употреба при ограничена амбиентална температура, во зависност од климатската класа. Соодветната климатската класа за вашиот производ е назначена на табличката со податоци.

Забелешка

- За да се овозможи беспрекорна работа, придржувајте се до зададената амбиентална температура.

Климатска класа	за амбиентална температура од
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

2.5 Сообразност

Извршена е проверка на водот на разладното средство. Уредот ги задоволува важечките безбедносни прописи и соодветните регулативи.

За пазарот во ЕУ: Уредот одговара на регулативата 2014/53/EU.

За пазарот во GB: Уредот одговара на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Целиот текст на изјавата за сообразност со ЕУ е достапна на веб-адресата: www.Liebherr.com

2.6 SVHC-материјали според регулативата REACH

На следниот линк можете да проверите дали вашиот уред ги содржи SVHC-материјалите според регулативата REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 EPREL-база на податоци

Од 1 март, 2021 година, информациите за енергетската ознака и условите за еколошки дизајн може да се најдат во европската база на податоци за производи (EPREL). Преку следниот линк <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да пристапите до базата на податоци за производи. Таму ќе треба да ја внесете ознаката на моделот. Ознаката на моделот се наоѓа на плочката со податоци.

2.8 Резервни делови


Достапноста на резервните делови за функционалните делови и деловите од опремата што може да се складираат изнесува 15 години.






3 Функционалност на екранот Touch & Swipe

Уредот можете да го користите преку екранот Touch & Swipe. Со екранот Touch & Swipe (понатаму именуван „екран“) можете да ги избирате функциите на уредот со допир или со лизгање. Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.

3.1 Навигација и објаснување на симболите

На сликите се користат разни симболи за навигација со екранот. Следната табела ги објаснува симболите.

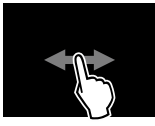
Симбол	Опис
	Допрете го екранот кратко: Активирање/деактивирање на функцијата. Потврдете го изборот. Отворете го подменито.
	Допрете и држете го екранот определено време (на пр. 3 секунди): Активирајте/деактивирајте ја функцијата или вредноста.
	Лизгајте надесно или налево: Движете се низ менито.

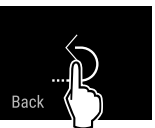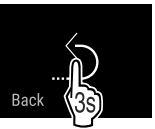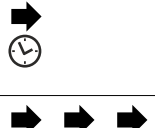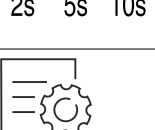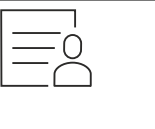Симбол	Опис
	Кратко допрете го симболот за наназад: Враќа едно ниво од менито наназад.
	Допрете го симболот за наназад 3 секунди: Враќа на приказот за статус.
	Стрелка со час: Трае повеќе од 10 секунди, додека се појави следниот приказ на екранот.
	Стрелка со внесено време: Зададеното време трае, додека се појави следниот приказ на екранот.
	Симбол „Отворање на менито за поставки“: Одете до менито за поставки и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во менито за поставки. (погледни 3.2.1 Отворање на менито за поставки)
	Отворете го симболот „Напредно мени“: Одете до напредното мени и отворете го. По потреба: Одете до посакуваната функција во напредното мени. (погледни 3.2.2 Отворање на напредното мени)
Нема дејство во рок од 10 секунди	Ако не вршите никакво дејство на екранот 10 секунди, приказот се враќа на нареденото мени или директно на приказот за статус.
Отворање и повторно затворање на вратата.* Tür schließen und wieder öffnen.*	Ако ја отворите и веднаш ја затворите вратата, екранот се враќа директно на приказот за статус.* Wenn Sie die Tür schließen und sofort wieder öffnen, springt die Anzeige direkt zur Statusanzeige zurück.*

Забелешка: Сликите со екраните се претставени со англиски термини.


3.2 Менија

Функциите на уредот се распределени на повеќе менија:

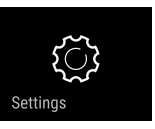Мени	Опис
Главно мени	Кога го вклучувате уредот, автоматски се отвора главното мени. Оттука можете да одите до најважните функции на уредот, до менито за поставки и до напредното мени.
 Settings Мени за поставки	Менито за поставки содржи дополнителни функции за поставување на уредот.

Мени	Опис
Напредно мени	Напредното мени содржи специјални функции за поставување на уредот. Пристапот до напредното мени е заштитен со кодот 151 .

3.2.1 Отворање на менито за поставки

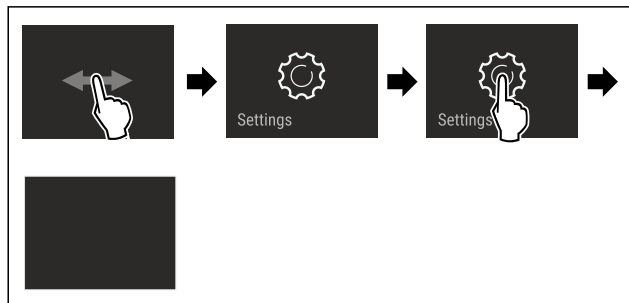


Фиг. 2 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Менито за поставки е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.2.2 Отворање на напредното мени



Фиг. 3

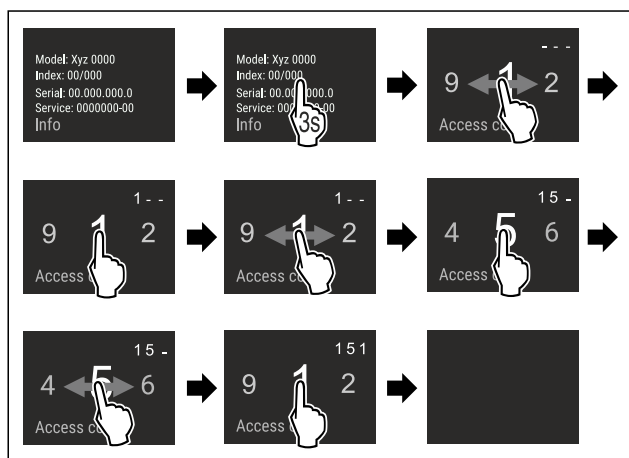

Фиг. 4 Слика за пример, пристап со кодот **151**

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Напредното мени е отворено.
- По потреба: Одете до посакуваната функција.

3.3 Режим на мирување

Ако не го допрете екранот 1 минута, преминува во режим на мирување. Приказот се затемнува при режим на мирување.

3.3.1 Завршување на режимот на мирување

- Кратко допрете го екранот со прстите.
- Режимот на мирување е завршен.

4 Пуштање во употреба


4.1 Вклучување на уредот (прва употреба)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот е поставен и поврзан според прирачникот за монтирање.
- Сите лепливи ленти, лепливи и заштитни фолии како и елементи за заштита при транспорт во и на уредот се отстранети.
- Сите рекламни материјали од фиоките се извадени.
- Функционалноста на екранот Touch & Swipe е позната. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)

Вклучете го уредот преку екранот Touch & Swipe:

- Ако екранот се наоѓа во режим на мирување: Допрете го екранот кратко.
- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

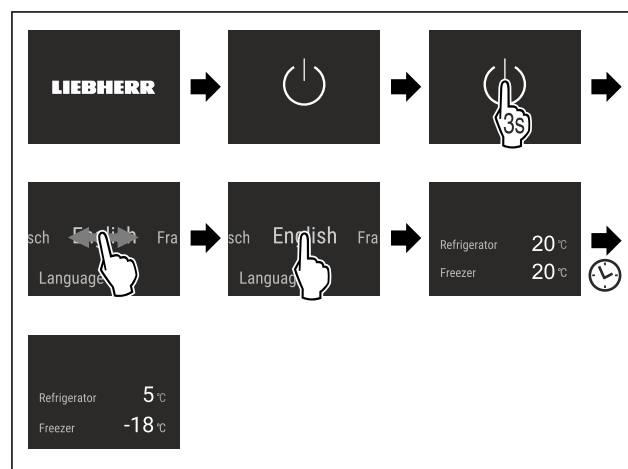

Фиг. 5 Пример за приказ

- Се појавува приказот за статус.
- Уредот лади на фабрички поставената температура.
- Уредот стартува во демо-режим (се појавува приказот за статус со DEMO): Ако уредот стартува во демо-режим, можете да го исклучите демо-режимот во следните 5 минути. (погледни Демо-режим)

Дополнителни информации:

- Вклучете ја функцијата IceMaker. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*) *
- Вклучете ја функцијата EasyTwist-Ice. (погледни 4.3 Вклучување на функцијата EasyTwist-Ice*) *
- Вклучете ја функцијата SmartDevice. (погледни 2.3 SmartDevice) и (погледни WLAN)

Забелешка

Произведувачот препорачува:

- Поставување прехранбени производи: Почекајте околу 6 часа, додека се постигне поставената температура.
- **Замрзнете ги производите** на -18 °C или поладно.
- Следете ги инструкциите за складирање. (погледни 5.1 Инструкции за складирање)

Забелешка

Можете да набавите дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*

Ако уредот содржи IceMaker, морате **да го исчистите** IceMaker пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Приклучокот за вода е поставен. Погледнете го Installation Guide или прирачникот за монтажа.*
- ☐ Уредот е поврзан целосно.
- ▶ Исчистете го IceMaker. (погледни 9.9.6 Чистење на EasyTwist-Ice*) *
- ▶ Исчистете ги IceMaker и резервоарот за вода. (погледни 9.9.6 Чистење на EasyTwist-Ice*) *
- ▶ Наполнете го резервоарот за вода. (погледни 8.9.1 Полнење на резервоарот за вода*) *

4.3 Вклучување на функцијата EasyTwist-Ice*

Ако уредот содржи EasyTwist-Ice, морате **да го исчистите** EasyTwist-Ice пред првата употреба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Уредот е поврзан целосно.
- ▶ Исчистете го EasyTwist-Ice. (погледни 9.9.6 Чистење на EasyTwist-Ice*)
- ▶ Наполнете го резервоарот за вода. (погледни Полнење на резервоарот за вода)

5 Складирање

5.1 Инструкции за складирање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар од електрични уреди!

Ако користите електрични уреди во делот за прехранбени производи на вашиот уред, може да дојде до пожар.

- ▶ Не користете електрични апарати во просторот за прехранбени производи на уредот, ако не се препорачани од произведувачот.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.

- ▶ Отворите за воздух треба да се слободни постојано.

Внимавајте на следните инструкции за складирање:

- Отворите за воздух на вентилаторот треба да бидат отворени.
- Во делот за замрзнување: Добро спакувајте ги прехранбените производи.
- Прехранбените производи, што лесно примаат или испуштаат мирис или вкус, ставете ги во затворени садови или покријте ги.
- Ставете го свежото месо или свежата риба во чисти, затворени садови. Со тоа месото или рибата нема да ги допираат другите или да капат врз другите прехранбени производи.
- Чувајте ги течностите во затворени садови.
- Прехранбените производи треба да се чуваат на растојание за да може воздухот да циркулира слободно.
- Чувајте ги прехранбените производи како што е наведено на пакувањето.
- Внимавајте на рокот на траење назначен на пакувањето.

Забелешка

Ако не ги следите овие инструкции, прехранбените производи може да се расипат.

5.2 Дел за ладење

Во уредот се создаваат различни температурни зони поради циркулацијата на воздухот. Различните температурни зони можете да ги погледнете во прегледот за уредот и опремата. (погледни 2.2 Преглед на уредот и опремата)

5.2.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Горен дел и врата: Чувајте путер, сирење, конзерви и туби.
- ▶ Најладна температурна зона: Чувајте лесно расипливи прехранбени производи, како на пример, готови јадења, месо и сувомесни производи.
- ▶ Најдолна полица: Чувајте свежо месо или свежа риба.

5.3 EasyFresh

EasyFresh е соодветна за непакувани прехранбени производи, како овошје и зеленчук.

Влажноста на воздухот во фиоката зависи од влажноста што ја содржат поставените производи и од тоа колку често се отвора вратата. Можете да ја регулирате влажноста на воздухот. (погледни 8.6 Капак на EasyFresh-преграда)

5.3.1 Подредување на прехранбените производи

- ▶ Чувајте непакувани овошје и зеленчук. Ако влажноста на воздухот е превисока:
- ▶ Регулирање на влажноста на воздухот.

5.4 Дел за замрзнување

Hier stellt sich bei -18 °C ein trockenes, frostiges Lagerklima ein. Ein frostiges Lagerklima eignet sich zur Lagerung von Tiefkühlkost und Gefriergut für mehrere Monate, zur Herstellung von Eiswürfeln oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

5.4.1 Замрзнување прехранбени производи

Количина за замрзнување

Можете да замрзнете онолку свежи прехранбени производи во рок од 24 часа, колку што пишува на табличката со податоци (погледни 10.5 Табличка со податоци) под „Способност за замрзнување ... kg/24h“.

За да замрзнат брзо и целосно прехранбените производи, внимавајте на следните количини по пакување:

- Овошје и зеленчук до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost

Во зависност од количината, можете да ја вклучите функцијата SuperFrost пред замрзнување за да се постигне ниска температура. (погледни SuperFrost)

- ▶ Активирајте ја функцијата SuperFrost ако количината за замрзнување е поголема од околу 2 kg.

Интервалот за функцијата SuperFrost зависи од количината за замрзнување:

Заштеда на енергија

Количина за замрзнување	Интервал за активирање на функцијата SuperFrost
помала количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 6 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, можете да ги подредите прехранбените производи.
максимална количина за замрзнување	Вклучете ја функцијата SuperFrost околу 24 часа пред замрзнување. Ако уредот ја активира функцијата SuperFrost автоматски, можете да ги подредите прехранбените производи.

Подредување на прехранбените производи



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради скршено стакло!
Шишињата и лименките со пијалаци може да пукнат при мрзнење. Ова особено важи за газираниите пијалаци.

► Замрзнувајте шишиња и лименки само ако сте ја активирале функцијата BottleTimer во апликацијата SmartDevice.

Количина за замрзнување	Подредување на прехранбените производи
помала количина за замрзнување	Поставете ги спакуваните прехранбени производи во најгорната фиока. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.
максимална количина за замрзнување	Распоредете ги спакуваните прехранбени производи во сите фиоки, а во најдолната фиока поставете ги само веќе длабоко замрзнатите прехранбени производи. По можност наредете ги прехранбените производи во задниот дел на фиоката, блиску до сидот.

5.4.2 Одмрзнување прехранбени производи



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
► Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

Можете да ги одмрзнувате прехранбените производи на различни начини:

- во делот за ладење
- во микробранова печка
- во рерна/рерна со топол воздух
- при собна температура

► Извадете само онолку прехранбени производи колку што ви се потребни.

5.5 Времиња на складирање

Зададените времиња на складирање се препорачани вредности.

За прехранбените производи со рок на траење важи датумот што е назначен на пакувањето.

5.5.1 Дел за ладење

Важи рокот на траење назначен на пакувањето.

5.5.2 Дел за замрзнување

Препорачани вредности за времето на чување разни прехранбени производи		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеци
Колбас, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеци
Леб, печива	при -18 °C	2 до 6 месеци
Дивеч, свинско	при -18 °C	6 до 9 месеци
Риба, крупна	при -18 °C	2 до 6 месеци
Риба, ситна	при -18 °C	6 до 8 месеци
Сирење	при -18 °C	2 до 6 месеци
Пилешко, телешко	при -18 °C	6 до 12 месеци
Зеленчук, овошје	при -18 °C	6 до 12 месеци


6 Заштеда на енергија

- Постојано треба да има добра вентилација. Не покривајте ги отворите и решетките за воздух.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.
- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење или нешто слично.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Потрошувачката на енергија зависи од условите за инсталација, на пр., амбиенталната температура (погледни 2.4 Поле на примена на уредот) . При потопла амбиентална температура може да се зголеми потрошувачката на енергија.
- Отворете го уредот најмалку што може.
- Што пониска поставена температура, тоа поголема потрошувачка на енергија.
- Подредете ги прехранбените производи: home.liebherr.com/food.
- Чувајте ги сите прехранбени производи затворени и добро покриени. Се спречува создавање мраз.
- Чувајте ги прехранбените производи надвор што е можно пократко за да не се загреат премногу.
- Поставување топла храна: прво треба да ја достигне собната температура.
- Одмрзнете ја замрзната храна во просторот за ладење.
- Користете ја функцијата HolidayMode (погледни HolidayMode) ако сте подолго време отсутни од дома.

7 Ракување

7.1 Елементи за контрола и прикажување

7.1.1 Приказ на статусот

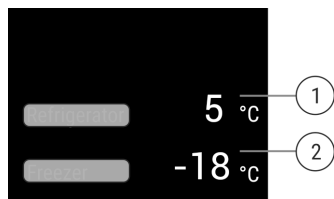

Фиг. 6 Екранот за статус ја прикажува тековната температура.

- (1) Приказ на температурата за делот за ладење
(2) Приказ на температурата на делот за замрзнување

Приказот за статус претставува приказ за излез и ја прикажува тековната температура. Оттаму се оди до функциите и поставките.

7.1.2 Символи

Симболите даваат информација за тековната состојба на уредот.

Симбол	Состојба на уредот
	Standby Уредот или температурната зона се исклучени.
	Број што пулсира Уредот работи. Температурата пулсира додека се појави поставената вредност.
	Симбол што пулсира Уредот работи. Поставките се извршени.

7.2 Функции на уредот

7.2.1 Забелешки за функциите на уредот

Функциите се поставени фабрички за да може уредот да биде целосно функционален.

Пред да ги измените, вклучите или исклучите функциите на уредот, проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Го прочитавте и разбравте описот на функционалноста на екранот. (погледни 3 Функционалност на екранот Touch & Swipe)
- ☐ Се запознавте со елементите за контрола и прикажување во вашиот уред.



Исклучување и вклучување на уредот

Со оваа функција го исклучувате и вклучувате целиот уред.

Исклучување на уредот


Кога го исклучувате уредот се зачувуваат претходните поставки.

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Упатствата за ракување (погледни 11 Отстранување од употреба) се извршени.



Фиг. 7

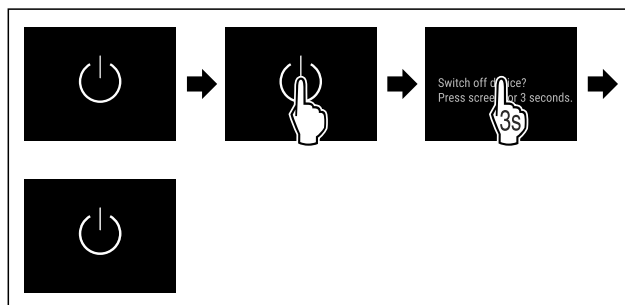

Фиг. 8

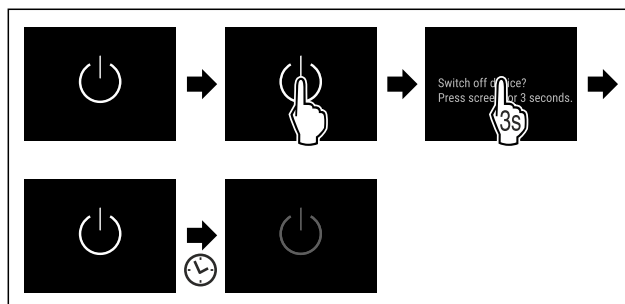


Фиг. 8

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Симболот за мирување се појавува на екранот.
- ▶ Екранот станува црн.

Вклучување на уредот

- ▶ Ако екранот се наоѓа во режим на мирување:
- ▶ Допрете го екранот кратко.

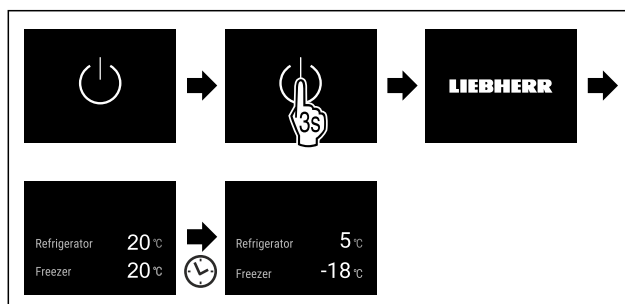

Фиг. 9 Пример за приказ

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Ако уредот се стартува во демо-режимот:
- ▶ Исклучување на демо-режимот. (погледни Исклучување на демо-режимот)
- ▶ Уредот е вклучен.
- ▶ Претходните поставки се вратени.
- ▶ Уредот лади до поставената температура.




Исклучување и вклучување температурна зона

Можете да исклучувате поединечни температурни зони во уредот.

Исклучување на делот за ладење

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Делот за ладење и испразнет.

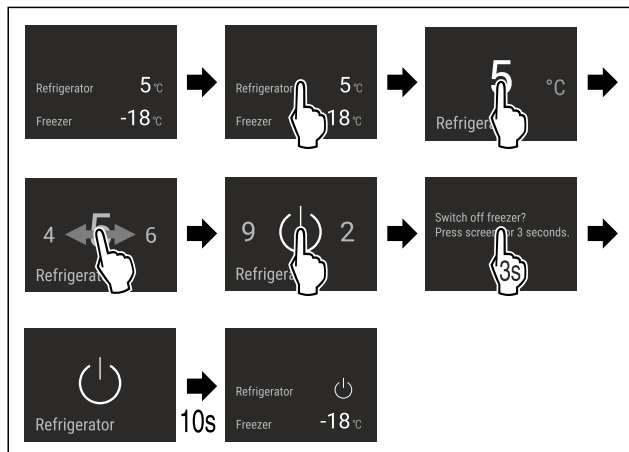


Фиг. 10 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за ладење е исклучен.

Исклучување на делот за замрзнување*

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Делот за замрзнување и испразнет.
- ☐ IceMaker е исклучена.*
- ☐ Резервоарот за вода EasyTwist-Ice е испразнет.*

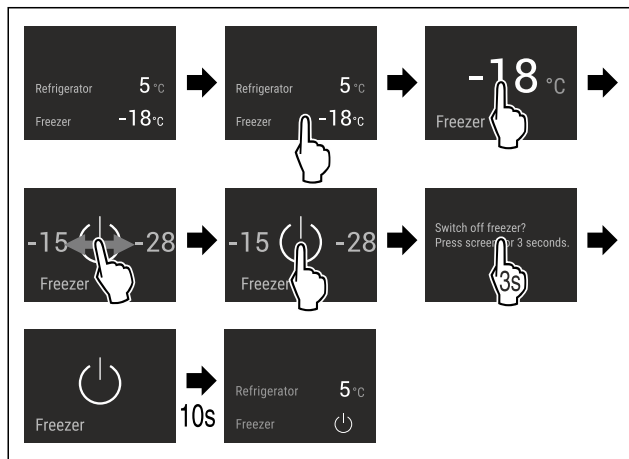

Фиг. 11 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за замрзнување е исклучен.


Вклучување на делот за ладење

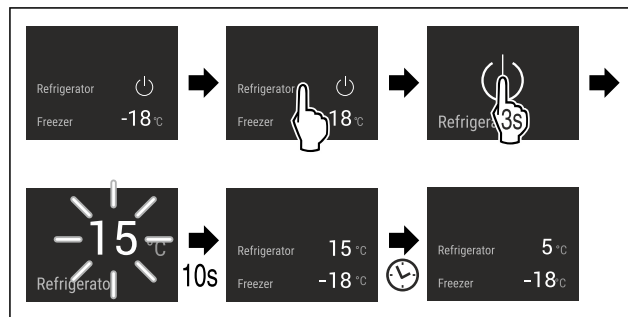

Фиг. 12 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за ладење е вклучен.
- Уредот лади до последната поставена температура.

Вклучување на делот за замрзнување*

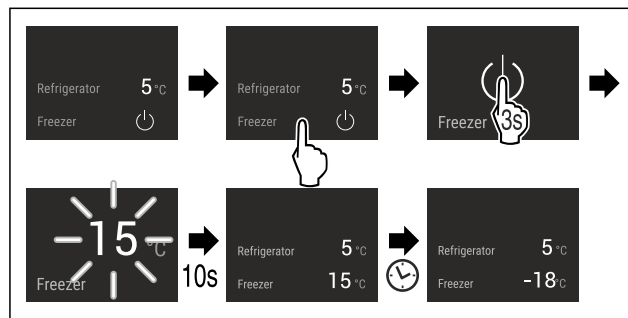

Фиг. 13 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Делот за замрзнување е вклучен.
- Уредот лади до последната поставена температура.



WLAN

Со оваа функција го поврзувате уредот со WLAN-мрежата. Со тоа можете да го користите преку мобилен уред со апликацијата SmartDevice. Со оваа функција можете да ја прекинувате или да ја воспоставувате врската со WLAN-мрежата.

Дополнителни информации за SmartDevice: (погледни 2.3 SmartDevice)


Забелешка

Функцијата SmartDevice не е достапна во следните земји: Русија, Белорусија, Казахстан.


Воспоставување WLAN-врска за првпат

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Апликацијата SmartDevice е инсталирана (погледнете apps.home.liebherr.com).
- ☐ Регистрирањето во апликацијата SmartDevice е завршено.



Фиг. 14

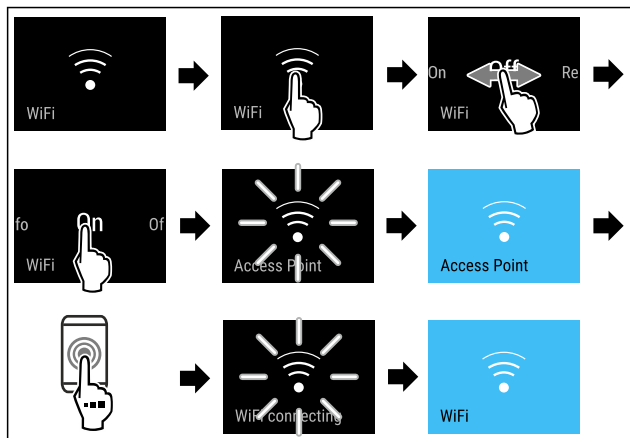


Фиг. 15

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е воспоставена.

Прекинување WLAN-врска




Фиг. 16

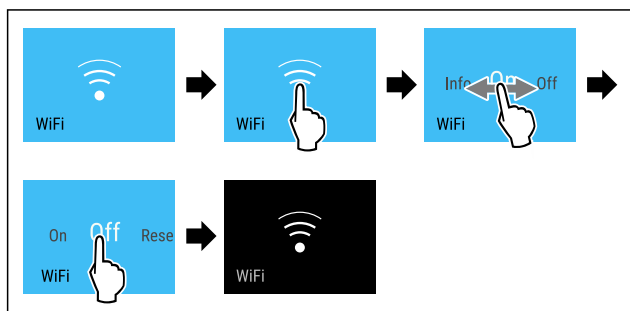


Фиг. 17

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Врската е прекината.

Ресетирање на WLAN-врската



Фиг. 18

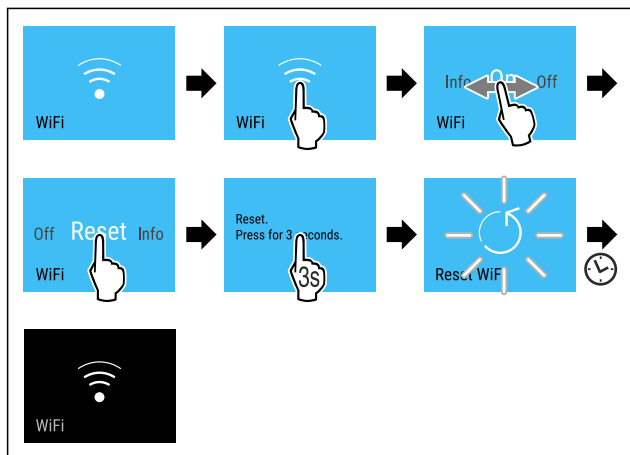

Фиг. 19


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

- WLAN-врската и другите WLAN-поставки се ресетирали до фабрички поставки.

Прикажување на информациите за WLAN-врската



Фиг. 20

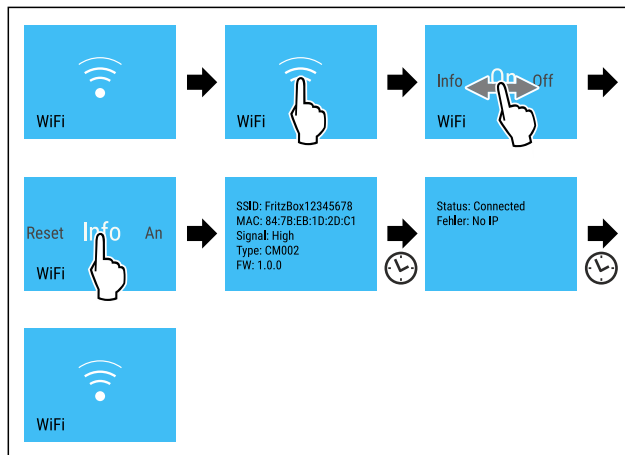

Фиг. 21

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

5 °C Температура


Со оваа функција се поставува температурата.

Температурата зависи од следните фактори:

- колку често ја отворате вратата
- колку долго ја оставате вратата отворена
- собната температура
- типот, температурата и количината на прехранбените производи

Температурна зона	Фабрички поставена температура	Препорачани поставки
5 °C Дел за ладење	5 °C	4 °C
-18 °C Дел за замрзнување	-18 °C	-18 °C


Поставување температура во делот за ладење

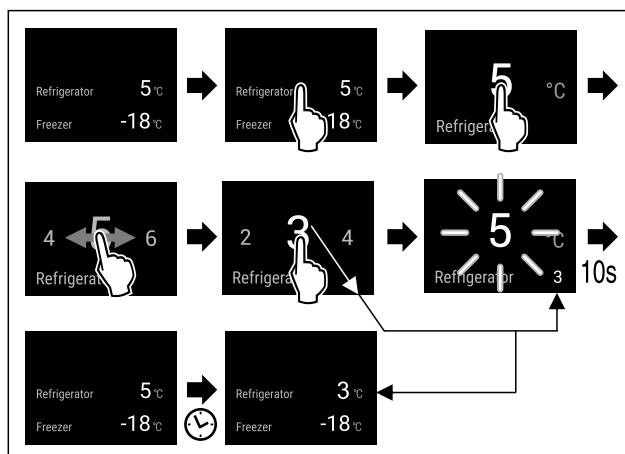

Фиг. 22 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.

Поставување температура во делот за замрзнување

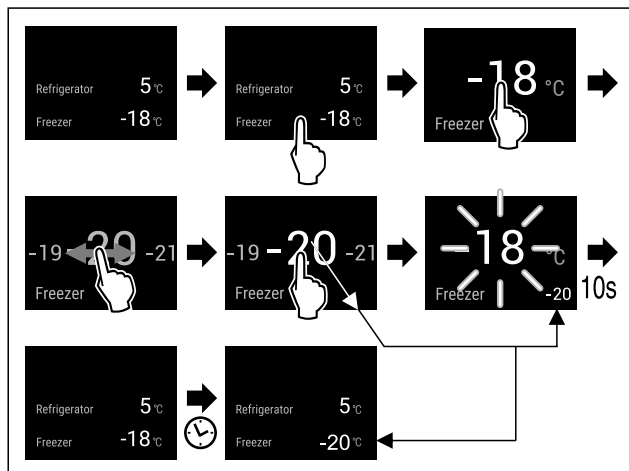

Фиг. 23


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурата е поставена.




Единица мерка за температура

Со оваа функција се поставува температурната единица. Можете да поставите степени целзиусови или степени фаренхајтови како температурна единица.

Поставување на единицата мерка за температура



Фиг. 24

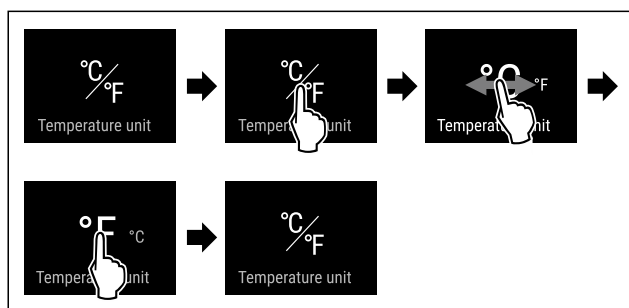

Фиг. 26 Пример за приказ: Смени од степен целзиусов во степен фаренхајтов.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Температурната единица е поставена.



D-Value*

Со оваа функција се поставува D-Value.

D-Value означува дали го користите делот за ладење со или без сув заден сид. Задниот сид е монтиран во уредот при испорака. D-Value е поставена стандардно на D1.

Можете да го отстраните задниот сид при чистење. (погледни 9.9.4 Чистење на сувиот заден сид*) За да го користите уредот без заден сид D-Value мора да ја поставите на D2.


Забелешка

Наведената потрошувачка на енергија се определува без сув заден сид. Уредот може да функционира со сув заден сид, но користи малку повеќе енергија.


Liebherr препорачува:

- Користете го уредот со сув сид за да се спречат траги од кондензат и замрзнување на производите.

Поставување на D-Value



Фиг. 27

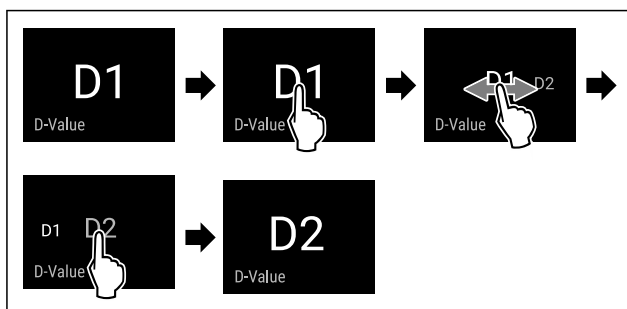

Фиг. 29 Пример за приказ: Менување од D1 во D2.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- D-Value е поставена.



SuperCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperCool. Ако ја активирате функцијата SuperCool, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури. Можете да ја активирате функцијата SuperCool ако сакате брзо да изладите големи количини прехранбени производи.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.


Активирање на функцијата SuperCool

Време за активирање на функцијата:

- Ако сакате да чувате свежи прехранбени производи во делот за ладење: Активирајте ја функцијата при поставување на прехранбените производи.



Фиг. 30

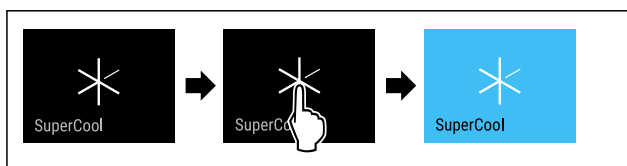

Фиг. 31

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Активирајте со апликацијата SmartDevice.

- Функцијата SuperCool е активирана.


► Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperCool

Функцијата SuperCool се исклучува автоматски после 18 часа. Можете да ја исклучите функцијата SuperCool рачно во секое време:



Фиг. 32

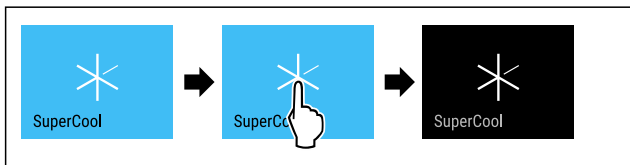

Фиг. 33

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

► Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

► SuperCool е исклучена.

► Уредот продолжува да работи во нормален режим.

► Уредот лади на претходно поставената температура.



PowerCool

Со оваа функција го активирате и деактивирате PowerCool. PowerCool овозможува оптимална температура за ладење на прехранбените производи.

Функцијата се однесува на делот за ладење.

Употреба:

- при повисока собна температура (од околу 35 °C)
- при поголема влажност на воздухот, на пр., во летните денови
- при складирање влажни производи за да се спречи кондензација во внатрешниот простор

Забелешка


Вентилаторот може да работи и кога функцијата е деактивирана. Со тоа се овозможува оптимална распределба на температурата во уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилен, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PowerCool



Фиг. 34

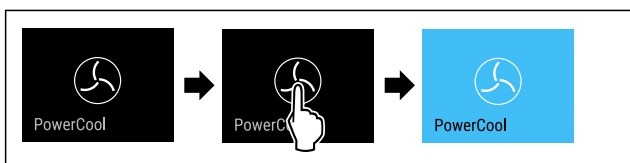

Фиг. 35


► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► Функцијата PowerCool е активирана.

Деактивирање на функцијата PowerCool



Фиг. 36

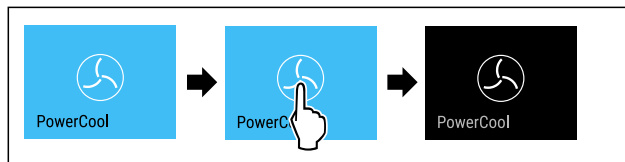

Фиг. 37

► Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

► PowerCool е исклучена.



VarioTemp*

Со оваа функција можете да го користите делот за замрзнување како дополнителна зона за ладење. Можете да ја приспособите температурата од -2 °C bis 14 °C. Кога ќе ја активирате оваа функција, може да настане бучава. Но уредот и понатаму може да функционира.

За складирање прехранбени производи во делот за замрзнување при активна функција VarioTemp, Liebherr препорачува:

Опсег температура	на	Прехранбени производи
4 °C до 9 °C		веќе подготвени јадења, сирење, конзерви
0 °C		пакувано овошје и зеленчук
-2 °C		свежа риба и морски плодови
10 °C до 14 °C		прехранбени производи чувствителни на ладно, на пр. сладок компир, тиква или јужно овошје, како и прехранбени производи или пијалаци што не се консумираат премногу ладни

Активирање на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ IceMaker е исчистен. (погледни 9.9.6 Чистење на EasyTwist-Ice*) *
- ☐ EasyTwist-Ice е исчистен. (погледни 9.9.6 Чистење на EasyTwist-Ice*) *




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

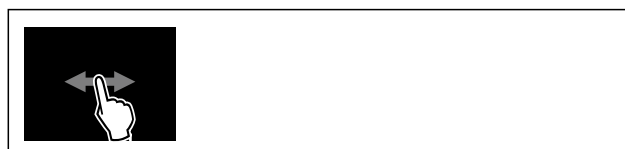

Фиг. 38

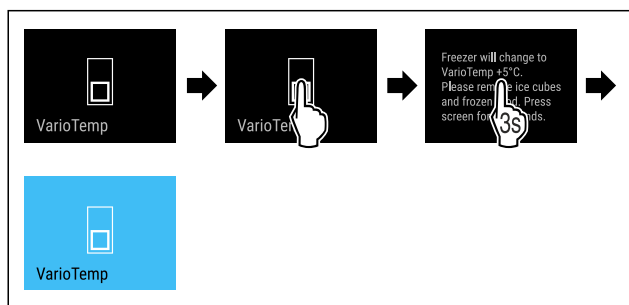

Фиг. 39

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата VarioTemp е активирана.
- IceMaker е исклучена.*
- VarioTemp се поставува на претходно дефинираната вредност.
- Откако ќе се достигне поставената температура, се појавува на приказот за статус.

Менување на функцијата VarioTemp

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ VarioTemp е активиран. (погледни Активирање на функцијата VarioTemp)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење од храна!

- Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
- Преработете ги одмрзнатите прехранбени производи што е можно побрзо.

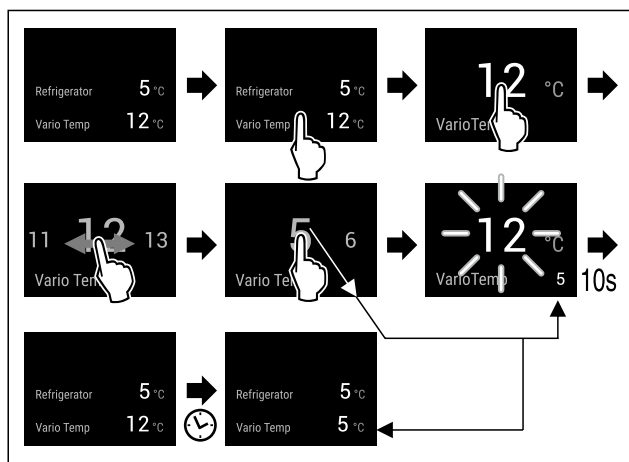


Фиг. 40 Пример за приказ: Изменете ја VarioTemp од 12 °C на 5 °C за комбинација од ладилник и замрзнувач со EasyFresh.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- VarioTemp е изменет.
- Откако ќе се достигне новата температура, се појавува на приказот за статус.

Деактивирање на функцијата VarioTemp



Фиг. 41

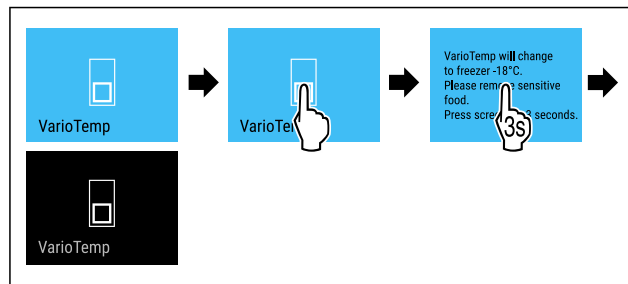

Фиг. 42

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- VarioTemp е исклучена.
- Делот за замрзнување се лади до претходно поставената температура.



SuperFrost

Со оваа функција го активирате и деактивирате SuperFrost. Ако активирате SuperFrost, уредот ја зголемува моќноста за замрзнување. Со тоа се постигнуваат пониски температури за замрзнување.

Употреба:

- Брзо и целосно замрзнување на прехранбените производи.
- Со тоа се задржуваат хранливата вредност, изгледот и вкусот на прехранбените производи.
- Се зачувува поголема моќност за замрзнување на складираните производи пред да се одмрзне уредот.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Ако вратата е отворена предолго, затоа што на пр. внесувате прехранбени производи, уредот проверува автоматски дали вистинската температура во уредот одговара на поставената температура во уредот. Ако разликата надминува определена вредност, уредот автоматски лади посилно. Поради тоа прикажаната температура на екранот може да биде повисока од вистинската температура во уредот. Тоа е нормално, а вашиот уред работи беспрекорно.

Активирање на функцијата SuperFrost

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Се земаат предвид количината за замрзнување и времето за активирање на функцијата SuperFrost. (погледни Мрзнење прехранбени производи со SuperFrost)
- ☐ VarioTemp е исклучена. (погледни VarioTemp*) *



Фиг. 43



Фиг. 44

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- ▶ Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ Функцијата SuperFrost е активирана.
- ▶ Екранот за температура станува син.

Деактивирање на функцијата SuperFrost

Функцијата SuperFrost се деактивира автоматски после 56 до 72 часа, во зависност од количината на поставените прехранбени производи. Можете да ја исклучите функцијата SuperFrost рачно во секое време:



Фиг. 45

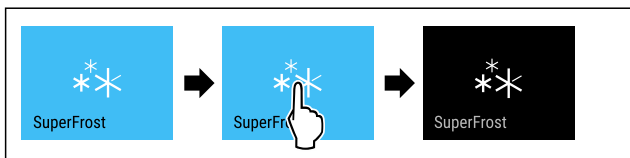

Фиг. 46

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- ▶ Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.
- ▶ SuperFrost е исклучена.
- ▶ Уредот продолжува да работи во нормален режим.
- ▶ Уредот лади на претходно поставената температура.


Стартување на циклусот на одмрзнување

Со оваа функција се стартува автоматскиот циклус за одмрзнување рачно ако циклусот за одмрзнување не се стартува автоматски при случај на дефект.

Стартување на циклусот за одмрзнување



Фиг. 47

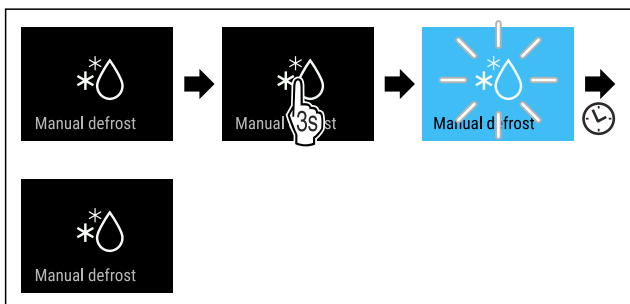


Фиг. 48

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Циклусот за одмрзнување е започнат: Симболот трепка додека заврши циклусот за одмрзнување автоматски.
- ▶ Ако циклусот за одмрзнување е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Прекинување на циклусот за одмрзнување

Циклусот за одмрзнување завршува автоматски. Циклусот за одмрзнување можете да го прекинете во секое време:

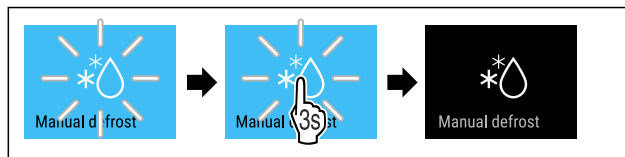

Фиг. 49

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Циклусот за одмрзнување е прекинат.
- ▶ Уредот продолжува да работи во нормален режим.



PartyMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате PartyMode. PartyMode активира разни функции, коишто се потребни за една забава.

PartyMode ги активира следните функции:

- SuperCool (погледни SuperCool)
- SuperFrost (погледни SuperFrost)
- IceMaker со MaxIce (погледни IceMaker / MaxIce *) *

Можете сите наведени функции да ги поставите поединечно и флексибилно. Ако активирате PartyMode, се отфрлаат сите измени.

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Активирање на функцијата PartyMode

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*) *



Фиг. 50




Фиг. 51

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ PartyMode и соодветните функции се активирани.
- ▶ Екранот за температура станува син.
- ▶ Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.

Деактивирање на функцијата PartyMode

Функцијата PartyMode се исклучува автоматски после 24 часа. Можете да ја исклучите функцијата PartyMode рачно во секое време:

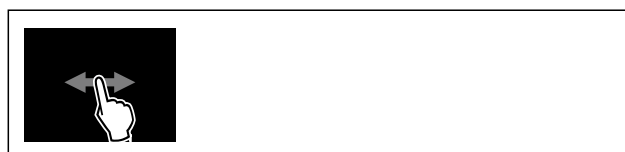

Фиг. 52



Фиг. 53

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- PartyMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура: Тековната температура трепка додека се постигне потребната температура.



HolidayMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате HolidayMode. Ако ја активирате функцијата HolidayMode, делот за ладење се поставува на 15 °C. Со тоа заштедувате енергија при подолго отсуство и спречувате да се создадат непријатни мириси и мувла.


Состојба на уредот при активен HolidayMode
Делот за ладење лади на 15 °C.
EasyFresh лади на 15 °C.
Во делот за замрзнување се задржува поставената температура.
PartyMode е исклучена.
SuperCool е исклучена.
PowerCool е исклучена.

Активирање на функцијата HolidayMode

- Целосно испразнете го делот за ладење.
- Испразнете го EasyFresh целосно.



Фиг. 54

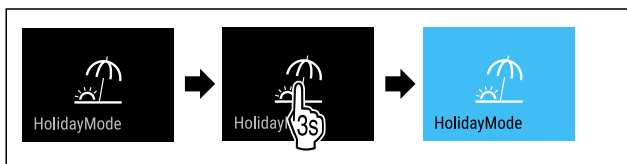

Фиг. 55

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата HolidayMode е активирана.
- Приказот на температура станува син и покажува симболот HolidayMode.

Деактивирање на функцијата HolidayMode



Фиг. 56



Фиг. 57

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- HolidayMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.



SabbathMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате SabbathMode. Кога ќе ја активирате оваа функција, се исклучуваат некои електронски функции. Со тоа уредот ги исполнува религиозните потреби за време на еврејските празници, како на пр. Сабат и одговара на сертификатот STAR-K Kosher.

Состојба на уредот при активен SabbathMode
Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.
Сите функции на екранот, освен функцијата за деактивирање на SabbathMode се блокирани.
Активните функции остануваат активни.
Екранот продолжува да свети кога ќе ја затворите вратата.
Внатрешното осветлување е исклучено.
Потсетниците не се извршуваат. Поставениот временски интервал се зачува.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат.
Нема аларм за вратата.
Нема аларм за температура.
IceMaker не работи.*
Циклусот на одмрзнување работи само определено време без да се земе предвид употребата на уредот.
Кога ќе смена струја, уредот се враќа во SabbathMode автоматски.

Состојба на уредот

Забелешка

Уредот е сертифициран од институтот „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Список со сертифицирани уреди со STAR-K можете да најдете на www.star-k.org/appliances.

Активирање на функцијата SabbathMode




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од труење од расипани прехранбени производи!

Ако смена струја додека е активиран SabbathMode, на приказот за статус не се појавува известување за прекинот на струја. Кога ќе дојде струја, уредот продолжува да работи во SabbathMode. Додека нема струја, прехранбените производи може да се расипат и да предизвикаат труење ако се консумираат. Откако ќе смена струја:

- Не консумирајте ги прехранбените производи што биле смрзнати па се одмрзнале.



Фиг. 58

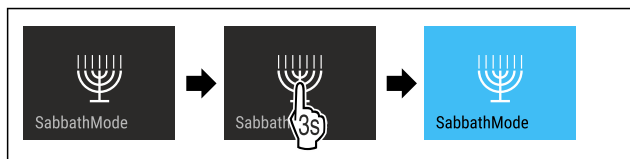


Фиг. 59

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата SabbathMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува SabbathMode.

Деактивирање на функцијата SabbathMode

Функцијата SabbathMode се исклучува автоматски после 80 часа. Можете да ја исклучите функцијата SabbathMode рачно во секое време:

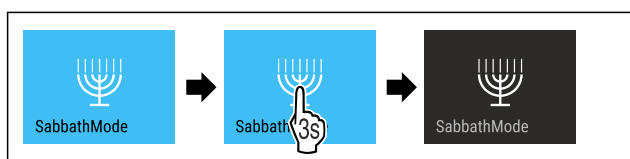

Фиг. 60

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- SabbathMode е исклучена.


EnergySaver

Со оваа функција го активирате и деактивирате режимот за заштеда на енергија. Ако го активирате режимот за заштеда на енергија, потрошувачката на енергија се намалува, а температурата во уредот се зголемува. Прехранбените производи остануваат свежи, но трајноста се намалува.


Температурна зона	Препорачани поставки (погледни Поставување температура во делот за ладење)	Температура при активна функција EnergySaver
5 °C Дел за ладење	4 °C	7 °C
-18 °C Дел за замрзнување	-18 °C	-16 °C

Температури

Активирање на функцијата EnergySaver

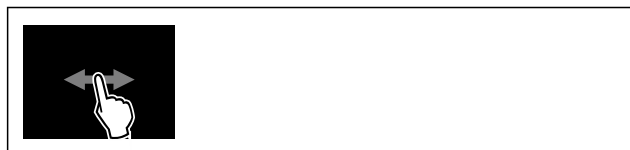


Фиг. 61

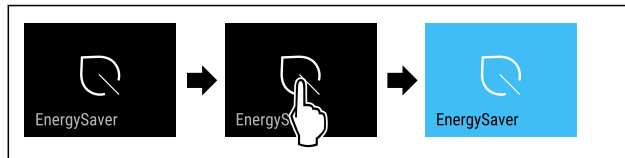


Фиг. 62

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е активиран.

Деактивирање на функцијата EnergySaver

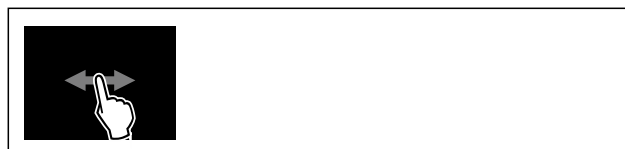

Фиг. 63

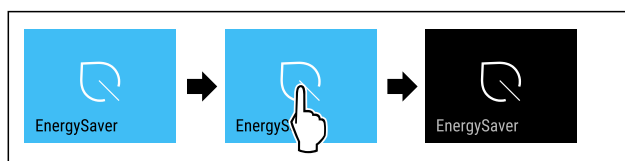

Фиг. 64

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Режимот за заштеда на енергија е деактивиран.

IceMaker / MaxIce *

Со функцијата IceMaker го активирате или деактивирате создавањето коцки мраз. Со функцијата MaxIce ја зголемувате количината на коцките мраз на IceMaker. MaxIce се исклучува автоматски по 48 часа. Можете да ја исклучите функцијата MaxIce рачно во секое време: (погледни Деактивирање на функцијата MaxIce)

Дополнителни информации за количината на коцките мраз:	(погледни 10.1 Технички податоци)
Дополнителни информации за доводот на вода за IceMaker:	(погледни Довод на вода за IceMaker *)
Дополнителни информации за чистењето на водовите на IceMaker:	(погледни TubeClean *)

Ако функцијата е активна, уредот работи со поголема моќност. Притоа звуците што ја испушта уредот може да бидат посилни, а потрошувачката на енергија се зголемува.

Кога ќе ја активирате функцијата VarioTemp, IceMaker се деактивира автоматски. (погледни VarioTemp*) *


Активирање на функцијата IceMaker

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.*
- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 8.9 IceMaker*)
- ☐ Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.9.1 Полнење на резервоарот за вода*) *



Фиг. 65

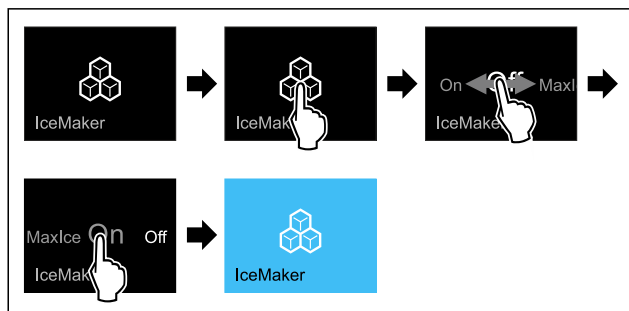

Фиг. 66

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- IceMaker е активиран. Може да поминат 24 часа додека IceMaker ја создаде првата коцка мраз.


Активирање на функцијата IceMaker со MaxIce

Ако не сте ја активирале функцијата IceMaker, проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Доводот за вода е поставен на фиксен приклучок. Погледнете го прирачникот за монтажа.*
- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 8.9 IceMaker*)
- ☐ Резервоарот за вода е наполнет. (погледни 8.9.1 Полнење на резервоарот за вода*) *



Фиг. 67

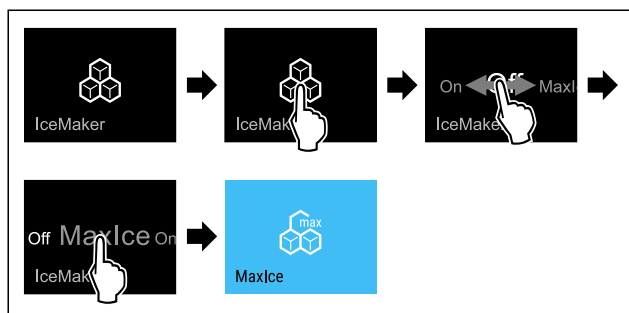

Фиг. 68


- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- или-
- Активирајте со апликацијата SmartDevice.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.

Менување меѓу IceMaker и MaxIce

Ако сте ја активирале функцијата IceMaker и би сакале да смените со MaxIce:



Фиг. 69

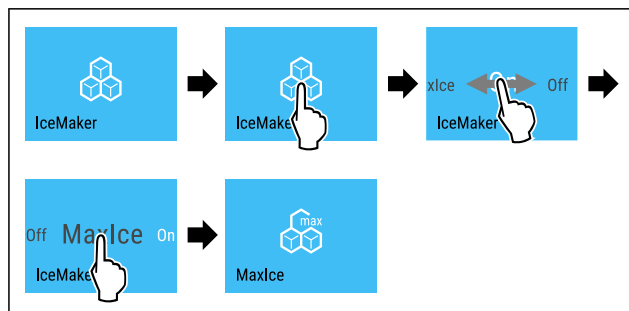


Фиг. 70

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата IceMaker е активирана со MaxIce.
- Ако сте ја активирале функцијата MaxIce и би сакале да смените со IceMaker:



Фиг. 71

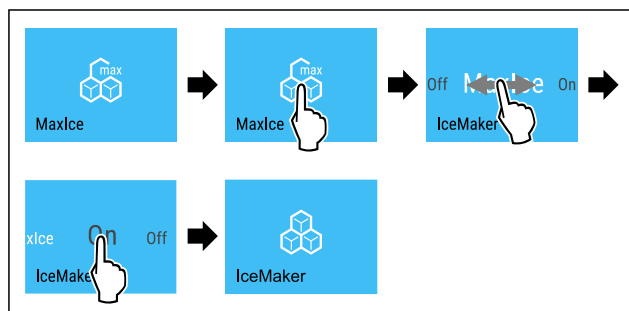

Фиг. 72

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- IceMaker е активиран.
- MaxIce е исклучена.


Деактивирање на IceMaker и MaxIce

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Резервоарот за вода е испразнет. (погледни 8.9 IceMaker*) *



Фиг. 73

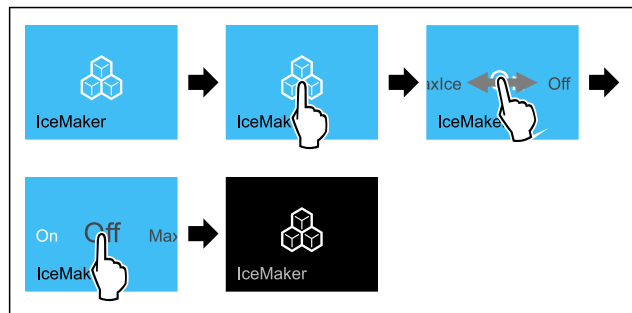

Фиг. 74 Пример со активна функција IceMaker

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-

- Деактивирајте со апликацијата SmartDevice.

- IceMaker се MaxIce деактивирани.
- Производството на коцки мраз е завршено.
- IceMaker се исклучува автоматски.

Деактивирање на функцијата MaxIce

- Активирајте IceMaker. (погледни Активирање на функцијата IceMaker)
- MaxIce е исклучена.
- Функцијата IceMaker е активирана.
- Деактивирање на IceMaker и MaxIce: (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

5

Довод на вода за IceMaker *

Со оваа функција се поставува доводот на вода. Доводот на вода ја регулира количината на водата. Можете да го измените доводот на вода, ако не одговара на притисокот на водата и на големината на коцките мраз.

Доводот на вода е поставен фабрички на вредноста 4. Можете да изберете вредност од 1 (најмала количина) до 8 (најголема количина).


Поставување на доводот на вода

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ IceMaker е активиран. (погледни 4.2 Вклучување на функцијата IceMaker*) *
- ☐ Функцијата IceMaker е активирана. (погледни IceMaker / MaxIce *) *



Фиг. 75

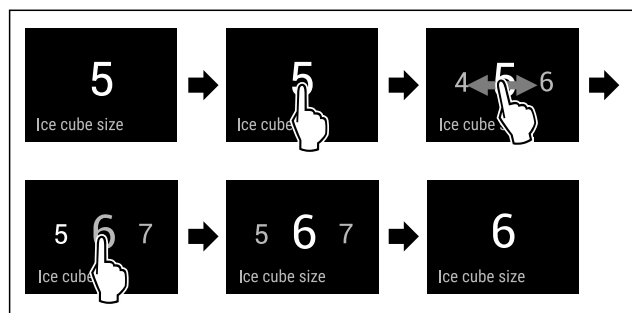

Фиг. 76 Пример за приказ: Сменете од вредноста 5 во вредноста 6.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Доводот на вода е поставен.




TubeClean *

Со оваа функција го активирате и деактивирате TubeClean. Ако активирате TubeClean, се чистат водовите за IceMaker.


Активирање на функцијата TubeClean

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Чистењето на IceMaker е подготвено. (погледни 9.9.7 Чистење на IceMaker*)
- ☐ Подготвен е празен сад со зафатнина од 1,5 l и со максимална висина од 10 cm .
- Поставете го садот во фиоката под IceMaker.



Фиг. 77

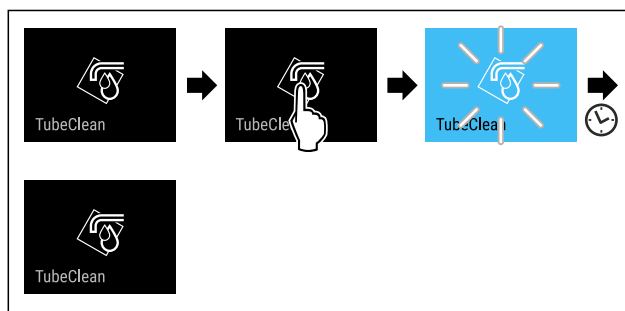

Фиг. 78

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата TubeClean е активирана.
- Процесот на чистење е започнат: Симболот трепка додека заврши процесот на чистење автоматски после 60 минути.
- Ако процесот на чистење е завршен: Уредот продолжува да работи во нормален режим.

Деактивирање на функцијата TubeClean

TubeClean завршува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата TubeClean кога било за време на процесот на чистење:



Фиг. 79

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- TubeClean е исклучена: Процесот на чистење е прекинат.
- Уредот продолжува да работи во нормален режим.



CleaningMode

Со оваа функција го активирате и деактивирате CleaningMode. CleaningMode овозможува полесно чистење на уредот.

Овие поставки се однесуваат на делот за ладење.


Употреба:

- Исчистете го делот за ладење. (погледни 9.9 Чистење на уредот)

Состојба на уредот при активен CleaningMode
Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.
Делот за ладење е исклучен.
Внатрешното осветлување е активирано.
Потсетниците и предупредувањата не се прикажуваат. Не се испушта звучен сигнал.

Состојба на уредот

Активирање на функцијата CleaningMode



Фиг. 80



Фиг. 81

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата CleaningMode е активирана.
- Приказот за статус постојано прикажува CleaningMode.

Деактивирање на функцијата CleaningMode

Функцијата CleaningMode се исклучува автоматски после 60 минути. Можете да ја исклучите функцијата CleaningMode рачно во секое време:



Фиг. 82

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- CleaningMode е исклучена.
- Уредот лади на претходно поставената температура.




Осветленост на екранот

Со оваа функција се поставува осветленоста на екранот постепено.


Можете да ги поставите следните степени на осветленост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (стандардни поставки)

Поставување на осветленоста



Фиг. 83

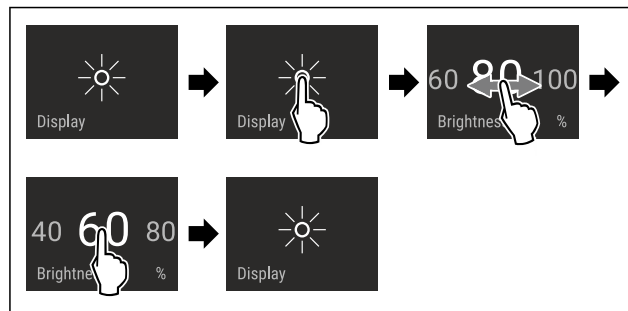

Фиг. 84 Пример за приказ: Сменете од 80 % во 60 %.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Осветленоста е поставена.



Аларм за врата

Со оваа функција го активирате и деактивирате алармот за врата. Алармот за врата испушта звук ако вратата е отворена предолго. Алармот за врата е активиран фабрички. Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук.


Можете да ги поставите следните вредности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Исклучено

Поставување на алармот за врата



Фиг. 85

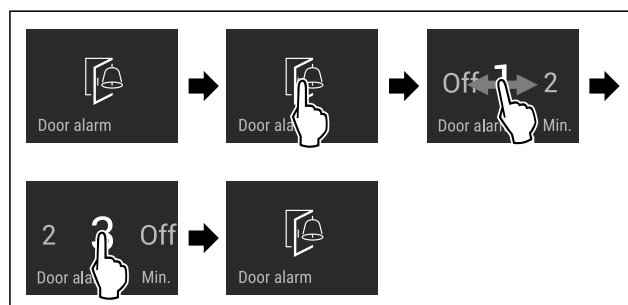


Фиг. 86 Пример за приказ: Изберете аларм за врата од 1 минута до 3 минути.

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е поставен.

Деактивирање на алармот за врата



Фиг. 88

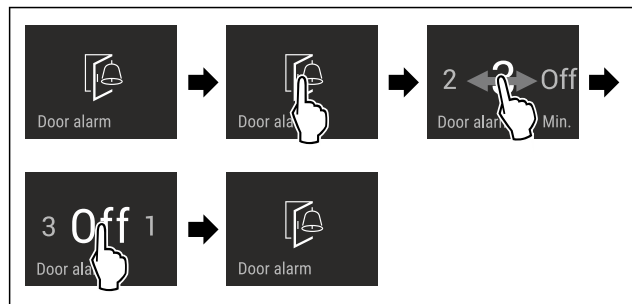

Фиг. 89

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Алармот за врата е деактивиран.



Забрана за внесување податоци


Со оваа функција ја активирате или деактивирате забраната на внесување податоци. Со забраната за внесување податоци спречувате ненамерна употреба на уредот, на пр. од страна на деца.

Употреба:


- Спречува ненамерно менување на функциите.
- Спречува ненамерно да се исклучи уредот.
- Спречува ненамерно поставување на температурата.

Активирање на забраната за внесување податоци

Ако ја активирате забраната за внесување податоци, можете да се движите во мените но не можете да избирате или изменувате други функции.



Фиг. 90

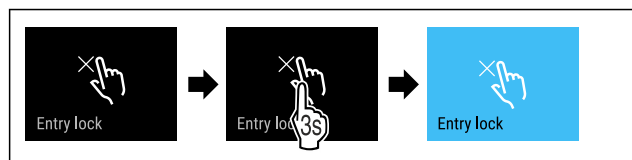


Фиг. 91

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е активирана.

Деактивирање на забраната за внесување податоци



Фиг. 92

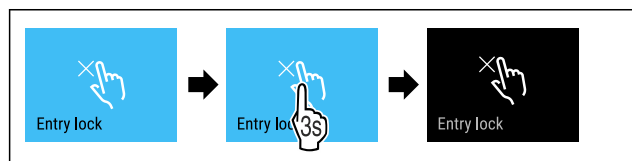

Фиг. 93

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Забраната за внесување податоци е исклучена.



Јазик

Со оваа функција се поставува јазикот на приказот.


Можете да ги поставите следните јазици:

- германски
- англиски
- француски
- шпански
- италијански
- холандски
- чешки
- полски
- португалски
- бугарски
- руски
- кинески

Поставување на јазикот



Фиг. 94

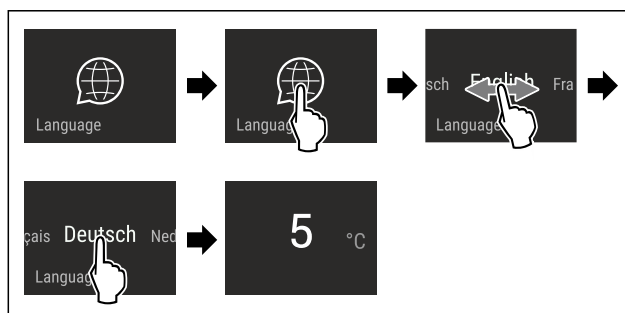

Фиг. 95 Пример за поставени јазик и температура

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Јазикот е поставен.
- Екранот се враќа на приказот за статус.



Информации за уредот

Со оваа функција се покажува името на моделот, индексот, сервисниот број и сервисниот број на уредот. Потребни ви се информациите за уредот ако сакате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Приказ на информациите за уредот



Фиг. 96



Фиг. 97

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажуваат информациите за уредот.



Софтвер

Со оваа функција се покажува верзијата на софтверот на уредот.

Приказ на софтверската верзија



Фиг. 98



Фиг. 99

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- На екранот се прикажува верзијата на софтверот.



Потсетник

Со оваа функција го активирате и деактивирате потсетникот. Функцијата е активирана фабрички.


Ако е активирана функција, се појавуваат следните потсетници:

- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

Вклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 100

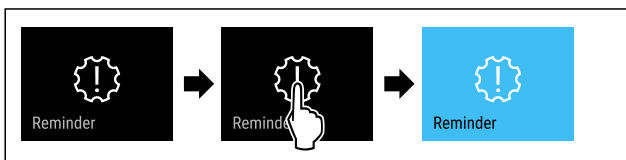


Фиг. 101

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е активирана.

Исклучување на функцијата за потсетување



Фиг. 102

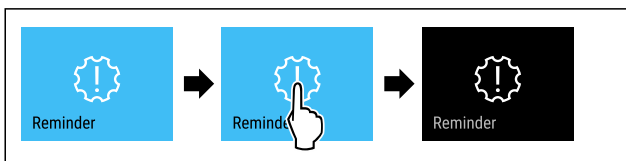

Фиг. 103

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Функцијата за потсетување е деактивирана.



Демо-режим

Демо-режимот е специјална функција за корисниците што сакаат да ги претставуваат функциите на уредот. Кога ќе го активирате демо-режимот, се исклучуваат сите функции за ладење.


Ако на приказот за статус се појави „Demo“ кога ќе го вклучите уредот, демо-режимот е вклучен.

Ако го вклучите и потоа исклучите демо-режимот, уредот се ресетира до фабрички поставки. (погледни Ресетирање до фабрички поставки)

Вклучување на демо-режимот



Фиг. 104

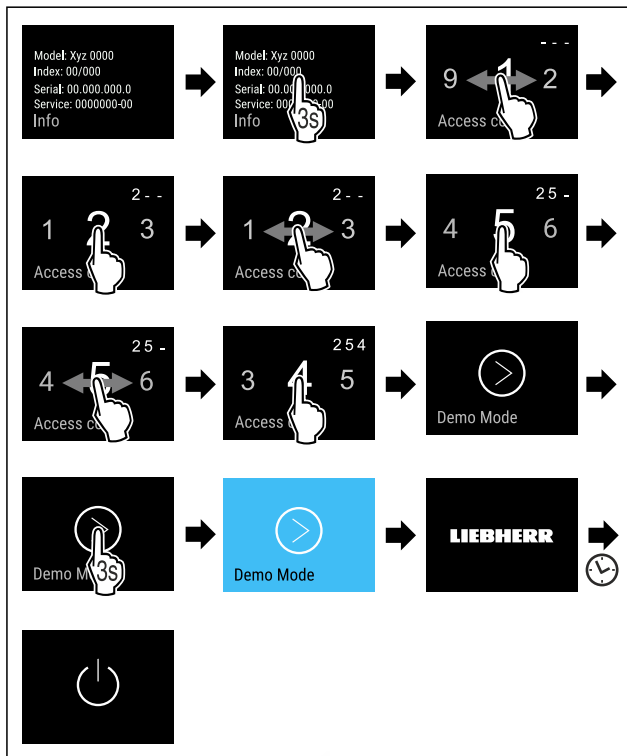


Фиг. 105

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- Демо-режимот е вклучен.
- Уредот е исклучен.
- Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- На екранот за статус се појавува "DEMO".

Исклучување на демо-режимот



Фиг. 106

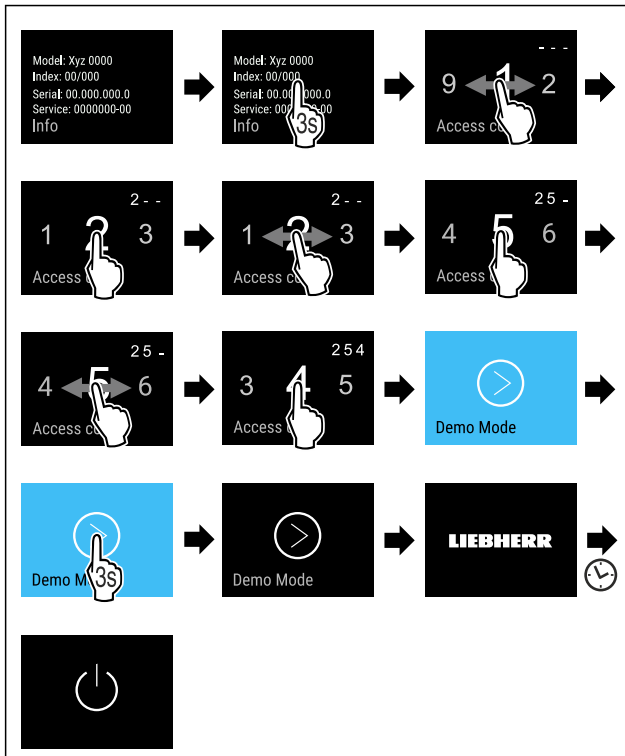

Фиг. 107

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Демо-режимот е исклучен.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Вклучете го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))
- ▶ Уредот е ресетиран до фабрички поставки.


Ресетирање до фабрички поставки

Со оваа функција се ресетираат сите поставки до фабричките поставки. Сите поставки, што сте ги извршиле досега, се ресетираат до својата оригинална верзија.

Извршување на ресетирањето



Фиг. 108

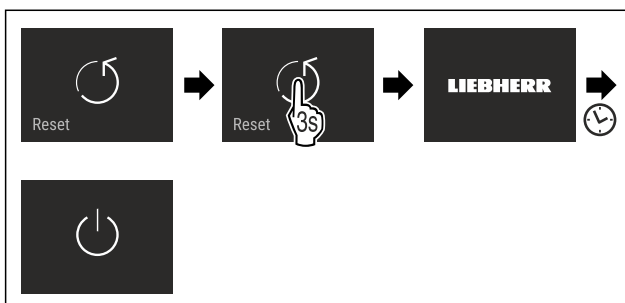

Фиг. 109

- ▶ Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.
- ▶ Уредот е ресетиран.
- ▶ Уредот е исклучен.
- ▶ Престартувајте го уредот. (погледни 4.1 Вклучување на уредот (прва употреба))

7.3 Известувања

Постојат две категории известувања:

Категорија	Значење
Предупредување	Предупредувањата се појавуваат кога ќе се активира алармот за врата или при пречки во функционирањето. Поедноставните предупредувања можете да ги отстраните сами. При посериозни пречки морате да се обратите до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Потсетување	Потсетниците укажуваат на општите процеси. Можете да ги извршите овие процеси и со тоа да го затворите известувањето.

7.3.1 Преглед на предупредувањата


Однесување на уредот при предупредувања:

- Предупредувањето се појавува на екранот со црвена боја.
- Алармот испушта звук што постепено се засилува.
- При неколку предупредувања, внатрешното осветлување пулсира.

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Аларм за врата	Известувањето се појавува ако вратата е отворена предолго.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за врата)
 Аларм кога ќе смена струја	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување се зголеми поради прекин на струја.	
 Аларм температура	Известувањето се појавува ако температурата за замрзнување не одговара на поставената температура.	Извршете ги чекорите. (погледни Аларм за температура)
 Грешка	Известувањето се појавува кога има грешка во уредот. Составен дел од уредот покажува грешка.	Извршете ги чекорите. (погледни Грешка)
 WLAN-грешка	Известувањето се појавува кога уредот не може да се поврзе со WLAN. (погледни Воспоставување WLAN-врска за првпат) Известувањето се појавува само при првото поставување.	Извршете ги чекорите. (погледни WLAN-грешка)

7.3.2 Затворање на предупредувањата

Аларм за врата

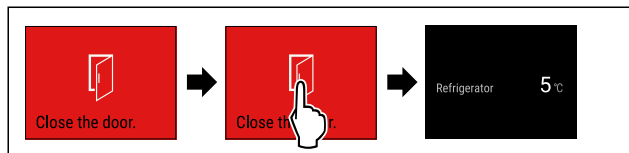

Фиг. 110 Пример за приказ

- Извршете ја постапката како што е наведено на сликата.

-или-


- Затворете ја вратата.

- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Уредот лади посилно, што значи дека прикажаната температура на екранот е повисока од вистинската температура во уредот.
- Звучите на уредот можат да бидат посилни.

Можете да поставите колку долго да биде вратата отворена додека алармот за врата испушти звук. (погледни Поставување на алармот за врата)

Аларм кога ќе снема струја

Кога ќе заврши прекилот на струја, уредот лади автоматски на претходно поставената потребна температура, без да го потврдите известувањето. Но за да исчезне известувањето од екранот, морате да го потврдите.

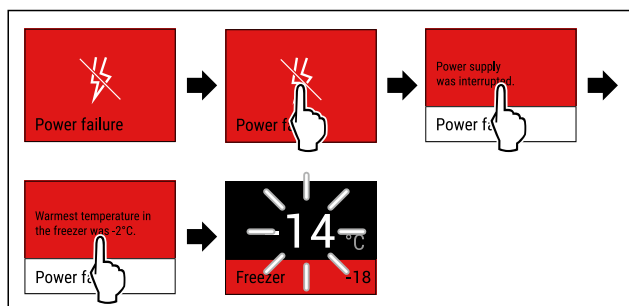


Фиг. 111 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
- Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Аларм за температура

Причина за температурната разлика може да биде:


- Сте поставиле топли, свежи прехранбени производи.
- При прередување и вадење прехранбени производи влегол топол воздух од просторијата.
- Подолго време нема струја.
- Уредот е неисправен.
- Отстранување на причината.
- Уредот лади на претходно поставената потребна температура.

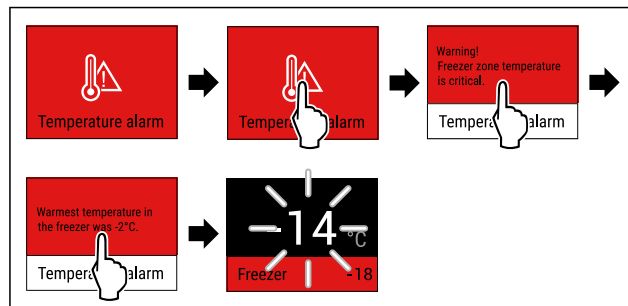

Фиг. 112 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за предупредувањето.
- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува највисоката температура на уредот.
- Ако температурата за замрзнување била под -9 °C: Прехранбените производи може да се консумираат и понатаму.
- Ако температурата за замрзнување се качила над -9 °C:
- Проверете ги прехранбените производи.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус: Се прикажуваат тековната и потребната температура.

Грешка

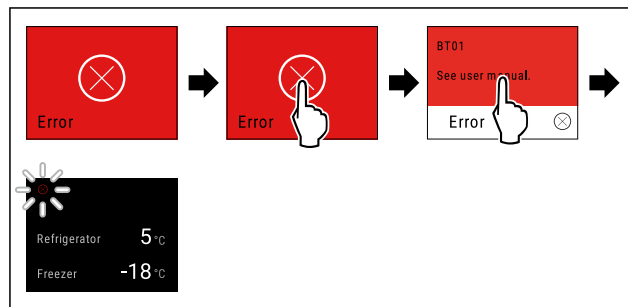

Фиг. 113 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- Се прикажува кодот за грешка.
- Запишете го кодот за грешка.
- Допрете го екранот кратко.
- Екранот се враќа на приказот за статус.
- Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

WLAN-грешка

- Проверете ја WLAN-врската.
- Повторно поврзување на уредот со WLAN. (погледни WLAN)



7.3.3 Преглед на потсетниците

Однесување на уредот при потсетници:

- Потсетникот се појавува на екранот со жолта боја.
- Се испушта звучен аларм.
- При неколку потсетници, внатрешното осветлување пулсира.


Можете да ги деактивирате следните потсетувања (погледни Исклучување на функцијата за потсетување):

- Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Известување	Причина	Затворање на известувањето
 Полнење резервоарот за вода*	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но нема доволно вода во резервоарот.*	Извршете ги чекорите. (погледни Полнење резервоарот за вода*) *
 Проверка на приклучокот за вода*	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но напојува преку приклучокот за вода.*	Извршете ги чекорите. (погледни Проверка на приклучокот за вода*) *
 Вметнете фиоката IceMaker*	Известувањето се појавува ако IceMaker е активиран, но фиоката IceMaker е отворена.*	Извршете ги чекорите. (погледни Вметнете ја фиоката IceMaker*) *
 Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir	Известувањето се појавува ако морате да го замените филтерот со активен јаглен FreshAir.	Извршете ги чекорите. (погледни Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir)

7.3.4 Затворање на потсетниците

Полнење на резервоарот за вода*

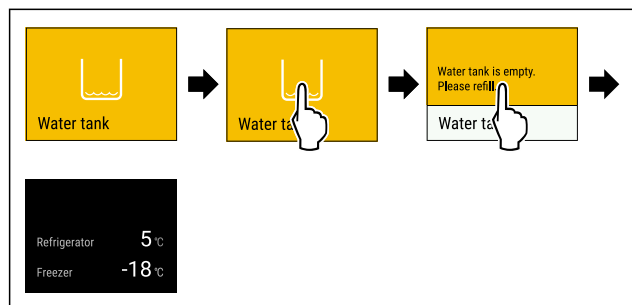


Фиг. 114 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко.
- Наполнете го резервоарот за вода.

-или-

- Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker / MaxIce *)
- Ако е наполнет резервоарот за вода и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

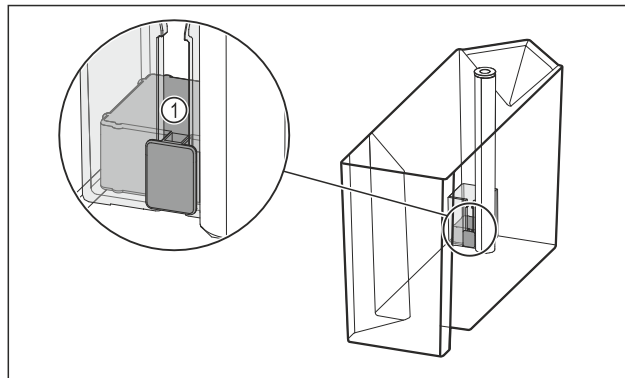


Фиг. 115

Ако сте го наполниле резервоарот за вода, а потсетникот и понатаму се прикажува:

- Проверете дали пливката Фиг. 115 (1) е заглавена. Ако пливката е заглавена:
- Испразнете го резервоарот за вода.
- Придвижете ја пливката со тенок предмет, на пр. со памучно стапче. Ако сте ја провериле пливката, а потсетникот и понатаму се прикажува:
- Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

Проверка на приклучокот за вода*

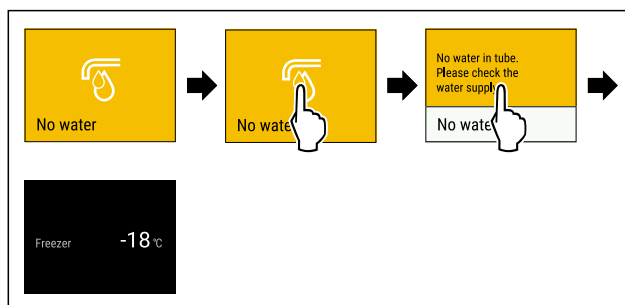

Фиг. 116 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- Допрете го екранот кратко
- Проверка на приклучокот за вода.


-или-

- Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

Ако резервоарот за вода е проверен и IceMaker е активиран:

- Исчистете го IceMaker. (погледни 9.9.7 Чистење на IceMaker*)
- IceMaker прави коцки мраз.

Вметнете ја фиоката IceMaker*

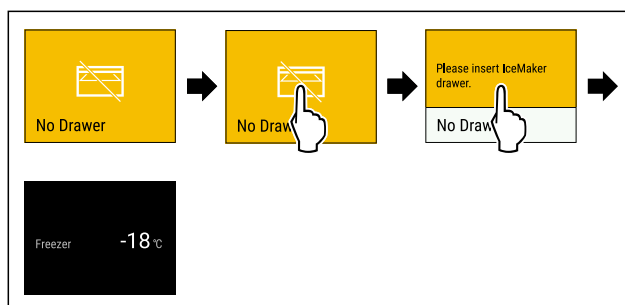

Фиг. 117 Пример за приказ

- Допрете го екранот кратко.
- На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.

Опрема


- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- или-
- ▶ Деактивирајте го IceMaker. (погледни IceMaker / MaxIce *)
- ▶ Ако фиоката IceMaker е турната и IceMaker е активиран: IceMaker прави коцки мраз.

Замена на филтерот со активен јаглен FreshAir

Liebherr препорачува: Менувајте го филтерот со активен јаглен FreshAir на секои 6 месеци.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

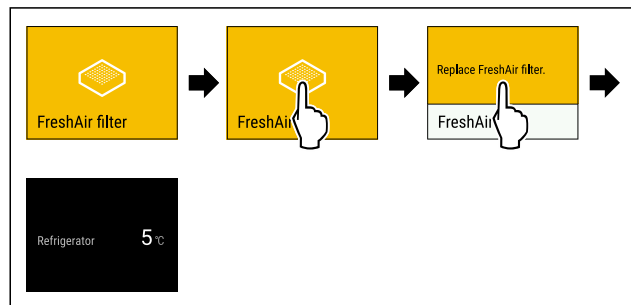

Фиг. 118 Пример за приказ


- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ На екранот се прикажуваат информации за потсетникот.
- ▶ Допрете го екранот кратко.
- ▶ Заменете го филтерот со активен јаглен. (погледни 9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir)
- ▶ Филтерот со активен јаглен гарантира оптимален квалитет на воздухот во ладилникот.
- ▶ Потсетникот се појавува по 6 месеци повторно.

Ако не сакате да го добивате потсетникот повеќе, можете да го деактивирате. (погледни Исклучување на функцијата за потсетување)


8 Опрема

8.1 Полицы на вратата

Полиците на вратата се соодветни за чување пијалаци и прехранбени производи. Полиците на вратата можете да ги преместувате по потреба и да ги расклопите за да ги чистите. Но Liebherr препорачува да ги користите полиците на вратата како што се фабрички поставени.

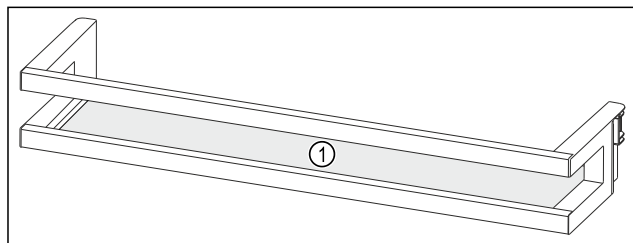


Фиг. 119 Пример за приказ на полиците на вратата
(1) Полица

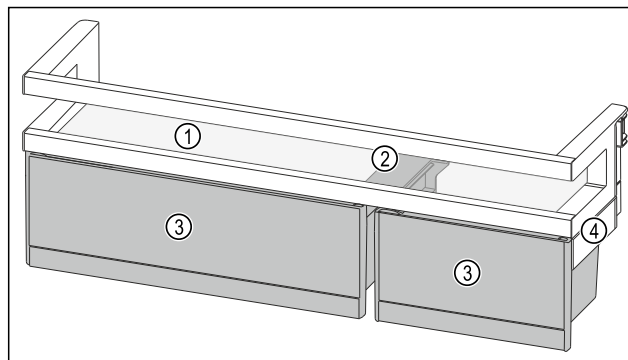

Фиг. 120 Пример за приказ на полиците на вратата со VarioBoxen*

- (1) Полица
- (2) Држач за VarioBox
- (3) VarioBox
- (4) Страничен дел

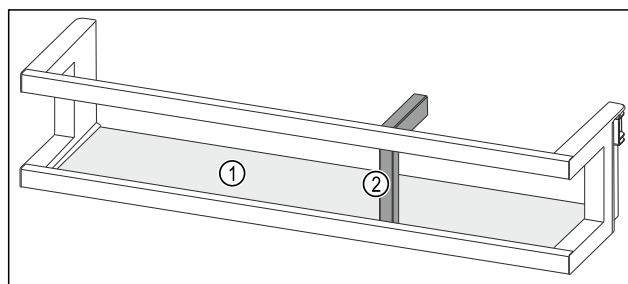

Фиг. 121 Пример за приказ на полиците на вратата со држач за шишиња


- (1) Полица
- (2) Држач за шишиња

Следната табела прикажува примери за тоа што можете да чувате на соодветната полица на вратата. Притоа не смее да се надмине максималната тежина за оптоварување на вратата.

Полицы на вратата	Прехранбени производи
Полицы на вратата (погледни Fig. 119)	Путер, сирење, конзерви, туби
Полица на вратата со држач за шишиња (погледни Fig. 121)	Шишиња Фиксирајте ги шишињата на полицата на вратата со лизгачкиот држач.
Полица на вратата со VarioBox (погледни Fig. 120)	мали прехранбени производи*

8.1.1 Вадење на VarioBox*

Можете да користите само една или и двете VarioBox. Ако сакате да поставите високи шишиња под полицата на вратата со VarioBox, можете да ја извадите едната или двете VarioBox.

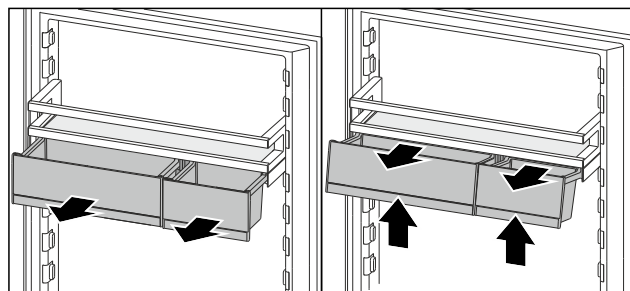


Фиг. 122

- ▶ Извлечете ги VarioBox докрај.
- ▶ Дигнете ги VarioBox кај предниот дел.
- ▶ Извадете ги VarioBox напред.

8.1.2 Отстранување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ VarioBox се извадени. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox*) *

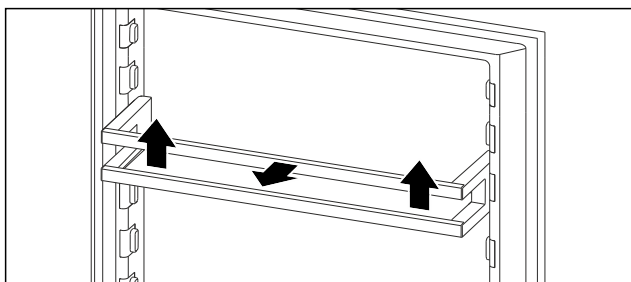


Фиг. 123 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата нагоре.
- Извлекете ги полиците на вратата нанапред.

8.1.3 Поставување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ❑ VarioBox се извадени. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox*) *

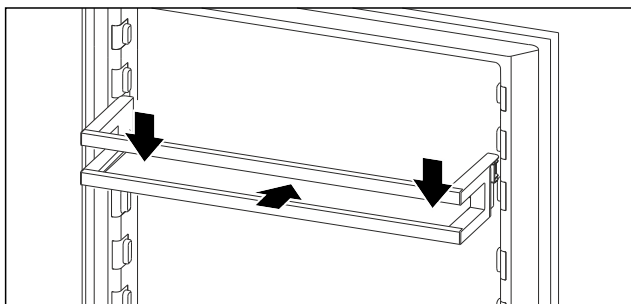

Фиг. 124 Пример за приказ

- Турнете ги полиците на вратата.
- Притиснете ги полиците на вратата надолу.

8.1.4 Поставување на VarioBox*

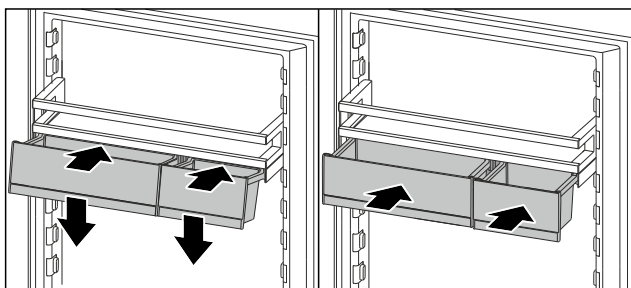


Фиг. 125

- Поставете ги VarioBox наосо на реброто од полицата на вратата.
- Спуштете ги VarioBox.
- Вметнете ги VarioBox.

8.1.5 Преместување на VarioBox*


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ VarioBox се извадени. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox*)
- ❑ Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.1.2 Отстранување на полиците на вратата)

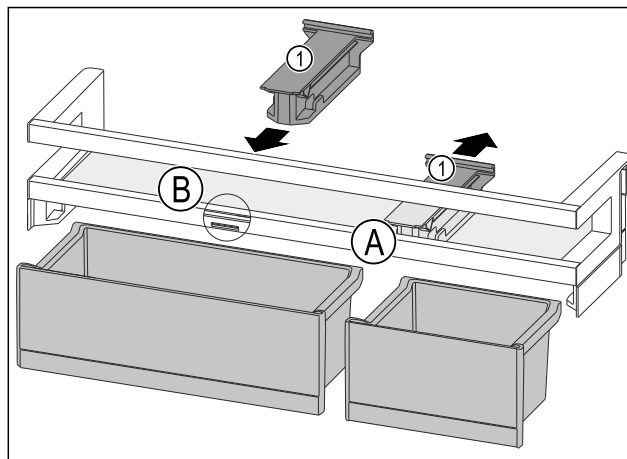

Фиг. 126

- Извлекете го држачот Фиг. 126 (1) во позиција Фиг. 126 (A) наназад.
- Поставете го држачот Фиг. 126 (1) во позиција Фиг. 126 (B).
- Поставување на полиците на вратата. (погледни 8.1.3 Поставување на полиците на вратата)

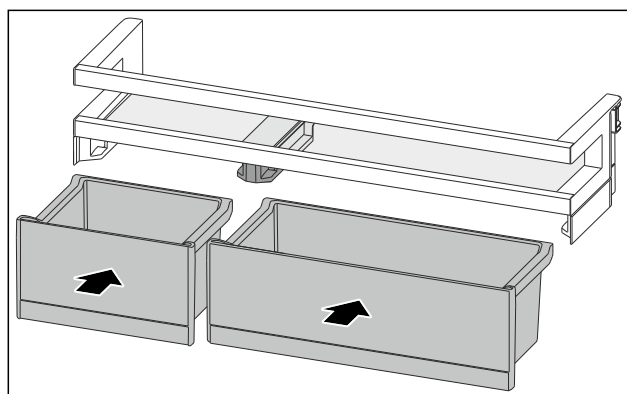


Фиг. 127

- Поставете ги VarioBox во спротивен редослед. (погледни Фиг. 127)

8.2 Полицы

8.2.1 Преместување / отстранување на полиците


Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

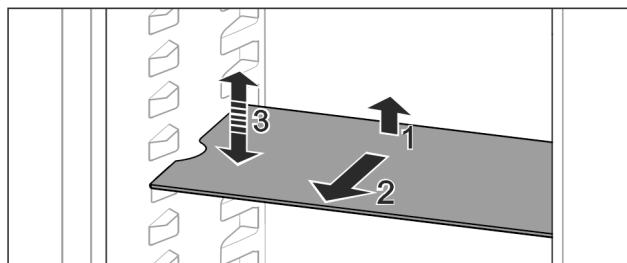

Фиг. 128

- Покренете ја полицата и повлечете ја нанапред.
- Странична вдлабнатина на позицијата на потпората.
- Преместување на полицата: подигнете или спуштете ја на посакувана висина и турнете ја.


-или-

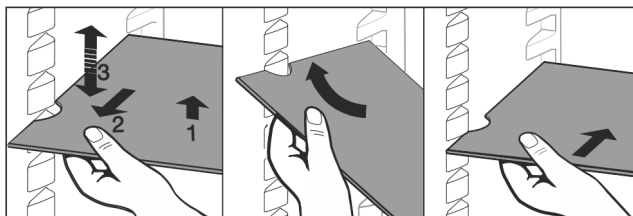

Фиг. 129

- Целосно отстранување на полицата: Извлекете ја напред.
- Полесно отстранување: Поставете ја полицата накос.
- Повторно поставување на полицата: турнете ја до крај.
- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Штопните за извлекување се наоѓаат зад предната површина.

Полицата над фиоките EasyFresh може да се отстрани.

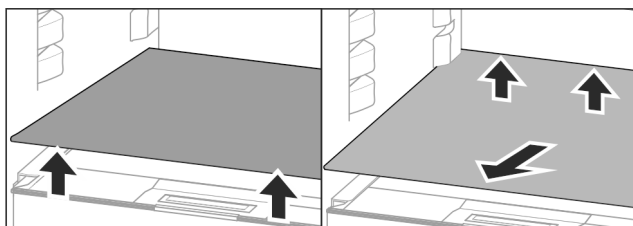

Фиг. 130

Извадете ја полицата:

- Ако е изваден резервоарот за вода IceMaker* (погледни 8.9 IceMaker*):*
- Кренете ја полицата напред и назад.*
- Кренете ја полицата напред и назад.*
- Извадете ја напред.


На ставајте производи на капакот од фиоката!

Вметнување на полицата:

- Поставете ја полицата накос навалена наназад и надолу.
- Штопните за извлекување се насочени надолу.
- Вметнете и поставете ја полицата.

8.2.2 Расклопување на полиците*

Полиците може да се расклопат за чистење.

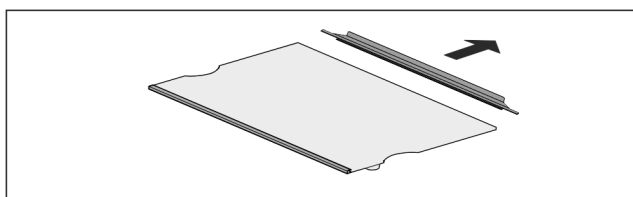


Фиг. 131

- Расклопете ја полицата.

8.3 Делива полица


8.3.1 Користете делива полица

Полиците се заштитени од невнимателно извлекување со граничник.

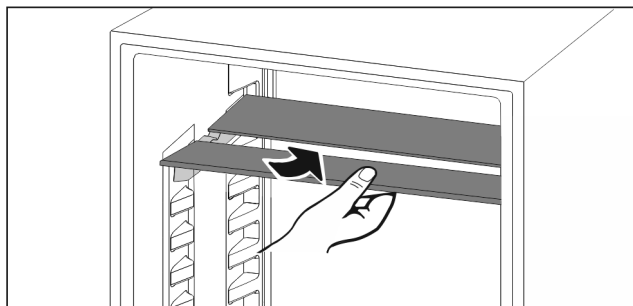

Фиг. 132

- Вметнете ја деливата полица како што е прикажано на сликата.

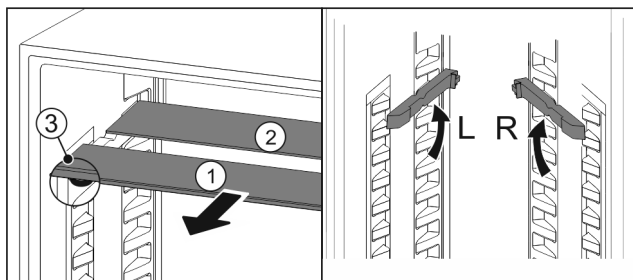

Фиг. 133

Преместување по висина:


- Извлекете ја стаклената плоча напред Фиг. 133 (1).
- Извлекете ги шините од механизмот и вметнете ги на саканата висина.
- Турнете ги стаклените плочи едноподо друго.
- Рамен граничник напред, директно зад шините.
- Висок граничник назад.

Користете ги двете полици:

- Повлечете ја долната стаклена плоча со рака напред.
- Стаклената плоча Фиг. 133 (1) е поставена напред со лајсна.
- Штопните Фиг. 133 (3) се насочени надолу.


8.4 VarioSafe

VarioSafe овозможува место за мали прехранбени производи, пакувања, туби и чаши во делот за ладење.

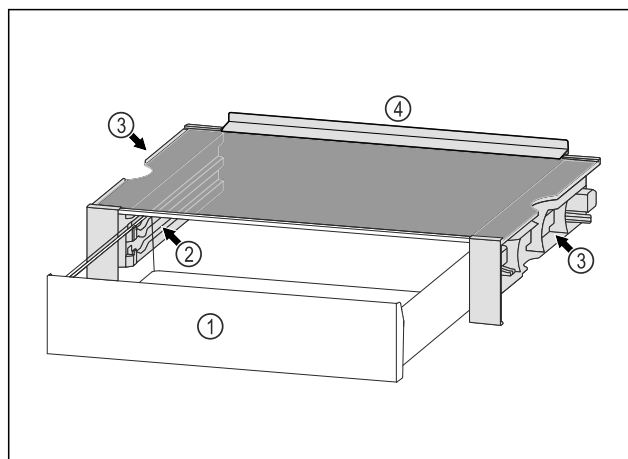

Фиг. 134


- (1) Фиока VarioSafe *
- (2) Странични сидови со процепи за фиоки VarioSafe *
- (3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид *
- (4) Одбојна рамка *

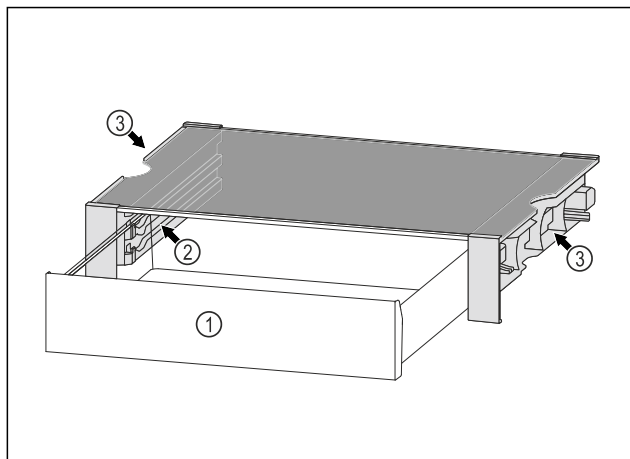

Фиг. 135


- (1) Фиока VarioSafe *
- (2) Странични сидови со процепи за фиоки VarioSafe *
- (3) Вдлабнатини на левиот и десниот страничен сид *

8.4.1 Поставување на VarioSafe

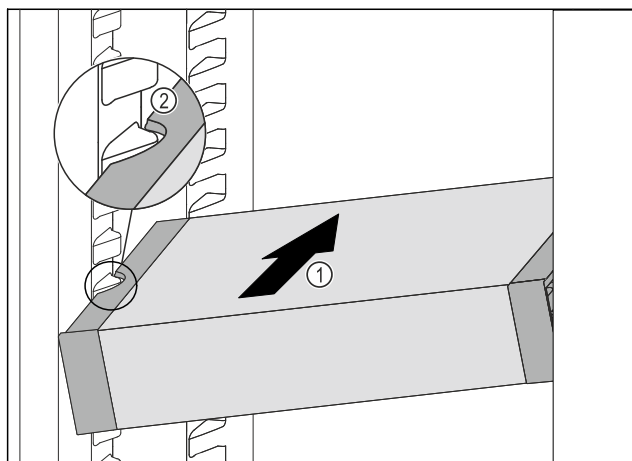


Фиг. 136

- Вметнете ја VarioSafe во делот за ладење на косо Фиг. 136 (1), додека страничните вдлабнатини Фиг. 136 (2) на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење.

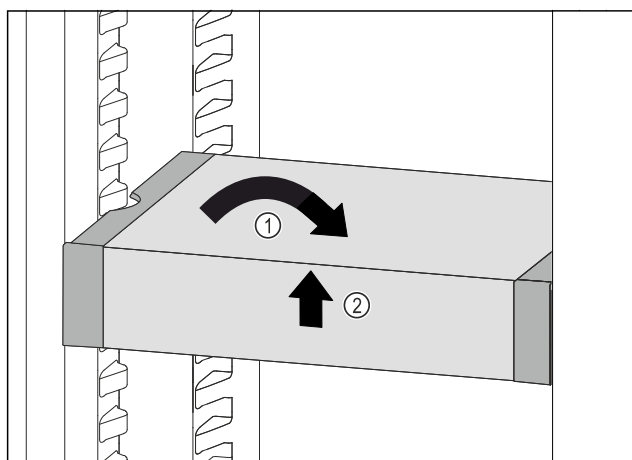

Фиг. 137

- Поставете ја VarioSafe право. Фиг. 137 (1)
- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел. Фиг. 137 (2)

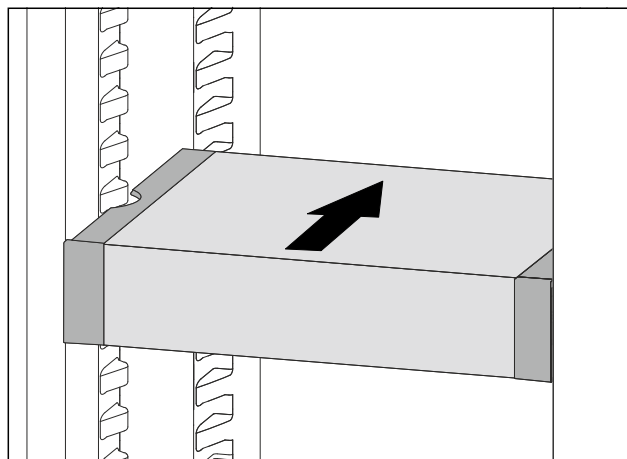


Фиг. 138

- Дигнете ја VarioSafe нанапред.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- Спуштете ја VarioSafe.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поставен.


8.4.2 Преместување на VarioSafe

Можете да ја преместите VarioSafe како целина во делот за ладење.

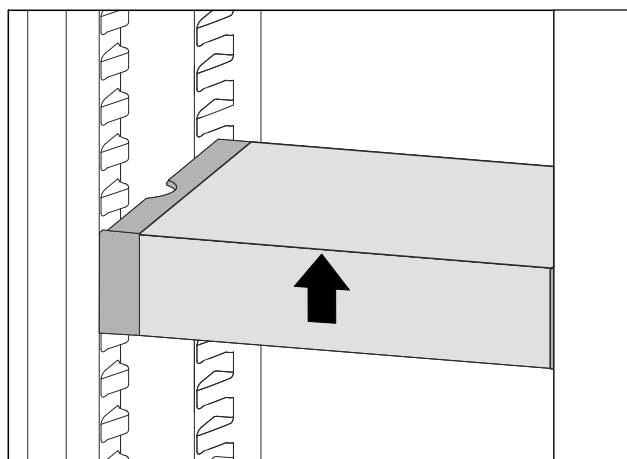

Фиг. 139


- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.

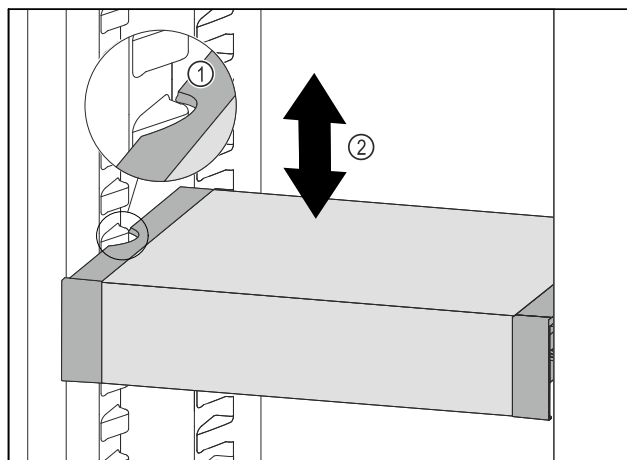

Фиг. 140

- Влечете ја VarioSafe нанапред, додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 140 (1)

- Придвижете ја VarioSafe нагоре или надолу во делот за ладење, додека ја постигнете посакуваната висина. Фиг. 140 (2)

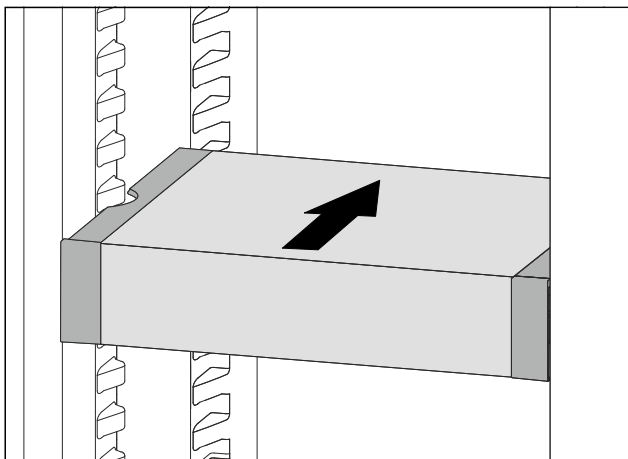


Фиг. 141

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.
- Вметнете ја VarioSafe наназад.
- VarioSafe се слуша како се вметнува.
- VarioSafe е поместена по висина.


8.4.3 Вметнување на фиоката VarioSafe

Можете да ја поставите фиоката VarioSafe на две различни висини. Ако сакате да чувате повисоки прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на долното ребро. Ако сакате да чувате пониски прехранбени производи во фиоката VarioSafe, турнете ја фиоката VarioSafe на горното ребро.

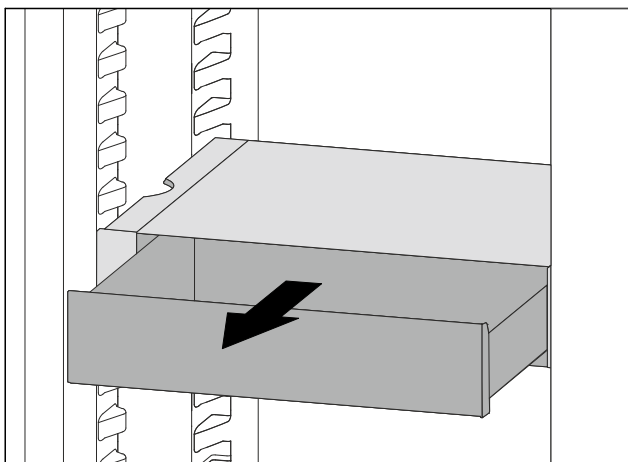

Фиг. 142

- Извлечете ја фиоката VarioSafe докрај.
- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Извадете ја фиоката VarioSafe нанапред.

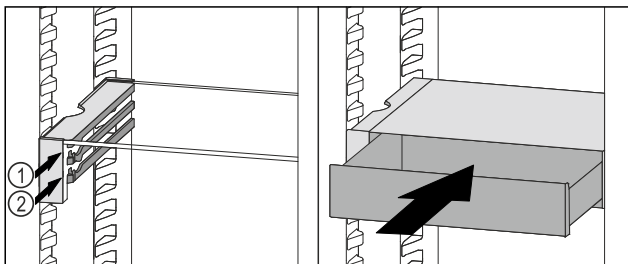


Фиг. 143

- Дигнете ја фиоката VarioSafe на предниот дел.
- Поставете ја фиоката VarioSafe за штопните, на посакуваното ребро Фиг. 143 (1) или Фиг. 143 (2).
- Фиоката VarioSafe е поместена по висина.


8.4.4 Вадење на VarioSafe

Можете да ја извадите фиоката VarioSafe целосно.

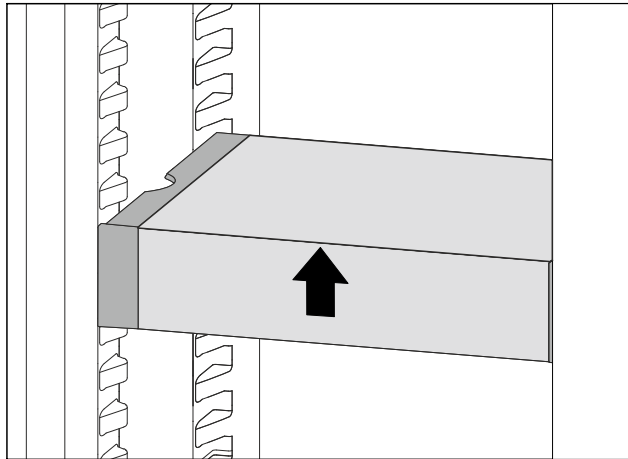


Фиг. 144

- Дигнете ја VarioSafe кај предниот дел.

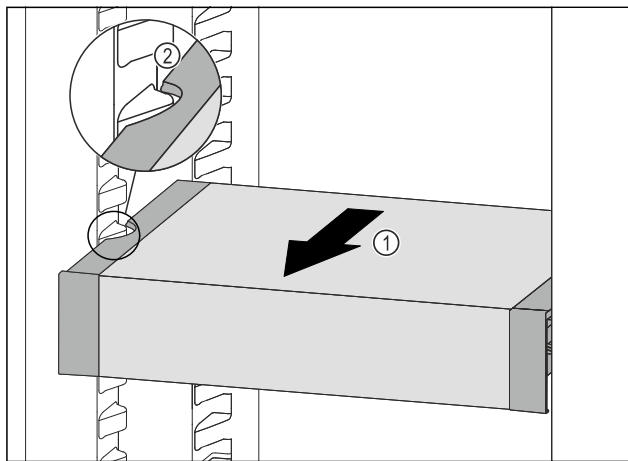

Фиг. 145

- Влечете ја VarioSafe нанапред Фиг. 145 (1), додека страничните вдлабнатини на VarioSafe дојдат на висина на ребрата на садот во делот за ладење. Фиг. 145 (2)

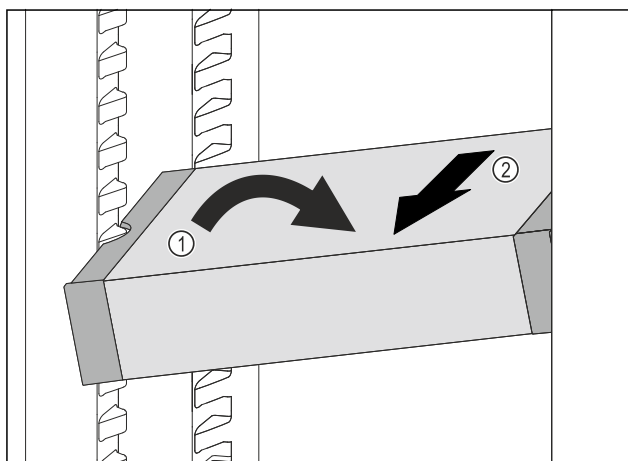


Фиг. 146


- Поставете ја VarioSafe во делот за ладење накосо. Фиг. 146 (1)
- Извадете ја VarioSafe нанапред. Фиг. 146 (2)
- VarioSafe е извадена.

8.4.5 Расклопување на VarioSafe

Можете да ја расклопите VarioSafe целосно кога сакате да ја чистите VarioSafe или да замените некои од нејзините делови.

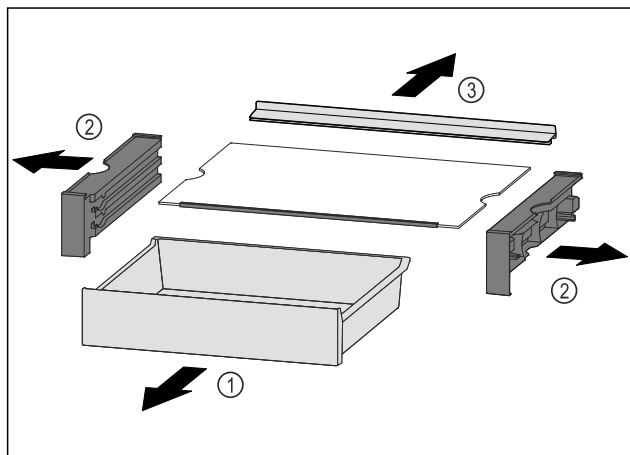

Фиг. 147 *

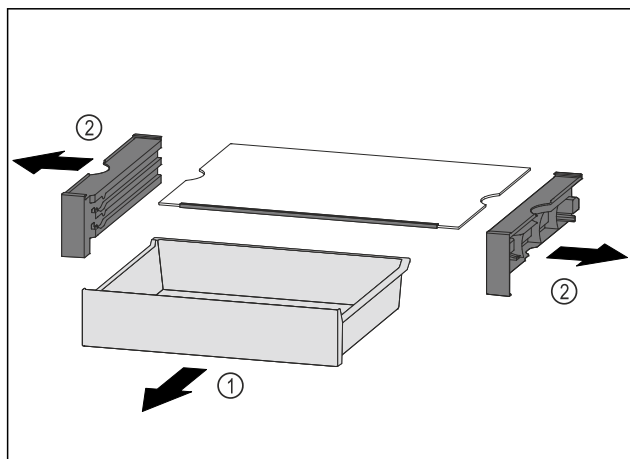

Фиг. 148 *

- Извадете ја VarioSafe како целина. (погледни 8.4.4 Вадење на VarioSafe)
- Расклопете ја VarioSafe како што е прикажано на сликата.

8.5 Фиоки

Можете да ги извадите фиоките при чистење.

Можете да ги извадите фиоките за да користите VarioSpace.

Вадењето и поставувањето на фиоките се разликува во зависност од лизгачкиот систем. Уредот може да содржи разни лизгачки системи.

Забелешка

Потрошувачката на енергија се зголемува и моќноста за ладење се намалува, ако нема доволно вентилација.


- Unterstes Schubfach im Gerät lassen.
- Ventilatorluftschlitze innen an der Rückwand immer freihalten.

8.5.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча

Фиоката се води директно по долниот дел на уредот или на стаклена плоча. Нема шини.

Ако ги извадите фиоките, можете да ги користите стаклените плочи како полици.


Отстранување на фиоката

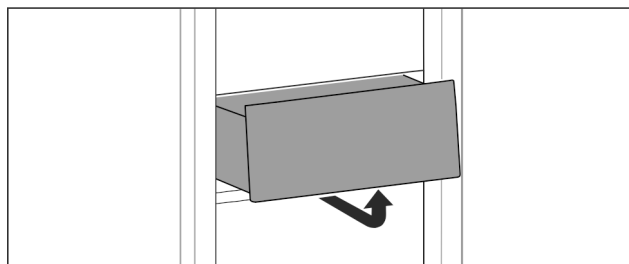

Фиг. 149

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката

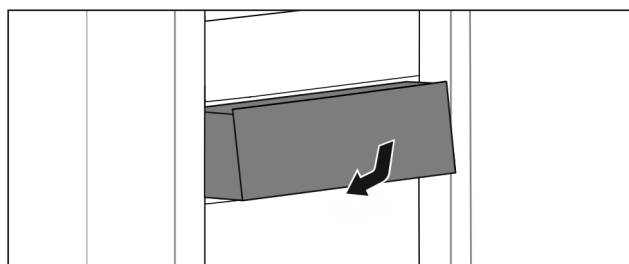


Фиг. 150

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

8.5.2 Фиока на лизгачки шини


Отстранување на фиоката

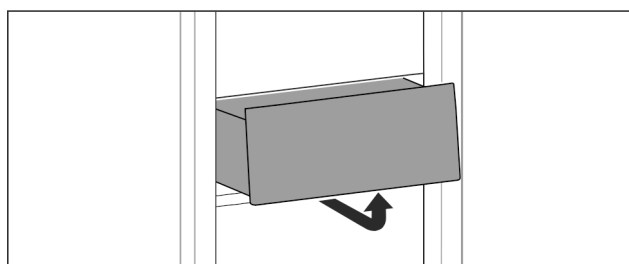

Фиг. 151

- Извадете ја фиоката како што е прикажано на сликата.

Поставување на фиоката

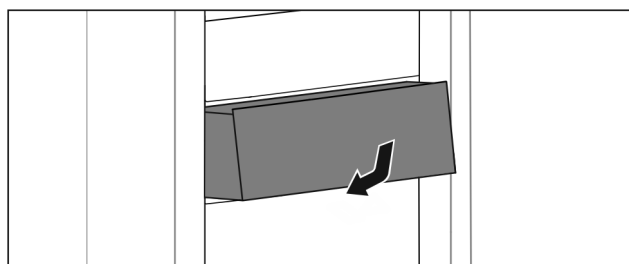

Фиг. 152

- Поставете ја фиоката како што е прикажано на сликата.


8.5.3 Фиока на телескопски шини

Фиоката се води по шини на извлекување (телескопски шини). Има шини со целосно извлекување и со делумно извлекување. Фиоките со целосно извлекување може да се извлекат од уредот докрај. Фиоките со делумно извлекување не може да се извлекат од уредот докрај. Вградениот систем зависи од типот на уредот.

Целосно извлекување*

Целосното извлекување се препознава преку клема која се наоѓа назад лево и десно на шината.


Отстранување на фиоката

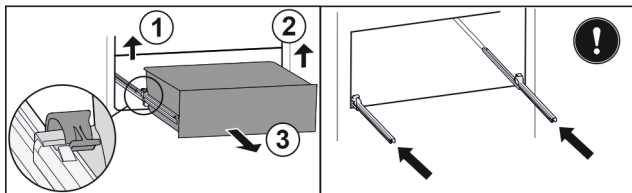

Фиг. 153

- Извлечете ја фиоката докрај.
- Дигнете ја левата клема и истовремено повлечете ја фиоката на левата страна нанапред. Фиг. 153 (1)
- Дигнете ја десната клема и истовремено повлечете ја фиоката на десната страна нанапред. Фиг. 153 (2)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 153 (3)
- Вметнете ги шините.

Поставување на фиоката

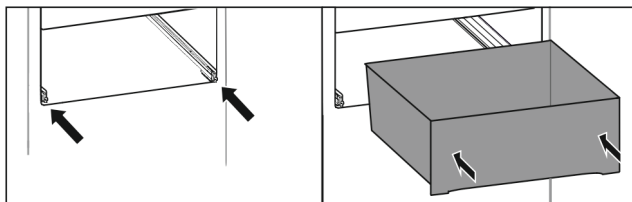


Фиг. 154

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.
- Фиоката се слуша како се вметнува.


Делумно извлекување на делот за ладење*

Отстранување на фиоката

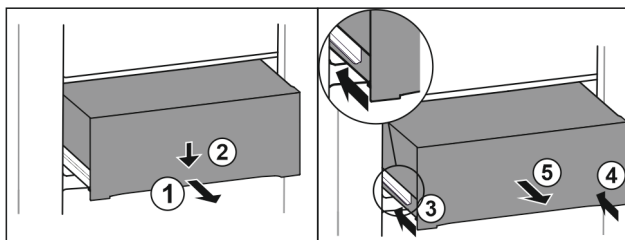

Фиг. 155

- Извлечете ја фиоката до половина. Фиг. 155 (1)
- Притиснете ја предната страна на фиоката надолу. Фиг. 155 (2)
- Вметнете ја левата шина околу 2 см. Фиг. 155 (3)
- Вметнете ја десната шина околу 2 см. Фиг. 155 (4)
- Извадете ја фиоката нанапред. Фиг. 155 (5)

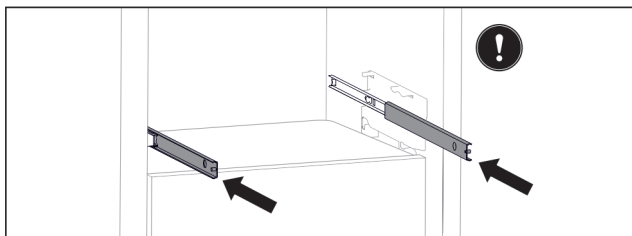


Фиг. 156

Ако шините не се вметнати целосно откако ќе ја извадите фиоката:

- Вметнете ги шините целосно.

Поставување на фиоката

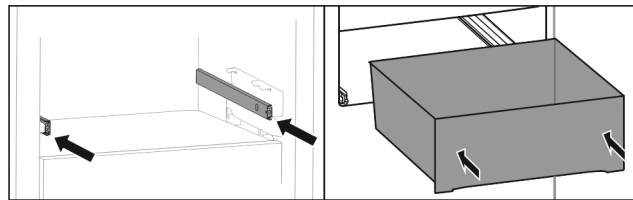


Фиг. 157

- Вметнете ги шините.
- Поставете ја фиоката на шините.
- Турнете ја фиоката наназад.

8.6 Капак на EasyFresh-преграда

Капакот од фиоката овозможува постојано стабилна влажност на воздухот.


Капакот се наоѓа директно над фиоката и може да се покрие со полици или дополнителни фиоки.

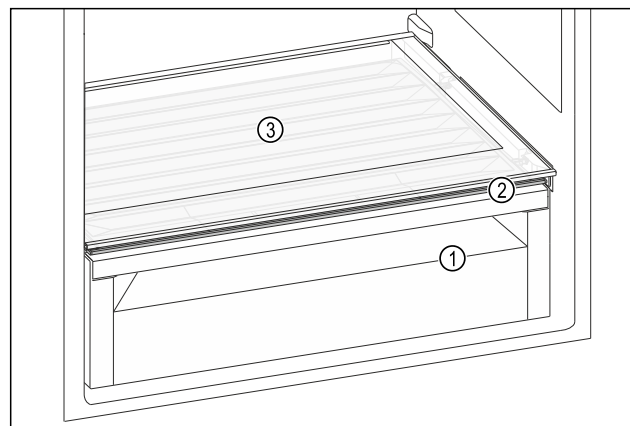

Фиг. 158 Пример за приказ на капакот на EasyFresh-преградата

- (1) EasyFresh-преграда
- (2) Капак EasyFresh-преграда
- (3) Полица


8.6.1 Намалување на влажноста на воздухот во фиоката

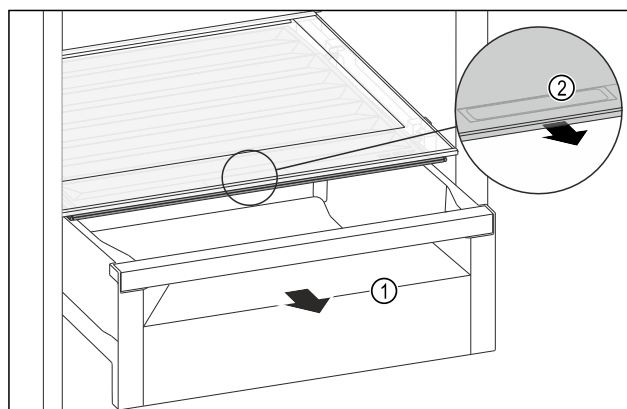

Фиг. 159

- Извлечете ја фиоката Фиг. 159 (1).
- Фатете ја вграбената рачка Фиг. 159 (2) на капакот и повлечете го капакот нанапред истовремено.
- Има мал процеп помеѓу капакот и фиоката кога фиоката е затворена.

8.6.2 Зголемување на влажноста на воздухот во фиоката

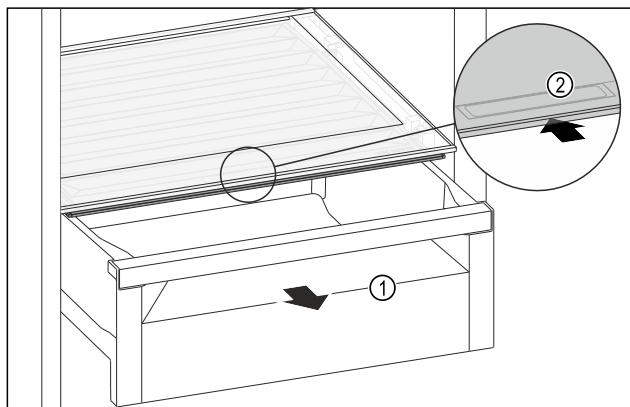

Фиг. 160

- Извлекете ја фиоката Фиг. 160 (1).
- Фатете ја вдлабнатата рачка Фиг. 160 (2) на капакот и турнете го капакот наназад истовремено.
- Кога фиоката е затворена, капакот целосно се спојува со фиоката.

8.7 Стаклени плочи

Можете да ја извадите стаклената плоча под фиоките за да ја исчистите.


Можете да ја извадите стаклената плочи под фиоките за да користите VarioSpace.

8.7.1 Вадење / поставување на стаклената плоча

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Стаклената плоча се наоѓа под фиоката: Фиоката е извадена. (погледни 8.5 Фиоки)


Отстранување на стаклената плоча

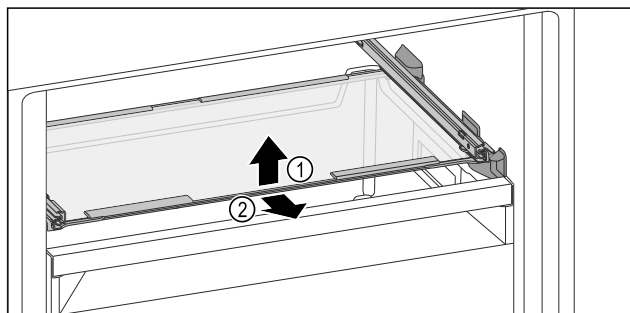

Фиг. 161 Пример за приказ на стаклената плоча

- Кренете ја стаклената плоча кај предниот дел.
- Извадете ја стаклената плоча нанапред.

Поставување на стаклената плоча

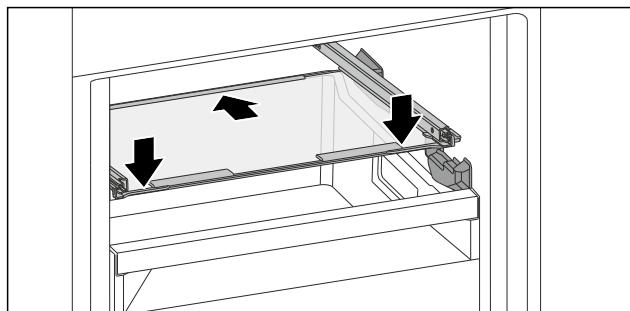


Фиг. 162 Пример за приказ на стаклената плоча

- Поставете ја стаклената плоча наосо зад штопните.

- Спуштете ја стаклената плоча.
- Вметнете ја стаклената плоча кон задниот дел.

8.8 EasyTwist-Ice*

Со функцијата EasyTwist-Ice можете да правите коцки мраз за домашна употреба. Функцијата EasyTwist-Ice се напојува со вода преку резервоар.

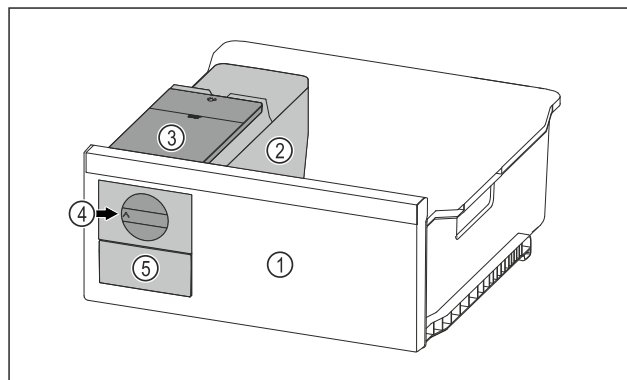

Фиг. 163 Пример за приказ

- (1) Фиока за замрзнување со EasyTwist-Ice
- (2) Конструкција со фиока за коцки мраз
- (3) Резервоар за вода
- (4) Потенциометар
- (5) Фиока за коцки мраз

Забелешка

Не менувајте ја позицијата на фиоката за замрзнување со EasyTwist-Ice во уредот.

8.8.1 Правење коцки мраз

Количината коцки мраз, што можете да ја направите за определен период со EasyTwist-Ice, зависи од температурата на замрзнување на уредот. Колку е пониска температурата во уредот, толку повеќе коцки мраз може да се создадат.

Максимална количина коцки мраз на фиоката:	20 коцки мраз
Максимален капацитет на фиоката за коцки мраз:	40 коцки мраз (правење коцки мраз двапати)
Дополнителни информации за потребното време за правење коцки мраз:	(погледни 10.1 Технички податоци)

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Составните делови на EasyTwist-Ice се исчистени.

Полнење на резервоарот за вода



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење поради загадена вода!

- Наполнете го резервоарот само со вода за пиење.

ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шеќер!

Оштетување на EasyTwist-Ice.


- Наполнете исклучиво со ладна вода за пиење.

Забелешка

Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на вкусот на водата за пиење за одлично направени коцки мраз.


Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- Наполнете го резервоарот за вода само со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.

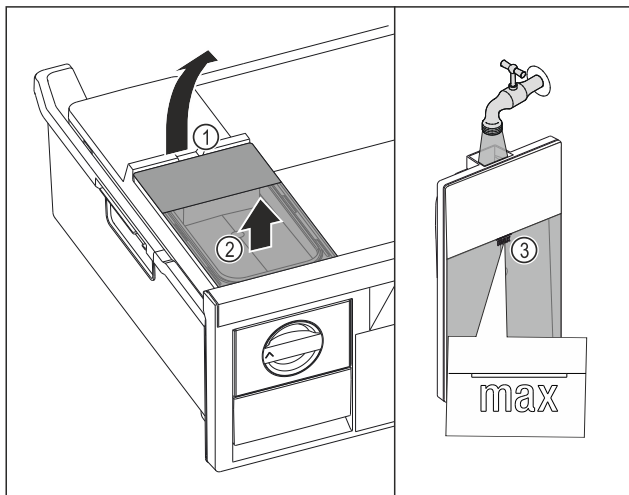

Фиг. 164

- Извлекете ја фиоката за замрзнување докрај.
- Кренете го резервоарот за вода на вдлабнатината Фиг. 164 (1).
- Дигнете го резервоарот за вода нагоре. Фиг. 164 (2)
- Наполнете го резервоарот со вода за пиење до обележаното место Фиг. 164 (3).

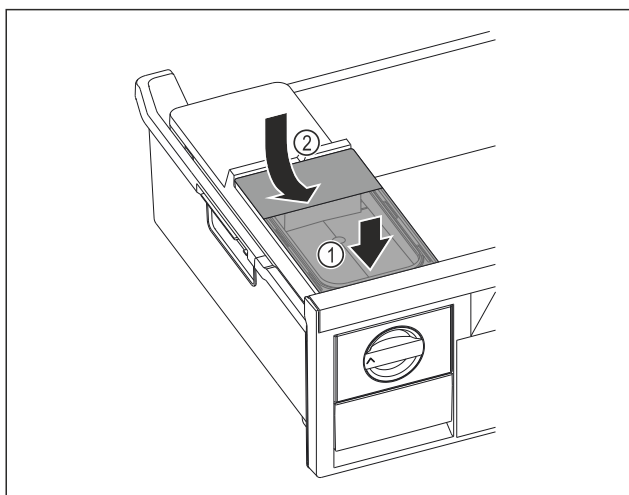

Фиг. 165

- Поставете го резервоарот за вода напред. Фиг. 165 (1)
- Спуштете го резервоарот за вода назад. Фиг. 165 (2)
- Вметнете ја фиоката за замрзнување.

Ослободување на коцките мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Времето за правење коцки мраз е запазено. (погледни 10.1 Технички податоци)
- ☐ Фиоката за замрзнување е вметната целосно.
- ☐ Фиоката за коцки мраз е вметната целосно.

- Завртете го потенциометарот Фиг. 163 (4) до крај во насока на стрелките на часовникот.
- Коцките мраз паѓаат од садот во фиоката Фиг. 163 (5). Ако не сте ги одвоиле сите коцки мраз од садот:
- Завртете го потенциометарот до крај во насока на стрелките на часовникот повеќепати.

8.9 IceMaker*

IceMaker создава коцки мраз со резервоарот за вода во делот за ладење. Резервоарот за вода може да се користи за подготовка на ладна вода за пиење.*

IceMaker служи исклучиво за правење коцки мраз во домашни количини.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- IceMaker е исчистен. (погледни 9 Одржување)
- Резервоарот за вода е исчистен. (погледни 9 Одржување) *
- Фиоката IceMaker е исчистена.
- Фиоката IceMaker е целосно вметната.

8.9.1 Полнење на резервоарот за вода*



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нечиста вода!

Контаминација.

- Наполнете го резервоарот само со вода за пиење.
- Ако не го користите IceMaker: Испразнете го резервоарот за вода. (погледни 9.9.7 Чистење на IceMaker*)

ВНИМАНИЕ

Течности што содржат шеќер!

Оштетување на IceMaker.

- Наполнете исклучиво со ладна вода за пиење.

Забелешка


Со употреба на филтрирана, декарбонизирана вода се добива најдобар квалитет на вкусот на водата за пиење за одлично направени коцки мраз.

Овој квалитет може да се постигне со филтер за вода, достапен кај дистрибутерот.

- Наполнете го резервоарот за вода само со филтрирана, декарбонизирана вода за пиење.


IceMaker се напојува со вода преку резервоарот. (погледни 2 Краток преглед на уредот)

Ако резервоарот за вода е празен, на екранот се појавува известување:



Water tank

(погледни 7.3.3 Преглед на потсетниците)

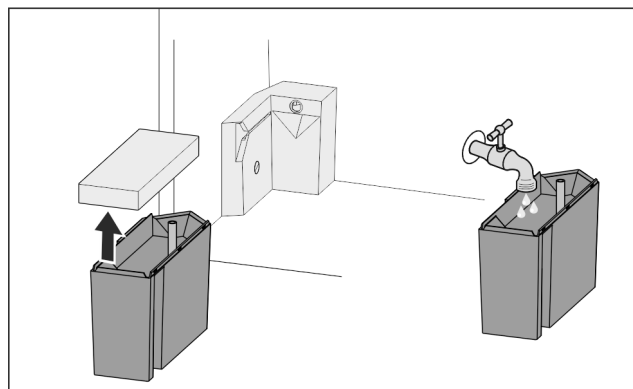

Фиг. 166

- Извлекете го резервоарот за вода нанаяпред.
- Извадете го капакот.
- Наполнете вода за пиење.
- Поставете го капакот.
- Поставете го резервоарот за вода во држачот и туркајте до крај.

8.9.2 Правење коцки мраз

Капацитетот на правење зависи од температурата на замрзнување. Колку пониска температура, толку повеќе коцки мраз може да се направат за определено време.

Откако за првпат ќе го вклучите IceMaker, може да поминат до 24 часа, пред да се направи првата коцка мраз.

- ▶ Активирајте ја функцијата IceMaker.
- ▶ Правење многу коцки мраз: Активирајте ја функцијата MaxIce.
- ▶ Правење многу коцки мраз: Турнете и извадете го разделникот во фиоката IceMaker.*
- ▶ Подеднакво распределете ги коцките мраз во фиоката за да може да собере поголема количина.
- ▶ Затворете ја фиоката: IceMaker автоматски започнува да прави коцки мраз повторно.


Забелешка

Ако се достигне определена висина во фиоката IceMaker, повеќе нема да се прават коцки мраз. IceMaker не ја преполнува фиоката.

8.9.3 Употреба на фиоката кога е деактивирана функцијата IceMaker

Ако ја деактивирате функцијата IceMaker, можете да ја користите целата фиока IceMaker како фиока за замрзнување.


- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање на IceMaker и MaxIce)

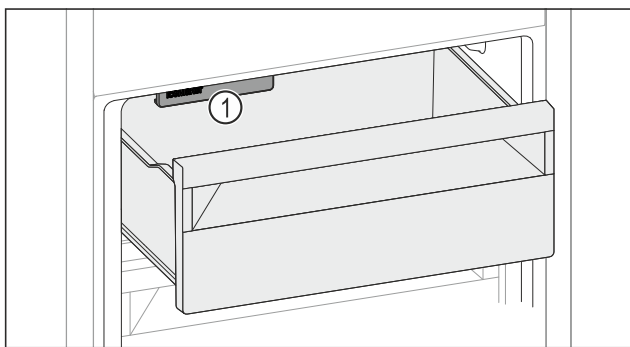

Фиг. 167

- ▶ Поставете прехранбени производи во фиоката. Ако поставите прехранбени производи на левата страна од фиоката:
- ▶ Земете ја предвид функцијата IceMaker Фиг. 167 (1).

8.10 VarioSpace

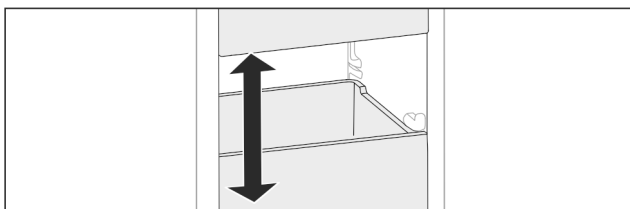


Фиг. 168

Можете да ги отстраните фиоките и стаклените плочи од уредот. Со тоа ќе добиете повеќе простор за големи прехранбени производи, како пилешко месо, обично месо, големи делови од дивеч и високи печива. Тие може да се замрзнат како целина и потоа да се подготват.

- ▶ Внимавајте на максималното оптоварување на фиоките и стаклените плочи (погледни 10.1 Технички податоци) .

8.11 Сад за путер*


8.11.1 Отворање / затворање на садот за путер

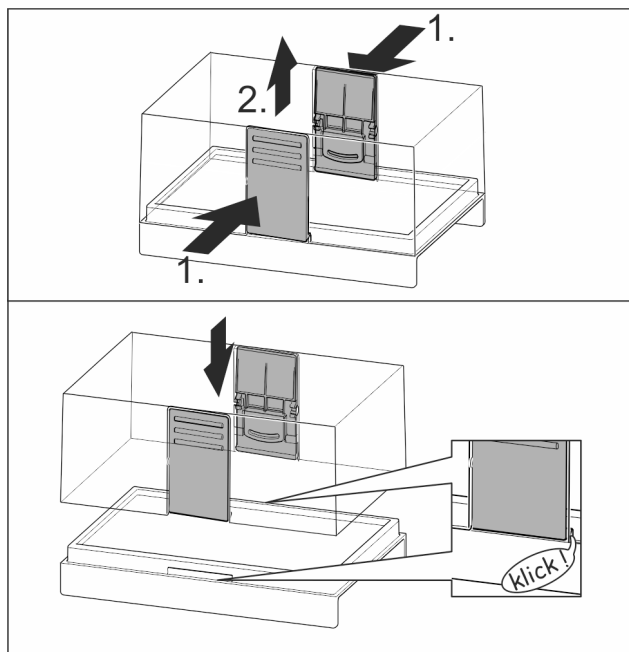

Фиг. 169

8.11.2 Расклопување на садот за путер

Садот за путер може да се расклопи за чистење.

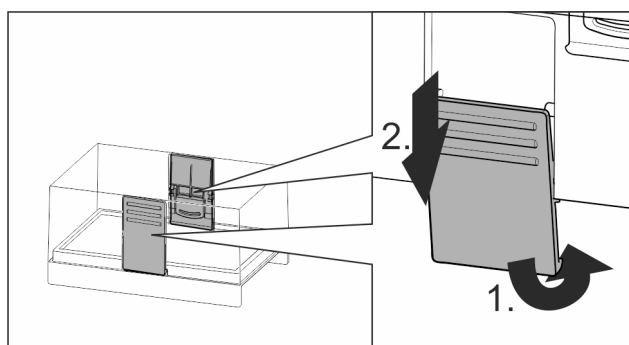


Фиг. 170

- ▶ Расклопување на садот за путер.

8.12 Полица за јајца*

Полицата за јајца може да се извлече и да се преврти. Двата дела на полицата за јајца може да се користат за да се означат разликите, како на пример, датумот на купување.

8.12.1 Употреба на полицата за јајца

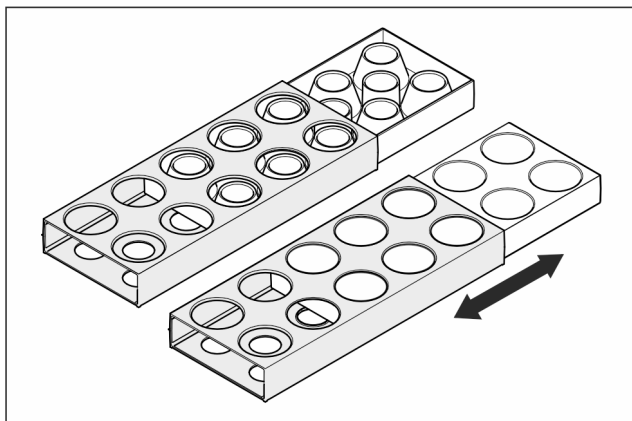


Фиг. 171

- ▶ Горна страна: чувајте јајца од кокошки.
- ▶ Долна страна: чувајте јајца од препелица.

8.13 Држач за шишиња

8.13.1 Употреба на држачот за шишиња

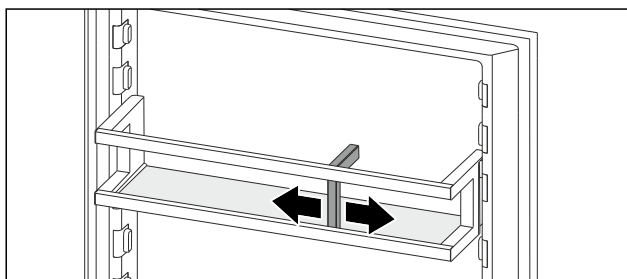


Фиг. 172

- ▶ Турнете го држачот за шишиња врз шишињата.
- ▶ Шишињата не се навалуваат.

8.14 Фиока за коцки мраз со капак*

8.14.1 Употреба на фиоката за коцки мраз

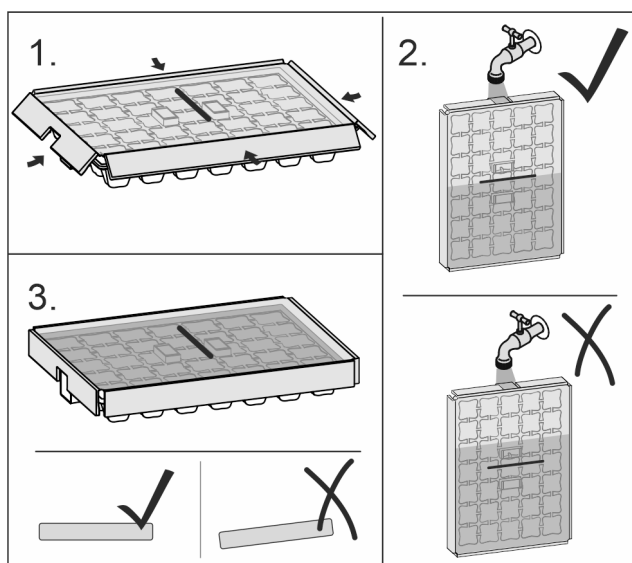

Фиг. 173


Ако водата е замрзната:

- ▶ На кратко ставете ја фиоката за коцки мраз под топла вода.
- ▶ Извадете го капакот.

- ▶ Завртете ги краевите на фиоката за коцки мраз во спротивна насока.
- ▶ Ослободете ги коцките мраз.

8.14.2 Расклопување на фиоката за коцки мраз

Фиоката за коцки мраз може да се расклопи за чистење.

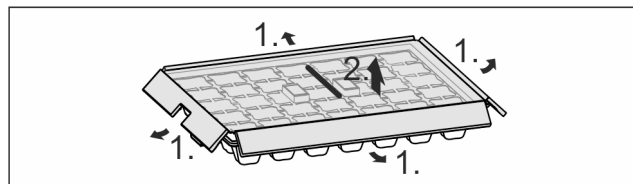


Фиг. 174

- ▶ Расклопете ја фиоката за коцки мраз.

8.15 Флексибилен разделник на фиоката за мраз*

Фиоката за мраз на IceMaker содржи флексибилен разделник. По потреба можете да складираите поголеми количини коцки мраз или други прехранбени производи. Можете да го турнете или отстраните разделникот на фиоката за мраз.

8.15.1 Туркање на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

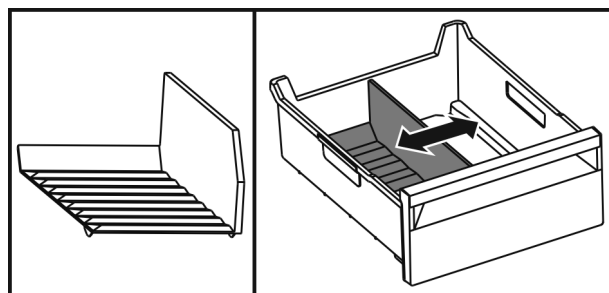


Фиг. 175 Пример за разделникот на фиоката за мраз

- ▶ Турнете го разделникот на фиоката за мраз на посакуваната позиција.

8.15.2 Отстранување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 8.5 Фиоки)

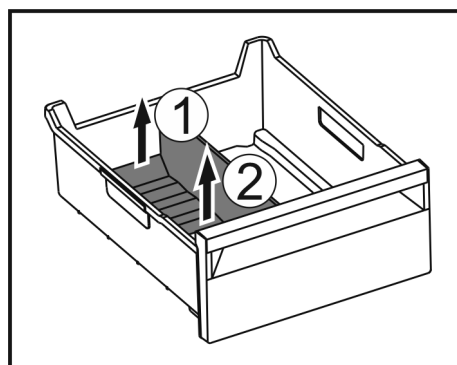


Фиг. 176

- ▶ Кренете го задниот дел на разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 176 (1)
- ▶ Извадете го разделникот на фиоката за мраз нагоре. Фиг. 176 (2)

8.15.3 Поставување на флексибилниот разделник на фиоката за мраз

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ❑ Фиоката за коцки мраз е отстранета. (погледни 8.5 Фиоки)

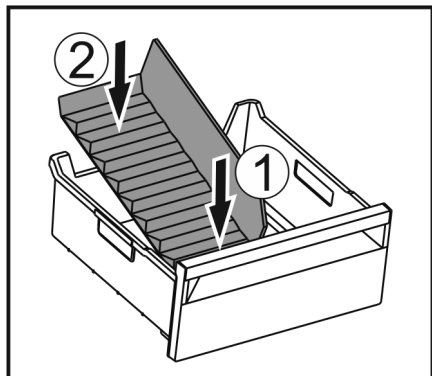


Фиг. 177

- Поставете го предниот дел од разделникот на фиоката за мраз. Фиг. 177 (1)
- Спуштете го задниот дел од разделникот на фиоката за мраз до дното на фиоката. Фиг. 177 (2)

8.16 FlexCube*

FlexCube има отвори со различна големина за да може во нив да се чуваат мали предмети како цевки, отворени садови за јогурт или јајца од препелица. FlexCube може да се постави во сите полици на врата на Liebherr. По потреба, можете да поставите повеќе FlexCube еднододруго.

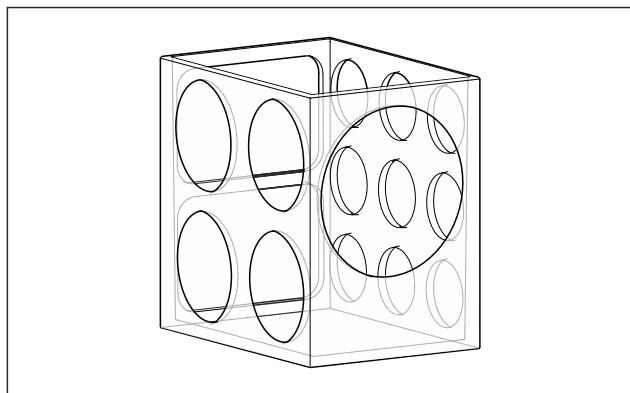


Фиг. 178 Пример за приказ

Забелешка


Можете да ја набавите оваа дополнителна опрема од продавницата Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.16.1 Употреба на FlexCube

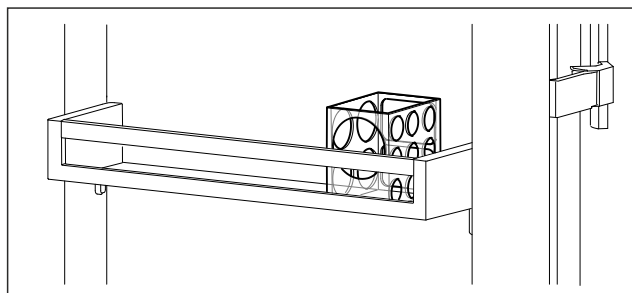

Фиг. 179 Пример за приказ

- Поставете го FlexCube во полицата на вратата. -или-

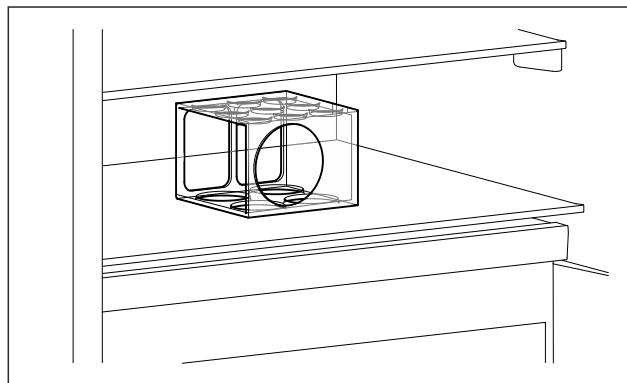

Фиг. 180 Пример за приказ

- Поставете го FlexCube на полицата.
- Вметнете ги малите предмети во FlexCube.

9 Одржување

9.1 Филтер со активен јаглен FreshAir

Филтерот со активен јаглен FreshAir се наоѓа во фиоката над вентилаторот.

Овозможува оптимален квалитет на воздухот.

- ❑ Менувајте го филтерот со активен јаглен на секои 6 месеци.


Ако потсетникот е активен, на приказот се појавува барање за замена.

- ❑ Филтерот со активен јаглен може да се фрли заедно со куќниот отпад.

Забелешка

Филтерот со активен јаглен FreshAir можете да го набавите во Liebherr-Hausgeräte, на веб-страницата home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.


9.1.1 Отстранување на филтерот со активен јаглен FreshAir

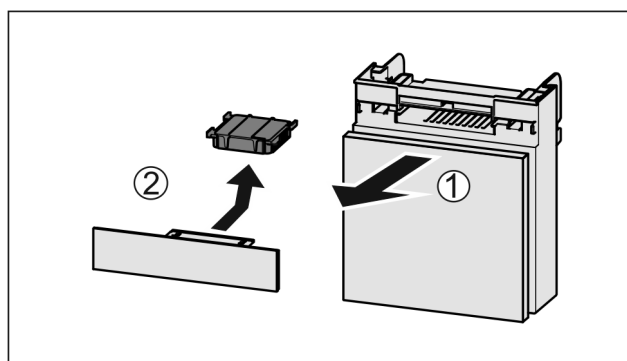

Фиг. 181

- Извлекете ја фиоката напред Фиг. 181 (1).
- Отстранете го филтерот со активен јаглен Фиг. 181 (2).


9.1.2 Поставување на филтеерот со активен јаглен FreshAir

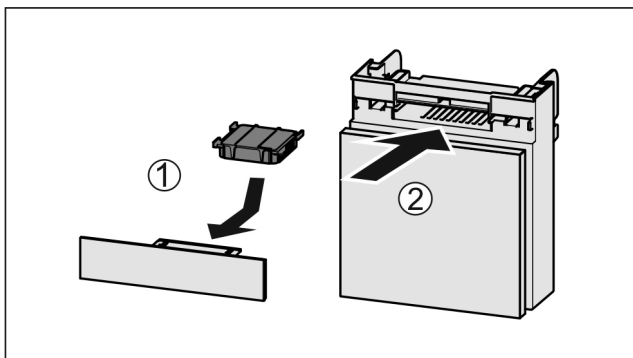

Фиг. 182

- Поставете го филтерот со активен јаглен како што е прикажано на сликата Фиг. 182 (1).
- Филтерот со активен јаглен се фиксира. Ако филтерот со активен јаглен е насочен надолу:
 - вметнете ја фиоката Фиг. 182 (2).
- Сега може да се постави филтерот со активен јаглен.


9.2 Отстранување на држачот за шишиња*

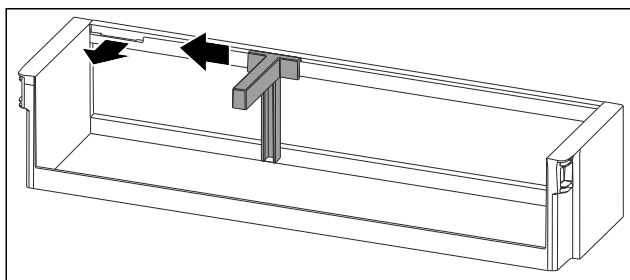

Фиг. 183

- Турнете го држачот за шишиња странично до вдлабнатината.
- Извадете држачот за шишиња напред.

9.3 Поставување на држачот за шишиња*

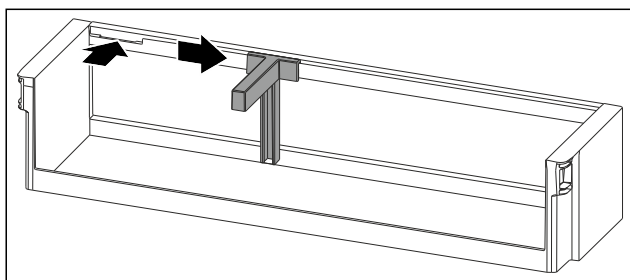

Фиг. 184

- Поставете го држачот за шишиња во вдлабнатината.
- Турнете го држачот за шишиња странично во саканата позиција.


9.4 Расклопување на полиците на вратата*

Можете да расклопите една од полиците на вратата ако сакате да ја исчистите или ако сакате да вградите или извадите резервни делови.

9.4.1 Расклопување на полиците на вратата

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.1.2 Отстранување на полиците на вратата)

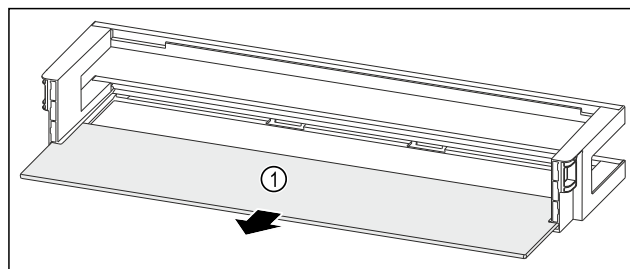


Фиг. 185 Полица на вратата со склад

- Отстранете ја полицата Фиг. 185 (1).

9.4.2 Расклопување на полицата на вратата со VarioBox*

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Полицата на вратата е извадена. (погледни 8.1.2 Отстранување на полиците на вратата)

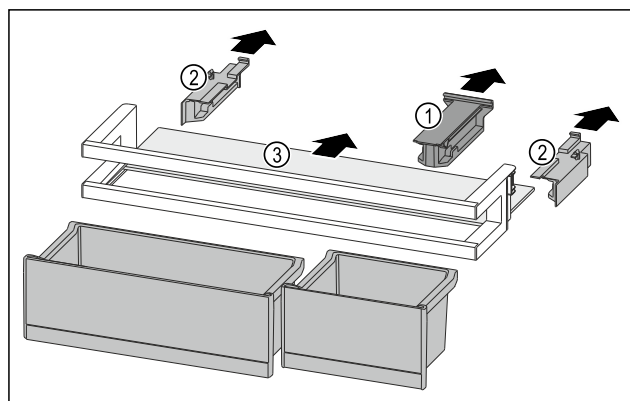

Фиг. 186

- Извадете ги VarioBox. (погледни 8.1.1 Вадење на VarioBox*)
- Извлечете го држачот Фиг. 186 (1).
- Извлечете ги страничните делови Фиг. 186 (2).
- Отстранете ја полицата Фиг. 186 (3).

9.4.3 Расклопување на полицата на вратата со држач за шишиња

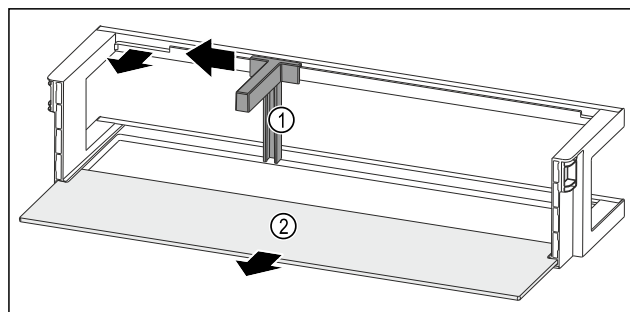


Фиг. 187 Полица на вратата со држач за шишиња и склад

- Турнете го држачот за шишиња Фиг. 187 (1) странично до вдлабнатината.
- Отстранете го држачот за шишиња Фиг. 187 (1).
- Отстранете ја полицата Фиг. 187 (2).

9.5 Склопување на полицата на вратата*


9.5.1 Склопување на полицата на вратата

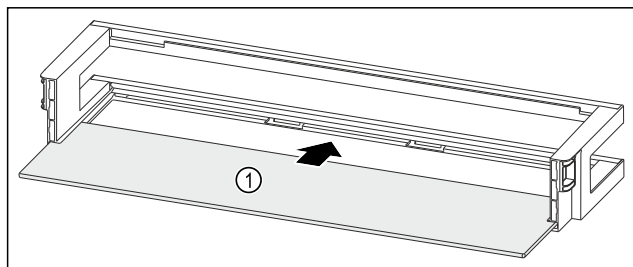

Фиг. 188 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете ја полицата Фиг. 188 (1) во страничните вдлабнатини.


9.5.2 Склопување на полицата на вратата со VarioBox*

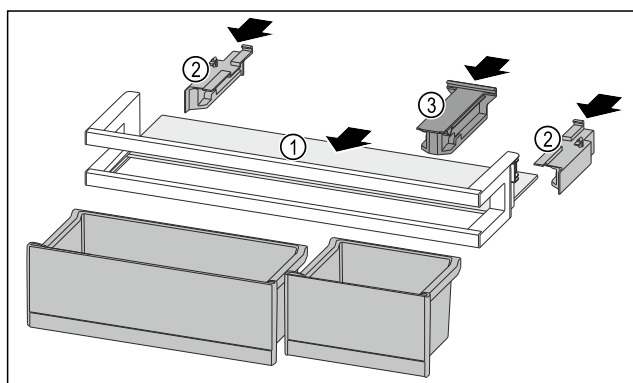

Фиг. 189

- ▶ Вметнете ја полицата Фиг. 189 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете ги страничните делови Фиг. 189 (2).
- ▶ Поставете го држачот Фиг. 189 (3).
- ▶ Поставете ги VarioBox. (погледни 8.1.4 Поставување на VarioBox*)

9.5.3 Склопување на полицата на вратата со држач за шишиња

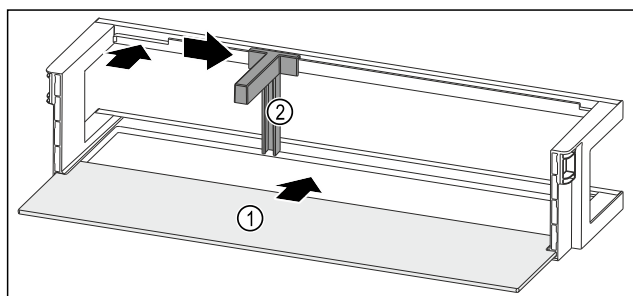

Фиг. 190 Полица на вратата со склад

- ▶ Вметнете ја полицата Фиг. 190 (1) во страничните вдлабнатини.
- ▶ Поставете го држачот за шишиња Фиг. 190 (2) во вдлабнатината.
- ▶ Турнете го држачот за шишиња Фиг. 190 (2) странично во саканата позиција.

9.6 Расклопување / монтирање на лизгачките системи

9.6.1 Инструкции за расклопување

Можете да расклопите некои лизгачки системи за да ги чистите. Уредот може да содржи разни лизгачки системи. Следните лизгачки системи може или не може да се расклопат:

Лизгачки систем	може да се расклопи / не може да се расклопи
Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча	не може да се расклопи
Фиока на лизгачки шини	не може да се расклопи
Целосно извлекување*	не може да се расклопи*
Делумно извлекување на делот за ладење*	не може да се расклопи*


9.7 Капак на EasyFresh-преграда

Можете да го отстраните капакот при чистење.

9.7.1 Отстранување на капакот на фиоката

Проверете дали се исполнети следните услови:


- ☐ Полицата директно над фиоката е извадена. (погледни 8.2 Полицы)
- ☐ Полицата директно под капакот е извадена. (погледни 8.5 Фиоки)

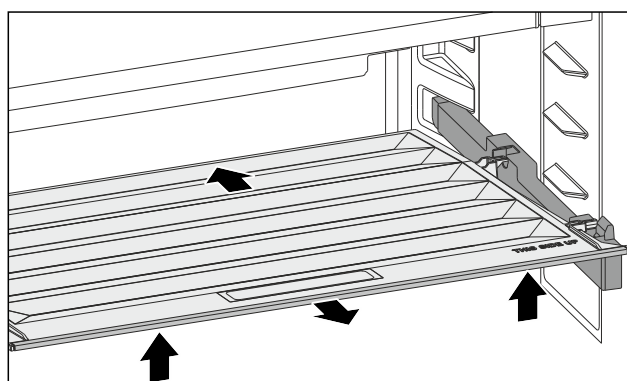

Фиг. 191

- ▶ Турнете го капакот наназад.
- ▶ Дигнете го капакот на предниот дел.
- ▶ Извадете го капакот на предниот дел наосо и нагоре.

9.7.2 Поставување на капакот на фиоката

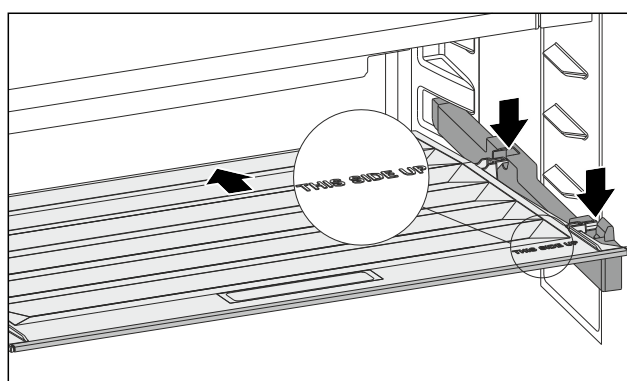

Фиг. 192

Ако натписот THIS SIDE UP лежи горе:

- ▶ Поставете ги задните држачи во соодветните отвори на задната страна.
- ▶ Турнете го капакот наопаку.
- ▶ Спуштете го капакот на предната страна и вметнете ги предните држачи во отворите.
- ▶ Доведете го капакот во посакувана позиција.

9.8 Одмрзнување на уредот

9.8.1 Одмрзнување на делот за ладење

Одмрзнувањето се одвива автоматски. Стопената вода истекува преку соодветниот отвор и испарува.

Водените капки или тенкиот слој мраз на задниот сид се создаваат поради работата на уредот и се сосема нормални. Не мора да се отстрануваат.*

Поради енергетски оптималното управување со уредот, во меѓувреме може да се создаде слој од мраз.*

- ▶ Редовно чистете го отворот за празнење. (погледни 9.9 Чистење на уредот)

9.8.2 Одмрзнување на делот за замрзнување со NoFrost

Одмрзнувањето се одвива автоматски преку системот NoFrost. Влагата се кондензира на испарувачот, привремено се одмрзнува и испарува.

Уредот не мора да се одмрзнува.

9.9 Чистење на уредот

9.9.1 Подготовка



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

- ▶ Извлекете го приклучокот на ладилникот или прекинете го напојувањето со струја.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар

- ▶ Не оштетувајте го водот за разладно средство.

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Извлекете го приклучокот од струја.

-или-

- ▶ Активирајте CleaningMode. (погледни CleaningMode)

9.9.2 Чистење на куќиштето

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради жешка пареа! Жешката пареа може да предизвика изгореници и оштетување на површините.

- ▶ Не користете уреди за чистење со пареа!

- ▶ Бришете го куќиштето исклучиво со влажна и чиста крпа. Ако нечистотиите се посилни, користете топла вода со неутрален детергент. Стаклените површини може да се исчистат и со средство за чистење стакло.

9.9.3 Чистење на внатрешниот простор

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.


- ▶ Пластични шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Метални шишиња: чистете рачно со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент.
- ▶ Отвор за празнење: отстранете ги наслагите со теноч предмет, на пр., со памучно стапче.

9.9.4 Чистење на сувиот заден сид*

Можете да го отстраните сувиот заден сид при чистење.


Отстранување на задниот сид

- ▶ Отстранете ги сите делови од опремата.

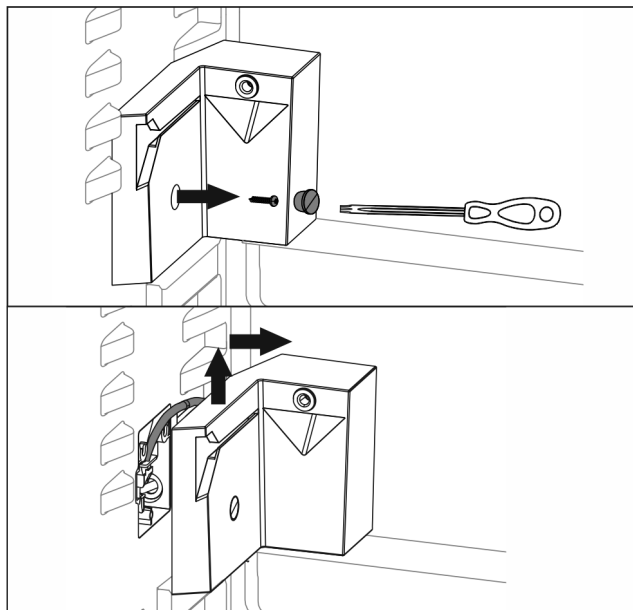

Фиг. 193 *

- ▶ Отшрафете го држачот на резервоарот за вода со шрафцигер.*
- ▶ Држачот останува поврзан преку разни приклучоци со страничниот сид и не треба целосно да се отстрани.*

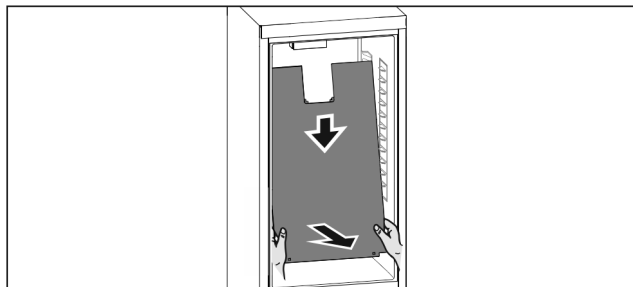


Фиг. 194

- ▶ Фатете го задниот сид на долната страна со двете раце и истовремено силно повлечете надолу.

- ▶ Извлекете го напред сидот на долниот крај.
- ▶ Задниот сид е изваден.
Ако продолжите да го користите уредот без заден сид:
- ▶ *D-Value* поставете ја на *D2*. (погледни *D-Value**)

Поставување на задниот сид

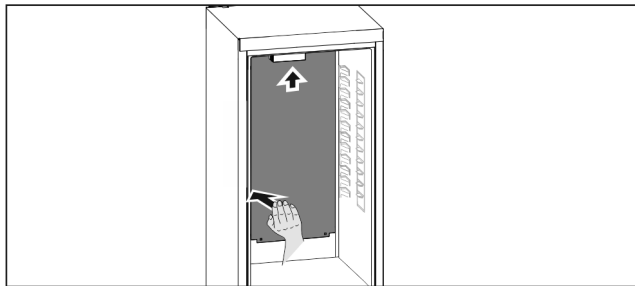

Фиг. 195

- ▶ Проверете дали уредот е испразнет целосно.
- ▶ Турнете го задниот сид од долу нагоре.
- ▶ Силно притиснете го задниот сид на левата страна на назад.
- ▶ Задниот сид испушта тон кога влегува во лежиштето.
- ▶ Цврсто зашрафете го држачот на резервоарот за вода.*
- ▶ Поставете ги составните делови.
- ▶ *D-Value* поставете ја на *D1*. (погледни *D-Value**)

9.9.5 Чистење на опремата

ВНИМАНИЕ

Несоодветно чистење!
Оштетувања на уредот.

- ▶ Користете исклучиво бели крпи за чистење и pH-неутрални детергенти за општа намена.
- ▶ Не користете абразивни или рапави пени или челична волна.
- ▶ Не користете остри и абразивни средства за чистење што содржат песок, хлорид или киселина.

Чистење со влажна, чиста крпа, млака вода и малку детергент:

- Полици на вратата*
- Полица
- Делива полица
- VarioSafe
- Капак на преградата EasyFresh
- Фиока
Внимавајте: Не отстранувајте го магнетот од фиоката! Магнетот ѝ овозможува на функцијата IceMakers да работи.*
- Флексибилен разделник во фиоката за коцки мраз IceMakers*
- Составни делови на EasyTwist-Ice*

Чистење со влажна крпа:

- Телескопски шини
Внимавајте: Маста во шините служи за подмачкување и не смее да се отстрани!

Миене во машина за садови до 60 °C:

- Полици на вратата*
- VarioBox*
- Држач за шишиња
- Дел за држење на делива полица
- Резервоар за вода и капак за резервоарот на IceMaker*
- Полица за јајца*
- Сад за путер*
- Фиока за коцки мраз*
- Лопатка за коцки мраз*
- FlexCube*
- ▶ Расклопување на опремата: погледнете го соодветното поглавје.
- ▶ Чистење на опремата.

9.9.6 Чистење на EasyTwist-Ice*


Исчистете го EasyTwist-Ice при следните случаи:

- Прва употреба
- Ако не го користите уредот повеќе од 48 часа
- Потребно од чистење

Расклопување на EasyTwist-Ice


Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Фиоката е извадена. (погледни 8.5 Фиоки)
- ☐ Фиоката е ставена на маса.

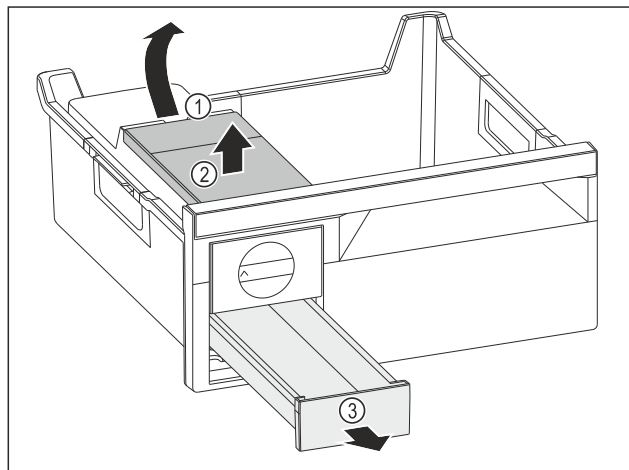


Фиг. 196

- ▶ Отстранување на резервоарот за вода: Кренете го резервоарот за вода на вдлабнатината Фиг. 196 (1).
- ▶ Дигнете го резервоарот за вода Фиг. 196 (2) нагоре.
- ▶ Извадете ја фиоката за коцки мраз Фиг. 196 (3) напред.

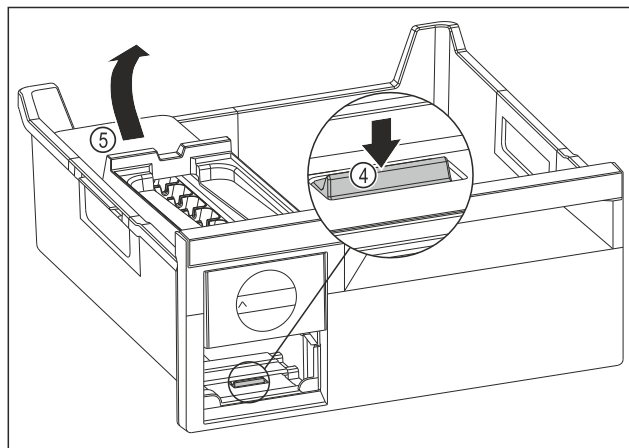


Фиг. 197

- ▶ Отстранување на делот EasyTwist-Ice: Притиснете го јазичето Фиг. 197 (4) надолу со прст, а со другата рака истовремено дигнете го делот EasyTwist-Ice Фиг. 197 (5) оддолу.
- ▶ Извадете го делот EasyTwist-Ice од фиоката за замрзнување.

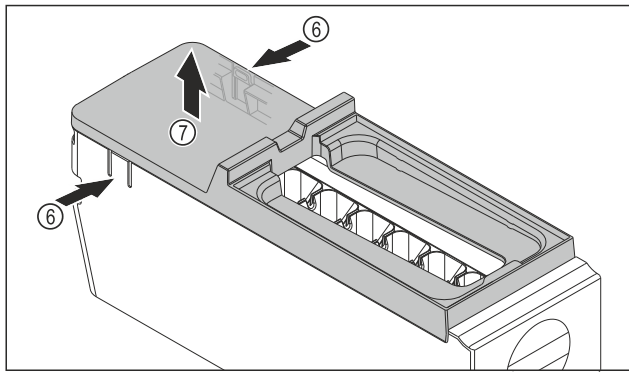

Фиг. 198

- Отстранување на капакот од делот EasyTwist-Ice: Притиснете го јазичето Фиг. 198 (6) со рака, на двете страни од делот EasyTwist-Ice.
- Отстранете го капакот Фиг. 198 (7) нагоре со другата рака.
- EasyTwist-Ice е расклопен на четири дела. (погледни Fig. 199)

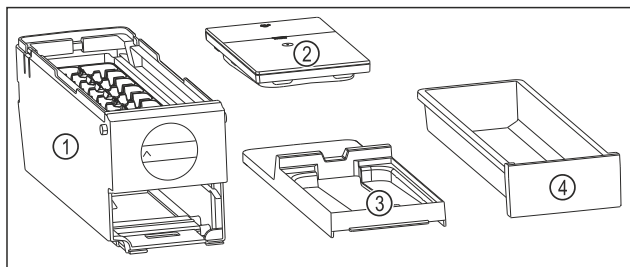

Фиг. 199 Составни делови на EasyTwist-Ice

- (1) Делот EasyTwist-Ice со фиока за коцки мраз
(2) Резервоар за вода
(3) Капак
(4) Фиока за коцки мраз

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна демонтиража! Кршење, напукнување и распарчување на опремата. Ако продолжите да го расклопувате делот EasyTwist-Ice, можете да го оштетите потенциометарот и другите делови на делот EasyTwist-Ice.


- Расклопете го EasyTwist-Ice само на прикажаните составни делови. (погледни Fig. 199)
- Исчистете го делот EasyTwist-Ice Фиг. 199 (1) како целина.

Чистење на EasyTwist-Ice

Проверете дали се исполнети следните услови:


- EasyTwist-Ice е расклопен. (погледни Расклопување на EasyTwist-Ice)
- Исчистете ги фиоката за коцки мраз, резервоарот за вода, капакот и делот EasyTwist-Ice со топла вода и малку детергент.
- Избришете ги сите исчистени составни делови со сува крпа.
- EasyTwist-Ice е исчистен.

Монтажа на EasyTwist-Ice

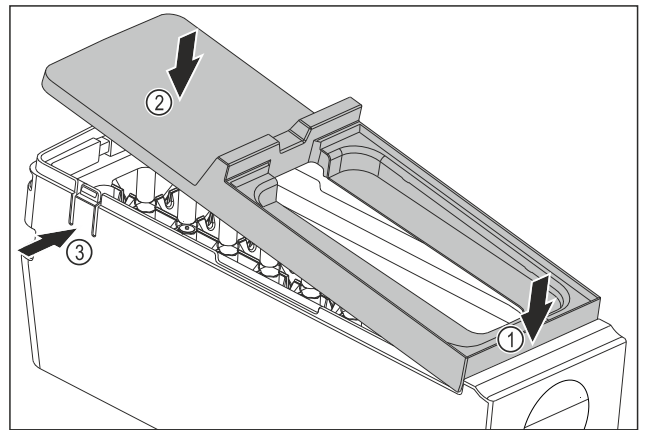


Фиг. 200

- Монтажа на капакот на делот EasyTwist-Ice: Поставете го капакот напред. Фиг. 200 (1)
- Спуштете го капакот назад. Фиг. 200 (2)
- Капакот испушта звук кога се вметнува со двете јазичиња Фиг. 200 (3).

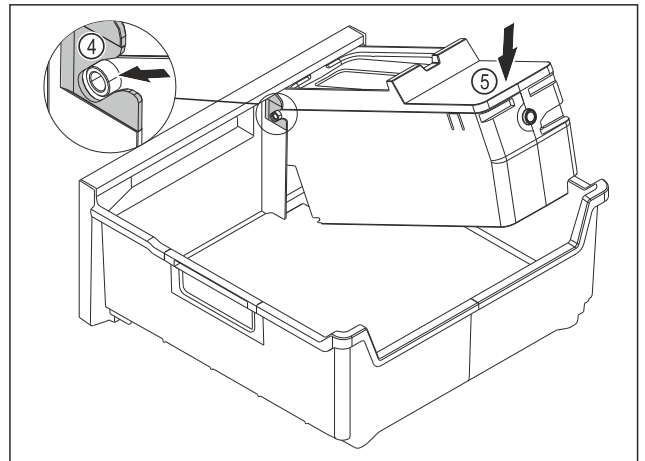

Фиг. 201

- Монтажа на делот EasyTwist-Ice: Вметнете ги оските на делот EasyTwist-Ice во водилките Фиг. 201 (4).
- Притиснете го делот EasyTwist-Ice Фиг. 201 (5) надолу.
- Делот EasyTwist-Ice испушта звук кога се вметнува.

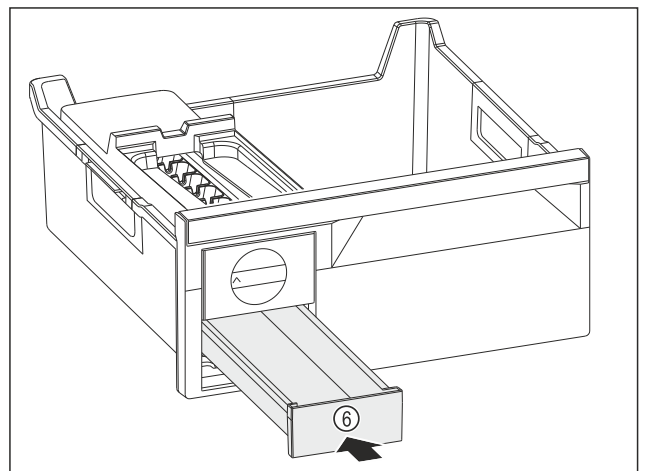

Фиг. 202

- Вметнете ја фиоката за коцки мраз Фиг. 202 (6).



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од труење поради загадена вода!

- Наполнете го резервоарот само со вода за пиење.

- ▶ Наполнете го резервоарот со вода.
- ▶ Поставете го резервоарот за вода.
- ▶ Поставете ја фиоката. (погледни 8.5 Фиоки)
Ако користите нефилтрирана вода:
- ▶ Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.

-или-

- Ако користите филтрирана вода:
- ▶ Фрлете ги коцките направени 48 часа после првата тура.

9.9.7 Чистење на IceMaker*

IceMaker може да се чисти на различни начини.

Чистењето треба да се изврши при:

- ☐ Прва употреба
- ☐ Со резервоар за вода: *
Ако не го користите уредот повеќе од 48 часа. *
- ☐ Со приклучок за вода: *
Ако не го користите уредот повеќе од 5 дена. *

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Резервоарот за вода е исчистен и полн. (погледни 8.9.1 Полнење на резервоарот за вода) *
- ☐ Фиоката IceMaker е испразнета.
- ☐ Фиоката IceMaker е вметната.
- ☐ IceMaker е активиран.

При прва употреба или кога не се користи подолго време

Исчистете го IceMaker со функцијата TubeClean.

- ▶ Поставете празен сад од 1,5 l (макс. висина 10 cm) во фиоката под IceMaker.
- ▶ Активирајте ја функцијата TubeClean.
- ▶ Процесот на миене се подготвува (макс. 60 мин.): Символот пулсира.
- ▶ Цревата за вода се мијат: Символот пулсира.
- ▶ Процесот на миене е завршен: Функцијата е деактивирана автоматски.
- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и отстранете го садот.
- ▶ Исчистете ја фиоката IceMaker со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

Без филтер за вода

- ▶ Фрлете ги коцките направени 24 часа после првата тура.

Кога треба да се чисти

Исчистете го IceMaker рачно.

- ▶ Извадете ја фиоката IceMaker и исчистете ја со топла вода и малку детергент.
- ▶ Вметнете ја фиоката IceMaker.
- ▶ Уредот автоматски започнува да прави коцки мраз.

9.9.8 После чистењето

- ▶ Избришете ги уредот и деловите со сува крпа.
- ▶ Приклучете и вклучете го уредот.
- ▶ Активирајте SuperFrost (погледни 7.2 Функции на уредот).
Ако температурата не е доволно ниска:
- ▶ Поставете ги прехранбените производи.
- ▶ Редовно чистете го уредот.

Опсег на температура	
Замрзнување	-26 °C до -15 °C

Максимална количина за замрзнување / 24 часа	
Дел за замрзнување	за погледнете ја табличката со податоци под „способност за замрзнување .../ 4 часа“

Максимална тежина за оптоварување на опремата			
Опрема	Ширина на уредот 600 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 700 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)	Ширина на уредот 750 mm (погледнете го делот за димензии на уредот во прирачникот за монтирање)
Фиока на стаклена плоча (погледни 8.5.1 Фиока на долниот дел од уредот или на стаклената плоча)	15 kg	--	23 kg

Производство на коцки мраз со IceMaker*	
Производство на коцки мраз / 24 часа	При температура од -18 °C: 1,2 kg коцки мраз
Максимално производство на коцки мраз / 24 часа	При активна функција MaxIce: 1,5 kg коцки мраз

Производство на коцки мраз со EasyTwist-Ice*	
Времетраење при -18 °C	околу 5,5 часа
Времетраење при вклучен SuperFrost	околу 3 часа

Времетраење за достигнување разни температури при VarioTemp*		
Почетна температура*	Посакувана температура*	Време до достигнување на посакуваната температура*
-18 °C	0 °C	> 8 часа
-18 °C	8 °C	> 12 часа
8 °C	14 °C	> 6 часа
14 °C	-18 °C	> 4 часа

10 Помош за корисници

10.1 Технички податоци

Опсег на температура	
Ладење	2 °C до 9 °C

Осветлување		
Класа на енергетска ефикасност ¹	Извор на светлина	на
Производот содржи еден или повеќе извори на светлина од класата на енергетска ефикасност G.	LED	

¹ Уредот може да содржи извори на светлина од различни класи на енергетска ефикасност. Зададена е најниската класа за енергетска ефикасност.

За уреди со WLAN-врска:

Наведена фреквенција		
Фреквенција	2,4 GHz	
Максимална емитувана моќност	< 100 mW	
Намена на радиоопрема	Дел од локалната WLAN-мрежа за податочна комуникација	

10.2 Бучава при работа

Уредот создава разни звуци додека работи.

- При **послабо ладење** уредот заштедува енергија, но работи подолго. Јачината на звукот е **помала**.
- При **посилно ладење** прехранбените производи се ладат побрзо. Јачината на звукот е **поголема**.

Примери:

- активирани функции (погледни 7.2 Функции на уредот)
- вклучен вентилатор
- свежи поставени прехранбени производи
- висока амбиентална температура
- долго време отворена врата

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Брборење и клокотење	Разладно средство тече низ водот.	нормален звук при работа
Шуштење и шумолење	Разладно средство се вбригува во водот.	нормален звук при работа

Бучава	Можни причини	Тип бучава
Зуење	Уредот лади. Јачината на звукот зависи од моќноста на ладењето.	нормален звук при работа
Брмчење и бучење	Вентилаторот работи.	нормален звук при работа
Кликање	Компонентите се вклучуваат и исклучуваат.	нормален звук на преклопување
Свечкање и зуење	Вентилите или капациите се активни. Пумпата од резервоарот за вода е активна.*	нормален звук на преклопување

Бучава	Можни причини	Тип бучава	Отстранување
Вибрација	Несоодветна структура	Звук за грешка	Порамнете го уредот преку ногарките под васервага.
Тропање	Опрема, Предмети во внатрешноста на уредот	Звук за грешка	Фиксирајте ги деловите. Треба да има растојание помеѓу предметите.

10.3 Техничка пречка

Производот е конструиран и произведен за да овозможи безбедно функционирање и долг работен век. Но ако при работата се појави пречка, проверете дали пречката е поради грешка во работата. Во тој случај, дури и во гарантен период, трошоците треба сами да ги платите.

Следните пречки можете да ги отстраните сами:

10.3.1 Функција на уредот

Грешка	Причина	Отстранување
Уредот не работи.	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.
	→ Приклучокот за струја не се вметнува правилно во штекерот.	► Проверете го приклучокот за струја.
	→ Осигурувачот на штекерот не работи.	► Проверете го осигурувачот.
	→ Нема струја	► Уредот треба да биде исклучен. ► Заштита на прехранбените производи: Поставете патрони за ладење врз прехранбените производи или користете друг замрзнувач ако нема струја подолго време. ► Не замрзнувајте ги повторно одмрзнатите производи.
	→ Приклучокот за во фрижидер не се вметнува правилно во уредот.	► Проверете го приклучокот за во фрижидер.

Грешка	Причина	Отстранување
Температурата не е доволно ниска.	→ вратата на уредот не е правилно затворена.	► Затворете ја вратата.
	→ Околната температура е превисока.	► Решение на проблемот: (погледни 2.4 Поле на примена на уредот)
	→ Уредот се отвора почесто или предолго.	► Почекајте да видите дали потребната температура ќе се постави самостојно. Ако не, обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
	→ Поставена е преголема количина свежи прехранбени производи без SuperFrost.	► Решение на проблемот: (погледни SuperFrost)
	→ Температурата е поставена погрешно.	► Поставете пониска температура и проверете после 24 часа.
	→ уредот се наоѓа преблизу до извор на топлина (шпорет, греење итн).	► Преместете го уредот или изворот на топлина.
Прикажаната температура на екранот е повисока од вистинската температура во уредот.	→ Вратата на уредот била отворена предолго и алармот за вратата се активирал автоматски. Поради тоа уредот лади посилно.	► Затворете ја вратата.
Кедерот на вратата е неисправен или поради друга причина треба да се замени.	→ Кедерот на вратата може да се замени. Може да се замени без дополнителна помошна алатка.	► Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)
Уредот е подмрзнат или се кондензира вода.	→ Кедерот на вратата може да се излезе од лежиштето.	► Проверете дали кедерот е правилно поставен во лежиштето.
Надворешните површини на уредот се топли.*	→ Топлината од водот на разладното средство се користи за отстранување на кондензираната вода.	► Ова е нормална појава.

10.3.2 Опрема

Грешка	Причина	Отстранување
IceMaker не се вклучува.*	→ Уредот и IceMaker не се приклучени.	► Приклучете го уредот (погледнете го прирачникот за монтажа).
IceMaker не прави коцки мраз.*	→ IceMaker не е вклучен.	► Активирајте IceMaker.
	→ Фиоката на IceMakers не е затворена правилно.	► Затворете ја фиоката правилно.
	→ Приклучокот за вода не е отворен.	► Отворете го приклучокот за вода.*
	→ Резервоарот за вода не е вметнат правилно.	► Вметнете го резервоарот за вода.*
	→ Нема доволно вода во резервоарот.	► Наполнете го резервоарот за вода.*
	→ Уредот не е вклучен.	► Вклучете го уредот.

Грешка	Причина	Отстранување
Внатрешното осветлување не работи.	→ Вратата е отворен повеќе од 15 минути.	▶ Внатрешното светло се исклучува автоматски ако вратата е отворена околу 15 минути.
	→ LED-светлото е неисправно или капакот е оштетен.	▶ Обратете се до корисничката служба. (погледни 10.4 Корисничка служба)

10.4 Корисничка служба

Прво обидете се сами да ја отстраните грешката (погледни 10 Помош за корисници) . Ако не можете, обратете се до корисничката служба.

Адресата можете да ја најдете во приложената брошура „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Непрофесионална поправка!

Повреди.

- ▶ Поправките на уредот и кабелот за струја коишто не се наведени (погледни 9 Одржување) , треба да ги изведува само корисничката служба.
- ▶ Оштетениот кабел за струја може да го замени само произведувачот или неговата корисничката служба или друго квалификувано лице.
- ▶ Кај уреди со IEC-приклучок, замената смеат да ја извршат и корисниците.

10.4.1 Обраќање до корисничката служба

Проверете дали се достапни следните информации за уредот:

- ☐ Ознака на уредот (модел и индекс)
- ☐ Сервисен бр. (сервис)
- ☐ Сериски бр. (S-Nr.)


- ▶ Повикајте ги информациите за уредот преку екранот. (погледни Информации за уредот)

-или-

- ▶ Информациите на уредот се наоѓаат на табличката. (погледни 10.5 Табличка со податоци)
- ▶ Запишете ги информациите за уредот.
- ▶ Известете ја корисничката служба: Споделете ги грешките и информациите за уредот.
- ▶ Ова овозможува брзо и правилно сервисирање.
- ▶ Следете ги понатамошните инструкции од корисничката служба.

10.5 Табличка со податоци

Табличката со податоци се наоѓа зад фиоката во внатрешната страна на уредот.

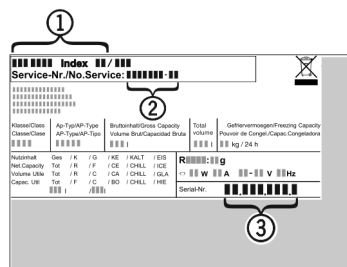

Фиг. 203

- (1) Назнака на уредот
- (2) Сервисен бр.
- (3) Сериски бр.
- ▶ Прочитајте ги информациите од табличката со податоци.

11 Отстранување од употреба

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Деактивирајте ја функцијата IceMaker. (погледни Деактивирање наIceMaker и MaxIce) *
- ▶ Исклучување на уредот. (погледни Исклучување и вклучување на уредот)
- ▶ Извлекете го приклучокот од штекерот за струја.
- ▶ По потреба, отстранете го приклучокот за во фрижидер: Извлекете го приклучокот за во фрижидер од уредот и истовремено придвижете го налево и надесно.
- ▶ Истиснете го уредот. (погледни 9.9 Чистење на уредот)
- ▶ Оставете ја вратата отворена за да не се појават непријатни мириси.

12 Фрлање

Проверете дали се исполнети следните услови:

- ☐ Значењето на симболите на уредот е познато. (погледни 1.14 Симболи на уредот)
- ☐ Инструкциите за фрлање се познати. (погледни 1.8 Фрлање)

12.1 Подготовка на уредот за фрлање

- ▶ Gerät außer Betrieb setzen. (погледни 11 Отстранување од употреба)


12.2 Соодветно фрлање на уредот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!
Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.
- ▶ Hinweise zum Gerätetransport beachten.
- ▶ Испратете го уредот без оштетување.
- ▶ Фрлање на уредот според прописите.

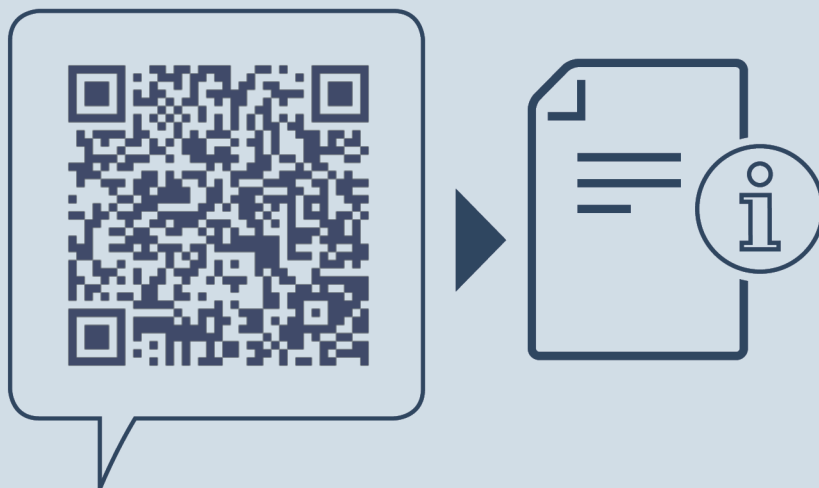

home.liebherr.com/fridge-manuals

МК Комбинација за ладење и замрзнување

Датум на издавање: 20251211

**Бр. на артикл-
индекс: 7083578-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien