



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Bezpečnostní informace a výstrahy.....	3		Spustit cyklus odmrazování.....	15
1.1	Použití v souladu s určením.....	3		PartyMode	15
1.2	Klimatické třídy.....	3		HolidayMode.....	16
1.3	Skupina uživatelů.....	3		SabbathMode.....	16
1.4	Instalace a uvedení do provozu.....	4		EnergySaver	17
1.5	Bezpečné zacházení se spotřebičem.....	4		HydroBreeze*	17
1.6	Čištění.....	4		IceMaker / MaxIce	18
1.7	Poruchy, poškození a opravy.....	4		Přívod vody IceMaker.....	19
1.8	Likvidace.....	4		TubeClean	19
1.9	Shoda.....	4		CleaningMode.....	20
1.10	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4		MoodLight*	20
1.11	Databáze EPREL.....	4		Jas MoodLight*	20
1.12	Licence open source.....	5		Jas displeje.....	21
1.13	Náhradní díly.....	5		H-Value.....	21
1.14	Symboły na spotřebiči.....	5		Dveřní alarm.....	21
1.15	Stupně výstrahy.....	5		Dětská pojistka.....	22
2	Celkový pohled na přístroj.....	5		Jazyk.....	22
2.1	Rozsah dodávky.....	5		Informace o spotřebiči a softwaru.....	22
2.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	5		Připomínka.....	23
2.3	SmartDevice.....	6		Demo režim.....	23
2.4	Oblast použití přístroje.....	6		Resetování na tovární nastavení.....	24
2.5	Shoda.....	6		Hlášení.....	24
2.6	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	6		7.3.1 Přehled výstrah.....	24
2.7	Databáze EPREL.....	6		7.3.2 Ukončení výstrah.....	25
2.8	Náhradní díly.....	6		7.3.3 Přehled připomínek.....	25
3	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	6		7.3.4 Ukončení připomínek.....	26
3.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	6		8 Vybavení.....	26
3.2	Menu.....	7		8.1 Dveřní přihrádka.....	26
3.3	Klidový režim.....	8		8.2 InfinitySpring*.....	27
4	Uvedení do provozu.....	8		8.3 Variabilní přihrádka na láhve.....	28
4.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	8		8.4 Zásuvky.....	28
4.2	Uvedení InfinitySpring do provozu*	8		8.5 Víko zásuvky schránky BioFresh.....	29
4.3	Uvedení IceMaker do provozu.....	8		8.6 HydroBreeze*	30
4.4	Uvedení HydroBreeze do provozu*	8		8.7 IceMaker.....	30
5	Uskladnění.....	8		8.8 Zásobník na vejce.....	31
5.1	Pokyny ke skladování.....	8		8.9 Držák lahví.....	31
5.2	Chladnička.....	9		9 Údržba.....	31
5.3	BioFresh.....	9		9.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	31
5.4	Mraznička.....	9		9.2 Nádržka na vodu*	31
5.5	Doba skladování.....	10		9.3 Vodní filtr*	32
6	Úspora energie.....	10			
7	Obsluha.....	11			
7.1	Ovládací a indikační prvky.....	11			
7.1.1	Zobrazení stavu.....	11			
7.1.2	Symboły indikace.....	11			
7.2	Funkce spotřebiče.....	11			
7.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	11			
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	11			
	Zapnutí a vypnutí teplotní zóny.....	12			
	WLAN.....	12			
	Teplota.....	13			
	Jednotka teploty.....	13			
	BioFresh B-Value.....	14			
	SuperCool.....	14			
	SuperFrost.....	14			

9.4	Rozebrání dveřní přihrádky.....	32
9.5	Sestavení dveřní přihrádky.....	33
9.6	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	34
9.7	Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve.....	35
9.8	Víko zásuvky schránky BioFresh.....	36
9.9	Odmrazování přístroje.....	36
9.10	Čištění přístroje.....	36
10	Zákaznická pomoc.....	37
10.1	Technické údaje.....	37
10.2	Provozní hluk.....	38
10.3	Technická porucha.....	38
10.4	Zákaznický servis.....	40
10.5	Typový štítek.....	40
11	Odstavení z provozu.....	40
12	Likvidace.....	40
12.1	Příprava spotřebiče k likvidaci.....	40
12.2	Ekologická likvidace přístroje.....	40

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open

source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

Tento návod k použití platí pro:

MB..i 95..

1 Bezpečnostní informace a výstrahy

Tyto informace pro uživatele pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud spotřebič předáte dalšímu uživateli, předejte mu také tyto informace pro uživatele.

Pro řádné a bezpečné použití spotřebiče si tyto informace pro uživatele pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

1.1 Použití v souladu s určením

Spotřebič je koncipován pro použití v domácnosti a v podobných oblastech použití, jako např.:

- V kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorách
- V zemědělském prostředí a hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- V penzionech se snídání
- V cateringu a podobných velkoobchodních provozech

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

1.2 Klimatické třídy

V závislosti na klimatu je spotřebič konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Klimatická třída, pro kterou je spotřebič určen, je uvedena na typovém štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

Spotřebič je určen pro maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %. Pokud budete spotřebič provozovat při relativní vlhkosti vyšší než 80 %, bude spotřebič fungovat, ale na jeho povrchu se bude tvořit kondenzace.

1.3 Skupina uživatelů

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Bezpečnostní informace a výstrahy

- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru dospělých.
- Děti ve věku 3-8 let smějí spotřebič plnit a vyprazdňovat.

1.4 Instalace a uvedení do provozu

- Spotřebič ustavte a připojte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.
- Neuzavírejte větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavném plášti.
- Nepoškodte přírodní síťový kabel. Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.
- Nepřipojujte přenosné rozvodné zásuvky ani napájecí zdroje na zadní straně spotřebiče.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

Spotřebiče s pojistkou proti převrácení:

- Spotřebič připevněte s pojistkou proti převrácení podle pokynů v informacích pro uživatele, aby nedošlo k jeho převrácení.

Spotřebiče s pevnou přípojkou vody:

- Pevné připojení vody proveďte pouze k přívodu pitné vody, aby nedošlo k otravě kontaminovanou vodou.
- Spotřebič připojte k přívodu pitné vody pouze s novou hadicovou sadou, která je dodána spolu se spotřebičem. Staré hadicové sady nepoužívejte opakovaně, ale zlikvidujte je.

1.5 Bezpečné zacházení se spotřebičem

- Ve spotřebiči neukládejte žádné výbušné materiály jako např. aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.
- Zamezte trvalému styku kůže se studeným povrchem nebo s chlazenými či mraženými výrobky. K ochraně použijte např. rukavice.
- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné zdroje vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Informujte zákaznický servis.
- Dveře otevírejte pouze na krátkou dobu. Tím zabráníte zvýšení teploty uvnitř spotřebiče.
- Při otevírání a zavírání nesahejte mezi dveře a spotřebič. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.
- Hodnota teploty v nejteplejší oblasti spotřebiče může být vyšší než nastavená hodnota teploty.

Spotřebiče s nádržkou na vodu:

- Nádržku na vodu HydroBreeze naplňte pouze pitnou vodou, aby nedošlo k otravě kontaminovanou vodou.*

1.6 Čištění

- Plochy, které přicházejí do styku s potravinami, pravidelně čistěte.
- Pravidelně čistěte odtok odtáté vody.

- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

1.7 Poruchy, poškození a opravy

- Je-li přírodní síťový kabel spotřebiče poškozený, vyměňte jej.
- Opravy a zásahy do spotřebiče smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- V případě poruchy nebo chyby spotřebiče odpojte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za kabel.

1.8 Likvidace

- Spotřebič obsahuje cenné materiály a je označený příslušným symbolem. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
 - Spotřebič nevyhazujte do domovního odpadu.
 - Spotřebič bezplatně odložte v místních recyklačních a sběrných dvorech do sběrných nádob třídy 1.
 - Při koupi nového spotřebiče vraťte starý spotřebič zdarma v obchodě.
 - Informujte o možnostech vrácení.
- Na vašem spotřebiči se mohou nacházet osobní údaje.
 - Před likvidací vymažte osobní údaje.
- Spotřebič obsahuje chladivo (údaje na typovém štítku) a olej. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.
 - Chraňte chladicí okruh před poškozením.
 - Spotřebič likvidujte pouze podle pokynů v informacích pro uživatele.

1.9 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě lze nalézt na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.10 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC podle nařízení REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni

k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

1.12 Licence open source

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Náhradní díly

Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

1.14 Symboly na spotřebiči

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí. Tento symbol neodstraňujte.
	Výstraha: Nebezpečí požáru v důsledku hořlavých látek. Tento symbol se nachází na kompresoru a může být umístěn také na dalších místech spotřebiče. Tento symbol varuje před hořlavými látkami. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento nebo podobný symbol se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Tento symbol neodstraňujte.
	Tento symbol se nachází na typovém štítku. Upozorňuje, že spotřebič obsahuje cenné materiály a nesmí být vyhozen do domovního odpadu. (viz 1.8 Likvidace)

1.15 Stupně výstrahy

	NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
	VÝSTRAHA	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud jí nezamezíte.
	UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud jí nezamezíte.
POZOR		Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud jí nezamezíte.
Poznámka		Označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Celkový pohled na přístroj

2.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Hlavní spotřebič
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“*
- Servisní příručka

2.2 Přehled spotřebičů a vybavení

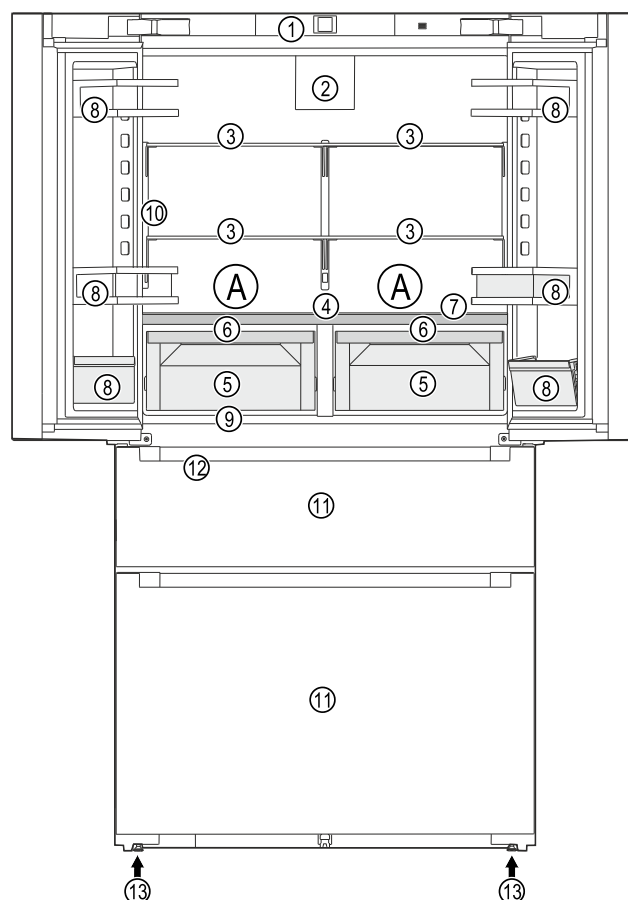


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

Teplotní rozsah

(A) Nejchladnější zóna

Vybavení

- | | |
|--|---------------------------------|
| (1) Ovládací prvky | (8) Dveřní přihrádka |
| (2) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir | (9) Typový štítek |
| (3) Odkládací plocha | (10) InfinitySpring* |
| (4) Variabilní přihrádka na láhve | (11) Mraznička: Vysouvací vozík |
| (5) Schránka BioFresh | (12) IceMaker |
| (6) Víko zásuvky schránky BioFresh | (13) Seřizovací nožka |
| (7) HydroBreeze* | |

Princip funkce displeje Touch & Swipe

2.3 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši chladničku s mrazničkou.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič
s možností Smart-
Device: Váš spotřebič podporuje funkci Smart-
Device. Abyste mohli připojit svůj
spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout
aplikaci SmartDevice.

Další informace k SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Stažení SmartDe-
vice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete spotřebič připojit k WLAN pomocí aplikace SmartDevice a funkce spotřebiče WLAN (viz WLAN).

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

2.4 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídání,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj není určen pro použití jako vestavný přístroj.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C

Třída klimatu	pro teploty prostředí
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

Spotřebič je určen pro maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %. Pokud budete spotřebič provozovat při relativní vlhkosti vyšší než 80 %, bude spotřebič fungovat, ale na jeho povrchu se bude tvořit kondenzace.

2.5 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

2.6 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda Váš spotřebič obsahuje látky SVHC v souladu s nařízením REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

2.8 Náhradní díly

Dostupnost náhradních dílů pro funkční díly a skladovatelné díly vybavení je 15 let.

3 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

3.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Krátce se dotkněte symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Krátce se dotkněte symbolu Zpět v levém horním rohu: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 3.2.1 Otevření menu nastavení)
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 3.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Zavřete a znovu otevřete dveře.	Zavřete-li dveře a ihned je opět otevřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

3.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
Settings	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
HCM	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněn číselným kódem 151 .

3.2.1 Otevření menu nastavení

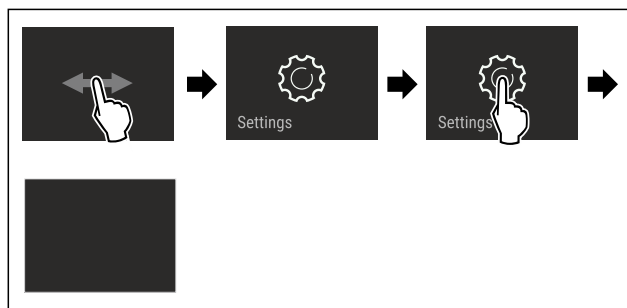


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Menu nastavení je otevřeno.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

3.2.2 Otevření rozšířeného menu



Fig. 3

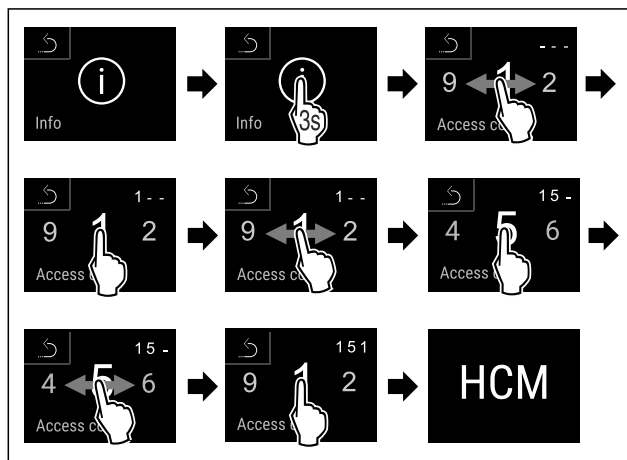


Fig. 4 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem **151**

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Rozšířené menu je otevřeno.
- V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

3.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

3.3.1 Ukončení klidového režimu

- ▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
- ▶ Klidový režim je ukončený.

4 Uvedení do provozu

4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je nainstalovaný a připojený podle návodu k montáži.
- ☐ Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- ☐ Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ☐ Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapněte přístroj přes displej Touch & Swipe:

- ▶ Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

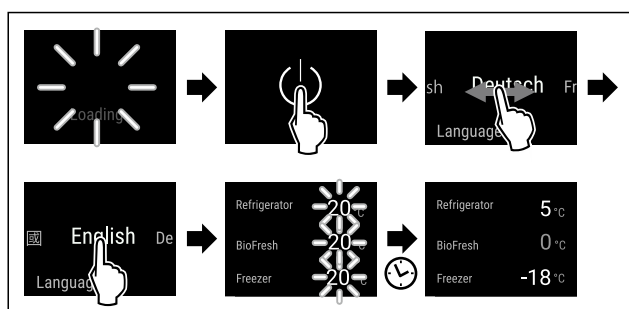


Fig. 5 Ilustrační zobrazení

- ▶ Zobrazí se zobrazení stavu.
- ▶ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▶ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- InfinitySpring uved'te do provozu. (viz 4.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*) *
- IceMaker uved'te do provozu. (viz 4.3 Uvedení IceMaker do provozu)
- HydroBreeze uved'te do provozu. (viz 4.4 Uvedení HydroBreeze do provozu*) *
- SmartDevice uved'te do provozu. (viz 2.3 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.
- ▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 5.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*

Pokud je váš spotřebič vybaven systémem InfinitySpring, musíte **před prvním použitím** odvzdušnit vodní systém pro InfinitySpring a vyčistit InfinitySpring.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Připojení vody je vytvořené. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- ☐ Nádržka na vodu je vsazená. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- ☐ Vodní filtr je vsazený. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.*
- ☐ Přístroj je kompletně připojený.

4.2.1 Odvzdušnění vodního systému

- ▶ Otevření dveří přístroje.
- ▶ Přitlačte sklenici na spodní díl dávkovače InfinitySpring.
- ▶ Horní díl se vysune ven a vzduch proudí nebo voda teče do sklenice.
- ▶ Pokračujte v postupu, až bude do sklenice téct voda stejným proudem.
- ▶ Vodní systém je odvzdušněný.

4.2.2 Čištění InfinitySpring

(viz 9.10.5 Čištění InfinitySpring *)

4.3 Uvedení IceMaker do provozu

Pokud je spotřebič vybaven IceMaker, musíte **před prvním použitím** IceMaker vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Připojení vody je vytvořené. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- ☐ Přístroj je kompletně připojený.
- ▶ Vyčistěte IceMaker. (viz 9.10.7 Čištění IceMaker)

4.4 Uvedení HydroBreeze do provozu*

Pokud je spotřebič vybaven HydroBreeze, musíte **před prvním použitím** HydroBreeze vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Přístroj je kompletně připojený.
- ▶ Vyčistěte HydroBreeze. (viz 9.10.6 Čištění HydroBreeze*)
- ▶ Naplňte nádržku na vodu. (viz 8.6.1 Naplnění nádržky vodou)
- ▶ Aktivujte HydroBreeze. (viz HydroBreeze*)

5 Uskladnění

5.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru způsobené elektrickými spotřebiči! Pokud používáte elektrické spotřebiče v části spotřebiče určené pro potraviny, může dojít k požáru.

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru spotřebiče žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučené výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou šterbinu na ventilátoru.
- V mrazničce: Potraviny dobře zabalte.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

5.2 Chladnička

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

5.2.1 Třídění potravin

- Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

5.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

Ve svém spotřebiči máte možnost použít schránku BioFresh jako schránku Fruit & Vegetable nebo jako schránku Meat & Dairy.

Poznámka

Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

- Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se nastavuje skladovací klima blízko 0 °C. Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

Třídění potravin

- Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu. Při příliš vysoké vlhkosti:
- Regulujte vlhkost vzduchu.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízko 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny).

Třídění potravin

- Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

5.4 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k mražení čerstvých potravin.

5.4.1 Mražení potravin

Množství mražených potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 10.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mražení potravin se SuperFrost

V závislosti na množství mražených potravin můžete před zmrazením aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosáhli nižších mrazicích teplot. (viz SuperFrost)

- Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamžik aktivace funkce SuperFrost závisí na množství mražených potravin:

Množství mražených potravin	Okamžik pro aktivaci SuperFrost
Malé množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 6 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.
Maximální množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 24 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje SuperFrost, můžete potraviny přerovnat.

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepy!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

- Lahve a plechovky s nápoji zmrazujte pouze v případě, že jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Zabalené potraviny uspořádejte do nejhořejšího vysouvacího vozíku.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny na oba vysouvací vozíky.

5.4.2 Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

- Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Úspora energie

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě

► Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

5.5 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

5.5.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

5.5.2 BioFresh

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe		
Máslo	při 1 °C	až 90 dnů
Tvrdý sýr	při 1 °C	až 110 dnů
Mléko	při 1 °C	až 12 dnů
Salám, nářez	při 1 °C	až 8 dnů
Drůbež	při 1 °C	až 6 dnů
Vepřové maso	při 1 °C	až 6 dnů
Hovězí maso	při 1 °C	až 6 dnů
Zvěřina	při 1 °C	až 6 dnů

Poznámka

► Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a korýšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenina, saláty		
Artyčoky	při 1 °C	až 14 dnů
Celer	při 1 °C	až 28 dnů
Květák	při 1 °C	až 21 dnů
Brokolice	při 1 °C	až 13 dnů
Čekanka	při 1 °C	až 27 dnů
Polníček	při 1 °C	až 19 dnů
Hrášek	při 1 °C	až 14 dnů
Listová kapusta	při 1 °C	až 14 dnů
Mrkev	při 1 °C	až 80 dnů
Česnek	při 1 °C	až 160 dnů
Kedluben	při 1 °C	až 14 dnů
Hlávkový salát	při 1 °C	až 13 dnů
Byliny	při 1 °C	až 13 dnů
Pórek	při 1 °C	až 29 dnů
Houby	při 1 °C	až 7 dnů
Ředkvičky	při 1 °C	až 10 dnů
Růžičková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Chřest	při 1 °C	až 18 dnů
Špenát	při 1 °C	až 13 dnů
Hlávková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Ovoce		
Meruňky	při 1 °C	až 13 dnů
Jablka	při 1 °C	až 80 dnů
Hrušky	při 1 °C	až 55 dnů
Ostružiny	při 1 °C	až 3 dnů
Datle	při 1 °C	až 180 dnů
Jahody	při 1 °C	až 7 dnů
Fíky	při 1 °C	až 7 dnů
Borůvky	při 1 °C	až 9 dnů
Maliny	při 1 °C	až 3 dnů
Rybíz	při 1 °C	až 7 dnů
Třešně, sladké	při 1 °C	až 14 dnů
Kiwi	při 1 °C	až 80 dnů
Broskve	při 1 °C	až 13 dnů
Švestky	při 1 °C	až 20 dnů
Brusinky	při 1 °C	až 60 dnů
Rebarbora	při 1 °C	až 13 dnů
Angrešt	při 1 °C	až 13 dnů
Hrozny	při 1 °C	až 29 dnů

5.5.3 Mraznička

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

6 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 2.4 Oblast použití přístroje) . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.

- Příklad otvíráte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode).

7 Obsluha

7.1 Ovládací a indikační prvky

7.1.1 Zobrazení stavu

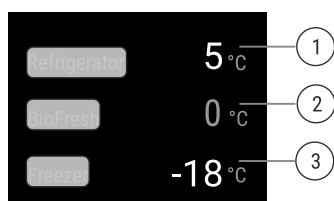


Fig. 6 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.

- (1) Ukazatel teploty v chladničce
(2) Ukazatel teploty BioFresh
(3) Ukazatel teploty v mrazničce

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

7.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuté.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Proveďte se nastavení.
	"D" v zobrazení stavu Demo režim je aktivní.
	Symbol IceMaker v zobrazení stavu IceMaker je aktivní.
	Symbol WLAN v zobrazení stavu WLAN je aktivní.

7.2 Funkce spotřebiče

7.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- ☐ Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- ☐ Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.



Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Pokyny k jednání (viz 11 Odstavení z provozu) jsou provedené.

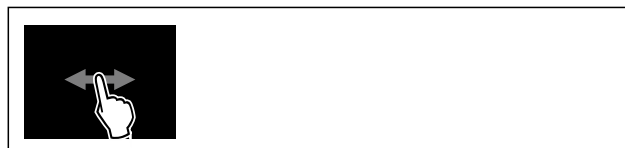


Fig. 7

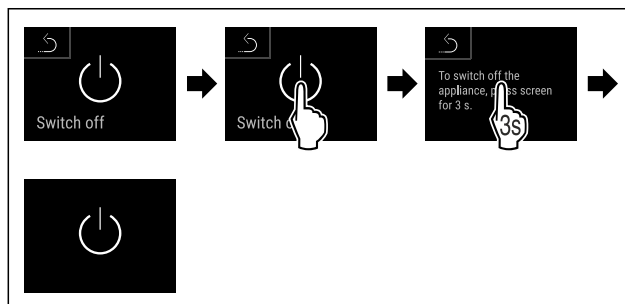


Fig. 8

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▶ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Na displeji se objeví symbol Standby.
- ▶ Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

Když se displej nachází v klidovém režimu:

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.

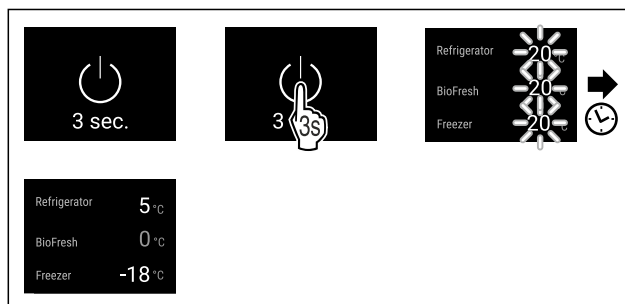


Fig. 9 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- ▶ Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
- ▶ Spotřebič je zapnutý.
- ▶ Dříve provedená nastavení jsou obnovena.

► Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

-18 °C **Zapnutí a vypnutí teplotní zóny**

Jednotlivé teplotní zóny spotřebiče můžete vypnout samostatně.

Vypnutí chladničky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Chladnička je prázdná.
- ☐ Nádržka na vodu InfinitySpring je vyprázdněná.*

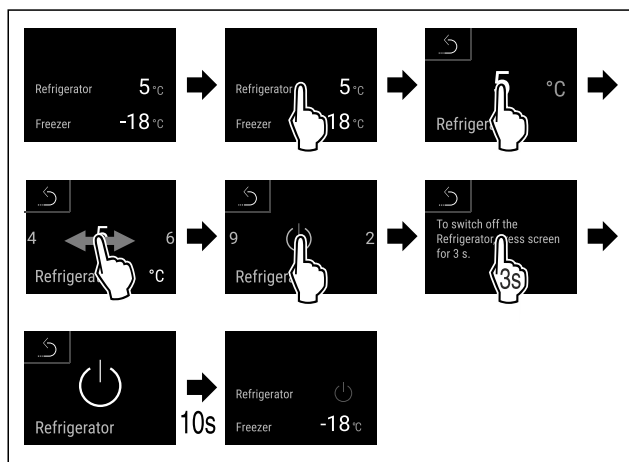


Fig. 10 Ilustrační zobrazení

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Chladnička je vypnutá.

Zapnutí chladničky

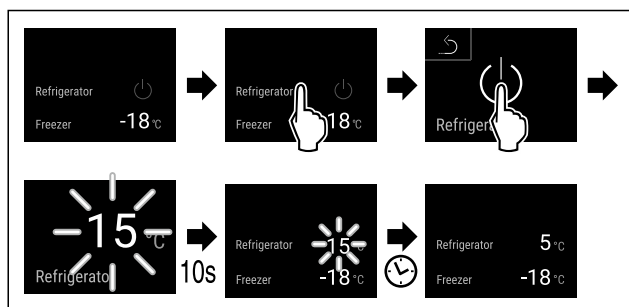


Fig. 11 Ilustrační zobrazení

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Chladnička je zapnutá.
- Spotřebič chladí na naposledy nastavenou teplotu.

WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 2.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- ☐ Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.




Fig. 12

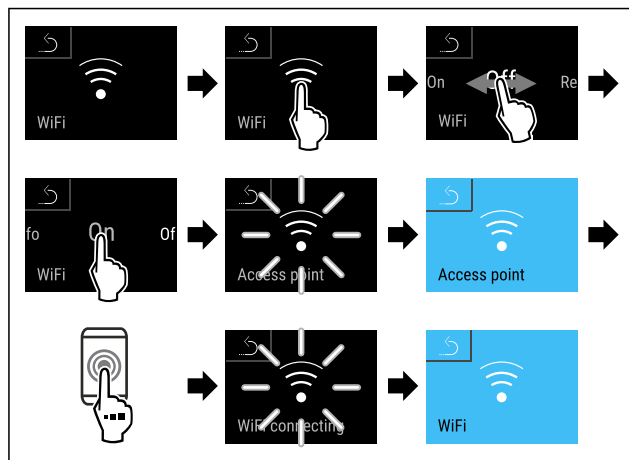


Fig. 13

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN



Fig. 14

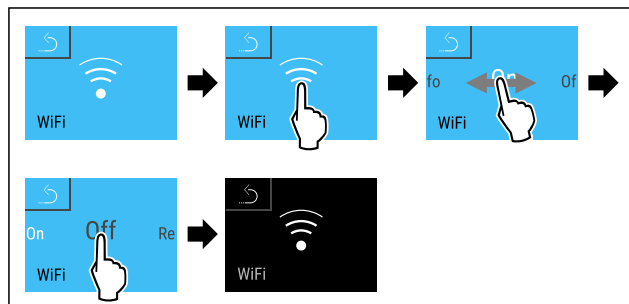


Fig. 15

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 16

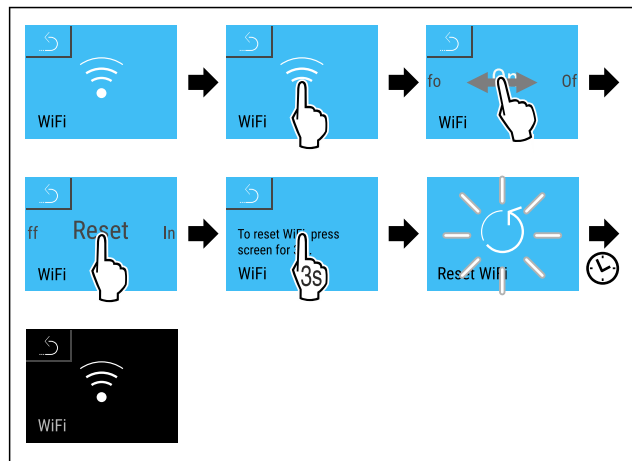


Fig. 17

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 18

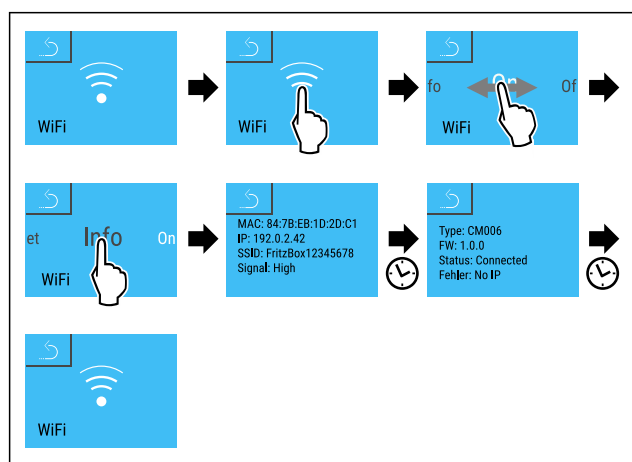


Fig. 19

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

5 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
5 °C Chladnička	4 °C	4 °C
-18 °C Mraznička	-18 °C	-18 °C

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (viz BioFresh B-Value)

Nastavení teploty v chladničce

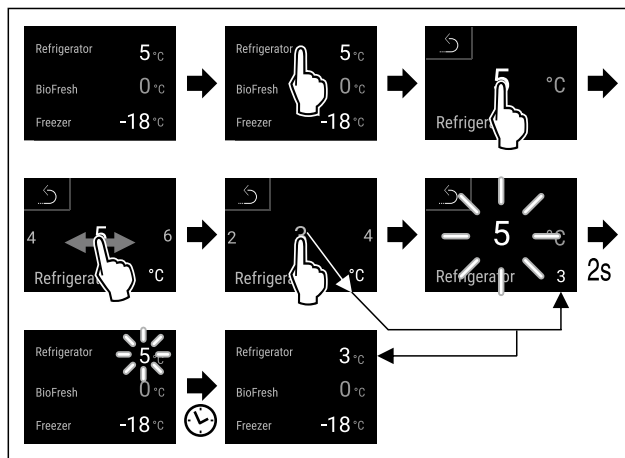


Fig. 20 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v mrazničce

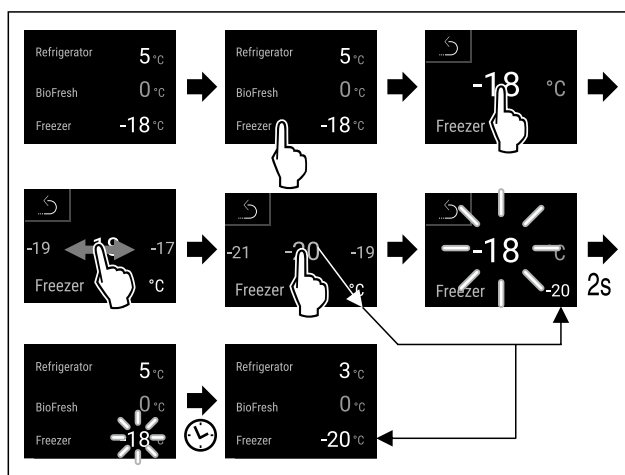


Fig. 21 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v BioFresh

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value**. (viz BioFresh B-Value)

°C/°F Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty




Fig. 22

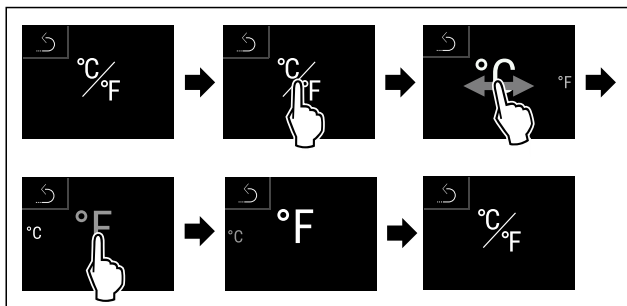


Fig. 24 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheit.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Jednotka teploty je nastavena.



BioFresh B-Value

Pomocí této funkce nastavíte BioFresh B-Value. Pomocí BioFresh B-Value můžete v případě potřeby nastavit BioFresh o něco teplejší nebo chladnější z důvodu vyšší nebo nižší okolní teploty. BioFresh B-Value je při dodání nastavena na hodnotu B5. Pokud měníte B-Value, postupujte podle následující tabulky:

Hodnota	Popis
B1	nejnižší teplota
B1-B4	Teplota může klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.
B5	přednastavená teplota
B9	nejvyšší teplota

Nastavení BioFresh B-Value



Fig. 25

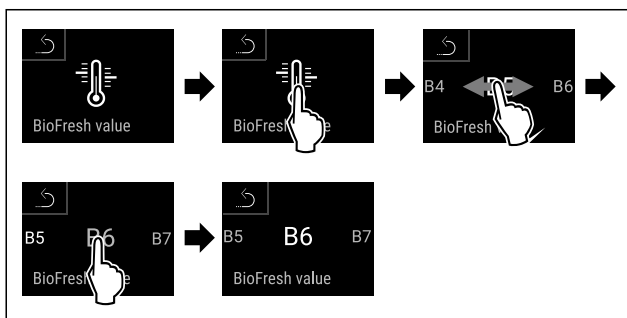


Fig. 27 Ilustrační zobrazení: Přejděte z B5 na B6.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- BioFresh B-Value je nastavená.
- Ukazatel stavu zobrazuje cílovou teplotu.



SuperCool

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace SuperCool

Okamžik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.

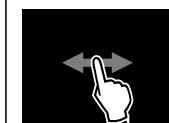


Fig. 28

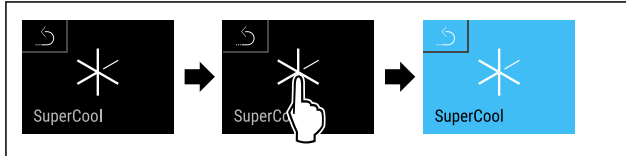


Fig. 29

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

- Funkce SuperCool je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá.

Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje. SuperCool můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:

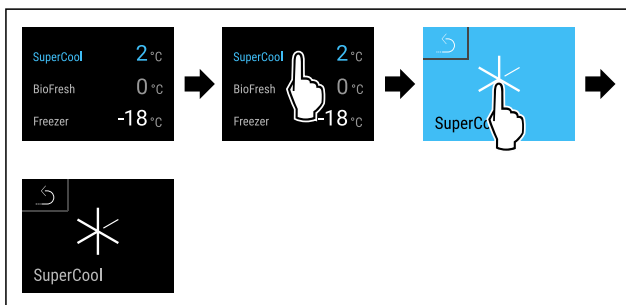


Fig. 30 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Proveďte deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- SuperCool je deaktivovaný.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



SuperFrost

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperFrost. Pokud aktivujete režim SuperFrost, spotřebič zvýší mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Použití:

- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu. Tím se zajistí uchování výživné hodnoty, vzhledu a chuti potravin.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněných mražených výrobcích, než se spotřebič odmráží.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Pokud jsou dveře otevřené příliš dlouho, například při ukládání potravin, spotřebič automaticky zkontroluje, zda skutečná teplota ve spotřebiči odpovídá nastavené teplotě. Pokud rozdíl překročí určitou hodnotu, spotřebič automaticky zvýší chlazení. To může způsobit, že teplota zobrazená na displeji bude vyšší než skutečná teplota ve spotřebiči. To je normální a váš spotřebič funguje bezchybně.

Aktivace SuperFrost

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ V úvahu se bere zmrazovaného množství a doba aktivace funkce SuperFrost. (viz Mražení potravin se SuperFrost)



Fig. 31

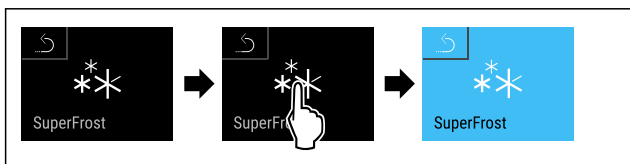


Fig. 32

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.
- Funkce SuperFrost je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá.

Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 až 72 hodinách v závislosti na množství uložených potravin. SuperFrost můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:

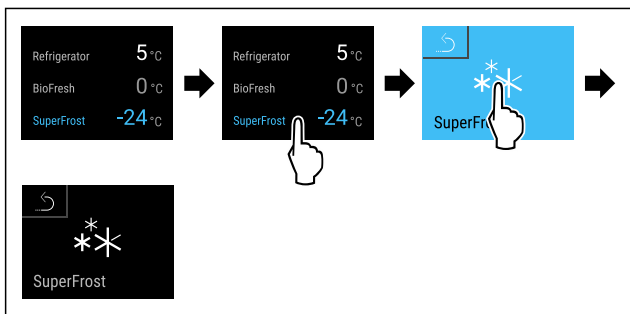


Fig. 33 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Proveďte deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- SuperFrost je deaktivovaný.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

Spustit cyklus odmrazování

Tuto funkci použijte k ručnímu spuštění automatického cyklu odmrazování, pokud se v případě poruchy cyklus odmrazování nespustí automaticky.

Spuštění cyklu odmrazování



Fig. 34

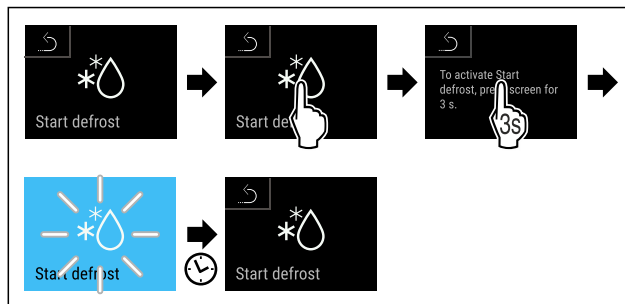


Fig. 35

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Je spuštěn cyklus odmrazování: Symbol bliká až do doby, kdy je cyklus odmrazování automaticky ukončen.
- Když je cyklus odmrazování ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Zrušení cyklu odmrazování

Cyklus odmrazování se ukončí automaticky. Cyklus odmrazování však můžete kdykoli během procesu odmrazování zrušit:



Fig. 36

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Cyklus odmrazování je zrušen.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool (viz SuperCool)
- SuperFrost (viz SuperFrost)
- IceMaker pomocí MaxIce (viz IceMaker / MaxIce)
- MoodLight*

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ IceMaker je v provozu. (viz 4.3 Uvedení IceMaker do provozu)



Fig. 37

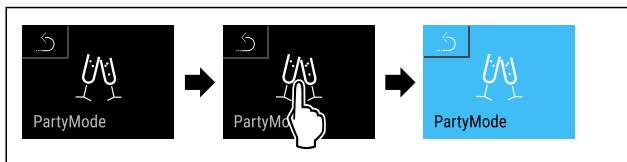


Fig. 38

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
- Ukazatel teploty zmodrá.
- Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

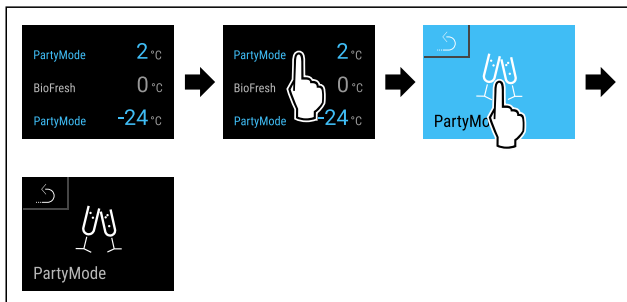


Fig. 39 Ilustrační zobrazení

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- PartyMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete HolidayMode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode
Chladnička chladí na 15 °C.
BioFresh chladí na 15 °C.
V mrazničce se udržuje nastavená teplota.
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivace HolidayMode

- Vyprázdněte zcela chladničku.
- Vyprázdněte zcela BioFresh.



Fig. 40

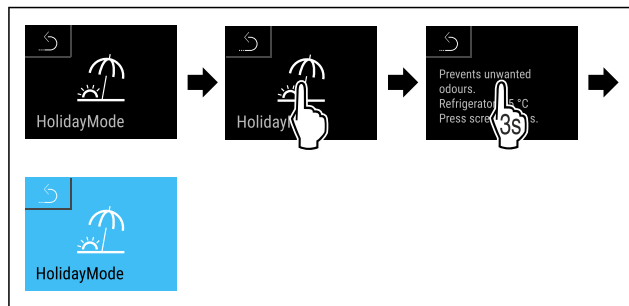


Fig. 41

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce HolidayMode je aktivována.
- Ukazatel teploty zmodrá a zobrazuje symbol HolidayMode.

Deaktivace HolidayMode

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- HolidayMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
IceMaker je mimo provoz.
InfinitySpring je mimo provoz.*
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejete.




Fig. 42

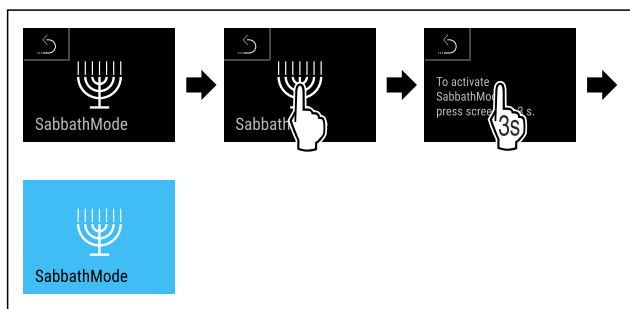


Fig. 43

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je aktivován.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 44

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- SabbathMode je deaktivován.



EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstanou čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce)	Teplota aktivním EnergySaver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C
-18 °C Mraznička	-18 °C	-16 °C

Teploty

Aktivace EnergySaver

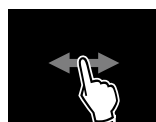


Fig. 45

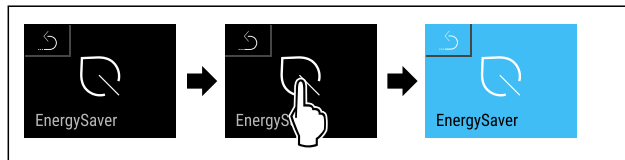


Fig. 46

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Je deaktivován režim úspory energie.



HydroBreeze*

Pomocí této funkce zaktivujete nebo deaktivujete režim HydroBreeze. Pokud funkci aktivujete, pak vytvoří HydroBreeze v BioFresh-Safe jemnou, studenou mlhu. Tím se zvýší životnost nebaleného salátu, zeleniny a ovoce s vysokou vlastní vlhkostí.

Pokud funkci aktivujete, pak se aktivuje HydroBreeze každých 90 minut po dobu 4 sekund se zavřenými dvířky. Pokud dvířka otevřete, pak se aktivuje HydroBreeze v závislosti na nastavení:

Hodnota	Popis
min	HydroBreeze je v případě otevřených dveří aktivní po dobu 4 sekund.
med	HydroBreeze je v případě otevřených dveří aktivní po dobu 6 sekund.
max	HydroBreeze je v případě otevřených dveří aktivní po dobu 8 sekund.
off	HydroBreeze je deaktivovaný.

Trvání HydroBreeze při otevřených dvířkách

Aktivace HydroBreeze

Poznámka

Pokud aktivujete HydroBreeze, ale neskladujete žádné potraviny v zásuvce, pak se na dně zásuvky vytvoří kondenzát.

- HydroBreeze aktivujete pouze tehdy, pokud v zásuvce skladujete potraviny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- HydroBreeze je vyčištěný. (viz 9.10.6 Čištění HydroBreeze*)
- Nádržka na vodu je naplněná. (viz 8.6.1 Naplnění nádržky vodou)

Aktivaci HydroBreeze provedete tak, že vyberete hodnotu pro dobu trvání HydroBreeze:

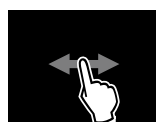


Fig. 48

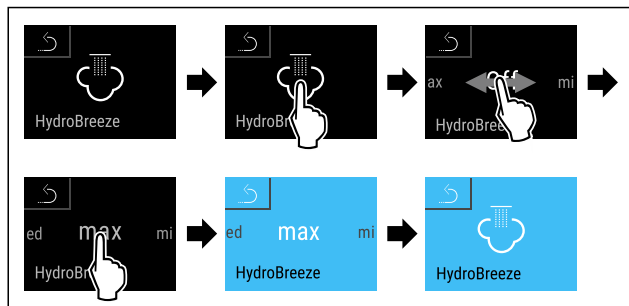


Fig. 49 Ilustrační zobrazení: HydroBreeze aktivujte pomocí hodnoty max.

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce HydroBreeze je aktivována.

Deaktivace HydroBreeze

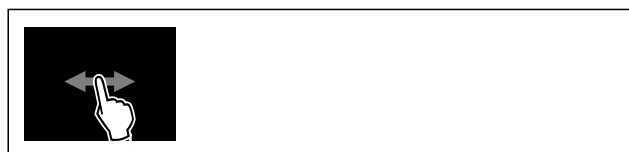


Fig. 50

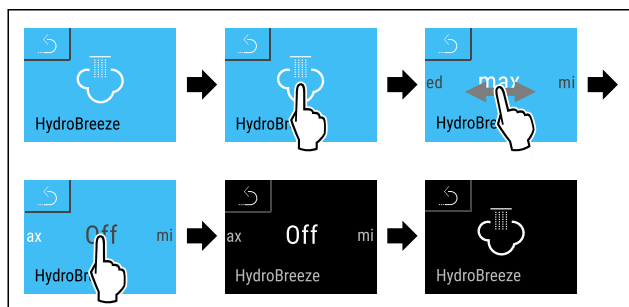


Fig. 51

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- HydroBreeze je deaktivován.



IceMaker / MaxIce

Pomocí funkce IceMaker zapnete nebo vypnete výrobu kostek ledu. Pomocí funkce MaxIce zvýšíte množství kostek ledu v IceMaker. MaxIce se po 48 hodinách automaticky vypne. MaxIce můžete však kdykoliv vypnout ručně: (viz Vypnutí MaxIce)

Více informací o množství kostek ledu:	(viz 10.1 Technické údaje)
Další informace o přívodu vody IceMaker:	
Více informací o čištění vedení IceMaker:	(viz TubeClean)

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace IceMaker

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Je vytvořený přívod vody na pevné přípojce vody. Viz montážní návod.
- ☐ IceMaker je v provozu. (viz 8.7 IceMaker)

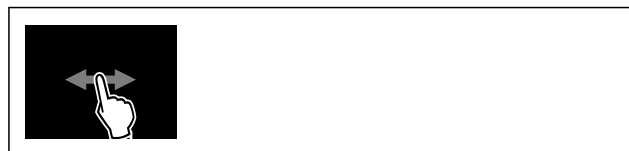


Fig. 52

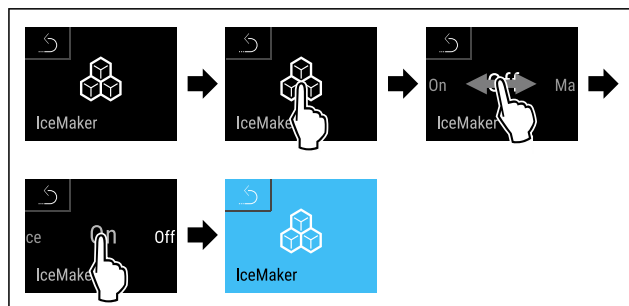


Fig. 53

- Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

- Funkce IceMaker je aktivována. Než IceMaker vyrobí první kostky ledu, může to trvat až 24 hodin.
- Na displeji se objeví symbol IceMaker.

Aktivace IceMaker pomocí MaxIce

Pokud jste předtím ještě neaktivovali funkci IceMaker, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Je vytvořený přívod vody na pevné přípojce vody. Viz montážní návod.
- ☐ IceMaker je v provozu. (viz 8.7 IceMaker)



Fig. 54

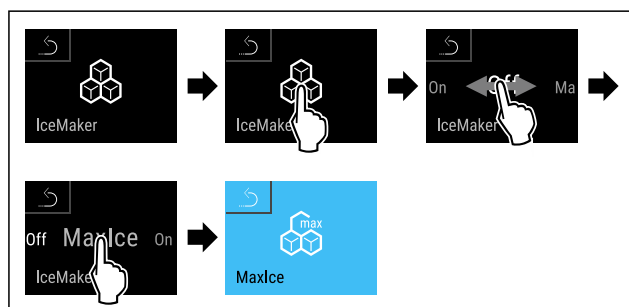


Fig. 55

- Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

- IceMaker je aktivován pomocí MaxIce.
- Na displeji se objeví symbol IceMaker.

Přepnutí mezi IceMaker a MaxIce

Když jste aktivovali IceMaker a chcete přepnout na MaxIce:



Fig. 56

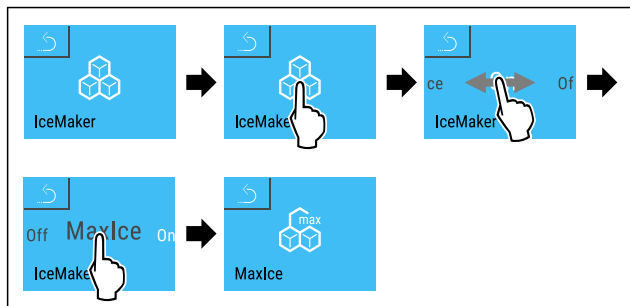


Fig. 57

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- IceMaker je aktivován pomocí MaxIce.

Když jste aktivovali MaxIce a chcete přepnout na IceMaker:



Fig. 58

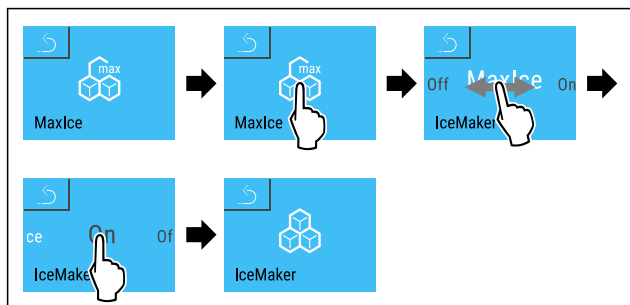


Fig. 59

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Funkce IceMaker je aktivována.
- MaxIce je vypnutý.

Vypnutí IceMaker a MaxIce



Fig. 60

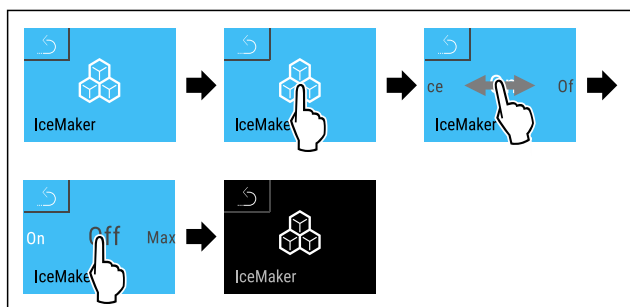


Fig. 61 Ilustrační zobrazení s aktivní funkcí IceMaker

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- Proved'te deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.

- IceMaker a MaxIce jsou deaktivovány.
- Běžící výroba ledových kostek se ukončí.
- IceMaker se automaticky vypne.

Vypnutí MaxIce

- Zapněte IceMaker. (viz Aktivace IceMaker)
- MaxIce je vypnutý.

- Funkce IceMaker je zapnutá.
- Vypnutí IceMaker a MaxIce: (viz Vypnutí IceMaker a MaxIce)



Přívod vody IceMaker

Pomocí této funkce nastavíte přívod vody. Přívod vody reguluje množství přiváděné vody. Pokud přívod vody můžete změnit, když neodpovídá tlaku vody a velikosti vydávaných kostek ledu.

Přívod vody je při dodání nastavený na hodnotu 4. Můžete zvolit hodnotu od 1 (nejmenší přiváděné množství) do 8 (největší přiváděné množství).

Nastavení přívodu vody

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ IceMaker je v provozu. (viz 4.3 Uvedení IceMaker do provozu)
- ☐ IceMaker je aktivovaný. (viz IceMaker / MaxIce)




Fig. 62

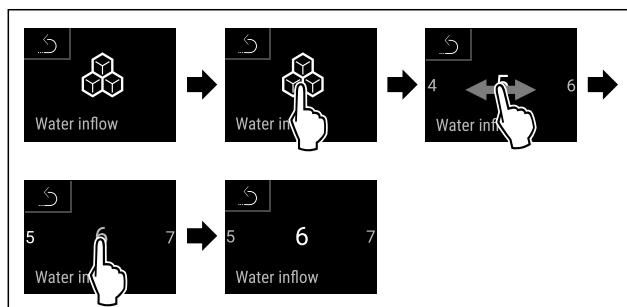


Fig. 63 Ilustrační zobrazení: Přejděte z hodnoty 5 na hodnotu 6.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Přívod vody je nastavený.



TubeClean

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim TubeClean. Pokud aktivujete TubeClean, vedení IceMaker se vyčistí.

Aktivace TubeClean

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Čištění IceMaker je připravené. (viz 9.10.7 Čištění IceMaker)
- ☐ Prázdná nádoba o objemu 1,5 l a maximální výšce 10 cm je připravená.
- Nádobu vložte do zásuvky pod IceMaker.



Fig. 64

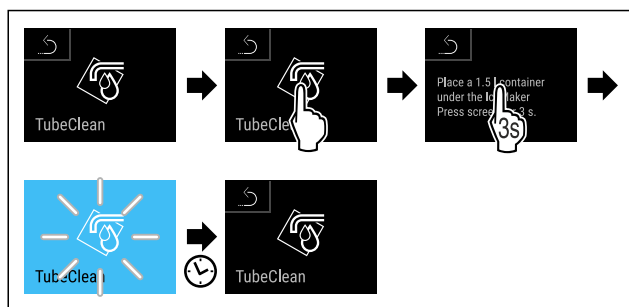


Fig. 65

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- TubeClean je aktivovaný.
- Proces čištění je spuštěn: Symbol bliká, dokud se proces čištění po 60 minutách automaticky neukončí.
- Když je cyklus čištění ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Deaktivace TubeClean

TubeClean se po 60 minutách automaticky ukončí. TubeClean můžete však také kdykoliv během procesu čištění deaktivovat ručně:

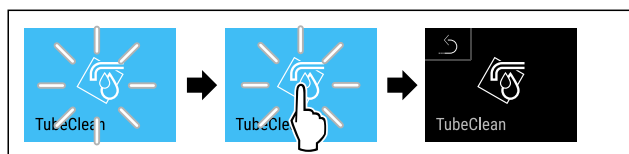


Fig. 66

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- TubeClean je deaktivovaný: Proces čištění je zrušený.
- Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.



CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:

- Vyčistěte chladničku. (viz 9.10 Čištění přístroje)
- Vyčistěte InfinitySpring. (viz 9.10.5 Čištění InfinitySpring*) *

Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.
Chladnička je vypnutá.
Vnitřní osvětlení je aktivované.
Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.
InfinitySpring je mimo provoz.*
MoodLight prohlubně pro rukojeť je deaktivované.*

Stav spotřebiče

Aktivace CleaningMode



Fig. 67

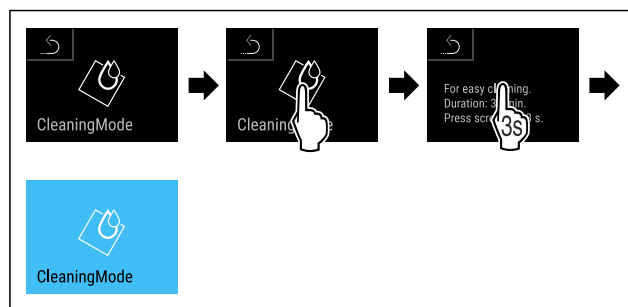


Fig. 68

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce CleaningMode je aktivována.
- Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Režim CleaningMode se po 30 minutách automaticky deaktivuje. CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 69

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- CleaningMode je deaktivovaný.
- Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



MoodLight*

Pomocí této funkce se aktivuje MoodLight. Funkce se vztahuje na zapuštěné rukojeti mrazicích zásuvek.

Aktivace MoodLight



Fig. 70

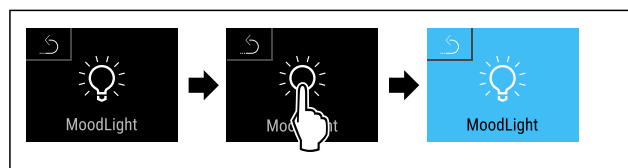


Fig. 71

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Funkce MoodLight je aktivována.

Deaktivace MoodLight

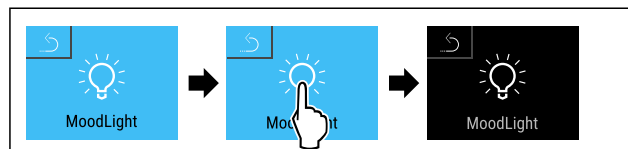


Fig. 72

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- MoodLight je deaktivovaný.



Jas MoodLight*

Pomocí této funkce provedete plynulé ztlumení MoodLight. Funkce se vztahuje na zapuštěné rukojeti zásuvek.*

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = přednastaveno

Nastavení jasu



Fig. 73

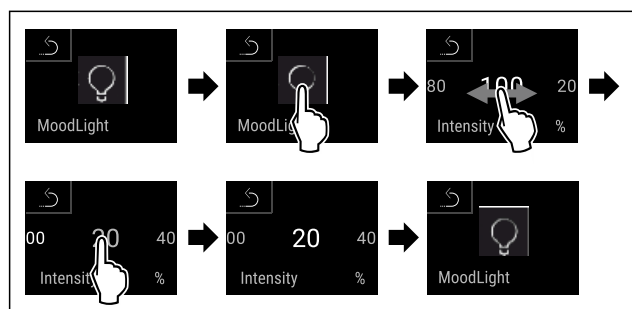


Fig. 74 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 100 % na 20 %.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.



Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 75

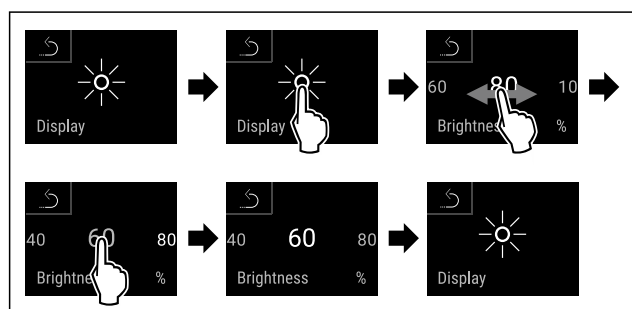


Fig. 76 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Jas je nastaven.



H-Value

Pomocí této funkce můžete zapnout protikondenzační ohřev spotřebiče, pokud se kolem chladničky nebo mrazničky tvoří kondenzovaná voda. Při vysoké vlhkosti a nízké okolní teplotě může tvořit kondenzát.

Hodnota H-Value je při dodání nastavena na hodnotu HA. Pokud hodnotu H-Value změníte, postupujte podle následující tabulky:

Hodnota	Popis
HA	Automatická regulace podle vlhkosti vzduchu a okolní teploty
H0	Protikondenzační ohřev je vypnutý.

Nastavení H-Value




Fig. 77

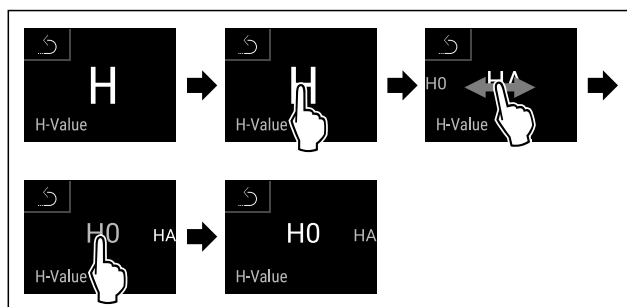


Fig. 78 Ilustrační zobrazení: Přejděte z HA na H0.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- H-Value je nastavená.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 79

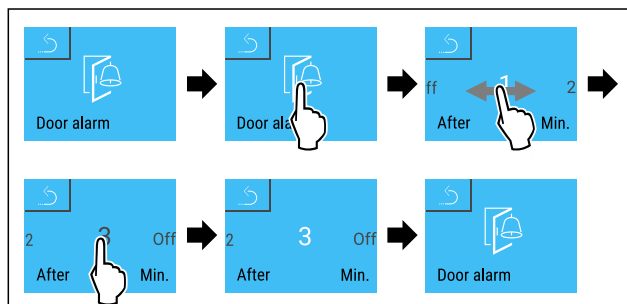


Fig. 80 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 81

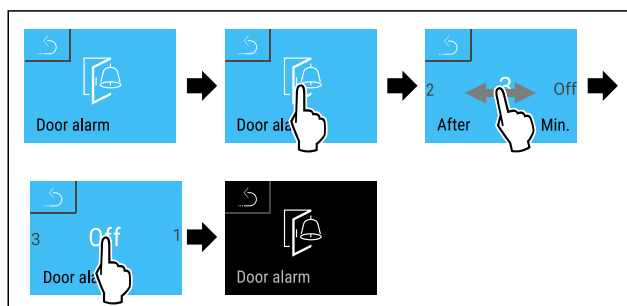


Fig. 82

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je deaktivovaný.



Dětská pojistka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dětskou pojistku. Dětská pojistka zabraňuje náhodnému ovládání spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace dětské pojistky

Pokud aktivujete dětskou pojistku, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



Fig. 83

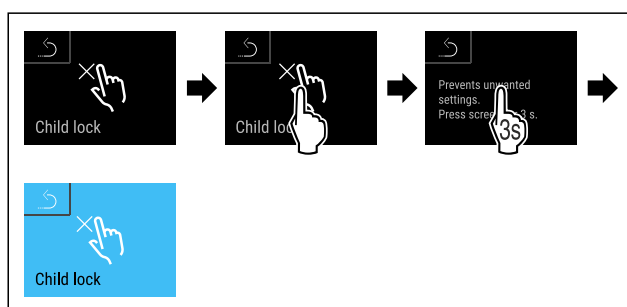


Fig. 84

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dětská pojistka je aktivovaná.

Deaktivace dětské pojistky



Fig. 85

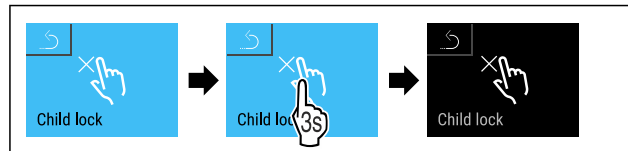


Fig. 86

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dětská pojistka je deaktivovaná.



Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 87

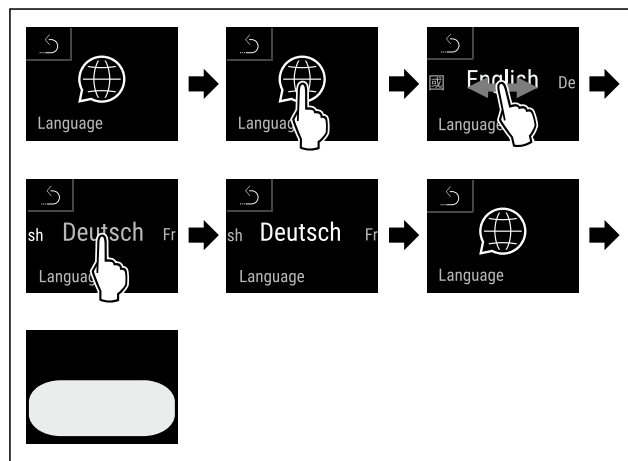


Fig. 88 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jazyk je nastaven.
- ▷ Zobrazení přeskóčí zpět na stavové zobrazení.



Informace o spotřebiči a softwaru

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 89



Fig. 90

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o spotřebiči.

Zobrazení informací o softwaru



Fig. 91

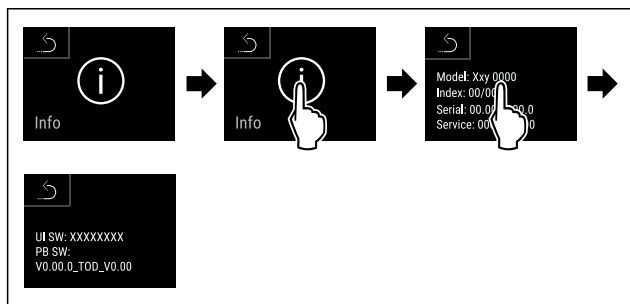


Fig. 92

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Displej zobrazuje informace o softwaru.

Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna vodního filtru (viz Výměna vodního filtru*) *
- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

Aktivace připomínky



Fig. 93



Fig. 94

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky



Fig. 95

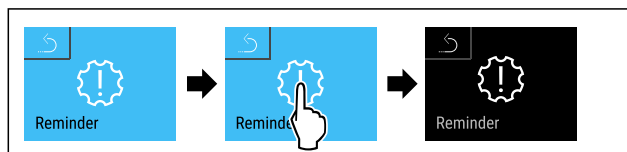


Fig. 96

- Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Připomínka je deaktivovaná.

Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „D“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 97

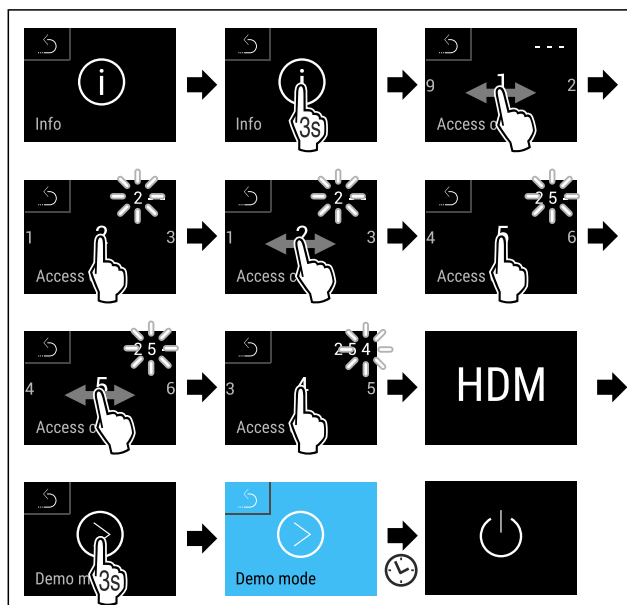


Fig. 98

- Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je aktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- V zobrazení stavu se zobrazí „D“.

Deaktivace demo režimu



Fig. 99

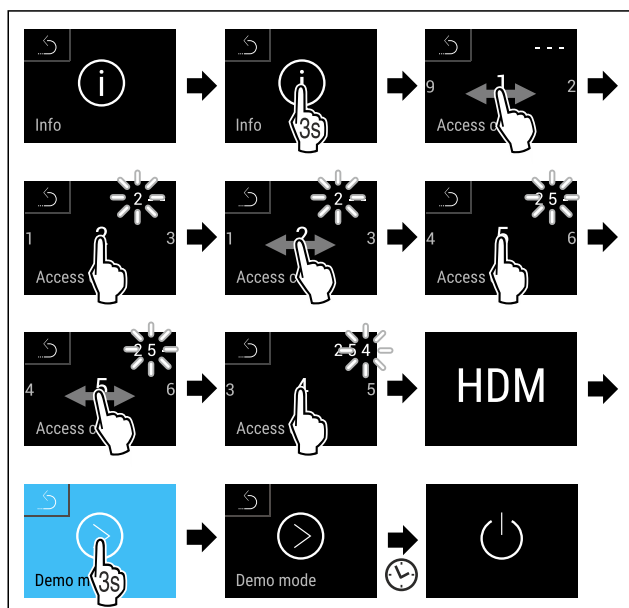


Fig. 100

- Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- Demo režim je deaktivovaný.
- Spotřebič je vypnutý.
- Zapněte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.



Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 101

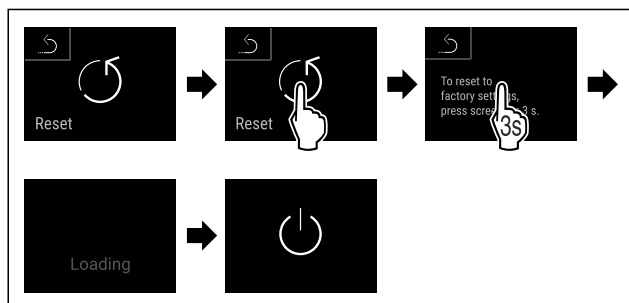


Fig. 102

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- Spotřebič je resetován.
- Spotřebič je vypnutý.
- Restartujte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

7.3 Hlášení

Existují dvě kategorie hlášení:

Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

7.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
Alarm výpadku proudu	Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste teplota.	Proved'te akční kroky.
Teplotní alarm	Hlášení se zobrazí, když teplota ve spotřebiči neodpovídá nastavené teplotě.	Proved'te akční kroky.
Chyba	Hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba)
Chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebiči nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN) Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba WLAN)
Chyba připojení	Hlášení se zobrazí, když dojde k přerušení připojení k domácí síti. Hlášení se zobrazí pouze při prvním seřizování.	Proved'te akční kroky.
Chyba cyklu odmrazování	Hlášení se zobrazí, když se spotřebič pětkrát za sebou pokusil odmrazovat a při tom došlo k problémům.	Proved'te akční kroky. (viz Chyba cyklu odmrazování)

7.3.2 Ukončení výstrah

Alarm výpadku proudu

Toto hlášení se zobrazí pro každou teplotní zónu vašeho spotřebiče. Po skončení výpadku proudu se spotřebič automaticky vychladí na předem nastavenou cílovou teplotu, aniž byste museli potvrdit hlášení. Aby hlášení zmizelo z displeje, musíte jej potvrdit.

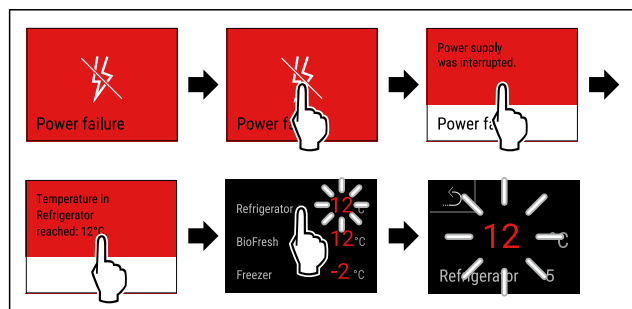


Fig. 103 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Na displeji se zobrazí informace o výstraze.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
- ▶ Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
- ▶ Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
- ▶ Zkontrolujte potraviny.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Teplotní alarm

Toto hlášení se zobrazí pro každou teplotní zónu vašeho spotřebiče. Aby hlášení zmizelo z displeje, musíte jej potvrdit.

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé, čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Spotřebič je vadný.
- ▶ Odstraňte příčinu.
- ▶ Spotřebič chladí na předem nastavenou cílovou teplotu.

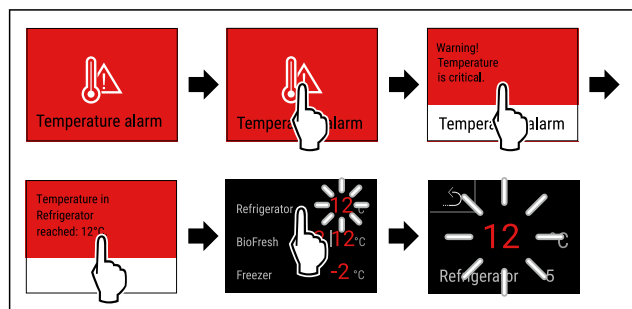


Fig. 104 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Na displeji se zobrazí informace o výstraze.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Zobrazuje se nejvyšší mrazicí teplota.
- ▶ Pokud byla mrazicí teplota pod -9 °C: Potraviny lze stále konzumovat.
- ▶ Pokud mrazicí teplota stoupla nad -9 °C:
- ▶ Zkontrolujte potraviny.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Displej přejde na ukazatel stavu: Zobrazí se aktuální a cílová teplota.

Chyba

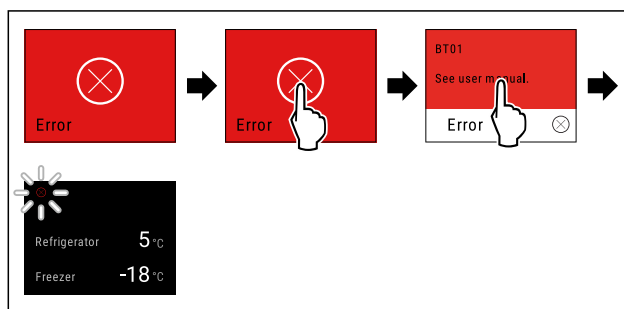


Fig. 105 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Zobrazí se kód chyby.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Displej přejde na ukazatel stavu.
- ▶ Obratě se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Chyba WLAN

- ▶ Zkontrolujte připojení k WLAN.
- ▶ Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)

Chyba cyklu odmrazování

- ▶ Ruční spuštění automatického cyklu odmrazování: (viz Spustit cyklus odmrazování)


7.3.3 Přehled připomínek


Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

Můžete deaktivovat následující připomenutí (viz Deaktivace připomínek) :

- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Kontrola připojení vody	Hlášení se zobrazí, pokud je IceMaker aktivovaný, ale IceMaker není zásobován vodou prostřednictvím pevné vodovodní přípojky.	Proved'te akční kroky. (viz Kontrola připojení vody)
 Zasunutí zásuvky IceMaker	Hlášení se zobrazí, pokud je IceMaker aktivovaný, ale zásuvka IceMaker je otevřená.	Proved'te akční kroky. (viz Zasunutí zásuvky IceMaker)
 Výměna vodního filtru*	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit vodní filtr.*	Proved'te akční kroky. (viz Výměna vodního filtru*)

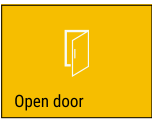Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím FreshAir.	Proveďte akční kroky. (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)
 Open door	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Proveďte akční kroky. (viz Dveřní alarm)

7.3.4 Ukončení připomínek

Kontrola připojení vody

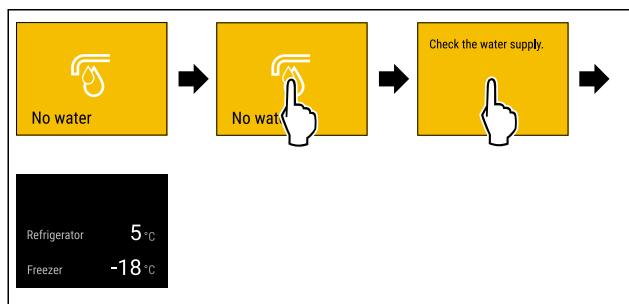


Fig. 106 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje
- ▶ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje
- ▶ Zkontrolujte přívod vody.

-nebo-

- ▶ IceMaker deaktivujte. (viz Vypnutí IceMaker a MaxIce)

Pokud je připojení vody zkontrolováno a IceMaker je aktivovaný:

- ▶ Vyčistěte IceMaker. (viz 9.10.7 Čištění IceMaker)
- ▶ IceMaker vyrábí ledové kostky.

Zasunutí zásuvky IceMaker

- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.

-nebo-

- ▶ IceMaker deaktivujte. (viz IceMaker / MaxIce)

- ▶ Pokud je zásuvka IceMaker zasunutá a IceMaker je aktivovaný: IceMaker vyrábí ledové kostky.

Výměna vodního filtru*

Liebherr doporučuje: Vodní filtr měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

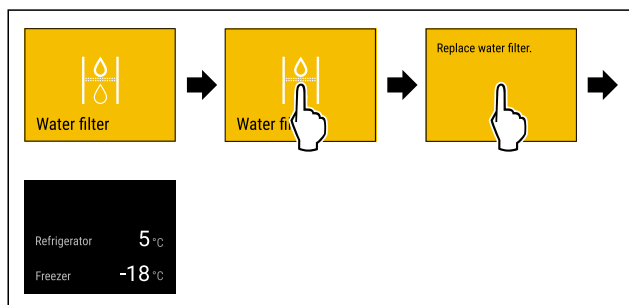


Fig. 108 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.

- ▶ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Vyměňte vodní filtr. (viz 9.3 Vodní filtr*)
- ▶ Vodní filtr zaručuje optimální kvalitu vody.
- ▶ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínek)

Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

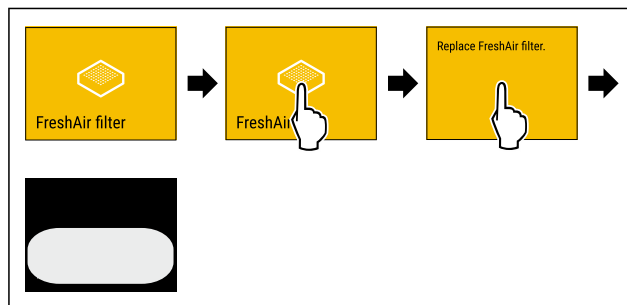


Fig. 109 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 9.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
- ▶ Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
- ▶ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínek)

Dveřní alarm

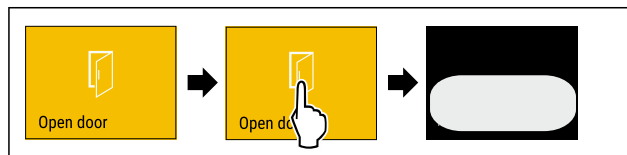


Fig. 110

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- ▶ Zavřete dveře.

- ▶ Displej přejde na ukazatel stavu.

Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

8 Vybavení

8.1 Dveřní přihrádka

Dveřní přihrádky jsou vhodné pro uložení nápojů a potravin. Dveřní přihrádky můžete přemístit pro individuální použití a rozebrat je pro čištění. Společnost Liebherr však doporučuje používat dveřní přihrádky v poloze při dodání.

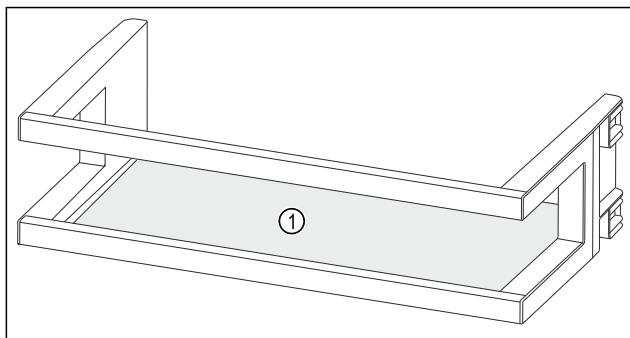


Fig. 111 Ilustrační zobrazení dveřní přihrádky
(1) Odkládací plocha

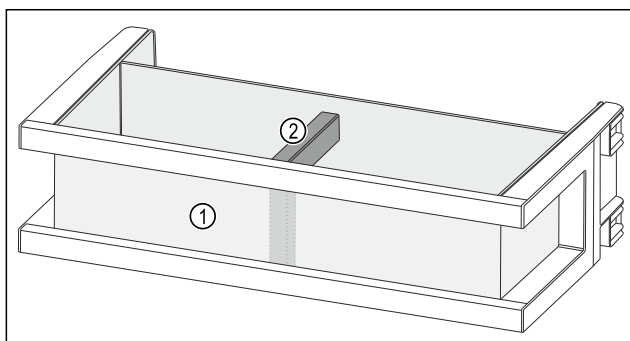


Fig. 112 Příklad zobrazení dveřní přihrádky s organizérem a držákem lahví
(1) Organizér (2) Držák lahví

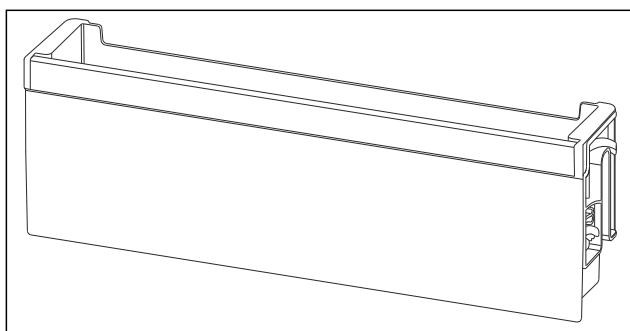


Fig. 113 Ilustrační zobrazení odklápěcí dveřní přihrádky

Následující tabulka ukazuje příklady toho, co můžete do každé dveřní přihrádky uložit. Přitom byste neměli překročit maximální zatěžovací hmotnost dveří.

Dveřní přihrádka	Potraviny
Dveřní přihrádka (viz Fig. 111)	Máslo, sýry, konzervy velké nádoby
Dveřní přihrádka s organizérem a držákem lahví (viz Fig. 112)	Láhve, tuby Pomocí posuvného držáku lahví zajistíte láhve ve dveřní přihrádce. Přepážku zásuvky na malé potraviny můžete vložit do jakékoli dveřní přihrádky.
Skládací dveřní přihrádka (viz Fig. 113)	drobné potraviny a balíčky, tuby, kosmetika

8.1.1 Vyjmutí dveřních přihrádek

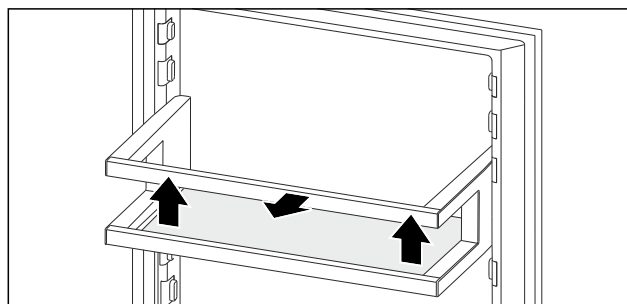


Fig. 114 Ilustrační zobrazení

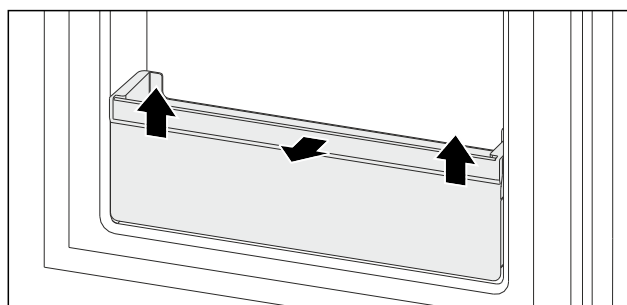


Fig. 115 Ilustrační zobrazení

- Dveřní přihrádku posuňte nahoru.
- Dveřní přihrádku vytáhněte dopředu.

8.1.2 Vložení dveřních přihrádek

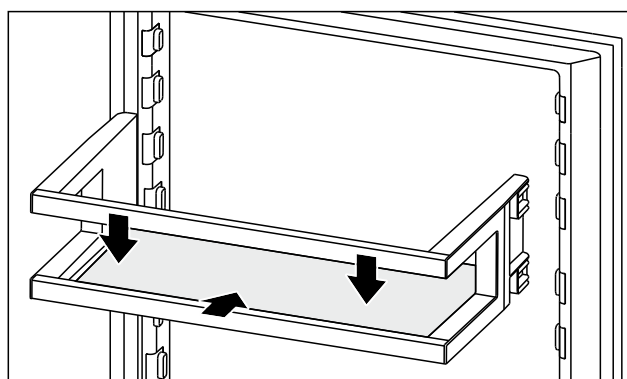


Fig. 116 Ilustrační zobrazení

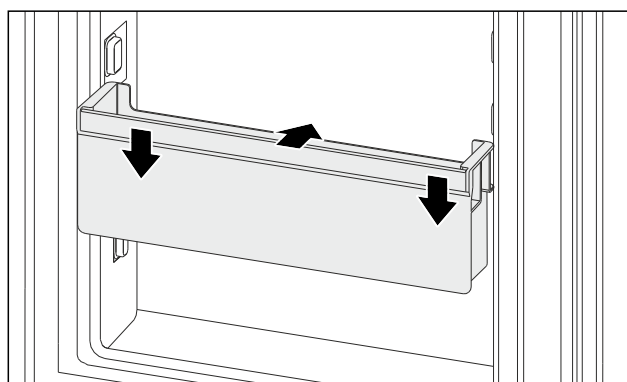


Fig. 117 Ilustrační zobrazení

- Dveřní přihrádku zasuněte.
- Dveřní přihrádku zatlačte dolů.

8.2 InfinitySpring*

Integrovaný dávkovač vody je vhodný k pohodlnému odběru pitné vody. Teplota vody závisí na teplotě v chladničce.

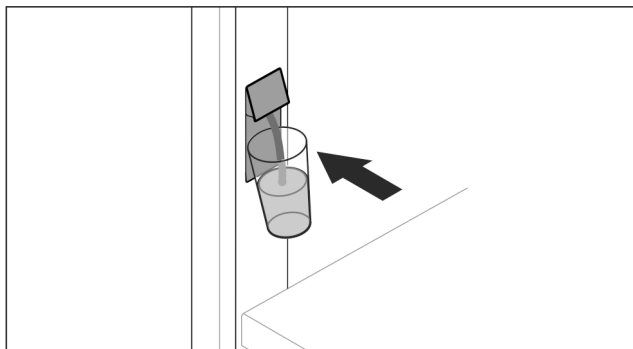


Fig. 118

- Zatlačte sklenici na spodní tlačítko dávkovače.
- Výdejní jednotka se vysune: Voda teče do sklenice.
- Vyvarujte se stříkání vody: Odebírejte sklenici pomalu. Čerpání většího množství vody:
- Když už žádná voda nevytéká, odeberte nádobku na vodu a znovu zatlačte na spodní tlačítko dávkovače.

8.3 Variabilní přihrádka na láhve

V základně chladničky můžete použít buď jednu skleněnou desku, obě skleněné desky nebo variabilní přihrádku na láhve. Obě skleněné desky jsou při dodání vloženy.

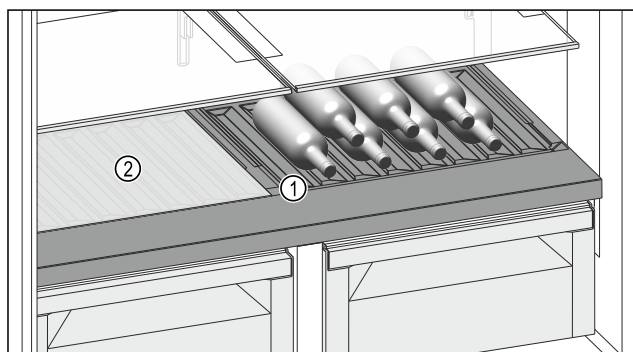


Fig. 119 Ilustrační zobrazení

- (1) Variabilní přihrádka na láhve (2) Skleněná deska

8.3.1 Použití variabilní přihrádky na láhve

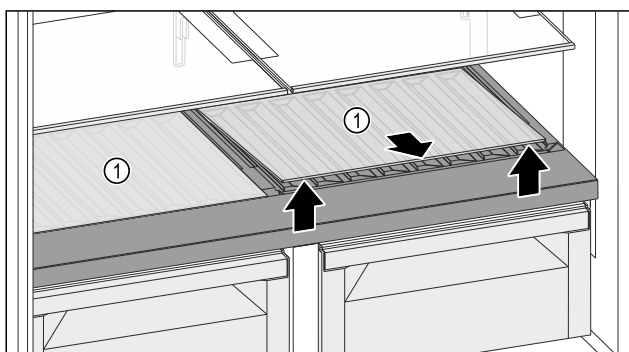


Fig. 120

- Jednu skleněnou desku nebo obě skleněné desky Fig. 120 (1) zvedněte za vybrání vpředu a vyjměte je.
- Skleněnou desku(desky) Fig. 120 (1) uložte bezpečně mimo spotřebič.

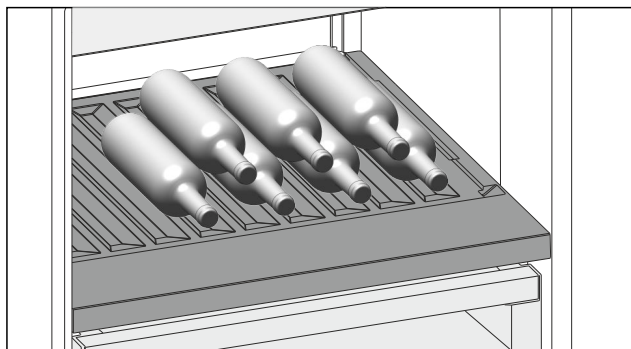


Fig. 121

- Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně. (viz Fig. 121)

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes variabilní přihrádku na láhve:

- Spodní dveřní přihrádku posad'te o jednu pozici výše.

8.3.2 Použití skleněných desek

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Variabilní přihrádka na láhve je vyčištěná. (viz 9.7 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve) (viz 9.10.4 Čištění vybavení)

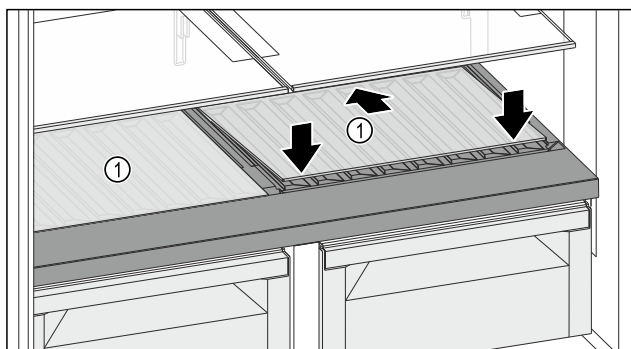


Fig. 122

- Skleněnou desku Fig. 122 (1) zasuňte šikmo a skloněnou dozadu dolů.
- Skleněnou desku Fig. 122 (1) vpředu spusťte dolů.
- Stejným způsobem vložte druhou skleněnou desku.

8.4 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nejspodnější zásuvku nechte ve spotřebiči.
- Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.

8.4.1 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Úplné vysunutí

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vpředu vlevo a vpravo na kolejničce.

Vyjmutí zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Chladnička: Dveře jsou otevřené o více než 90°.
- ❑ Mraznička s vysouvacím vozíkem: Spodní vysouvací vozík je vytažený až na doraz.

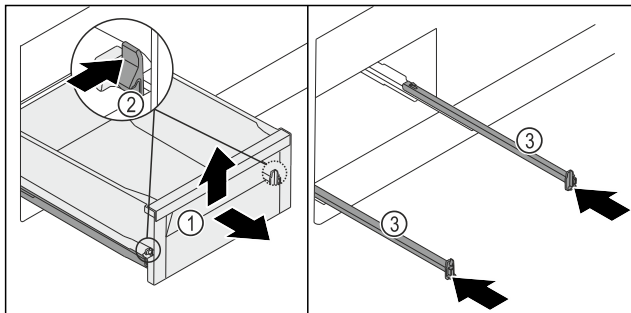


Fig. 123

- Vytáhněte zásuvku Fig. 123 (1) až na doraz.
- Svorku Fig. 123 (2) vlevo a vpravo současně stlačte směrem dovnitř.
- Zásuvka Fig. 123 (1) se uvolní z kolejniček.
- Nadzvedněte zásuvku Fig. 123 (1) vpředu.
- Vyjměte zásuvku Fig. 123 (1) dopředu.
- Zasuňte kolejničky Fig. 123 (3).

Vložení zásuvky

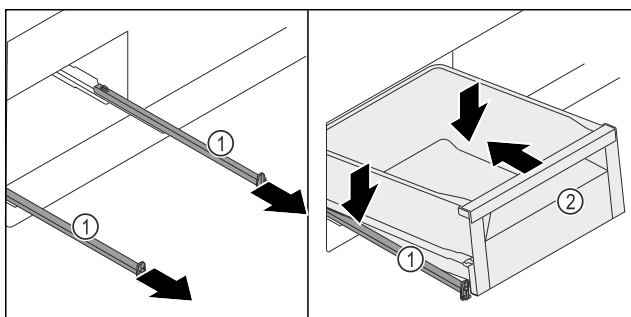


Fig. 124

- Kolejničky Fig. 124 (1) vysuňte.
- Kolejničky Fig. 124 (1) pevně držte a zásuvku Fig. 124 (2) nasadte šikmo shora na kolejničky Fig. 124 (1).
- Zásuvku Fig. 124 (2) na kolejničkách Fig. 124 (1) zasuňte až na doraz směrem dozadu.

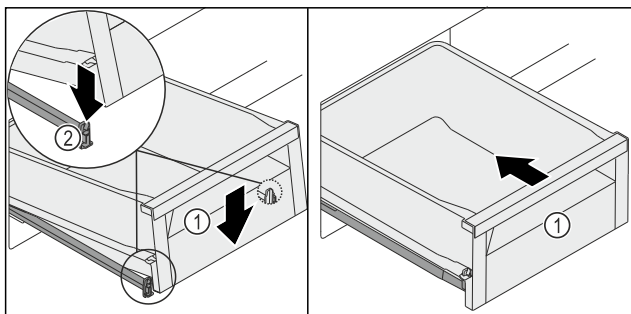


Fig. 125

- Zásuvku Fig. 125 (1) vpředu spusťte dolů tak, aby se zásuvka zasunula vlevo a vpravo do svorky Fig. 125 (2).
- Zásuvka Fig. 125 (1) slyšitelně zacvakne.
- Zásuvku Fig. 125 (1) zasuňte.

8.5 Víko zásuvky schránky BioFresh

Víko zásuvky zajišťuje stálou vlhkost vzduchu.

Víko zásuvky se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

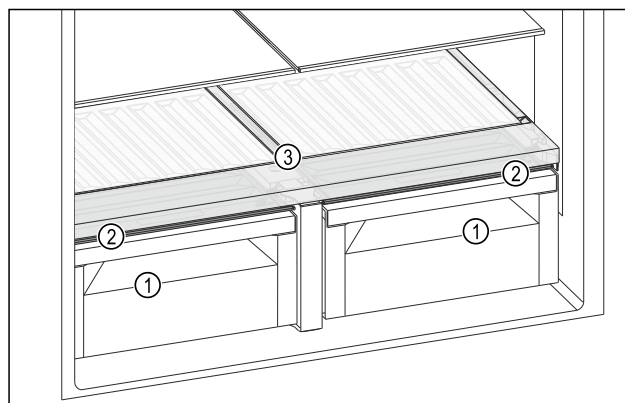


Fig. 126 Ilustrační zobrazení víka zásuvky schránky BioFresh

- (1) Schránka BioFresh
- (2) Víko zásuvky schránky BioFresh
- (3) Variabilní přihrádka na láhve

8.5.1 Snížení vlhkosti vzduchu v zásuvce

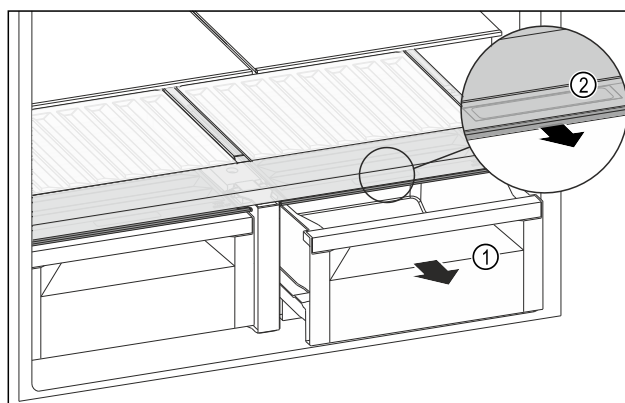


Fig. 127

- Zásuvku Fig. 127 (1) vytáhněte.
- Uchopte prohlubeň pro rukojeť Fig. 127 (2) na víko zásuvky a současně zatáhněte za víko zásuvky směrem dopředu.
- Stejný postup proveďte i u druhého víka zásuvky.
- Když je zásuvka zavřená, je mezi víkem zásuvky a zásuvkou malá mezera.
- Použití HydroBreeze není možné. (viz 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce

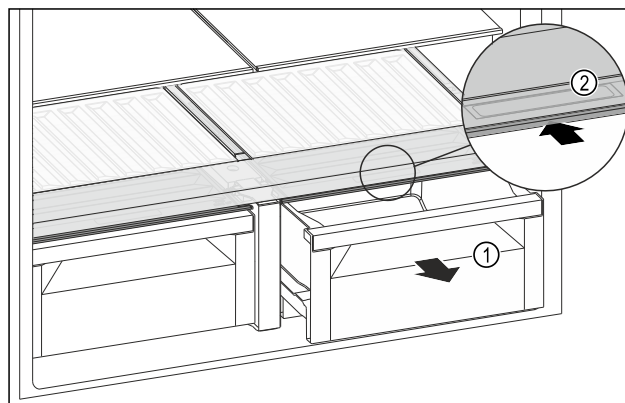


Fig. 128

- Zásuvku Fig. 128 (1) vytáhněte.

Vybavení

- Uchopte prohlubeň pro rukojeť *Fig. 128 (2)* na víku zásuvky a současně zasuněte víko zásuvky směrem dozadu.
- Stejný postup proveďte i u druhého víka zásuvky.
- Když je zásuvka zavřená, víko zásuvky těsně přiléhá k zásuvce.
- Použití HydroBreeze je možné. (viz 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.3 Použití schránky Fruit & Vegetable s HydroBreeze*

Můžete schránku Fruit & Vegetable použít s HydroBreeze. K tomu musíte zvýšit vlhkost v zásuvce. (viz 8.5.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce)

8.6 HydroBreeze*

Zařízení HydroBreeze zamlžuje vložené potraviny a zajišťuje vlhkost v zásuvce.

HydroBreeze a příslušná nádržka na vodu se nacházejí ve variabilní přihrádce na láhve.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka na vodu je vyčištěná. (viz 9.10.4 Čištění vybavení)
- Nádržka vody je řádně zacvaknutá.
- Vlhkost v zásuvce je nastavena na vysokou vlhkost. (viz 8.5.2 Zvýšení vlhkosti vzduchu v zásuvce)
- HydroBreeze je aktivovaný. (viz HydroBreeze*)

8.6.1 Naplnění nádržky vodou



VÝSTRAHA

Znečištěná voda!

Otrava.

- Plňte výhradně pitnou vodou.
- HydroBreeze je deaktivovaný: Vyprázdněte nádržku na vodu.
- HydroBreeze se delší dobu nebude používat: Vyprázdněte nádržku na vodu.

POZOR

Tekutiny obsahující cukr!

Poškození výrobce HydroBreeze.

- Plňte výhradně pitnou vodou.

Poznámka

Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou funkci HydroBreeze.

Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.

- Plňte nádržku vody filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodou.

Nádržka na vodu je vestavěná do variabilní přihrádky na láhve (viz 2.2 Přehled spotřebičů a vybavení).

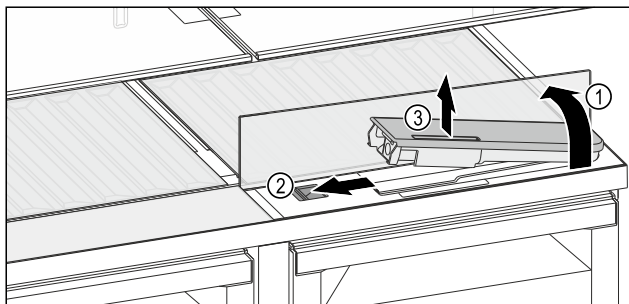


Fig. 129

- Zatlačte na zadní levý roh přední skleněné desky.

- Skleněná deska se vyklopí nahoru.
- Skleněnou desku nadzvedněte a zaklapněte dozadu až na doraz *Fig. 129 (1)*.
- Skleněná deska stojí vzpřímeně.
- Posuvník *Fig. 129 (2)* posuňte doleva.
- Nádržka na vodu vyskočí z vybrání.
- Vyjměte nádržku na vodu *Fig. 129 (3)*.
- Vyčistěte nádržku na vodu (viz 9.10.4 Čištění vybavení).
- Rohové otvírání:
- Nalijte pitnou vodu až ke značce.
- Nádržku vody vložte do vybrání dnem napřed.
- Přední díl pomalu spusťte dolů a nádržku zatlačte.
- Nádržka vody je zacvaknutá.

8.6.2 Rozebrání nádržky na vodu

Můžete rozebrat nádržku na vodu HydroBreeze pro čištění.

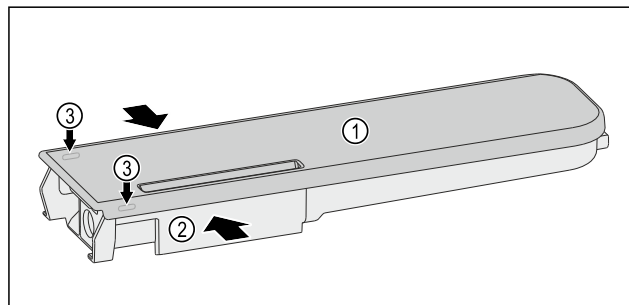


Fig. 130

- Stlačte nádržku na vodu *Fig. 130 (2)* k sobě a víko *Fig. 130 (1)* opatrně vypáče přes západky *Fig. 130 (3)* a vytáhněte nahoru.
- Víko je povoleno.

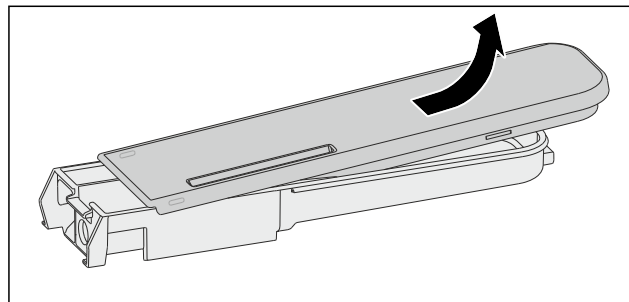


Fig. 131

- Víkem *Fig. 130 (1)* pohybujte lehce tam a zpět a sejmete jej nahoru.
- Nádržka na vodu je rozebraná.

8.7 IceMaker

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný. (viz 9 Údržba)
- Zásuvka IceMaker je vyčištěná.
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

8.7.1 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobce IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

- Aktivujte funkci IceMaker.
- Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce.

- Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
- Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

Poznámka

Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvce IceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

8.8 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

8.8.1 Použití zásobníku na vejce

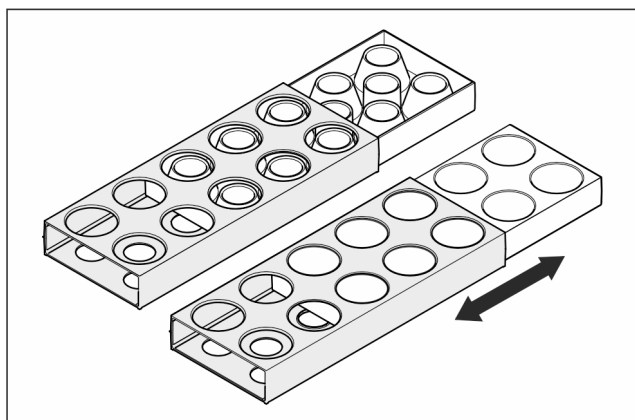


Fig. 132

- Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

8.9 Držák lahví

8.9.1 Používání držáků lahví

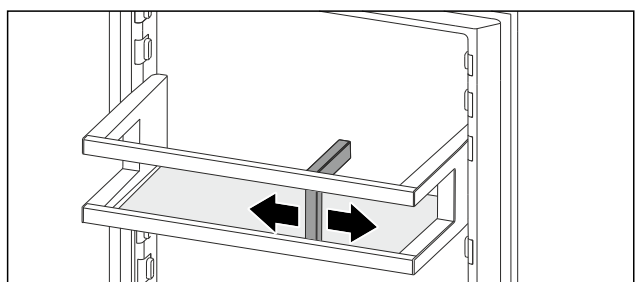


Fig. 133

- Přisuňte držák lahví k lahvim.
- Láhve se nepřevrhnu.

9 Údržba

9.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
- Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

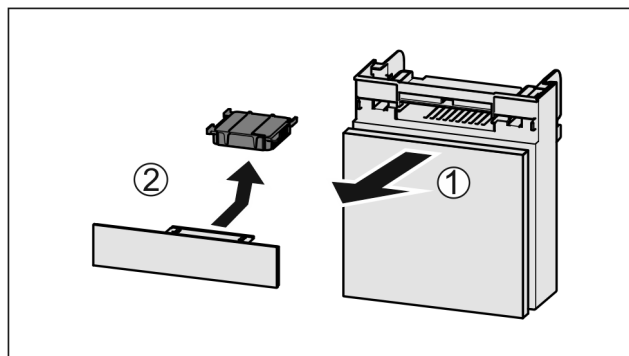


Fig. 134

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 134 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 134 (2).

9.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

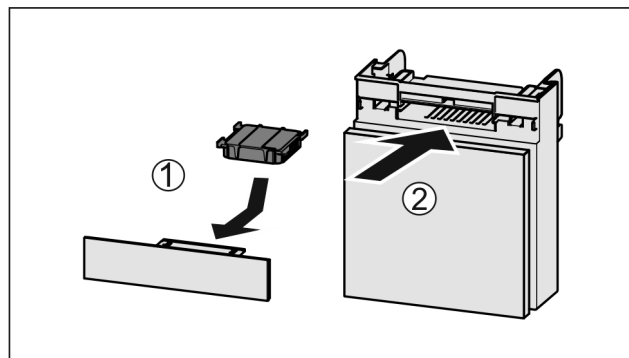


Fig. 135

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 135 (1).
- Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuněte Fig. 135 (2).
- Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

9.2 Nádržka na vodu*

Nádrž na vodu InfinitySpring se nachází za nejspodnější zásuvkou v chladničce.*

9.2.1 Vyjmutí nádržky na vodu

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Čepujte funkcí InfinitySpring 30 sekund a zachyťte zbytkovou vodu do sklenice.*
- Vyjměte zásuvku.
- Nádržku na vodu otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
- Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
- Vyprázdněte vodu z misky na zachycení vody.*
- Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.*

9.2.2 Vložení nádrčky na vodu

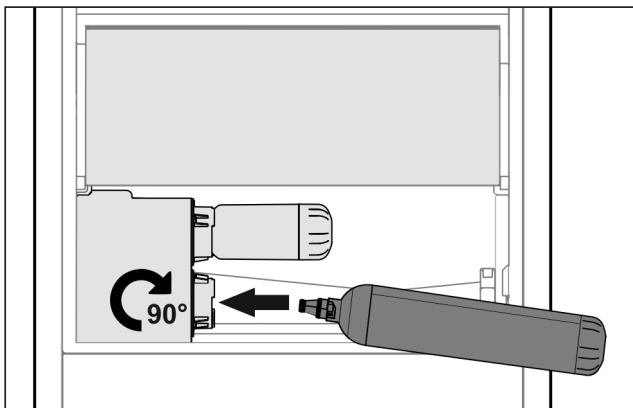


Fig. 136

- Vyměňte zásuvku.
- Nádržku na vodu vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu těsná a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.
- Otočte vodovodním kohoutkem.
- Odvzdušněte vodní systém. (viz 4.2.1 Odvzdušnění vodního systému)*

Namísto vodního filtru lze vsadit přídatnou nádržku na vodu.*

Poznámka

Nádržka na vodu je k dostání jako náhradní díl.

9.2.3 Vyjmutí / vsazení misky na zachycení vody*

Misku na zachycení vody lze pro čištění vyjmout.

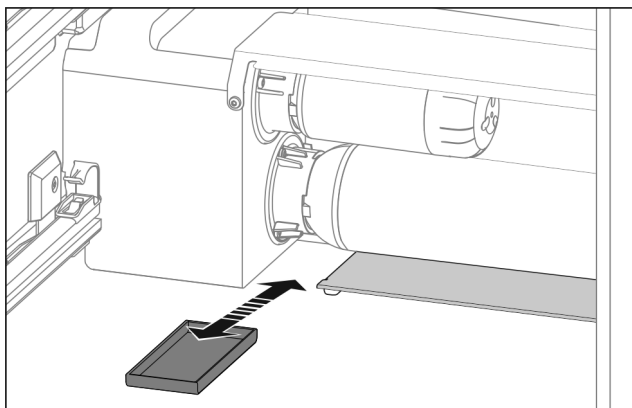


Fig. 137

- Misku na zachycení vody vytáhněte dopředu.

9.3 Vodní filtr*

Vodní filtr se nachází za nejspodnější zásuvkou vlevo v chladničce.

Absorbuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachů.

- ☐ Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- ☐ Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí a může se likvidovat s běžným domácím odpadem.

Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Vyjmutí vodního filtru

- Vyměňte zásuvku.
- Vodní filtr otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
- Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
- Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.*

9.3.2 Vložení vodního filtru

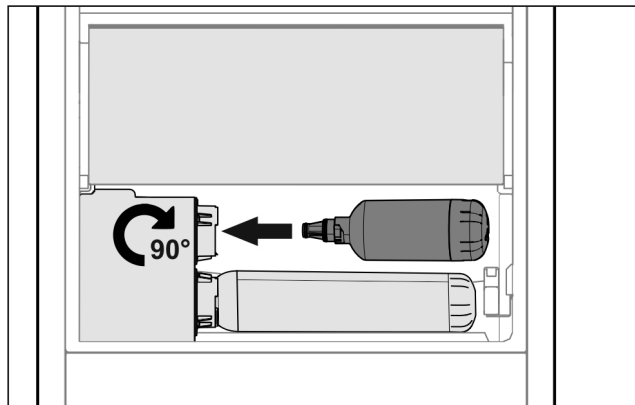


Fig. 138

- Vyměňte zásuvku.
- Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.
- Vložte zásuvku.

Poznámka

Nové vodní filtry mohou obsahovat naplavené látky.*

- Po výměně filtru: 3 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

- Vodní filtr je nyní připraven k použití.

9.4 Rozebrání dveřní přihrádky

Některé dveřní přihrádky můžete rozebrat, pokud je chcete čistit nebo instalovat či demontovat náhradní díly.

9.4.1 Rozebrání dveřní přihrádky

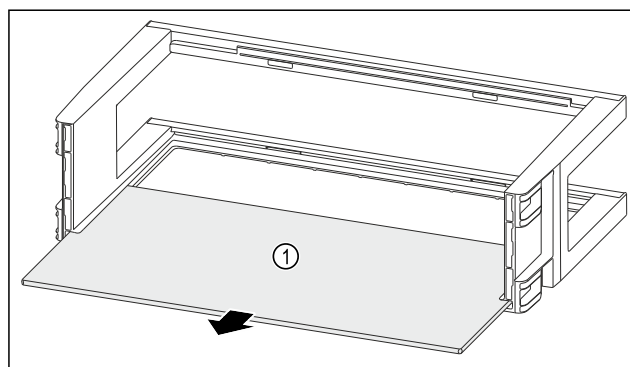


Fig. 139

- Odkládací plochu Fig. 139 (1) odeberte.

9.4.2 Rozebrání dveřní přihrádky s organizérem a držákem lahví

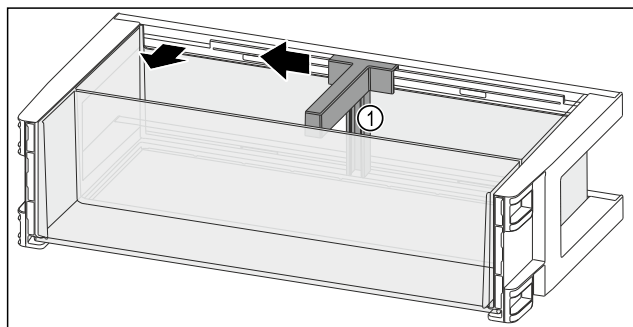


Fig. 140

- Držák lahví Fig. 140 (1) posuňte na stranu až k vybrání.
- Držák lahví Fig. 140 (1) odeberte.

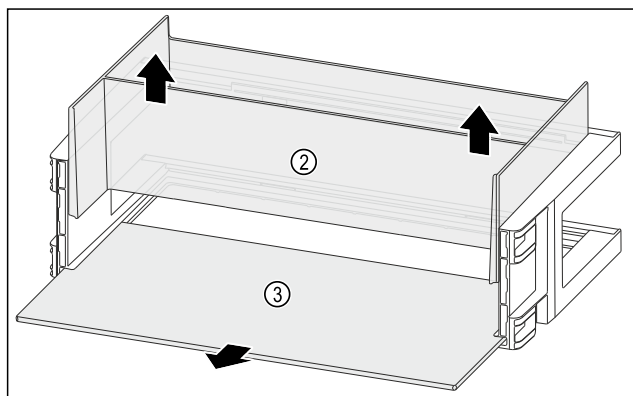


Fig. 141

- Organizér Fig. 141 (2) vyjměte nahoru.
- Odkládací plochu Fig. 141 (3) odeberte.

9.4.3 Rozebrání skládací dveřní přihrádky

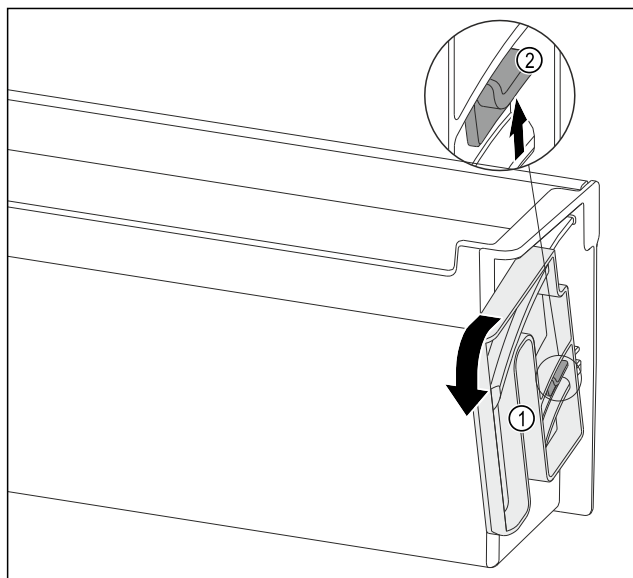


Fig. 142

- Otočnou část Fig. 142 (1) otočte určeným směrem až na doraz.
- Závěs Fig. 142 (2) zatlačte nahoru a otočnou část Fig. 142 (1) odeberte.

9.5 Sestavení dveřní přihrádky

9.5.1 Sestavení dveřní přihrádky

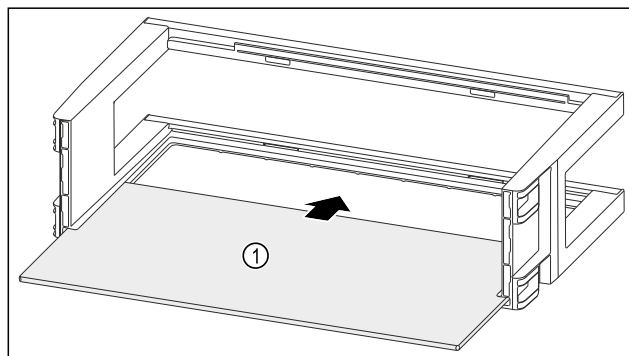


Fig. 143

- Odkládací plochu Fig. 143 (1) zasuňte do bočních vybrání.

9.5.2 Sestavení dveřní přihrádky s organizérem a držákem lahví

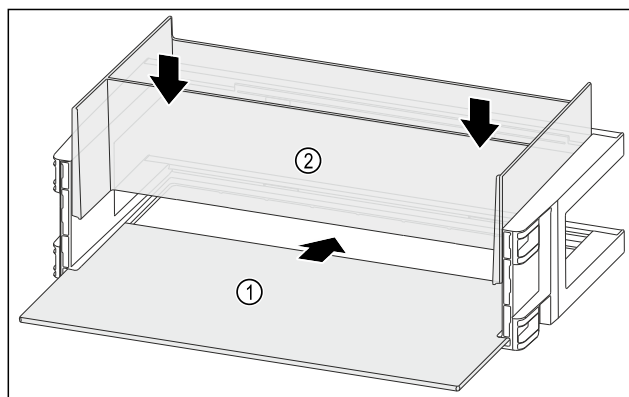


Fig. 144

- Odkládací plochu Fig. 144 (1) zasuňte do bočních vybrání.
- Organizér Fig. 144 (2) vložte.

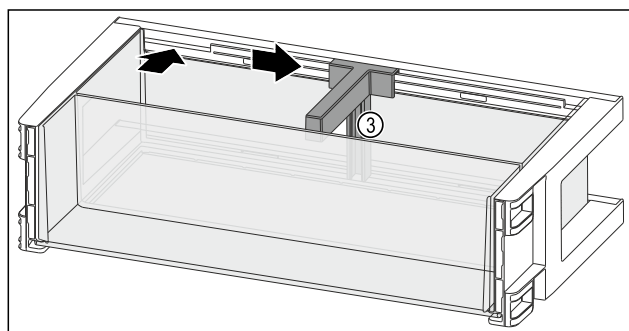


Fig. 145

- Držák lahví Fig. 145 (3) vložte do vybrání.
- Držák lahví Fig. 145 (3) posuňte na stranu do požadované polohy.

9.5.3 Sestavení skládací dveřní přihrádky

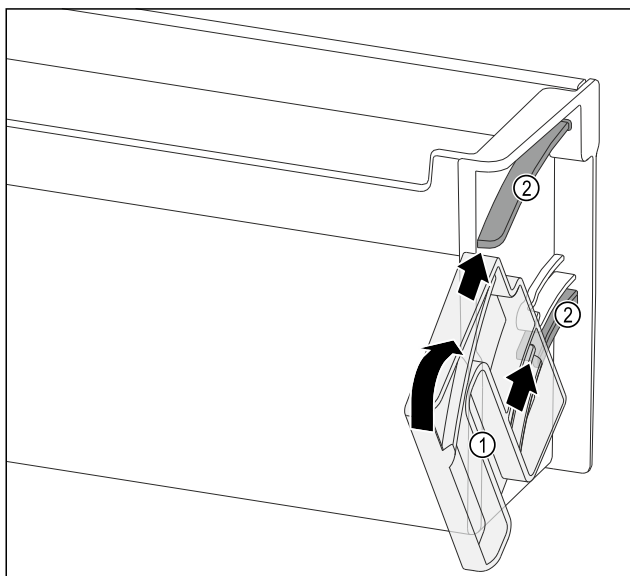


Fig. 146

- Otočnou jednotku Fig. 146 (1) umístěte tak, aby vybraní byla přesně proti vodícím kanálům Fig. 146 (2) dveřní přihrádky.
- Otočnou jednotku Fig. 146 (1) otočte do požadovaného směru.

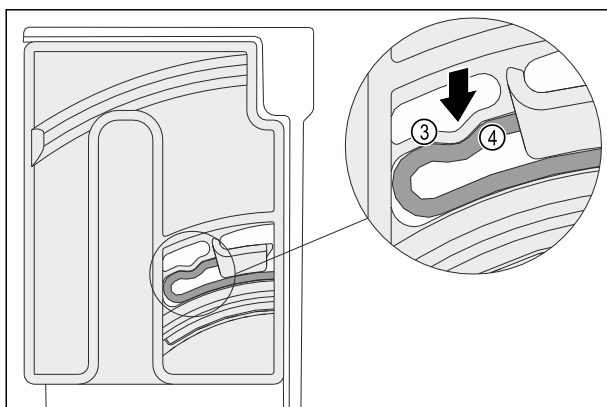


Fig. 147

- Pružný prvek Fig. 147 (3) otočné jednotky slyšitelně zaklapne do kulatého tvaru žebra Fig. 147 (4).

9.6 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

9.6.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Úplné vysunutí	nelze rozebrat
Horní vysouvací vozík	lze rozebrat (viz Horní vysouvací vozík)
Spodní vysouvací vozík	lze rozebrat (viz Spodní vysouvací vozík)

9.6.2 Vysouvací vozík

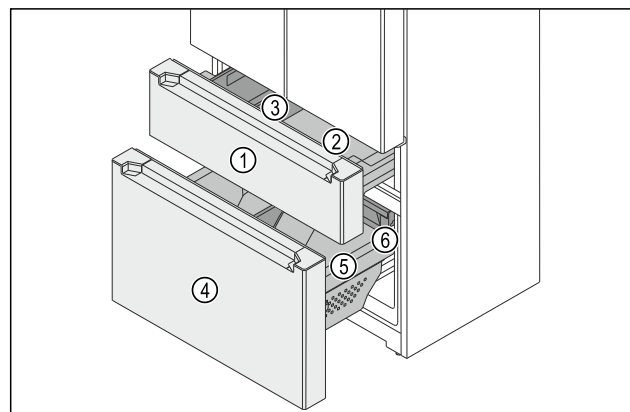


Fig. 148 Vysouvací vozíky mrazničky

- (1) Horní vysouvací vozík
- (2) Zásobník
- (3) FlexBox
- (4) Spodní vysouvací vozík
- (5) Zásobník
- (6) Zásuvka

Mraznička sestává ze dvou vysouvacích vozíků. V horním vysouvacím vozíku Fig. 148 (1) je zásobník Fig. 148 (2) a FlexBox Fig. 148 (3). Ve spodním vysouvacím vozíku Fig. 148 (4) je velký zásobník Fig. 148 (5) a zásuvka Fig. 148 (6). Můžete vyjmout zásobník v horním a spodním vysouvacím vozíku za účelem čištění.

Poznámka

Zásuvka ve spodním vysouvacím vozíku je plně výsuvná. (viz 8.4.1 Zásuvka na teleskopických kolejničkách)

Horní vysouvací vozík

Vyjmutí FlexBox a zásobníku

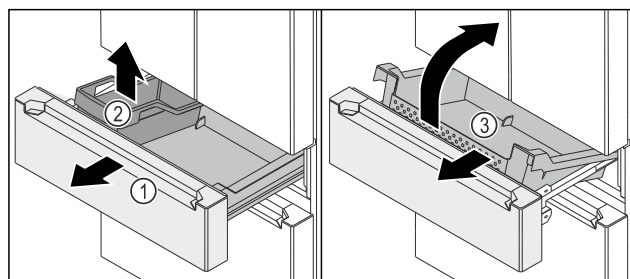


Fig. 149

- Vytáhněte vysouvací vozík Fig. 149 (1) až na doraz.
- Vyjměte FlexBox Fig. 149 (2).
- Zásobník Fig. 149 (3) vpředu zvedněte nahoru.
- Zásobník Fig. 149 (3) vyjměte šikmo dopředu.

Zasunutí FlexBox a zásobníku

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vysouvací vozík Fig. 150 (1) je vytažený.

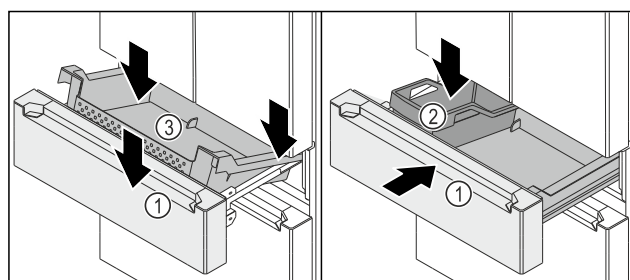


Fig. 150

- Zásobník Fig. 150 (3) nasadte vzadu na kolejničkách vpravo a vlevo.
- Zásobník Fig. 150 (3) spusťte vpředu dolů tak, aby zásobník Fig. 150 (3) vpravo a vlevo přesahoval přes kolejničky.

- ▶ Zasuňte FlexBox Fig. 150 (2).
- ▶ Zasuňte vysouvací vozík Fig. 150 (1).

Spodní vysouvací vozík

Vyjmutí zásobníku

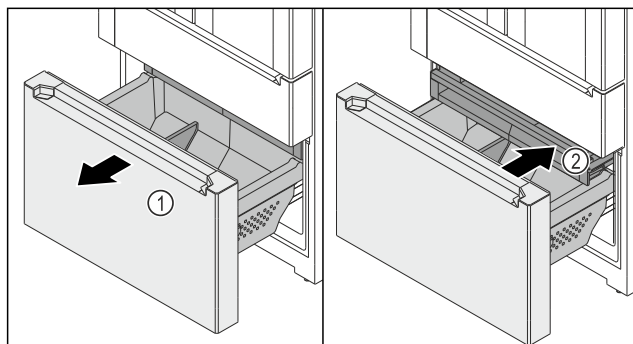


Fig. 151

- ▶ Vytáhněte vysouvací vozík Fig. 151 (1) až na doraz.
- ▶ Zásuvka Fig. 151 (2) je automaticky vytažená.
- ▶ Zásuvku Fig. 151 (2) zasuňte.

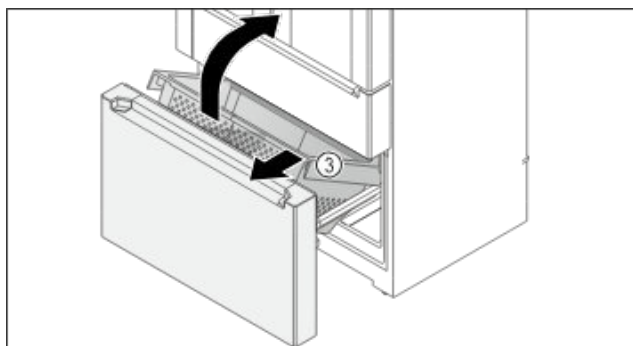


Fig. 152

- ▶ Zásobník Fig. 152 (3) vpředu zvedněte nahoru.
- ▶ Zásobník Fig. 152 (3) vyjměte šikmo dopředu.

Vsazení zásobníku

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:


- ☐ Vysouvací vozík Fig. 153 (1) je vytažený.
- ☐ Zásuvka Fig. 153 (2) je zasunutá.



VÝSTRAHA

Ohrožení života dětí v důsledku nízkých teplot v mrazicím oddílu!

Omrzliny. Pokud odstraníte přepážku v zásobníku, děti mohou nepozorovaně vlézt do zásobníku a schovat se v něm. Když vyjměte, vyčistíte a vložíte zásobník za účelem čištění:

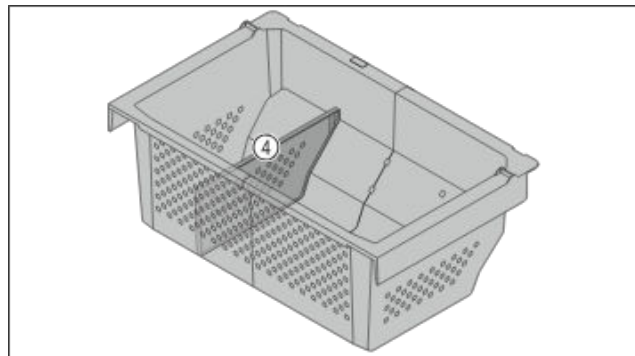

- ▶ Neprovádějte demontáž přepážky (4).
- ▶ Zkontrolujte, zda je přepážka pevně přišroubována k zásobníku tak, aby děti nemohly snadno vlézt do spotřebiče.

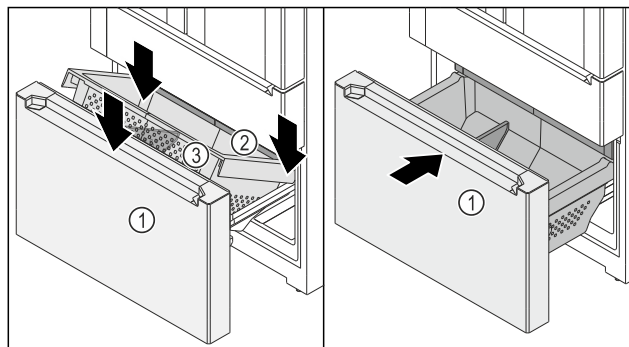


Fig. 153

- ▶ Zásobník Fig. 153 (3) nasadíte vzadu na kolejničkách vpravo a vlevo.
- ▶ Zásobník Fig. 153 (3) spustíte vpředu dolů tak, aby zásobník Fig. 153 (3) vpravo a vlevo přesahoval přes kolejničky.
- ▶ Zasuňte vysouvací vozík Fig. 153 (1).

9.7 Vyjmutí / vložení variabilní přihrádky na láhve

Variabilní přihrádku na láhve můžete kvůli čištění vyjmout.

9.7.1 Vyjmutí variabilní přihrádky na láhve

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Láhve byly odstraněny.
- ☐ Skleněné desky jsou vyjmuty. (viz 8.3.1 Použití variabilní přihrádky na láhve)

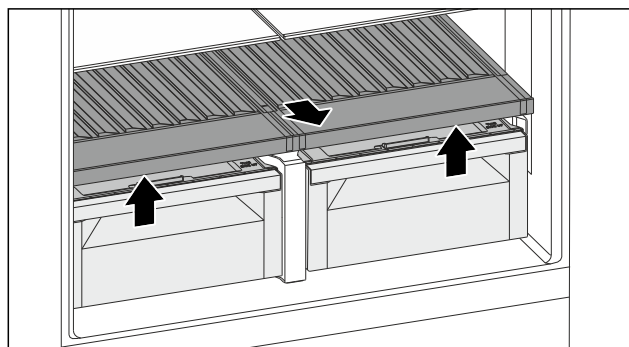


Fig. 154

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.
- ▶ Víka zásuvek jsou vidět.

Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víka zásuvek pod ní neukládejte žádné potraviny.

9.7.2 Vložení variabilní přihrádky na láhve

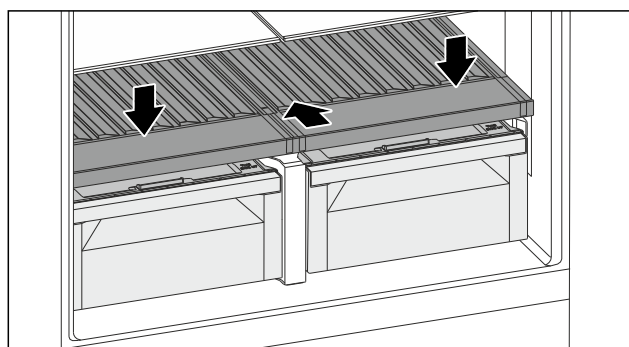


Fig. 155

- ▶ Variabilní přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- ▶ Konektory vzadu na variabilní přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- ▶ LED svítí.
- ▶ Vsazení skleněných desek. (viz 8.3.2 Použití skleněných desek)
- nebo-
- ▶ Variabilní přihrádku na láhve používejte pro láhve.

9.8 Víko zásuvky schránky BioFresh

Pro čištění můžete sejmut jedno nebo obě víka zásuvky.

9.8.1 Vyjmutí víka zásuvky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Skleněné desky přímo nad variabilní přihrádkou na láhve jsou vyjmuté.
- Variabilní přihrádka na láhve je vyjmutá.
- Zásuvka přímo pod víkem zásuvky je vyjmutá. (viz 8.4 Zásuvky)

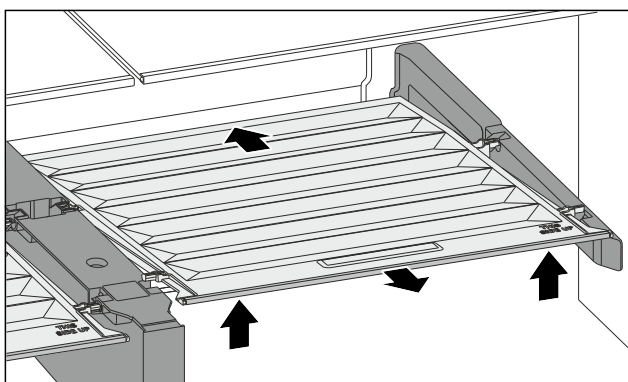


Fig. 156

- ▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
- ▶ Nadzvedněte víko zásuvky vpředu.
- ▶ Vyjměte víko zásuvky zepředu šikmo nahoru.

9.8.2 Vložení víka zásuvky

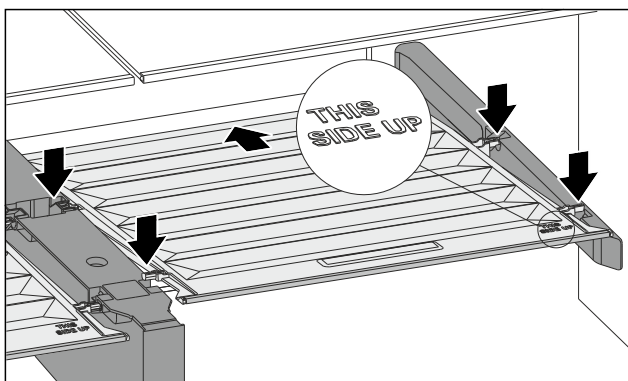


Fig. 157

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- ▶ Vložte zadní přídržné díly do příslušných zadních otvorů.
- ▶ Víko zásuvky posuňte dozadu.
- ▶ Spusťte vpředu víko zásuvky a zaklapněte přední přídržné díly do otvorů.
- ▶ Umístěte víko zásuvky do požadované polohy.

9.9 Odmrazování přístroje

9.9.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 9.10 Čištění přístroje)

9.9.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

Spotřebič se nemusí odmrazovat.

9.10 Čištění přístroje

9.10.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

-nebo-

- ▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

9.10.2 Čištění skříně

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození horkou párou!

Horká pára může způsobit popáleniny a poškodit povrchy.

- ▶ Nepoužívejte parní čisticí přístroje!
- ▶ Otírejte plášť měkkou, čistou utěrkou. Při silném znečištění použijte vlažnou vodu s neutrálním čisticím prostředkem. Skleněné plochy lze navíc čistit čističem skla.

9.10.3 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.
- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

9.10.4 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Odkládací plocha
- Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable
- Zásuvka
- Mějte, prosím, na zřeteli: Neodstraňujte magnet ze zásuvky! Magnet zajišťuje funkci IceMakeru.
- Variabilní přihrádka na láhve

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- HydroBreeze nádržka na vodu a její víko*
- Miska na zachycení vody*
- Zásobník na vejce
- Lopatka na kostky ledu
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

9.10.5 Čištění InfinitySpring *

Výdejní jednotku InfinitySpring a okolí lze vyčistit, aniž by bylo nutné odpojovat přístroj ze sítě.

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ Nepoužívání déle než 5 dní.
- ▶ Stiskněte spodní tlačítko zásobníku.
- ▶ Výdejní jednotka se vysune.
- ▶ Odtok vody a okolí očistěte měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Pustte spodní tlačítko.
- ▶ 2 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

9.10.6 Čištění HydroBreeze*

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ Funkce HydroBreeze je deaktivovaná déle než 48 hodin.
- ☐ Nové naplnění nádržky na vodu.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ HydroBreeze je deaktivovaný (viz HydroBreeze*).
- ☐ Nádržka na vodu je vyjmutá a umytá v myčce nádobí.
- ▶ Vybrání vytřete vlhkou utěrkou.
- ▶ Vložte nádržku na vodu.
- ▶ Aktivujte HydroBreeze.

9.10.7 Čištění IceMaker

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

- ☐ První uvedení do provozu
- ☐ S přípojkou vody:
- Nepoužívání déle než 5 dní.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
- ☐ Zásuvka IceMaker je zasunutá.
- ☐ Funkce IceMaker je aktivovaná.

Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.

- ▶ Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
- ▶ Aktivujte funkci TubeClean.
- ▶ Připraví se proces vyplachování (max. 60min.): Symbol pulsuje.
- ▶ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▶ Proces vyplachování je dokončen: Funkce je automaticky deaktivovaná.
- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.
- ▶ Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▶ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

Bez vodního filtru*

- ▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.*

S vodním filtrem:*

- ▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 48 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.*

-nebo-

- ▶ 2 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.*

V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.

- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▶ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

9.10.8 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 7.2 Funkce spotřebiče).
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

10 Zákaznická pomoc

10.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C
Mraznička	-24 °C až -15 °C

Maximální množství mražených potravin / 24 h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../ 24 h“

Maximální plnicí hmotnost vybavení	
Levé dveře chladničky	12 kg
Pravé dveře chladničky	12 kg

Maximální plnicí hmotnost vybavení	
Horní vysouvací vozík (viz Fig. 148)	34 kg
Zásuvka ve spodním vysouvacím vozíku (viz Fig. 148)	28 kg
Spodní vysouvací vozík (viz Fig. 148)	24 kg

Výroba kostek ledu s IceMakerem	
Výroba kostek ledu / 24 h	Při teplotě -18 °C: 1,2 kg kostek ledu
Maximální výroba kostek ledu / 24 h	Při aktivní funkci MaxIce: 1,4 kg kostek ledu

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

10.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 7.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor

- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodná instalace	Chybný zvuk	Přístroj vyrovnejte seřizovacími nožkami do vodorovné polohy.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

10.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

10.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte chladicí akumulátory nebo použijte jinou mrazničku, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Zásuvka chladicího zařízení není správně zasunutá ve spotřebiči.	▶ Zkontrolujte zásuvku chladicího zařízení.

Chyba	Příčina	Odstranění
Teplota není dosta- tečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	► Dveře přístroje zavřete.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	► Řešení problému: (viz 2.4 Oblast použití přístroje)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	► Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samo- volně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
	→ Bylo vloženo příliš velké množ- ství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	► Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	► Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
Teplota zobrazená na displeji je vyšší než skutečná teplota ve spotře- biči.	→ Dveře spotřebiče byly dlouho otevřené a automaticky se spustil dveřní alarm. Tím spotřebič chladí silněji.	► Dveře spotřebiče zavřete.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Tlumič zavírání je poškozený nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.*	→ Tlumič zavírání lze vyměnit. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného náradí.	► Obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledova- tělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	► Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.
Spotřebič je na vnějších plochách teplý.*	→ Teplo z chladicího okruhu se využívá k zamezení kondenzace vody.	► To je normální.

10.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
IceMaker nelze zapnout.	→ Přístroj a tím i IceMaker nejsou připojené.	► Připojte přístroj (viz návod k montáži).
IceMaker nevyrábí žádné kostky ledu.	→ IceMaker není zapnutý.	► Aktivujte IceMaker.
	→ Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.	► Zásuvku správně zavřete.
	→ Přívod vody není otevřený.	► Otevřete přívod vody.
InfinitySpring nefunguje.*	→ Miska na kostky ledu se neotáčí.	► Po 1 minutě zkuste znova.
	→ Ve vodním systému se nachází vzduch.	► Odvzdušněte vodní systém. (viz 4.2 Uvedení InfinityS- pring do provozu*)
	→ Přívod vody není otevřený.	► Otevřete přívod vody.
Průtok vody na InfinitySpring je nerovnoměrný.*	→ Perlátor je znečištěný.	► Vyměňte perlátor. Obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
HydroBreeze nezvlhčuje vložené potraviny.*	→ Funkce HydroBreeze není aktivo- vaná.	► Aktivujte HydroBreeze.

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ V nádrži na vodu není dostatek vody.	▶ Nádrž na vodu naplňte.
	→ Před koncentrátorem se nachází nečistota.	▶ Vyčistěte HydroBreeze.
	→ Nádrž na vodu není správně zaaretovaná v určené prohlubni.	▶ Zaaretujte správně nádrž na vodu.
	→ Víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable je v nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.	▶ Nastavte víko zásuvky schránky Fruit & Vegetable na „vysokou vlhkost vzduchu“.
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dveře byly otevřeny déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

10.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 10 Zákaznická pomoc). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přírodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 9 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškození přírodního síťového vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

10.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- ☐ Označení přístroje (model a index)
- ☐ Servisní č. (servis)
- ☐ Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▶ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

10.5 Typový štítek

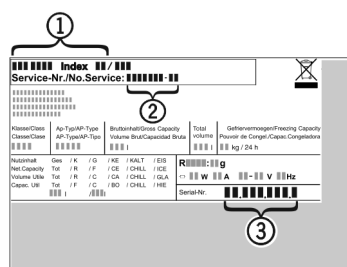


Fig. 158

(1) Označení přístroje

(3) Sériové č.

(2) Servisní č.

- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

11 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ HydroBreeze deaktivujte. (viz Deaktivace HydroBreeze) *
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 9.10 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

12 Likvidace

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Význam symbolů na spotřebiči je známý. (viz 1.14 Symboly na spotřebiči)
- ☐ Poznámky k likvidaci jsou známy. (viz 1.8 Likvidace)

12.1 Příprava spotřebiče k likvidaci

- ▶ Odstavte spotřebič z provozu. (viz 11 Odstavení z provozu)

12.2 Ekologická likvidace přístroje




VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče.
- ▶ Spotřebič odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Spotřebič zlikvidujte v souladu se specifikacemi.

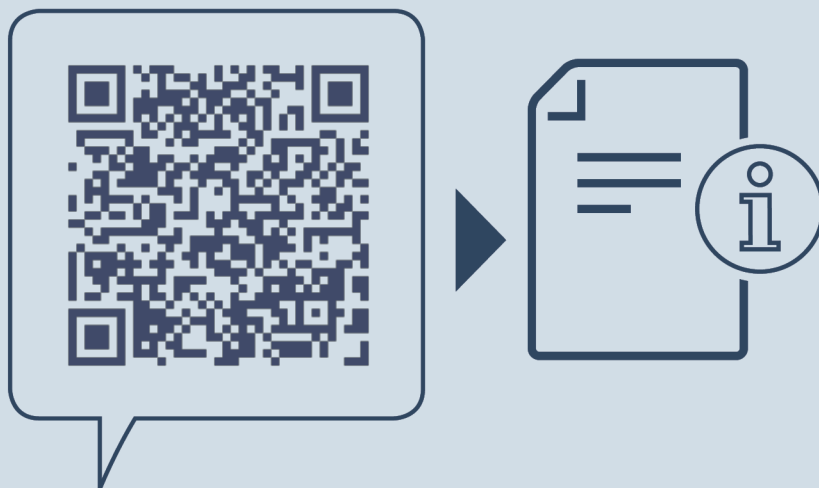

home.liebherr.com/fridge-manuals

cs chladnička s mrazničkou a BioFresh

Datum vydání: 20251209

Index č. výrobku: 7086251-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien