Eksploatacijos ir montavimo instrukcija



LT **ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Turinys

1 Saugos informacija ir įspėjimai..... 3
1.1 Naudojimo paskirtis..... 3
1.2 Klimato klasės..... 3
1.3 Naudotojų grupė..... 3
1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia..... 3
1.5 Saugi elgsena su prietaisu..... 4
1.6 Valymas..... 4
1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas..... 4
1.8 Utilizavimas..... 4
1.9 Atitiktis..... 4
1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą..... 4
1.11 EPREL duomenų bazė..... 4
1.12 Atvirojo kodo licencijos..... 4
1.13 Atsarginės dalys..... 4
1.14 Prietaiso piktogramos..... 4
1.15 Įspėjimo lygiai..... 5

2 Apie prietaisą glaustai..... 5
2.1 Tiekimo apimtis..... 5
2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga..... 5
2.3 SmartDevice..... 5

3 Pastatymas ir prijungimas..... 6
3.1 Pastatymo sąlygos..... 6
3.2 Prietaiso matmenys..... 6
3.3 Reikalavimai vėdinimui..... 7
3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys..... 7
3.5 Prietaiso transportavimas..... 8
3.6 Prietaiso išpakavimas..... 8
3.7 Naudojamų piktogramų aiškinimas..... 8
3.8 Durų atidarymo krypties keitimas..... 9
3.9 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*..... 14
3.10 Prietaiso pastatymas..... 14
3.11 Prietaiso ištiesinimas..... 14
3.12 Pastačius..... 15
3.13 Kelių prietaisų pastatymas..... 15
3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus..... 15
3.15 Pašalinkite pakuotę..... 16
3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos..... 16

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas..... 17
4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas..... 17
4.2 Meniu..... 17
4.3 Rimties režimas..... 18

5 Naudojimosi pradžia..... 18
5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)..... 18
5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*..... 18

6 Laikymas..... 18
6.1 Laikymo nuorodos..... 18
6.2 Šaldiklio skyrius..... 19
6.3 Laikymo terminai..... 19

7 Energijos taupymas..... 19

8 Valdymas..... 20
8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai..... 20
8.1.1 Būsenos rodmuo..... 20
8.1.2 Indikacinės piktogramos..... 20
8.2 Prietaiso funkcijos..... 20
8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų..... 20
Prietaiso išjungimas ir įjungimas..... 20
Temperatūra..... 20
SuperFrost..... 21
PartyMode..... 21
SabbathMode..... 22
EnergySaver..... 22
Įvesties blokuotė..... 23
Kalba..... 23
Temperatūros vienetas..... 23
Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)..... 24
Ekrano ryškumas..... 24
WLAN..... 24
Prietaiso informacija..... 25
Programinė įranga..... 26
Atitirpinimo ciklo paleidimas..... 26
Durų aliarmas..... 26
Demonstracinis režimas..... 27
Gamyklinių nustatymų atstatymas..... 27
8.3 Pranešimai..... 28
8.3.1 Įspėjimų apžvalga..... 28
8.3.2 Įspėjimų išjungimas..... 28
8.3.3 Priminimų apžvalga..... 29

9 Įranga..... 29
9.1 Stalčiai..... 29
9.2 Stiklinės lentynėlės*..... 30
9.3 EasyTwist-Ice*..... 31
9.4 VarioSpace..... 32
9.5 Šalčio akumuliatorius..... 32
9.6 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*..... 32


10 Techninis aptarnavimas..... 33
10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas..... 33
10.2 Prietaiso atitirpinimas..... 33
10.3 Prietaiso valymas..... 34

11 Pagalba klientams..... 36
11.1 Techniniai duomenys..... 36
11.2 Eksploataciniai garsai..... 36
11.3 Techninis sutrikimas..... 37
11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba..... 38
11.5 Duomenų skydelis..... 38

12 Eksploatavimo nutraukimas..... 38

13 Utilizavimas..... 38
13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui..... 38
13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas..... 39

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

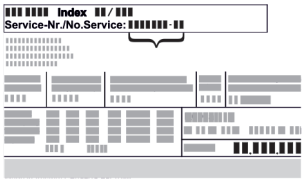Pikto-grama	Paaiškinimas
	**Perskaitykite instrukciją** Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	**Papildomos instrukcijos rasite internete** Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  *Fig.* Atvaizdo pavyzdys
	**Prietaiso tikrinimas** Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	**Nuokrypiai** Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	**Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas** Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	**Vaizdo įrašai** Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Atvirojo kodo licencijos:

Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Ši informacija naudotojui galioja šiems prietaisams:

FN..	42.. / 46.. / 50.. / 52.. / 72..
LTGN-270	

Pastaba
Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

1 Saugos informacija ir įspėjimai

Rūpestingai saugokite šią informaciją naudotojui, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jei perleidžiate prietaisą, perduokite šią informaciją naudotojui visiems vėlesniems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš įrengdami ir naudodamiesi atidžiai perskaitykite informaciją naudotojui. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

1.1 Naudojimo paskirtis

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose naudojimo srityse, pvz.:
  - personalo virtuvių srityse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse aplinkose;
  - žemės ūkio aplinkoje ir svečiams viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
  - pensionuose su pusryčiais;
  - viešajame maitinime ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje;
- Kiti panaudojimo būdai:
  - Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

1.2 Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba
▶ Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

Jeigu Jūsų prietaisas yra be stacionarios vandens jungties, tuomet jis veiks nepriekaištingai iki žemiausios -15 °C aplinkos temperatūros.

1.3 Naudotojų grupė

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Vaikai neturi atlikti valymo ir naudotojo atliekamų techninės darbų be priežiūros.
- 3–8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama.

1.4 Įrengimas ir eksploatacijos pradžia

- Prietaisą statykite ir prijunkite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.
- Neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Nedėkite nešiojamų daugiakomponenčių kištukinių lizdų ar maitinimo blokų galinėje prietaiso pusėje.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

1.5 Saugi elgsena su prietaisu

- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Venkite ilgai trunkančio odos kontakto su šaltais paviršiais ar atvėsintais/užšaldytais produktais. Apsaugai, pvz., mūvėkite pirštines.
- Prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Nenaudokite jokių uždegimo šaltinių prietaiso viduje.
  - Nenaudokite jokių elektrinių įrenginių prietaiso viduje (pvz., garinių valytuvų, šildytuvų).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Duris atidarykite tik trumpam. Taip prietaiso viduje nepadidės temperatūra.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų tarp durų ir prietaiso. Gali būti prispausti pirštai.
- Šilčiausios prietaiso srities temperatūra gali būti aukštesnė už nustatytą temperatūros vertę.

Prietaisai su vandens baku:

- į EasyTwist-Ice vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį, kad išvengtumėte apsinuodijimo nešvariu vandeniu;*

1.6 Valymas

- Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.
- Nenaudokite atitirpinimui pagreitinti jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

1.7 Sutrikimai, pažeidimai ir remontas

- Jei prietaiso maitinimo laidas pažeistas, pakeiskite maitinimo laidą.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus paveskite atlikti tik klientų aptarnavimo tarnybai arba specialiai išmokytam kvalifikuotam personalui.
- Sutrikimų ir prietaiso klaidų atveju ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį. Ištraukdami tinklo kištuką, visada laikykite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.

1.8 Utilizavimas

- Prietaise yra vertingų medžiagų ir jis paženklintas atitinkama piktograma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
  - Neutilizuokite prietaiso su buitinėmis atliekomis.
  - Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose.
  - Įsigiję naują prietaisą, seną prietaisą galite nemokamai grąžinti pardavėjui.
  - Sužinokite, kokios yra grąžinimo galimybes.
- Jūsų prietaise gali būti saugomi asmens duomenys.
  - Prieš utilizuodami ištrinkite asmens duomenis.
- Prietaiso viduje yra šaltnešio (duomenys duomenų skydelyje) ir alyvos. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaltnešio kontūro.
  - Prietaisą utilizuokite tik pagal informacijoje naudotojui pateiktus nurodymus.

1.9 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir atitinkamas direktyvas.

ES rinkai:*	prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.*
GB rinkai:*	prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

1.10 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

- Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL duomenų bazė

- Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda https://eprel.ec.europa.eu/ rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

1.12 Atvirojo kodo licencijos

- Prietaise yra programinės įrangos komponentų, kurie naudoja atvirojo kodo licencijas. Informacijos apie naudojamas atvirojo kodo licencijas rasite čia: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Atsarginės dalys

- Funkcinių dalių ir sandėliuojamų įrangos dalių atsarginių dalių prieinamumas yra 15 metų.

1.14 Prietaiso piktogramos

	Ši piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla. Nepašalinkite šios piktogramos.

	Įspėjimas: gaisro pavojus dėl degių medžiagų. Ši piktograma yra ant kompresoriaus ir papildomai gali būti kitose prietaiso vietose. Ši piktograma įspėja apie degias medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Tokia arba panaši piktograma gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nepašalinkite šios piktogramos.
	Ši piktograma yra specifikacijų lentelėje. Ji nurodo, kad prietaise yra vertingų medžiagų ir kad prietaiso negalima utilizuoti su buitinėmis atliekomis. (žr. 1.8 Utilizavimas)

1.15 Įspėjimo lygiai

PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, bus lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jei jos nevengsite, gali būti daiktų sugadinimas.
Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

2 Apie prietaisą glaustai

2.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- techninės priežiūros brošiūra,

2.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

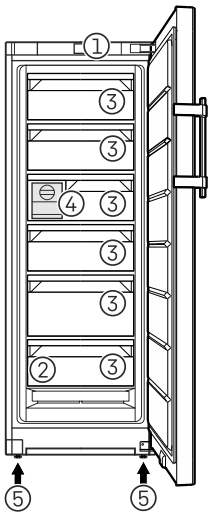


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

(1) Valdymo elementai
(2) Duomenų skydelis
(3) Įstumiamas stalčius
(4) EasyTwist-Ice*
(5) Reguliavimo kojelė

2.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldiklyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:*	Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*
SmartDevice paruoštas prietaisas:*	Jūsų prietaisas paruoštas naudoti su SmartDeviceBox. Iš pradžių turite įsigyti ir įdiegti SmartDeviceBox. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.*
Daugiau informacijos apie SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Įsigykite SmartDeviceBox Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje:*	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html***
SmartDevice programėlės atsisiuntimas:	

Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą galite prijungti prie WLAN, naudodami SmartDevice programėlę ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) .

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Pastatymo sąlygos

Pastatymo sąlygos yra labai svarbios siekiant užtikrinti saugų, efektyvų ir be sutrikimų veikiantį prietaisą.

- Laikykitės visų saugos nuorodų.
- Apsvarstykite pastatymo vietą ir išdėstymą patalpoje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai pastačius!
Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

▶ Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

3.1.1 Pastatymo vieta

- Statykite ir naudokite prietaisą tik uždarose patalpose.
- Optimali pastatymo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
  Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaltnešio yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m^3. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.

3.1.2 Padėtis patalpoje

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Prietaisą galite statyti iš karto šalia orkaitės.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridedamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.*
- Prietaisą visuomet statykite užpakaline puse prie pat sienos.*
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

3.1.3 Įmontavimas į virtuvės baldus

- Prietaiso šonuose galite statyti virtuvines spinteles. (žr. 3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus)

3.2 Prietaiso matmenys

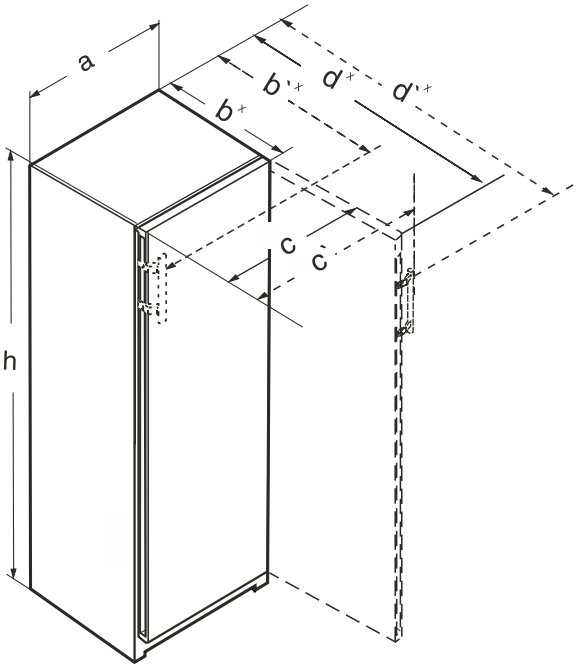


Fig. 2

(a) Prietaiso plotis
(b) Prietaiso gylis
(c) Prietaiso plotis atidarius duris
(d) Prietaiso gylis atidarius duris
(') Matmenys su svirtine rankena

3.2.1 Prietaisai su svirtine rankena

RBa30 425i / FN.. 42..	
a (mm)	597
b (mm)	719[x]
c (mm)	654
d (mm)	1222[x]
h (mm)	1255

Su svirtine rankena

	FN.. 46..	FN.. 66..
a (mm)	597	698

*** priklausomai nuo modelio ir įrangos**

	FN.. 46..	FN.. 66..
b (mm)	719[x]	804[x]
c (mm)	654	754
d (mm)	1222[x]	1408[x]
h (mm)	1455	1455

Su svirtine rankena

	FN.. 50.. / LTGN-235	FN.. 70..
a (mm)	597	698
b (mm)	719[x]	804[x]
c (mm)	654	754
d (mm)	1222[x]	1408[x]
h (mm)	1655	1655

Su svirtine rankena

	(S)FN.. 52.. / LTGN-270 GN52Ve17	FN.. 72..
a (mm)	597	698
b (mm)	719[x]	804[x]
c (mm)	654	754
d (mm)	1222[x]	1408[x]
h (mm)	1855	1855

Su svirtine rankena

[x] Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm. (žr. 3.9 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)

3.3 Reikalavimai vėdinimui

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!
Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.
▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
▶ Laikykitės vėdinimo reikalavimų.

Jei prietaisas integruojamas į virtuvės baldus, būtina laikytis šių reikalavimų vėdinimui:*

- Galioja tokia pagrindinė taisyklė: kuo didesnis ventiliacinio tarpo skerspjūvis, tuo prietaisas naudoja mažiau energijos.*

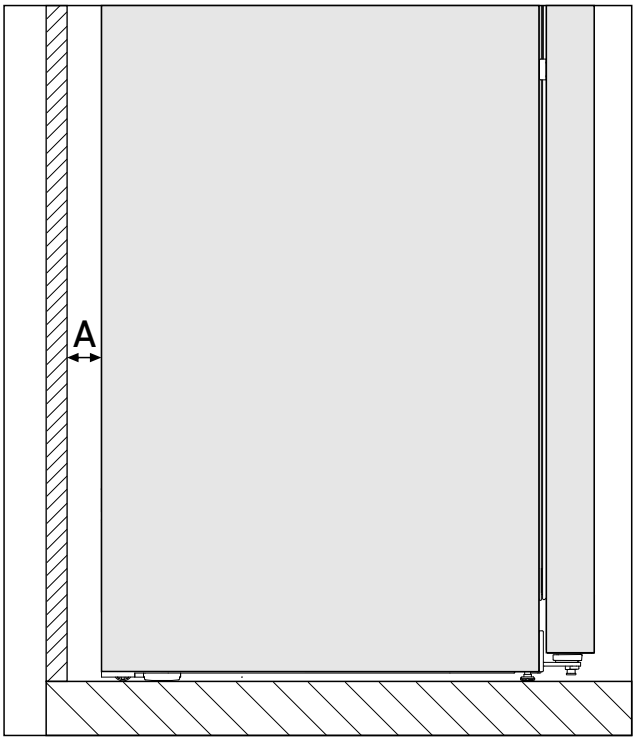


*Fig. 3 **

Atstumas iki sienos A*
25 mm*

Energijos sąnaudos buvo nustatytos esant *Fig. 3 (A)* atstumui iki sienos tarp galinės prietaiso pusės ir sienos. Kai atstumas iki sienos yra mažesnis nei *Fig. 3 (A)*, tai neturi jokios įtakos prietaiso veikimui, tačiau, kai atstumas iki sienos yra mažas, energijos sąnaudos šiek tiek padidėja.*

3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys

Elektros srovės prijungimo jungtis yra galinėje prietaiso pusėje. Kad galėtumėte saugiai prijungti savo prietaisą, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Elektros srovės tiekimo jungties matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. Žr. lentelę apačioje.
- ❑ Elektros srovės tiekimas prijungiamas pagal instrukciją. (žr. 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)

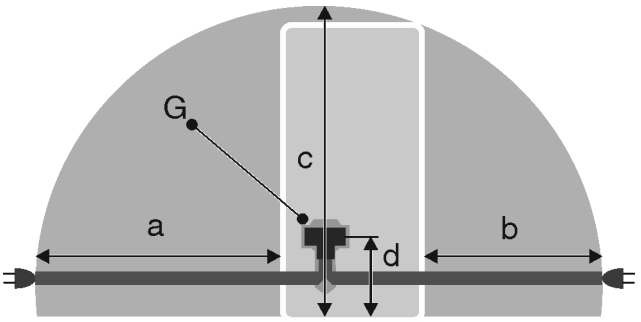


Fig. 4 Šaldytuvai su šaldikliais / šaldikliai /prietaisai su BioFresh visame skyriuje

(a) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(b) Maksimalus turimas prijungimo prie tinklo laido ilgis
(d) Atstumas nuo prietaiso kištuko iki grindų
(G) Prietaiso kištukas

(c) Maksimalus turimas vertikalus prijungimo prie tinklo laido ilgis

600 mm pločio prietaisams:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

3.5 Prietaiso transportavimas

3.5.1 Prietaiso transportavimas pirmosios eksploatacijos pradžios metu

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas supakuotas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.

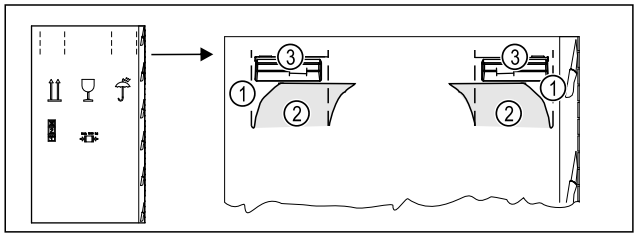


Fig. 5

- ▶ Įspauskite pakavimo dėžę viršuje ties perforuota vieta *Fig. 5 (1)*.
- ▶ Ištraukite įspaustas plokšteles *Fig. 5 (2)*.
- ▷ Nešimo rankena *Fig. 5 (3)* matoma dešinėje ir kairėje pusėse.
- ▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.
- ▶ Išpakuokite prietaisą. (žr. 3.6 Prietaiso išpakavimas)

3.5.2 Prietaiso transportavimas po pirmosios eksploatacijos pradžios

Jei po pirmosios eksploatacijos pradžios norite prietaisą vėl transportuoti arba perstumti, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Prietaisas ištuštintas.
- ❑ Prietaisas yra stačioje padėtyje.
- ❑ Prietaisas su durimis: Prietaisas apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su ištraukiamu vežimėliu: Ištraukiamas vežimėlis apsaugotas nuo netikėto atidarymo.
- ❑ Prietaisas su reguliavimo kojelėmis: Reguliavimo kojelės įsuktos.

- ▶ Laikykite prietaisą už nešimo rankenų.
- ▶ Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Baigę transportuoti:

- ▶ Išsukite prietaiso reguliavimo kojeles.
- ▶ Išlygiuokite prietaisą. (žr. 3.11 Prietaiso ištiesinimas)

3.6 Prietaiso išpakavimas

Jeigu prietaisui buvo padaryta žalos, iš karto, prieš prijungdami prietaisą, kreipkitės į tiekėją.

- ▶ Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją.
- ▶ Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba vėdintis.
- ▶ Nuimkite nuo prietaiso visas apsaugines plėveles. Tuo metu nenaudokite smailių arba aštrių daiktų!

3.7 Naudojamų piktogramų aiškinimas

	Atliekant šį veiksmą, kyla pavojus susižaloti! Laikykitės saugos nuorodų!
	Instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui. Ši veiksmą atlikite tik tuo atveju, jei jis galioja Jūsų prietaisui.
	Norėdami sumontuoti, laikykitės išsamaus aprašymo, pateikto instrukcijos tekstinėje dalyje.
	Skirsnis galioja arba prietaisui su vieneriomis durimis, arba prietaisui su dvejomis durimis.
	Pasirinkite iš alternatyvų: prietaisas su dešinėje pusėje tvirtinamomis durimis arba prietaisas su kairėje pusėje tvirtinamomis durimis.
	Reikalingas montavimo veiksmas IceMaker ir (arba) InfinitySpring.
	Varžtus tik atlaisvinkite arba šiek tiek priveržkite.
	Tvirtai priveržkite varžtus.
	Patikrinkite, ar kitą darbo veiksmą reikia atlikti Jūsų modeliui.
	Patikrinkite, ar naudojamos konstrukcinės dalys tinkamai sumontuotos / tinkamoje padėtyje.
	Išmatuokite nurodytus matmenis ir, jei reikia, juos pakoreguokite.
	Montavimo įrankis: metras

	Montavimo įrankis: akumuliatorinis suktuvas ir įdėklas Kad būtų lengviau pasiekti varžtus, rekomenduojama naudoti ilgą antgalį.
	Montavimo įrankis: gulsčiukas
	Montavimo įrankis: 7 ir 10 dydžio veržliarakčiai
	Šiam darbo veiksmui reikia dviejų asmenų.
	Darbo veiksmas vyksta pažymėtoje prietaiso vietoje.
	Pagalbinė montavimo priemonė: špagatas
	Pagalbinė montavimo priemonė: kampamatis
	Pagalbinė montavimo priemonė: Atsuktuvas
	Pagalbinė montavimo priemonė: žirklės
	Pagalbinė montavimo priemonė: žymiklis, nuvalomas
	Priedai: išimkite konstrukcines dalis
	Nereikalingas konstrukcines dalis tinkamai utilizuokite.

3.8 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

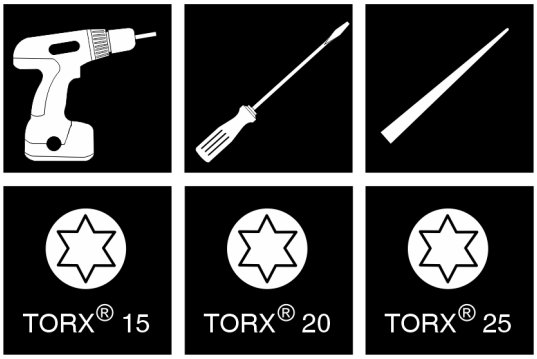


Fig. 6

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus dėl durų susidūrimo!
Prietaisų pažeidimas statant Side-by-Side. Jei du prietaisus statote vieną šalia kito, juos išdėstydami Side-by-Side, abiejų prietaisų durų atidarymo kryptis nurodyta gamykloje.
▶ Pastatymas Side-by-Side: nekeiskite durų atidarymo krypties.

Prietaisams **be uždarymo amortizatoriaus** galioja skirsniai:
❑ Prietaisams **be** uždarymo amortizatoriaus
❑ Visiems prietaisams

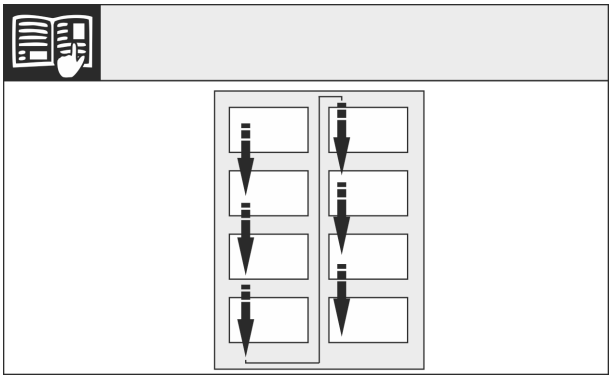


Fig. 7

Atkreipkite dėmesį į lazerio kryptį.

3.8.1 Prietaisai be uždarymo amortizatoriaus: Dengiamųjų plokštelių nuėmimas

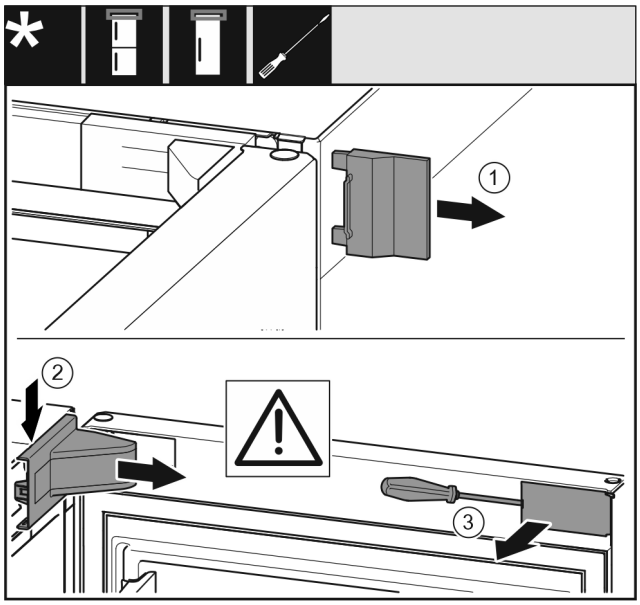


Fig. 8

▶ Atidarykite duris.

▶ Nuimkite išorinę dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atfiksuokite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *(2)* ir ją nuimkite.

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus atsuktuvu!
Jei pažeisite durų tarpiklį, durys gali tinkamai neužsidaryti ir bus nepakankamai vėsinama.
▶ Naudokite atsuktuvą atsargiai kaip pagalbinę priemonę.
▶ Nepažeiskite durų tarpiklio atsuktuvu.

▶ Atfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)* durų išorėje atsuktuvu ir pasukite į šoną.

3.8.2 Durų išmontavimas

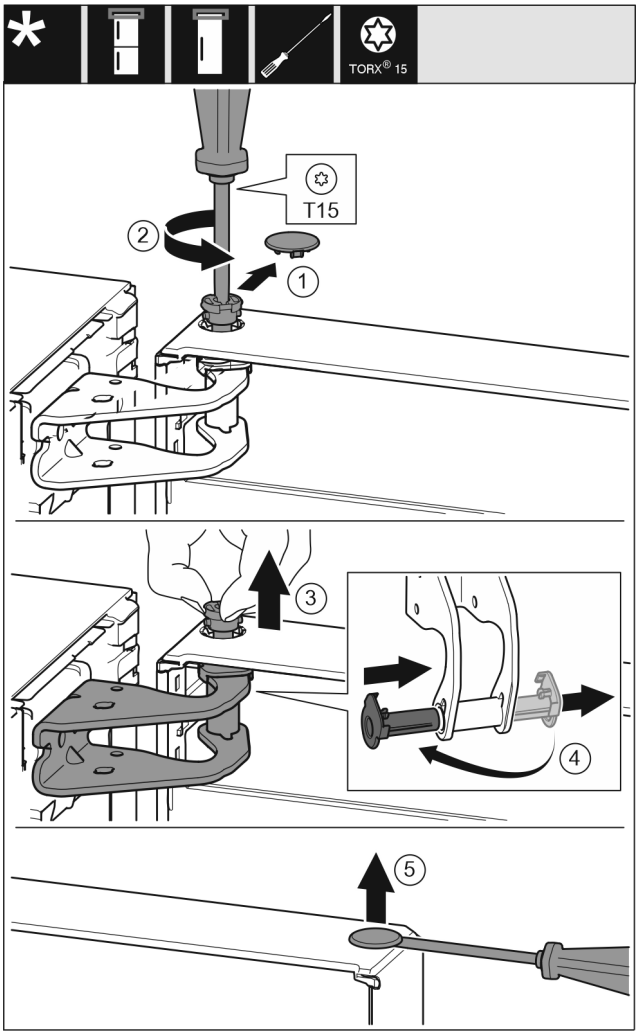


Fig. 9

▶ Atsargiai nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)*.
▶ Atsuktuvu šiek tiek išsukite kaištį *(2)*.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!
Jei kaištį visiškai ištrauksite iš durų, durys gali išvirsti ir Jūs galite susižaloti.
▶ Prieš ištraukdami kaištį, tvirtai laikykite duris.

▶ Tvirtai laikykite duris.
▶ Ištraukite kaištį *(3)* pirštais.
▶ Ištraukite atraminę įvorę *(4)* iš kreipiamosios.
▶ Įstatykite atraminę įvorę *(4)* kitoje pusėje ir užfiksuokite.
▶ Pakelkite duris ir jas pastatykite į šoną.
▶ Atsargiai pakelkite dengiamąją plokštelę *(5)* atsuktuvu ir ją nuimkite.

3.8.3 Viršutinių atraminių detalių perkėlimas

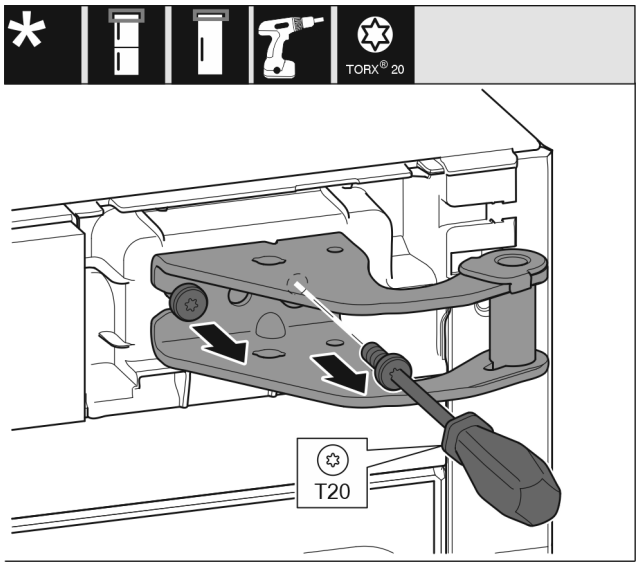


Fig. 10

▶ Išsukite varžtus.
▶ Kilstelėkite ir pašalinkite atraminę gembę.

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

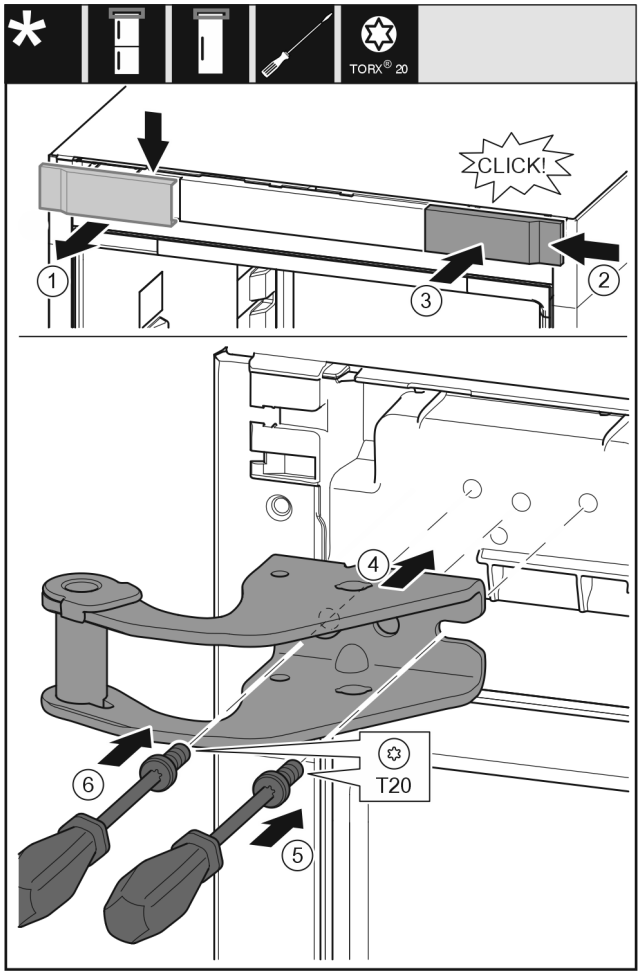


Fig. 11

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *(1)* nuo viršaus į priekį.
- ▶ Pasukę 180°, užkabinkite dengiamąją plokštelę *(2)* kitoje pusėje, iš dešinės pusės.
- ▶ Užfiksuokite dengiamąją plokštelę *(3)*.
- ▶ Uždėkite viršutinę atraminę gembę *(4)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(5)*.
- ▶ Priveržkite varžtą *(6)*.

3.8.4 Apatinių atraminių detalių perkėlimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

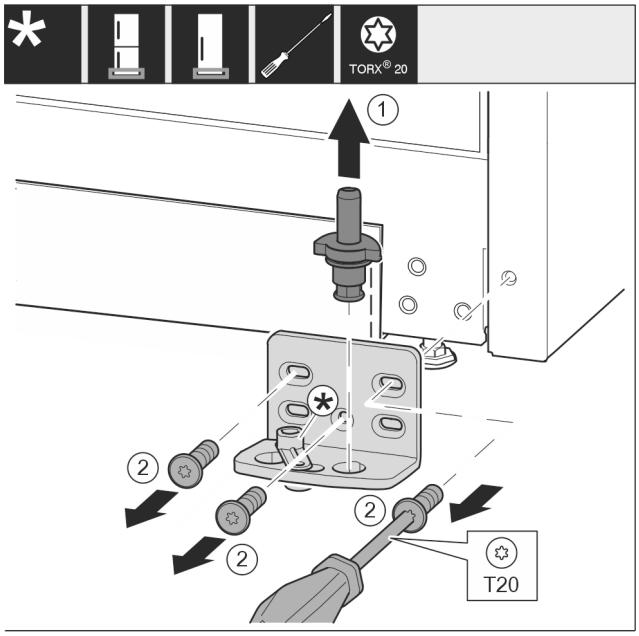


Fig. 12

- ▶ Visiškai ištraukite atraminį kaištį *Fig. 12 (1)* į viršų.
- ▶ Išsukite varžtus *Fig. 12 (2)* atsuktuvu ir nuimkite atraminę gembę.

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

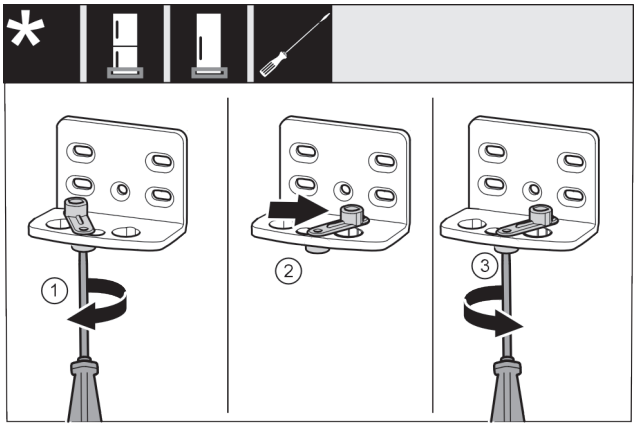


Fig. 13

- ▶ Atlaisvinkite varžtą *Fig. 13 (1)* atsuktuvu.
- ▶ Pakelkite pagalbinį durų uždarymo įtaisą *Fig. 13 (2)* ir 90° kampu pasukite į dešinę kiaurymėje.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 13 (3)* atsuktuvu.

Visiems prietaisams:

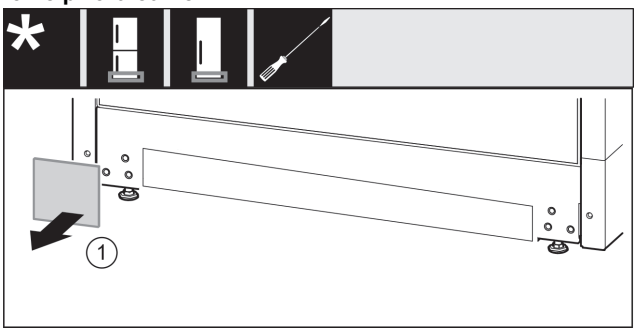


Fig. 14

- ▶ Nuimkite dengiamąją plokštelę *Fig. 14 (1)*.

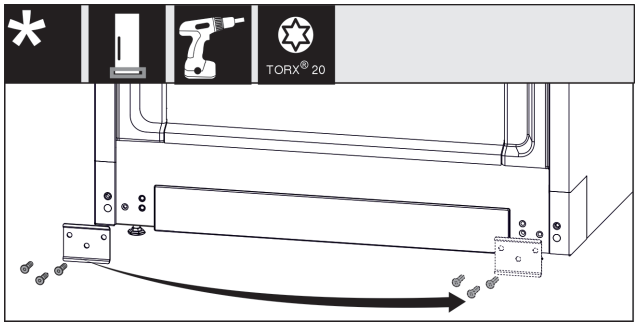


Fig. 15

▶ Atsukite skydelį *Fig. 15 (1)*, perkelkite į kitą pusę ir prisukite vėl.

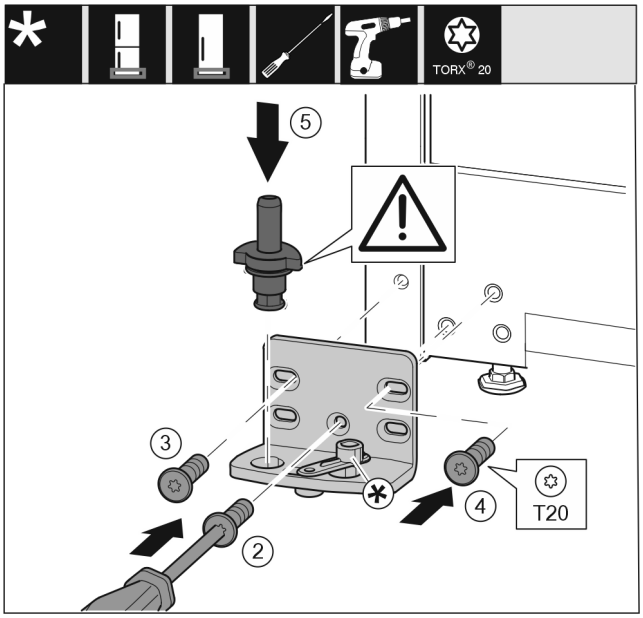


Fig. 16

▶ Uždėkite atraminę gembę kitoje pusėje ir prisukite atsuktuvu. Pradėkite nuo varžto *Fig. 16 (2)* apačioje viduryje.
▶ Tvirtai prisukite varžtą *Fig. 16 (3)* ir varžtą *Fig. 16 (4)*.
▶ Įstatykite atraminį kaištį *Fig. 16 (5)* iki galo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad fiksavimo kumštelis būtų nukreiptas į galą.

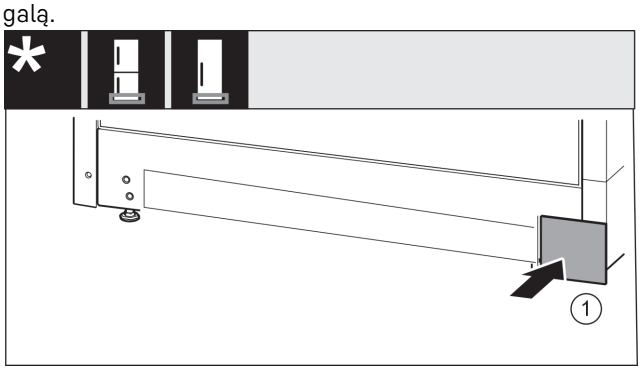


Fig. 17

▶ Vėl uždėkite dengiamąją plokštelę *Fig. 17 (1)* kitoje pusėje.

3.8.5 Atraminių durų detalių perkėlimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
▶ Tvirtai prisukite atramines gembes / atraminiais varžtais 4 Nm.
▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

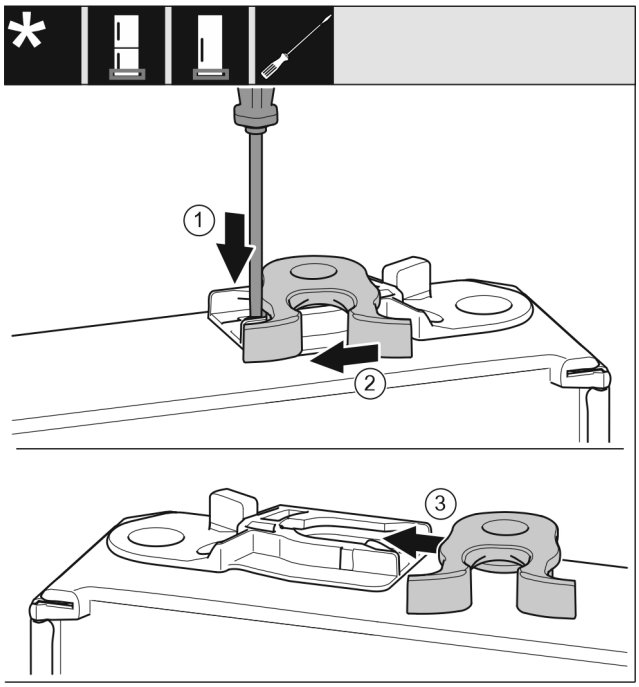


Fig. 18

▶ Apatinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.
▶ Paspauskite antdėklą *Fig. 18 (1)* išdrožiniu atsuktuvu žemyn.
▶ Ištraukite uždarymo kabliuką *Fig. 18 (2)* iš kreipiamosios.
▶ Uždarymo kabliuką *Fig. 18 (3)* kitoje pusėje įstumkite į kreipiamąją.
▶ Viršutinė durų pusė nukreipta į viršų: pasukite duris.

3.8.6 Rankenų perkėlimas

Visiems prietaisams:

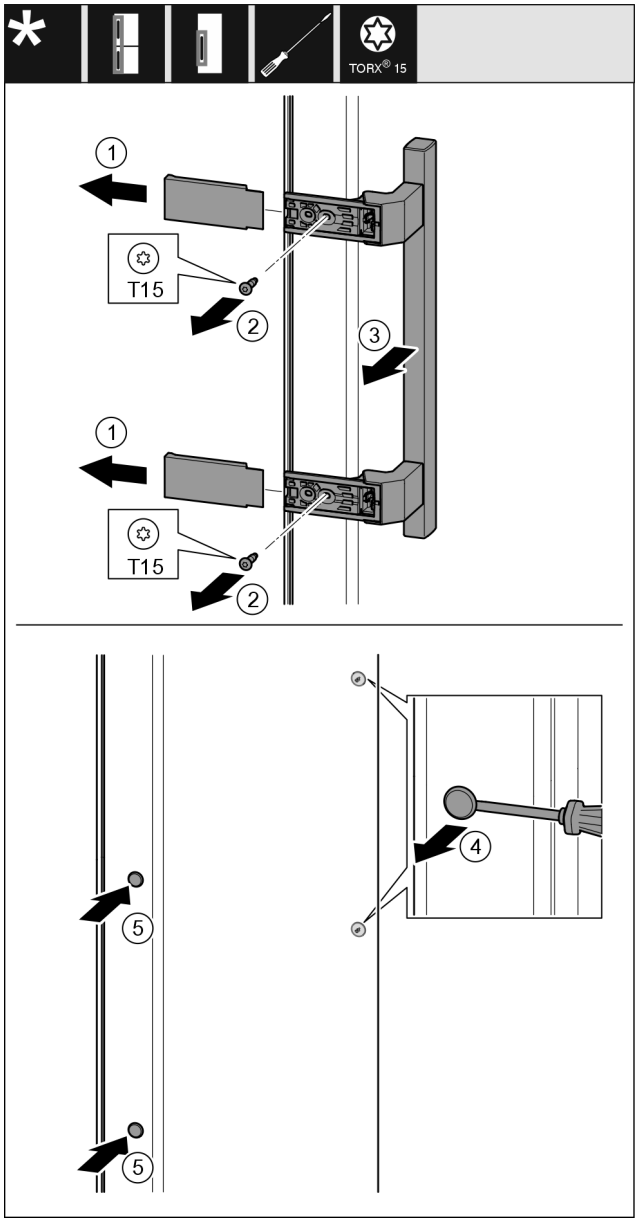


Fig. 19

- ▶ Nutraukite dengiamąją plokštelę *Fig. 19 (1)*.
- ▶ Atsuktuvu išsukite varžtus *Fig. 19 (2)*.
- ▶ Nuimkite rankeną *Fig. 19 (3)*.
- ▶ Šoninį kamštį *Fig. 19 (4)* atsargiai pakelkite atsuktuvu ir jį ištraukite.
- ▶ Vėl įstatykite kamštį *Fig. 19 (5)* kitoje pusėje.

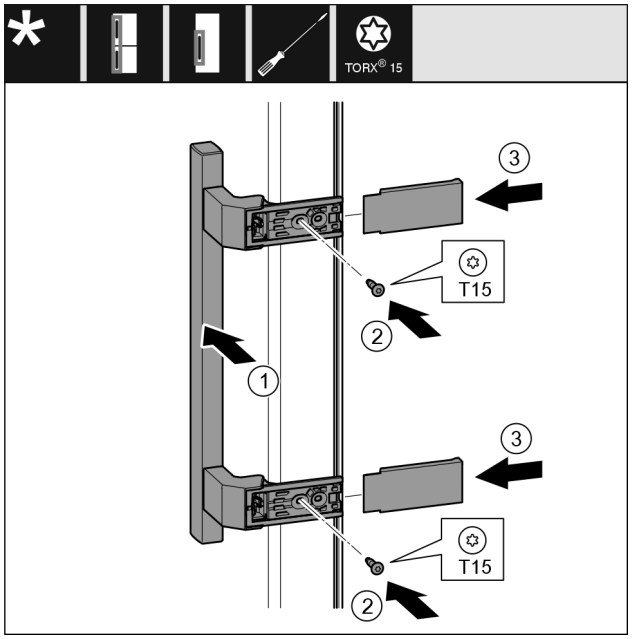


Fig. 20

- ▶ Uždėkite rankeną *Fig. 20 (1)* priešingoje pusėje.
- ▷ Varžtų skylės turi būti tiksliai viena virš kitos.
- ▶ Tvirtai prisukite varžtus *Fig. 20 (2)* atsuktuvu.
- ▶ Uždėkite dengiamąsias plokšteles *Fig. 20 (3)* šone ir jas užmaukite.
- ▷ Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.

3.8.7 Durų montavimas

- ▶ Duris uždėkite ant apatinės atraminės gembės.

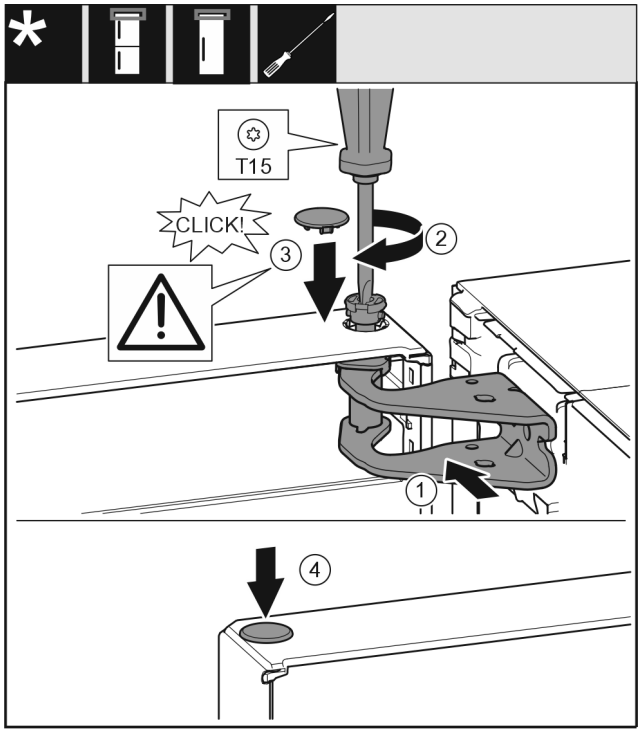


Fig. 21

- ▶ Išlygiuokite duris viršuje į atraminės gembės *Fig. 21 (1)* angą.
- ▶ Įstatykite kaištį *Fig. 21 (2)* ir tvirtai prisukite atsuktuvu.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 21 (3)*.
- ▶ Patikrinkite, ar dengiamoji plokštelė *Fig. 21 (3)* priglunda prie durų.
- ▶ Įstatykite dengiamąją plokštelę *Fig. 21 (4)*.

3.8.8 Durų išlygiavimas

Visiems prietaisams:

ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!
Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.
- ▶ Atraminės gembes tvirtai prisukite 4 Nm.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

- ▶ Jei reikia, per abi išilgines angas atraminės gembės apačioje duris sureguliuokite taip, kad durų ir prietaiso korpuso kraštai būtų vienoje linijoje. Tam pridedamu įrankiu T20 išsukite vidurinį varžtą atraminėje gembėje. Likusius varžtus šiek tiek atlaisvinkite įrankiu T20 arba atsuktuvu T20 ir išlygiuokite virš išilginių skylių.
- ▶ Atremkite duris: atviruoju veržliarakčiu SW10 išsukite ant atraminės gembės (apačioje) esančią reguliavimo kojelę, kol ji atsirems į grindis, o tada sukite toliau 90°.

3.8.9 Dengiamųjų plokštelių uždėjimas

Prietaisams be uždarymo amortizatoriaus:

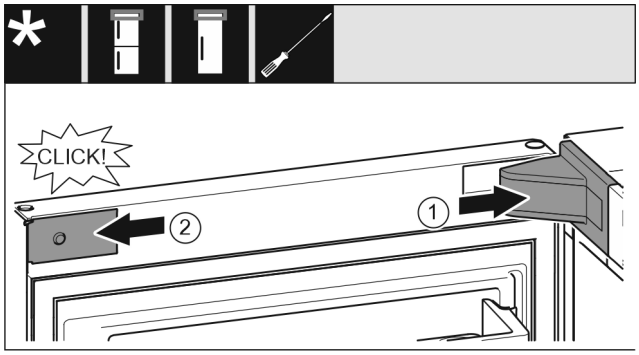


Fig. 22
Durys atidarytos 90° kampu.
- ▶ Uždėkite atraminės gembės dengiamąją plokštelę *Fig. 22 (1)* ir užfiksuokite, prireikus atsargiai išspauskite.
- ▶ Uždėkite ir užfiksuokite apdailos skydelį *Fig. 22 (2)* šone.


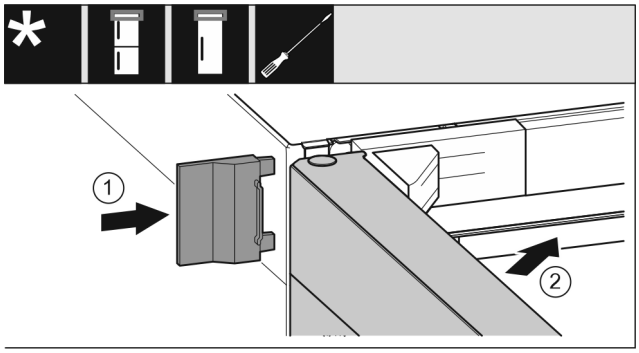


Fig. 23
- ▶ Užstumkite išorinę dengiamąją plokštelę *Fig. 23 (1)*.
- ▶ Uždarykite viršutines duris *Fig. 23 (2)*.

3.9 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*

Naudojant atstumą iki sienos nustatančias detales, Jūsų prietaisas pasieks deklaruotąsias elektros sąnaudas ir, esant didelei aplinkos drėgmei, nesusidarys kondensato. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

Jei naudojate su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis, prietaiso gylis padidėja maždaug 15 mm.*

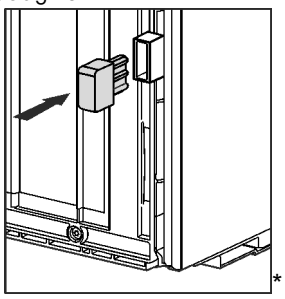

- ▶ Prietaisas su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis: Atstumą iki sienos nustatančias detales įstatykite galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse apačioje.

3.10 Prietaiso pastatymas

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl sunkaus prietaiso!
- ▶ Prietaisą į jo pastatymo vietą turi transportuoti du asmenys.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
- ▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- ▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
- ▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!

Įsitikinkite, kad laikomasi šių sąlygų:
- ❑ Perstumkite prietaisą tik tuščią.
- ❑ Statykite prietaisą tik padedami kito asmens.

- ▶ Paimkite maitinimo laidą iš priedų.
- ▶ Įstatykite maitinimo laido „šaltojo prijungimo“ jungtį iki galo į prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi „šaltojo prijungimo“ jungtis.
- ▶ Prireikus naudodami virvutę, nutieskite tinklo kištuką laisvai prieinamo kištukinio lizdo link.

3.11 Prietaiso ištiesinimas

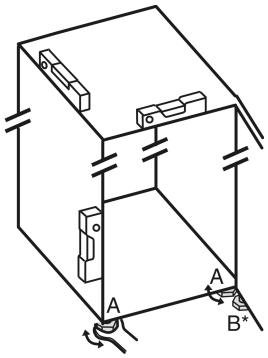


Fig. 24
- ▶ Išsukite reguliavimo kojeles *Fig. 24 (A)* pridedamu veržliarakčiu ir naudodami gulsčiuką, kol prietaisas stovės tvirtai ir lygiai.

PERSPĖJIMAS
Apvirtus prietaisui, kyla pavojus susižeisti ir jį pažeisti!
Jei papildoma reguliavimo kojelė apatinėje atraminėje gembėje blogai priglunda prie žemės, gali apvirsti prietaisas. Dėl to galima patirti materialinės žalos ir sužalojimų.
▶ Išsukite papildomą reguliavimo kojelę nuo atraminės gembės pagal instrukciją.

▶ Išsukite reguliavimo kojelę *Fig. 24 (B)* atraminėje gembėje, naudodami pridedamą veržliaraktį, kol ji priglus prie žemės.
▶ Pasukite reguliavimo kojelę *Fig. 24 (B)* dar 90°.
▷ Prietaisas išlygiuotas.

3.12 Pastačius

▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.
▶ Nuo visų išorinių prietaiso korpuso paviršių pašalinkite apsaugines plėveles.
▶ Nuo visų apdailos juostelių ir stalčių priekinių sienelių pašalinkite apsaugines plėveles.*
▶ Išvalykite prietaisą. (žr. naudojimo instrukciją)
▶ Užsirašykite tipą (modelį, numerį), prietaiso pavadinimą, prietaiso / serijos numerį, pirkimo datą ir pardavėjo adresą.



3.13 Kelių prietaisų pastatymas

Prietaisai suprojektuoti skirtingiems pastatymo būdams. Jei norite pastatyti kelis prietaisus vieną šalia kito arba vieną ant kito, įsitikinkite, kad laikomasi šių reikalavimų:

❑ Prietaisus statykite vieną šalia kito arba vieną virš kito tik tuo atveju, jei jie yra tam suprojektuoti.
❑ Atkreipkite dėmesį į nuorodas ir toliau pateiktą lentelę.

PRANEŠIMAS
Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!
▶ Nestatykite prietaiso iš karto šalia kito šaldytuvo / šaldiklio.

Modelis	Pastatymo būdas
Visi modeliai	Po vieną
Modeliai, kurių pavadinimas prasideda **S...**.	„Side-by-Side“ (SBS)

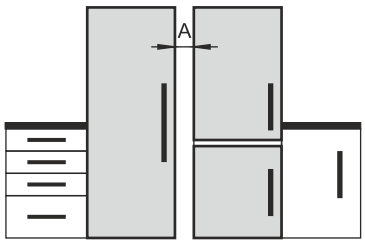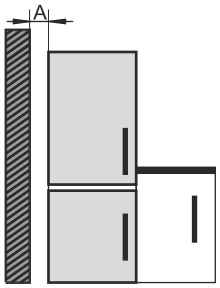Modelis	Pastatymo būdas
Modeliai be šoninių sienelių šildymo	 **Vienas šalia kito:** statykite prietaisus **A** 70 mm atstumu tarp prietaisų. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šonininių sienelių tarp prietaisų susidarys kondensato.  **Prie išorinės sienos:** statykite **A** atstumu, kaip statote vieną šalia kito. Jei nesilaikysite šio atstumo, ant šoninės prietaiso sienelės gali susidaryti kondensato.

Modeliai ir jų pastatymo būdas

Prietaisus surinkite pagal atskirus montavimo nurodymus.

3.14 Prietaiso įmontavimas į virtuvės baldus

Prietaisą galite įmontuoti į virtuvės baldus. Valydami atsižvelkite į tolesnes pastatymo sąlygas:

- Jei virš prietaiso montuojate uždedamą spintelę, spintelės gale turite numatyti atitinkamo gylio ventiliacijos angą.
- Jei prietaisą su lankstais statote greta sienos, turite atsižvelgti į atstumą iki prietaiso šono.
- Kad durys visiškai atsidarytų, prietaisas turi išsikišti per priekinės dalies storį. Atsižvelgiant į nišos gylį, prietaisas gali išsikišti toliau.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!
▶ Prieš statydami prietaisą: nelenkite, nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo laido.
▶ Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso.
❑ Laikomasi reikalavimų vėdinimui. (žr. 3.3 Reikalavimai vėdinimui)
❑ Atsižvelgta į prijungimo matmenis. (žr. 3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos)
❑ Atstumą iki sienos nustatančios detalės sumontuotos.*

3.14.1 Nišos matmenys prietaisams su svirtine rankena

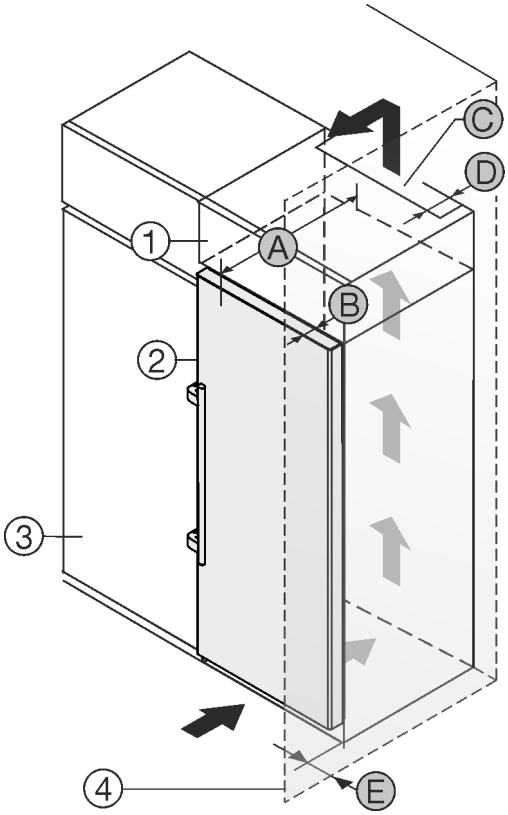


Fig. 25

(1) Uždedama spintelė
(2) Prietaisas
(3) Virtuvės spinta
(4) Siena
(A) Prietaiso gylis
(B) Durų gylis
(C) Ventiliacinės angos skerspjūvis
(D) Atstumas iki galinės prietaiso pusės
(E) Atstumas iki prietaiso pusės

Prietaisai su svirtine rankena:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm^2
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] Prietaisų su atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 15 mm.*

3.15 Pašalinkite pakuotę

ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!
▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:
- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*

▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.16 Prietaiso prijungimas prie elektros srovės tiekimo linijos


ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus ir pavojus susižaloti dėl apgadinto prietaiso arba pažeisto prijungimo prie tinklo laido!
Pavojus gyvybei ir pjautiniai sužalojimai. Jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas transportuojant buvo pažeistas, Jūs galite patirti mirtiną elektros smūgį. Be to, galite įsipjauti prisilietę prie pažeistų prietaiso korpuso dalių.
▶ Po transportavimo patikrinkite prietaisą ir prijungimo prie tinklo laidą, ar jie nepažeisti.
▶ Jokiu būdu nepradėkite eksploatuoti prietaiso, jei prietaisas arba prijungimo prie tinklo laidas pažeistas.
▶ Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Naudodami atskirai pristatytą prijungimo prie tinklo laidą, savo prietaisą prijungsite prie elektros srovės tinklo. Prijungimo prie tinklo laido viename gale yra lizdo jungtis, kitame – tinklo kištukas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
- Prietaisas ir prijungimo prie tinklo laidas nepažeisti.
- Prietaisas pastatytas pagal reikalavimus. (žr. 3.9 Atstumą iki sienos nustatančių detalių montavimas*)
- Laikomasi elektros prijungimo reikalavimų.
- Prijungimo pagal reikalavimus matmenys yra žinomi ir jų laikomasi. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)
- Tinklo įtampa ir dažnis atitinka duomenis duomenų skydelyje.
- Kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu.
- Saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A.
- Kištukinis lizdas yra lengvai prieinamas ir nėra už prietaiso. (žr. 3.4 Elektros srovės tiekimo prijungimo matmenys)

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai eksploatuojant!
Prietaiso elektrinių komponentų pažeidimas.
▶ Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
▶ Nenaudokite ilginamojo laido.
▶ Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

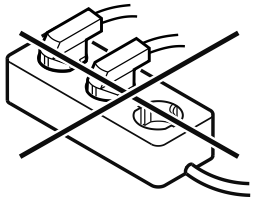

PRANEŠIMAS
Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.






▶ Prijungimo prie tinklo laido tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos. Atkreipkite dėmesį, ar gerai pritvirtintas tinklo kištukas kištukiniame lizde.
▷ „Liebherr“ logotipas rodomas ekrane.
▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.
▷ Jei per 60 sekundžių neatliekamas joks veiksmas: parengties piktograma tampa neryški arba pradingsta.
▷ Prietaisas prijungtas. Pirmosios eksploatacijos pradžia, žr. tolesnį skyrių arba naudojimo instrukciją.

4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

4.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas


Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

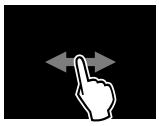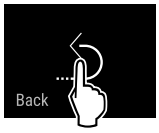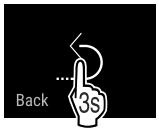Simbolis	Aprašymas
	**Trumpai palieskite ekraną:** funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	**Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):** funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	**Braukite į dešinę arba į kairę:** naršymas meniu.
	**Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:** peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	**Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:** Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	**Rodyklė su laikrodžiu:** užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Rodyklė su nurodytu laiku:** užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	**Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:** perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	**Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:** perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Uždarykite duris ir vėl jas atidarykite.	Jei uždarysite duris ir jas iš karto vėl atidarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis sąvokomis.

4.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

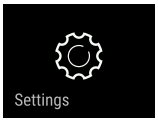Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu **1 5 1**.

4.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

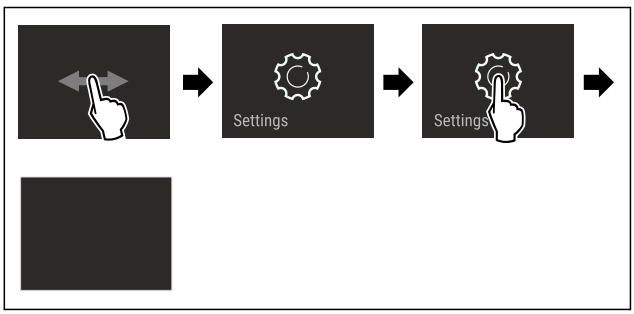


Fig. 26 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Nustatymų meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 27

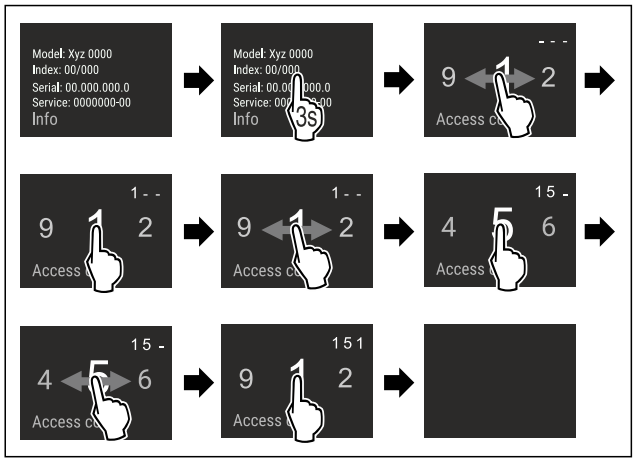


*Fig. 28 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151***

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

4.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

4.3.1 Rimties režimo išjungimas

▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
▷ Rimties režimas baigtas.

5 Naudojimosi pradžia

5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ prietaisas pastatytas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
❑ iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
❑ iš stalčių išimtos visos reklamos.
❑ Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

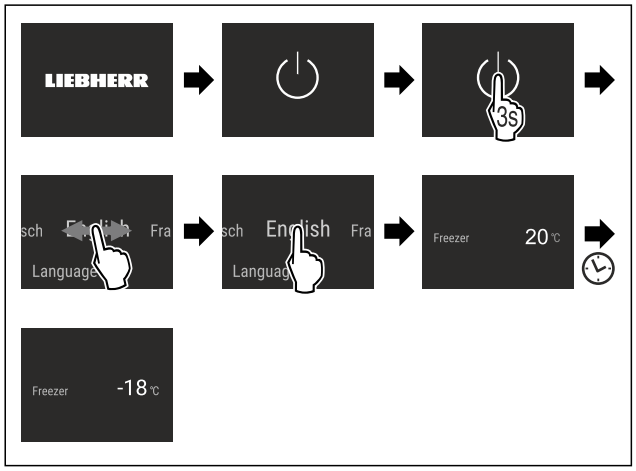


Fig. 29 Atvaizdo pavyzdys

▷ Rodomas būsenos rodmuo.
▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

Kita informacija:

- Kai pradedate eksploatuoti prietaisą, **būsenos lemputė** (būsenos rodmuo) gamykloje yra išaktyvinta. Aktyvinkite būsenos lemputę. (žr. Būsenos lemputė (būsenos rodmuo))
- Paleiskite EasyTwist-Ice. (žr. 5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*) *
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 2.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba
Gamintojas rekomenduoja:
▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
▶ Laikykitės laikymo nuorodų. (žr. 6.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba
Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 EasyTwist-Ice eksploatacijos pradžia*

Jei Jūsų prietaisas yra su EasyTwist-Ice, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite EasyTwist-Ice.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Prietaisas prijungtas iki galo.

▶ Išvalykite EasyTwist-Ice. (žr. 10.3.5 EasyTwist-Ice valymas*)
▶ Pripildykite vandens baką. (žr. Vandens bako pripildymas)

6 Laikymas

6.1 Laikymo nuorodos

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus dėl elektrinių prietaisų!
Jei savo prietaiso maisto produktų srityje naudojate elektrinius prietaisus, jie gali sukelti gaisrą.
▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba
Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.
▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Maisto produktus gerai supakuokite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba
Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

6.2 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

6.2.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 11.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykitės žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, galėsite surūšiuokite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas

PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!
Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgšte.

▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus sudėkite į viršutinį stalčių. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į apatinį stalčių nedėkite jau užšaldytų maisto produktų. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

6.2.2 Maisto produktų atitirpdymas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuve
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje

▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

6.2.3 Šaldymo padėklas

Ant šaldymo padėklo galite atskirai sušaldyti uogas, prieskonines žoles, daržoves ir kitus smulkius produktus. Šaldyti produktai išsaugos savo pagrindinę formą, juos bus paprasčiau dalinti į porcijas.

Be to, taupydami vietą, ant šaldymo padėklo galite laikyti šalčio akumuliatorius.

▶ Nesupakuotus maisto produktus tam tikru atstumu paskirstykite ant šaldymo padėklo.

6.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

7 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą statote iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros . Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.

- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

8 Valdymas

8.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

8.1.1 Būsenos rodmuo

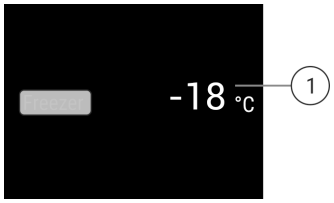


Fig. 30 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

8.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

8.2 Prietaiso funkcijos

8.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- ❑ Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 31

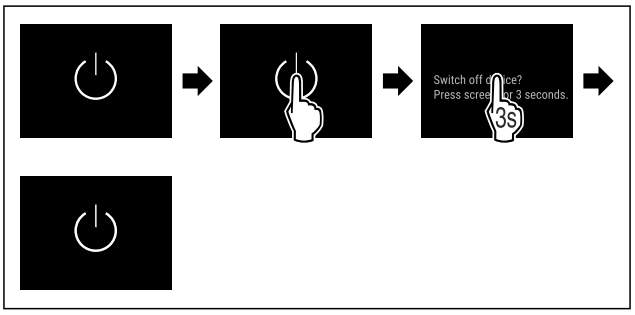


Fig. 32

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas išjungtas.
▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
▷ Ekranas tampa juodas.

Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

▶ Trumpai palieskite ekraną.

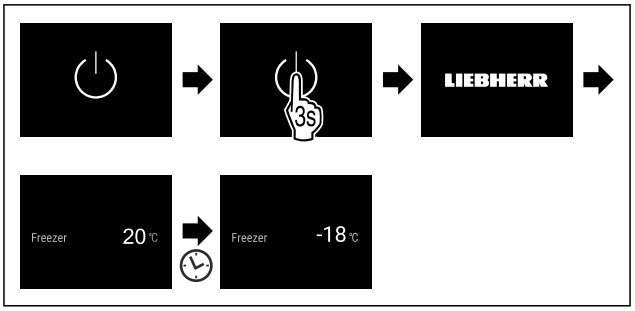


Fig. 33 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
▷ Prietaisas įjungtas.
▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.

-18 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Šaldiklio skyrius	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
-18 ℃	-18 °C	-18 °C

Temperatūros nustatymas

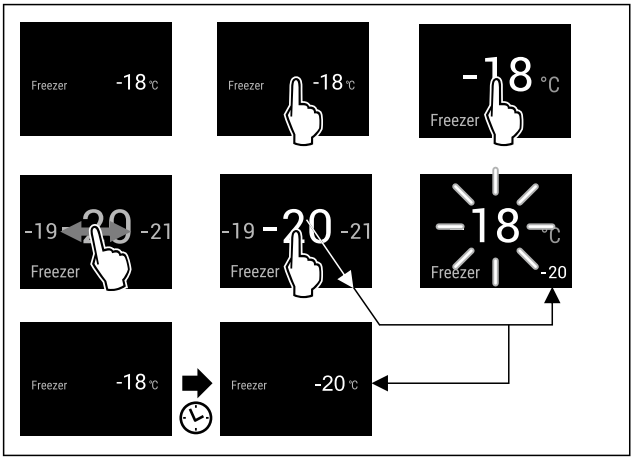


Fig. 34 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūra nustatyta.

SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
  Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

Jei durys paliekamos atidarytos per ilgai, pvz., dėl to, kad dedate maisto produktus, prietaisas automatiškai patikrina, ar faktinė prietaiso temperatūra atitinka nustatytąją. Jei skirtumas viršija tam tikrą vertę, prietaisas automatiškai labiau aušina. Todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise. Tai yra normalu ir Jūsų prietaisas veikia sklandžiai.*

SuperFrost aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

☐ Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



Fig. 35

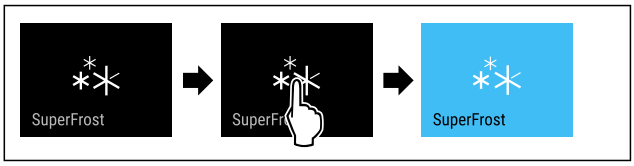


Fig. 36

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.*

▷ SuperFrost aktyvintas.
▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 37

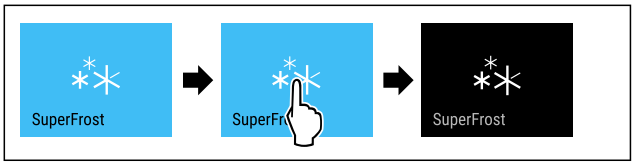


Fig. 38

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
-arba-
▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.*

▷ SuperFrost išaktyvintas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperFrost (žr. SuperFrost)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas



Fig. 39

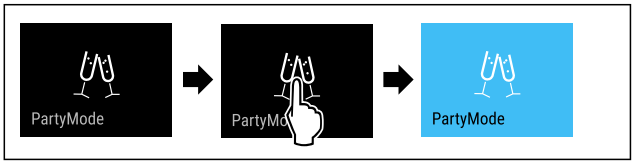


Fig. 40

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 41

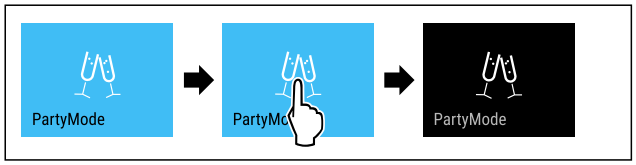


Fig. 42

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ PartyMode išaktyvinta.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiama tikslinė temperatūra.

SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus **funkciją SabbathMode išaktyvinimas** yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba
Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:
▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 43

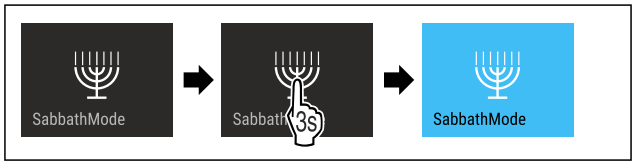


Fig. 44

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode aktyvinta.
▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

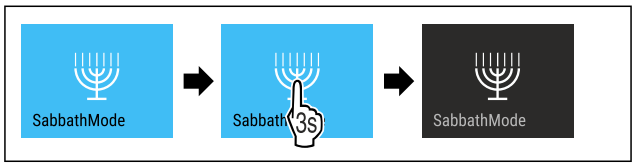


Fig. 45

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ SabbathMode išaktyvintas.

EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks šviežį, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 46

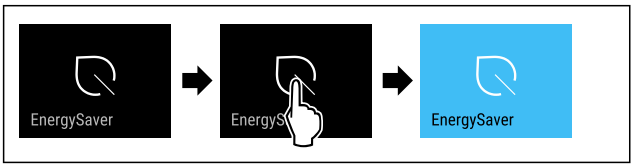


Fig. 47

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas

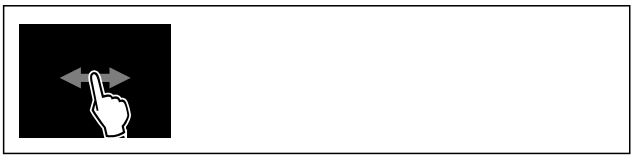


Fig. 48

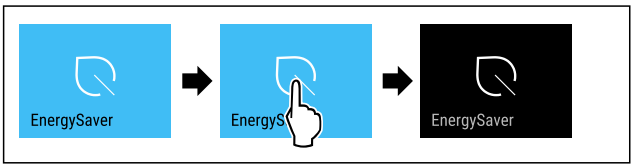


Fig. 49

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsisaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsisaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 50

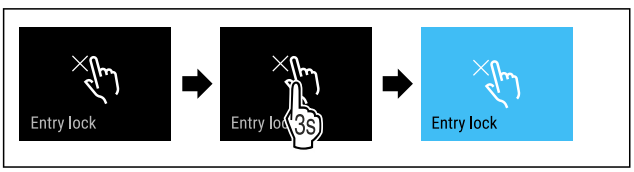


Fig. 51

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 52

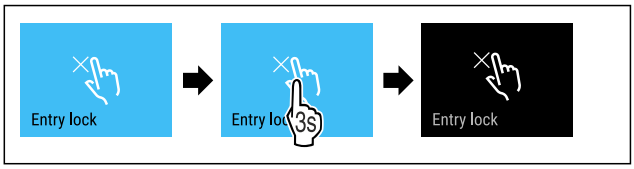


Fig. 53

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.

Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 54

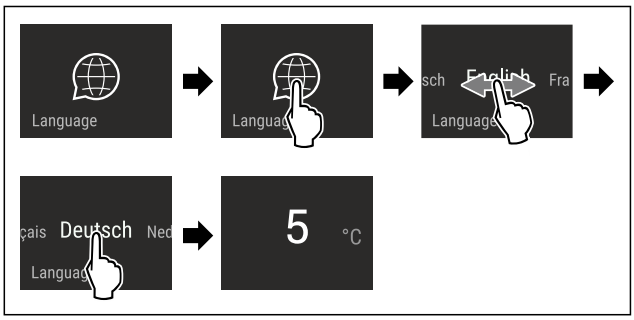


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Kalba nustatyta.
▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 56

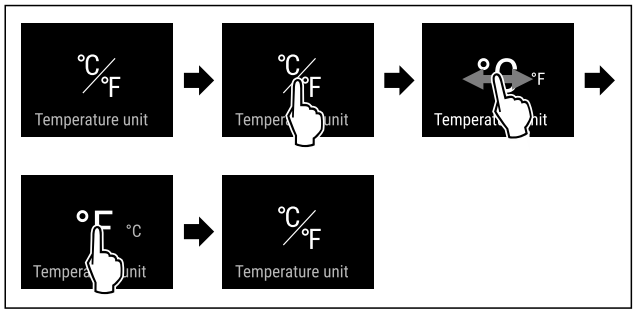


Fig. 58 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

Būsenos lemputė (būsenos rodmuo)

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite būsenos šviesą (būsenos rodmenį). Kai pradedate eksploatuoti prietaisą pirmą kartą, būsenos lemputė gamykloje yra išaktyvinta. Jei aktyvinsite būsenos šviesą, tada uždarę duris atpažinsite prietaiso būseną pagal šviesos spalvą. Kai durys atidarytos, būsenos lemputė yra neaktyvi.

Būsenos lemputė	Prietaiso būsena
Mėlyna lemputė	Prietaisas veikia nepriekaištingai.
Raudonai mirksinti lemputė Garso signalas	Elektros srovės tiekimo nutrūkimas (žr. 8.3.1 Įspėjimų apžvalga)
	Temperatūros aliarmas (žr. 8.3.1 Įspėjimų apžvalga)
	Klaida (žr. 8.3.1 Įspėjimų apžvalga)

Būsenos lemputės spalvos reikšmė

Būsenos lemputės aktyvinimas



Fig. 59

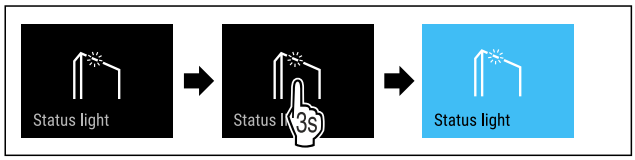


Fig. 60

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

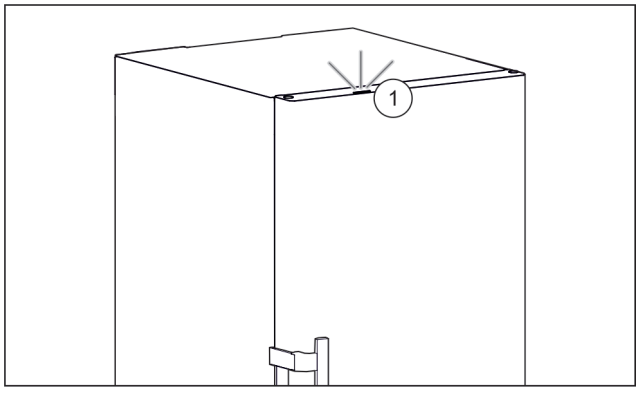


Fig. 61 Aktyvi būsenos lemputė uždarius duris

▷ Būsenos lemputė *Fig. 61 (1)* aktyvinta.
▷ Uždarius duris būsenos lemputė šviečia mėlynai arba raudonai.

Būsenos lemputės išaktyvinimas



Fig. 62

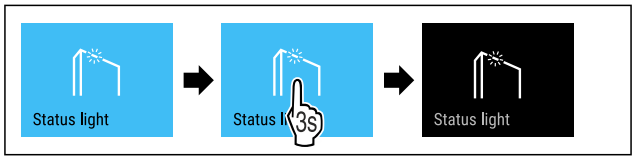


Fig. 63

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Būsenos lemputė išaktyvinta.

Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 64

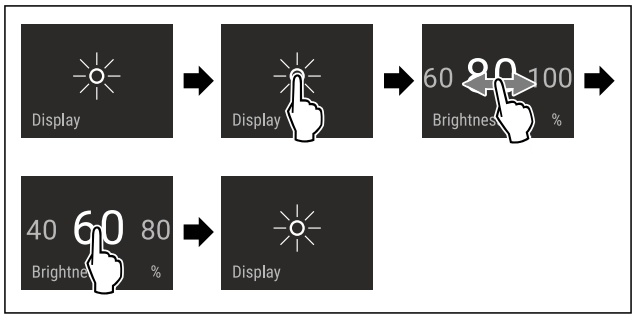


Fig. 65 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Norint prijungti prietaisą prie WLAN, reikia SmartDeviceBox.*

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 2.3 SmartDevice)

Pastaba
Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

SmartDeviceBox naudoti negalite.*

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ SmartDeviceBox nupirkta ir naudojama. (žr. 2.3 SmartDevice) *
- ❑ SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 66

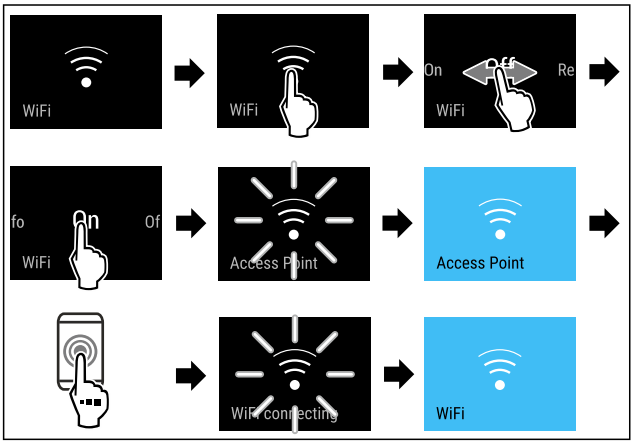


Fig. 67

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 68

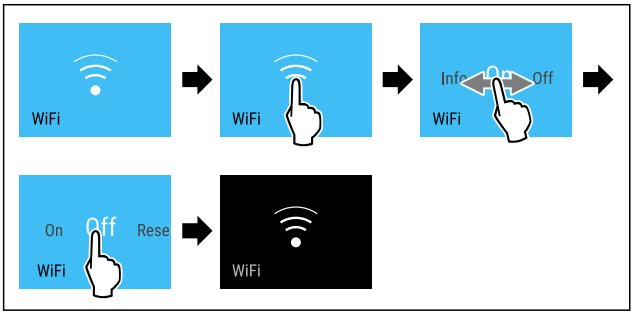


Fig. 69

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas




Fig. 70

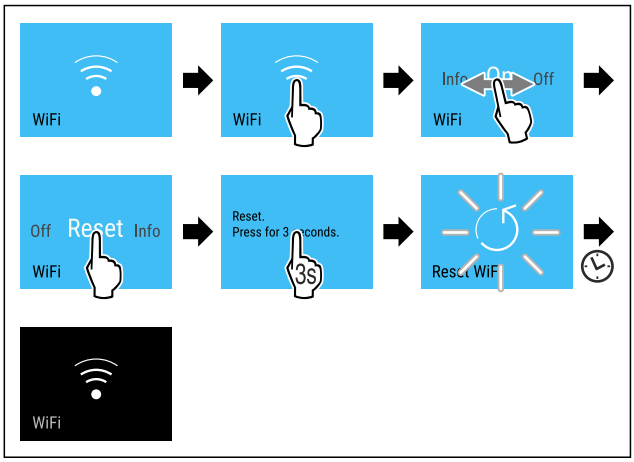


Fig. 71

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas



Fig. 72

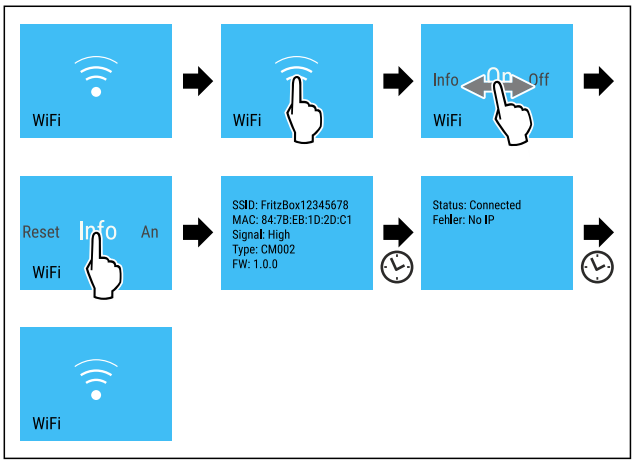


Fig. 73

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 4 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 74



Fig. 75

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 76



Fig. 77

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.

Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 78

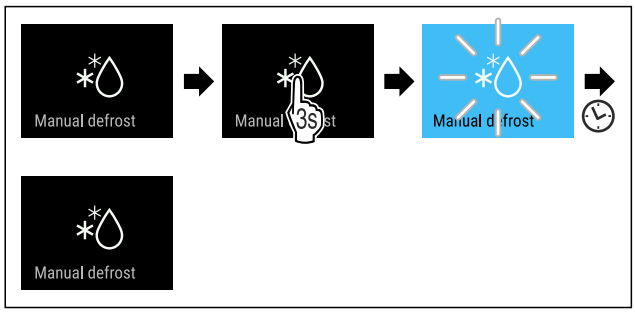


Fig. 79

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

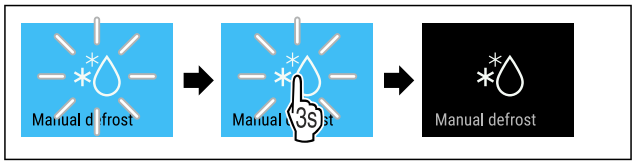


Fig. 80

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 81

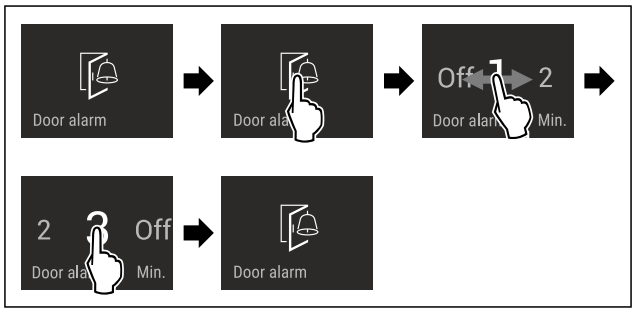


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas




Fig. 84

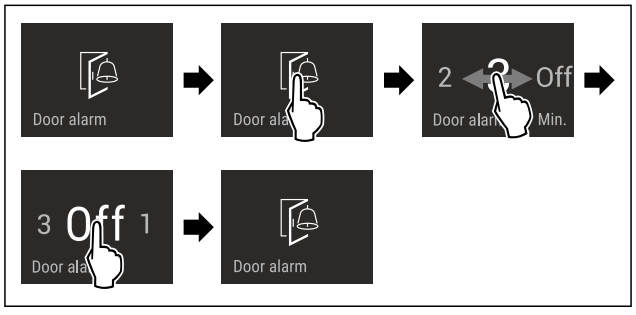


Fig. 85

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinio režimo aktyvinimas



Fig. 86

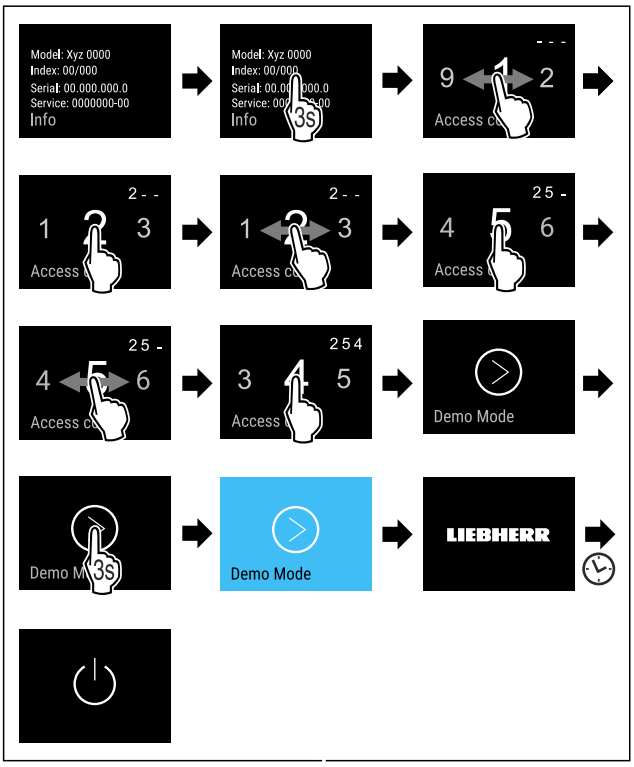


Fig. 87

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO".

Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 88

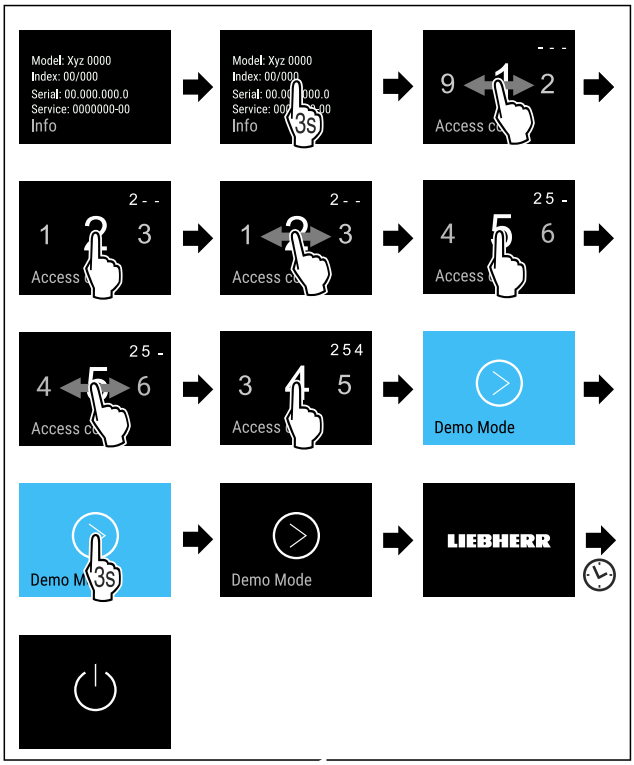


Fig. 89

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 90

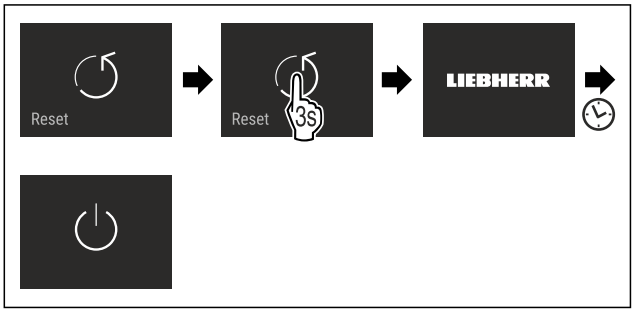


Fig. 91

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
▷ Prietaisas atstatytas.
▷ Prietaisas išjungtas.
▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 5.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

8.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

8.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 **Durų aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus. (žr. Durų aliarmas)
 **Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	
 **Temperatūros aliarmas**	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus. (žr. Temperatūros aliarmas)
 **Klaida**	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus. (žr. Klaida)
 * **WLAN klaida***	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą) Pranešimas rodomas tik pirmą kartą diegiant.*	Atlikite veiksmus. (žr. WLAN klaida*) *

8.3.2 Įspėjimų išjungimas

Durų aliarmas

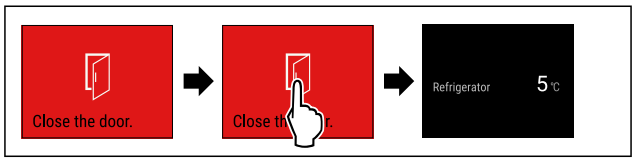


Fig. 92 Atvaizdo pavyzdys

▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

▶ Uždarykite duris.

▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▷ Prietaisas labiau vėsta, todėl ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*
▷ Prietaiso keliamas triukšmas gali būti garsesnis.*

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas automatiškai atvėsta iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros, nors ir nepatvirtinote pranešimo. Tačiau norint, kad pranešimas išnyktų iš ekrano, turite jį patvirtinti.

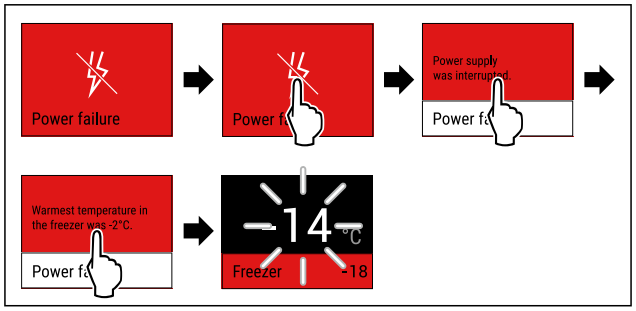


Fig. 93 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

▶ Pašalinkite priežastį.
▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

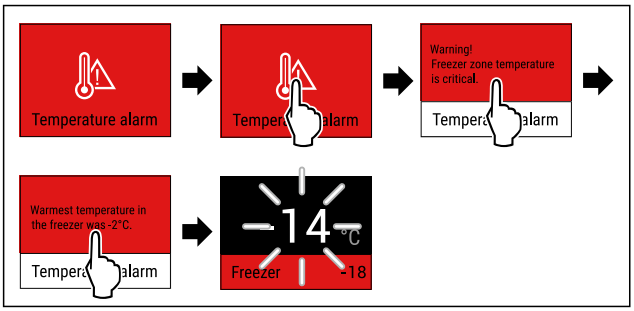


Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.
▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.
Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:
▶ Patikrinkite maisto produktus.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Klaida

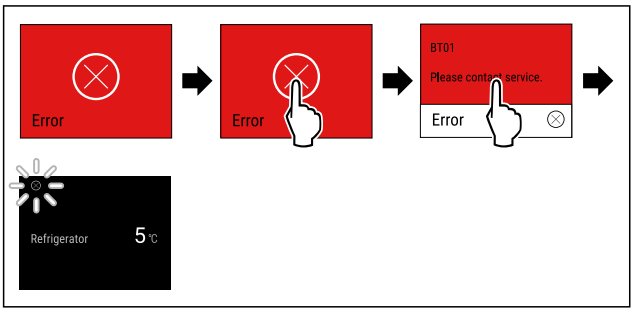


Fig. 95 Atvaizdo pavyzdys

▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Rodomas klaidos kodas.
▶ Užsirašykite klaidos kodą.
▶ Trumpai palieskite ekraną.
▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN klaida*

▶ Patikrinkite WLAN ryšį.
▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

8.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

9 Įranga

9.1 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

▶ Apatinį įstumiamą stalčių palikite prietaise.
▶ Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant galinės sienelės šaldytuvo viduje.

9.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių*

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės*

Ant stiklinės lentynėlės kreipiamas stalčius ištraukiamas iš dalies.

Stalčiaus išėmimas

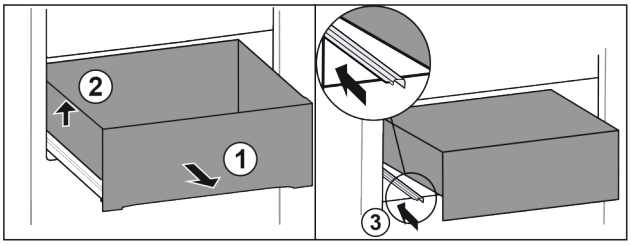


Fig. 96

▶ Ištraukite stalčių iki galo. *Fig. 96 (1)*
▶ Pakelkite kairįjį stalčių. *Fig. 96 (2)*
▶ Įstumkite kairįjį bėgelį. *Fig. 96 (3)*

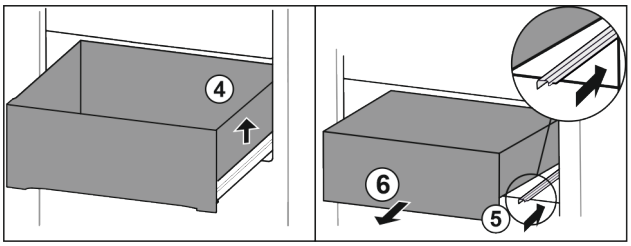


Fig. 97

▶ Pakelkite dešinįjį stalčių. *Fig. 97 (4)*
▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį. *Fig. 97 (5)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 97 (6)*

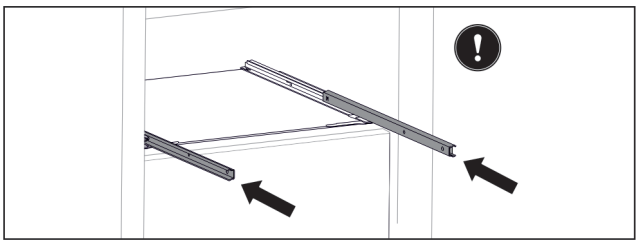


Fig. 98

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:

▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas

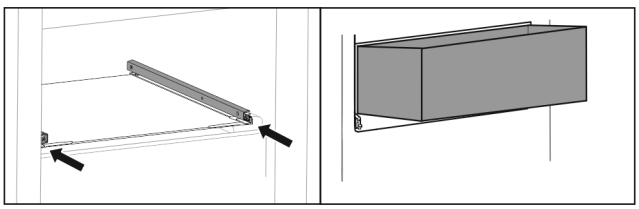


Fig. 99

▶ Įstumkite bėgelius.

▶ Uždėkite stalčių įstrižai ant bėgelių.

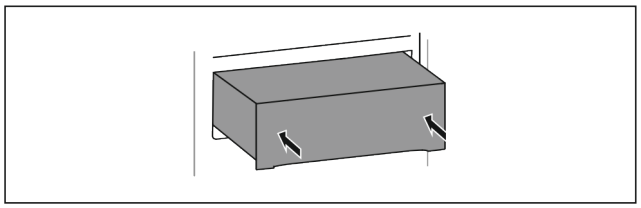


Fig. 100

▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.1.2 Nulenkiamas viršutinis stalčius*

Jei ištrauksite viršutinį stalčių, jis pavirs į priekį. Taip geriau matysite stalčiaus vidų. Veikimas priklauso nuo prietaiso aukščio.

Stalčiaus išėmimas

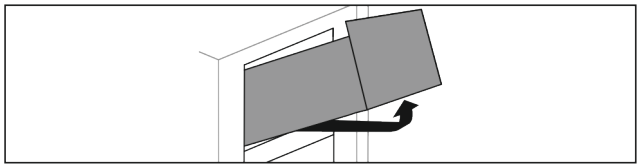


Fig. 101

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje.
▶ Pakelkite stalčių iš apačios.
▶ Išimkite stalčių į priekį.

Stalčiaus įstatymas

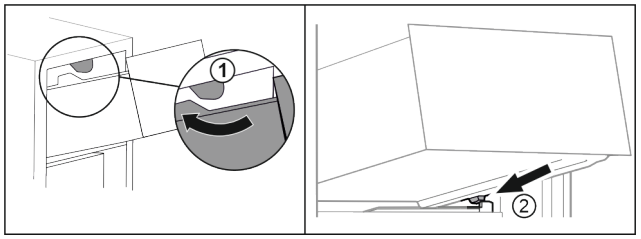


Fig. 102

▶ Kreipkite stalčių aplink viršutinius stabdiklius. *Fig. 102 (1)*
▶ Uždėkite stalčių įstrižai už apatinių stabdiklių ant talpyklos briaunos. *Fig. 102 (2)*
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite į galą.

9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*

Stalčius juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

Stalčiaus išėmimas

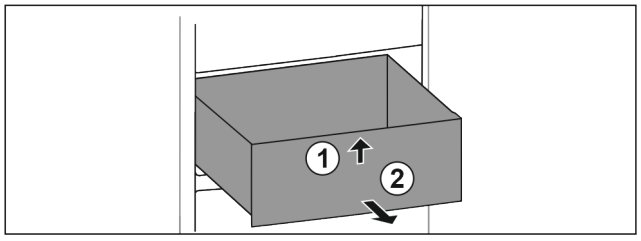


Fig. 103

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje. *Fig. 103 (1)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 103 (2)*

Stalčiaus įstatymas

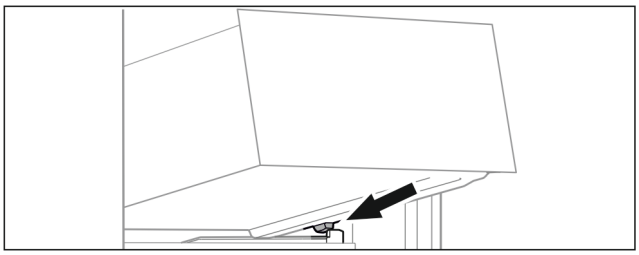


Fig. 104

▶ Uždėkite stalčių įstrižai už stabdiklių ant talpyklos briaunos. (žr. Fig. 104)
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.1.4 Apatinis stalčius

Apatinis prietaiso stalčius yra prietaise. Jis juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

Stalčiaus išėmimas

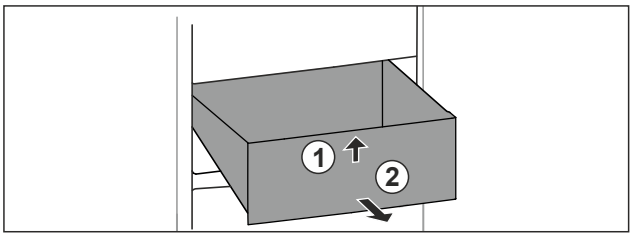


Fig. 105

▶ Ištraukite stalčių iki galo.
▶ Pakelkite stalčių priekyje. *Fig. 105 (1)*
▶ Išimkite stalčių į priekį. *Fig. 105 (2)*

Stalčiaus įstatymas

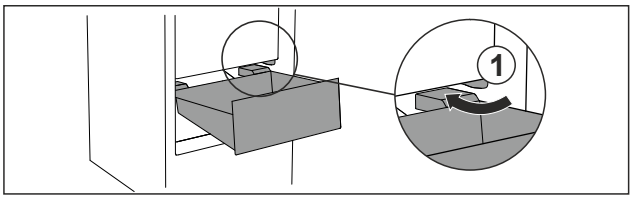


Fig. 106

▶ Kreipkite stalčių įstrižai aplink stabdiklius *Fig. 106 (1)*.
▶ Nuleiskite stalčių.
▶ Įstumkite stalčių į galą.

9.2 Stiklinės lentynėlės*

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

9.2.1 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 9.1 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išėmimas

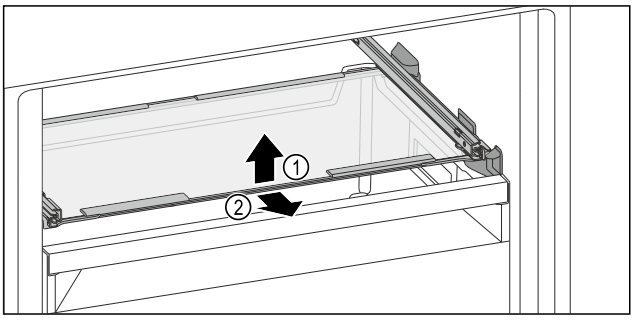


Fig. 107 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Pakelkite stiklinę lentyną priekyje.
▶ Išimkite stiklinę lentyną į priekį.

Stiklinės lentynėlės įdėjimas

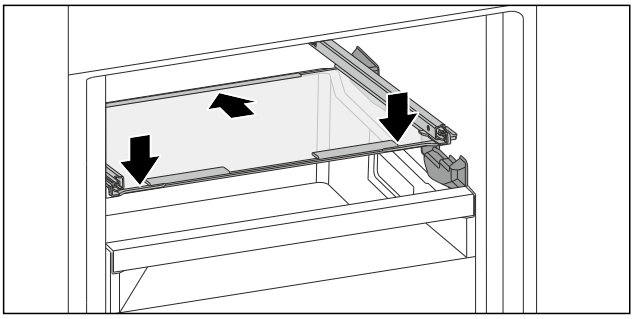


Fig. 108 Stiklinės lentynos atvaizdo pavyzdys

▶ Uždėkite stiklinę lentyną įstrižai už stabdiklių.
▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

9.3 EasyTwist-Ice*

Naudodami EasyTwist-Ice, galite gaminti įprastus ledukų kiekius. Į EasyTwist-Ice vanduo tiekiamas per vandens baką.

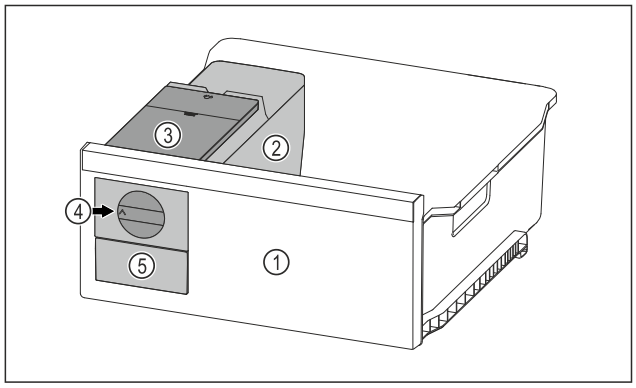


Fig. 109 Atvaizdo pavyzdys

(1) Šaldiklio stalčius su EasyTwist-Ice
(2) Korpusas su ledo gabalėlių indeliu
(3) Vandens bakas
(4) Sukamasis mygtukas
(5) Ledukų stalčius

Pastaba
Nekeiskite šaldiklio stalčiaus padėties prietaise, naudodami EasyTwist-Ice.

9.3.1 Ledukų gamyba

Ledukų kiekis, kurį per tam tikrą laiką galite pagaminti su EasyTwist-Ice, priklauso nuo prietaiso užšaldymo temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų galite pagaminti.

Maks. ledukų kiekis ledo gabalėlių indelyje:	20 ledukų
Maks. ledukų stalčiaus talpa:	40 ledukų (atitinka dvi ledukų gamybas)
Daugiau informacijos apie reikalingą laiką ledukams gaminti:	(žr. 11.1 Techniniai duomenys)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ EasyTwist-Ice komponentai išvalyti.

Vandens bako pripildymas

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
▶ Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.

PRANEŠIMAS
Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!
EasyTwist-Ice pažeidimas.
▶ Pilkite tik šaltą geriamąjį vandenį.

Pastaba
Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausio skonio geriamasis vanduo sklandžiai ledo gabalėlių gamybai.
Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.
▶ Į vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamąjį vandenį.

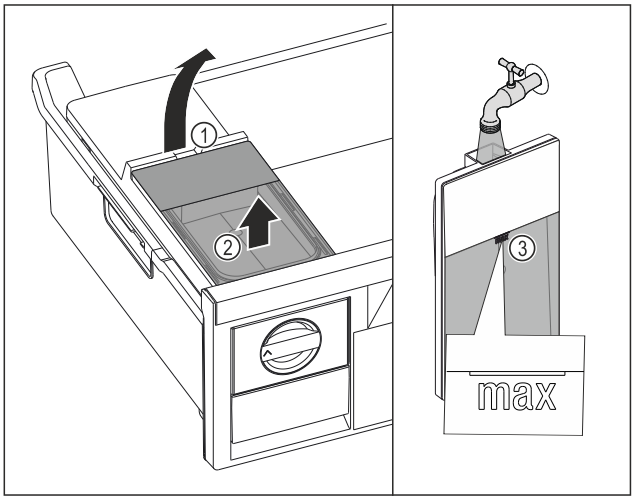


Fig. 110

▶ Ištraukite šaldiklio stalčių iki galo.
▶ Pakelkite vandens baką už angos *Fig. 110 (1)*.
▶ Išimkite vandens baką į viršų. *Fig. 110 (2)*
▶ Pripildykite į vandens baką geriamojo vandens iki žymos *Fig. 110 (3)*.

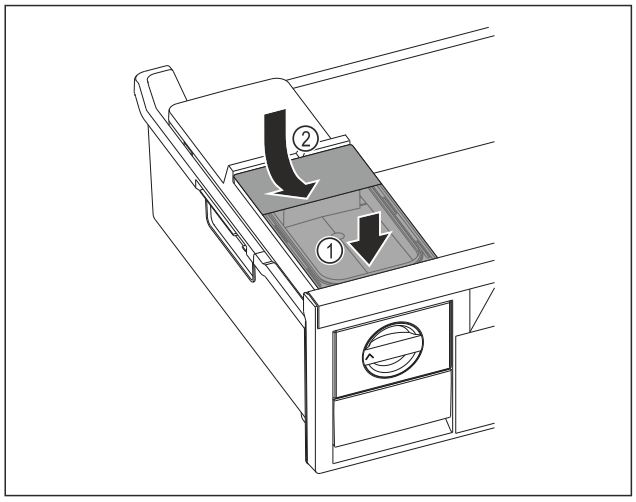


Fig. 111

▶ Pridėkite vandens baką priekyje. *Fig. 111 (1)*
▶ Nuleiskite vandens baką gale. *Fig. 111 (2)*
▶ Įstumkite šaldiklio stalčių.

Ledukų išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ Buvo laikomasi ledukams gaminti reikalingo laiko. (žr. 11.1 Techniniai duomenys)
❑ Šaldiklio stalčius iki galo įstumtas.
❑ Ledukų stalčius iki galo įstumtas.

▶ Pasukite sukamąjį mygtuką *Fig. 109 (4)* iki galo pagal laikrodžio rodyklę.
▷ Ledukai krenta iš ledo gabalėlių indelio į ledukų stalčių *Fig. 109 (5)*.
Jei ne visi ledukai atsilaisvins iš ledo gabalėlių indelio:
▶ Pasukite sukamąjį mygtuką kelis kartus iki galo pagal laikrodžio rodyklę.

9.4 VarioSpace

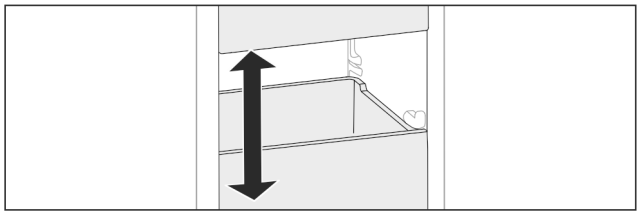


Fig. 112

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 11.1 Techniniai duomenys) .

9.5 Šalčio akumuliatorius

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, dėl šalčio akumuliatorių lėčiau kyla temperatūra.

Šalčio akumuliatoriai yra stalčiuje.

Jūs galite šalčio akumuliatorius laikyti šaldymo padėkle.

9.5.1 Šalčio akumuliatoriaus naudojimas

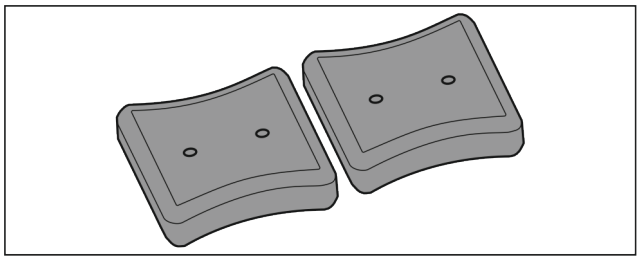


Fig. 113

Jei šalčio akumuliatoriai užšalę:

▶ Viršutinėje, priekinėje šaldiklio skyriaus srityje uždėkite ant užšaldytų produktų.

9.6 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*

9.6.1 Ledo gabalėlių indelio naudojimas

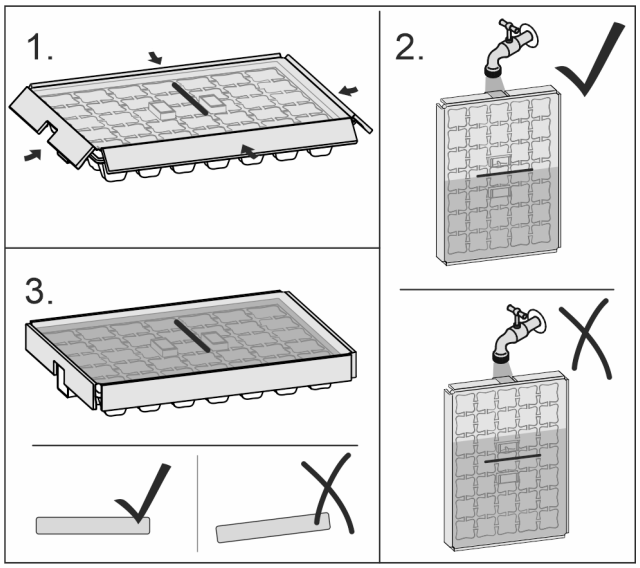


Fig. 114

Užšalus vandeniui:

▶ Ledo gabalėlių indelį laikykite po šiltu vandeniu.
▶ Nuimkite dangtį.
▶ Ledo gabalėlių indelį šiek tiek pasukite priešinga kryptimi.
▶ Išimkite ledo gabalėlius.

9.6.2 Ledo gabalėlių indelio išardymas

Ledo gabalėlių indelį galima išardyti, norint jį išvalyti.

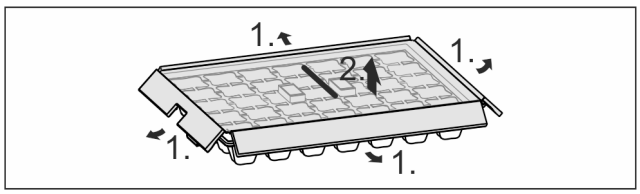


Fig. 115

▶ Išardykite ledo gabalėlių indelį.

10 Techninis aptarnavimas

10.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

10.1.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės*	galima išardyti (žr. Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės*) *
Nulenkiamas viršutinis stalčius*	negalima išardyti*
Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*	galima išardyti (žr. 10.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*) *
Apatinis stalčius	negalima išardyti

10.1.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių*

Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės*

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas.
- ❑ Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 9.2 Stiklinės lentynėlės*)

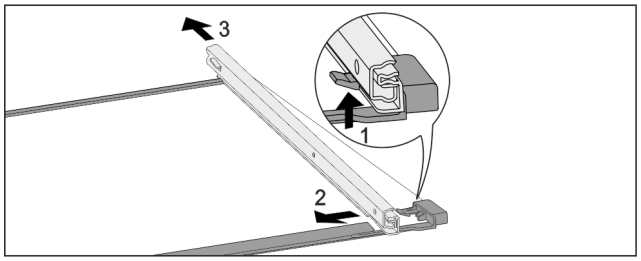


Fig. 116 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- ▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. *(1)*
- ▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną *(2)* ir atgal *(3)*.

Ištraukimo sistemos montavimas

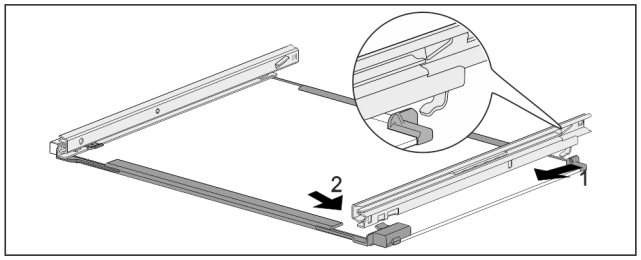


Fig. 117 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- ▶ Užkabinkite bėgelį gale. *(1)*
- ▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. *(2)*

10.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*

Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Stalčius išimtas. (žr. 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*)

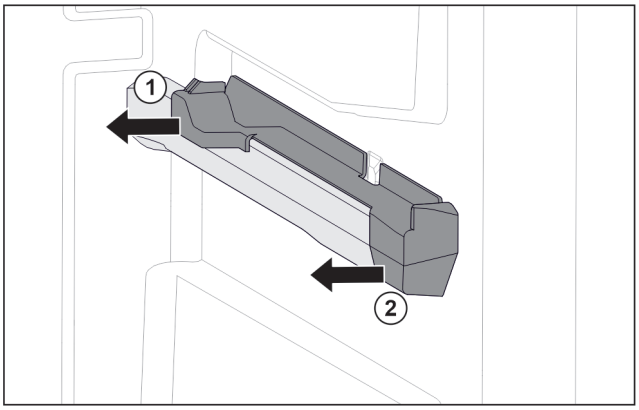


Fig. 118 Užmaunama dalis ant dešiniosios talpyklos briaunos

- ▶ Suimkite užmaunamą dalį apačioje gale.
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį gale. *Fig. 118 (1)*
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį priekyje. *Fig. 118 (2)*

Ištraukimo sistemos montavimas

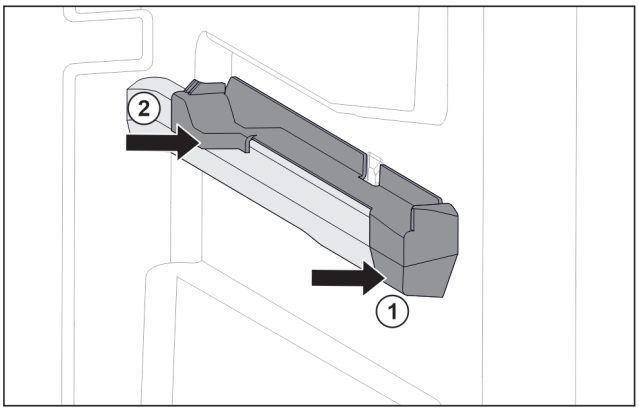


Fig. 119 Užmaunama dalis ant dešiniosios talpyklos briaunos

- ▶ Pridėkite užmaunamą dalį priekyje prie talpyklos briaunos. *Fig. 119 (1)*
- ▶ Prispauskite užmaunamą dalį gale. *Fig. 119 (2)*

10.2 Prietaiso atitirpinimas

10.2.1 Atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja.

Prietaiso nereikia atitirpdyti.

Pastaba

Prietaiso dugne gali kauptis vandens lašeliai.
Jei nutraukiate prietaiso eksploatavimą:

- ▶ Padėkite priešais prietaisą rankšluostį, kad surinktumėte galimai išbėgsiančius vandens lašus. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

10.3 Prietaiso valymas

10.3.1 Paruošiamieji darbai

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.

ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus
▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
▶ Ištraukite tinklo kištuką.

10.3.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

ĮSPĖJIMAS
Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!
Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.
▶ Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.

10.3.3 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

10.3.4 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS
Netinkamas valymas!
Prietaiso pažeidimai.
▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:
- Stalčius
- Šaldymo padėklas
- EasyTwist-Ice komponentai*

Valymas drėgna šluoste:*
- Teleskopiniai bėgeliai*
  Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!*

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:
- Ledo gabalėlių indelis*
▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
▶ Išvalykite įrangą.

10.3.5 EasyTwist-Ice valymas*

EasyTwist-Ice reikia išvalyti tokiais atvejais:
- pirmą kartą pradedant eksploatuoti
- nenaudojant ilgiau nei 48 valandas
- prireikus išvalyti

EasyTwist-Ice išardymas
Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:
❑ Stalčius išimtas. (žr. 9.1 Stalčiai)
❑ Stalčius padėtas ant stalo.

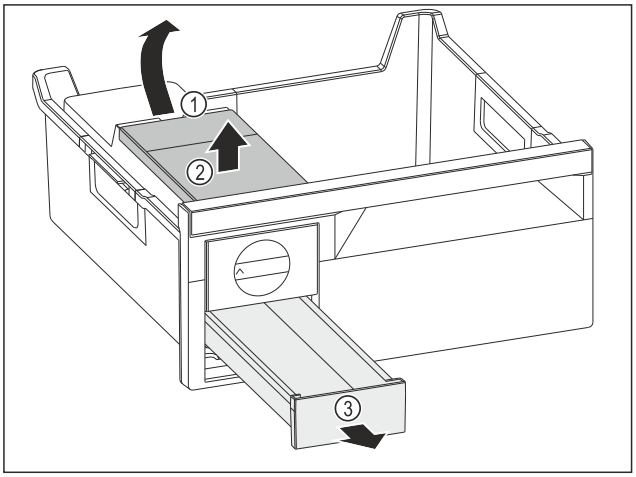


Fig. 120
▶ Vandens bako išėmimas: Pakelkite vandens baką už angos *Fig. 120 (1)*.
▶ Išimkite vandens baką *Fig. 120 (2)* į viršų.
▶ Išimkite ledukų stalčių *Fig. 120 (3)* į priekį.

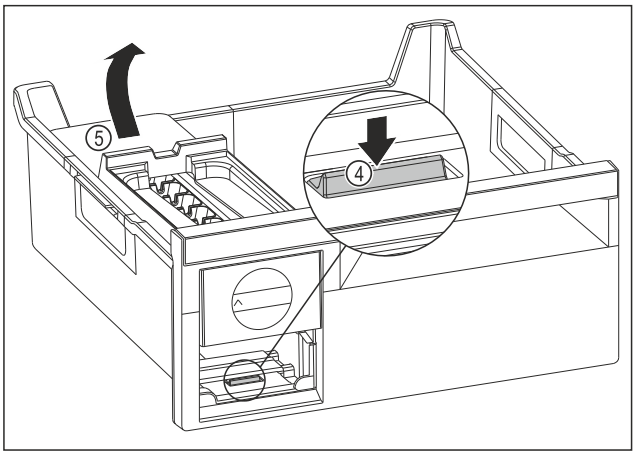


Fig. 121
▶ EasyTwist-Ice korpuso išėmimas: paspauskite plokštelę *Fig. 121 (4)* pirštu žemyn ir tuo pačiu metu kita ranka iš galo kilstelėkite EasyTwist-Ice korpusą *Fig. 121 (5)*.
▶ EasyTwist-Ice korpusą išimkite iš šaldiklio stalčiaus.

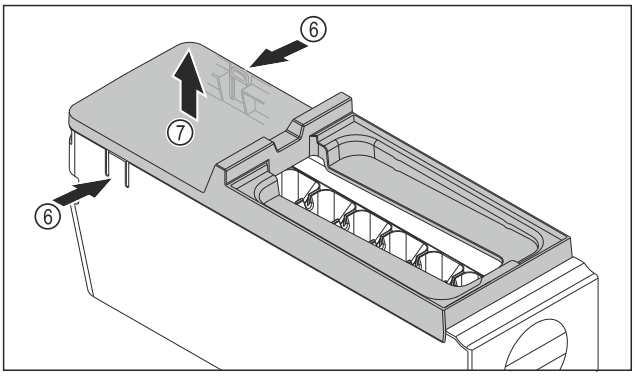


Fig. 122

▶ EasyTwist-Ice korpuso dangčio nuėmimas: paspauskite plokšteles *Fig. 122 (6)* abiejose EasyTwist-Ice korpuso pusėse ranka.
▶ Kita ranka nuimkite dangtį *Fig. 122 (7)* į viršų.
▷ EasyTwist-Ice išardytas į keturias dalis. (žr. Fig. 123)

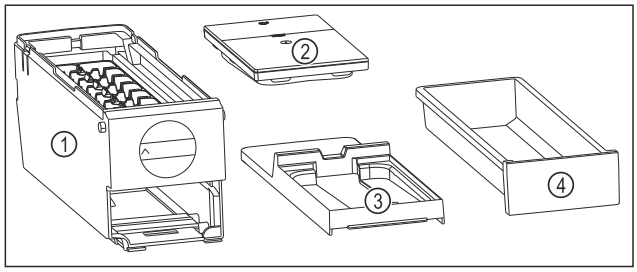


Fig. 123 EasyTwist-Ice komponentai

(1) EasyTwist-Ice korpusas su ledo gabalėlių indeliu
(2) Vandens bakas
(3) Dangtis
(4) Ledukų stalčius

PRANEŠIMAS
Pažeidimo pavojus netinkamai išmontuojant!
Įrangos nulūžimas, trūkimas ir suskilinėjimas. Jei EasyTwist-Ice korpusą ardysite toliau, galite pažeisti sukamąjį mygtuką arba kitas EasyTwist-Ice korpuso dalis.
▶ EasyTwist-Ice išardykite tik į parodytas dalis. (žr. Fig. 123)
▶ Išvalykite EasyTwist-Ice korpusą *Fig. 123 (1)* kaip visumą.

EasyTwist-Ice valymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

❑ EasyTwist-Ice išardytas. (žr. EasyTwist-Ice išardymas)

▶ Išvalykite ledo gabalėlių stalčių, vandens baką, dangtį ir EasyTwist-Ice korpusą šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
▶ Visus išvalytus komponentus visiškai nusausinkite sausa šluoste.
▷ EasyTwist-Ice išvalytas.

EasyTwist-Ice montavimas

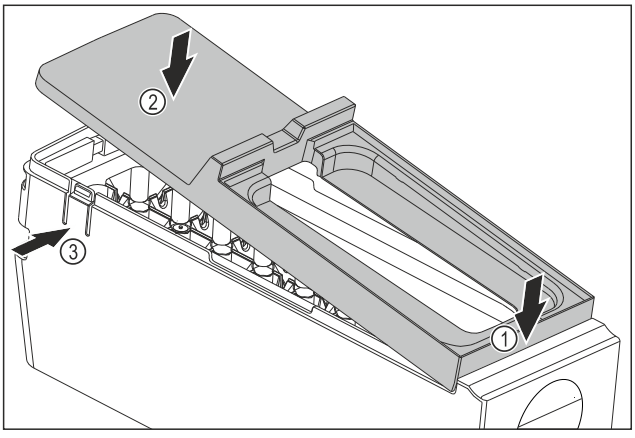


Fig. 124

▶ Sumontuokite EasyTwist-Ice korpuso dangtį: uždėkite dangtį priekyje. *Fig. 124 (1)*
▶ Nuleiskite dangtį gale. *Fig. 124 (2)*
▷ Dangtis girdimai užsifiksuoja abiejose plokštelėse *Fig. 124 (3)*.

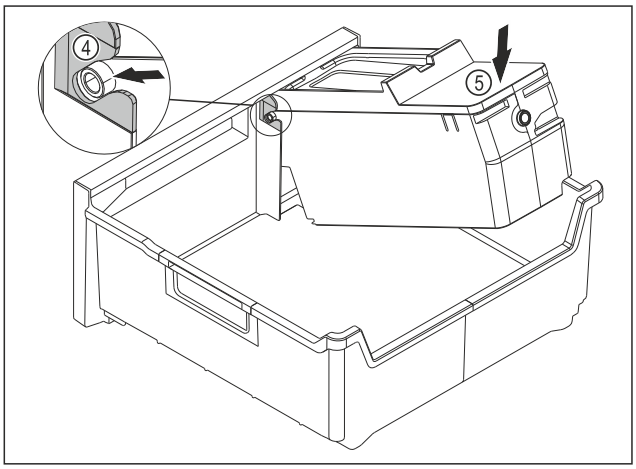


Fig. 125

▶ Sumontuokite EasyTwist-Ice korpusą: įstumkite EasyTwist-Ice korpuso ašis į kreipiamąsias *Fig. 125 (4)*.
▶ Paspauskite EasyTwist-Ice korpusą *Fig. 125 (5)* gale žemyn.
▷ EasyTwist-Ice korpusas girdimai užsifiksuoja.

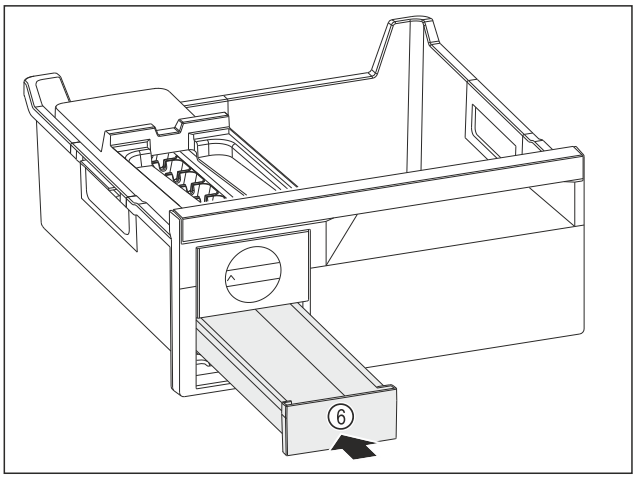


Fig. 126

▶ Įstumkite ledukų stalčių *Fig. 126 (6)*.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus apsinuodyti dėl nešvaraus vandens!
▶ Į vandens baką pilkite tik geriamąjį vandenį.

▶ Pripildykite į vandens baką vandens.
▶ Įstatykite vandens baką.
▶ Įstatykite stalčių. (žr. 9.1 Stalčiai)
Jei naudojate nefiltruotą vandenį:
▶ per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.
-arba-
Jei naudojate filtruotą vandenį:
▶ per pirmąsias 48 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

10.3.6 Išvalius

▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos) .

Kai temperatūra pakankamai žema:
▶ Sudėkite maisto produktus.
▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

11 Pagalba klientams

11.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Šaldymas	-28 °C iki -15 °C

Maks. užšaldymo kiekis / 24 valandos	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../ 24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)	Prietaiso plotis 750 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenis)
Įstumiamas stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos* (žr. 9.1.3 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos*) *	19 kg*	25 kg*	--*
Įstumiamas stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynos* (žr. 9.1.1 Stalčius ant teleskopinių bėgelių*) *	15 kg*	22 kg*	22 kg*
Apatinis įstumiamas stalčius (žr. 9.1.4 Apatinis stalčius)	11 kg	19 kg	
Viršutinis nulenkiamas įstumiamas stalčius* (žr. 9.1.2 Nulenkiamas viršutinis stalčius*) *	19 kg*	19 kg*	--*

Ledo gabalėlių gamyba EasyTwist-Ice*	
Laiko trukmė, esant -18 °C	apie 5,5 valandos
Laiko trukmė, esant įjungtai SuperFrost	apie 3 valandos

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė[1]	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

[1] Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:*

Dažnio duomenys*	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

11.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.
- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

  Pavyzdžiai:
  - aktyvintos funkcijos (žr. 8.2 Prietaiso funkcijos)
  - veikiantis ventiliatorius
  - šviežiai sudėti maisto produktai
  - aukšta aplinkos temperatūra
  - ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas
Tylus beldimas, zvimbimas arba gaudimas*	Vožtuvas yra aktyvus.	Įprastas darbinis garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai surinkta	Gedimo garsas	Išlygiuokite prietaisą horizontaliai reguliavimo kojelėmis.

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

11.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

11.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite kitą šaldymo prietaisą. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	▶ Patikrinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.2 Klimato klasės)
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
Ekrane rodoma temperatūra gali būti aukštesnė nei faktinė temperatūra prietaise.*	→ Prietaiso durys buvo ilgai atidarytos ir automatiškai suveikė durų signalizacija. Taip prietaisas vėsina stipriau.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
Nedega būsenos rodmuo.	→ Būsenos rodmuo išjungtas.	▶ Įjunkite būsenos rodmenį. (žr. Būsenos lemputė (būsenos rodmuo))
	→ Durys atidarytos.	▶ Uždarykite duris.
	→ Prietaisas išjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Sugedo šviesos diodas.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10 Techninis aptarnavimas)
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.		
Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas.*	→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.	▶ Tai normalu.

11.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 minučių.	▶ Atidarius duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 minučių.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

11.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 11 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.

ĮSPĖJIMAS
Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.
- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 10 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

11.4.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- ❑ prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- ❑ techninės priežiūros Nr. (servisas)
- ❑ serijos Nr. (S-Nr.)

- ▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 11.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

11.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

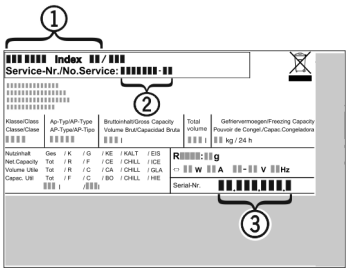


Fig. 127

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.
(3) Serijos Nr.

- ▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

12 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Padėkite priešais prietaisą rankšluostį, kad surinktumėte galimai išbėgsiančius vandens lašus.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 10.3 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

13 Utilizavimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ❑ Piktogramų reikšmė ant prietaiso yra žinoma. (žr. 1.14 Prietaiso piktogramos)
- ❑ Utilizavimo nuorodos yra žinomos. (žr. 1.8 Utilizavimas)

13.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą. (žr. 12 Eksploatavimo nutraukimas)

13.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas

ĮSPĖJIMAS
Bėgantis šaltnešis ir alyva!
Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.
▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 3.5 Prietaiso transportavimas)
▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
▶ Utilizuokite prietaisą pagal nurodymus.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260526 7088640-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland