Lietošanas un montāžas instrukcija



LV **ORIĢINĀLĀ EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA**

LIEBHERR

Saturs

1 Drošības informācija un brīdinājumi..... 3
1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana..... 3
1.2 Klimata klases..... 3
1.3 Lietotāju grupa..... 3
1.4 Uzstādīšana un lietošanas sākšana..... 3
1.5 Droša rīkošanās ar ierīci..... 4
1.6 Tīrīšana..... 4
1.7 Traucējumi, bojājumi un remonts..... 4
1.8 Utilizācija..... 4
1.9 Atbilstība..... 4
1.10 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai..... 4
1.11 EPREL datu bāze..... 4
1.12 Atvērtā pirmkoda licences..... 5
1.13 Rezerves daļas..... 5
1.14 Simboli uz ierīces..... 5
1.15 Brīdinājuma pakāpes..... 5

2 Ierīces pārskats..... 5
2.1 Piegādes komplektācija..... 5
2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats..... 5
AutoDoor..... 5
2.4 SmartDevice..... 6

3 Uzstādīšana un pievienošana..... 6
3.1 Uzstādīšanas nosacījumi..... 6
3.2 Ierīces izmēri..... 7
3.3 Nišas izmēri..... 7
3.4 Mēbeļu priekšpuses svars..... 8
3.5 Ūdens pieslēgums..... 8
3.6 Ierīces transportēšana..... 8
3.7 Ierīces izpakošana..... 9
3.8 Izmantoto simbolu skaidrojums..... 9
3.9 Durvju atbalsta maiņa..... 10
3.10 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes..... 10
3.11 Ierīces uzstādīšana..... 10
3.12 Vairāku ierīču uzstādīšana..... 11
3.13 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde..... 11
3.14 Ierīces iebūve nišā..... 11
3.15 Izmēri..... 21
3.16 Mēbeles priekšējās(o) daļas(u) montāža..... 21
3.17 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes..... 21
3.18 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes..... 22

4 Touch & Swipe displeja darbības princips..... 23
4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums..... 23
4.2 Izvēlnes..... 23
4.3 Miera režīms..... 24

5 Ekspluatācijas uzsākšana..... 24
5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)..... 24
5.2 IceMaker lietošanas sākšana..... 24

6 Uzglabāšana..... 24
6.1 Norādes par uzglabāšanu..... 24
6.2 Saldēšanas kamera..... 25
6.3 Uzglabāšanas ilgums..... 25

7 Enerģijas taupīšana..... 26

8 Vadība..... 26
8.1 Vadības un indikācijas elementi..... 26
8.1.1 Statusa rādījums..... 26
8.1.2 Indikatora simboli..... 26
8.2 Ierīces funkcijas..... 26
8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām..... 26
Ierīces izslēgšana un ieslēgšana..... 26
Temperatūra..... 27
AutoDoor..... 27
SuperFrost..... 30
PartyMode..... 30
SabbathMode..... 31
EnergySaver..... 31
IceMaker / MaxIce..... 32
IceMaker ūdens padeve..... 33
TubeClean..... 33
Ievades bloķēšanas mehānisms..... 34
Atgādinājums..... 34
Valoda..... 34
Temperatūras mērvienība..... 35
Displeja spilgtums..... 35
AutoDoor skaņa..... 35
WLAN..... 35
Ierīces informācija..... 36
Programmatūra..... 37
Atkausēšanas cikla palaišana..... 37
Durvju trauksmes signāls..... 37
Demonstrācijas režīms..... 37
Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem..... 38
8.3 Ziņojumi..... 39
8.3.1 Brīdinājumu pārskats..... 39
8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana..... 39
8.3.3 Atgādinājumu pārskats..... 41
8.3.4 Atgādinājumu aizvēršana..... 41

9 Aprīkojums..... 42
9.1 Atvilktnes..... 42
9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower..... 43
9.3 Stikla plaukti..... 45
9.4 IceMaker..... 46
9.5 VarioSpace..... 46
9.6 Aukstuma akumulators..... 46
9.7 Viegli pielāgojams vienkāršs sadalītājs..... 47

10 Apkope..... 47
10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža..... 47
10.2 Ierīces atkausēšana..... 49
10.3 Ierīces tīrīšana..... 49


11 Palīdzība klientam..... 50
11.1 Tehniskie rādītāji..... 50
11.2 Darbības trokšņi..... 51
11.3 Tehnisks traucējums..... 51

11.4 Klientu serviss..... 53
11.5 Datu plāksnīte..... 54

12 Ekspluatācijas izbeigšana..... 54

13 Utilizācija..... 54
13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai..... 54
13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija..... 54

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

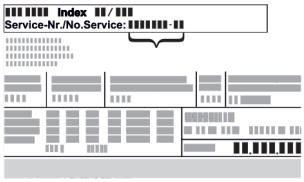Simbols	Skaidrojums
	**Instrukcijas lasīšana** Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.
	**Papildinformācija internetā** Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātkodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē:  *Fig.* Piemēra attēlojums
	**Ierīces pārbaude** Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	**Atšķirības** Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	**Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti** Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	**Videomateriāli** Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkas “YouTube” kanālā “Liebherr-Hausgeräte”.

Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Šī lietotāja informācija ir paredzēta šādām ierīcēm:

SIFNA	51..

Norāde
Ja ierīces apzīmējumā ir burts N, tad runa ir par ierīci “NoFrost”.

1 Drošības informācija un brīdinājumi

Rūpīgi uzglabājiet šo lietotāja informāciju, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.

Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī šo lietotāja informāciju turpmākajiem īpašniekiem.

Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja informāciju. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.

1.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šo ierīci paredzēts lietot mājsaimniecībā un līdzīgās lietošanas jomās, piem.:
  - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba zonās
  - lauksaimniecības jomā un ko lieto viesi viesnīcās, moteļos un citās naktsmītnēs
  - brokastu pansijās
  - pārtikas piegādē un līdzīgā vairumtirdzniecībā
- Papildu izmantošana:
  - Lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama.

1.2 Klimata klases

Ierīces parametri ir aprēķināti tā, lai atbilstu noteiktām vides temperatūras robežām, atkarībā no klimata klases. Klimata klase, kurai paredzēta Jūsu iegādātā ierīce, norādīta datu plāksnītē.

Norāde
▶ Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, ievērojiet norādīto vides temperatūru.

Klimata klase	atbilstoši vides temperatūrai
SN	10 °C līdz 32 °C
N	16 °C līdz 32 °C
ST	16 °C līdz 38 °C
T	16 °C līdz 43 °C
SN-ST	10 °C līdz 38 °C
SN-T	10 °C līdz 43 °C

1.3 Lietotāju grupa

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, uztveres un garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai attiecīgi ir apmācīti par drošu ierīces lietošanu un saprot no tās izrietošos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ievietot ierīcē un izņemt no ierīces produktus.

1.4 Uzstādīšana un lietošanas sākšana

- Iebūvējiet un pievienojiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.
- Iebūvējiet ierīci saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā, lai nepieļautu ierīces apgāšanos.

- Nenoslēdziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvējamajā korpusā.
- Nesabojājiet tīkla pieslēguma vadu. Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.
- Neizvietojiet pārvietojamas daudzdaļīgas kontaktligzdas vai tīkla barošanas blokus ierīces mugurpusē.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci avārijas situācijā varētu ātri atvienot no strāvas. Turklāt tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.

Ierīces ar pastāvīgu ūdens pieslēgumu:

- Pievienojiet pastāvīgu ūdens pieslēgumu tikai pie dzeramā ūdens apgādes, lai nepieļautu saindēšanos ar netīru ūdeni.
- Pievienojiet ierīci pie dzeramā ūdens apgādes, izmantojot tikai jaunu šļūteņu komplektu, ko piegādā kopā ar ierīci. Neizmantojiet, bet gan utilizējiet vecus šļūteņu komplektus.

1.5 Droša rīkošanās ar ierīci

- Neglabājiet ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola baloniņus ar aizdedzināmu propelentu. Atbilstoši aerosola baloniņi ir atpazīstami pēc uzdrukātām norādēm par saturu vai liesmas simbola. Ja šādas gāzes izplūst, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, tās var uzliesmot.
- Netuvojieties ierīcei ar aizdedzinātām svecēm, lampām un citiem priekšmetiem ar atklātu liesmu, lai ierīcē neizraisītu ugunsgrēku.
- Alkoholiskos dzērienus vai citus alkoholu saturošus iepakojumus uzglabājiet tikai cieši aizvērtā traukā. Eventuāli izliets alkohols, nonākot saskarē ar ierīces elektriskajām daļām, var uzliesmot.
- Nepieļaujiet ilgstošu ādas kontaktu ar aukstām virsmām vai atdzesētiem / sasaldētiem produktiem. Aizsardzībai izmantojiet, piem., cimdus.
- Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents (dati norādīti datu plāksnītē) ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Izplūdis saldēšanas aģents var aizdegties.
  - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet aizdegšanās avotus.
  - Ierīces iekšpusē nelietojiet elektriskas ierīces (piem., tvaika tīrīšanas iekārtas, sildītājus).
  - Ja saldēšanas aģents izplūst: Novērsiet atklātas uguns vai aizdegšanās avotu tuvumu izplūdes vietai. Izvēdiniet telpu. Informējiet klientu servisu.
- Atveriet durvis tikai uz īsu brīdi. Šādi jūs novērsīsiet temperatūras paaugstināšanos ierīces iekšienē.
- Atvēršanas un aizvēršanas laikā nelieciet rokas starp durvīm un ierīci. Var notikt pirkstu iespiešana.
- Temperatūra siltākajā ierīces zonā var būt augstāka par iestatīto temperatūras vērtību.

Ievērojiet ierīces ar AutoDoor, lai nepieļautu savainojumus un bojājumus:

- Kamēr durvis automātiski aizveras, turiet brīvu durvju zonu un nelieciet tur rokas.
- Neatveriet, neaizveriet vai nenosprostojiet durvis ar roku pret automātisko durvju kustību, lai nepieļautu piedziņas mezgla bojājumu.
- Ja durvis automātiski aizveras, var tikt bojātas izvilktās atvilktnes un teleskopiskās sliedes.
  - Pilnīgi iebīdiet atvilktnes, pirms durvis automātiski aizveras.
  - Ja atvilktne bija izņemta: Pilnīgi iebīdiet teleskopiskās sliedes, pirms durvis automātiski aizveras.

1.6 Tīrīšana

- Regulāri tīriet virsmas, kas saskaras ar pārtikas produktiem.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet elektriskās sildierīces vai tvaika tīrīšanas ierīces, atklātu liesmu vai atkausēšanu paātrinošus aerosolus.
- Ledus noņemšanai neizmantojiet asus priekšmetus.

1.7 Traucējumi, bojājumi un remonts

- Ja ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, nomainiet tīkla pieslēguma vadu.
- Uzticiet remontu un iejaukšanos ierīcē veikt tikai klientu servisam vai citiem šim nolūkam sagatavotiem speciālistiem.
- Traucējumu un ierīces kļūdu gadījumā atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Atvienojot tīkla kontaktdakšu, vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nevelciet aiz kabeļa.

1.8 Utilizācija

- Ierīcē atrodas vērtīgi materiāli, un tā apzīmēta ar atbilstošu simbolu. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
  - Neutilizējiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.
  - Ierīci varat utilizēt bez maksas vietējās otrreizējās pārstrādes un materiālu savākšanas vietās, ievietojot to 1. klases savākšanas tvertnē.
  - Pērkot jaunu ierīci, veco varat bez maksas nodot tirgotājam.
  - Uzziniet informāciju par nodošanas iespējām.
- Uz jūsu ierīces var atrasties personas dati.
  - Pirms utilizēšanas nodzēsiet personas datus.
- Ierīcē izmanto saldēšanas aģentu (dati norādīti datu plāksnītē) un eļļu. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.
  - Nesabojājiet aukstuma kontūru.
  - Utilizējiet ierīci tikai saskaņā ar norādēm lietotāja informācijā.

1.9 Atbilstība

Saldēšanas aģenta cirkulācijas sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts. Ierīce iebūvētā stāvoklī atbilst attiecīgajiem drošības noteikumiem, kā arī atbilstošo direktīvu prasībām.

ES tirgum:	Ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.
GB tirgum:	Ierīce atbilst Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā interneta adresē: www.Liebherr.com

1.10 SVHC vielas atbilstoši REACH regulai

- Pēc turpmākās saites varat pārbaudīt, vai šī ierīce satur SVHC vielas atbilstoši REACH regulai: https://go.liebherr.com/z3eewm

1.11 EPREL datu bāze

- Sākot ar 2021. gada 1. martu, informācija par enerģijas patēriņa marķējumu un ekoloģiskās prasības attiecībā uz enerģijas patēriņa ražojumiem būs atrodamas Eiropas ražojumu datu bāzē (EPREL). Izmantojot šo saiti https://eprel.ec.europa.eu/, jūs nonāksiet ražojumu datu bāzē. Šeit jūs tiksiet aicināts ievadīt modeļa identifikatoru. Modeļa identifikatoru atradīsiet datu plāksnītē.


1.12 Atvērtā pirmkoda licences

- Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Rezerves daļas

- Rezerves daļu pieejamība attiecībā uz funkcionālajām daļām un aprīkojuma glabājamām daļām ir 15 gadi.

1.14 Simboli uz ierīces

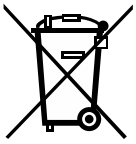	Šis simbols var atrasties uz kompresora. Tas attiecas uz eļļu kompresorā un norāda uz šādu risku: pēc norīšanas un iekļūšanas elpvados var būt nāvējošs. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Parastā darba režīmā riska nav. Nenoņemiet šo simbolu.
	Brīdinājums! Ugunsbīstamība, ko rada ugunsnedrošas vielas. Šis simbols atrodas uz kompresora, un var papildus atrasties citās vietās uz ierīces. Šis simbols brīdina par ugunsnedrošām vielām. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šāds vai līdzīgs simbols var atrasties ierīces mugurpusē. Tas norāda uz to, ka durvīs un / vai korpusā atrodas vakuumizolācijas paneļi (VIP) vai perlīta paneļi. Šai norādei ir nozīme tikai attiecībā uz otrreizēju pārstrādi. Nenoņemiet šo simbolu.
	Šis simbols atrodas uz datu plāksnītes. Tas norāda, ka ierīce satur vērtīgus materiālus un ka jūs nedrīkstat ierīci utilizēt kā sadzīves atkritumus. (skat. 1.8 Utilizācija)

1.15 Brīdinājuma pakāpes

BĪSTAMI	Apzīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
BRĪDINĀJUMS	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt nāve vai smagi miesas bojājumi, ja to pieļauj.
UZMANĪBU	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt viegli vai vidēji miesas bojājumi, ja to pieļauj.
IEVĒRĪBAI	Apzīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja to pieļauj.
Norāde	Apzīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Ierīces pārskats

2.1 Piegādes komplektācija

Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Piegāde sastāv no šādām daļām:
- Iebūvējama ierīce
- Aprīkojums (atkarībā no modeļa)
- Montāžas materiāls (atkarībā no modeļa)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Servisa grāmatiņa

2.2 Ierīces un aprīkojuma pārskats

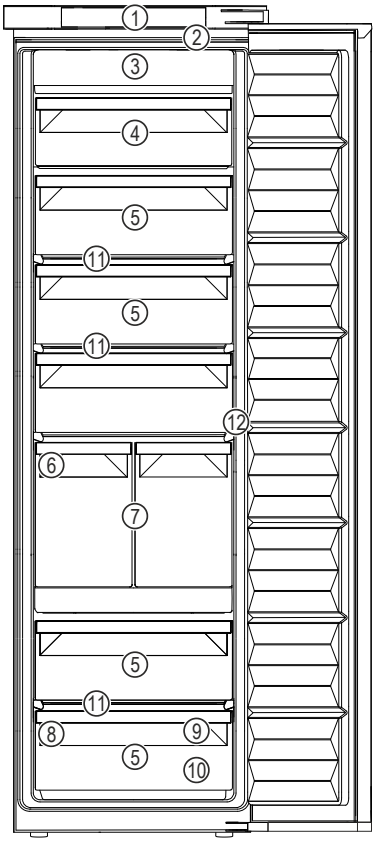


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

(1) Vadības elementi
(2) Gaismas diodes iekšējais apgaismojums
(3) NoFrost
(4) Atvilktne atvāžama
(5) Atvilktne
(6) IceMaker
(7) IceTower
(8) Datu plāksnīte
(9) Saldēšanas plātne, aukstuma akumulatori
(10) Ledus gabaliņu lāpstiņa
(11) VarioSpace
(12) Klauvējiena funkcijas sensors

AutoDoor

Šī ierīce ir aprīkota ar AutoDoor.

Jūs varat dažādos veidos atvērt durvis:
- ar roku
- ar klauvējiena signālu
- ar viedtālruni
- ar balss komandu

	**Klauvējiena signāls** Jūs atverat un aizverat durvis, pieklauvējot ar roku pie durvīm. Jūs konfigurējat klauvējiena signālu, izmantojot vadības un indikācijas elementus. Jūs varat jebkurā brīdī mainīt klauvējiena signāla jutību.

	Viedtālrunis Jūs atverat un aizverat durvis ar viedtālruni. Šim nolūkam jums viedtālrunī jāinstalē lietotne SmartDevice un jāsavieno šī ierīce ar WLAN. Jūs veicat visus iestatījumus lietotnē SmartDevice.
	Balss komanda Jūs atverat un aizverat durvis ar balss komandu. Šim nolūkam jums viedtālrunī jāinstalē lietotne SmartDevice, jāsavieno šī ierīce ar WLAN un jāizmanto piemērots balss vednis. Jūs veicat visus iestatījumus lietotnē SmartDevice.

Papildu informāciju un pamācības atradīsiet: home.liebherr.com/faq-autodoor

2.4 SmartDevice

SmartDevice ir šīs saldēšanas kameras tīkla izveides risinājums.

Ja jūsu ierīce ir saderīga ar SmartDevice vai ir sagatavota šim nolūkam, jūs varat ātri un vienkārši integrēt šo ierīci savā WLAN tīklā. Ar SmartDevice lietotni varat vadīt šo ierīci no mobilās gala iekārtas. SmartDevice lietotnē jums ir pieejamas papildu funkcijas un iestatīšanas iespējas.

Ar SmartDevice saderīga ierīce:	Šī ierīce ir ar SmartDevice funkciju. Lai šo ierīci varētu savienot ar WLAN tīklu, jums jālejupielādē SmartDevice lietotne.
Papildu informācija par SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Lejupielādējiet SmartDevice lietotni:	Pēc lietotnes SmartDevice instalēšanas un konfigurēšanas varat pievienot savu ierīci bezvadu tīklam WLAN, izmantojot lietotni SmartDevice un ierīces funkciju WLAN (skat. WLAN) .

Norāde
Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

3 Uzstādīšana un pievienošana

3.1 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Ņemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!
Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.
▶ Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
▶ Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
▶ Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
▶ **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!
Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.
▶ Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūklas apvidū.

BRĪDINĀJUMS
Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!
Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.
▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

3.1.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts.
  Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m^3 lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

3.1.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Iebūvējiet ierīci tikai stabilās mēbelēs.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

3.2 Ierīces izmēri

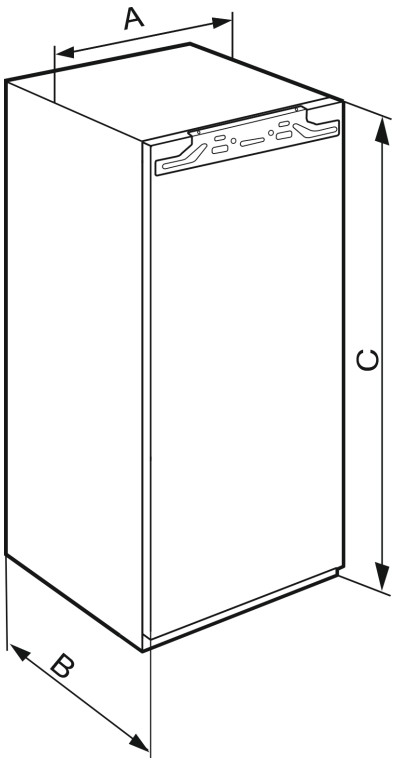


Fig. 2

IRBA.. 41..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

3.3 Nišas izmēri

3.3.1 Iekšējie izmēri

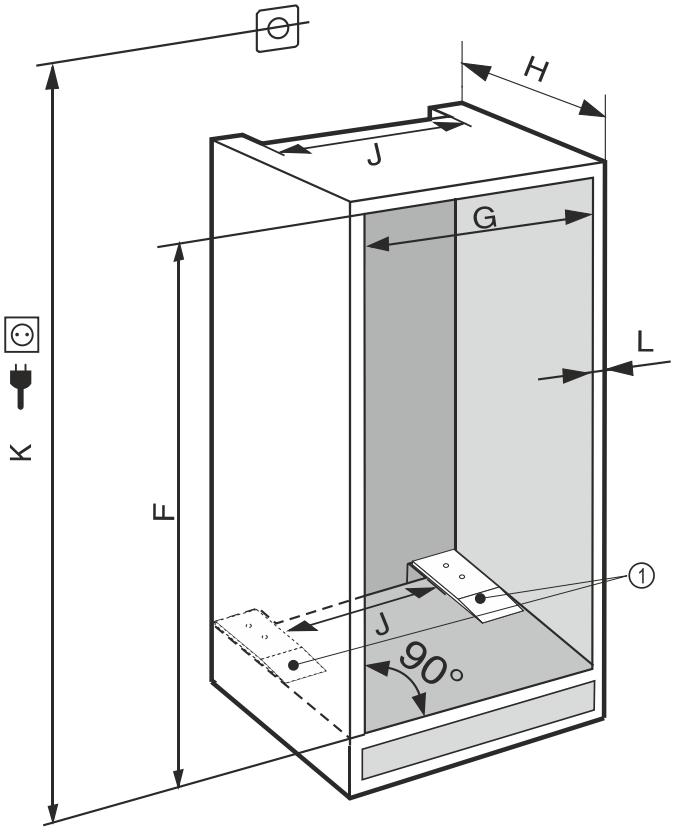


Fig. 3

(K) maks. 2100 mm

(1) Starpliku montāža ir darbībai svarīga.

Ierīcēm ar pastāvīgu pieslēgumu pie ūdensvada ņemiet vērā turpmāk norādīto informāciju:

- Ūdens pieslēgums (skat. 3.5 Ūdens pieslēgums)
- Ierīces pievienošana pie ūdensvada (skat. 3.10 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

IRBA.. 41..	
F (mm)	no 1220 līdz 1236
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 555, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
F (mm)	no 1777 līdz 1793
G (mm)	no 560 līdz 570
H (mm)	min. 555, ieteicams 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	maks. 19

Deklarētais elektroenerģijas patēriņš tika noteikts ar 560 mm virtuves mēbeļu dziļumu. Ierīce ar 550 mm virtuves mēbeļu dziļumu ir pilnīgi gatava ekspluatācijai, taču tai ir mazliet lielāks elektroenerģijas patēriņš.

▶ Pārbaudiet blakus esošo mēbeļu sieniņu biezumu: Tam jābūt min. 16 mm biezām.

▶ Ierīci drīkst iebūvēt tikai stabilās virtuves mēbelēs. Nodrošiniet mēbeli pret apgāšanos.

▶ Izlīdziniet virtuves mēbeli ar līmeņrādi un stūreni un, ja nepieciešams, izmantojiet paliktņus.
▶ Pārliecinieties, vai mēbeles grīda un sānu sienas ir savstarpēji taisnā leņķī.

3.3.1 Pieplūdes ventilācijas prasības

IEVĒRĪBAI
Nosegtas ventilācijas atveres!
Bojājumi. Ierīce var pārkarst, kas samazina dažādu ierīces daļu darbmūžu, un var radīt darbības ierobežojumus.
▶ Ievērojiet vienmēr, lai būtu nodrošināta laba pieplūdes un izplūdes ventilācija.
▶ Turiet brīvas vienmēr pieplūdes ventilācijas atveres vai režģus ierīces korpusā un virtuves mēbelēs (iebūvējama ierīce).
▶ Turiet brīvas vienmēr ventilatora spraugas.

Obligāti atstājiet ventilācijas spraugas nepieciešamajā platumā:

- Ventilācijas spraugai starp ierīci un mēbeles aizmugures sienu jābūt vismaz 38 mm dziļai.
- Pieplūdes un izplūdes ventilācijai mēbeles cokola daļā vai apkārt esošajās mēbelēs augšā jāatstāj vismaz 200 cm^2 plata sprauga.
- Galvenais noteikums: Jo lielāka ir ventilācijas sprauga, jo ekonomiskāk darbosies ierīce.

Ierīces lietošanai ir nepieciešama pietiekama pieplūdes un izplūdes ventilācija. Rūpnīcā uzstādītie ventilācijas režģi nodrošina efektīvu ierīces ventilēšanas šķērsgriezumu 200 cm^2. Gadījumā, ja jūs ventilācijas režģus aizstājat ar aizsegu, tam jābūt vismaz tāda paša lieluma vai lielākam ventilēšanas šķērsgriezumam kā ražotāja ventilācijas režģim.

3.4 Mēbeļu priekšpuses svars

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada pārāk smagas mēbeles durvis!
Ja mēbeles durvis ir pārāk smagas, nevar izslēgt eņģu bojājumus un līdz ar to darbības traucējumus.
▶ Pirms mēbeles durvju montāžas pārliecinieties, vai netiek pārsniegts pieļaujamais mēbeles durvju svars.

Nišas augstums (mm)	Ierīces tips	Mēbeles durvju maksimālais svars (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Ledusskapji un saldētavas ar vienām durvīm

3.5 Ūdens pieslēgums

Ja šī ierīce ir aprīkota ar nekustīgu ūdens pieslēgumu, tad šai ierīcei ir pievienota atbilstoša šļūtene.

Norāde
Jūs varat iegādāties cita garuma šļūteni kā piederumu.

Pārskats par ūdens pieslēguma izmēriem:	(skat. 3.5 Ūdens pieslēgums)
Prasības saistībā ar ūdens spiedienu:	(skat. 3.5 Ūdens pieslēgums)
Ūdens pieslēguma izveide:	(skat. 3.10 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

3.5.1 Ūdens pieslēguma izmēri

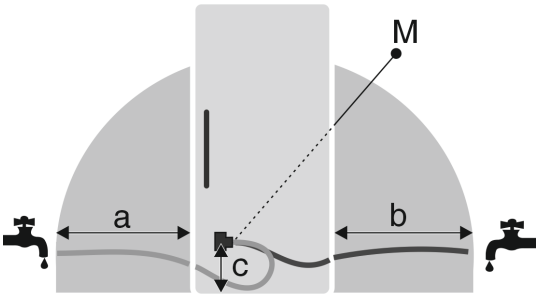


Fig. 4
(a) Maksimāli pieejamais šļūtenes garums
(b) Maksimāli pieejamais šļūtenes garums
(c) Magnētiskā vārsta atstatums līdz pamatnei
(M) Magnētiskais vārsts

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

3.5.2 Ūdens spiediens

Ūdens savienošanas vads un ierīces magnētiskais vārsts ir piemēroti ūdens spiedienam līdz 1 MPa (10 bar).

Lai pārliecinātos, ka šī ierīce nevainojami darbojas (caurplūdes daudzums, ledus gabaliņu izmērs, trokšņu līmenis), ievērojiet šādu ūdens spiedienu:

Ūdens spiediens:	
bar	MPa
no 1,5 līdz 6,2	no 0,15 līdz 0,62

Ja spiediens ir augstāks par 6,2 bar:
▶ Priekšieslēdziet redukcijas vārstu.
▶ Izveidojiet ūdens pieslēgumu. (skat. 3.10 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

3.6 Ierīces transportēšana

3.6.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
❑ Ierīce ir iepakota.
❑ Ierīce atrodas vertikāli.

▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
▶ Izpakojiet ierīci. (skat. 3.7 Ierīces izpakošana)

3.6.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
❑ Ierīce ir iztukšota.
❑ Ierīce atrodas vertikāli.
❑ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
❑ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
❑ Ierīce ir demontēta.

▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

3.7 Ierīces izpakošana

Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties pirms tās pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus.
- ▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sieniņām visus materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.
- ▶ Noņemiet visas aizsargplēves no ierīces. Turklāt neizmantojiet smailus un asus priekšmetus!

3.8 Izmantoto simbolu skaidrojums

	Šajā darbības solī pastāv savainošanās risks! Ievērojiet drošības norādījumus!
	Pamācība attiecas uz vairākiem modeļiem. Šo soli izpildiet tikai tad, ja tas attiecas uz šo ierīci.
	Montāžai ievērojiet detalizēto aprakstu pamācības teksta daļā.
	Sadaļa attiecas vai nu uz ierīci ar vienu vērtni, vai arī uz ierīci ar divām vērtnēm.
	Izvēlieties no alternatīvām: Ierīce ar durvju atbalstu labajā pusē vai ierīce ar durvju atbalstu kreisajā pusē.
	IceMaker un/vai InfinitySpring gadījumā ir nepieciešama montāža.
	Skrūves tikai atskrūvējiet vai mazliet pievelciet.
	Stingri pievelciet skrūves.
	Pārbaudiet, vai turpmākā darba operācija ir nepieciešama šim modelim.
	Pārbaudiet izmantoto detaļu pareizo montāžu / pareizo novietojumu.
	Papildus izmēriet norādīto izmēru un labojiet to, ja nepieciešams.
	Montāžai nepieciešamais instruments: Metriskais lineāls
	Montāžai nepieciešamais instruments: Akumulatora skrūvgriezis un ieliktnis Lai labāk aizsniegtu skrūves, ir ieteicams garš uzgaļa ieliktnis.
	Montāžai nepieciešamais instruments: Līmeņrādis
	Montāžai nepieciešamais instruments: Uzgriežņatslēga ar SW 7 un SW 10
	Šai darba operācijai ir nepieciešamas divas personas.
	Darba operācija notiek ierīcei atzīmētajā vietā.
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Aukla
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Leņķmērs
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Skrūvgriezis
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Šķēres
	Montāžai nepieciešamie palīglīdzekļi: Marķieris, notīrāms
	Papildaprīkojuma komplekts: Izņemiet detaļas
	Vairs nevajadzīgās detaļas lietpratīgi utilizējiet.

3.9 Durvju atbalsta maiņa

Lai nomainītu durvju atbalstu, klientu apkalpošanas dienestā jūs saņemsiet atsevišķu piederumu komplektu.

Liebherr iesaka:

▶ Uzticiet durvju atbalsta maiņu veikt servisa tehniķim.

3.10 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Izmēri pieslēgumam pie ūdens apgādes ir zināmi un tiek ievēroti. (skat. 3.5.1 Ūdens pieslēguma izmēri)
- ❑ Ir ievērots ūdens spiediens. (skat. 3.5.1 Ūdens pieslēguma izmēri)
- ❑ Ūdens padeve ierīcei noris pa aukstā ūdens cauruļvadu, kas iztur darba spiedienu, un ir pievienots pie dzeramā ūdens apgādes.
- ❑ Visas ierīces un aprīkojumi, kas tiek izmantoti ūdens padevei, atbilst attiecīgās valsts spēkā esošajiem noteikumiem.
- ❑ Ierīces aizmugure ir pieejama, lai jūs varētu pievienot ierīci pie dzeramā ūdens apgādes.
- ❑ Tiek izmantota klātpievienotā šļūtene. Nolietotās šļūtenes ir utilizētas.
- ❑ Šļūtenes fitingā ir siets ar blīvējumu.
- ❑ Starp lokano cauruļvadu un mājas ūdens pieslēgumu jāparedz ūdens krāns, lai vajadzības gadījumā jūs varētu pārtraukt ūdens padevi.
- ❑ Ūdens krāns atrodas ārpus ierīces aizmugures zonas un ir viegli pieejams. Tādējādi jūs varat ierīci iebīdīt iespējami dziļi mēbeļu nišā un vajadzības gadījumā jūs varat ātri aizgriezt ūdens krānu.

BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks, ko rada ūdens!

- ▶ Pirms pieslēguma pie ūdensvada: Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
- ▶ Pirms pieslēguma pie ūdens pievades cauruļvadiem: Noslēdziet ūdens apgādi.
- ▶ Pārliecinieties, vai tikai kvalificēti speciālisti pievieno ierīci pie dzeramā ūdens apgādes.

BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

- ▶ Pievienojiet tikai pie dzeramā ūdens apgādes.

3.10.1 Šļūtenes pievienošana

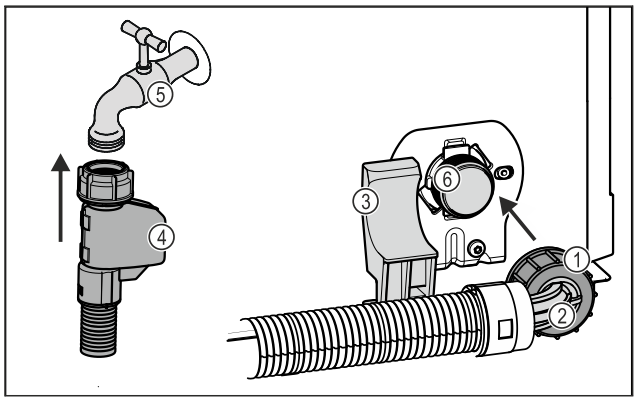


Fig. 5

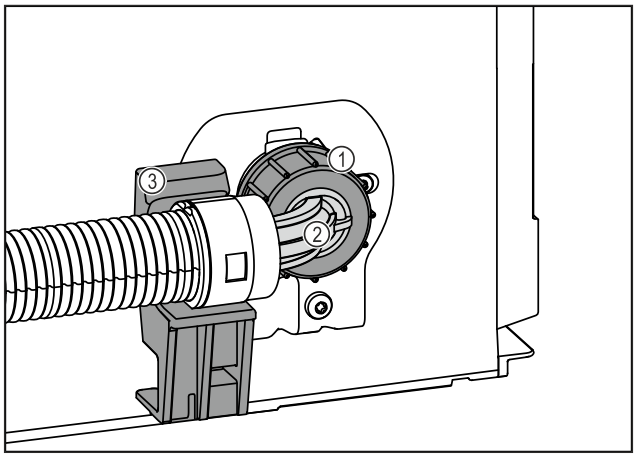


Fig. 5

- **(1)** Uzgrieznis
- **(2)** Noslīpināts šļūtenes gals
- **(3)** Turētājs
- **(4)** Taisns šļūtenes gals
- **(5)** Ūdens krāns
- **(6)** Magnētiskais vārsts: Magnētiskais vārsts ir apakšā ierīces aizmugurē. Tam ir R3/4 savienojuma vītne.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga montāža!

- ▶ Nesabojājiet vai nepārlociet šļūteni montāžas laikā.
- ▶ Nesabojājiet vai nepārlociet šļūteni, iebūvējot mēbeļu nišā.

Šļūtenes pievienošana pie ierīces:

- ▶ Pozicionējiet un noturiet noslīpināto šļūtenes galu *Fig. 5 (2)* horizontāli pie turētāja *Fig. 5 (3)*.
- ▶ Uzskrūvējiet uzgriezni *Fig. 5 (1)* ar roku uz vītnes, līdz ir panākts drošs un stingrs nostiprinājums.
- ▷ Šļūtene ir pievienota pie ierīces.

Šļūtenes pievienošana pie ūdens krāna:

- ▶ Pievienojiet taisno šļūtenes galu *Fig. 5 (4)* pie ūdens krāna *Fig. 5 (5)*.
- ▷ Šļūtene ir pievienota pie ūdens krāna.

3.10.2 Ūdens sistēmas pārbaude

Pirms jūs ierīci pilnīgi iebūvējat mēbeļu nišā, Liebherr iesaka pārbaudīt ūdens sistēmas hermētiskumu.

- ▶ Atveriet lēnām ūdens krānu.
- ▶ Pārbaudiet, vai šļūtenes, ūdens padeve un pieslēgumi ir hermētiski.
- ▷ Ūdens sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts.
- ▷ Ūdens sistēma ir hermētiska: Jūs varat iebūvēt ierīci pilnīgi mēbeļu nišā.

Norāde

IceMaker: Pirms pirmās lietošanas reizes jums jāiztīra IceMaker. (skatiet Quick Start Guide vai lietošanas pamācību)

3.11 Ierīces uzstādīšana

UZMANĪBU

Savainošanās risks, ko rada smaga ierīce!

- ▶ Ierīce uz uzstādīšanas vietu jāpārvieto divām personām.

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās un bojājumu risks, ko rada nestabila ierīce! Ierīce var apgāzties.
▶ Nostipriniet ierīci atbilstoši norādēm.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka un savainojumu bīstamība!
▶ Uz ierīces aizliegts novietot siltumu radošas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsni, tosteri utt.!

Ierīces iebūvēšanu virtuves mēbelēs uzticiet veikt speciālistam.

Neuzstādiet ierīci bez palīdzības.

3.11.1 Darbības pēc uzstādīšanas

▶ Noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.


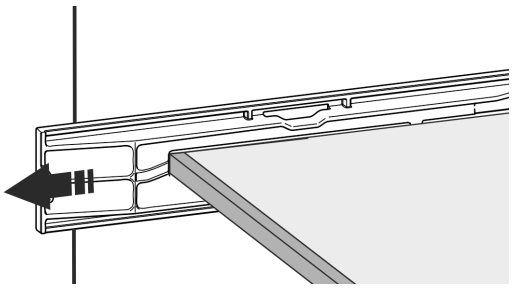


Fig. 6

▶ Noņemiet transportēšanas stiprinājumu no ierīces durvīm.

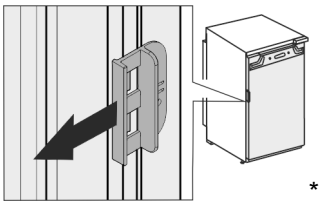

*

▶ Iztīriet ierīci (skatiet lietošanas pamācību, ierīces tīrīšana).

3.12 Vairāku ierīču uzstādīšana

Ierīces ir izstrādātas atšķirīgiem uzstādīšanas veidiem. Ja vēlaties uzstādīt vairākas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Uzstādiet vienīgi tādas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, kuras ir izstrādātas šim nolūkam.
❑ Ievērojiet norādes un turpmāko tabulu.

IEVĒRĪBAI
Bojājumu bīstamība no kondensāta!
▶ Neuzstādiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim/saldētavai.

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada ūdens kondensāts!
▶ Neuzstādiet ierīci tieši virs cita ledusskapja/saldētavas.

Modelis	Uzstādīšanas veids
Visi modeļi	Atsevišķi
Modeļi, kura modeļa apzīmējums sākas ar **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modeļus līdz maksimālajam nišas augstumam 880 mm un ar apsildāmu pārsegu var uzstādīt «vienu virs otra». Augšējā ierīce: līdz maksimālam nišas augstumam 140 mm	Viena virs otras

Modeļi un to uzstādīšanas veids

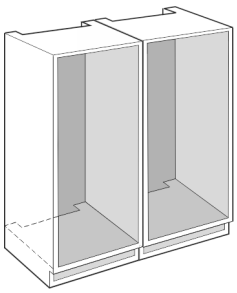


Fig. 7

Iebūvējiet ierīci atsevišķā mēbeļu nišā.

3.13 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde

BRĪDINĀJUMS
Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvēm!
▶ Neļaut bēriem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:
- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni*

▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

3.14 Ierīces iebūve nišā

Ierīces iebūvi nišā veic saskaņā ar šādām galvenajām darbībām:

1. Sagatavojiet instrumentu. *Fig. 8 ()*
2. Pārbaudiet montāžas detaļas papildaprīkojuma komplektā. *Fig. 9 ()* līdz *Fig. 15 ()*
3. Sagatavojiet nišu un ierīci.
4. Nolīmeņojiet ierīci nišā.
5. Provizoriski nofiksējiet klauvējiena sensoru.
6. Ievietojiet pārsegus un augstuma regulēšanas mehānismu.
7. Uzstādiet mēbeles priekšējo daļu.
8. Nostipriniet klauvējiena sensoru.
9. Uzstādiet pārsegus un apmalas.
10. Iestatiet klauvējiena sensora jutību.
11. Pārbaudiet iebūvi.

Instruments

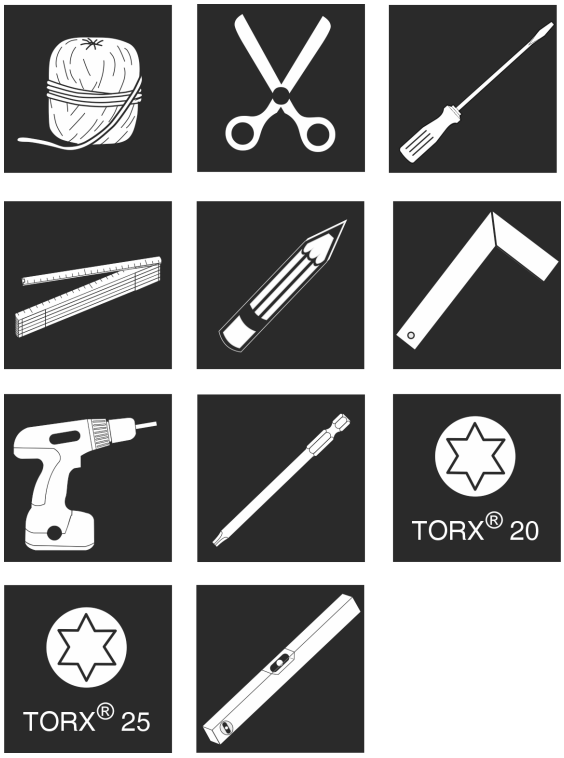


Fig. 8

Montāžas detaļas papildaprīkojuma komplektā *Fig. 9 ()* līdz *Fig. 15 ()*

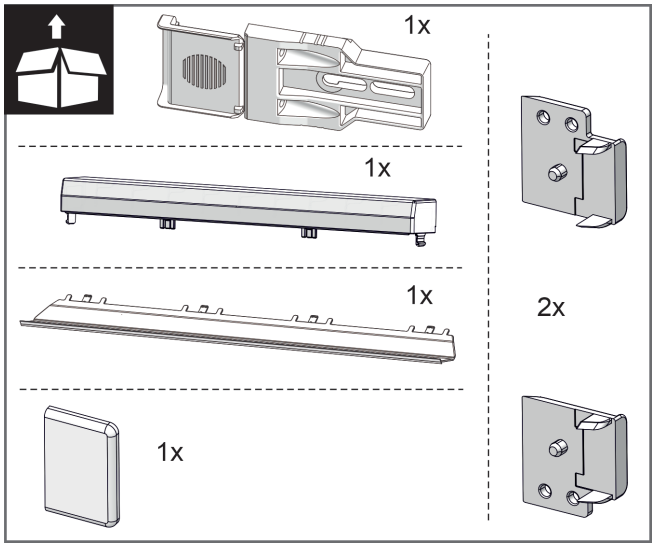


Fig. 9

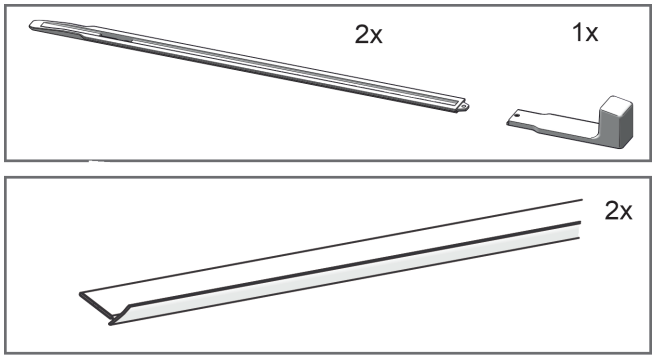


Fig. 10

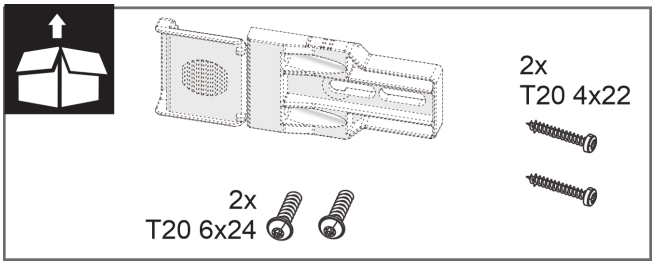


Fig. 11

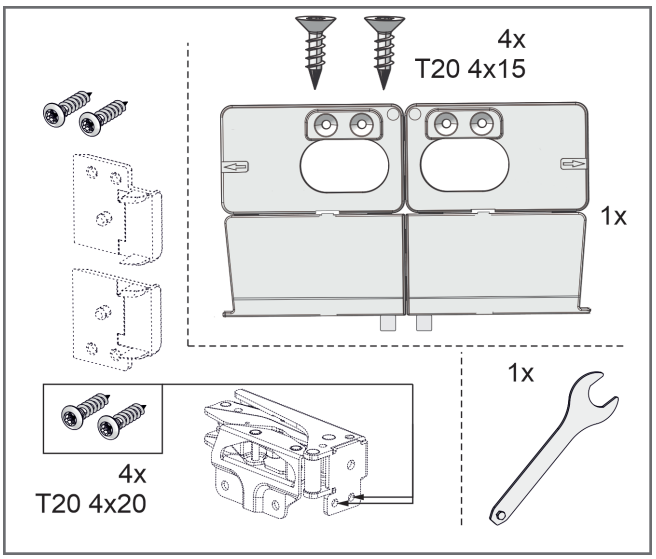


Fig. 12

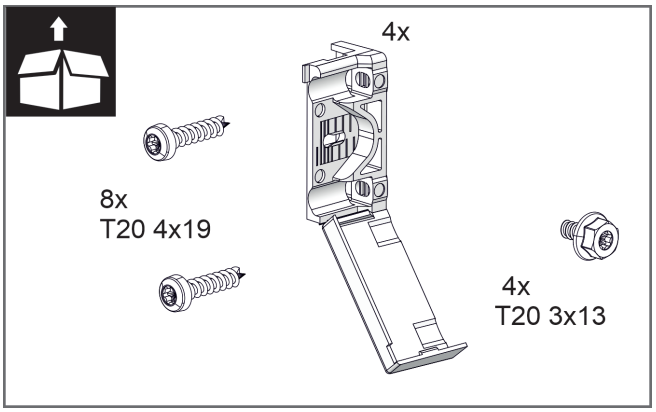


Fig. 13

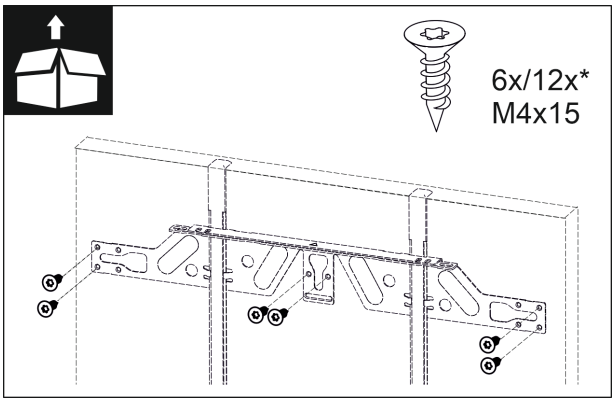


Fig. 14

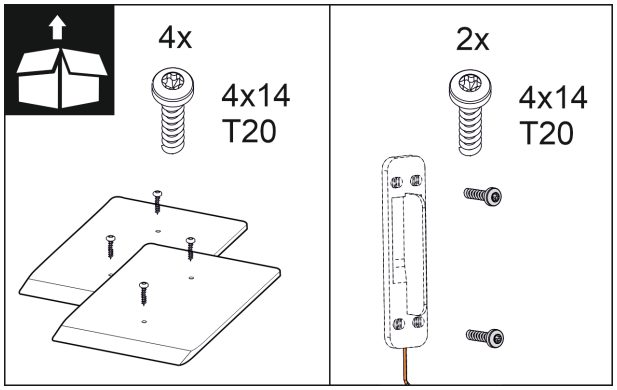


Fig. 15

3.14.1 Nišas un ierīces sagatavošana

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada pa grīdu velkošās durvis!
Durvju piedziņas mezgla bojājumi. Ja starplikas neuzstāda nišā, tad atstatums no durvīm līdz grīdai ir pārāk mazs. Durvis var vilkties pa grīdu un turklāt bojāt piedziņas mezgla daļas.

▶ Uzstādiet komplektā iekļautās starplikas uz nišas grīdas.

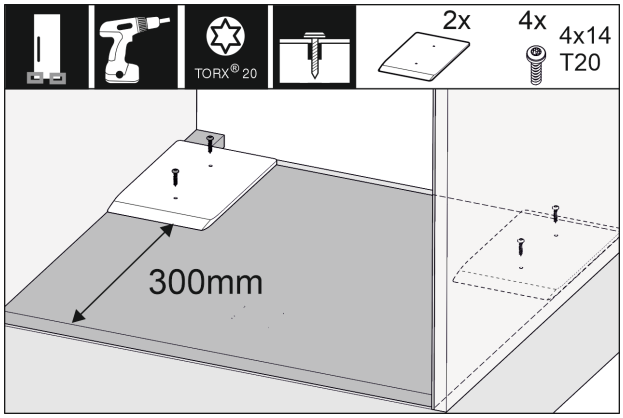


Fig. 16

▶ Uzstādiet klātpievienotās starplikas mēbeles nišā attiecīgi labajā un kreisajā pusē.

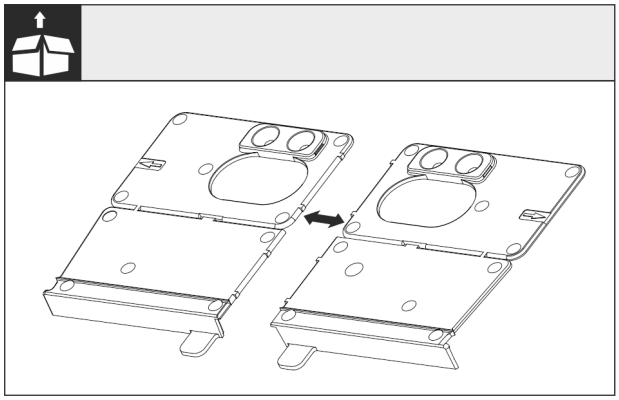


Fig. 17

▶ Atvienojiet montāžas stūreņa pamatni no perforējuma.

IEVĒRĪBAI
Ierīces iebūves dziļums.

▶ Montāžas stūreņa izmantošana nodrošina ierīces pareizo iebūves dziļumu.

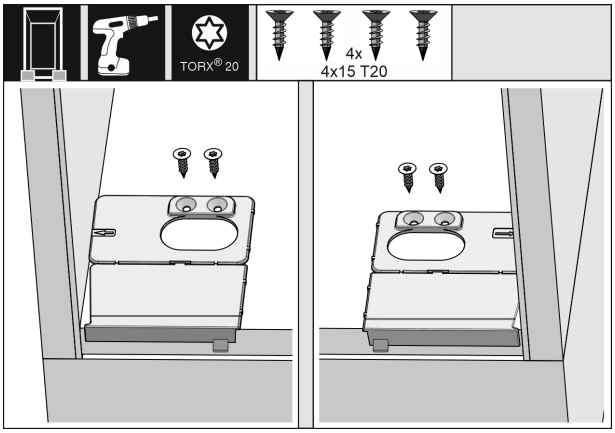


Fig. 18

▶ Pieskrūvējiet montāžas stūreņa pamatni attiecīgi labajā un kreisajā pusē, vienā līmenī ar sānu sieniņu uz mēbeļu nišas pamatnes.

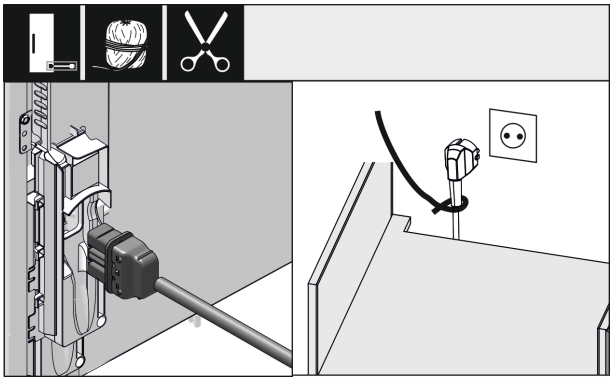


*Fig. 19 **

▶ Izņemiet tīkla pieslēguma vadu no papildaprīkojuma komplekta.

▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē. Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.

▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību kā brīvi pieejamu tīkla kontaktdakšu.

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada automātiski atveramās durvis!
Durvju piedziņas mezgla bojājumi. Ja ierīce vēl nav pilnīgi iebūvēta virtuves mēbelēs, taču jūs jau pievienojat to pie elektroapgādes, tad durvis var negaidīti atvērties. Ja atstatums no durvīm līdz grīdai ir pārāk mazs, durvis var vilkties pa grīdu un turklāt bojāt piedziņas mezgla daļas.

▶ Ievietojiet tīkla kontaktdakšu kontaktligzdā tikai tad, kad ierīce bija pareizi iebūvēta.

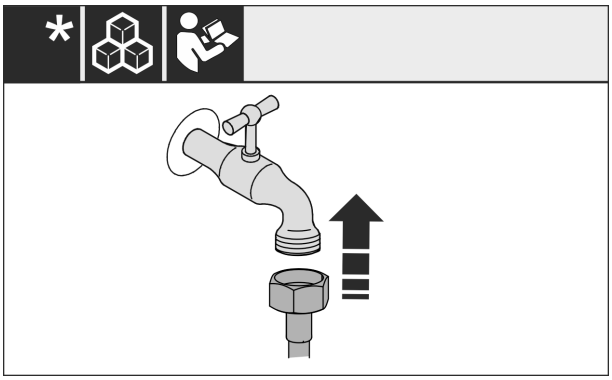


Fig. 20

▶ Ja nepieciešams, tagad ierīkojiet ūdens pieslēgumu saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādi.

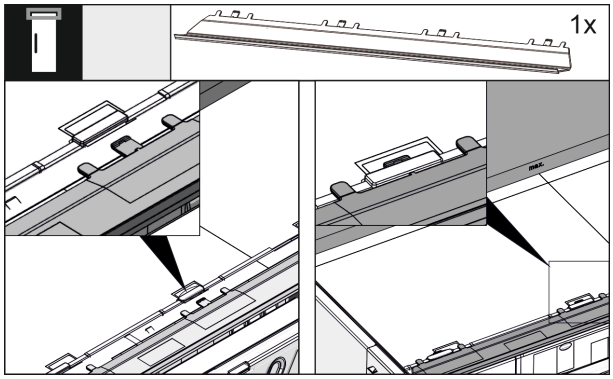


Fig. 21

▶ Ievietojiet izlīdzināšanas aizsegu ierīces augšpusē. Aizsegu ir iespējams pārbīdīt uz abām pusēm.

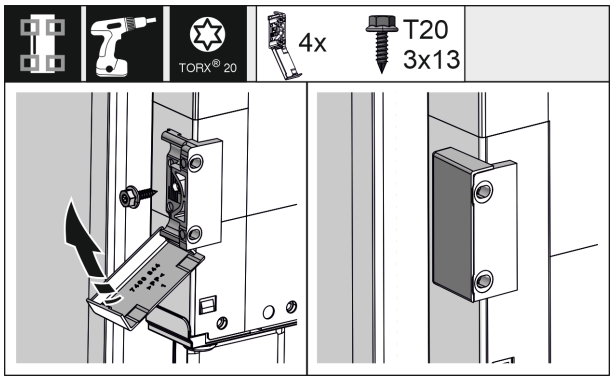


Fig. 22

▶ Uzstādiet stiprinājuma leņķi pirms ievirzīšanas mēbeļu nišā, lai nodrošinātu vieglāku montāžu. Ja durvis ir lielas, pavisam izmantojiet četrus stiprinājuma leņķus. Pēc montāžas atlociet pārsegus uz leņķa.

3.14.2 Ierīces nolīmeņošana nišā

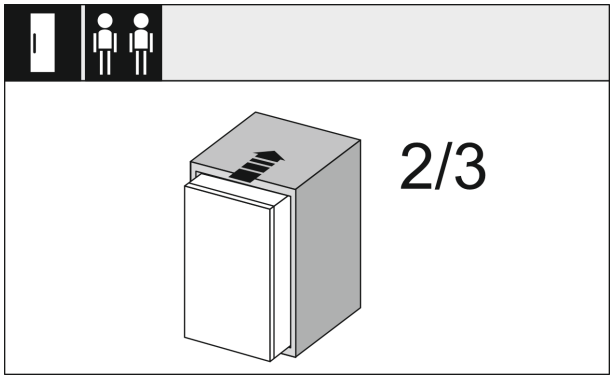


Fig. 23

▶ Iebīdiet ierīci par 2/3 mēbeļu nišā.

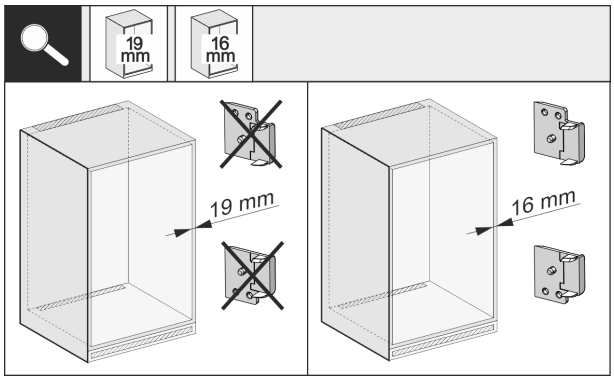


Fig. 24

▶ Pārbaudiet, vai mēbeļu sānu sieniņas biezums ir 16 mm vai 19 mm.

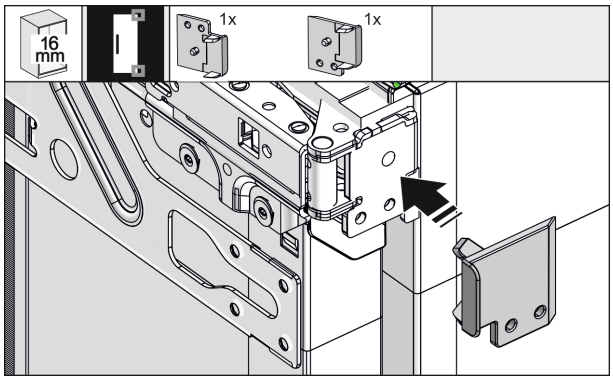


Fig. 25

▶ Ja ir 16 mm biezas mēbeļu sieniņas: Uzspraudiet spraišļus uz visām eņģēm. Ja mēbeļu sieniņu biezums ir 19 mm, spraišļi nav nepieciešami.

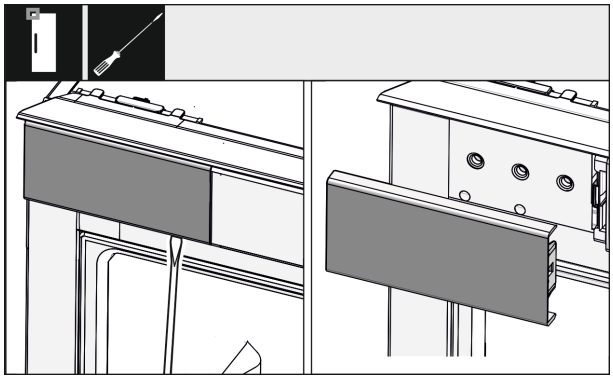


Fig. 26

▶ Augšā kreisajā pusē ar skrūvgriezi palaidiet vaļīgāk un noņemiet pārsegu.

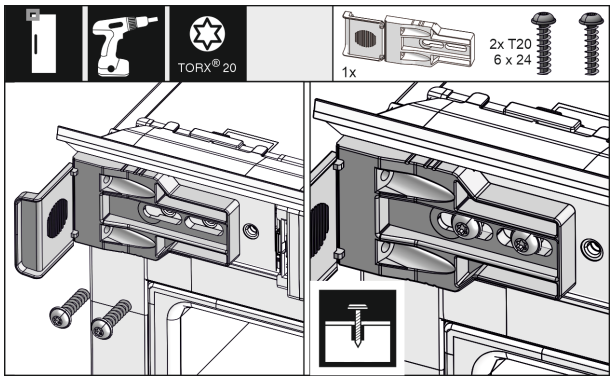


Fig. 27

▶ Vaļīgi pieskrūvējiet stiprinājuma leņķi. Vajadzētu būt iespējamam viegli pārbīdīt leņķi.

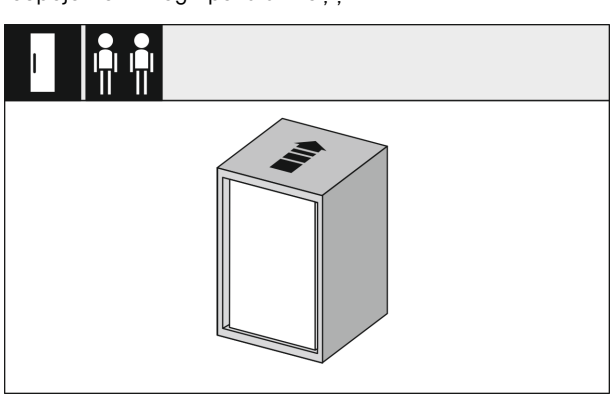


Fig. 28

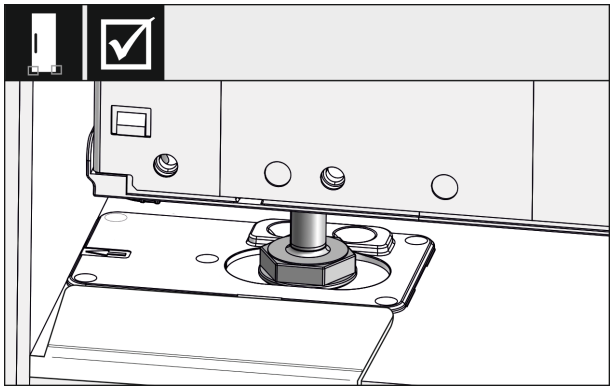


Fig. 29

BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- ▶ Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājiet tīkla pieslēguma vadu.
- ▶ Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.

▶ Iebīdiet ierīci pilnīgi mēbeļu nišā. Kājiņām abās pusēs jāievietojas atbalststūreņa padziļinājumos.

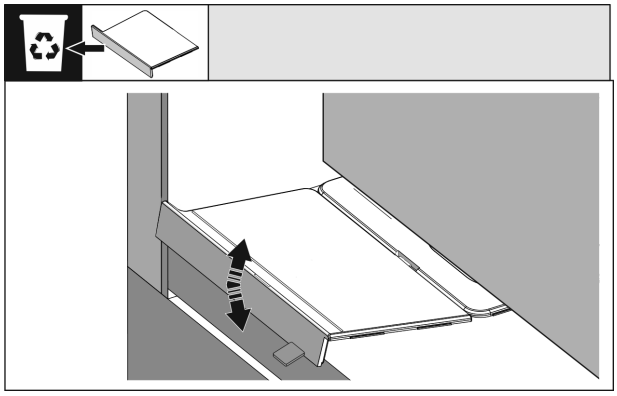


Fig. 30

▶ Noņemiet montāžas stūreņa pamatnes atbalstu. Atbrīvojiet atbalstu, to pārvietojot, un, ja nepieciešams, noraujiet ar knaibļu palīdzību.

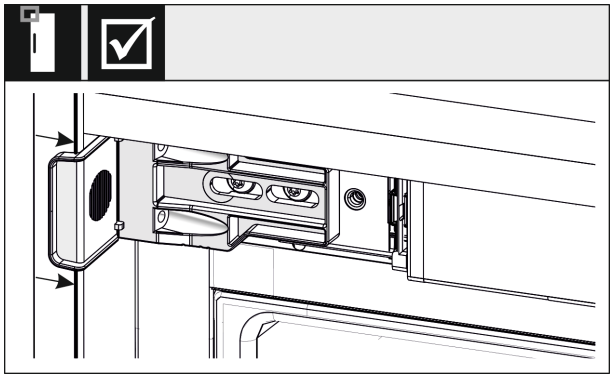


Fig. 31

▶ Pārbaudiet, vai ierīce atrodas vienā līmenī mēbeļu nišā. Stiprinājuma leņķim jāpiekļaujas pie mēbeļu nišas sānu sieniņas.

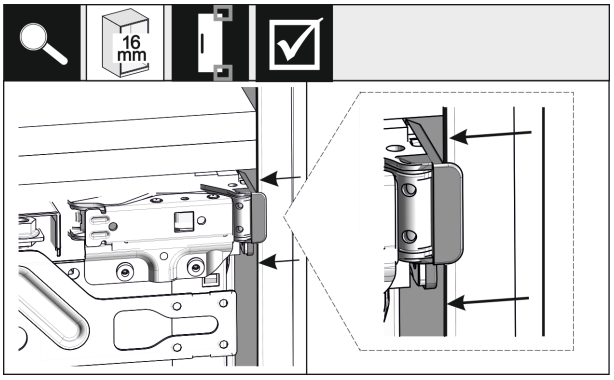


Fig. 32

▶ Ja ir 16 mm biezas mēbeļu sānu sieniņas, tad spraišļi eņģu pusē atrodas pie mēbeļu nišas.

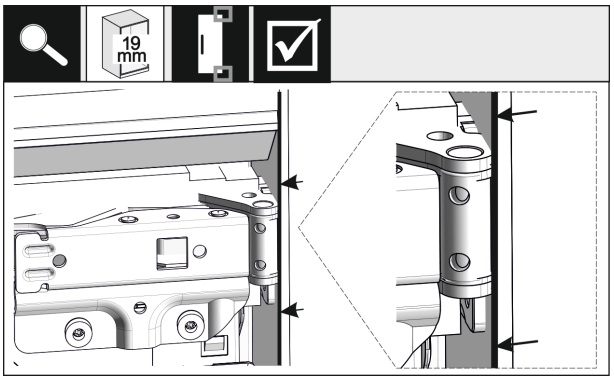


Fig. 33

▶ Ja ir 19 mm biezas mēbeļu sānu sieniņas, tad eņģu priekšējās malas tiek nolīmeņotas vienā līmenī ar mēbeļu sānu sieniņu priekšpusi.

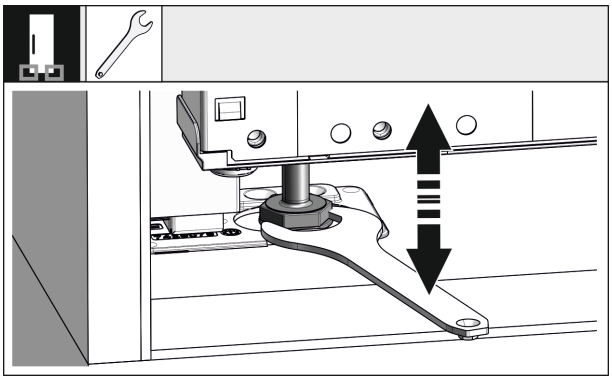


Fig. 34

▶ Nolīmeņojiet ierīces slīpumu pēc vajadzības, izmantojot kājiņas.

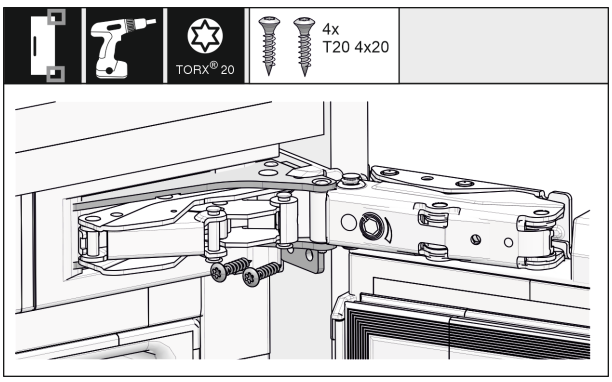


Fig. 35

▶ Pieskrūvējiet ierīci eņģu pusē.

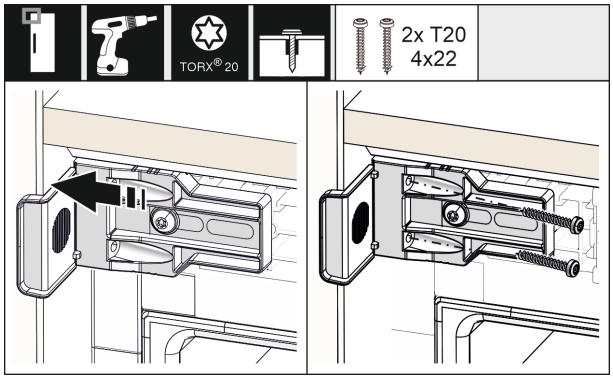


Fig. 36

▶ Pārbīdiet leņķi tā, lai tas atrastos vienā līmenī pie mēbeļu nišas sānu sieniņas. Stingri pievelciet visas skrūves.

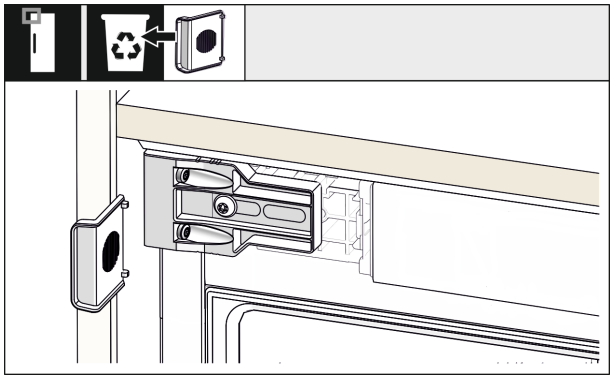


Fig. 37

▶ Nolauziet un utilizējiet leņķa atbalstu roktura pusē augšā.

3.14.3 Klauvējiena sensora provizoriskā fiksācija

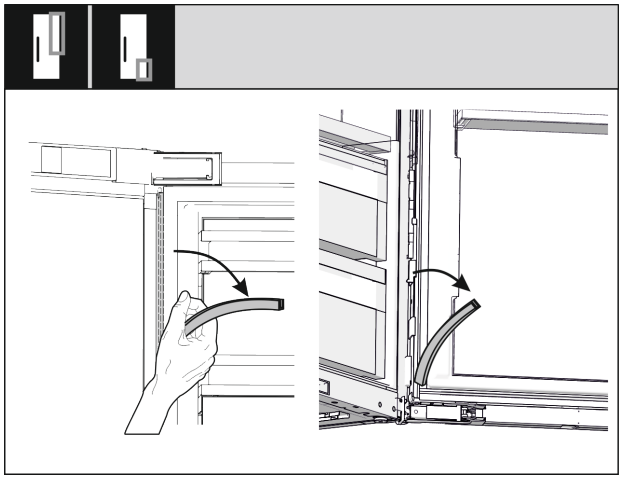


Fig. 38

▶ Noņemiet un nolieciet malā kabeļu kanāla augšējo un apakšējo seglīsti. Jums ir nepieciešama vieta aiz seglīstēm klauvējiena sensora un mēbeles priekšējās daļas montāžai.

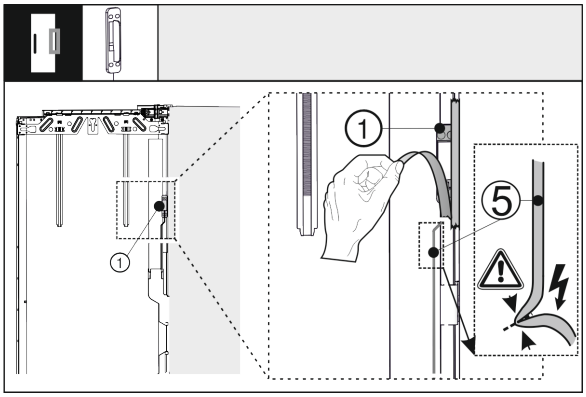


Fig. 39

▶ Atbrīvojiet klauvējiena sensoru *Fig. 39 (1)* no ārējām durvīm. Nesabojājiet savienojuma kabeli *Fig. 39 (5)*.

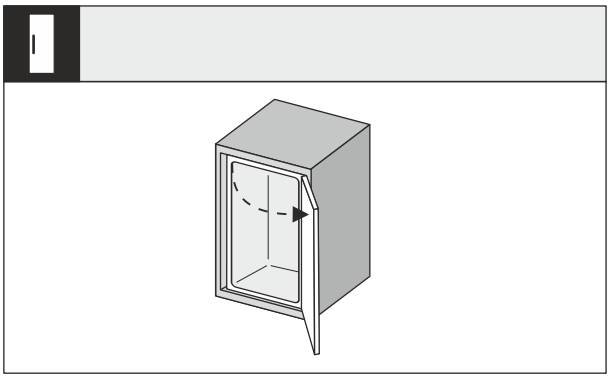


Fig. 40

▶ Plaši atveriet ierīces durvis.

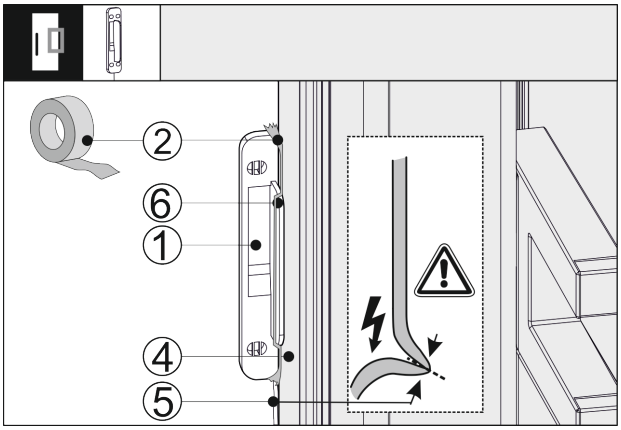


Fig. 41

▶ Pielieciet klauvējiena sensoru *Fig. 41 (1)* sānos pie ierīces durvīm *Fig. 41 (4)*, tā ka atduris *Fig. 41 (6)* piekļaujas pie ierīces durvīm *Fig. 41 (4)*. Sensora kabelis *Fig. 41 (5)* ir mazliet nospriegots, un arī atrodas pie ierīces durvīm *Fig. 41 (4)*.

▶ Nofiksējiet klauvējiena sensoru *Fig. 41 (1)* ar līmlenti *Fig. 41 (2)*. Vēlāk klauvējiena sensoru saskrūvē ar mēbeles priekšējo daļu.

3.14.4 Pārsegu un augstuma regulēšanas mehānisma ievietošana

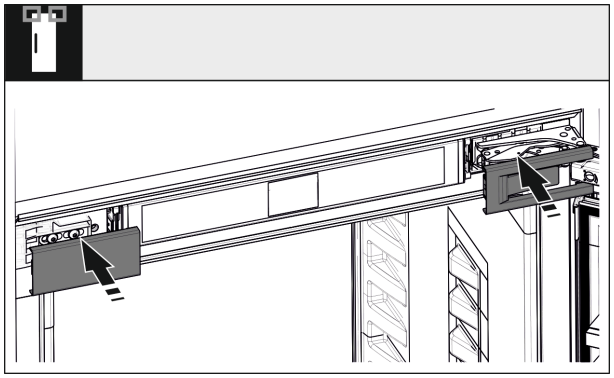


Fig. 42

▶ Uzlieciet pārsegus.

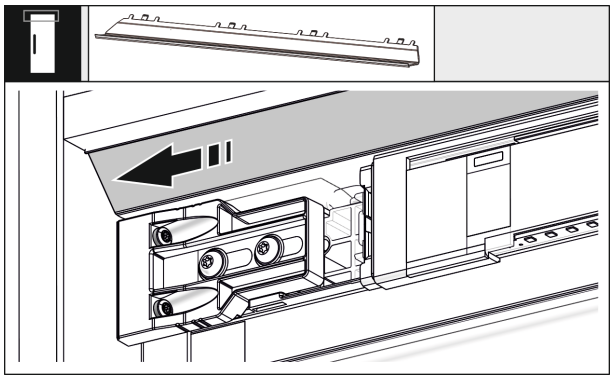


Fig. 43

▶ Pārbīdiet aizsegu tā, lai tas atrastos vienā līmenī pie mēbeļu sieniņas sāna.

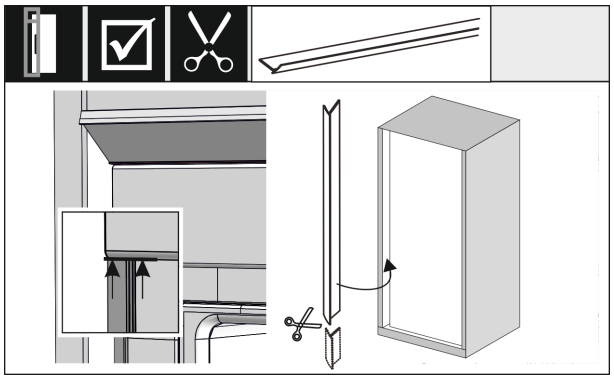


Fig. 44

▶ Apmale ir magnētiska. Pielieciet un piespiediet apmali zem augšējā pārsega. Pēc vajadzības saīsiniet apmali, ar asām šķērēm nogriežot nepieciešamajā garumā.

Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, uzstādiet līmeņošanas sliedes:



Fig. 45

Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, jums jāuzstāda zem ierīces līmeņošanas sliedes. Līmeņošanas sliedes **samazina trokšņa līmeni**. Sākot ar nišas augstumu 1400 mm, sērijveidā papildaprīkojuma komplektā ir iekļautas divas līmeņošanas sliedes un montāžas rokturis.

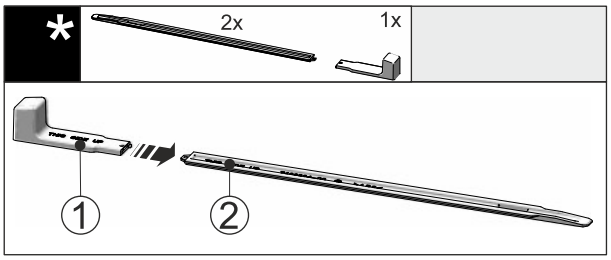


Fig. 46

▶ Pielieciet montāžas rokturi *Fig. 46 (1)* pie līmeņošanas sliedes *Fig. 46 (2)*.

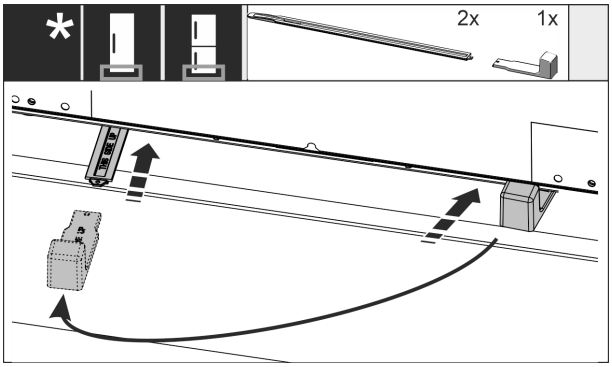


Fig. 47

▶ Iebīdiet līmeņošanas sliedi vadīklā zem ierīces pamatnes līdz galam.
▶ Noņemiet montāžas rokturi un pielieciet pie otrās līmeņošanas sliedes.
▶ Rīkojieties ar otru līmeņošanas sliedi līdzīgā veidā.

3.14.5 Mēbeles priekšējās daļas montāža

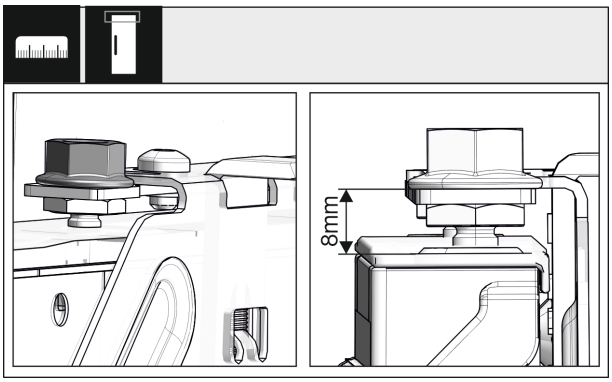


Fig. 48

▶ Aizveriet durvis un pārbaudiet noklusējuma iestatījumu 8 mm no ierīces durvju augšmalas līdz šķērša balstam

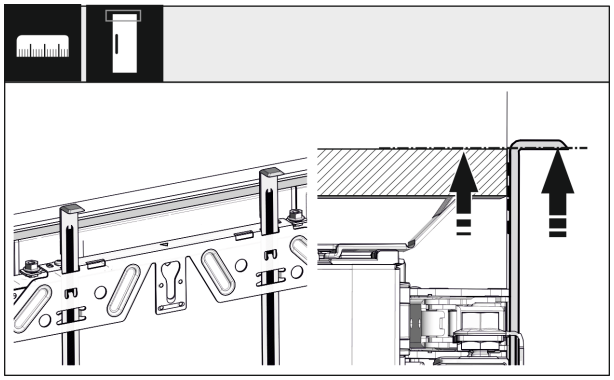


Fig. 49

▶ Uzbīdiet montāžas palīglīdzekļus mēbeles durvju augstumā. Montāžas palīglīdzekļa apakšējā atbalsta mala = montējamo durvju augšējā mala.

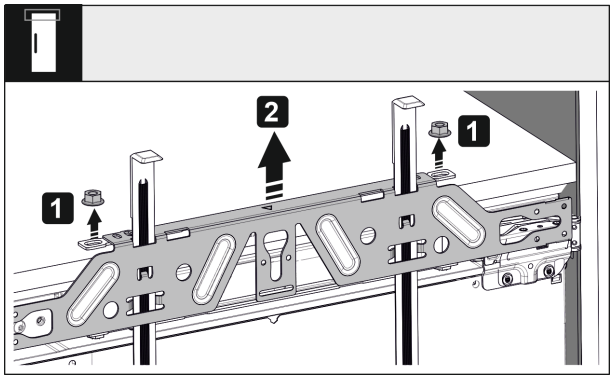


Fig. 50

▶ Atskrūvējiet pretuzgriežņus un noņemiet stiprinājuma šķērsi.

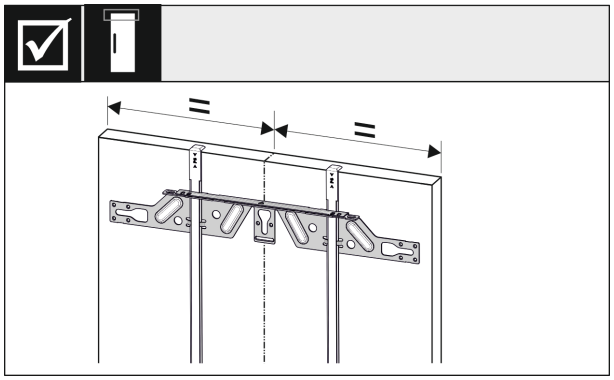


Fig. 51

▶ Uzkariniet stiprinājuma šķērsi uz mēbeles durvju iekšpuses un nolīmeņojiet pa vidu.

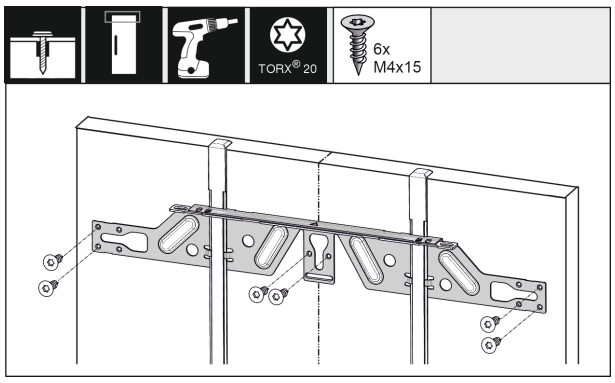


Fig. 52

▶ Uzstādiet stiprinājuma šķērsi kokskaidu plātņu durvīm ar vismaz 6 skrūvēm, rāmja durvīm ar vismaz 4 skrūvēm.

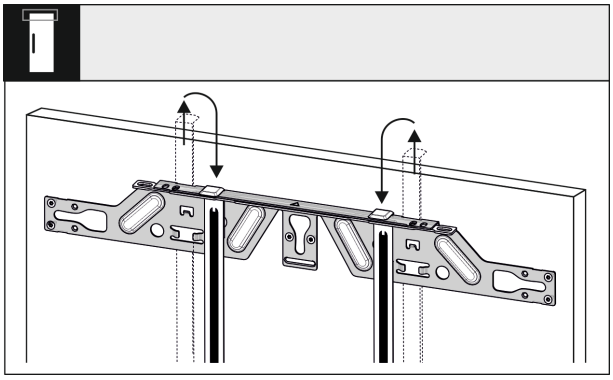


Fig. 53

▶ Izvelciet montāžas palīglīdzekļus ārā un pagrieztā veidā iebīdiet blakus esošajā stiprinājuma atverē.

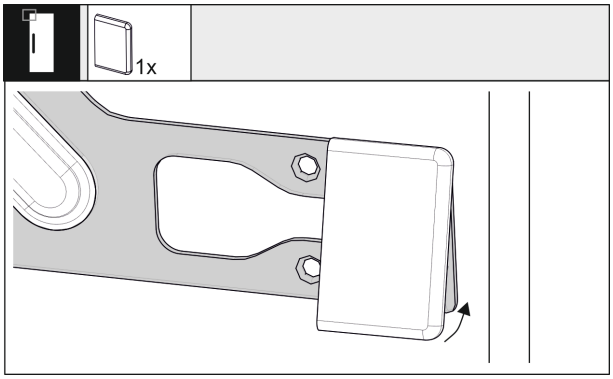


Fig. 54

▶ Roktura pusē uzspraudiet pārsegu uz stiprinājuma šķērša.

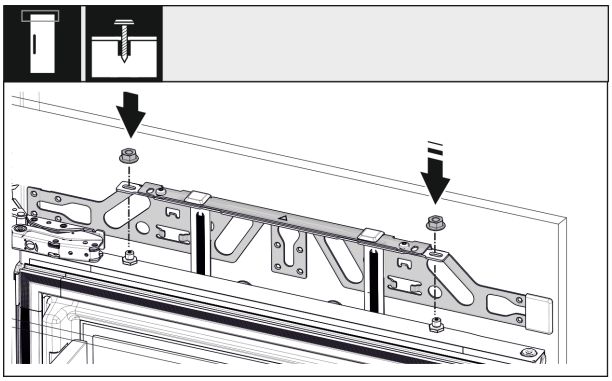


Fig. 55

▶ Uzkariniet mēbeles durvis un atkārtoti vaļīgi uzskrūvējiet pretuzgriežņus uz regulējošām skrūvēm.

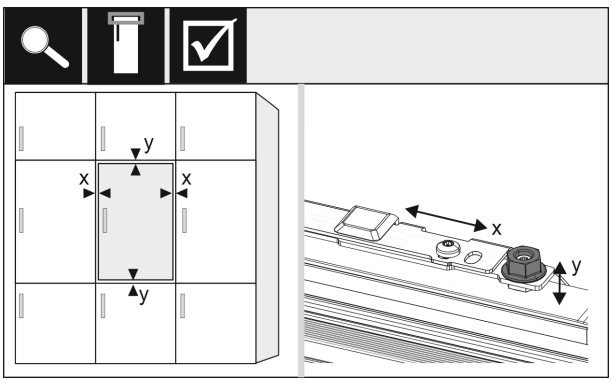


Fig. 56

▶ Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā X un Y, izmantojot regulējošās skrūves.

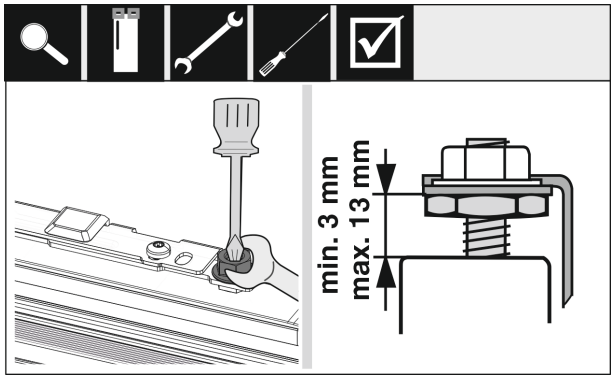


Fig. 57

▶ Pievelciet pretuzgriežņus un pārbaudiet iestatāmo augstumu.

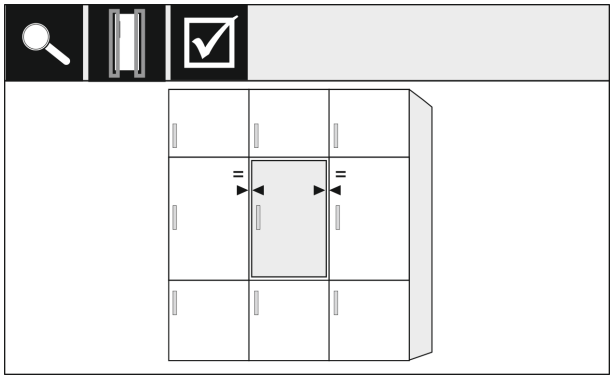


Fig. 58

▶ Pārbaudiet atstatumu no durvīm līdz blakus esošajām mēbeles durvīm. Mēbeles priekšējām daļām, kuras ir biezākas par 19 mm, ņemiet vērā izmērus un norādes, kas minētas nodaļā **Mēbeles priekšējās daļas**.

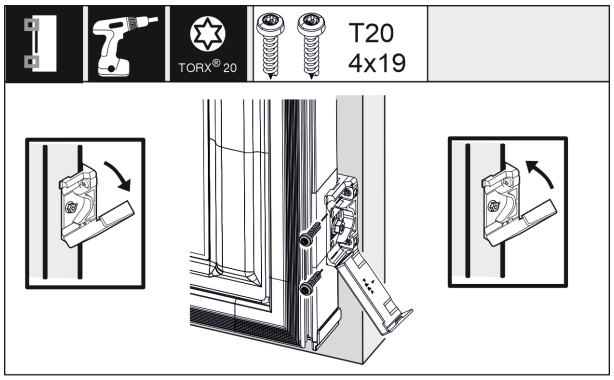


Fig. 59

▶ Atveriet pārsegu stiprinājuma leņķa montāžai pie mēbeles durvīm. Nolīmeņojiet stiprinājuma leņķa priekšējo malu paralēli mēbeles durvju malai un pieskrūvējiet leņķi. Atlokiet pārsegu uz augšu.

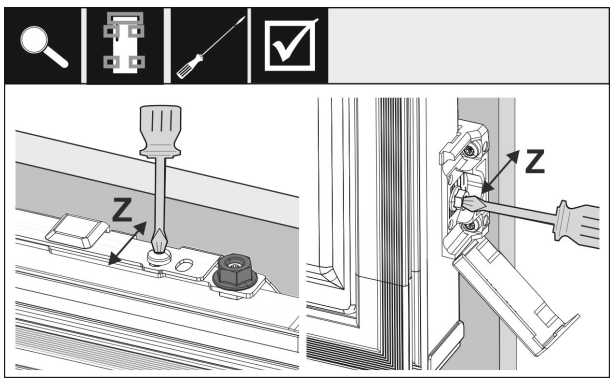


Fig. 60

Nolīmeņojiet mēbeles durvis virzienā Z:

▶ Atskrūvējiet iestatīšanas skrūvi pie stiprinājuma šķērša un skrūvi pie stiprinājuma leņķa.

▶ Pārbīdiet durvis.

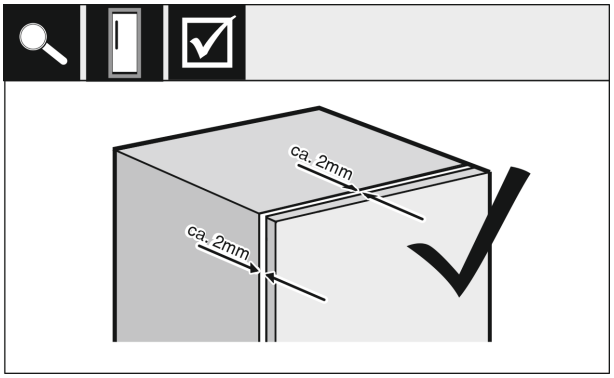


*Fig. 61 **

▶ Pārbaudiet attālumu starp mēbeles durvīm un mēbeles korpusu.

▶ Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

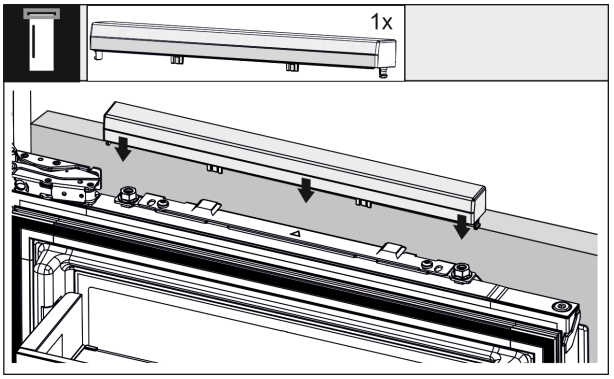


Fig. 62

▶ Uzspraudiet augšējo pārsegu.

3.14.6 Klauvējiena sensora nostiprināšana

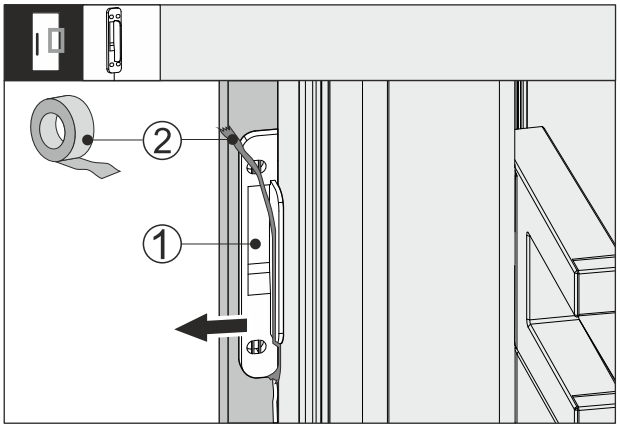


Fig. 63

▶ Noņemiet līmlenti *Fig. 63 (2)* no klauvējiena sensora *Fig. 63 (1)*.

▶ Izvelciet klauvējiena sensoru uzmanīgi starp mēbeles priekšējo daļu un ierīces durvīm.

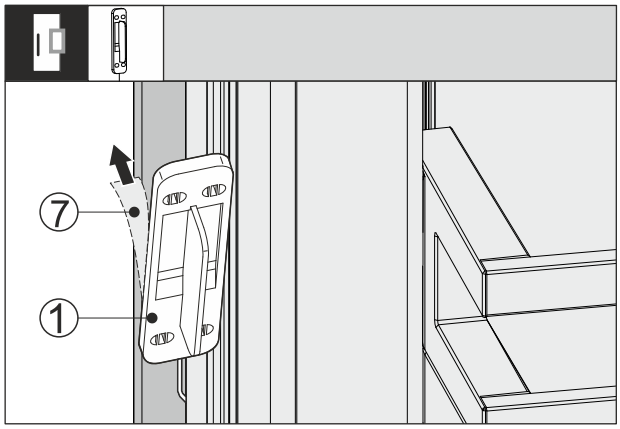


Fig. 64

▶ Noņemiet aizsargplēvi *Fig. 64 (7)* klauvējiena sensora *Fig. 64 (1)* aizmugurē.

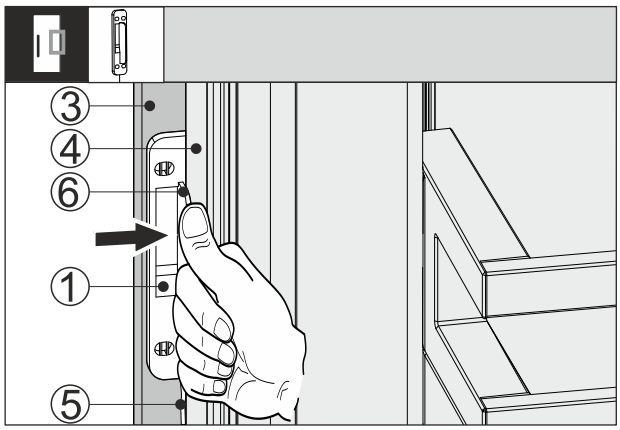


Fig. 65

▶ Pārbīdiet klauvējiena sensoru *Fig. 65 (1)* starp mēbeles priekšējo daļu *Fig. 65 (3)* un ierīces durvīm *Fig. 65 (4)*, tā ka kabelis *Fig. 65 (5)* ir mazliet nospriegots. Klauvējiena sensora atduris *Fig. 65 (6)* piekļaujas pie ierīces durvīm *Fig. 65 (4)*.

▶ Piespiediet klauvējiena sensoru *Fig. 65 (1)* pie mēbeles priekšējās daļas *Fig. 65 (3)*.

▷ Klauvējiena sensors *Fig. 65 (1)* ir pielīmēts. Klauvējiena sensora pielīmēšana optimizē klauvējiena signāla pārraidi.

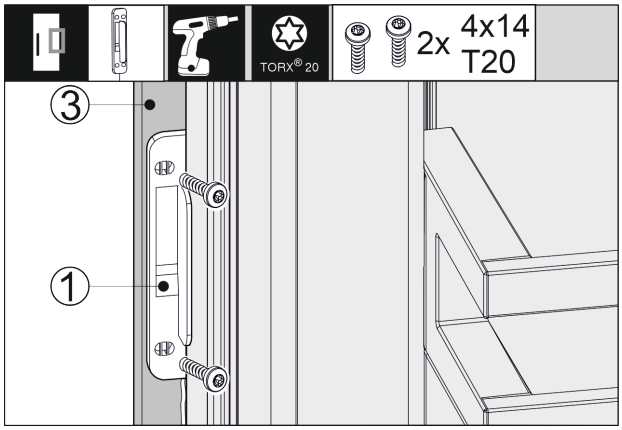


Fig. 66

Klauvējiena sensora *Fig. 65 (1)* nepārtraukta fiksācija palielina darbmūžu.

▶ Pieskrūvējiet klauvējiena sensoru *Fig. 65 (1)* ar komplektā iekļautajām skrūvēm pie mēbeles priekšējās daļas *Fig. 65 (3)*.

▷ Klauvējiena sensors ir pieskrūvēts.

3.14.7 Pārsegu un apmaļu montāža

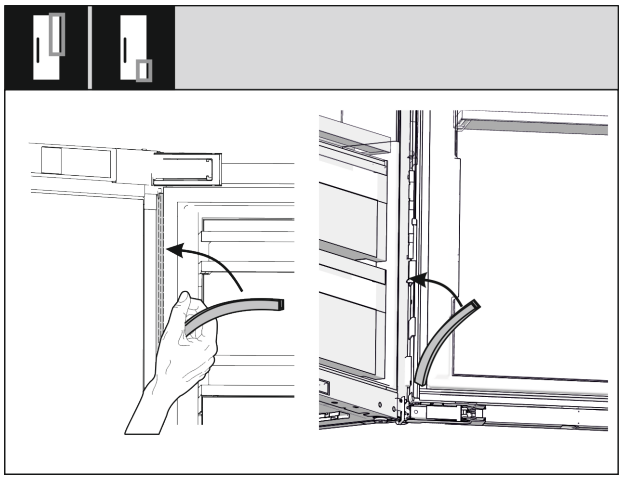


Fig. 67

▶ Uzlieciet un piespiediet garo pārsegu eņģu pusē augšā.

▶ Uzlieciet un piespiediet īso pārsegu eņģu pusē apakšā.

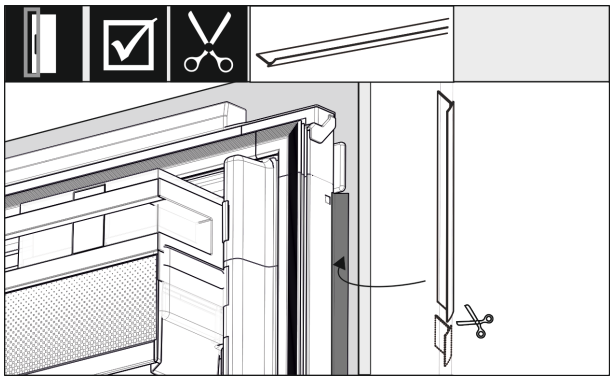


Fig. 68

▶ Pielāgojiet, piegrieziet un ievietojiet apmales starp mēbeles priekšējām durvīm un ierīces durvīm.

3.14.8 Klauvējiena sensora jutības iestatīšana

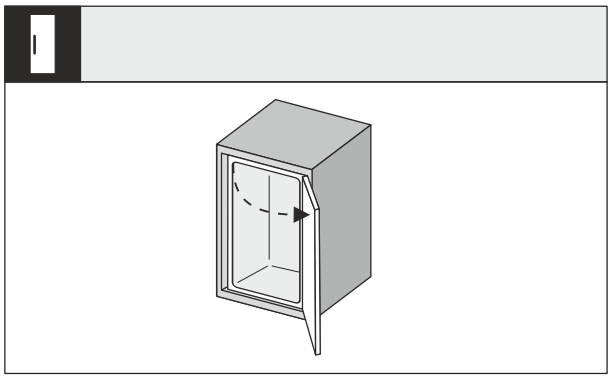


Fig. 69

▶ Plaši atveriet ierīces durvis.

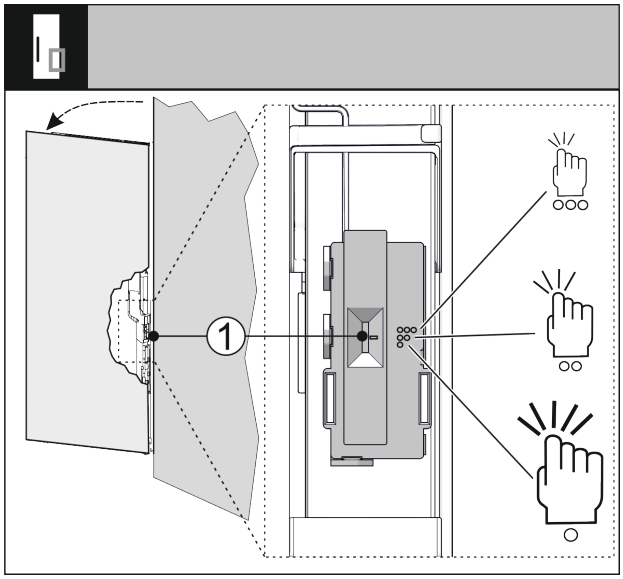


Fig. 70

Jūs varat iestatīt klauvējiena sensora jutību, izmantojot slēdzi *Fig. 70 (1)*. Slēdzis atrodas eņģu pusē durvju apakšējā trešdaļā.

Slēdža pozīcija	Simbols	Nozīme
Augšā	◯◯◯	Liela jutība, pietiekama neliela klauvēšana.
Vidū	◯◯	Vidēja jutība, nepieciešama mazāk stipra klauvēšana. Šis iestatījums ir pēc noklusējuma.
Apakšā	◯	Maza jutība, nepieciešama stipra klauvēšana.

▶ Pārbīdiet slēdzi *Fig. 70 (1)* vajadzīgajā slēdža pozīcijā.

3.14.9 Iebūves pārbaude

▶ Pārbaudiet šādus punktus, lai pārliecinātos, vai ierīce ir pareizi iebūvēta. Pretējā gadījumā var rasties apledojums, kondensāta veidošanās un darbības traucējumi.

▷ Durvīm ir pareizi jāaizveras.
▷ Mēbeles durvis nedrīkst piekļauties pie mēbeles korpusa.
▷ Blīvējumam, kas atrodas augšējā stūrī roktura pusē, ir blīvi jāpiekļaujas.
▷ Starplikas ir saskrūvētas nišā.

3.14.9 Mēbeles priekšējās daļas

3.15 Izmēri

Atkarībā no ierīces varianta jums ir nepieciešamas viena mēbeles durvju vērtne vai divas mēbeles durvju vērtnes. Atbilstošo mēbeles durvju izmērs ir atkarīgs no kopējā nišas izmēra un mēbeles korpusa biezuma.

Norāde
Ievērojiet atbilstošos ierīces un nišas izmērus, kā arī montāžas zīmējumus.

Vispārējās norādītās vērtības:

- Ievērojiet īpašos ieteikumus mūsu ierīcēm attiecībā uz izmēru un svaru nekustīgu durvju montāžai. (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpuses svars)
- Mēbeles korpusa biezumam vajadzētu būt vismaz 16 mm un maksimāli 19 mm.

Nākamās mēbeles durvis virs tām, zem tām vai tām blakus:

- Vertikālajam spraugas izmēram starp mēbeles durvīm jābūt 4 mm.
- Horizontālajam spraugas izmēram starp mēbeles durvīm jābūt 4 mm. Šajā gadījumā pārbaudiet sadursmes īpašības. (skat. 3.17 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes)

Svars un eņģes:

- Smagu mēbeles priekšējo daļu gadījumā eņģu noslodze ir ļoti liela. Iespējams eņģes tiek bojātas. Šim nolūkam ievērojiet šīs ierīces maksimālā svara norādi nodaļā Mēbeles priekšējās daļas svars (skat. 3.4 Mēbeļu priekšpuses svars) .
- Ja mēbeles priekšējā daļa pārsniedz maksimāli atļauto svaru, tad ierīce ar kustīgo durvju tehnoloģiju var atrisināt problēmu, jo mēbeles svara slodzi samazina ar vairākām kausveida eņģēm.
- Ja jūs izmantojat garas mēbeles priekšējās daļas, kuras izvirzās tālu ārpus ierīcēm, mēs iesakām papildu durvju eņģi (piem., Kamat), kurai ir tāds pats pagrieziena punkts, kā šai ierīcē izmantotajai nekustīgo durvju eņģei. Izmantojot papildu eņģi (Kamat), svara slodzi samazina vairākos punktos. Ir ieteicama iefrēzētās izlīdzināšanas furnitūras izmantošana augstām mēbeles priekšējām daļām, lai pretdarbotos samešanās darbībai (izliektai/ieliektai).

3.16 Mēbeles priekšējās(o) daļas(u) montāža

Iebūves laikā ievērojiet:

- Mēbeles priekšējai daļai jābūt iebūvētai simetriski ledusskapja durvīm.
- Blakus mēbeles priekšējā daļa atrodas precīzi tādā pašā līmenī.
- Blakus mēbeles priekšējai daļai ir tāds pats malas rādiuss, kā ierīces priekšējai daļai.
- Mēbeles priekšējā daļa ir plakana un bez spriegumiem.
- Mēbeles priekšējai daļai ir minimāls dziļuma iestatījums apm. 2 mm līdz korpusam.

▶ Iebūvējiet ierīci nišā.
▶ Nostipriniet mēbeles priekšējo daļu uz ierīces durvīm.
▶ Pārbaudiet, vai mēbeles priekšējai daļai nerodas sadursme. (skat. 3.17 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes)

3.17 Spraugas izmēra iestatīšana bez sadursmes

Pēc tam, kad esat uzstādījis mēbeles priekšējo(ās) daļu(as), jāpārbauda, lai mēbeles priekšējās daļas nesadurtos.

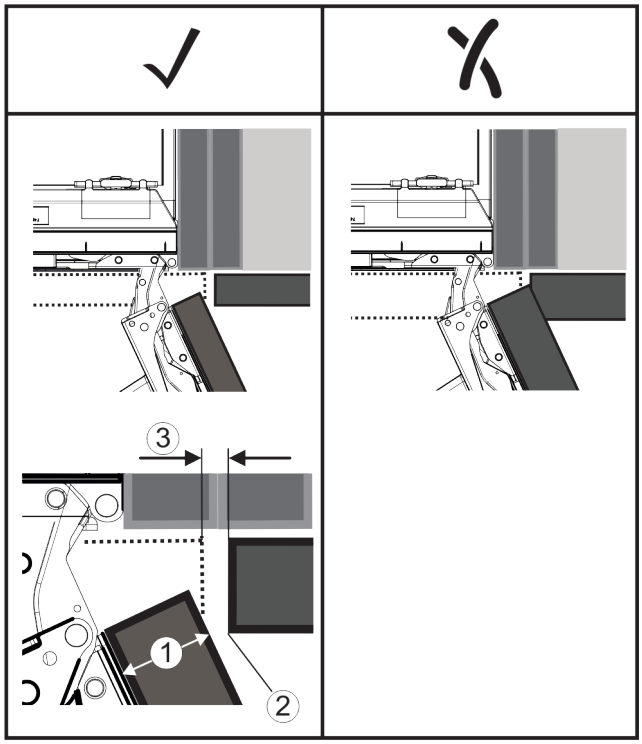


Fig. 71

(1) Priekšējās daļas biezums (FD)
(2) Malas rādiuss (R)
(3) Spraugas izmērs (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

*Fig. 72 Spraugas izmēra robežzonas tabula**

G_{min} = spraugas izmēra apakšējā robežzona mm*

G_{max} = spraugas izmēra augšējā robežzona mm*

Norāde
Veicot korekcijas, vienmēr uzmaniet, lai mēbeles priekšējā daļa būtu pielāgota priekšējās daļas vispārējam izskatam.

Pārbaudiet sadursmes īpašības un atbilstoši izlabojiet:
- ▶ Nosakiet priekšējās daļas biezumu un malas rādiusu.
- ▶ Nolasiet spraugas izmēra robežzonu tabulā.
- ▶ Salīdziniet ar vērtībām no tabulas.
- ▶ Veiciet kādu no turpmākajām darbībām atbilstoši novērtētajam spraugas izmēram.

Spraugas izmērs	Apraksts
$S > G_{max}$	Ja spraugas izmērs ir lielāks par abām robežvērtībām, nav jāveic nekāda korekcija.
$S < G_{min}$	Ja spraugas izmērs ir mazāks par robežvērtībām, tad spraugas izmērs jāpalielina. Papildu iespēju sniedz malas rādiusa palielināšana.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Ja spraugas izmērs atrodas starp abām robežvērtībām, jums jādarbojas precīzi. Šādos gadījumos var ātri notikt sadursmes.

3.18 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes


BRĪDINĀJUMS
Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads!
Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.
- ▶ Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- ▶ Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- ▶ Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 3.14 Ierīces iebūve nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē. (skat. 3.3 Nišas izmēri)

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana!
Ierīces elektrisko komponentu bojājums.
- ▶ Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana!
Apdegumi.
Ierīces bojājumi.
- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus.
- ▶ Neizmantojiet sadales ierīces.

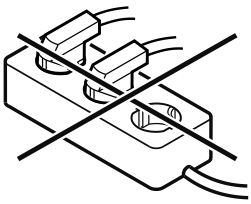

IEVĒRĪBAI
Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana!
Ierīces bojājumi.
- ▶ Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna ģeneratoriem.

- ▶ Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.
- ▷ Displejā parādās Liebherr logotips.
- ▷ Rādījums pārslēdzas uz gaidstāves simbolu.




▷ Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
▷ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

4 Touch & Swipe displeja darbības princips

Jūs vadāt šo ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju. Izmantojot Touch & Swipe displeju (turpmāk tekstā saukts displejs), jūs izvēlaties ierīces funkcijas, viegli pieskaroties vai slidinot pirkstu. Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.

4.1 Navigācijas un simbolu skaidrojums


Attēlos izmanto dažādus simbolus navigācijai ar displeju. Turpmākajā tabulā ir aprakstīti šie simboli.

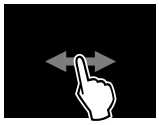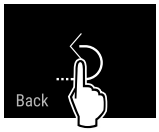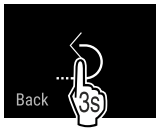Simbols	Apraksts
	**Īslaicīga pieskaršanās displejam:** Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju. Apstipriniet izvēli. Atveriet apakšizvēlni.
	**Ilgstoša pieskaršanās displejam ar sniegto laika norādi (piem., 3 sekundes):** Aktivizējiet / deaktivizējiet funkciju vai vērtību.
	**Pirksta slidināšana pa labi vai pa kreisi:** Pārvietojieties izvēlnē.
	**Īslaicīga pieskaršanās simbolam Atpakaļ:** Atgriezieties par vienu izvēlnes līmeni.
	**3 sekunžu pieskaršanās simbolam Atpakaļ:** Atgriezieties uz statusa rādījumu.
	**Bultiņa ar pulksteni:** Paiet vairāk par 10 sekundēm, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	**Bultiņa ar laika norādi:** Paiet norādītais laiks, līdz turpmākais rādījums parādās displejā.
	**Simbols "Iestatījumu izvēlnes atvēršana":** Pārejiet uz iestatījumu izvēlni un atveriet iestatījumu izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties iestatījumu izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana)
	**Simbola "Paplašināta izvēlne" atvēršana:** Pārejiet uz paplašināto izvēlni un atveriet paplašināto izvēlni. Ja nepieciešams: Pārvietojieties paplašinātajā izvēlnē līdz vajadzīgajai funkcijai. (skat. 4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana)
Nekādas darbības 10 sekunžu laikā	Ja jūs 10 sekundes neveicat nevienu darbību displejā, tad rādījums atgriežas vai nu augstākstāvošā izvēlnē, vai tieši uz statusa rādījumu.
Durvju atvēršana un atkārtota aizvēršana.	Ja jūs aizverat durvis un uzreiz tās atkal atverat, rādījums atgriežas tieši uz statusa rādījumu.

Piezīme: Displeja attēlus parāda ar jēdzieniem angļu valodā.

4.2 Izvēlnes

Ierīces funkcijas ir sadalītas dažādās izvēlnēs:

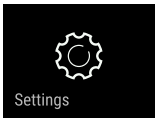Izvēlne	Apraksts
Galvenā izvēlne	Kad jūs ieslēdzat ierīci, tad jūs automātiski atrodaties galvenajā izvēlnē. No šejienes jūs pārvietojaties uz svarīgākajām ierīces funkcijām, uz iestatījumu izvēlni un uz paplašināto izvēlni.
 Iestatījumu izvēlne	Iestatījumu izvēlne satur papildu ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu.
Paplašināta izvēlne	Paplašināta izvēlne satur īpašas ierīces funkcijas par šīs ierīces iestatīšanu. Piekļuve paplašinātai izvēlnei ir aizsargāta ar ciparu kodu **1 5 1**.

4.2.1 Iestatījumu izvēlnes atvēršana

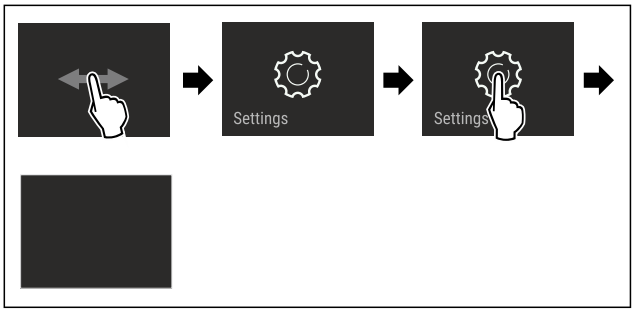


Fig. 73 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Iestatījumu izvēlne ir atvērta.
▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.2.2 Paplašinātas izvēlnes atvēršana



Fig. 74

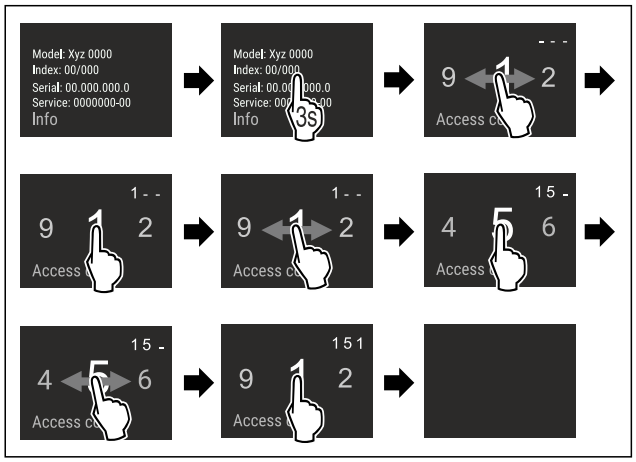


*Fig. 75 Ilustratīvs attēlojums, piekļuve ar ciparu kodu **151***

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Paplašināta izvēlne ir atvērta.
▶ Ja nepieciešams: Pārvietojieties līdz vajadzīgajai funkcijai.

4.3 Miera režīms

Ja jūs 1 minūti nepieskaraties displejam, tad displejs pāriet miera režīmā. Miera režīmā rādījuma spilgtums ir apslāpēts.

4.3.1 Miera režīma pabeigšana

▶ Pieskarieties īslaicīgi ar pirkstu displejam.
▷ Miera režīms ir pabeigts.

5 Ekspluatācijas uzsākšana

5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ierīce ir iebūvēta un pievienota atbilstoši montāžas pamācībai.
❑ Visas līmlentes, līmējamās plēves un aizsargplēves, kā arī transportēšanas stiprinājumi ierīcē un uz ierīces ir noņemti.
❑ No atvilktnēm ir izņemti visi reklāmas materiāli.
❑ Touch & Swipe displeja darbības princips ir zināms. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Touch & Swipe displeju:

▶ Ja displejs ir miera režīmā: Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

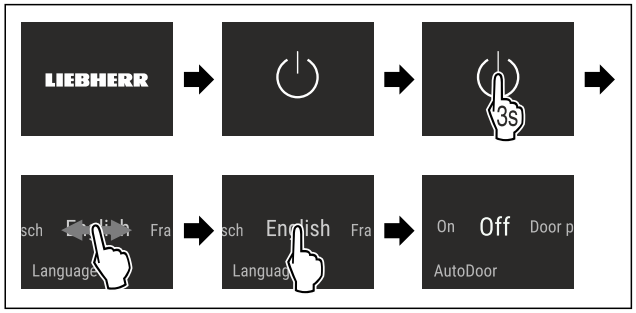


Fig. 76 Ilustratīvs attēlojums

▶ Aktivizējiet AutoDoor. (skat. AutoDoor)

-vai-

▶ Neaktivizējiet AutoDoor.

Norāde
Ja jūs neaktivizējat AutoDoor, tad jūs varat vienmēr ar roku atvērt un aizvērt durvis.

▷ Redzams statusa indikators.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iestatītajai mērķa temperatūrai.
▷ Ierīce sāk darboties demonstrācijas režīmā (parādās statusa rādījums ar vārdu DEMO): Ja ierīce palaižas demonstrācijas režīmā, tad nākamo 5 minūšu laikā jūs varat deaktivizēt demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīms)

Papildu informācija:

- IceMaker lietošanas sākšana. (skat. 5.2 IceMaker lietošanas sākšana)
- SmartDevice lietošanas sākšana. (skat. 2.4 SmartDevice) un (skat. WLAN)

Norāde
Ražotājs iesaka:

▶ Ievietojiet **saldējamos produktus** -18 °C vai zemākā temperatūrā.
▶ Ievērojiet norādes par uzglabāšanu. (skat. 6.1 Norādes par uzglabāšanu)

Norāde
Jūs saņemsiet piederumus Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5.2 IceMaker lietošanas sākšana

Ja šī ierīce ir aprīkota ar IceMaker, tad jums **pirms pirmās lietošanas reizes** jāiztīra IceMaker.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ūdens pieslēgums ir izveidots. Skatiet Installation Guide vai montāžas instrukciju.
❑ Ierīce ir pilnīgi iebūvēta un pievienota.

▶ Iztīriet IceMaker. (skat. 10.3.4 IceMaker tīrīšana)

6 Uzglabāšana

6.1 Norādes par uzglabāšanu

BRĪDINĀJUMS
Ugunsbīstamība, ko rada elektriskās ierīces!
Ja jūs izmantojat elektriskas ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, tās var izraisīt ugunsgrēku.
▶ Neizmantojiet elektriskās ierīces šīs ierīces pārtikas produktu nodalījumā, ja to nav ieteicis veikt ražotājs.

Norāde
Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama ventilācija.
▶ Režģis vienmēr jātur neapklāts.

Ievērojiet šādas norādes par uzglabāšanu:

- Kārtīgi iesaiņojiet pārtikas produktus.
- Ievietojiet svaigu gaļu vai svaigas zivis tīros, slēgtos traukos. Šādi jūs novērsīsiet gaļas vai zivju saskari ar citiem pārtikas produktiem vai pilēšanu uz tiem.
- Pārtikas produktus novietojiet atstatus citu no cita, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.
- Uzglabājiet pārtikas produktus atbilstoši norādēm uz iepakojuma.
- Vienmēr ievērojiet uz iepakojuma norādīto minimālo derīguma termiņu.

Norāde
Šo norāžu neievērošana var radīt pārtikas produktu sabojāšanos.

6.2 Saldēšanas kamera

Šajā gadījumā -18 °C temperatūrā stabilizējas sauss, auksts uzglabāšanas klimats. Auksts uzglabāšanas klimats ir piemērots saldētas pārtikas un saldējamo produktu uzglabāšanai vairāku mēnešu garumā, ledus gabaliņu sagatavošanai vai svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.

6.2.1 Pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējamais daudzums

Svaigu pārtikas produktu daudzums, kurus var sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts datu plāksnītes (skat. 11.5 Datu plāksnīte) tabulā "Sasaldēšanas diennakts jauda ... kg/24h".

Lai pārtikas produkti ātri sasaltu, ievērojiet turpmāk norādīto viena iepakojuma maksimālo svaru:

- Augļi un dārzeņi līdz 1 kg
- Gaļa līdz 2,5 kg

Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost

Atkarībā no sasaldējamā daudzuma pirms sasaldēšanas jūs varat aktivizēt SuperFrost, lai sasniegtu zemāku saldēšanas temperatūru. (skat. SuperFrost)

▶ Aktivizējiet SuperFrost, ja sasaldējamais daudzums pārsniedz apm. 2 kg.

Brīdis, kad jūs aktivizējat SuperFrost, ir atkarīgs no sasaldējamā daudzuma:

Sasaldējamais daudzums	SuperFrost aktivizēšanas brīdis
Mazs sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 6 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Aktivizējiet SuperFrost apmēram 24 stundas pirms sasaldēšanas. Tiklīdz ierīce automātiski deaktivizē SuperFrost, varat pārkārtot pārtikas produktus.

Pārtikas produktu sakārtošana

UZMANĪBU
Savainošanās risks ar stikla lauskām!
Pudeles un kārbas ar dzērieniem var sasalstot sasprāgt.
Īpaši tas sakāms par ogļskābo gāzi saturošiem dzērieniem.

▶ Sasaldējiet pudeles un kārbas tikai tādā gadījumā, ja esat aktivizējis BottleTimer funkciju SmartDevice lietotnē.

Ierīces augstums < 1220 mm	
Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

Ierīces augstums < 1220 mm	
Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

Ierīces augstums ≥ 1220 mm	
Sasaldējamais daudzums	Pārtikas produktu sakārtošana
Mazs sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm, taču nesakārtojiet tos augšējā atvilktnē.
Maksimālais sasaldējamais daudzums	Sadaliet iepakotus pārtikas produktus pa visām atvilktnēm. Ja iespējams, sakārtojiet pārtikas produktus tuvu atvilktnes aizmugurējai sienai.

6.2.2 Pārtikas produktu atkausēšana

BRĪDINĀJUMS
Saindēšanās bīstamība ar pārtikas produktiem!

▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
▶ Pārstrādājiet atkausētos pārtikas produktus tik ātri, cik iespējams.

Jūs varat dažādos veidos atkausēt pārtikas produktus:

- ledusskapī
- mikroviļņu krāsnī
- cepeškrāsnī / konvekcijas cepeškrāsnī
- istabas temperatūrā

▶ Izņemiet tikai tik daudz pārtikas produktu, cik nepieciešams.

6.2.3 Saldēšanas plātne

Uz saldēšanas plātnes varat sasaldēt ogas, garšaugus, dārzeņus un citus nelielus saldējamos produktus, tiem nesasalstot kopā. Saldējamie produkti saglabās savu formu, tos ir vieglāk sadalīt porcijās.

Turklāt uz saldēšanas plātnes varat novietot aukstuma akumulatorus.

▶ Sadaliet neiepakotus pārtikas produktus zināmā atstatumā uz saldēšanas plātnes.

6.3 Uzglabāšanas ilgums

Norādītie uzglabāšanas laiki ir orientējošas vērtības.

Uz pārtikas produktiem, kam ir norāde par maksimālo derīguma termiņu, vienmēr attiecas uz iepakojuma uzrādītais datums.

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Saldējums	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Desa, šķiņķis	pie -18 °C	no 2 līdz 3 mēnešiem

Orientējošas vērtības dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam		
Maize, cepti mīklas izstrādājumi	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Medījums, cūkgaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 9 mēnešiem
Zivis, treknas	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Zivis, liesas	pie -18 °C	no 6 līdz 8 mēnešiem
Siers	pie -18 °C	no 2 līdz 6 mēnešiem
Putnu gaļa, liellopu gaļa	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem
Dārzeņi, augļi	pie -18 °C	no 6 līdz 12 mēnešiem

7 Enerģijas taupīšana

- Centieties vienmēr nodrošināt labu gaisa cirkulāciju. Neaizsedziet ventilācijas atveres vai režģi.
- Ventilatora režģis vienmēr jātur neapklāts.
- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no uzstādīšanas apstākļiem, piem., vides temperatūras . Siltākas vides temperatūras gadījumā enerģijas patēriņš var palielināties.
- Turiet ierīci atvērtu pēc iespējas īsāku brīdi.
- Jo zemāka temperatūra tiek iestatīta, jo lielāks ir elektroenerģijas patēriņš.
- Visus pārtikas produktus uzglabājiet kārtīgi iesaiņotus un apklātus. Tādējādi tiek novērsta sarmas veidošanās.
- Siltu ēdienu ievietošana: pirms tam atdzesējiet līdz istabas temperatūrai.

8 Vadība

8.1 Vadības un indikācijas elementi

8.1.1 Statusa rādījums

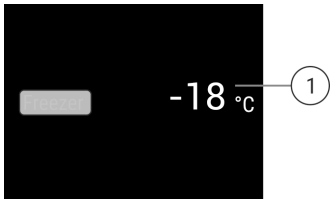


Fig. 77 Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru.

(1) Temperatūras indikators

Statusa rādījums rāda faktisko temperatūru un ir sākuma rādījums. No turienes veic navigāciju uz funkcijām un iestatījumiem.

8.1.2 Indikatora simboli

Indikatora simboli sniedz ziņas par pašreizējo ierīces stāvokli.

Simbols	Ierīces stāvoklis
	**Gaidstāve (Standby)** Ierīce vai temperatūras zona ir izslēgta.
 	**Pulsējošs skaitlis** Ierīce darbojas. Temperatūra pulsē līdz iestatītā vērtība ir sasniegta.
 	**Pulsējošs simbols** Ierīce darbojas. Veic iestatījumu.

8.2 Ierīces funkcijas

8.2.1 Norādes par ierīces funkcijām

Ierīces funkcijas rūpnīcā ir iestatītas tā, ka šī ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai.

Pirms jūs izmainât, aktivizējat vai deaktivizējat ierīces funkcijas, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Jūs esat izlasījis un izpratis aprakstus par displeja darbības principu. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)
- ❑ Jūs esat iepazinies ar šīs ierīces vadības un indikācijas elementiem.

Ierīces izslēgšana un ieslēgšana

Ar šo funkciju ieslēdz un izslēdz visu ierīci.

Ierīces izslēgšana

Izslēdzot ierīci, saglabājas visi iepriekš iestatītie iestatījumi.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ir izpildītas (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana) norādes par veicamajām darbībām.



Fig. 78

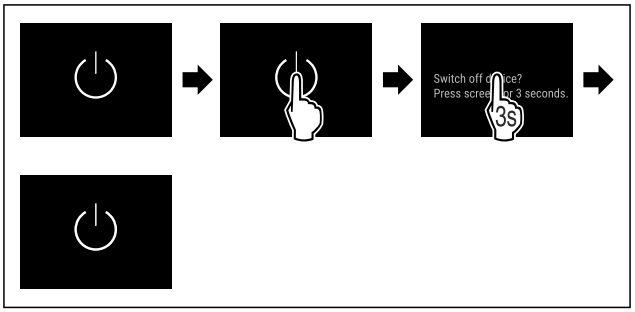


Fig. 79

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▷ Ekrānā redzams gaidstāves simbols.
▷ Ekrāns kļūst melns.

Ierīces ieslēgšana

Ja ekrāns ir miera režīmā:
▶ Pieskarieties īslaicīgi ekrānam.

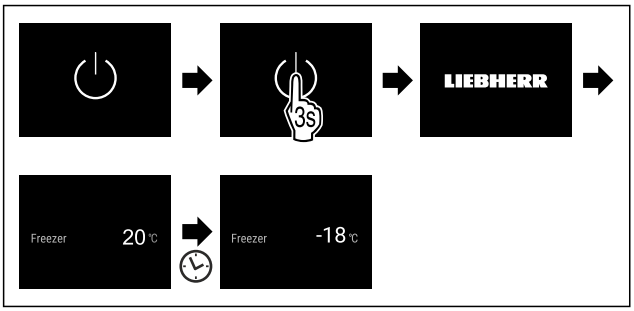


Fig. 80 Ilustratīvs attēlojums

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
Ja ierīce ieslēdzas demonstrācijas režīmā:
▶ Deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. (skat. Demonstrācijas režīma deaktivizēšana)
▷ Ierīce ir ieslēgta.
▷ Tiek aktivizēti iepriekš iestatītie iestatījumi.
▷ Ierīce atdzesē pārtiku līdz iestatītajai temperatūrai.

-18 °C Temperatūra

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūru.

Temperatūra ir atkarīga no šādiem faktoriem:
- Durvju atvēršanas biežums
- Durvju atvēršanas ilgums
- Telpas temperatūra, kur uzstādīta ierīce
- Pārtikas produktu veids, temperatūra un daudzums

Saldēšanas kamera	Rūpnīcā iestatītā temperatūra	Ieteicamais iestatījums
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Temperatūras iestatīšana

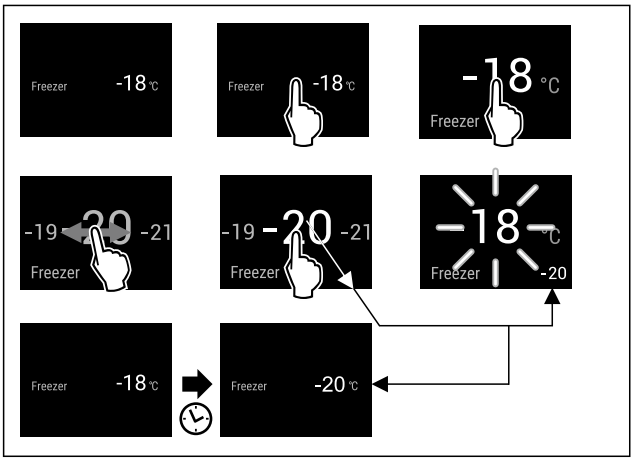


Fig. 81 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Temperatūra ir iestatīta.

AutoDoor

Izmantojot šo funkciju, aktivizējat un konfigurējat AutoDoor ierīces lietošanas uzsākšanas brīdī vai vēlāk. Ja jūs jau esat aktivizējis un konfigurējis AutoDoor, tad deaktivizējiet AutoDoor, izmantojot šo funkciju. Turklāt jūs konfigurējat durvju atvēršanas leņķi, izmantojot šo funkciju.

Ja jūs aktivizējat AutoDoor, tad jūs varat atvērt durvis dažādos veidos:
- ar klauvējiena signālu
- ar viedtālruni
- ar balss komandu

Norāde
Ja jūs neaktivizējat AutoDoor, tad jūs varat vienmēr ar roku atvērt un aizvērt durvis.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Funkcijas AutoDoor pirmreizējā aktivizēšana un konfigurēšana

Funkciju AutoDoor pirmo reizi aktivizējat un konfigurējat vai nu tieši ierīces **lietošanas uzsākšanas** brīdī vai vēlāk.



Fig. 82

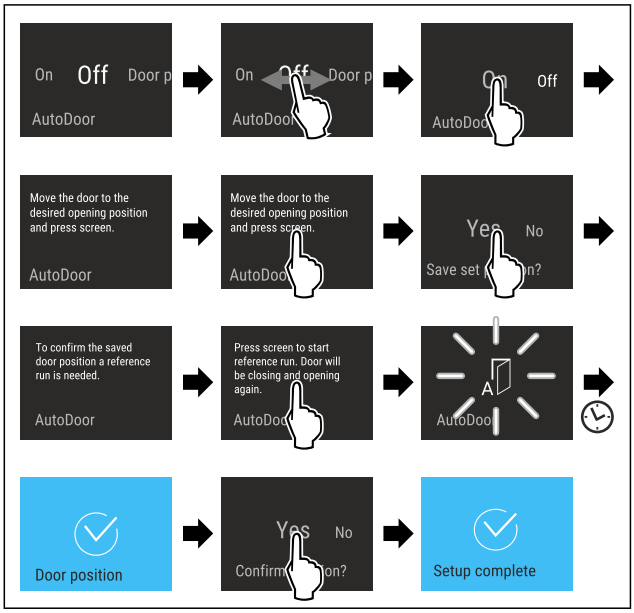


Fig. 83

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā, kamēr tas jums tiek pieprasīts ekrānā, lai pārvietotu durvis līdz vēlamajai pozīcijai.
▶ Konfigurējiet durvju atvēršanas leņķi: atveriet durvis vismaz 70° leņķī.
▶ Pārliecinieties, vai durvīm nav blakus izvietotu mēbeļu vai sienu.
▶ Apstipriniet durvju atvēršanas leņķi: ātri pieskarieties ekrānam.
▶ Saglabājiet durvju atvēršanas leņķi: apstipriniet ekrānā redzamo paziņojumu, kā tas norādīts attēlā.

UZMANĪBU
Savainošanās risks, ko rada automātiski atverot un aizverot durvis!
▶ Turiet brīvu durvju atvēršanas zonu.
▶ Nelieciet rokas eņģēs.
▶ Nenosprostojiet durvis.

IEVĒRĪBAI
Atvilktņu un teleskopisko sliežu bojāšana, ko rada durvju automātiska aizvēršana!
▶ Pirms durvju aizvēršanas: Iebīdiet atvilktnes pilnīgi.
▶ Pirms durvju aizvēršanas atvilktne bija izņemta: Iebīdiet teleskopiskās sliedes pilnīgi.



Fig. 84

Lai iestatītu durvju atvēršanas leņķi, ierīcei jāizpilda durvju atskaites punkta kalibrēšana.
▶ Palaidiet atskaites punkta kalibrēšanu: ātri pieskarieties ekrānam.
▷ Tiek sākta atskaites punkta kalibrēšana.
▷ Mirgo simbols AutoDoor.
▷ Kad atskaites punkta kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta: ekrāns 2 sekundes ir zils.
▷ Atskan apstiprinājuma signāls.
▶ Apstipriniet ekrānā redzamo paziņojumu, kā tas norādīts attēlā.
▷ Ekrāns kļūst zils.
▷ Atskan apstiprinājuma signāls.
▷ Funkcijas AutoDoor konfigurēšana ir pabeigta.
▷ Durvis var atvērt, tām pieklauvējot.

Funkcijas AutoDoor deaktivizēšana un aktivizēšana

Jūs jau aktivizējāt un konfigurējāt funkciju AutoDoor. Jūs vēlaties deaktivizēt un aktivizēt AutoDoor.

AutoDoor deaktivizēšana



Fig. 85

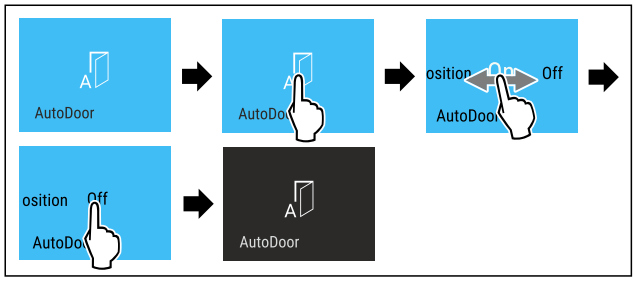


Fig. 86

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ AutoDoor ir deaktivizēta.
▷ Durvis var atvērt ar roku.

AutoDoor aktivizēšana



Fig. 87

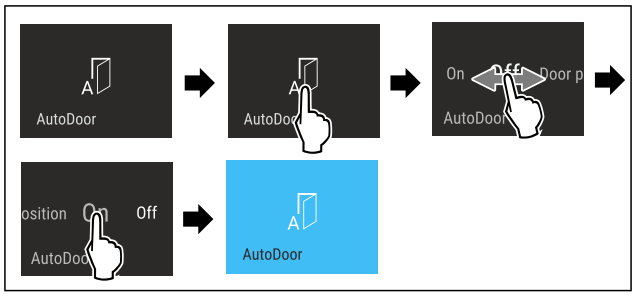


Fig. 88

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ AutoDoor ir aktivizēta.
▷ Durvis var atvērt, tām pieklauvējot.
▷ Iepriekš iestatītais durvju atvēršanas leņķis joprojām ir saglabāts.

Durvju atvēršanas leņķa mainīšana

Jūs jau konfigurējāt durvju atvēršanas leņķi, un tagad vēlaties mainīt durvju atvēršanas leņķi.



Fig. 89

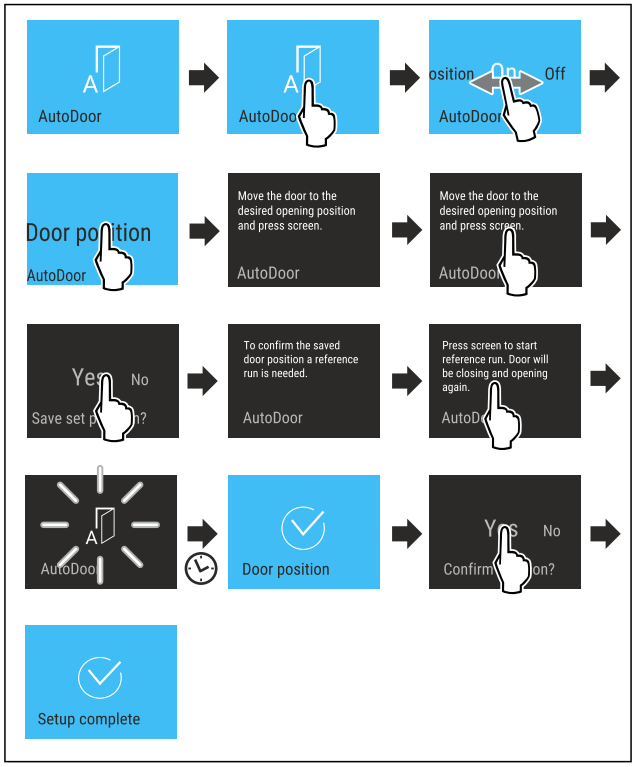


Fig. 90

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā, kamēr tas jums tiek pieprasīts ekrānā, lai pārvietotu durvis līdz vēlamajai pozīcijai.
▶ Konfigurējiet durvju atvēršanas leņķi: atveriet durvis vismaz 70° leņķī.

▶ Pārliecinieties, vai durvīm nav blakus izvietotu mēbeļu vai sienu.
▶ Apstipriniet durvju atvēršanas leņķi: ātri pieskarieties ekrānam.
▶ Saglabājiet durvju atvēršanas leņķi: Apstipriniet ekrānā redzamo paziņojumu, kā tas norādīts attēlā.

UZMANĪBU
Savainošanās risks, ko rada automātiski atverot un aizverot durvis!
▶ Turiet brīvu durvju atvēršanas zonu.
▶ Nelieciet rokas eņģēs.
▶ Nenosprostojiet durvis.

IEVĒRĪBAI
Atvilktņu un teleskopisko sliežu bojāšana, ko rada durvju automātiska aizvēršana!
▶ Pirms durvju aizvēršanas: Iebīdiet atvilktnes pilnīgi.
▶ Pirms durvju aizvēršanas atvilktne bija izņemta: Iebīdiet teleskopiskās sliedes pilnīgi.



Fig. 91

Lai iestatītu durvju atvēršanas leņķi, ierīcei jāizpilda durvju atskaites punkta kalibrēšana.
▶ Palaidiet atskaites punkta kalibrēšanu: ātri pieskarieties ekrānam.
▷ Tiek sākta atskaites punkta kalibrēšana.
▷ Mirgo simbols AutoDoor.
▷ Kad atskaites punkta kalibrēšana ir sekmīgi pabeigta: ekrāns 2 sekundes ir zils.
▷ Atskan apstiprinājuma signāls.
▶ Apstipriniet ekrānā redzamo paziņojumu, kā tas norādīts attēlā.
▷ Ekrāns kļūst zils.
▷ Atskan apstiprinājuma signāls.
▷ Durvju atvēršanas leņķis ir konfigurēts.

Klauvējiena signāla jutības iestatīšana

Jūs varat iestatīt klauvējiena sensora jutību, izmantojot slēdzi *Fig. 92 (1)*. Slēdzis atrodas eņģu pusē durvju apakšējā trešdaļā.

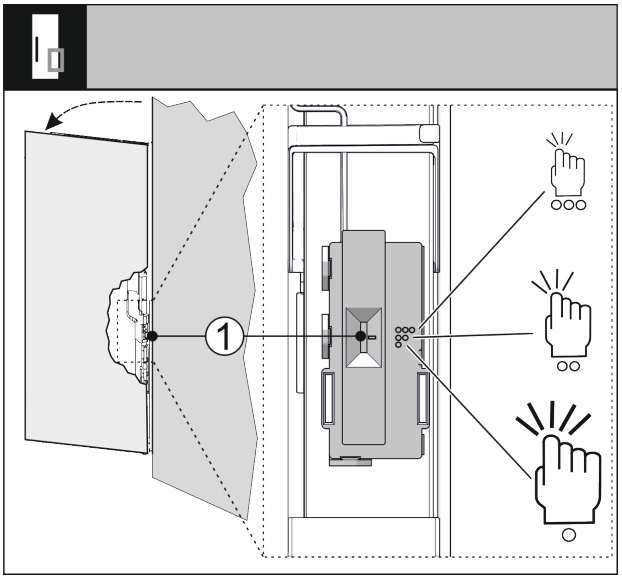


Fig. 92

Slēdža pozīcija	Simbols	Nozīme
Augšā	○○○	Liela jutība, pietiekama neliela klauvēšana.
Vidū	○○	Vidēja jutība, nepieciešama mazāk stipra klauvēšana. Šis iestatījums ir pēc noklusējuma.
Apakšā	○	Maza jutība, nepieciešama stipra klauvēšana.

▶ Pārbīdiet slēdzi *Fig. 92 (1)* vajadzīgajā slēdža pozīcijā.
▷ Jutība ir iestatīta.

Funkcijas AutoDoor izmantošana ar viedtālruni

Jūs vēlaties izmantot viedtālruni durvju atvēršanai un aizvēršanai.
▶ Aktivizējiet un konfigurējiet funkciju AutoDoor. (skat. Funkcijas AutoDoor pirmreizējā aktivizēšana un konfigurēšana)
▶ Instalējiet viedtālrunī lietotni SmartDevice.
▶ Izveidojiet ierīcē WLAN savienojumu. (skat. WLAN)
▶ Reģistrējiet ierīci lietotnē SmartDevice: Sekojiet norādēm lietotnē SmartDevice.
▷ Durvis papildus klauvējiena signālam var atvērt ar viedtālruni.

Funkcijas AutoDoor izmantošana ar balss komandu

Jūs vēlaties izmantot balss komandu durvju atvēršanai un aizvēršanai.
▶ Aktivizējiet un konfigurējiet funkciju AutoDoor. (skat. Funkcijas AutoDoor pirmreizējā aktivizēšana un konfigurēšana)
▶ Instalējiet viedtālrunī lietotni SmartDevice.
▶ Izveidojiet ierīcē WLAN savienojumu. (skat. WLAN)
▶ Reģistrējiet ierīci lietotnē SmartDevice: Sekojiet norādēm lietotnē SmartDevice.
▶ Instalējiet balss vedni.
▷ Durvis papildus klauvējiena signālam var atvērt ar balss vedni.

Papildu informāciju un pamācības atradīsiet:
home.liebherr.com/faq-autodoor

SuperFrost

Ar šo funkciju aktivizē vai deaktivizē režīmu SuperFrost. Aktivizējot režīmu SuperFrost, tiek pastiprināta ierīces saldēšanas jauda. Līdz ar to panākat zemāku sasaldēšanas temperatūru.

Lietojums:

- Svaigu pārtikas produktu ātra pilnīga sasaldēšana. Tas nodrošina pārtikas produktu uzturvērtības, izskata un garšas saglabāšanu.
- Saldējamo produktu aukstuma rezerves palielināšana, pirms notiek ierīces atkausēšana.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

Ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas, jo jūs, piem., ievietojat pārtikas produktus, tad ierīce automātiski pārbauda, vai faktiskā temperatūra ierīcē sakrīt ar iestatīto temperatūru ierīcē. Ja starpība pārsniedz noteiktu vērtību, ierīce automātiski dzesējas spēcīgāk. Kā rezultātā displejā parādītā temperatūra varētu būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē. Šī ir normāla parādība, un ierīce darbojas nevainojami.*

SuperFrost aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Vai ir ņemts vērā sasaldējamais daudzums un režīma SuperFrost aktivizēšanas brīdis. (skat. Pārtikas produktu sasaldēšana, izmantojot SuperFrost)



Fig. 93

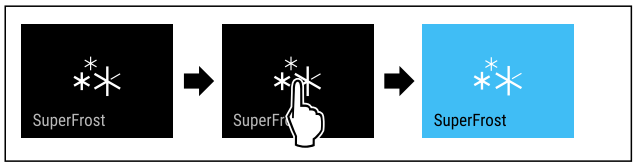


Fig. 94

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

▶ Aktivizējiet ar lietotni SmartDevice.

▷ SuperFrost ir aktivizēta.
▷ Temperatūras indikators kļūst zils.

SuperFrost deaktivizēšana

SuperFrost funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 56 līdz 72 stundām atkarībā no ievietotā pārtikas daudzuma. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt funkciju SuperFrost:

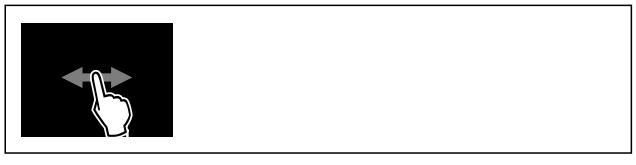


Fig. 95

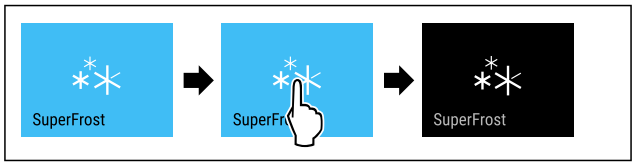


Fig. 96

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.

-vai-

▶ Deaktivizējiet ar lietotni SmartDevice.

▷ SuperFrost ir deaktivizēta.
▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai.

PartyMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat PartyMode. PartyMode aktivizē dažādas funkcijas, kas ir lietderīgas ballītei.

PartyMode aktivizē šādas funkcijas:

- SuperFrost (skat. SuperFrost)
- IceMaker ar MaxIce (skat. IceMaker / MaxIce)

Jūs varat individuāli un elastīgi iestatīt visas minētās funkcijas. Ja jūs deaktivizējat PartyMode, tad visas izmaiņas tiek noraidītas.

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

PartyMode aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ IceMaker ir palaists. (skat. 5.2 IceMaker lietošanas sākšana)



Fig. 97

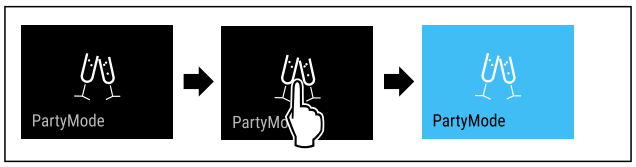


Fig. 98

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ PartyMode un piederīgās funkcijas ir aktivizētas.
▷ Temperatūras indikators kļūst zils.
▷ Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

PartyMode deaktivizēšana

PartyMode pēc 24 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt PartyMode:



Fig. 99

* beroende på modell och utrustning

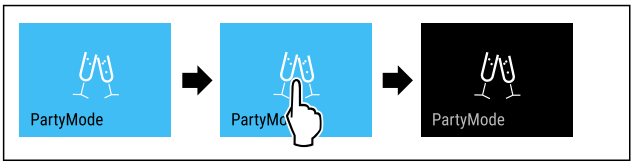


Fig. 100

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ PartyMode ir deaktivizēta.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai temperatūrai: Pašreizējā temperatūra mirgo, līdz ir sasniegta mērķa temperatūra.

SabbathMode

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat SabbathMode. Ja jūs aktivizējat šo funkciju, dažas elektroniskās funkcijas tiek izslēgtas. Tādējādi šī ierīce izpilda ebreju brīvdienu reliģiskās prasības, piem., sabats un atbilst "STAR-K Kosher" sertifikācijai.

Ierīces stāvoklis ar aktīvu SabbathMode
Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.
Visas funkcijas displejā, izņemot **funkciju SabbathMode deaktivizēšana** ir bloķētas.
Aktīvās funkcijas paliek aktīvas.
Displejs paliek spilgts, kad aizverat durvis.
Iekšējais apgaismojums ir deaktivizēts.
Neizpilda atgādinājumus. Aptur iestatīto laika intervālu.
Neparāda atgādinājumus un brīdinājumus.
Nav durvju trauksmes signāla.
Nav temperatūras trauksmes signāla.
IceMaker nedarbojas.
Atkausēšanas cikls darbojas tikai norādītajā laikā, neņemot vērā ierīces lietošanu.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atgriežas atpakaļ SabbathMode.

Ierīces stāvoklis

Norāde
Šī ierīce saņēmusi institūta "Institute for Science and Halacha" sertifikāciju. (www.machonhalacha.co.il)

Ierīču sarakstu, kurām ir piešķirts "STAR-K" sertifikāts, atradīsiet tīmekļa vietnē www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktivizēšana

BRĪDINĀJUMS
Saindēšanās risks, ko rada sabojājušies pārtikas produkti!
Ja jūs esat aktivizējis SabbathMode, un rodas strāvas padeves pārtraukums, statusa indikatorā neparādās ziņojums par strāvas padeves pārtraukumu. Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, ierīce turpina darboties SabbathMode. Strāvas padeves pārtraukuma dēļ pārtikas produkti var sabojāties, un to ēšana var radīt saindēšanos ar pārtikas produktiem.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma:
▶ Neēdiet pārtikas produktus, kas bija sasaldēti un ir atkausējušies.



Fig. 101

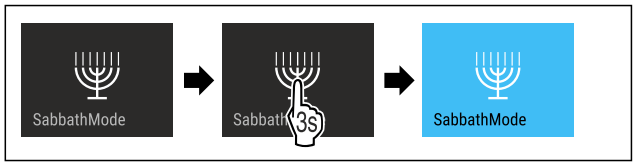


Fig. 102

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ SabbathMode ir aktivizēta.
▷ Statusa indikators nepārtraukti parāda SabbathMode.

SabbathMode deaktivizēšana

SabbathMode pēc 80 stundām tiek automātiski deaktivizēta. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt SabbathMode:

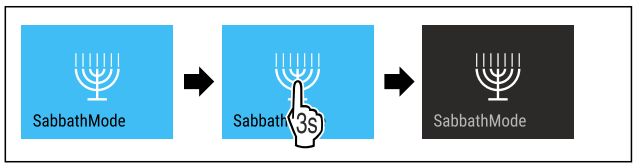


Fig. 103

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ SabbathMode ir deaktivizēta.

EnergySaver

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat enerģijas taupības režīmu. Ja aktivizējat enerģijas taupības režīmu, tad samazinās enerģijas patēriņš un tiek paaugstināta ierīcē esošā temperatūra. Pārtikas produkti saglabā svaigumu, taču saīsinās to derīguma termiņš.

Temperatūras zona	Ieteicamais iestatījums (skat. Temperatūras iestatīšana)	Temperatūra ar aktīvu EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Temperatūra

EnergySaver aktivizēšana

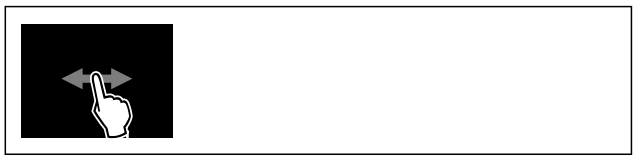


Fig. 104

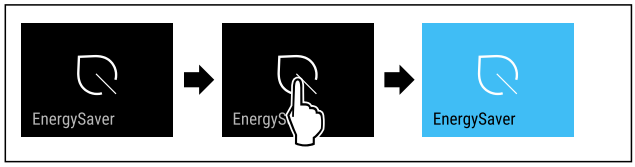


Fig. 105

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Enerģijas taupības režīms ir aktivizēts.

EnergySaver deaktivizēšana



Fig. 106

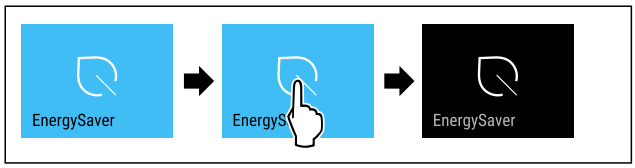


Fig. 107

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Enerģijas taupības režīms ir deaktivizēts.

IceMaker / MaxIce

Ar funkciju IceMaker jūs aktivizējat vai deaktivizējat ledus gabaliņu sagatavošanu. Ar funkciju MaxIce jūs palielināt IceMaker sagatavoto ledus gabaliņu daudzumu. MaxIce tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām. Taču jūs varat arī jebkurā laikā manuāli deaktivizēt MaxIce: (skat. MaxIce deaktivizēšana)

Papildu informācija par ledus gabaliņu daudzumiem:	(skat. 11.1 Tehniskie rādītāji)
Papildinformācija par IceMaker ūdens padevi:	(skat. IceMaker ūdens padeve)
Papildu informācija par IceMaker cauruļvadu tīrīšanu:	(skat. TubeClean)

Ja funkcija ir aktīva, tad ierīce darbojas ar lielāku jaudu. Tādējādi troksnis ierīces darbības laikā var būt pārejoši skaļāks, un palielinās enerģijas patēriņš.

IceMaker aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ūdens padeve pa nekustīgu ūdens pieslēgumu ir izveidota. Skatiet montāžas instrukciju.
❑ IceMaker ir palaists. (skat. 9.4 IceMaker)



Fig. 108

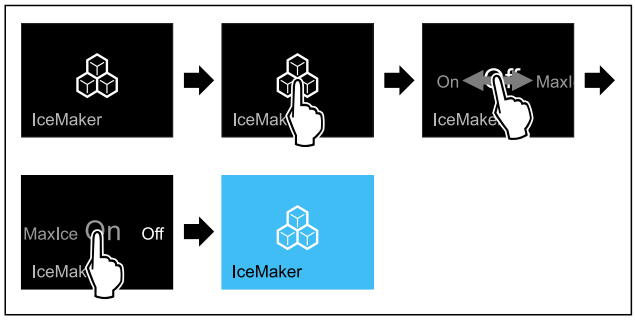


Fig. 109

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
-vai-
▶ Aktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

▷ IceMaker ir aktivizēta. Līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai ar IceMaker var paiet 24 stundas.

IceMaker aktivizēšana ar MaxIce

Ja iepriekš vēl neesat aktivizējis funkciju IceMaker, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ūdens padeve pa nekustīgu ūdens pieslēgumu ir izveidota. Skatiet montāžas instrukciju.
❑ IceMaker ir palaists. (skat. 9.4 IceMaker)



Fig. 110

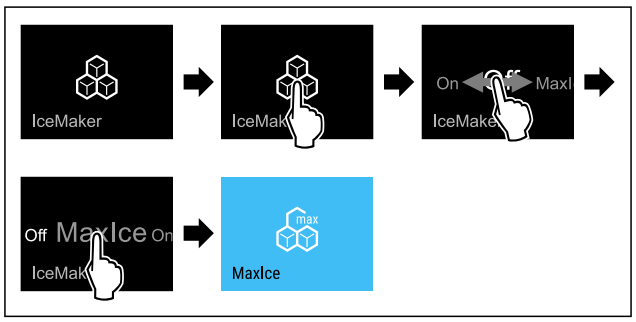


Fig. 111

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
-vai-
▶ Aktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

▷ IceMaker ar MaxIce ir aktivizēta.

Pārslēgšanās starp IceMaker un MaxIce

Ja esat aktivizējis IceMaker un vēlaties pārslēgties uz MaxIce:

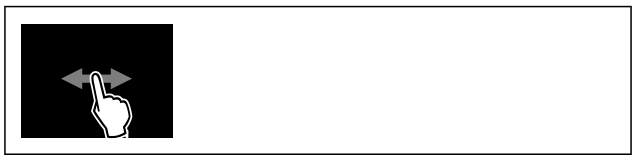


Fig. 112

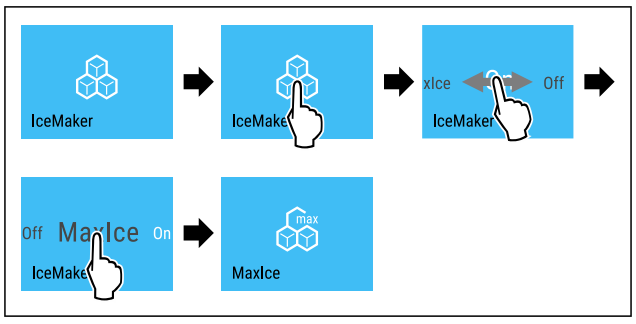


Fig. 113

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ IceMaker ar MaxIce ir aktivizēta.

Ja esat aktivizējis MaxIce un vēlaties pārslēgties uz IceMaker:



Fig. 114

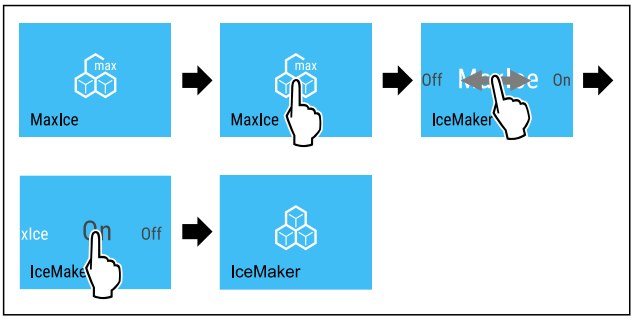


Fig. 115

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ IceMaker ir aktivizēta.
▷ MaxIce ir deaktivizēta.

IceMaker un MaxIce deaktivizēšana



Fig. 116

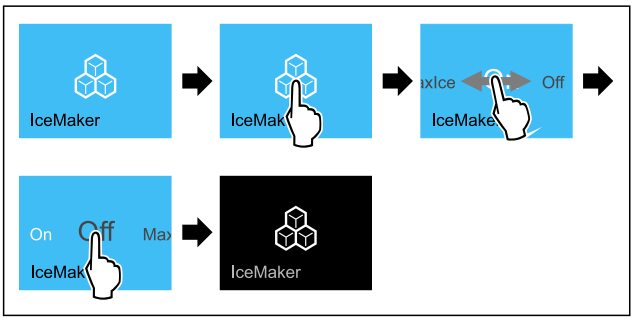


Fig. 117 Ilustratīvs attēlojums ar aktīvu funkciju IceMaker

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

▶ Deaktivizējiet ar SmartDevice lietotni.

▷ IceMaker un MaxIce ir deaktivizētas.
▷ Kārtējā ledus gabaliņu sagatavošana tiek pabeigta.
▷ IceMaker automātiski izslēdzas.

MaxIce deaktivizēšana

▶ Aktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker aktivizēšana)
▷ MaxIce ir deaktivizēta.
▷ IceMaker ir aktivizēta.
▷ IceMaker un MaxIce deaktivizēšana: (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

5 IceMaker ūdens padeve

Ar šo funkciju jūs iestatāt ūdens padevi. Ūdens padeve regulē ūdens pieplūdes daudzumu. Varat mainīt ūdens padevi, ja tā neatbilst ūdens spiedienam un izvadāmo ledus gabaliņu lielumam.

Ūdens padeves sākotnēji iestatītā vērtība piegādes brīdī ir 4. Varat izvēlēties vērtību no 1 (mazākais padeves apjoms) līdz 8 (lielākais padeves apjoms).

Ūdens padeves iestatīšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ IceMaker ir palaists. (skat. 5.2 IceMaker lietošanas sākšana)
❑ IceMaker ir aktivizēts. (skat. IceMaker / MaxIce)



Fig. 118

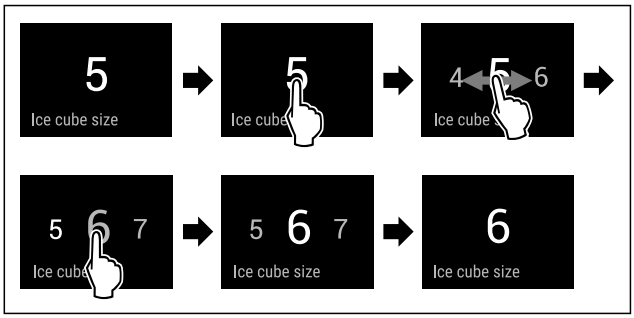


Fig. 119 Ilustratīvs attēls: pārslēgšanās no vērtības 5 uz vērtību 6.

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ūdens padeve ir iestatīta.

TubeClean

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat režīmu TubeClean. Ja aktivizējat režīmu TubeClean, tad tiek iztīrīti IceMaker cauruļvadi.

TubeClean aktivizēšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ IceMaker ir sagatavots tīrīšanai. (skat. 10.3.4 IceMaker tīrīšana)
❑ Ir sagatavota tukša tvertne ar 1,5 l tilpumu un 10 cm maksimālo augstumu.

▶ Ievietojiet tvertni atvilktnē zem IceMaker.



Fig. 120

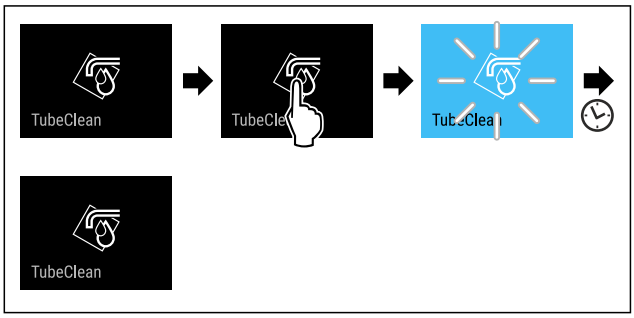


Fig. 121

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ TubeClean ir aktivizēta.
▷ Tīrīšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz tīrīšanas cikls tiek automātiski pabeigts pēc 60 minūtēm.
▷ Kad tīrīšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

TubeClean deaktivizēšana

Funkcija TubeClean tiek automātiski deaktivizēta pēc 60 minūtēm. Taču jūs varat arī jebkurā tīrīšanas cikla norises laikā deaktivizēt funkciju TubeClean:

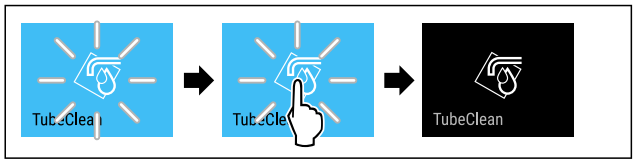


Fig. 122

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ TubeClean ir deaktivizēta: tīrīšanas cikls tiek pārtraukts.
▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Ievades bloķēšanas mehānisms

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu. Ievades bloķēšanas mehānisms novērš situāciju, kad ierīci nejauši vadīs, piem., bērni.

Lietojums:

- Funkciju nejaušas izmaiņas nepieļaušana.
- Ierīces nejaušas izslēgšanas nepieļaušana.
- Nejaušas temperatūras iestatīšanas nepieļaušana.

Ievades bloķēšanas mehānisma aktivizēšana

Kad jūs aktivizējat ievades bloķēšanas mehānismu, tad jūs joprojām varat pārvietoties izvēlnēs, taču jūs nevarat izvēlēties vai izmainīt citas funkcijas.



Fig. 123

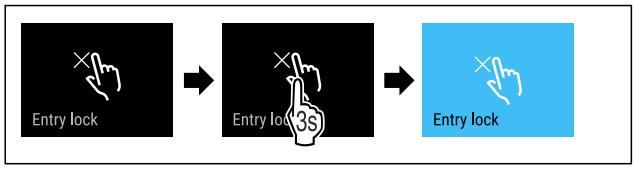


Fig. 124

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir aktivizēts.

Ievades bloķēšanas mehānisma deaktivizēšana



Fig. 125

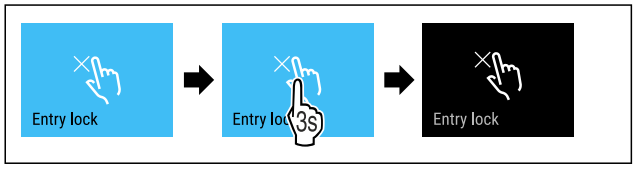


Fig. 126

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Ievades bloķēšanas mehānisms ir deaktivizēts.

Atgādinājums

Ar šo funkciju jūs aktivizējat vai deaktivizējat atgādinājumus. Funkcija piegādes brīdī ir aktivizēta.

Atgādinājuma aktivizēšana



Fig. 127

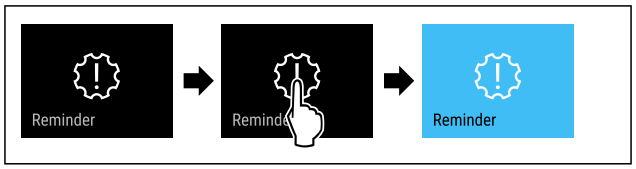


Fig. 128

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Atgādinājums ir aktivizēts.

Atgādinājuma deaktivizēšana



Fig. 129

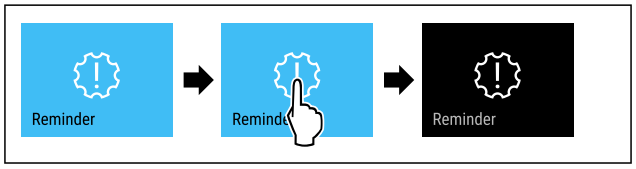


Fig. 130

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Atgādinājums ir deaktivizēts.

Valoda

Ar šo funkciju jūs iestatāt rādījuma valodu.

Jūs varat iestatīt šādas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Spāņu
- Itāļu
- Nīderlandiešu
- Čehu
- Poļu
- Portugāļu
- Bulgāru
- Krievu
- Ķīniešu

Valodas iestatīšana



Fig. 131

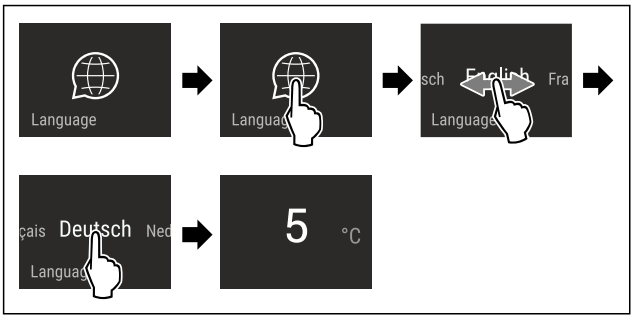


Fig. 132 Ilustratīvs attēlojums atkarībā no valodas un temperatūras

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Valoda ir iestatīta.
▷ Rādījums atgriežas uz statusa rādījumu.

°C/°F Temperatūras mērvienība

Ar šo funkciju jūs iestatāt temperatūras mērvienību. Jūs varat iestatīt Celsija grādu vai Fārenheita grādu kā temperatūras mērvienību.

Temperatūras vienības iestatīšana



Fig. 133

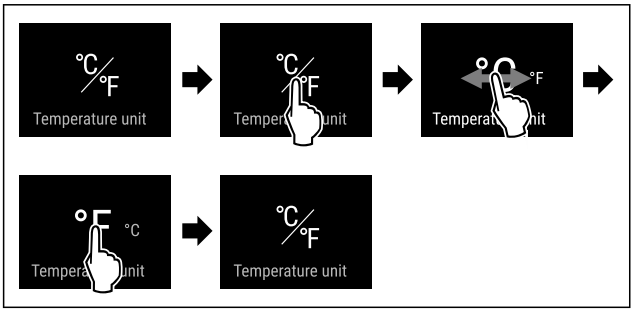


Fig. 135 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no Celsija grāda uz Fārenheita grādu.

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Temperatūras mērvienība ir iestatīta.

Displeja spilgtums

Ar šo funkciju jūs pakāpeniski iestatāt displeja spilgtumu.

Jūs varat iestatīt šādas spilgtuma pakāpes:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (noklusējums)

Spilgtuma iestatīšana



Fig. 136

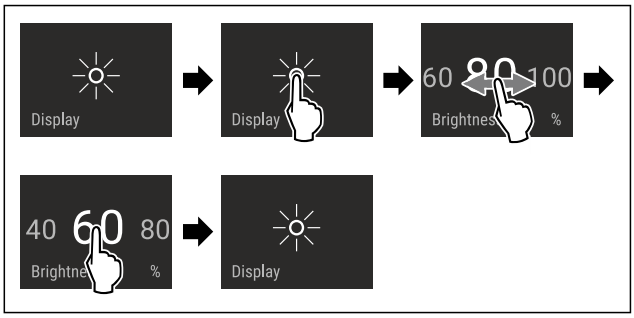


Fig. 137 Ilustratīvs attēlojums: Pārslēgšanās no 80 % uz 60 %.

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Spilgtums ir iestatīts.

AutoDoor skaņa

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat iespējas AutoDoor skaņu. AutoDoor skaņa piegādes brīdī ir aktivizēta.

AutoDoor skaņas aktivizēšana



Fig. 138

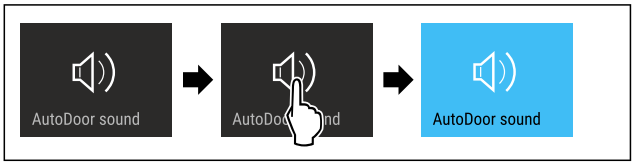


Fig. 139

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ AutoDoor skaņa ir aktivizēta.

AutoDoor skaņas deaktivizēšana



Fig. 140

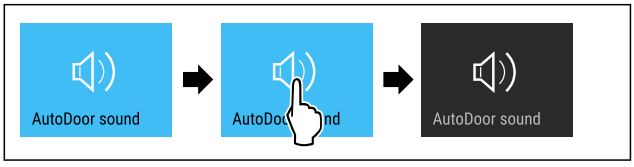


Fig. 141

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ AutoDoor skaņa ir deaktivizēta.

WLAN

Ar šo funkciju jūs savienojat šo ierīci ar WLAN tīklu. Tad jūs varat to vadīt, izmantojot SmartDevice lietotni mobilajā gala iekārtā. Ar šo funkciju jūs varat arī atkal atvienot vai atiestatīt WLAN savienojumu.

Papildu informācija par SmartDevice: (skat. 2.4 SmartDevice)

Norāde
Šādās valstīs SmartDevice funkcija nav pieejama: Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna.

WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ SmartDevice lietotne ir uzinstalēta (skatiet apps.home.liebherr.com).
- ❑ Reģistrācija lietotnē SmartDevice ir pabeigta.



Fig. 142

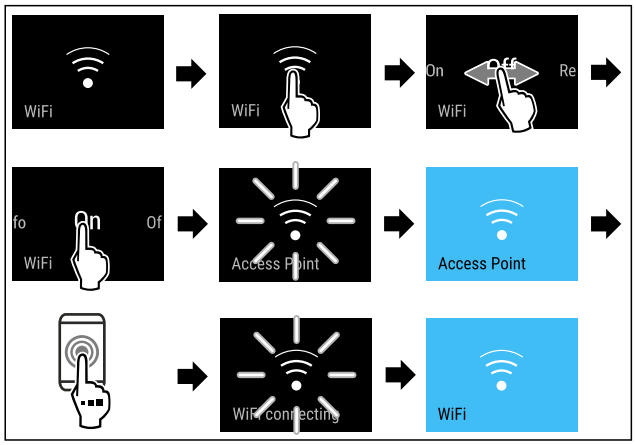


Fig. 143

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Savienojums ir izveidots.

WLAN savienojuma atvienošana



Fig. 144

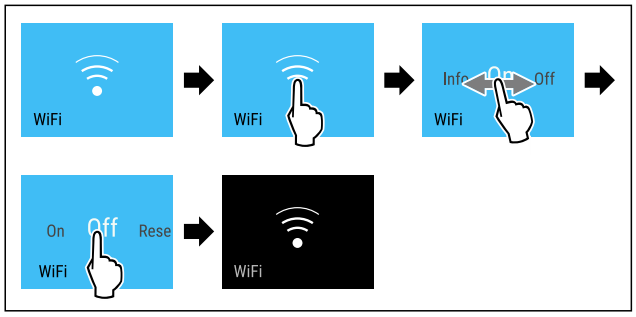


Fig. 145

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Savienojums ir atvienots.

WLAN savienojuma atiestate



Fig. 146

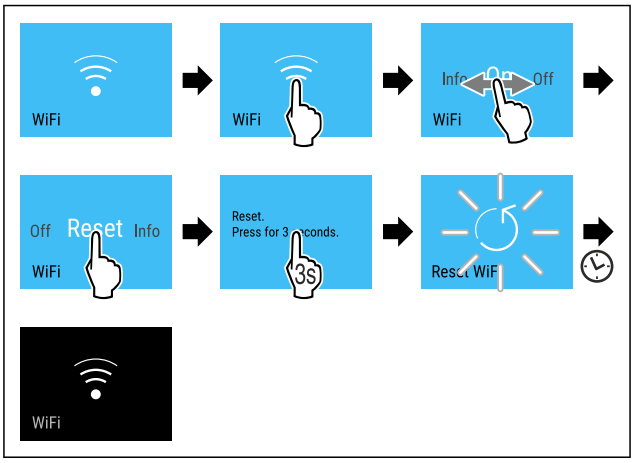


Fig. 147

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ WLAN savienojums un pārējie WLAN iestatījumi ir atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Informācijas par WLAN savienojumu parādīšana



Fig. 148

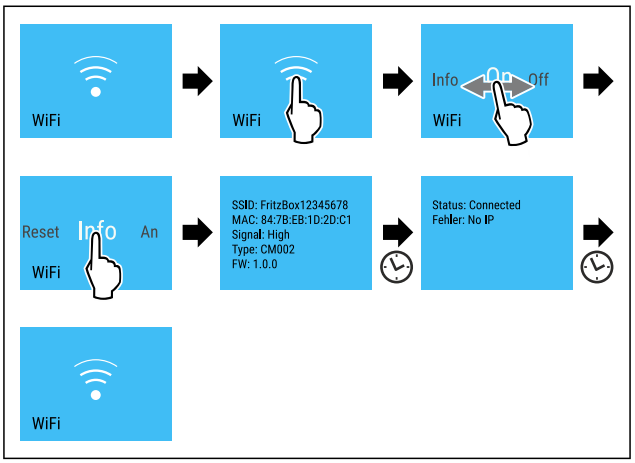


Fig. 149

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

Ierīces informācija

Ar šo funkciju tiek parādīts ierīces modeļa nosaukums, indekss, sērijas numurs un apkopes numurs. Jums nepieciešama šī informācija, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Ar šo funkciju varat atvērt arī paplašināto izvēlni. (skat. 4 Touch & Swipe displeja darbības princips)

Ierīces informācijas parādīšana



Fig. 150



Fig. 151

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ekrānā redzama ierīces informācija.

Programmatūra

Ar šo funkciju tiek parādīta jūsu ierīces programmatūras versija.

Programmatūras versijas attēlošana



Fig. 152



Fig. 153

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ekrānā redzama programmatūras versija.

Atkausēšanas cikla palaišana

Ar šo funkciju jūs manuāli palaižat automātisko atkausēšanas ciklu, ja atkausēšanas cikls kļūdas atklāšanas gadījumā nepalaižas automātiski.

Atkausēšanas cikla palaišana



Fig. 154

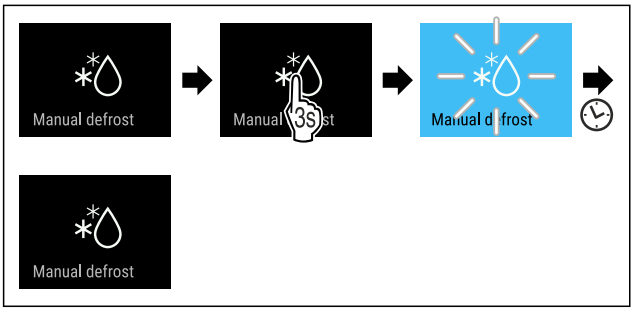


Fig. 155

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Atkausēšanas cikls ir palaists: simbols mirgo līdz brīdim, līdz atkausēšanas cikls ir automātiski pabeigts.
▷ Kad atkausēšanas cikls ir pabeigts: ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Atkausēšanas cikla atcelšana

Atkausēšanas cikls tiek automātiski pabeigts. Taču jūs varat atkausēšanas ciklu atcelt arī jebkurā brīdī atkausēšanas procesa laikā:

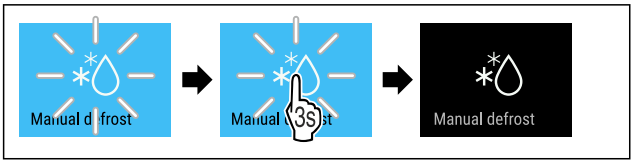


Fig. 156

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Atkausēšanas cikls ir atcelts.
▷ Ierīce turpina darboties normālā darba režīmā.

Durvju trauksmes signāls

Ar šo funkciju aktivizējat vai deaktivizējat durvju trauksmes signālu. Durvju trauksmes signāls atskan, kad durvis ir atvērtas pārāk ilgi. Durvju trauksmes signāls piegādes brīdī ir aktivizēts. Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis var būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls.

Varat iestatīt šādus ilgumus:

- 1 minūte
- 2 minūtes
- 3 minūtes
- Izslēgts

Durvju trauksmes signāla iestatīšana



Fig. 157

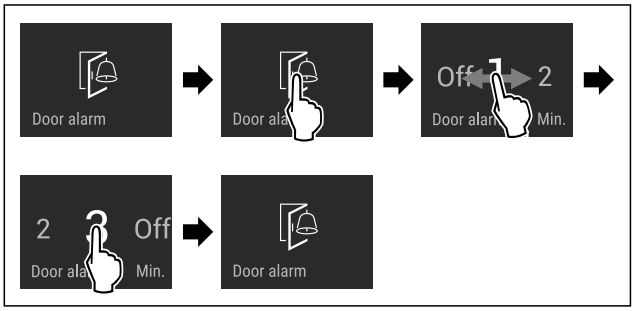


Fig. 158 Ilustratīvs attēls: durvju trauksmes signāla mainīšana no 1 minūtes uz 3 minūtēm.

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Durvju trauksmes signāls ir iestatīts.

Durvju trauksmes signāla deaktivizēšana



Fig. 160

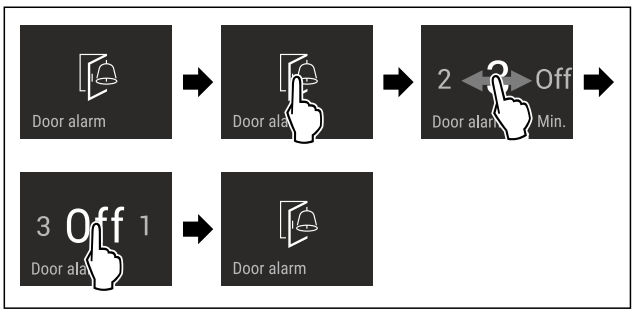


Fig. 161

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Durvju trauksmes signāls ir deaktivizēts.

Demonstrācijas režīms

Demonstrācijas režīms ir īpaša funkcija tirdzniecības uzņēmumiem, kas vēlas demonstrēt ierīces funkcijas. Ja jūs aktivizējat demonstrācijas režīmu, tad visas ar dzesēšanas tehnoloģiju saistītās funkcijas ir deaktivizētas.

Ja jūs ieslēdzat šo ierīci un statusa rādījumā parādās "Demo", tad demonstrācijas režīms jau ir aktivizēts.

Ja jūs aktivizējat un pēc tam uzreiz deaktivizējat demonstrācijas režīmu, tad ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. (skat. Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem)

Demonstrācijas režīma aktivizēšana



Fig. 162

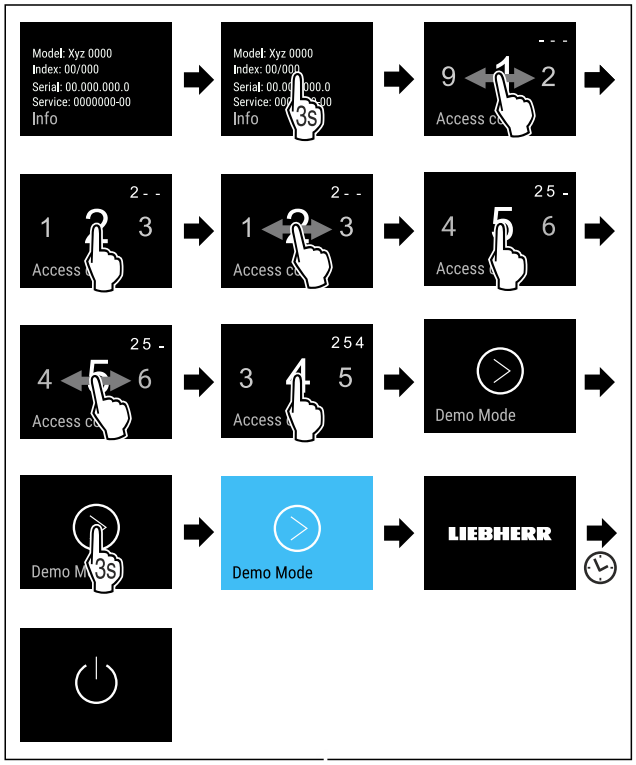


Fig. 163

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Demonstrācijas režīms ir aktivizēts.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
▷ Statusa rādījumā parādās "DEMO".

Demonstrācijas režīma deaktivizēšana



Fig. 164

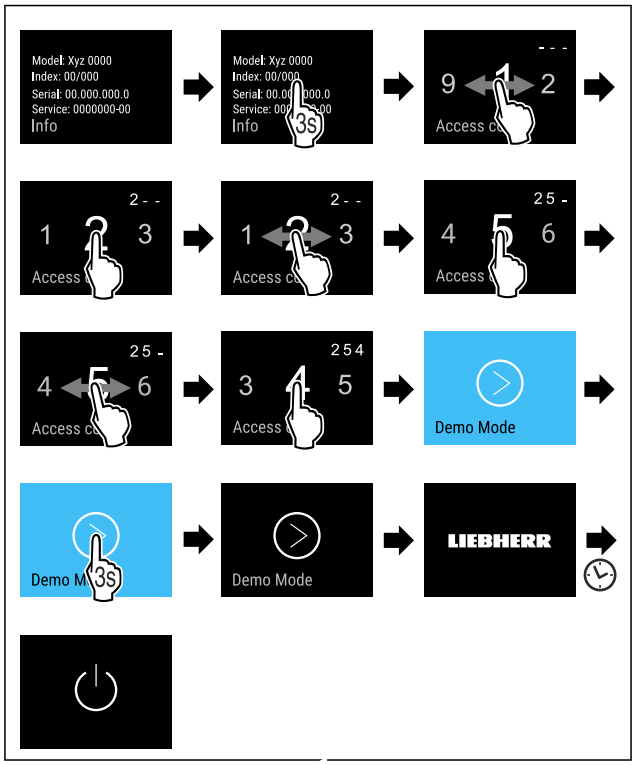


Fig. 165

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Demonstrācijas režīms ir deaktivizēts.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▶ Ieslēdziet ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))
▷ Ierīce ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem.

Atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem

Ar šo funkciju jūs atiestatāt visus iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Visi iestatījumi, kurus jūs līdz šim veicāt, tiek atiestatīti uz to sākotnējo iestatījumu.

Atiestates izpilde



Fig. 166

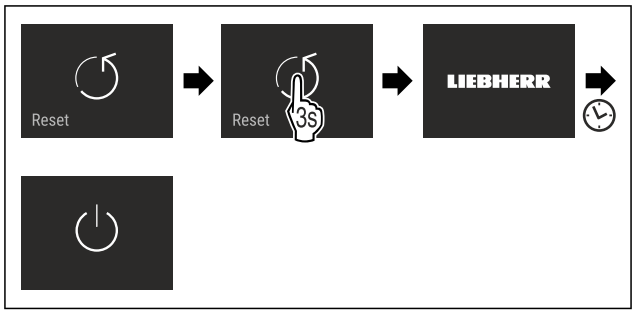


Fig. 167

▶ Izpildiet darbības, kā tās parādītas attēlā.
▷ Ierīce ir atiestatīta.
▷ Ierīce ir izslēgta.
▶ Pārstartēt ierīci. (skat. 5.1 Ierīces ieslēgšana (pirmreizējā ekspluatācija))

8.3 Ziņojumi


Ir divas ziņojumu kategorijas:




Kategorija	Nozīme
Brīdinā-jums	Brīdinājumi parādās durvju trauksmes signāla vai darbības traucējumu gadījumā. Jūs varat paši aizvērt vienkāršos brīdinājumus. Nopietnu darbības traucējumu gadījumā jums jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Atgādinā-jums	Atgādinājumi atgādina par vispārējiem procesiem. Jūs varat veikt šos procesus un līdz ar to aizvērt ziņojumu.

8.3.1 Brīdinājumu pārskats

Ierīces īpašības brīdinājumu gadījumā:

- Displejā parādās brīdinājums sarkanā krāsā.
- Trauksmes skaņas signāls atskan ar pieaugošu skaļuma līmeni.
- Dažiem brīdinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

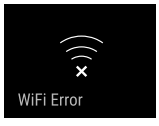Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 **Durvju trauksmes signāls**	Ziņojums parādās, ja durvis ir pārāk ilgi atvērtas.	Veiciet darbības soļus. (skat. Durvju trauksmes signāls)
 **Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls**	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra ir palielinājusies strāvas padeves pārtraukuma dēļ.	
 **Temperatūras trauksmes signāls**	Ziņojums parādās, ja saldētavas temperatūra neatbilst iestatītajai temperatūrai.	Veiciet darbības soļus. (skat. Temperatūras trauksmes signāls)
 **Kļūda**	Ziņojums parādās, ja pastāv ierīces kļūda. Ierīces detaļa uzrāda kļūdu.	Veiciet darbības soļus. (skat. Kļūda)
 **WLAN kļūda**	Ziņojums parādās, ja ierīce nav spējusi savienoties ar WLAN. (skat. WLAN savienojuma pirmreizējā izveidošana) Ziņojums parādās tikai sākotnējās iestatīšanas brīdī.	Veiciet darbības soļus. (skat. WLAN kļūda)

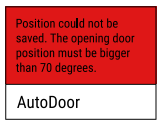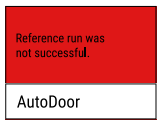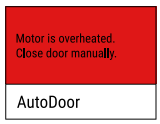Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 **AutoDoor** AutoDoor bija apturēta.	Ziņojums parādās, ja kāds šķērslis traucē durvju automātisko atvēršanu vai aizvēršanu.	Veiciet darbības soļus. (skat. AutoDoor bija apturēta)
 **AutoDoor** Nebija iespējams saglabāt pozīciju.	Ziņojums parādās AutoDoor konfigurācijai, ja izvēlētais durvju atvēršanas leņķis ir pārāk mazs. (skat. AutoDoor)	Veiciet darbības soļus. (skat. Nebija iespējams saglabāt pozīciju)
 **AutoDoor** Atskaites punkta meklēšana nebija sekmīga.	Ziņojums parādās AutoDoor konfigurācijai, ja atskaites punkta meklēšana nebija sekmīga. (skat. AutoDoor)	Veiciet darbības soļus. (skat. Atskaites punkta meklēšana nebija sekmīga)
 **AutoDoor** Motors atdziest.	Ziņojums parādās, ja notiek durvju motora atdzišana.	Veiciet darbības soļus. (skat. Motors atdziest)

8.3.2 Brīdinājumu aizvēršana

Durvju trauksmes signāls

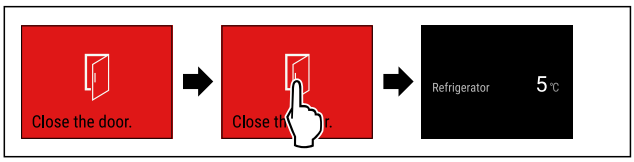


Fig. 168 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.

-vai-

▶ Aizveriet durvis.

▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
▷ Ierīce dzesējas spēcīgāk, kā rezultātā displejā parādītā temperatūra var būt augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.*
▷ Ierīces trokšņi var būt skaļāki.*

Jūs varat iestatīt, cik ilgi durvis drīkst būt atvērtas, līdz atskan durvju trauksmes signāls. (skat. Durvju trauksmes signāla iestatīšana)

Strāvas padeves pārtraukuma trauksmes signāls

Ja strāvas padeves pārtraukums ir beidzies, tad ierīce automātiski atdziest līdz iepriekš iestatītai mērķa temperatūrai, pat ja jūs neesat apstiprinājis ziņojumu. Taču, lai ziņojums pazustu no displeja, jums tas jāapstiprina.

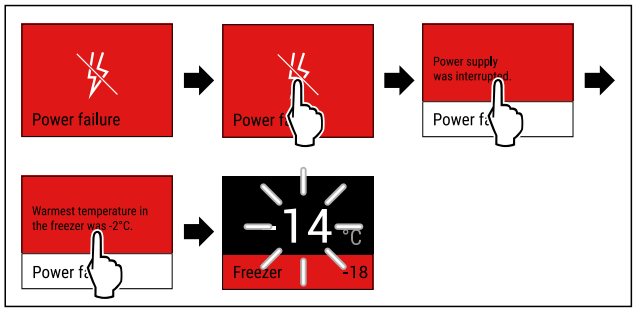


Fig. 169 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
▷ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Temperatūras trauksmes signāls

Temperatūras starpību cēlonis var būt:

- Jūs esat ievietojis siltus, svaigus pārtikas produktus.
- Pārvietojot vai izņemot pārtikas produktus, ierīcē ir ieplūdis pārāk daudz siltā gaisa no telpas.
- Ilgāku laiku ir pārtraukta strāvas padeve.
- Ierīce ir bojāta.

▶ Novērsiet cēloni.
▷ Ierīce dzesē produktus līdz iepriekš iestatītajai mērķa temperatūrai.

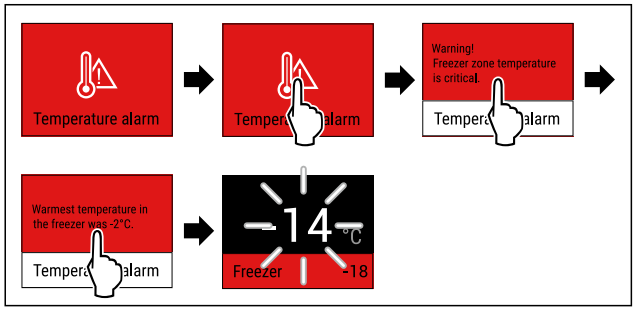


Fig. 170 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs parāda informāciju par brīdinājumu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Parāda augstāko saldētavas temperatūru.
▷ Ja saldētavas temperatūra bija zemāka par -9 °C: Pārtikas produktus joprojām var lietot uzturā. Ja saldētavas temperatūra ir pakāpusies virs -9 °C:
▶ Pārbaudiet pārtikas produktus.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu: Parāda pašreizējo temperatūru un mērķa temperatūru.

Kļūda

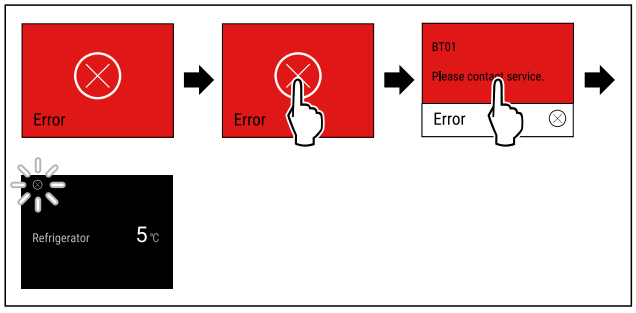


Fig. 171 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Parāda kļūdas kodu.
▶ Pierakstiet kļūdas kodu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

WLAN kļūda

▶ Pārbaudiet WLAN savienojumu.
▶ Savienojiet ierīci atkārtoti ar WLAN. (skat. WLAN)

AutoDoor bija apturēta

UZMANĪBU

Savainošanās risks, ko rada automātiski atverot un aizverot durvis!

▶ Turiet brīvu durvju atvēršanas zonu.
▶ Nelieciet rokas eņģēs.
▶ Nenosprostojiet durvis.

IEVĒRĪBAI

Atvilktņu un teleskopisko sliežu bojāšana, ko rada durvju automātiska aizvēršana!

▶ Pirms durvju aizvēršanas: Iebīdiet atvilktnes pilnīgi.
▶ Pirms durvju aizvēršanas atvilktne bija izņemta: Iebīdiet teleskopiskās sliedes pilnīgi.



Fig. 172

▶ Novērsiet šķērsli.
▷ Ja šķērslis ir novērsts: Durvis automātiski atveras vai aizveras.
▷ Ja šķērslis nav novērsts: Atkārtoti parādās ziņojums, un durvju trauksmes signāls ir aktīvs.

Nebija iespējams saglabāt pozīciju

Durvju atvēršanas leņķim jābūt lielākam par 70°.

Ja vēlaties atcelt AutoDoor konfigurāciju:

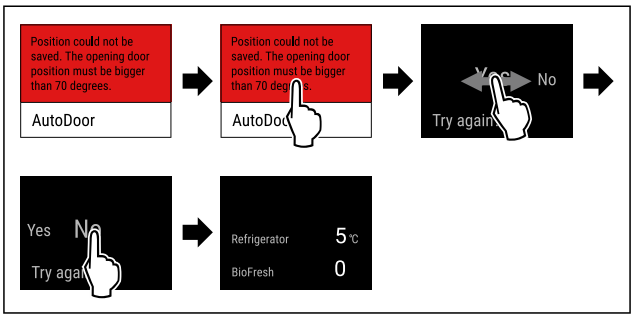


Fig. 173 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.

Ja vēlaties turpināt AutoDoor konfigurāciju un iestatīt durvju atvēršanas leņķi:

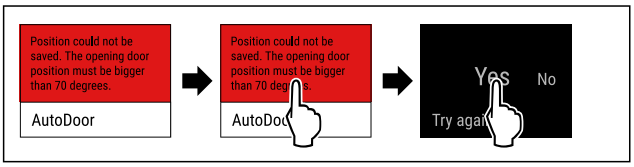


Fig. 174

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▶ Iestatiet atkārtoti durvju atvēršanas leņķi. (skat. AutoDoor)

Atskaites punkta meklēšana nebija sekmīga

Ja vēlaties atcelt AutoDoor konfigurāciju:

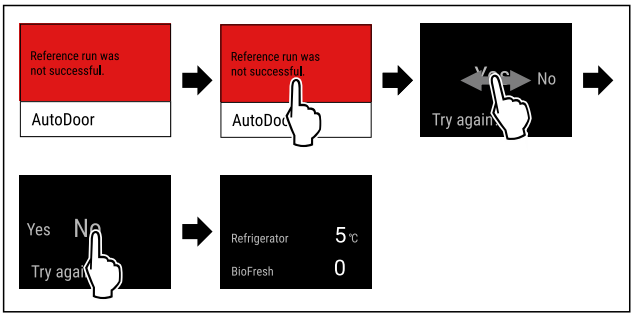


Fig. 175 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.

Ja vēlaties turpināt AutoDoor konfigurāciju un iestatīt durvju atvēršanas leņķi:

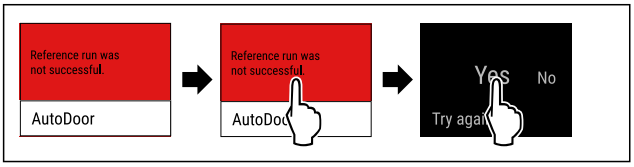


Fig. 176

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▶ Iestatiet atkārtoti durvju atvēršanas leņķi. (skat. AutoDoor)

Motors atdziest

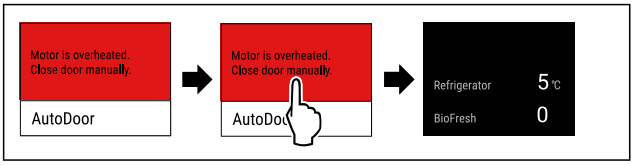


Fig. 177 Ilustratīvs attēlojums


▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
▷ Motors atdziest, un pēc īsa brīža atkal būs aktīvs.
▶ Aizveriet durvis ar roku.

8.3.3 Atgādinājumu pārskats

Ierīces īpašības atgādinājumu gadījumā:

- Displejā parādās atgādinājums dzeltenā krāsā.
- Atskan trauksmes skaņas signāls.
- Dažiem atgādinājumiem notiek iekšējā apgaismojuma pulsācija.

Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 **Ūdens pieslēguma pārbaude**	Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču IceMaker netiek apgādāta ar ūdeni, izmantojot fiksēto ūdens pieslēgumu.	Veiciet darbības soļus. (skat. Ūdens pieslēguma pārbaude)
 **IceMaker atvilktnes iebīdīšana**	Ziņojums parādās, ja ir aktivizēta IceMaker, taču IceMaker atvilktne ir atvērta.	Veiciet darbības soļus. (skat. IceMaker atvilktnes iebīdīšana)

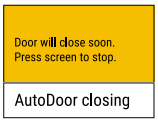Ziņojums	Cēlonis	Ziņojuma aizvēršana
 **AutoDoor drīz aizvērsies**	Ziņojums parādās, ja jūs atverat durvis ilgāk par 10 sekundēm.	Veiciet darbības soļus. (skat. AutoDoor drīz aizvērsies)

8.3.4 Atgādinājumu aizvēršana

Ūdens pieslēguma pārbaude

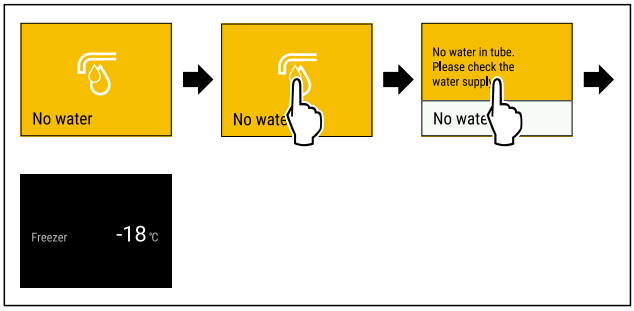


Fig. 178 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam
▷ Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam
▶ Pārbaudiet ūdens pieslēgumu.

-vai-

▶ Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)

Kad ūdens pieslēgums ir pārbaudīts un IceMaker ir aktivizēta:

▶ Iztīriet IceMaker. (skat. 10.3.4 IceMaker tīrīšana)
▷ IceMaker ražo ledus gabaliņus.

IceMaker atvilktnes iebīdīšana

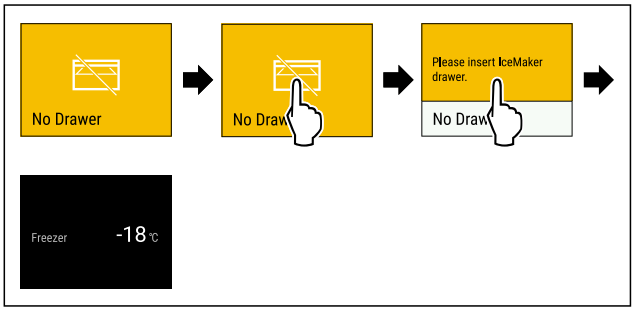


Fig. 179 Ilustratīvs attēlojums

▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▷ Displejs parāda informāciju par atgādinājumu.
▶ Pieskarieties īslaicīgi displejam.
▶ Iebīdiet IceMaker atvilktni.
-vai-
▶ Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker / MaxIce)

▷ Kad IceMaker atvilktne ir iebīdīta un IceMaker ir aktivizēta: IceMaker ražo ledus gabaliņus.

AutoDoor drīz aizvērsies

Ja parādās atgādinājums un jums ir nepieciešams vairāk laika, pirms durvis automātiski aizveras:

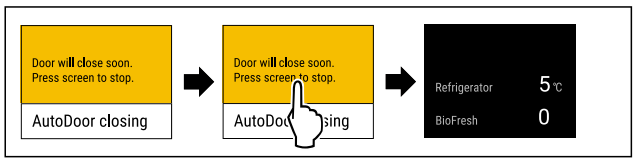


Fig. 180 Ilustratīvs attēlojums

▶ Veiciet darbības soļus, kā parādīts attēlā.
▷ Automātiskā durvju aizvēršana tiek pārtraukta.
▷ Displejs pāriet uz statusa rādījumu.
▷ Durvju trauksmes signāls ir aktīvs. (skat. Durvju trauksmes signāls)
▷ Kad atskan durvju trauksmes signāls: Durvis automātiski aizveras.

Ja parādās atgādinājums un jūs vēlaties, lai durvis aizvērtos:

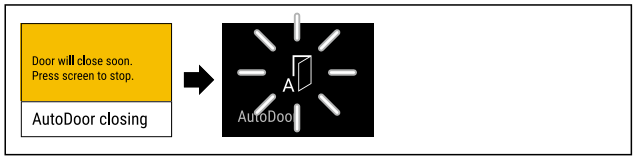


Fig. 181

▶ Neveiciet nekādu darbību displejā.
▷ Tiklīdz sākas durvju automātiskā aizvēršana: Displejs parāda mirgojošu AutoDoor simbolu.
▷ Durvis automātiski aizveras.

9 Aprīkojums

9.1 Atvilktnes

Jūs varat izņemt atvilktnes tīrīšanai.

Jūs varat izņemt atvilktnes, lai lietotu VarioSpace.

Atvilktņu izņemšana un ievietošana atšķiras atkarībā no izvelkamās sistēmas. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Norāde
Enerģijas patēriņš paaugstinās un dzesēšanas jauda pazeminās, ja ir nepietiekama pieplūdes ventilācija.
▶ Atstājiet apakšējo atvilktni ierīcē.
▶ Turiet vienmēr brīvas ventilatora gaisa spraugas aizmugurējās sienas iekšpusē.

9.1.1 Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta

Atvilktne pārvietojas tieši pa ierīces pamatni vai stikla plauktu. Tai nav sliedes.

Izņemot atvilktnes, tām apakšā esošos stikla plauktus varat izmantot kā novietošanas virsmas.

Atvilktnes izņemšana

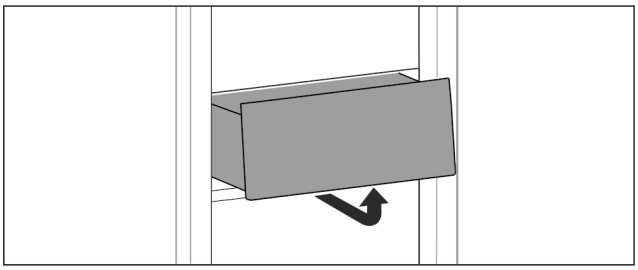


Fig. 182

▶ Izņemiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

Atvilktnes ievietošana

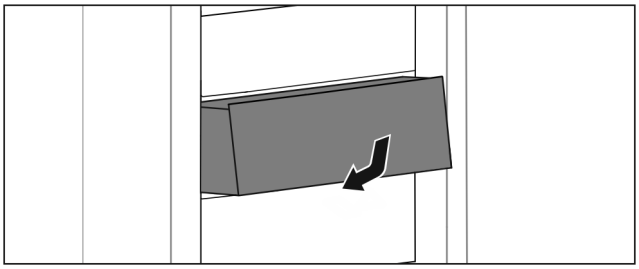


Fig. 183

▶ Ievietojiet atvilktni, kā parādīts attēlā.

9.1.2 Atvilktne uz teleskopiskajām sliedēm

Atvilktne pārvietojas ar izvelkamām sliedēm (teleskopiskajām sliedēm). Ir pilnībā izvelkamas un daļēji izvelkamas teleskopiskās sliedes. Pilnībā izvelkamas atvilktnes var pilnībā izņemt no ierīces. Daļēji izvelkamas atvilktnes nevar pilnībā izvilkt no ierīces. Kāda sistēma tiek izmantota jūsu ierīcē, ir atkarīgs no ierīces veida.

Atvilktne vadīta uz stikla plaukta

Atvilktne vadīta uz stikla plaukta ir daļēji izvelkama.

Atvilktnes izņemšana

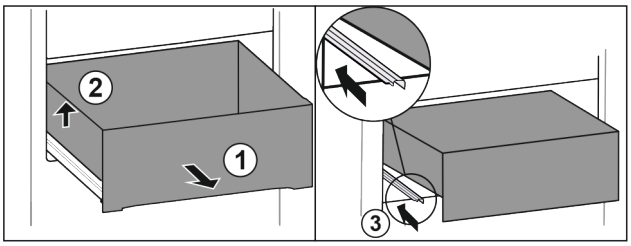


Fig. 184

▶ Izvelciet atvilktni līdz galam. *Fig. 184 (1)*
▶ Paceliet atvilktni kreisajā pusē. *Fig. 184 (2)*
▶ Iebīdiet kreiso sliedi. *Fig. 184 (3)*

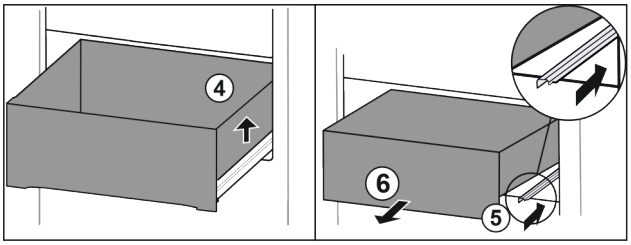


Fig. 185

▶ Paceliet atvilktni labajā pusē. *Fig. 185 (4)*
▶ Iebīdiet labo sliedi. *Fig. 185 (5)*
▶ Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. *Fig. 185 (6)*

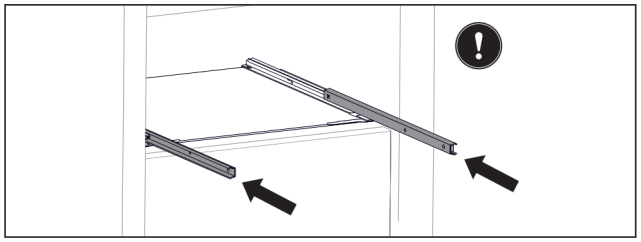


Fig. 186

Ja sliedes pēc atvilktnes izņemšanas vēl nav pilnīgi iebīdītas:

▶ Iebīdiet sliedes pilnīgi.

Atvilktnes ievietošana

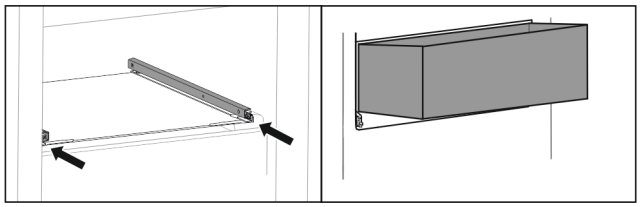


Fig. 187

▶ Iebīdiet sliedes.
▶ Uzlieciet atvilktni ieslīpi uz sliedēm.

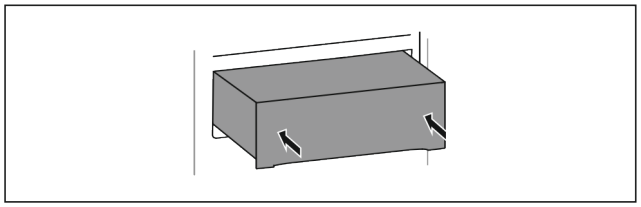


Fig. 188

▶ Nolaidiet atvilktni.
▶ Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

9.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktne

Izvelkot augšējo atvilktni, tā atvāžas uz priekšu. Tādējādi varat labāk redzēt, kas ir atvilktnē. Šī funkcija ir atkarīga no ierīces augstuma.

Izņemot augšējo atvāžamo atvilktni, tai apakšā esošo stikla plauktu varat izmantot kā novietošanas virsmu.

Atvilktnes izņemšana

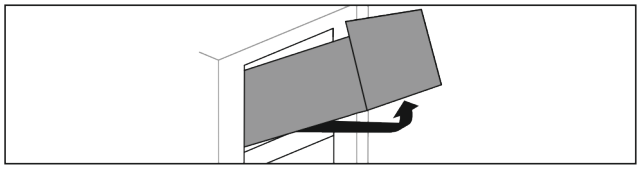


Fig. 189

▶ Izvelciet atvilktni līdz galam.
▶ Paceliet aiz priekšas atvilktni un vienlaikus spiediet no apakšas aizmugurē uz augšu.
▶ Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu.

Atvilktnes ievietošana

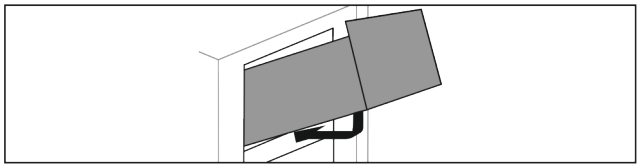


Fig. 190

▶ Uzlieciet atvilktni, kā parādīts attēlā.
▷ Atvilktne novietojas uz stikla paneļa.
▶ Nedaudz paceliet atvilktni no apakšas aizmugurē un bīdiet pāri izcilnim.
▶ Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

9.1.4 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas

Atvilktne pārvietojas tieši pa tvertnes ribu. Tai nav sliedes.

Atvilktnes izņemšana

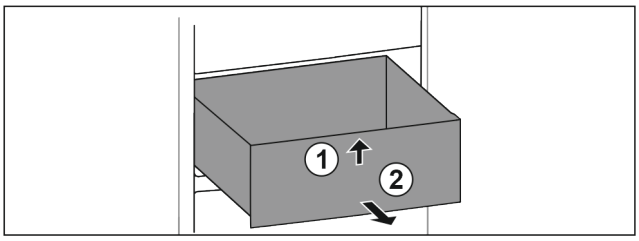


Fig. 191

▶ Izvelciet atvilktni līdz galam.
▶ Paceliet atvilktni no priekšas. *Fig. 191 (1)*
▶ Izņemiet atvilktni virzienā uz priekšu. *Fig. 191 (2)*

Atvilktnes ievietošana

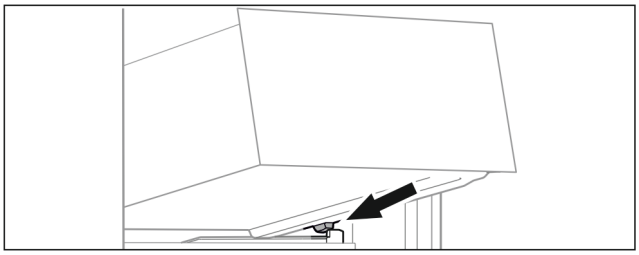


Fig. 192

▶ Uzlieciet atvilktni ieslīpi zem aizturiem uz tvertnes ribas. (skat. Fig. 192)
▶ Nolaidiet atvilktni.
▶ Iebīdiet atvilktni uz aizmuguri.

9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower

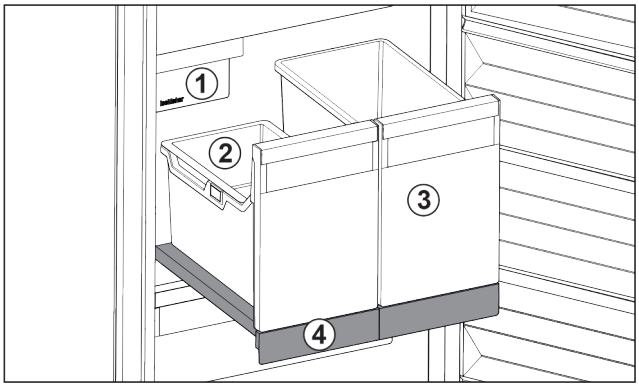


Fig. 193 Izvelkamais plaukts ar IceTower

(1) IceMaker
(2) Iekabināmais plaukts ledus gabaliņiem
(3) Tvertne, piem., picai, alkoholiskajiem dzērieniem
(4) Izvelkamais plaukts

Uz izvelkamā plaukta atrodas divas augstas tvertnes (IceTower). Tvertnē *Fig. 193 (2)* tiek savākti un uzglabāti ledus gabaliņi no IceMaker. Tvertne *Fig. 193 (3)* ir piemērota augstu pārtikas produktu, piem., picu vai alkoholisko dzērienu glabāšanai.

Izvelkamais plaukts ar IceTower ir uzstādīts uz stikla plaukta ar izvelkamām sliedēm. Jūs varat izjaukt izvelkamo plauktu tīrīšanai.

9.2.1 Izvelkamā plaukta ar IceTower izjaukšana

Tvertnes izņemšana

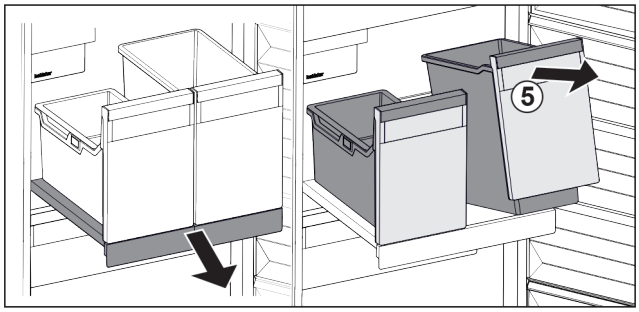


Fig. 194

▶ Izvelciet izvelkamo plauktu.
▶ Paceliet tvertni *Fig. 194 (5)* priekšā.
▶ Izņemiet tvertni.

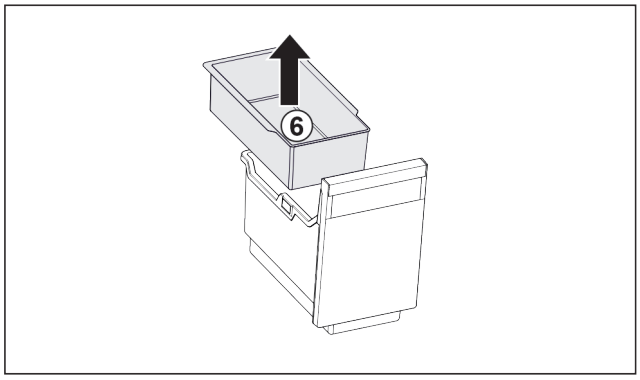


Fig. 195

▶ Izņemiet iekabināmo plauktu *Fig. 195 (6)*.
▶ Ja ledus gabaliņi atrodas iekabināmajā plauktā: Iztukšojiet iekabināmo plauktu.
▷ Tvertne un iekabināmais plaukts ir izņemti, un jūs varat tos notīrīt. (skat. 10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana)

Izvelkamā plaukta izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Tvertnes ir izņemtas. (skat. Tvertnes izņemšana)

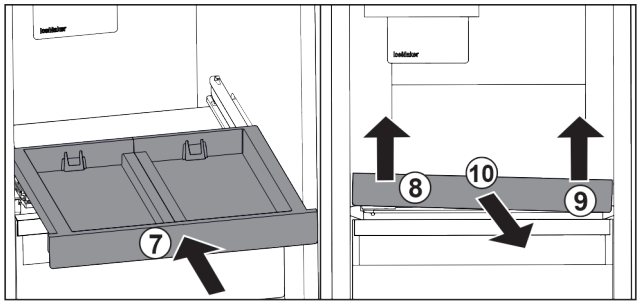


Fig. 196

▶ Iebīdiet izvelkamo plauktu. *Fig. 196 (7)*
▶ Paceliet izvelkamo plauktu priekšā kreisajā pusē. *Fig. 196 (8)*
▶ Paceliet izvelkamo plauktu priekšā labajā pusē. *Fig. 196 (9)*
▷ Izvelkamais plaukts ir priekšā atbrīvots no stiprinājuma.
▶ Izņemiet izvelkamo plauktu uz priekšu. *Fig. 196 (10)*
▷ Izvelkamais plaukts ir izņemts, un jūs varat to notīrīt. (skat. 10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana)

Stikla plaukta zem izvelkamā plaukta izņemšana

(skat. 9.3 Stikla plaukti)

9.2.2 Izvelkamā plaukta ar IceTower ievietošana

Stikla plaukta zem izvelkamā plaukta ievietošana

(skat. 9.3 Stikla plaukti)

Izvelkamā plaukta ievietošana

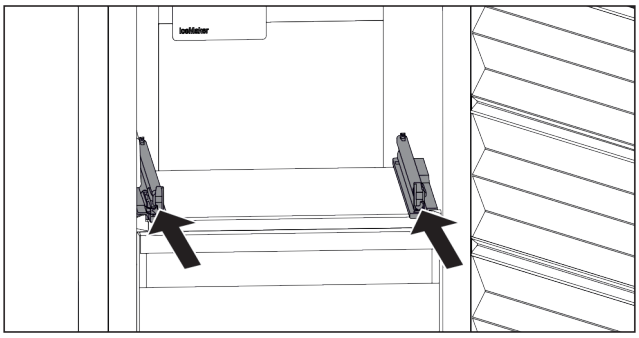


Fig. 197

▶ Iebīdiet sliedes.

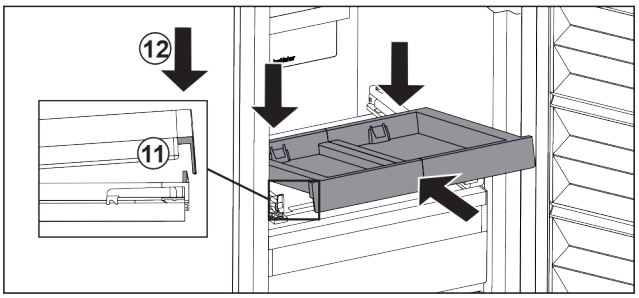


Fig. 198

▶ Uzlieciet izvelkamo plauktu ieslīpi aiz priekšējās cilpas.
▶ Iebīdiet ieslīpi. Uzmaniet, lai abās pusēs atbalsts ir aiz cilpas. *Fig. 198 (11)*
▶ Nolaidiet izvelkamo plauktu priekšā. *Fig. 198 (12)*

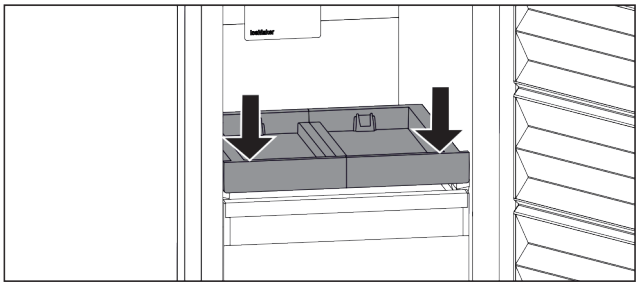


Fig. 199

▶ Spiediet izvelkamo plauktu priekšā uz leju.
▷ Izvelkamais plaukts dzirdami nofiksējas.

Tvertnes ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Izvelkamais plaukts ir ievietots. (skat. Izvelkamā plaukta ievietošana)

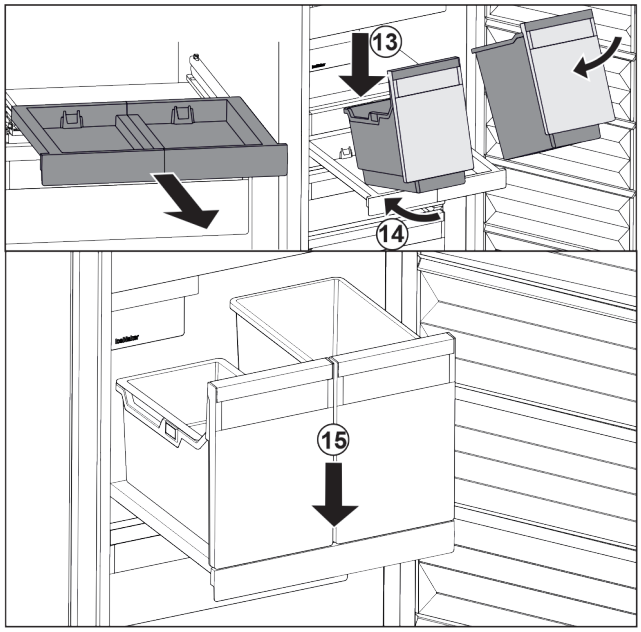


Fig. 200

▶ Izvelciet izvelkamo plauktu.
▶ Turiet izvelkamo plauktu ar vienu roku.

Norāde
Tvertnes ir izveidotas tā, ka tās nevar sajaukt.

▶ Uzlieciet tvertni ieslīpi uz izvelkamā plaukta. *Fig. 200 (13)*
▶ Iebīdiet tvertni ieslīpi uz aizmuguri. *Fig. 200 (14)*
▶ Nolaidiet tvertni priekšā. *Fig. 200 (15)*

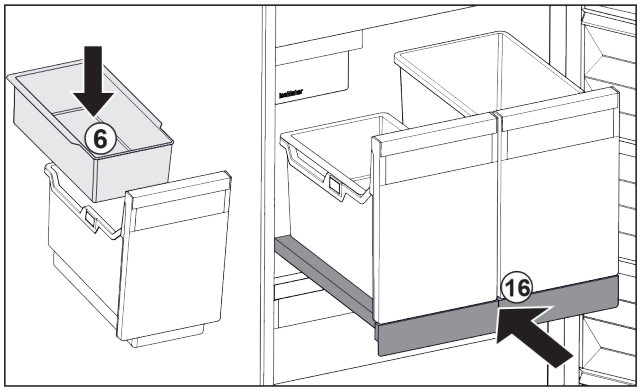


Fig. 201

▶ Ievietojiet iekabināmo plauktu *Fig. 201 (6)* ledus gabaliņiem.
▶ Iebīdiet izvelkamo plauktu ar tvertni (IceTower). *Fig. 201 (16)*
▷ Izvelkamais plaukts ar IceTower ir pilnīgi ievietots.

9.3 Stikla plaukti

IEVĒRĪBAI
Neatļauta stikla plaukta virs IceTower izņemšana!
Bojājumi pie IceMaker. Pie stikla plaukta virs IceTower ir piestiprināts IceMaker.
▶ Neizņemiet stikla plauktu virs IceTower.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus tīrīšanai.

Jūs varat izņemt zem atvilktnēm esošos stikla plauktus, lai lietotu VarioSpace.

9.3.1 Stikla plaukta zem atvāžamās atvilktnes izņemšana / ievietošana

Stikla plaukts atrodas zem augšējās atvāžamās atvilktnes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktne)

Stikla plaukta izņemšana

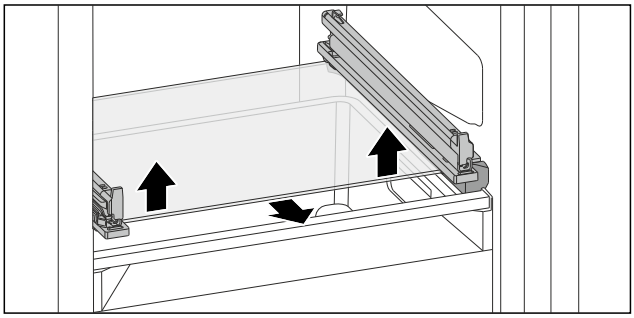


Fig. 202 Atvāžamās atvilktnes stikla plaukts

▶ Spiediet stikla plauktu abās pusēs no apakšas uz augšu. (skat. Fig. 202)
▶ Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

Stikla plaukta ievietošana

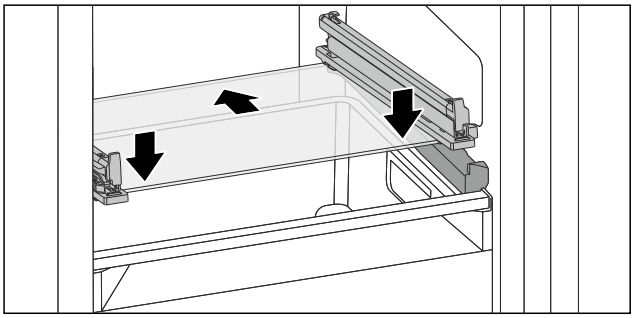


Fig. 203 Atvāžamās atvilktnes stikla plaukts

▶ Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem. (skat. Fig. 203)
▶ Nolaidiet stikla plauktu.
▶ Iebīdiet stikla plauktu uz aizmuguri.
▷ Stikla plaukts nofiksējas.

9.3.2 Stikla plaukta izņemšana / ievietošana

Stikla plaukts atkarībā no aprīkojuma var atrasties zem atvāžamās atvilktnes.

Stikla plaukts atkarībā no aprīkojuma var atrasties zem IceTower.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Stikla plaukts zem atvilktnes: Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)
❑ Izvelkamais plaukts zem IceTower: IceTower ir izņemts. (skat. 9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower)

Stikla plaukta izņemšana

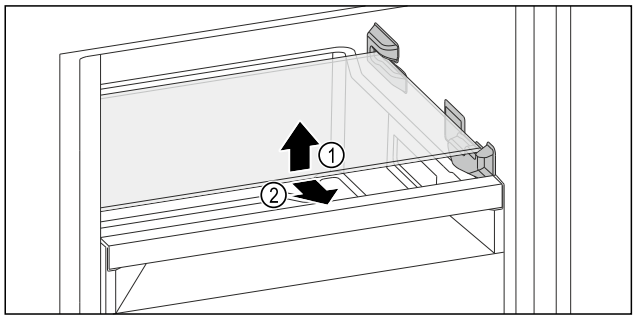


*Fig. 204 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums**

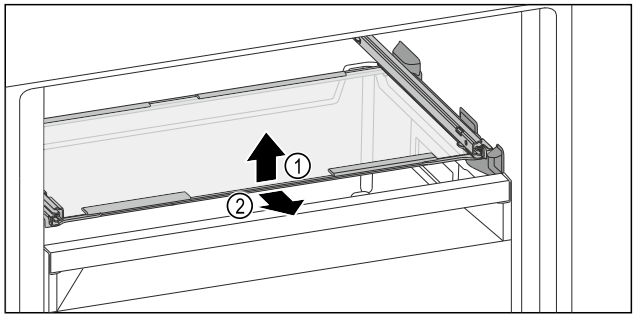


*Fig. 205 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums**

▶ Paceliet stikla plaukta priekšējo daļu.
▶ Izņemiet stikla plauktu uz priekšu.

Stikla plaukta ievietošana

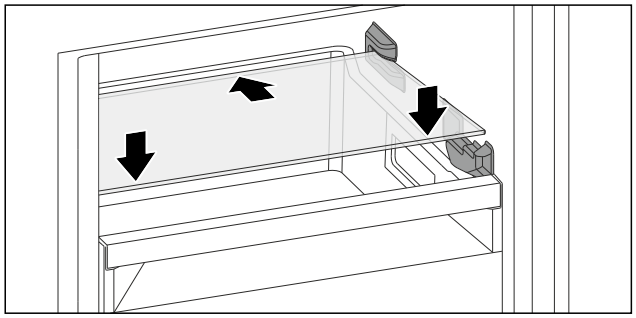


*Fig. 206 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums**

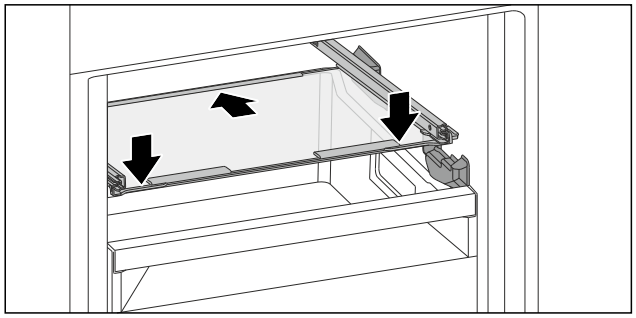


*Fig. 207 Stikla plaukta ilustratīvs attēlojums**

▶ Uzlieciet stikla plauktu ieslīpi aiz aizturiem.
▶ Nolaidiet stikla plauktu.
▶ Iebīdiet stikla plauktu uz aizmuguri.

9.4 IceMaker

IceMaker ir paredzēts vienīgi ledus gabaliņu sagatavošanai sadzīvei nepieciešamos daudzumos.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:

- IceMaker ir iztīrīts. (skat. 10 Apkope)
- IceMaker atvilktne ir iztīrīta.
- IceMaker atvilktne ir pilnīgi iebīdīta.

9.4.1 Ledus gabaliņu sagatavošana

Sagatavošanas kapacitāte ir atkarīga no saldēšanas temperatūras. Jo zemāka ir temperatūra, jo vairāk ledus gabaliņi noteiktā laika periodā var tikt sagatavoti.

Pēc tam, kad IceMaker bija pirmoreiz ieslēgts, līdz pirmo ledus gabaliņu sagatavošanai var paiet 24 stundas.

▶ Aktivizējiet funkciju IceMaker.
▶ Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Aktivizējiet funkciju MaxIce.
▶ Sagatavojiet lielu skaitu ledus gabaliņu: Pārbīdiet vai izņemiet atdalītāju IceMaker atvilktnē.
▶ Sadaliet ledus gabaliņus vienmērīgi atvilktnē, lai palielinātu iepildāmo daudzumu.
▶ Iestumiet atvilktni: IceMaker atkal automātiski sāk sagatavošanu.

Norāde
Kad tiek sasniegts noteikts iepildīšanas augstums IceMaker atvilktnē, ledus gabaliņu sagatavošana tiek apturēta. IceMaker neuzpilda atvilktni līdz malai.

9.5 VarioSpace

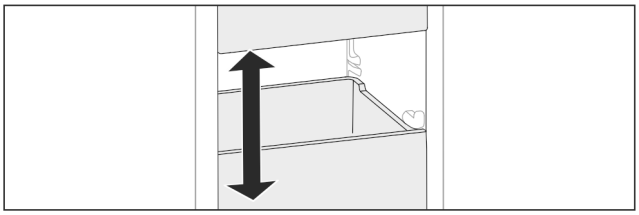


Fig. 208

Jūs varat izņemt atvilktnes un stikla paneļus no ierīces. Šādi jūs iegūstat vietu liela izmēra pārtikas produktiem, piem., putnu gaļai, gaļai, lieliem medījumu gabaliem, liela izmēra ceptajiem izstrādājumiem. Tos jūs varēsiet sasaldēt nesagrieztus un izmantot ēdiena pagatavošanai.

▶ Ievērojiet atvilktņu un stikla paneļu maksimālās slodzes (skat. 11.1 Tehniskie rādītāji) .

9.6 Aukstuma akumulators

Elektrības padeves pārtraukuma gadījumā aukstuma akumulatori nodrošina pret temperatūras pārāk strauju paaugstināšanos.

Aukstuma akumulatori ir atvilktnē.

Jūs varat glabāt aukstuma akumulatorus saldēšanas plātnē.

9.6.1 Aukstuma akumulatora izmantošana

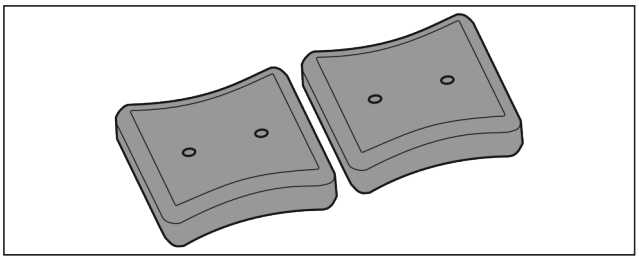


Fig. 209

Kad dzesēšanas akumulatori ir sasaluši:

▶ Nolieciet saldēšanas kameras augšējā, priekšējā daļā uz saldējamiem produktiem.

9.7 Viegli pielāgojams vienkāršs sadalītājs

IceMaker ledus gabaliņu atvilktne ir pieejama, izmantojot viegli pielāgojamu ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju. Pēc vajadzības jūs varat ievietot arī ledus gabaliņu lielāku daudzumu vai papildu pārtikas produktus. Jūs varat pārbīdīt vai izņemt ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju.

9.7.1 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja pārbīdīšana

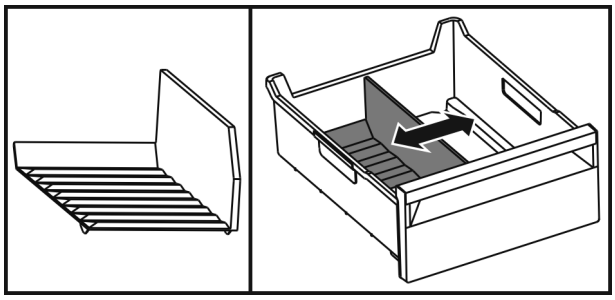


Fig. 210 Ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja ilustratīvs attēlojums

▶ Pārbīdiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju vajadzīgajā pozīcijā.

9.7.2 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja izņemšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ledus gabaliņu atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)

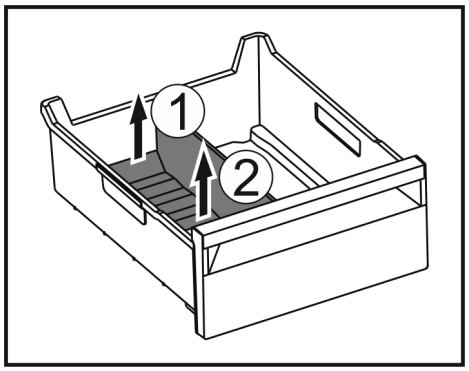


Fig. 211

▶ Paceliet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja aizmugurējo daļu. *Fig. 211 (1)*

▶ Izņemiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāju virzienā uz augšu. *Fig. 211 (2)*

9.7.3 Viegli pielāgojama ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja ievietošana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Ledus gabaliņu atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1 Atvilktnes)

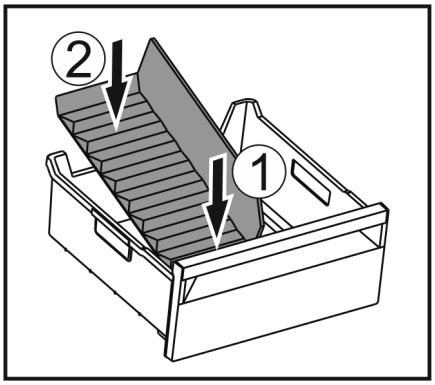


Fig. 212

▶ Ievietojiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja priekšējo daļu. *Fig. 212 (1)*

▶ Nolaidiet ledus gabaliņu nodalījuma sadalītāja aizmugurējo daļu līdz atvilktnes pamatnei. *Fig. 212 (2)*

10 Apkope

10.1 Izvelkamo sistēmu izjaukšana / montāža

10.1.1 Izjaukšanas norādes

Jūs varat izjaukt dažas izvelkamās sistēmas tīrīšanai. Šai ierīcei var būt dažādas izvelkamās sistēmas.

Var izjaukt vai nevar izjaukt šādas izvelkamās sistēmas:

Izvelkamā sistēma	izjaucama / nav izjaucama
Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta	nav izjaucama
Uz stikla plaukta izvietota atvilktne	izjaucama (skat. Atvilktne vadīta uz stikla plaukta)
Augšējā atvāžamā atvilktne	izjaucama (skat. 10.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktne)
Uz tvertnes ribas izvietota atvilktne	izjaucama (skat. 10.1.4 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas)
IceTower	izjaucama (skat. 10.1.5 IceTower)

10.1.2 Atvilktne uz teleskopiskajām sliedēm

Atvilktne vadīta uz stikla plaukta

Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Atvilktne ir izņemta.

❑ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.3 Stikla plaukti)

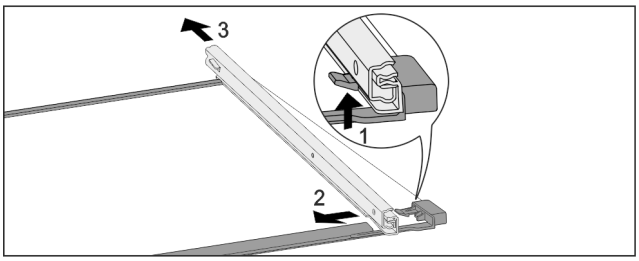


Fig. 213 Stikla plaukts ar sliedēm

▶ Spiediet priekšējo fiksācijas āķi uz augšu. *(1)*

▶ Aizbīdiet izvelkamo sliedi uz sāniem *(2)* un uz aizmuguri *(3)*.

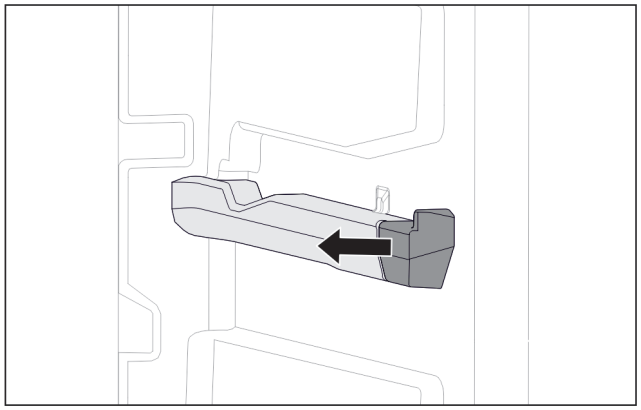


Fig. 214 Uzspraužamā daļa uz labās tvertnes ribas

▶ Novelciet tvertnes ribas uzspraužamo daļu uz malu.

Izvelkamās sistēmas montāža

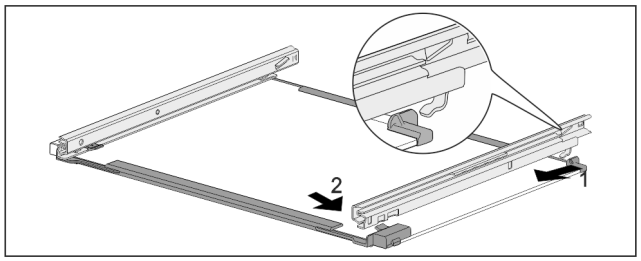


Fig. 215 Stikla plaukts ar sliedēm

▶ Ieāķējiet sliedi aizmugurē. *(1)*
▶ Nofiksējiet sliedi priekšā. *(2)*

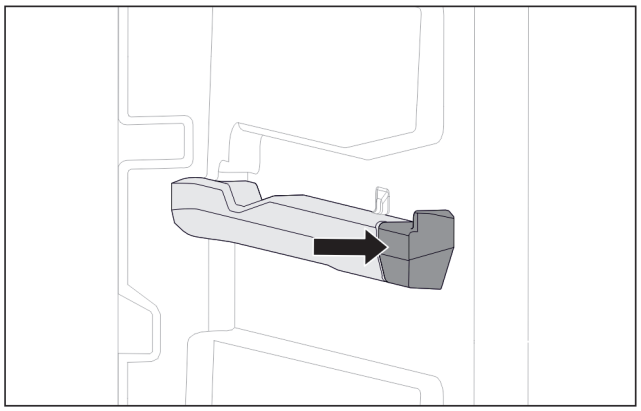


Fig. 216 Uzspraužamā daļa uz labās tvertnes ribas

▶ Piespiediet uzspraužamo daļu pie tvertnes ribas.

10.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktne

Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktne)
❑ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.3 Stikla plaukti)

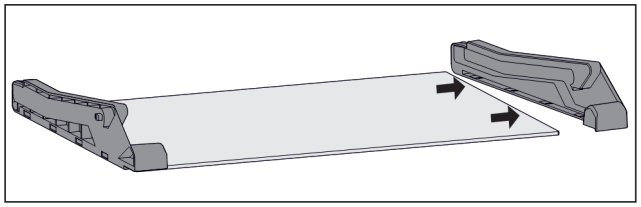


Fig. 217 Stikla plaukts ar sānu daļām

▶ Novelciet stikla plaukta sānu daļu uz sāniem.

Izvelkamās sistēmas montāža

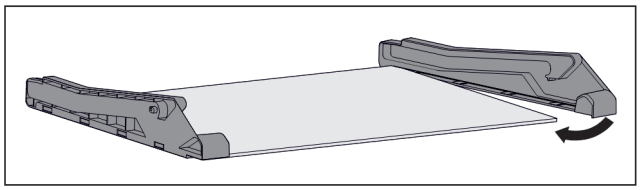


Fig. 218 Stikla plaukts ar sānu daļām

▶ Uzlieciet aizmugures sānu daļu.
▶ Piespiediet priekšējo sānu daļu pie stikla plaukta.

10.1.4 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas

Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ Atvilktne ir izņemta. (skat. 9.1.4 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas)

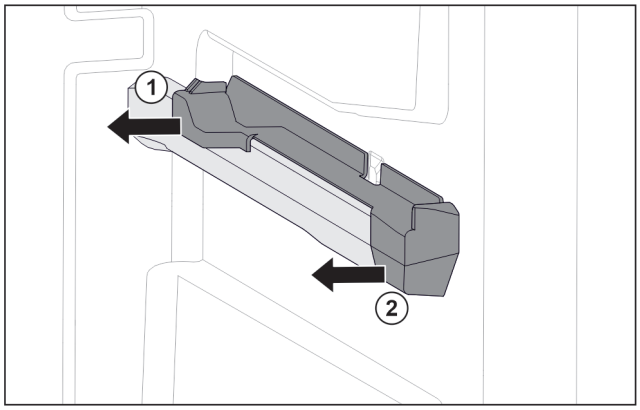


Fig. 219 Uzspraužamā daļa uz labās tvertnes ribas

▶ Satveriet apakšējo aizmugurējo uzspraužamo daļu.
▶ Novelciet aizmugurējo uzspraužamo daļu uz sāniem. *Fig. 219 (1)*
▶ Novelciet priekšējo uzspraužamo daļu uz sāniem. *Fig. 219 (2)*

Izvelkamās sistēmas montāža

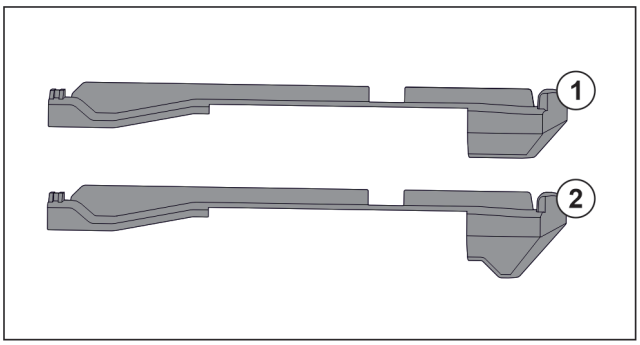


Fig. 220 Uzspraužamo daļu salīdzinājums

Ierīcē atrodas divas dažādas uzspraužamās daļas. Uzspraužamajai daļai virs apakšējās atvilktnes *Fig. 220 (2)* ir trijstūrveida mala. Visām pārējām uzspraužamajām daļām *Fig. 220 (1)* ir taisna mala.

▶ Uzstādiet uzspraužamo daļu *Fig. 220 (2)* ar trijstūrveida malu virs apakšējās atvilktnes.
▶ Uzstādiet uzspraužamo daļu *Fig. 220 (1)* ar taisnu malu visās pārējās vietās.

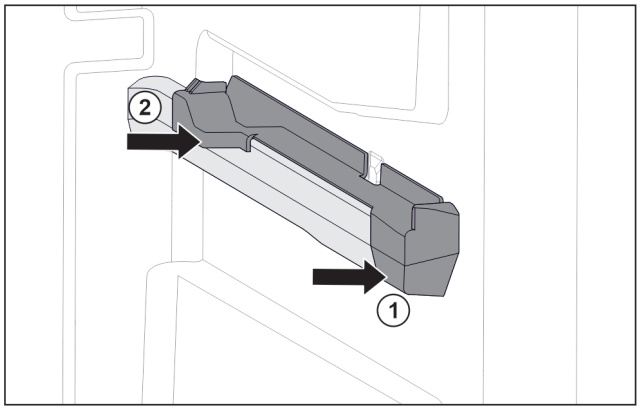


Fig. 221 Uzspraužamā daļa uz labās tvertnes ribas

▶ Pielieciet uzspraužamo daļu priekšā pie tvertnes ribas. *Fig. 221 (1)*
▶ Piespiediet uzspraužamo daļu no aizmugures. *Fig. 221 (2)*

10.1.5 IceTower

Izvelkamās sistēmas izjaukšana

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

❑ IceTower ir izņemts. (skat. 9.2 Izvelkamais plaukts ar IceTower)
❑ Stikla plaukts ir izņemts. (skat. 9.3 Stikla plaukti)

▶ Nolieciet izvelkamo plauktu uz galda.
▷ Tā varat vieglāk noņemt sliedes no stikla plaukta.

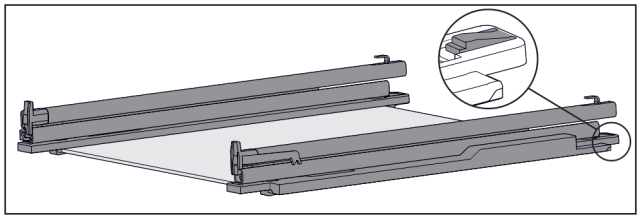


Fig. 222 Stikla plaukts ar sliedēm un turekļiem

▶ Aizmugures turekli spiediet uz leju (skat. Fig. 222) un vienlaikus bīdiet sliedi uz aizmuguri.

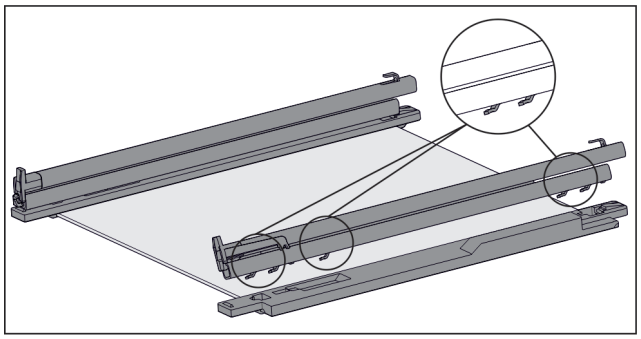


Fig. 223 Stikla plaukts ar sliedēm un turekļiem

▷ Sliedes āķis atdalās no turekļa.
▶ Noņemiet sliedi no turekļa.

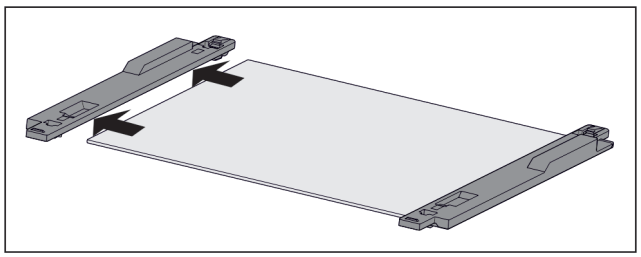


Fig. 224 Stikla plaukts ar turekļiem

▶ Novelciet stikla plaukta turekli uz sāniem.

Izvelkamās sistēmas montāža

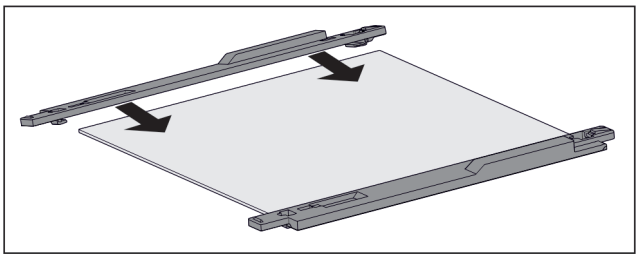


Fig. 225 Stikla plaukts ar turekļiem

▶ Uzlieciet turekli uz stikla plaukta.
▶ Bīdiet turekli līdz galam uz stikla plaukta.

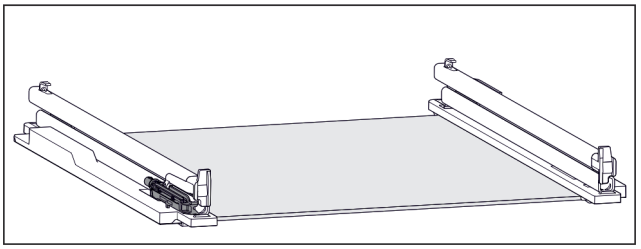


Fig. 226 Amortizējošā vienība

Sliedes kreisajā pusē ir piestiprināta amortizējošā vienība. (skat. Fig. 226) Sliedes labajā pusē nav piestiprināta amortizējošā vienība.

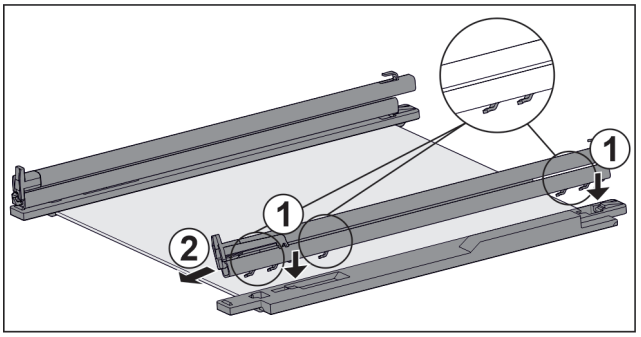


Fig. 227 Stikla plaukts ar sliedēm un turekļiem

Uzstādiet sliedi **ar** amortizējošo vienību:
▶ Ievietojiet sliedes āķi **kreisā** turekļa atverēs. *Fig. 227 (1)*
▶ Velciet sliedi uz priekšu. *Fig. 227 (2)*
▷ Sliede ar skaņu nofiksējas aizmugurē.
Uzstādiet sliedi **bez** amortizējošās vienības:
▶ Ievietojiet sliedes āķi **labā** turekļa atverēs. *Fig. 227 (1)*
▶ Velciet sliedi uz priekšu. *Fig. 227 (2)*
▷ Sliede ar skaņu nofiksējas aizmugurē.

10.2 Ierīces atkausēšana

10.2.1 Ar NoFrost atkausēšana

Atkausēšana noris automātiski, pateicoties NoFrost sistēmai. Mitrums nosēžas uz iztvaikotāja, periodiski atkausējas un izgaro.

Ierīce nav jāatkausē.

10.3 Ierīces tīrīšana

10.3.1 Sagatavošanās darbi

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena bīstamība!
▶ Atvienojiet kontaktdakšu no ledusskapja vai pārtrauciet strāvas padevi.

BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka risks
▶ Nesabojājiet saldēšanas sistēmu.

▶ Iztukšojiet ierīci.
▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

10.3.2 Iekšpuses tīrīšana

IEVĒRĪBAI
Nelietpratīga tīrīšana!
Ierīces bojājumi.
▶ Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un ph neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

▶ Plastmasas virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
▶ Metāla virsmas: ar roku tīriet, izmantojot mīkstu, tīru drānu, remdenu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.

10.3.3 Aprīkojuma tīrīšana

IEVĒRĪBAI
Nelietpratīga tīrīšana!
Ierīces bojājumi.
▶ Izmantojiet vienīgi mīkstas slaukāmās drāniņas un ph neitrālus universālos tīrīšanas līdzekļus.
▶ Neizmantojiet abrazīvus vai skrāpējošus sūkļus vai tērauda vilnu.
▶ Neizmantojiet asus, abrazīvus, smiltis, hlorīdu vai skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšana ar mīkstu, tīru drānu, ar remdenu ūdeni un nelielu trauku mazgāšanas šķidruma daļu:
- Izvelkams plaukts IceTower
- Atvilktne
  Lūdzu, ievērojiet: Nenoņemiet magnētu no atvilktnes! Magnēts nodrošina IceMaker funkciju.
- Elastīgs ledus nodalījuma atdalītājs IceMaker ledus gabaliņu atvilktnē
- Saldēšanas plātne

Tīrīšana ar mitru drānu:
- Teleskopiskās sliedes
  Lūdzu, ievērojiet: Ziežviela vadotnēs paredzēta eļļošanai, un to nedrīkst notīrīt!

Tīrīšana trauku mazgāšanas mašīnā līdz 60 °C:
- Ledus gabaliņu lāpstiņa
▶ Izjauciet aprīkojumu: skatiet attiecīgo nodaļu.
▶ Tīriet aprīkojumu.

10.3.4 IceMaker tīrīšana

IceMaker var tīrīt dažādos veidos.

Tīrīšana jāveic, kad ir:
❑ Pirmreizējā lietošanas sākšana
❑ Ar ūdens pieslēgumu:
  Ja nelietojat ilgāk par 5 dienām.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:
❑ IceMaker atvilktne ir iztukšota.
❑ IceMaker atvilktne ir iebīdīta.
❑ IceMaker ir aktivizēts.

Pirmreizējas lietošanas sākšanas brīdī vai ilgākas nelietošanas gadījumā

Iztīriet IceMaker ar funkciju TubeClean.
▶ Novietojiet 1,5 l tukšu tvertni (maks. augstums 10 cm) atvilktnē zem IceMaker.
▶ Aktivizējiet funkciju TubeClean.
▷ Tiek sagatavots skalošanas process (maks. 60 min): Simbols pulsē.
▷ Notiek ūdensvadu skalošana: Simbols pulsē.
▷ Skalošanas process ir pabeigts: Funkcija ir automātiski deaktivizēta.
▶ Izņemiet IceMaker atvilktni un noņemiet tvertni.
▶ Tīriet IceMaker atvilktni ar siltu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
▶ Iebīdiet IceMaker atvilktni.
▷ Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.

Bez ūdens filtra
▶ Ledus gabaliņus, kurus 24 stundās saražo pirmajā ledus gabaliņu ražošanas reizē, utilizējiet.

Pēc tīrīšanas vajadzības

Manuāli tīriet IceMaker.
▶ Izņemiet IceMaker atvilktni un tīriet ar siltu ūdeni un nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
▶ Iebīdiet IceMaker atvilktni.
▷ Ledus gabaliņu ražošana sākas automātiski.

10.3.5 Pēc tīrīšanas

▶ Nosusiniet ierīci un atsevišķās daļas.
▶ Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
▶ Aktivizējiet SuperFrost (skat. 8.2 Ierīces funkcijas) .
Kad temperatūra ir pietiekami zema:
▶ Ievietojiet pārtikas produktus.
▶ Regulāri atkārtojiet tīrīšanu.

11 Palīdzība klientam

11.1 Tehniskie rādītāji

Temperatūru diapazons	
Sasaldēšana	-28 °C līdz -15 °C

Maksimālais sasaldējamais daudzums / 24 stundās	
Saldētavas nodalījums	skatiet datu plāksnīti sadaļā «Sasaldēšanas spēja .../ 24 h»

Aprīkojuma maksimālais noslodzes svars			
Aprīkojums	Ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)
Atvilktne uz stikla plaukta (skat. 9.1.1 Atvilktne uz ierīces pamatnes vai stikla plaukta)	12 kg	15 kg	--
Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas (skat. 9.1.4 Atvilktne vadīta uz tvertnes ribas)	14 kg	19 kg	19 kg

Aprīkojuma maksimālais noslodzes svars			
Aprīkojums	Ierīces platums 550 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 600 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)	Ierīces platums 700 mm (skatiet montāžas pamācību, ierīces izmēri)
Atvilktne vadīta uz stikla plaukta (skat. 9.1.2 Atvilktne uz teleskopiskajām sliedēm)	12 kg	15 kg	22 kg
Apakšējā atvilktne	--	11 kg	19 kg
Augšējā atvāžamā atvilktne (skat. 9.1.3 Augšējā atvāžamā atvilktne)	--	19 kg	19 kg

Ledus gabaliņu ražošana ar IceMaker	
Ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās	Ar temperatūru -18 °C: 0,8 kg ledus gabaliņu
Maksimālā ledus gabaliņu ražošana / 24 stundās	Ar aktīvu funkciju MaxIce: 1,2 kg ledus gabaliņu

Apgaismojums	
Energoefektivitātes klase[1]	Gaismas avots
Šim ražojumam ir viens vai vairāki energoefektivitātes klases G gaismas avoti.	Gaismas diode

[1] *Ierīcei var būt gaismas avoti ar dažādām energoefektivitātes klasēm. Ir norādīta viszemākā energoefektivitātes klase.*

Ierīcēm ar WLAN savienojumu:

Frekvences norāde	
Frekvenču josla	2,4 GHz
Maksimāli izstarojuma jauda	< 100 mW
Radio aprīkojuma lietošanas mērķis	Integrēšana vietējā WLAN tīklā datu pārraidei

11.2 Darbības trokšņi

Ierīce darbības laikā izdala dažādus darbības trokšņus.

- Ja ir **neliela dzesēšanas jauda**, ierīce darbojas ekonomiski, taču ilgāk. Skaļums ir **mazāks**.
- Ja ir **liela dzesēšanas jauda**, pārtikas produkti tiek ātrāk atdzesēti. Skaļums ir **lielāks**.

Piemēri:

- aktivizētās funkcijas (skat. 8.2 Ierīces funkcijas)
- darbojošs ventilators
- tikko ielikti pārtikas produkti
- augsta vides temperatūra
- ilgi atvērtas durvis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids
Klunkstēšana un šļakstīšanās	Aukstuma aģents plūst aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Šņākšana un sīkšana	Aukstuma aģents tiek iesmidzināts aukstuma kontūrā.	Normāls darba troksnis
Dūkšana	Ierīce veic dzesēšanu. Skaļums ir atkarīgs no dzesēšanas jaudas.	Normāls darba troksnis
Šļūkšanas trokšņi	Durvis tiek atvērtas vai aizvērtas ar aizvēršanas amortizatoru.	Normāls darba troksnis
Rūkoņa un šalkoņa	Darbojas ventilators.	Normāls darbības troksnis
Klikšķināšana	Tiek ieslēgti un izslēgti komponenti.	Normāls pārslēgšanas troksnis
Grabēšana un džinkstēšana	Ir aktīvi vārsti vai aizvari.	Normāls pārslēgšanas troksnis

Troksnis	Iespējamais cēlonis	Trokšņa veids	Novēršana
Vibrācija	Nepiemērota iebūve	Kļūdains troksnis	Pārbaudiet iebūvi. Nolīmeņojiet ierīci.
Klabēšana	Aprīkojums, priekšmeti ierīces iekšienē	Kļūdains troksnis	Nofiksējiet aprīkojuma daļas. Atstājiet atstatumu starp priekšmetiem.

11.3 Tehnisks traucējums

Šīs ierīces konstrukcija un izgatavošanas veids nodrošina tās ilgstošu darbmūžu un ekspluatācijas drošumu. Ja tomēr ierīces darbībā rodas kāds traucējums, pārbaudiet, vai traucējums nav izskaidrojams ar kādu vadības kļūdu. Šādā gadījumā izdevumi par labošanu netiks kompensēti, pat ja nebūs beidzies garantijas laiks.

Turpmākos traucējumus varat novērst patstāvīgi.

11.3.1 Ierīces funkcija

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Ierīce nedarbojas.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.

Kļūda	Iemesls	Novēršana
	→ Tīkla kontaktdakša nav kārtīgi iesprausta kontaktligzdā.	▶ Pārbaudiet tīkla kontaktdakšu.
	→ Kontaktligzdas drošinātājs nav kārtībā.	▶ Pārbaudiet drošinātāju.
	→ Strāvas padeves pārtraukums	▶ Turiet ierīci aizvērtu. ▶ Sargājiet pārtiku: Ilgstošāka elektrības padeves pārtraukuma gadījumā uzlieciet uz pārtikas aukstuma akumulatorus vai izmantojiet citu dzesēšanas ierīci. ▶ Atkusušus pārtikas produktus atkārtoti nesaldējiet.
	→ Vājstrāvas ierīces ligzda nav pareizi iesprausta ierīcē.	▶ Pārbaudiet vājstrāvas ierīces ligzdu.
Temperatūra nav pietiekami zema.	→ Ierīces durvis nav kārtīgi aizvērtas.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
	→ Nav pietiekamas pieplūdes un izplūdes ventilācijas.	▶ Atbrīvojiet un notīriet ventilācijas režģi.
	→ Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu.	▶ Problēmas risinājums: (skat. 1.2 Klimata klases)
	→ Ierīce tika pārāk bieži vai pārāk ilgi turēta atvērta.	▶ Nogaidiet, vai nepieciešamā temperatūra atkal noregulējas pati par sevi. Ja ne, tad vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
	→ Bija ievietots pārāk liels daudzums svaigu pārtikas produktu, neieslēdzot SuperFrost.	▶ Problēmas risinājums: (skat. SuperFrost)
	→ Temperatūra ir nepareizi iestatīta.	▶ Iestatiet zemāku temperatūru un pēc 24 stundām pārbaudiet.
	→ Ierīce atrodas pārāk tuvu kādam siltuma avotam (plītij, apsildes avotam utt).	▶ Izmainiet ierīces vai siltuma avota atrašanās vietu.
	→ Ierīce nebija pareizi iebūvēta nišā.	▶ Pārbaudiet, vai ierīce bija pareizi iebūvēta, un kārtīgi aizveriet durvis.
Displejā parādītā temperatūra ir augstāka par faktisko temperatūru ierīcē.*	→ Ierīces durvis bija ilgi atvērtas, un durvju trauksmes signāls tika automātiski aktivizēts. Kā rezultātā ierīce dzesējas spēcīgāk.	▶ Aizveriet ierīces durvis.
Durvju blīvējums ir bojāts, vai tas jānomaina citu iemeslu dēļ.	→ Durvju blīvējumu var nomainīt. To var nomainīt bez papildu palīginstrumentiem.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)
Ierīce ir apledojusi, vai veidojas kondensāts.	→ Durvju blīvējums var būt izslīdējis no rievas.	▶ Pārbaudiet, vai durvju blīvējums ir pareizi novietots rievā.

11.3.2 Aprīkojums

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nav iespējams ieslēgt IceMaker.	→ Ierīce un līdz ar to IceMaker nav pievienoti.	▶ Pievienojiet ierīci (skatiet montāžas pamācību).
IceMaker neražo ledus gabaliņus.	→ IceMaker nav ieslēgts.	▶ Aktivizējiet IceMaker.
	→ IceMaker atvilktne nav kārtīgi aizvērta.	▶ Kārtīgi iebīdiet atvilktni.
	→ Ūdens pieslēgums nav attaisīts vaļā.	▶ Atveriet ūdens pieslēgumu.

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Nedeg iekšējais apgaismojums.	→ Ierīce nav ieslēgta.	▶ Ieslēdziet ierīci.
	→ Durvis bija atvērtas ilgāk par 15 minūtēm.	▶ Ja durvis ir atvērtas apmēram 15 minūtes, iekšējais apgaismojums izslēdzas automātiski.
	→ Ir bojāts LED apgaismojums vai pārsegs.	▶ Vērsieties klientu servisā. (skat. 11.4 Klientu serviss)

Auto Door

AutoDoor saraksts FAQ

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Durvis atveras izmainītā ātrumā.	→ Durvju ātrums ir atkarīgs no durvju aizpildījuma.	▶ Nav nepieciešama darbība.
Durvis nosprostotas, vai atveras ar grūtu gaitu.	→ Rodas pazemināts spiediens, ja jūs pārāk bieži secīgi atverat durvis.	▶ Pagaidiet ilgāk vai atveriet durvis ar roku.
Motors apstājas un durvis neaizveras.	→ Durvju zonā ir šķēršļi.	▶ Noņemiet šķēršļus. ▶ Iebīdiet atvilktnes pilnīgi. ▶ Pagaidiet īsu brīdi. ▶ Pārvietojiet durvis ar roku.
	→ Mehānisms ir nosprostots.	▶ Nepieļaujiet eņģu bojājumu: Nepārvietojiet durvis pret motora darbību. ▶ Sazinieties ar klientu servisu. (skat. 11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu)
	→ Motors ir pārkarsis.	▶ Ļaujiet motoram atdzist. ▶ Pagaidiet īsu brīdi. ▶ Pārvietojiet durvis ar roku.
Durvju atvēršanas leņķi nav iespējams saglabāt.	→ Durvju atvēršanas leņķis ir izvēlēts pārāk mazs.	▶ Iestatiet atkārtoti durvju atvēršanas leņķi: Izvēlieties durvju atvēršanas leņķi vismaz 70°. Liebherr iesaka vismaz 90°, lai jūs nevainojami varētu izvilkt atvilktnes. (skat. AutoDoor)
Durvis nereaģē uz klauvējiena signālu.	→ Klauvēšana ir pārāk vāja.	▶ Palieliniet klauvējiena sensora jutību. Klauvējiena sensors atrodas eņģu pusē durvju šaurajā pusē. (skatiet montāžas pamācību)
	→ Klauvējiena funkcija nav aktivizēta.	▶ Aktivizējiet funkciju AutoDoor. (skat. AutoDoor)
Durvis neaizveras, izmantojot balss komandu.	→ Balss vednis nav noregulēts.	▶ Noregulējiet balss vedni. (skat. AutoDoor)
	→ Papildu informāciju un pamācības atradīsiet:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

11.4 Klientu serviss

Vispirms pārbaudiet, vai varat kļūdu novērst pats (skat. 11 Palīdzība klientam) . Ja tas nav iespējams, tad vērsieties klientu servisā.

Adresi atradīsiet pievienotajā brošūrā «Liebherr serviss» vai tīmekļa vietnē home.liebherr.com/service.

BRĪDINĀJUMS
Nekvalificēts remonts!
Savainojumi.
- ▶ Remontdarbus un cita veida iejaukšanos ierīcē un elektropieslēgumā, kas nav konkrēti nosaukti nodaļā (skat. 10 Apkope) , ir jāveic tikai tehniskās apkopes dienestam.
- ▶ Uzticiet bojāto tīkla pieslēguma vadu nomainīt tikai ražotājam vai viņa klientu servisam, vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.
- ▶ Ierīcēm ar vājstrāvas ierīces spraudni nomaiņu drīkst veikt klients.

11.4.1 Sazināšanās ar klientu servisu

Pārliecinieties, vai ir sagatavota šāda ierīces informācija:

- ❑ Ierīces apzīmējums (modelis un rādītājs)
- ❑ Servisa Nr. (serviss)
- ❑ Sērijas Nr. (S-Nr.)

▶ Atlasiet ierīces informāciju displejā. (skat. Ierīces informācija)

-vai-

▶ Skatiet informāciju par ierīci datu plāksnītē. (skat. 11.5 Datu plāksnīte)

▶ Pierakstiet ierīces informāciju.
▶ Informējiet klientu servisu: Paziņojiet kļūdas un ierīces informāciju.
▷ Tas nodrošina ātru un mērķtiecīgu servisu.
▶ Izpildiet pārējās klientu servisa norādes.

11.5 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte atrodas aiz atvilktnēm ierīces iekšpusē.

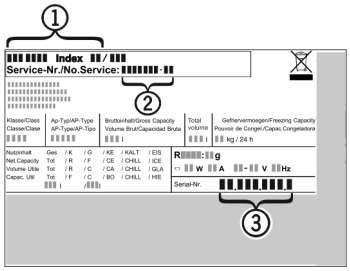


Fig. 228

(1) Ierīces apzīmējums
(2) Servisa Nr.
(3) Sērijas Nr.

▶ Nolasiet informāciju no datu plāksnītes.

12 Ekspluatācijas izbeigšana

▶ Iztukšojiet ierīci.
▶ Deaktivizējiet IceMaker. (skat. IceMaker un MaxIce deaktivizēšana)
▶ Izslēdziet ierīci. (skat. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana)
▶ Atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
▶ Noņemiet vājstrāvas ierīces ligzdu pēc vajadzības: Atvienojiet vājstrāvas ierīces ligzdu no ierīces kontaktdakšas un vienlaikus pārvietojiet uz kreiso pusi un labo pusi.
▶ Notīriet ierīci. (skat. 10.3 Ierīces tīrīšana)
▶ Atstājiet durvis atvērtas, lai neveicinātu sliktu smaku rašanos.

13 Utilizācija

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ❑ Ir zināma pie ierīces redzamo simbolu nozīme. (skat. 1.14 Simboli uz ierīces)
- ❑ Ir zināmas utilizācijas norādes. (skat. 1.8 Utilizācija)

13.1 Ierīces sagatavošana utilizācijai

▶ Pārtrauciet ierīces ekspluatāciju. (skat. 12 Ekspluatācijas izbeigšana)

13.2 Ierīces ekoloģiski nekaitīga utilizācija

BRĪDINĀJUMS
Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!
Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar ārēju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.
▶ Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

▶ Ievērojiet norādes par ierīces transportēšanu. (skat. 3.6 Ierīces transportēšana)
▶ Nogādājiet ierīci nebojātā veidā.
▶ Utilizējiet ierīci atbilstoši norādēm.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260601 7088651-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland