



Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitve.....	3
2.1	Mesto postavitve.....	3
2.2	Položaj v prostoru.....	3
3	Postavitvene mere.....	3
4	Zahteve za prezračevanje.....	4
5	Dimenzije priključka za napajanje.....	4
6	Transportiranje naprave.....	4
6.1	Transport naprave pred prvim zagonom.....	4
6.2	Transport naprave po prvem zagonu.....	4
7	Razpakiranje aparata.....	4
8	Montaža stenskih distančnikov*.....	5
9	Postavitev aparata.....	5
10	Poravnavanje aparata.....	5
11	Po postavitvi.....	5
12	Postavitev več naprav.....	5
13	Integracija naprave v kuhinjsko enoto.....	6
13.1	Mere niš za naprave s prijemno odprtino*.....	6
13.2	Mere niš za naprave z vzvodno ročico*.....	7
14	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	7
15	****- Vrata zamrzovalnega predala*.....	7
15.1	Menjava strani odpiranja vrat.....	7
16	Zamenjava smeri odpiranja vrat.....	7
16.1	Praznjenje vratne police.....	8
16.2	Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat: Odstranitev pokrovov.....	8
16.3	Demontaža vrat.....	9
16.4	Zamenjava vrat zamrzovalnika*.....	9
16.5	Prestavljanje zgornjih ležajnih delov.....	9
16.6	Prestavljanje spodnjih ležajnih delov.....	10
16.7	Prestavljanje ležajnih delov vrat.....	11
16.8	Prestavljanje ročajev*.....	11
16.9	Montaža vrat.....	12
16.10	Izravnavanje vrat.....	12
16.11	Namestitve pokrovov.....	13
17	Priključitev aparata na električno napajanje.....	13

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.

Simbol	Obrazložitev
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: Fig. Simbolična slika
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-

manuals. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:



- Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če instalirate aparat:

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitve

Pogoji za postavitve so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

2.1 Mesto postavitve

- Optimalni kraj za postavitve je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

2.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo postavite s hrbtno stranjo ob steno tako, da se priloženi stenski distančniki (glejte spodaj) prilegajo steni.*
- Napravo morate vedno namestiti tako, da je hrbtna stran obrnjena na steno.*
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3 Postavitvene mere

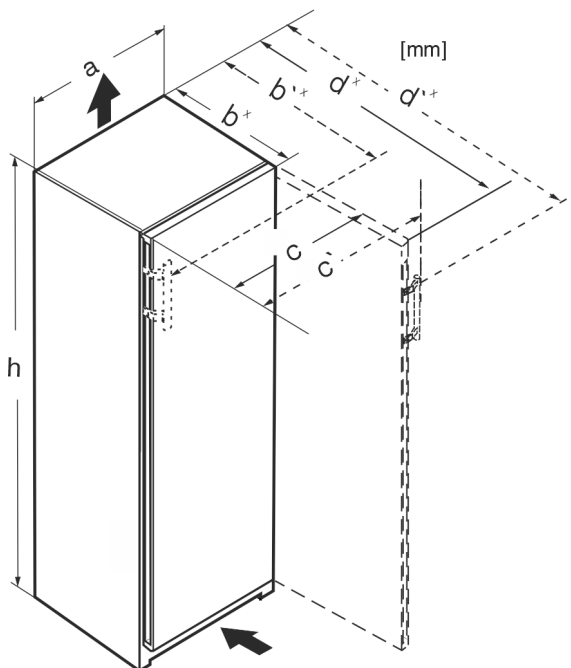


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
--	---	---	---	----	---	----	---	----

Zahteve za prezračevanje

R.. 42..	1255	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 46..	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 50..	1655	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–

* Pri napravah s priloženimi stenski distančniki se mere povečajo za 15 mm (glejte 8 Montaža stenskih distančnikov*).

4 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi pregrevanja, kot posledice nezadostnega prezračevanja!
Pri nezadostnem prezračevanju se kompresor lahko poškoduje.

- Pazite na zadostno prezračevanje.
- Upoštevajte zahteve za prezračevanje.

Če boste napravo vgradili v kuhinjski element, nujno upoštevajte naslednje zahteve glede prezračevanja:

- Načeloma velja naslednje: večji kot je prezračevalni prerez, manj energije porabi naprava.

Nasvet

Če je razmik med hrbtno stranjo naprave in steno manjši od 51 mm, se lahko poraba energije poveča.*

5 Dimenzije priključka za napajanje

Priključek za napajanje je na zadnji strani naprave. Da bi zagotovili varen priklop naprave, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- Mere za priključitev na napajanje so znane in upoštevane. Glejte spodnjo preglednico.
- Priključitev na napajanje se izvede v skladu z navodili. (glejte 17 Priključitev aparata na električno napajanje)

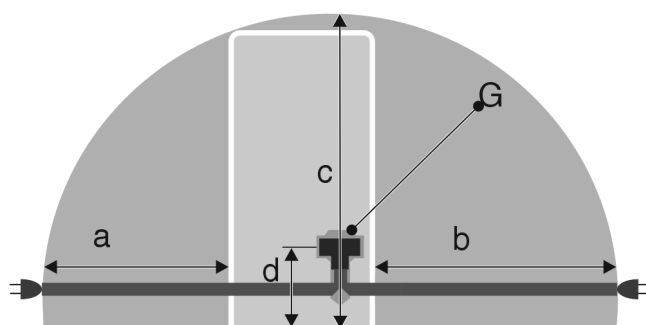


Fig. 2 Hladilniki

- (a) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
- (d) Odmik vtiča naprave od tal

- (b) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
- (c) Največja razpoložljiva navpična dolžina omrežnega priključnega kabla
- (g) Vtič naprave

Za 600 mm široke naprave:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Transportiranje naprave

6.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava je zaprta v embalažo.
- Naprava stoji pokončno.

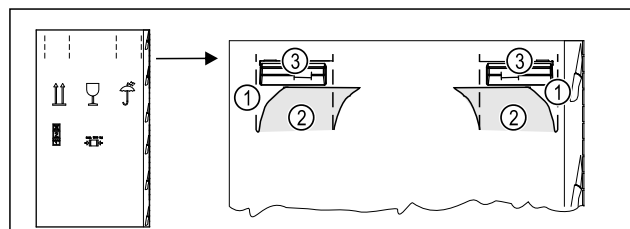


Fig. 3

- Embalažno škatlo pritisnite zgoraj na perforaciji Fig. 3 (1).
- Izvlecite not potisnjene zanke Fig. 3 (2).
- Nosilni ročaj Fig. 3 (3) desno in levo je viden.
- Napravo držite za nosilne ročaje Fig. 3 (3).
- Napravo naj transportirata dve osebi.
- Razpakirajte napravo. (glejte 7 Razpakiranje aparata)

6.2 Transport naprave po prvem zagonu

Če želite napravo ponovno transportirati ali premakniti po prvem zagonu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava je prazna.
- Naprava stoji pokončno.
- Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred neželenim odpiranjem.
- Aparat z izvlečnim predalom: Izvlečni predal je zavarovan pred neželenim odpiranjem.
- Aparat z nastavljivimi nogami: Nastavljive noge so obrnjene not.
- Napravo držite za nosilne ročaje.
- Napravo naj transportirata dve osebi.

Po transportu:

- Izvlecite nastavljive noge na napravi.
- Poravnajte napravo. (glejte 10 Poravnavanje aparata)

7 Razpakiranje aparata


Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- ▶ Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- ▶ Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitvev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- ▶ Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!
- ▶ Z zadnje strani aparata snemite priključni kabel. Odstranite nosilec kabla, sicer prihaja do vibracijskega hrupa!

8 Montaža stenskih distančnikov*

S stenskim distančnikom bo vaša naprava dosegla deklarirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo nastajal kondenzat. Če ne uporabite stenskih distančnikov, je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Če uporabite stenske distančnike, se globina naprave poveča za pribl. 15 mm.*

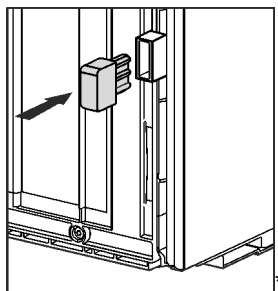

- ▶ Naprava s priloženimi stenskimi distančniki: Stenska distančnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in desno spodaj.

9 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!

- ▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- ▶ Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- ▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- Aparat premikajte le v praznem stanju.
- Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.
- ▶ Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
- ▶ Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitvev vtičnice hladilne naprave.
- ▶ Električni vtič po potrebi položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

10 Poravnavanje aparata

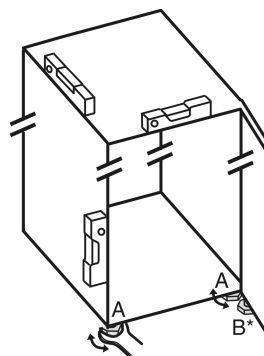


Fig. 4

- ▶ Nastavljive noge Fig. 4 (A) odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem in vodilom, dokler naprava ni trdno poravnana in vodoravna.



POZOR

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve aparata!

Če dodatna nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji pravilno na tleh, se lahko aparat prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.

- ▶ V skladu z navodili odvijte dodatno nastavljivo nogo na ležajnem podstavku.

- ▶ Nastavljivo nogo Fig. 4 (B) na ležajnem podstavku spodaj odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem, dokler ne stoji trdno na tleh.
- ▶ Nastavljive noge Fig. 4 (B) obrnite za 90°.
- ▶ Naprava je poravnana.

11 Po postavitvi

- ▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.
- ▶ Z okrasnih letvic in s čelnih strani predalov potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Snemite zaščitne folije s hrbtne strani iz legiranega jekla.*
- ▶ Očistite aparat. (glejte navodila za uporabo)
- ▶ Zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in naslov trgovca.

12 Postavitev več naprav

Napravo so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več naprav eno poleg druge ali eno nad drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:



- Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le naprave, ki so za to namenjene.
- Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- ▶ Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični

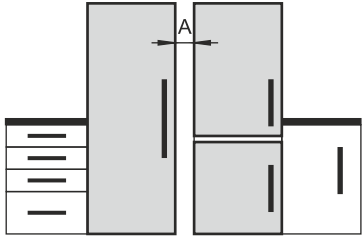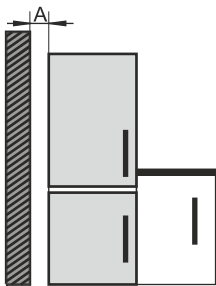Model	Način postavitve
Modeli, katerih oznaka modela se začne s S...	Side-by-Side (SBS)
Modeli brez ogrevanja stranskih sten	 Drug poleg drugega: Zagotovite razdaljo A 70 mm med napravami. Če te razdalje ne upoštevate, bo med stranskimi stenami naprav nastajal kondenzat.  Na zunanji steni: Zagotovite razdaljo A kot pri postavitvi ene naprave poleg drugega. Če te razdalje ne upoštevate, bo na stranski steni naprave nastajal kondenzat.

Modeli in način postavitve

Napravo sestavite skladno z ločenimi navodili za montažo.

13 Integracija naprave v kuhinjsko enoto

Napravo lahko integrirate v kuhinjsko enoto. Pri tem postopku morate upoštevati naslednje pogoje postavitve:

- Če nad napravo namestite nadgradno omaro, morate upoštevati prečni prerez za prezračevanje z ustrezno globino na zadnji strani nadgradne omare.
- Če napravo postavite s tečaji v bližini stene, morate upoštevati razdaljo med stranico naprave in steno.
- Za zagotovitev popolnega odpiranja vrat mora naprava izstopati toliko, kot je debela sprednja stran. Glede na globino niše lahko naprava izstopa še bolj.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Vtičnica je lahko dostopna in ni za napravo.
- ☐ Zahteve za prezračevanje so upoštevane. (glejte 4 Zahteve za prezračevanje)

- ☐ Upoštevane so mere priključkov. (glejte 17 Priključitev aparata na električno napajanje)
- ☐ Stenski distančniki so montirani.*

13.1 Mere niš za naprave s prijemno odprtino*

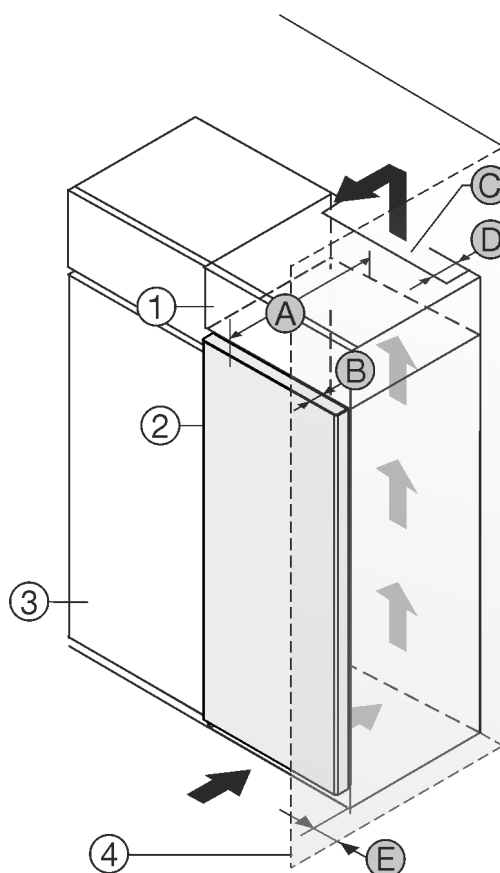


Fig. 5

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| (1) Nadgradna omara | (B) Globina vrat |
| (2) Naprava | (C) Prezračevanje |
| (3) Kuhinjska omara | (D) Odmik hrbtni strani naprave |
| (4) Stena | (E) Odmik do strani naprave |
| (A) Globina naprave | |

Naprave s prijemno odprtino:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Napravo z utorom za prijemanje in steklenim/kamnitim sprednjim delom:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

13.2 Mere niš za naprave z vzvodno ročico*

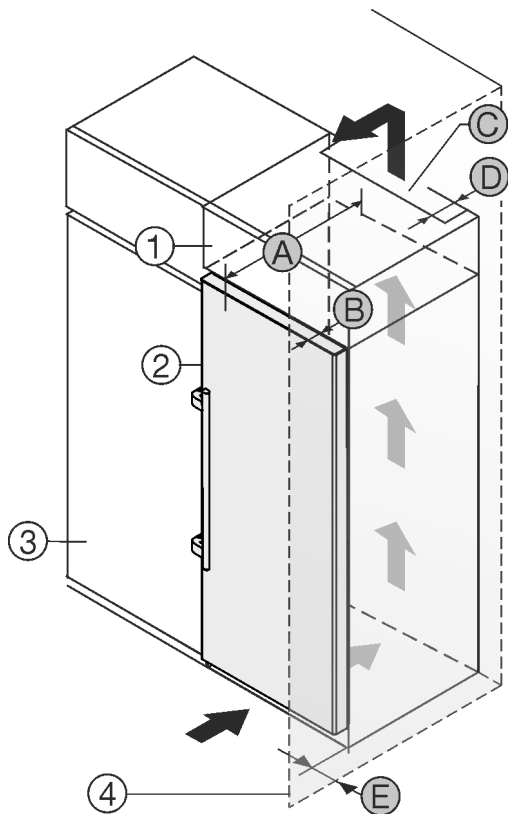


Fig. 6

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| (1) Nadgradna omara | (B) Globina vrat |
| (2) Naprava | (C) Prerez prezračevanja |
| (3) Kuhinjska omara | (D) Odmik hrbtni strani naprave |
| (4) Stena | (E) Odmik do strani naprave |
| (A) Globina naprave | |

Naprave z vzvodno ročico:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

14 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*

▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

15 ****- Vrata zamrzovalnega predala*

**** - Vrata zamrzovalnega predala lahko ob menjavi strani odpiranja vrat prestavite z enostavnim posegom. Če lahko vrata hladilnega aparata odprete za več kot 115° (1), lahko zamrzovalni predal odpirate tudi brez menjave strani odpiranja vrat. Ob manjšem odpiralnem kotu (2) vrat naprave je treba zamenjati stran odpiranja vrat.

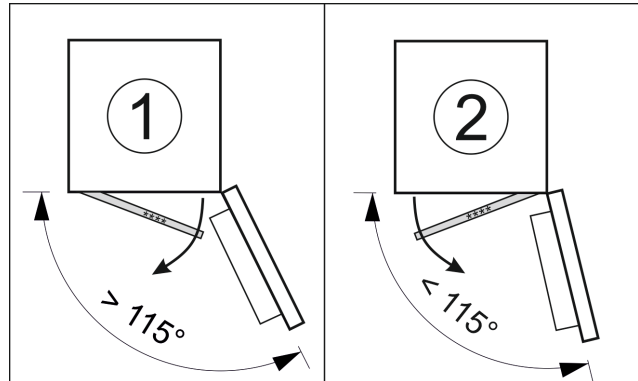


Fig. 7

15.1 Menjava strani odpiranja vrat

Drsnik za prestavljanje strani odpiranja vrat se nahaja spodaj, na zadnji strani **** - vrat zamrzovalnega predala.

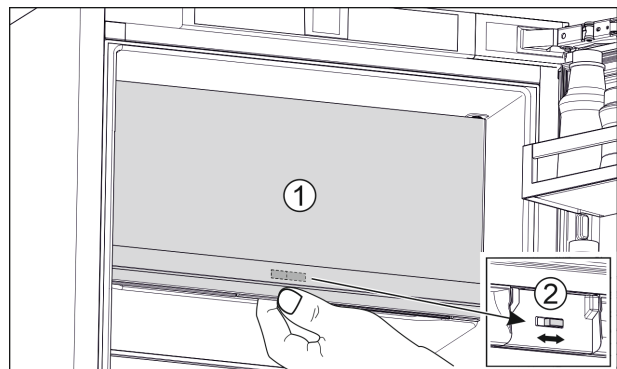


Fig. 8

- ▶ **** - Vrata zamrzovalnega predala (1) zaprite.
- ▶ Sezite od spodaj proti **** - vratom zamrzovalnega predala.
- ▶ Drsni (2) potisnite v desno ali levo stran.

16 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje

Zamenjava smeri odpiranja vrat

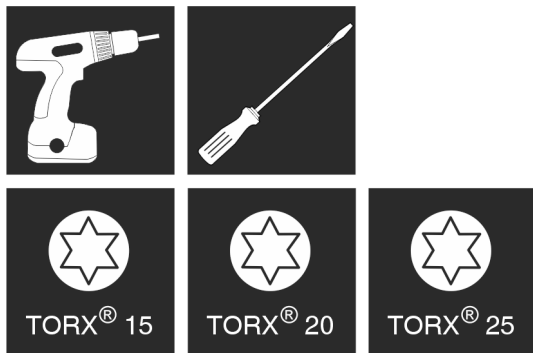


Fig. 9

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi trka vrat!

Poškodbe naprave pri postavitvi Side-by-Side. Če se dve napravi postavi eno poleg druge v točno določeni ureditvi Side-by-Side, je tečaj vrat obeh naprav določen tovarniško.

► Postavitev Side-by-Side: Ne zamenjajte tečaja vrat.

Za aparate **brez blažilnikov za zapiranje vrat** veljajo razdelki:

- ☐ Za aparate **brez** blažilnikov za zapiranje vrat
- ☐ Za vse aparate

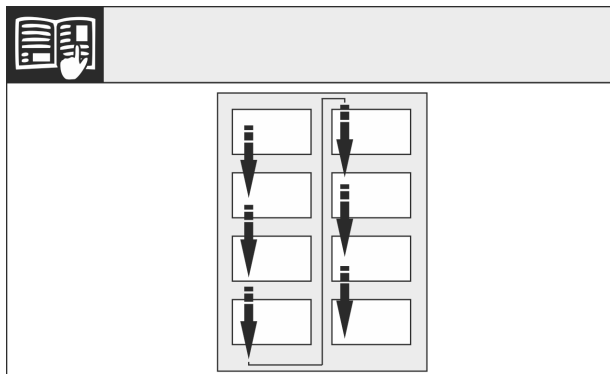


Fig. 10

Upoštevajte smer branja.

16.1 Praznjenje vratne police

- Iz vratne police vzemite žvila.
- Žvila pri demontaži vrat ne bodo padla z vrat.

16.2 Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat: Odstranitev pokrovov

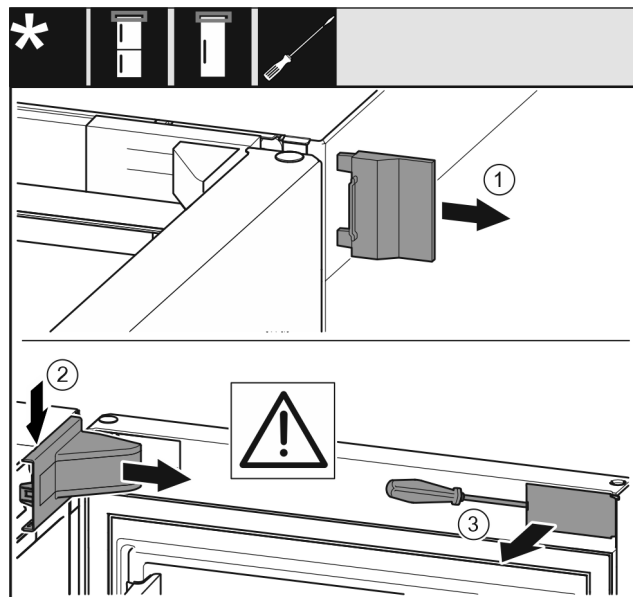


Fig. 11

- Odprite vrata.
- Odstranite zunanji pokrov (1).
- Sprostite in odstranite pokrov ležajnega podstavka (2).

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- Z izvijačem sprostite pokrov (3) zunaj na vratih in ga obrnite na stran.

16.3 Demontaža vrat

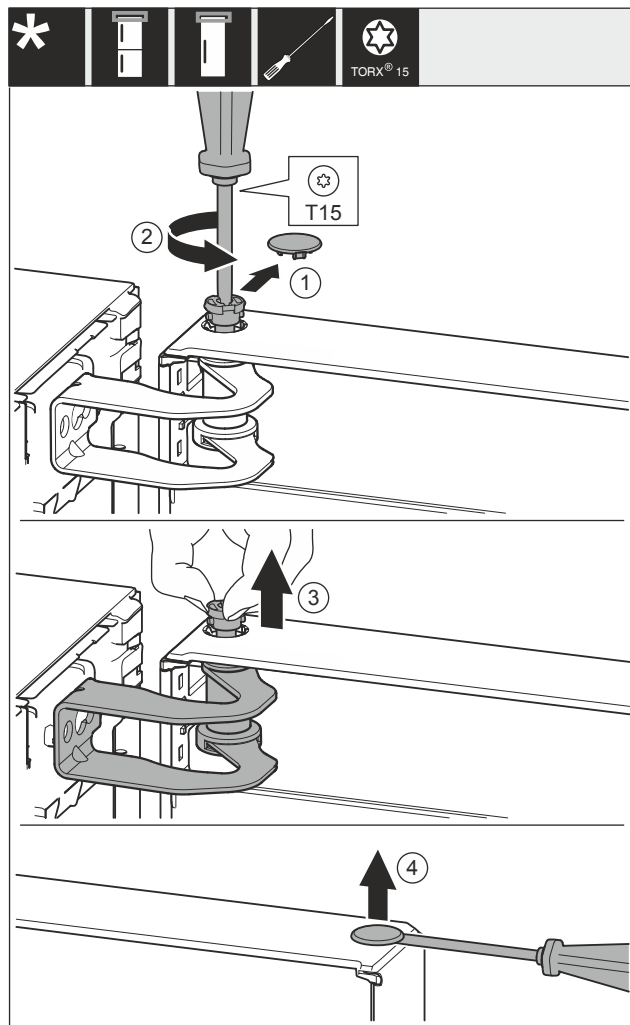


Fig. 12

- Pokrov Fig. 12 (1) previdno odstranite.
- Sornik Fig. 12 (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

- Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.
- Primite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike Fig. 12 (3) s prsti.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov Fig. 12 (4) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

16.4 Zamenjava vrat zamrzovalnika*

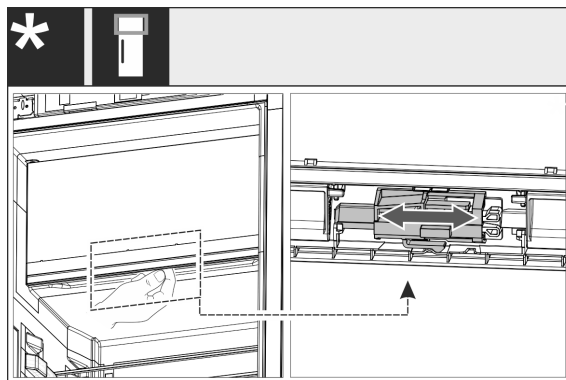


Fig. 13

- Pri enovratnih aparatih: Stran odpiranja vrat predala s 4 zvezdicami zamenjajte tako, da premaknete vzvod. Vrata predala s 4 zvezdicami morajo pri tem zaprta. Vzvod premaknite od spodaj proti zadnji strani vrat.

16.5 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov

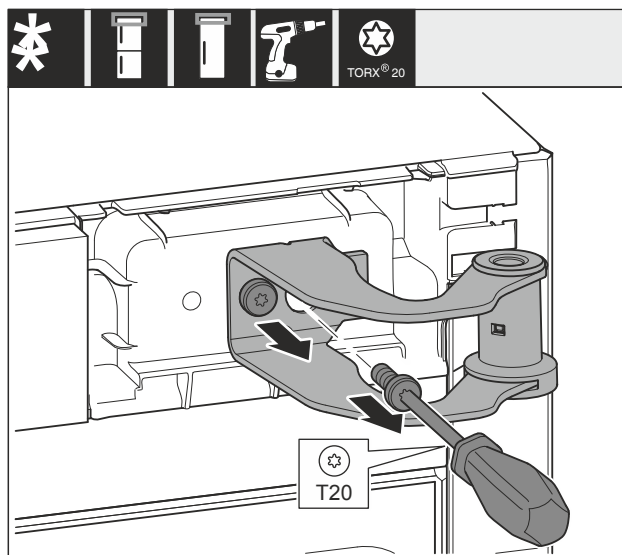


Fig. 14

- Odvijte oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

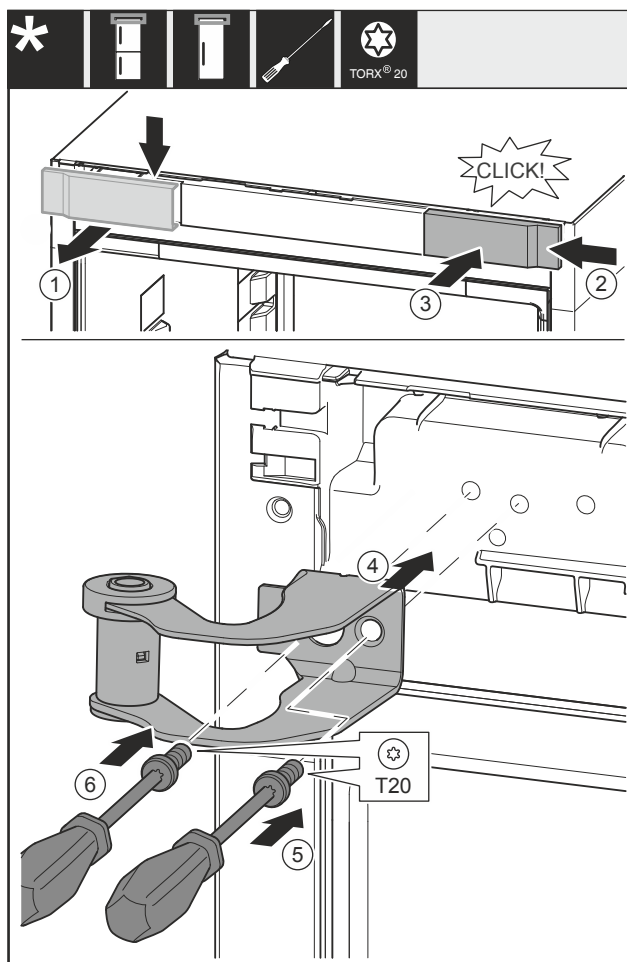


Fig. 15

- Snemite pokrov Fig. 15 (1) od zgoraj v smeri naprej.
- Pokrov Fig. 15 (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- Zaskočite pokrov Fig. 15 (3).
- Pristavite zgornji ležajni podstavek Fig. 15 (4).
- Zategnite vijak Fig. 15 (5).
- Zategnite vijak Fig. 15 (6).

16.6 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

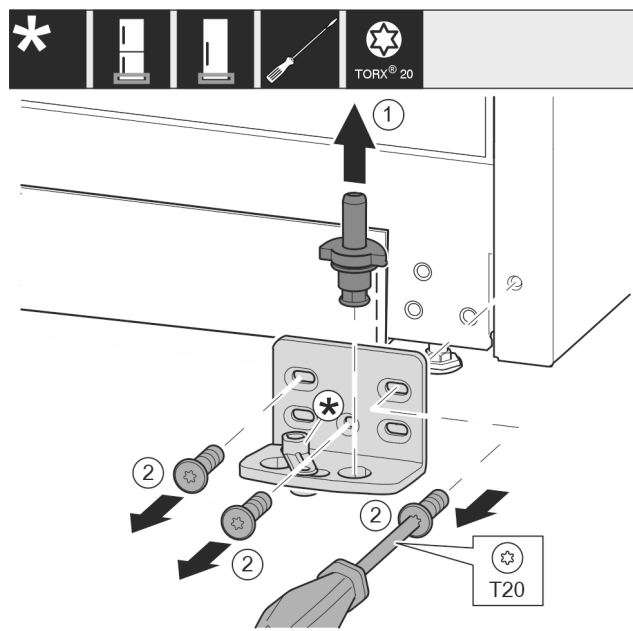


Fig. 16

- Ležajni sornik Fig. 16 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.
- Odvijte vijake Fig. 16 (2) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:

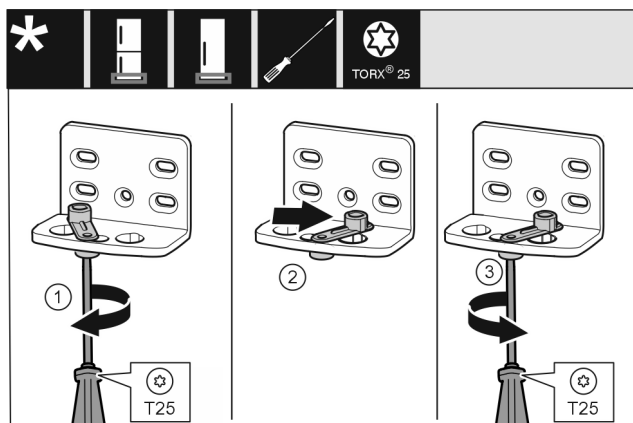


Fig. 17

- Vijake Fig. 17 (1) rahlo privijte z izvijačem.
- Privzdignite pripomoček za zapiranje vrat Fig. 17 (2) in ga v luknji zavrtite za 90° v desno.
- Zategnite vijak Fig. 17 (3) z izvijačem.

Za vse aparate:

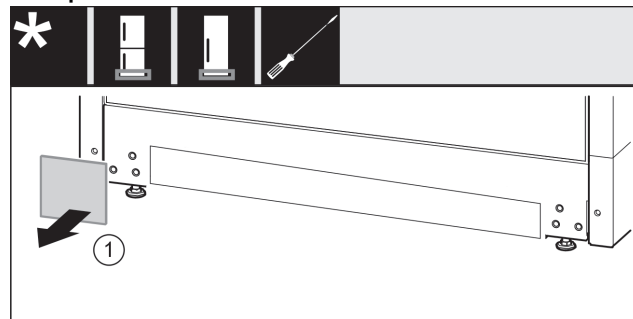


Fig. 18

- Snemite pokrov Fig. 18 (1).

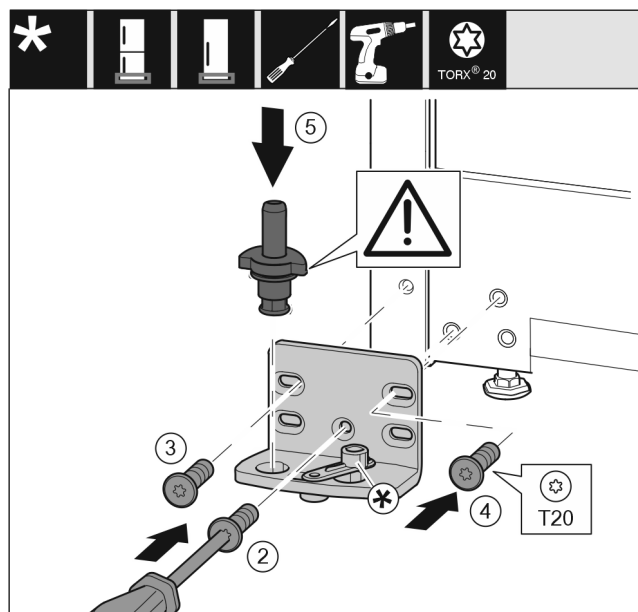


Fig. 19

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z vijakom Fig. 19 (2) spodaj na sredini.
- Privijte vijak Fig. 19 (3) in vijak Fig. 19 (4).
- Vstavite ležajni sornik Fig. 19 (5) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.

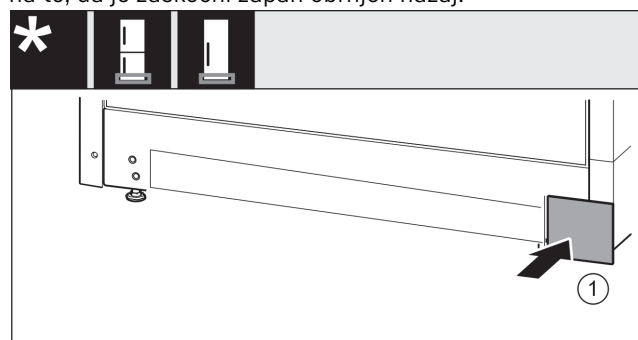


Fig. 20

- Pokrov Fig. 20 (1) ponovno namestite na drugi strani.

16.7 Prestavljanje ležajnih delov vrat

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

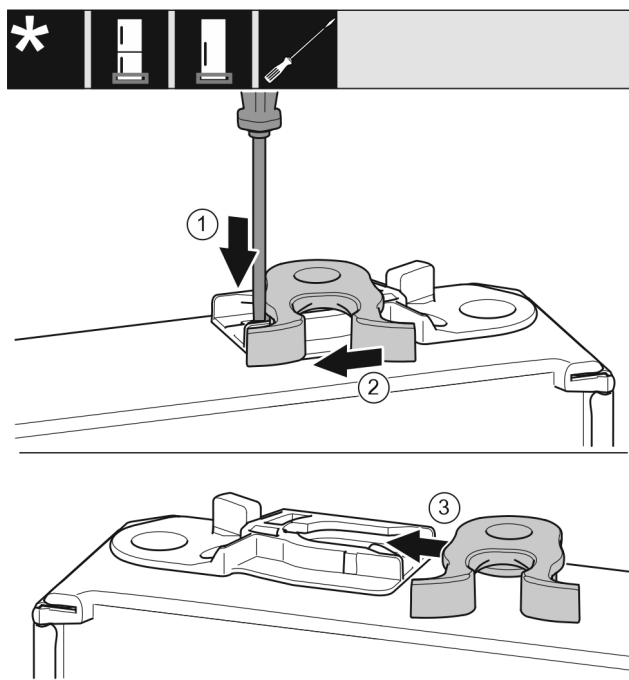


Fig. 21

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.
- Potisnite spono Fig. 21 (1) navzdol s ploščatim izvijačem.
- Povlecite zapiralni kavelj Fig. 21 (2) ven iz vodila.
- Potisnite zapiralni kavelj Fig. 21 (3) na drugi strani v vodilo.
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.

16.8 Prestavljanje ročajev*

Za vse aparate:

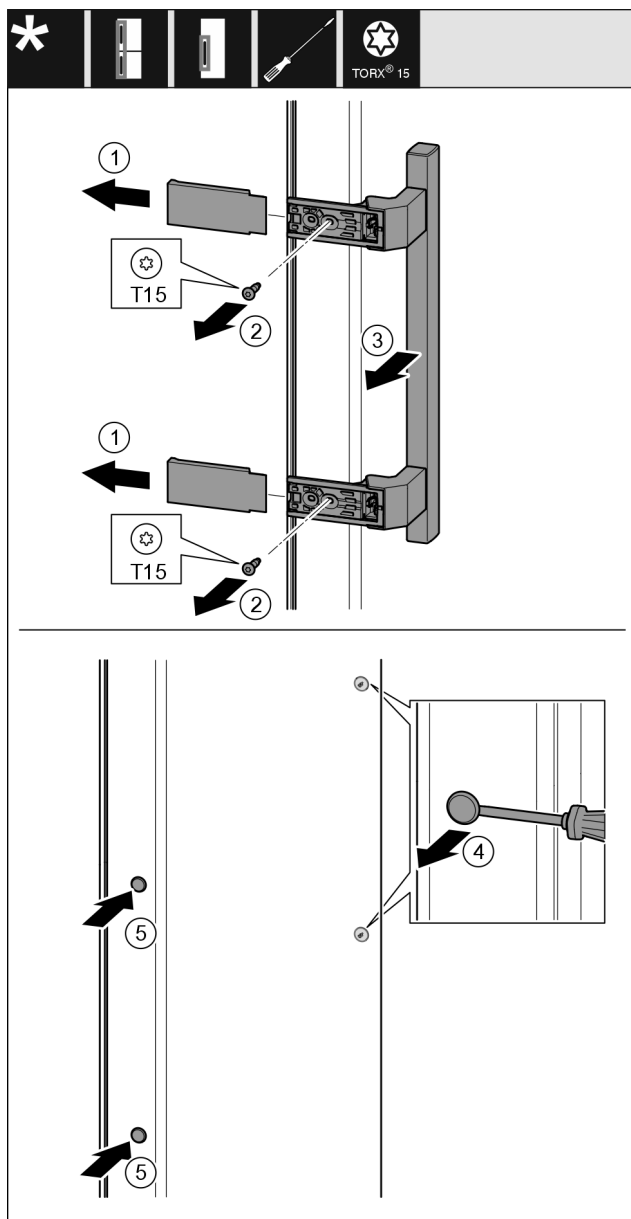


Fig. 22

- Snemite pokrov Fig. 22 (1).
- Izvijte vijake Fig. 22 (2) z izvijačem.
- Snemite ročaj Fig. 22 (3).
- Previdno dvignite stranski čep Fig. 22 (4) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Vstavite čep Fig. 22 (5) nazaj na drugi strani.

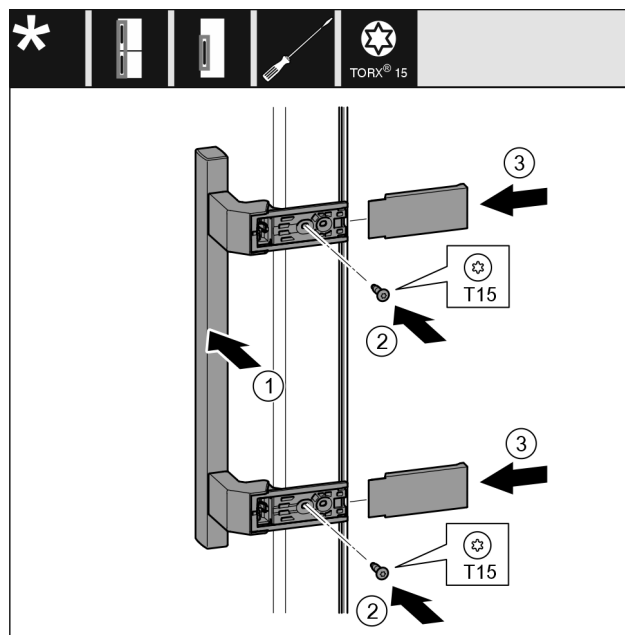


Fig. 23

- Namestite ročaj Fig. 23 (1) na nasprotno stran.
- Luknje za vijake morajo biti točno ena nad drugo.
- Zategnite vijake Fig. 23 (2) z izvijačem.
- Pristavite pokrove Fig. 23 (3) na strani in jih potisnite gor.
- Pazite, da se pravilno zaskoči.

16.9 Montaža vrat

- Postavite vrata na spodnji ležajni sornik.

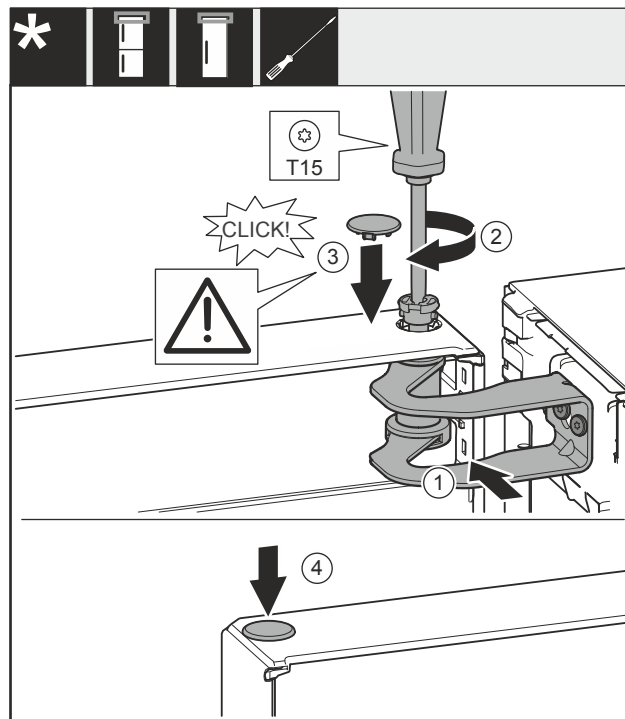


Fig. 24

- Vrata poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 24 (1).
- Vstavite sornik Fig. 24 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 24 (3).
- Preverite, ali pokrov Fig. 24 (3) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 24 (4).

16.10 Izravnavna vrat

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

- ▶ Vrata po potrebi s pomočjo obeh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj poravnajte z ohišjem aparata. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj.
- ▶ Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

16.11 Namestitev pokrovov

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:

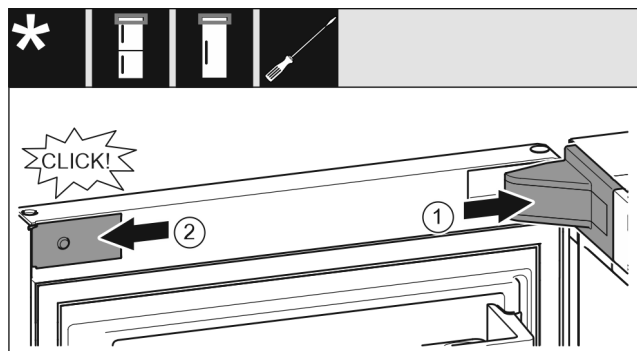


Fig. 25

Vrata so odprta za 90°.

- ▶ Namestite pokrov ležajnega podstavka Fig. 25 (1) in ga zaskočite, po potrebi ga previdno potisnite narazen.
- ▶ Namestite zaslonko Fig. 25 (2) in jo zatakните.

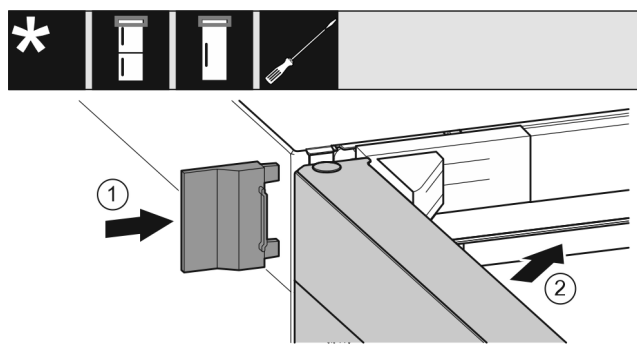


Fig. 26

- ▶ Navlecite zunanji pokrov Fig. 26 (1).
- ▶ Zaprite zgornja vrata Fig. 26 (2).

17 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- ▶ Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- ▶ V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- ▶ Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Napravo s pomočjo priključenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na prostem koncu omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je postavljena skladno s predpisi. (glejte 8 Montaža stenskih distančnikov*)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane. (glejte 5 Dimenzije priključka za napajanje)
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 5 Dimenzije priključka za napajanje)

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe! Poškodbe električnih komponent aparata.

- ▶ Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve! Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Ne uporabljajte kableskega podaljška.
- ▶ Ne uporabljajte razdelilnikov.

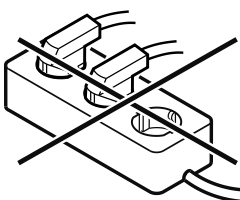


OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve! Poškodbe na aparatu.

- ▶ Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

Priključitev aparata na električno napajanje

- ▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- ▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- ▷ Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.
- ▷ Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
- ▷ Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
- ▷ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

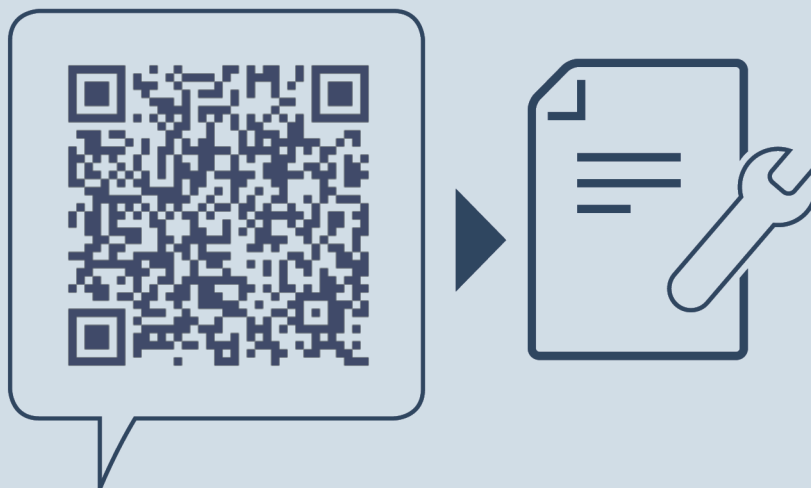

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL hladilnik

Datum izdaje: 20251103

Indeks št. artiklov: 7086786-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien