

Instrucțiuni de montaj

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Conținut

1 Instrucțiuni generale de siguranță..... 2

2 Condiții de instalare..... 3
2.1 Loc de instalare..... 3
2.2 Poziție în cameră..... 3
2.3 Integrarea într-o linie de bucătărie..... 3

3 Cotele aparatului..... 4

4 Cerințe de ventilație..... 5

5 Cote de racord pentru alimentarea electrică..... 5

6 Racord de apă*..... 5
6.1 Cote pentru racordul de apă..... 5
6.2 Presiunea apei..... 6

7 Transportarea aparatului..... 6
7.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune..... 6
7.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune..... 6

8 Despachetarea aparatului..... 6

9 Montarea distanțierelor de perete*..... 6

10 Instalarea aparatului..... 7

11 Alinierea aparatului..... 7

12 După instalare..... 7

13 Integrarea aparatului într-o nișă de bucătărie..... 7

14 Evacuarea ambalajului la deșeuri..... 8

15 Alinierea ușii și a căruciorului de extragere..... 8
15.1 Alinierea ușii frigiderului..... 8
15.2 Alinierea ușii congelatorului..... 9
15.3 Alinierea căruciorului de extragere..... 9


16 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă*..... 10
16.1 Racordarea furtunului..... 10
16.2 Verificarea sistemului de apă..... 10

17 Rezervor de apă*..... 11
17.1 Introducerea rezervorului de apă..... 11

18 Filtru de apă*..... 11
18.1 Introducerea filtrului de apă..... 11

19 Racordarea aparatului la alimentarea electrică... 11

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

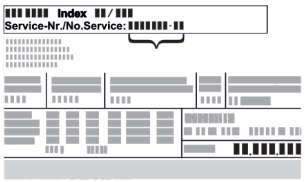Simbol	Explicație
	**Citirea manualului** Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	**Informații suplimentare pe internet** Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:  *Fig.* Reprezentare exemplificativă
	**Verificarea aparatului** Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	**Abateri** Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	**Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii** Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	**Videoclipuri** Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.


Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de montaj, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.
- Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de montaj la posesorul ulterior.
- Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de montaj cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.
- Citiți mai întâi indicațiile de securitate generale din **instrucțiunile de utilizare**, care aparțin de prezentele instrucțiuni de montaj, din capitolul "Indicații de securitate generale" și urmați-le. Dacă nu mai găsiți **instrucțiunile de utilizare**, puteți descărca **instrucțiunile de utilizare** de pe internet prin introducerea numă-

rului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numărul de service se află pe plăcuța de fabricație:

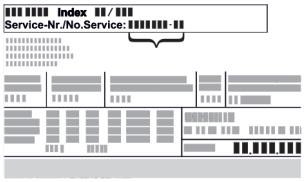

- **Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare, dacă instalați aparatul:**

⚠	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
⚠	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
⚠	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Condiții de instalare

Condițiile de instalare sunt decisive pentru a vă asigura că puteți exploata aparatul dumneavoastră în siguranță, eficient și fără defecțiuni.

- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate.
- Acordați atenție locului de instalare și poziției din cameră.

⚠ **AVERTIZARE**
Pericol de incendiu cauzat de instalarea improprie!
Dacă un cablu de rețea sau o fișă atinge partea posterioară a aparatului, vibrația aparatului poate deteriora cablul de rețea sau fișa, astfel încât să ducă la un scurtcircuit.
▶ Aveți în vedere să nu se întepenească niciun cablu de rețea sub aparat, dacă instalați aparatul.
▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
▶ Nu conectați aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
▶ Prizele sau barele distribuitoarelor multiple, precum și alte aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) **nu** trebuie să fie amplasate și exploatate pe partea posterioară a aparatelor.

⚠ **AVERTIZARE**
Pericol de incendiu din cauza umezelii!
Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.
▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.

⚠ **AVERTIZARE**
Scăpări de agent frigorific și ulei!
Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

2.1 Loc de instalare

- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.
- Locul optim de instalare este o încăpere uscată și bine ventilată.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens.
  Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de instalare trebuie să fie de cel puțin 1 m^3. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe plăcuța de fabricație din interiorul aparatului.
- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.

2.2 Poziție în cameră

- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Puteți amplasa aparatul direct lângă un cuptor de gătit.
- Dacă instalați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete, iar în cazul utilizării distanțierelor de perete atașate (a se vedea mai jos), direct pe aceste distanțiere.*
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete.*
- Utilizarea în zonele cu pericol de explozie este inadmisibilă.

2.3 Integrarea într-o linie de bucătărie

- Puteți modifica constructiv aparatul cu dulapuri de bucătărie. (vezi 13 Integrarea aparatului într-o nișă de bucătărie)

3 Cotele aparatului

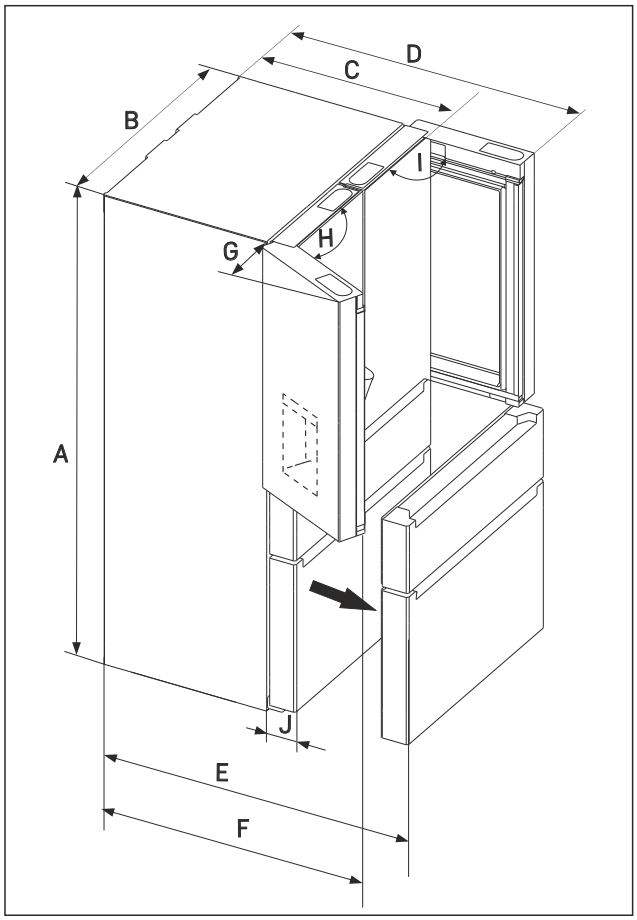


Fig. 1 Aparat cu două cărucioare de extragere în congelator

(A) Înălțimea aparatului
(B) Lățimea aparatului
(C) Adâncime aparat
(D) Adâncimea aparatului cu ușa deschisă 90°
(E) Adâncimea aparatului cu căruciorul de extragere deschis
(F) Adâncimea aparatului cu ușa deschisă 115°
(G) Spațiu liber al ușii
(H) Unghi de deschidere a ușii
(I) Unghi de deschidere a ușii
(J) Grosimea părții frontale

M.. 95.. / MB.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C^{x} (mm)*	745
D^{x} (mm)*	1109
E^{x} (mm)*	1175
F^{x} (mm)*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

^{x}La utilizarea distanțierelor de perete, dimensiunea crește cu 15 mm. (vezi 9 Montarea distanțierelor de perete)*

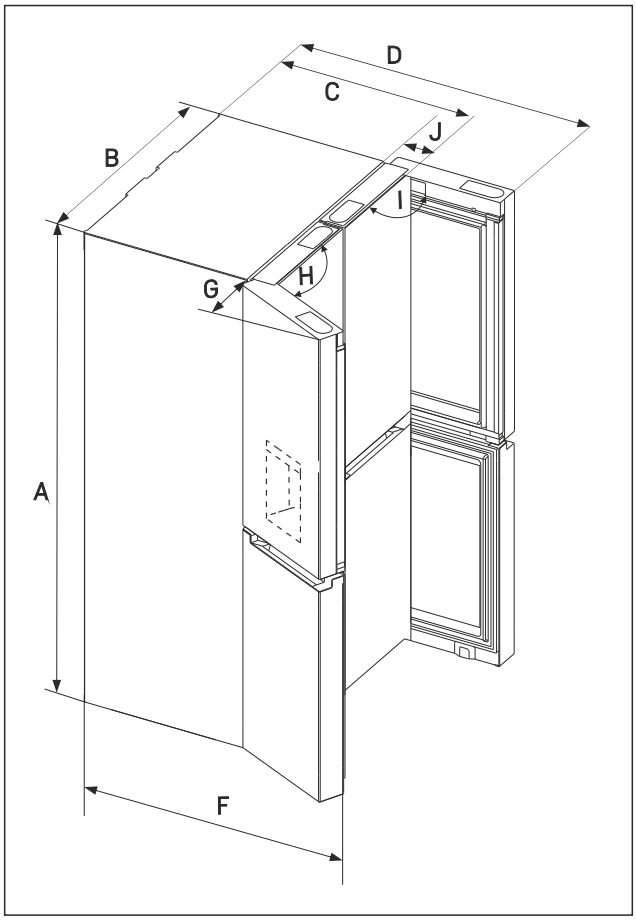


Fig. 2 Aparat cu congelator cu două uși

(A) Înălțimea aparatului
(B) Lățimea aparatului
(C) Adâncime aparat
(D) Adâncimea aparatului cu ușa deschisă 90°
(F) Adâncimea aparatului cu ușa deschisă 115°
(G) Spațiu liber al ușii
(H) Unghi de deschidere a ușii
(I) Unghi de deschidere a ușii
(J) Grosimea părții frontale

M.. 90.. / MB.. 90..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)^{x}*	745
D (mm)^{x}*	1109
F (mm)^{x}*	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

^{x}La utilizarea distanțierelor de perete, dimensiunea crește cu 15 mm. (vezi 9 Montarea distanțierelor de perete)*

4 Cerințe de ventilație

ATENȚIE
Pericol de deteriorare prin supraîncălzire cauzată de ventilația insuficientă!
În caz de ventilație insuficientă, se poate deteriora compresorul.
▶ Acordați atenție unei ventilații suficiente.
▶ Țineți cont de cerințele de ventilație.

Dacă este integrat aparatul în rândul de bucătărie, respectați neapărat următoarele cerințe de aerisire:
- În principiu, cu cât este mai mare suprafața de ventilație, cu atât aparatul economisește mai multă energie.
- Respectați cotele de instalare. (vezi 13 Integrarea aparatului într-o nișă de bucătărie)

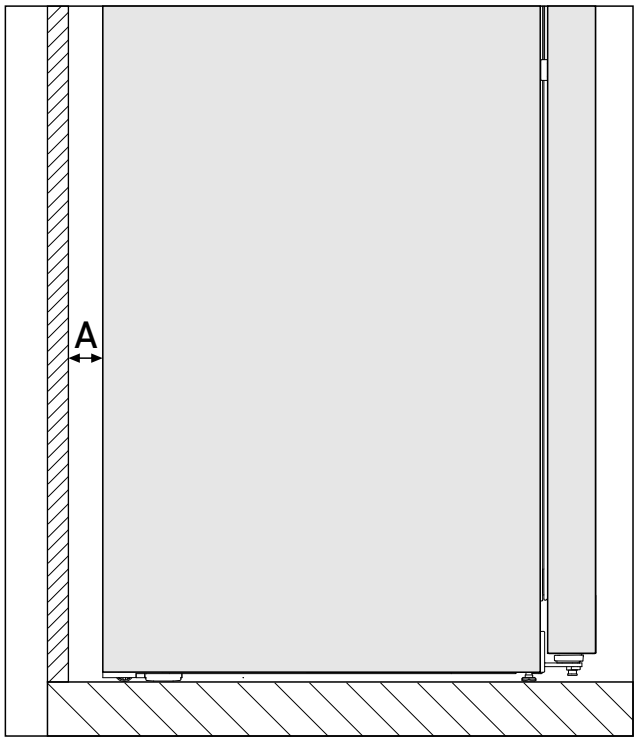


*Fig. 3 **

Distanța față de pereți A
30 mm

Consumul de energie a fost determinat cu o distanță față de pereți *Fig. 3 (A)* între partea posterioară a aparatului și perete. Dacă distanța față de perete este mai mică de *Fig. 3 (A)*, acest lucru nu are nicio influență asupra funcționalității aparatului, însă se mărește nesemnificativ la o distanță față de pereți mai redusă a consumului de energie.

5 Cote de racord pentru alimentarea electrică

Racordul la alimentarea electrică se află pe partea posterioară a aparatului. Pentru a putea conecta în condiții de siguranță aparatul dumneavoastră, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:
❑ Cotele pentru racordul la alimentarea electrică sunt cunoscute și sunt respectate. A se vedea tabelul de mai jos.
❑ Racordul la alimentarea electrică se realizează conform manualului. (vezi 19 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

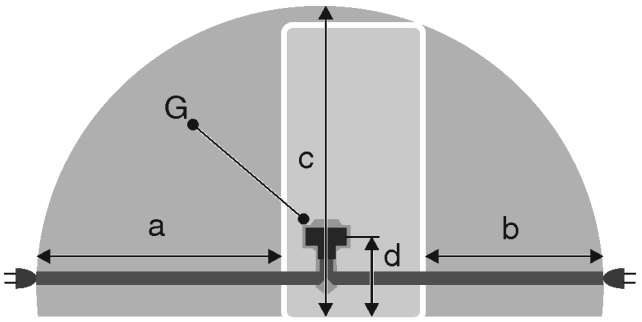


Fig. 4 Combine frigorifice / Congelatoare / Aparate BioFresh de capacitate maximă

(a) Lungimea maximă disponibilă a conductorului de racord la rețea
(b) Lungimea maximă disponibilă a conductorului de racord la rețea
(c) Lungimea verticală maximă disponibilă a conductorului de racord la rețea
(d) Distanța fișei aparatului față de podea
(G) Fișa aparatului

Pentru aparate cu lățimea 906 mm:	
a	~ 2000 mm
b	~ 1300 mm
c	~ 2200 mm
d	~ 148 mm
G	Fișa aparatului

6 Racord de apă*

Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu un racord de apă fix, este atașat un furtun corespunzător în aparatul dumneavoastră.

Indicație
Puteți achiziționa un furtun de alte lungimi ca accesoriu.

Vedere de ansamblu asupra cotelor pentru racordul de apă:	(vezi 6.1 Cote pentru racordul de apă)
Cerințe asupra presiunii apei:	(vezi 6.2 Presiunea apei)
Stabiliți racordul de apă:	(vezi 16 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă*)

6.1 Cote pentru racordul de apă

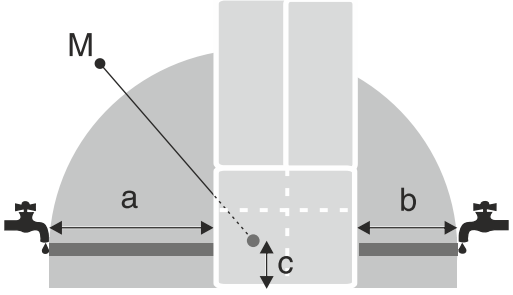


Fig. 5

(a) Lungime maxim disponibilă a furtunului
(b) Lungime maxim disponibilă a furtunului
(c) Distanță supapă electromagnetică față de podea
(M) Supapa electromagnetică

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

6.2 Presiunea apei

Conducta de racordare a apei și supapa electromagnetică a aparatului sunt adecvate pentru o presiune a apei până la 1 MPa (10 bari).

Pentru a asigura condițiile ca aparatul dumneavoastră să funcționeze impecabil (debitul, mărimea cubului de gheață, nivelul de zgomot), respectați următoarea presiune a apei:

Presiunea apei:	
bar	MPa
1,5 până la 6,2	0,15 până la 0,62

Presiunea apei la utilizarea filtrului pentru apă:*	
bar*	MPa*
2,8 până la 6,2	0,28 până la 0,62

Când presiunea este mai ridicată de 6,2 bari:
▶ Porniți anticipat reductorul de presiune.
▶ Stabiliți racordul de apă. (vezi 16 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă*)

7 Transportarea aparatului

AVERTIZARE
Pericol de vătămare și deteriorare cauzat de aparatul greu! Striviri, fracturi, vătămări. Deteriorări materiale ale aparatului și spațiilor. Dacă transportați aparatul, de ex. îl ridicați pe treaptă și aparatul vă alunecă din mână, din cauza greutății sale poate vătăma persoane sau cauza deteriorări de bunuri materiale.
▶ Transportați întotdeauna aparatul cu ajutorul a două persoane.
▶ Utilizați chingi.

7.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aparatul este ambalat.
❑ Aparatul este așezat vertical.

▶ Aplicați chingile în jurul cutiei de carton.
▶ Țineți aparatul de chingi.
▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
▶ Dezambalați aparatul. (vezi 8 Despachetarea aparatului)

7.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aparatul este golit.
❑ Aparatul este așezat vertical.
❑ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
❑ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
❑ Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.

▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

După transport:
▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
▶ Aliniați aparatul. (vezi 11 Alinierea aparatului)

8 Despachetarea aparatului

Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l racorda - furnizorului.

▶ Verificați aparatul și ambalajul cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă imediat către furnizori, în caz că presupuneți vreo daună.
▶ Înlăturați toate materialele de pe partea posterioară sau de pe pereții laterali ai aparatului, care pot împiedica instalarea în conformitate cu prescripțiile, respectiv ventilarea și aerisirea.
▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de la aparat. Nu folosiți pentru aceasta obiecte ascuțite sau tăioase!

9 Montarea distanțierelor de perete*

Cu distanțierele de perete, aparatul dumneavoastră realizează consumul de energie declarat și nu se formează apă de condens în cazul unei umidități ambiante ridicate. Aparatul este complet funcțional când nu se utilizează distanțierele de perete, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

Dacă utilizați distanțierele de perete se mărește adâncimea aparatului cu aprox. 15 mm.*

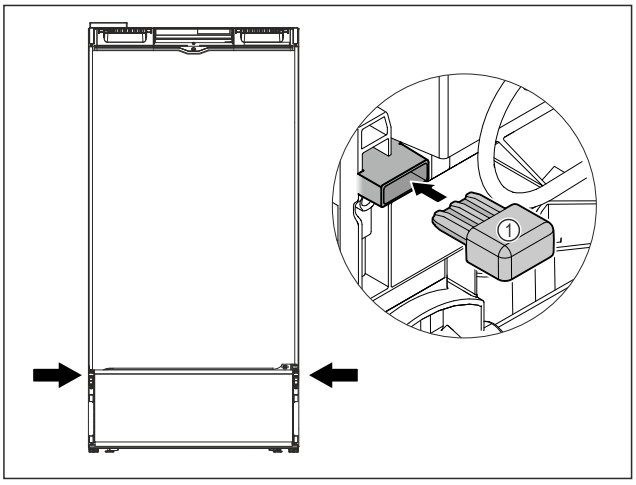


*Fig. 6 **

▶ Aparatul cu distanțierele de perete atașate: Montați distanțierele de perete pe partea din spate a aparatului, în partea de jos, în stânga și în dreapta.

10 Instalarea aparatului

PRECAUȚIE
Pericol de vătămare cauzat de aparatul greu!
▶ Aparatul se va transporta de două persoane la locul său de instalare.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu prin scurtcircuit!
▶ Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.
▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu și deteriorare!
▶ Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Asigurați-vă că următoarele cerințe sunt respectate:
❑ Deplasați aparatul exclusiv în stare neîncărcată.
❑ Instalați aparatul exclusiv cu ajutor.

▶ Scoateți cablul de conectare la rețea din pachetul de accesorii.
▶ Introduceți complet mufa IEC a cablului de conectare la rețeaua electrică în fișa din spatele aparatului. Asigurați-vă că mufa IEC este bine așezată.
▶ Dacă este necesar, aduceți ștecherul de alimentare la o priză liber accesibilă cu ajutorul unui cablu.

11 Alinierea aparatului

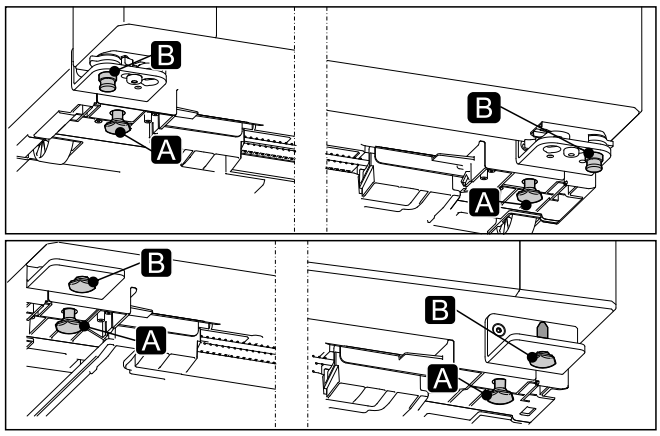


Fig. 7

▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile *(A)* cu cheia fixă atașată și cu ajutorul unei nivele cu apă, până când aparatul este fix și aliniat plan.

PRECAUȚIE
Pericol de accidentare și deteriorare prin răsturnare aparatului!
Dacă piciorul reglabil suplimentar de la suportul de lagăr inferior nu este așezat corect pe sol, ușa se poate răsturna. Acest lucru poate duce la prejudicii materiale și vătămări.
▶ Extrageți prin rotire piciorul reglabil suplimentar la suportul de lagăr conform instrucțiunilor.
▶ Extrageți prin rotire piciorul reglabil *(B)* de la suportul de lagăr cu cheia fixă atașată, până când acesta atinge solul.
▶ Continuați să rotiți piciorul reglabil *(B)* cu 90°.
▷ Aparatul este aliniat.

12 După instalare

▶ Îndepărtați toate piesele siguranței de transport.
▶ Îndepărtați foliile protectoare de pe partea exterioară a carcasei.
▶ Îndepărtați foliile protectoare de pe profilurile decorative.
▶ Îndepărtați foliile de protecție de pe peretele posterior din oțel superior.*
▶ Curățați aparatul. (A se vedea instrucțiunile de utilizare)
▶ Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.

13 Integrarea aparatului într-o nișă de bucătărie

Puteți integra aparatului într-o nișă de bucătărie. (vezi Fig. 8)

În acest sens instalați aparatul într-o nișă de bucătărie astfel încât ușile aparatului să iasă în afara nișei de bucătărie cu grosimea părții frontale. (vezi Fig. 9)

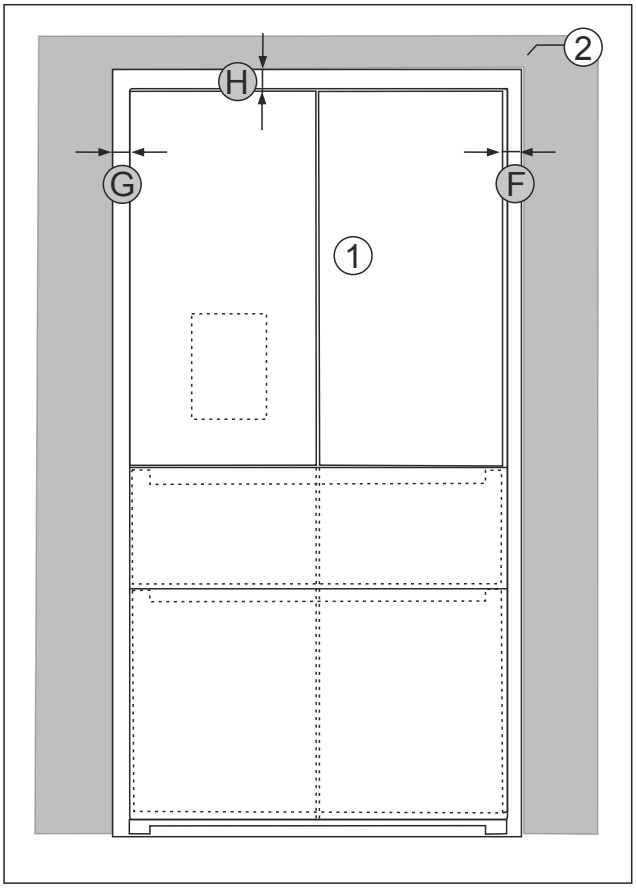


Fig. 8 Încadrat complet de mobilierul de bucătărie

(1) Aparat
(2) Dulap de bucătărie
(F) Distanță față de partea din dreapta a aparatului
(G) Distanță față de partea din stânga a aparatului
(H) Distanță în sus

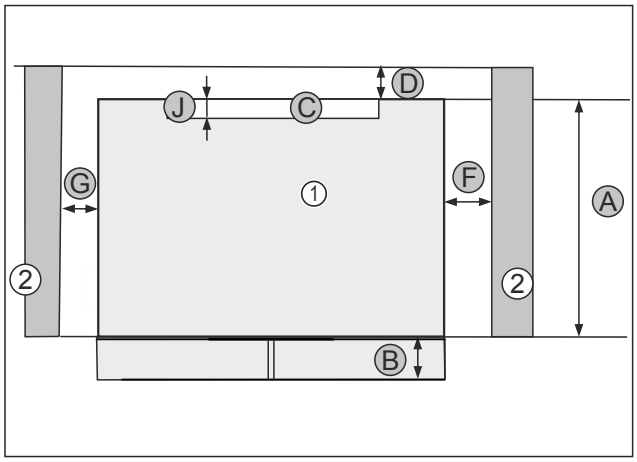


Fig. 9 Vedere de sus

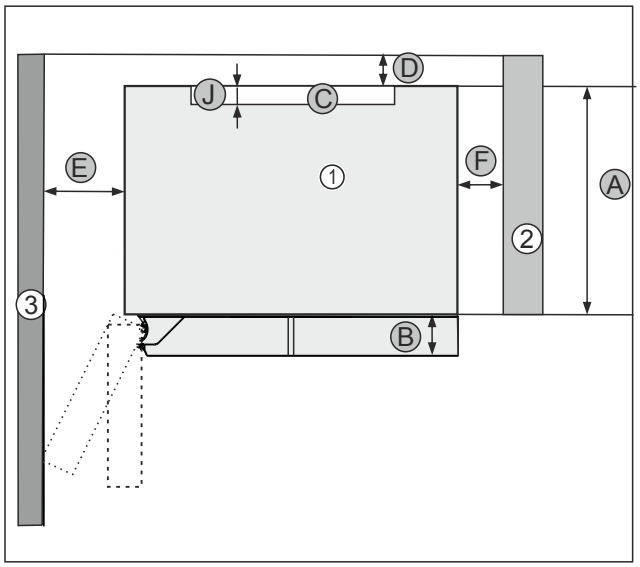


Fig. 10 Reprezentare exemplificatoare cu un perete stânga

(1) Aparat

(2) Dulap de bucătărie

(3) Perete

(A) Adâncime aparat

(B) Adâncime ușă

(C) Secțiune transversală de ventilare

(D) Distanță parte posterioară a aparatului față de perete

(E) Distanță parte laterală a aparatului față de perete

(F) Distanță față de partea din dreapta a aparatului

(G) Distanță față de partea din stânga a aparatului

(J) Adâncime a secțiunii transversale de aerisire

Cote de montaj	
A	635 mm
B	110 mm
C	min. 300 cm^2
D	25 mm
E	100 mm cu unghi de deschidere a ușii 90°
E	220 mm cu unghi de deschidere a ușii 115°
E	230 mm spre un perete exterior
F	min. 4 mm
G	min. 4 mm
H	min. 25 mm

Cote de montaj	
J	min. 50 mm

AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

▶ Când configurați aparatul: Nu îndoiți, nu ciupiți și nu deteriorați cablul de conectare la rețea.

▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului.

❑ Cotele de racord nu sunt luate în considerare. (vezi 19 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

❑ Distanțierele de perete sunt montate. (vezi 19 Racordarea aparatului la alimentarea electrică)

▶ Împingeți aparatul în interior în nișa bucătăriei.

14 Evacuarea ambalajului la deșeuri

AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*

▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

15 Alinierea ușii și a căruciorului de extragere

Ușile sunt aliniate din fabricație. Dacă constatați că fanta verticală de la ușă sau fanta dintre frigider și congelator nu sunt uniforme, atunci firma Liebherr vă recomandă să aliniați ușile ulterior.

Ușile și cărucioarele de extragere sunt aliniate din fabricație. Dacă constatați că fanta verticală de la ușă sau fanta dintre frigider și congelator nu sunt uniforme, atunci firma Liebherr vă recomandă să aliniați ușile ulterior.

Scule



15.1 Alinierea ușii frigiderului

Puteți să aliniați ușa la colțarul balamalei de sus.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aparatul este amplasat și aliniat. (vezi 9 Montarea distanțierelor de perete*)

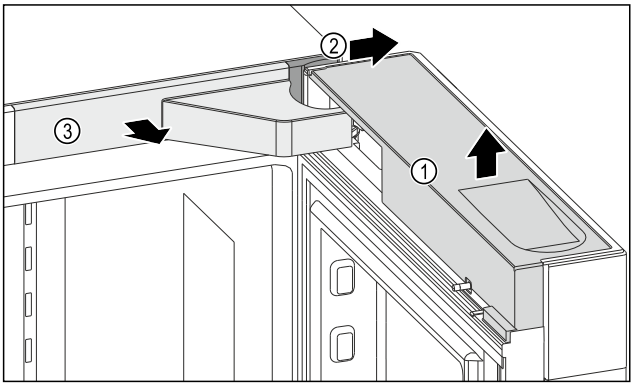


Fig. 11

▶ Deschideți ușa.
▶ Scoateți capacul *Fig. 11 (1)*.
▶ Scoateți capacul *Fig. 11 (2)*.
▶ Scoateți capacul *Fig. 11 (3)*.

AVERTIZARE
Pericol de accidentare prin căderea ușii!
Dacă îndepărtați complet șuruburile de la balama, ușa poate să cadă în afară. Aceasta poate provoca vătămări grave.
▶ Slăbiți șuruburile și nu le îndepărtați complet.
▶ Țineți ferm ușa.

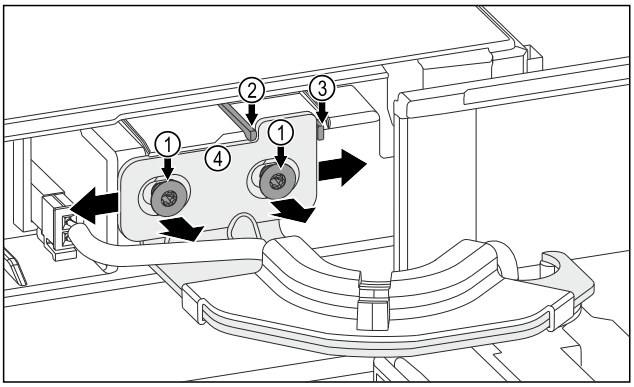


Fig. 12

▶ Desfaceți ambele șuruburi *Fig. 12 (1)*.
▶ Deplasați ușa spre dreapta: Îndepărtați nodul de siguranță *Fig. 12 (3)*.

-sau-

▶ Deplasați ușa spre stânga: Îndepărtați nodul de siguranță *Fig. 12 (2)*.

▶ Deplasați ușa.
▶ Este atinsă poziția finală a ușii: Strângeți ferm ambele șuruburi *Fig. 12 (1)*.
▷ Ușa este aliniată.
▶ Atașați apărătorile.

15.2 Alinierea ușii congelatorului

Puteți să aliniați ușa la colțarul balamalei de jos.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aparatul este amplasat și aliniat. (vezi 9 Montarea distanțierelor de perete*)

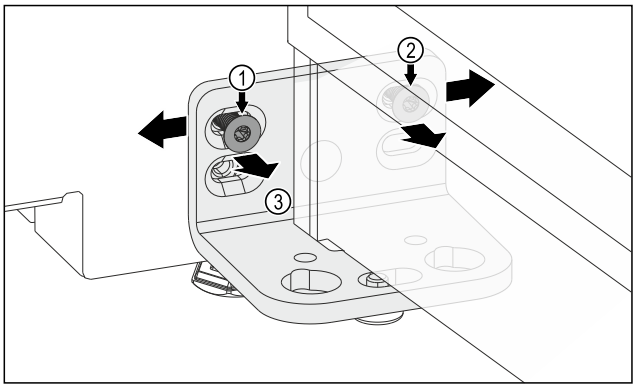


Fig. 13

▶ Deschideți ușa.
▶ Desfaceți șurubul *Fig. 13 (1)* și șurubul *Fig. 13 (2)*. Pentru șurub *Fig. 13 (2)* aveți nevoie de o șurubelniță unghiulară scurtă.
▶ Deplasați ușa cu colțarul balamalei *Fig. 13 (3)* spre stânga.

-sau-

▶ Deplasați ușa cu colțarul balamalei *Fig. 13 (3)* spre dreapta.

▶ Este atinsă poziția finală a ușii: Înșurubați ferm șurubul *Fig. 13 (1)* și șurubul *Fig. 13 (2)*.
▷ Ușa este aliniată.

15.3 Alinierea căruciorului de extragere

Puteți să aliniați căruciorul de extragere la ambele colțare de fixare.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aparatul este amplasat și aliniat. (vezi 9 Montarea distanțierelor de perete*)

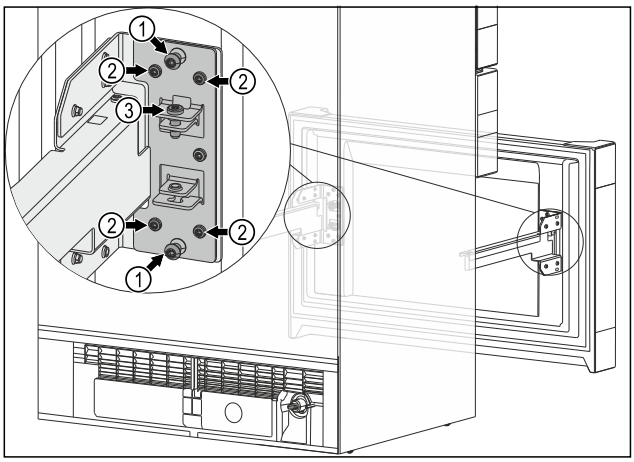


Fig. 14

▶ Scoateți căruciorul de extragere până la opritor.
▶ Extrageți recipientul.

Aliniați căruciorul de extragere orizontal:

▶ Executați etapele acțiunii mai întâi la primul și apoi la al doilea colțar al balamalei.
▶ Strângeți ferm cele două șuruburi *Fig. 14 (1)* din mijloc.
▶ Desfaceți toate cele patru șuruburi *Fig. 14 (2)*.
▶ Deplasați căruciorul de extragere spre stânga.

-sau-

▶ Deplasați căruciorul de extragere spre dreapta.

▷ Căruciorul de extragere este aliniat orizontal.

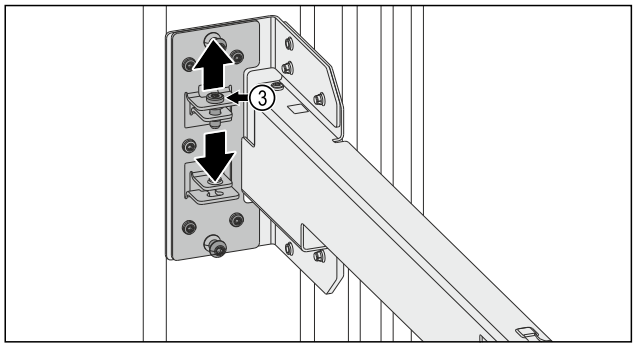


Fig. 15

Aliniați căruciorul de extragere vertical:
▶ Executați etapele acțiunii la colțarul balamalei din dreapta sau din stânga.
▶ Desfaceți șurubul *Fig. 15 (3)*.
-sau-
▶ Strângeți ferm șurubul *Fig. 15 (3)*.

▷ Căruciorul de extragere este aliniat vertical.
▶ Este atinsă poziția finală a căruciorului de extragere: Strângeți ferm toate cele patru șuruburi *Fig. 14 (2)*.
▷ Nu mai aveți nevoie de șuruburile *Fig. 14 (1)* din mijloc.
▷ Căruciorul de extragere este aliniat.

16 Racordarea aparatului la alimentarea cu apă*

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Cotele pentru racordul la alimentarea cu apă sunt cunoscute și sunt respectate.
❑ Presiunea apei este respectată.
❑ Alimentarea cu apă pentru aparat are loc prin conducta de apă rece, care suportă presiunea de lucru și este racordată la alimentarea cu apă potabilă.
❑ Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, corespund normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
❑ Partea posterioară a aparatului este accesibilă, astfel încât să puteți racorda aparatul la alimentarea cu apă potabilă.
❑ Furtunul atașat este utilizat. Toate furtunurile sunt eliminate ca deșeu.
❑ În piesa de racord a furtunului se află o sită cu garnitură.
❑ Între conducta flexibilă și racordul la rețeaua de alimentare cu apă se află un robinet de apă, astfel încât în caz de nevoie să puteți întrerupe alimentarea cu apă.
❑ Robinetul de apă se află în afara zonei din spatele aparatului și este ușor accesibilă. Astfel puteți amplasa aparatul pe cât posibil de aproape de perete și în caz de nevoie puteți strânge rapid robinetul de apă.

AVERTIZARE
Pericol de electrocutare prin influența apei!
▶ Înaintea racordării la conducta de apă: Separați aparatul de la priză.
▶ Înaintea racordării la conductele de alimentare cu apă: Închideți alimentarea cu apă.
▶ Asigurați-vă că numai personalul de specialitate calificat racordează aparatul la alimentarea cu apă potabilă.

AVERTIZARE
Pericol de intoxicare cauzat de apă impurificată!
▶ Racordați numai la alimentarea cu apă potabilă.

16.1 Racordarea furtunului

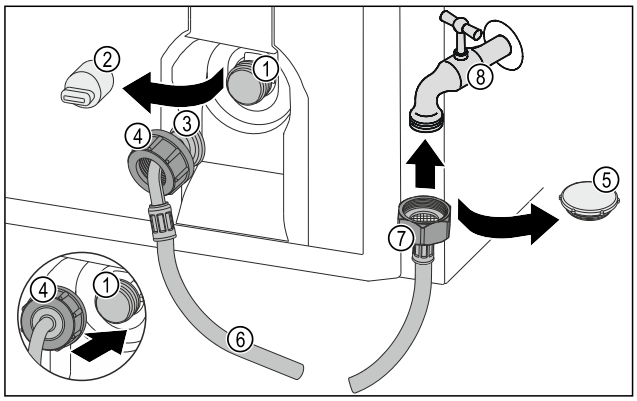


Fig. 16

(1) Supapa electromagnetică: Supapa electromagnetică se află jos pe partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare R3/4.
(2) Capac
(3) Capăt furtun cotit
(4) Piuliță
(5) Căpăcel de astupare
(6) Furtun
(7) Capăt furtun drept
(8) Robinet de apă

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de montajul impropriu!
▶ Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la montare.
▶ Nu deteriorați sau îndoiți furtunul la instalarea aparatului.

Racordați furtunul la aparat:
▶ Îndepărtați capacul *(2)*.
▶ Împingeți piulița *(4)* până la capăt peste capătul cotit al furtunului *(3)* și țineți-o ferm.

ATENȚIE
Supapă electromagnetică neetanșă din cauza spirelor de filet deteriorate!
Dacă este neetanșă supapa electromagnetică, poate ieși apă.
▶ Aveți în vedere instrucțiunile următoare pentru montajul piuliței pe supapa electromagnetică.

▶ Așezați și țineți ferm piulița *(4)* cu precauție pe supapa electromagnetică *(1)*.
▶ Înșurubați piulița *(4)* cu mâna pe filet, până când este atinsă o poziție mai sigură și fixă.
▷ Furtunul este racordat la aparat.

Racordați furtunul la robinetul de apă:
▶ Îndepărtați capacul *Fig. 16 (5)*.
▶ Atașați capătul furtunului drept *Fig. 16 (7)* pe robinetul de apă *Fig. 16 (8)*.
▶ Strângeți ferm piulița pe capătul furtunului drept *Fig. 16 (7)* în sens orar.
▷ Furtunul este racordat la robinetul de apă.

16.2 Verificarea sistemului de apă

Înainte să instalați aparatul complet, Liebherr recomandă verificarea etanșeității sistemului de apă.
▶ Introduceți rezervorul de apă InfinitySpring. (vezi 17 Rezervor de apă*) *
▶ Introduceți filtrul de apă InfinitySpring. (vezi 18 Filtru de apă*) *
▶ Deschideți lent robinetul de apă.
▶ Verificați dacă furtunurile, alimentarea cu apă și racordurile sunt etanșe.
▷ Sistemul de apă este verificat privind etanșeitatea.

▷ Sistemul de apă este etanș: Puteți instala aparatul complet.

Indicație
InfinitySpring: Înainte de prima folosire trebuie să puneți în funcțiune InfinitySpring. În acest sens trebuie să aerisiți și să curățați sistemul de apă. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)*

IceMaker: Înainte de prima folosire trebuie să curățați IceMaker. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)*

17 Rezervor de apă*

Rezervorul de apă al InfinitySpring se află în spatele sertarului, în partea stângă a frigiderului.*

17.1 Introducerea rezervorului de apă

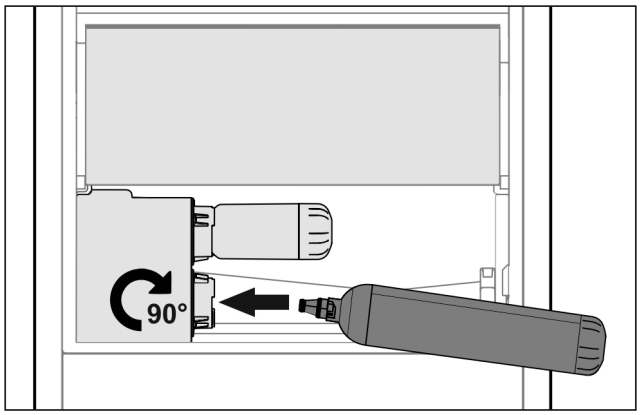


Fig. 17

▶ Scoateți sertarul.
▶ Introduceți rezervorul de apă și rotiți la dreapta cu aproximativ 90° până la opritor.
▶ Verificați dacă rezervorul de apă este etanș și dacă nu se scurge apă.
▶ Introduceți sertarul.
▶ Aerisiți circuitul de apă. (a se vedea Quick Start Guide sau instrucțiunile de utilizare)

În locul filtrului pentru apă se poate utiliza un rezervor de apă suplimentar.*

Indicație
Rezervorul de apă este disponibil ca accesoriu.

18 Filtru de apă*

Filtrul pentru apă se află în spatele sertarului din frigider în stânga.

Acesta preia depunerile din apă și reduce gustul de clor.

❑ Înlocuiți filtrul pentru apă la capacitatea specificată cel puțin o dată la 6 luni sau dacă există o reducere semnificativă a debitului.
❑ Filtrul pentru apă conține cărbune activ și se poate arunca împreună cu gunoiul menajer normal.

Indicație
Puteți obține filtrul pentru apă din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

18.1 Introducerea filtrului de apă

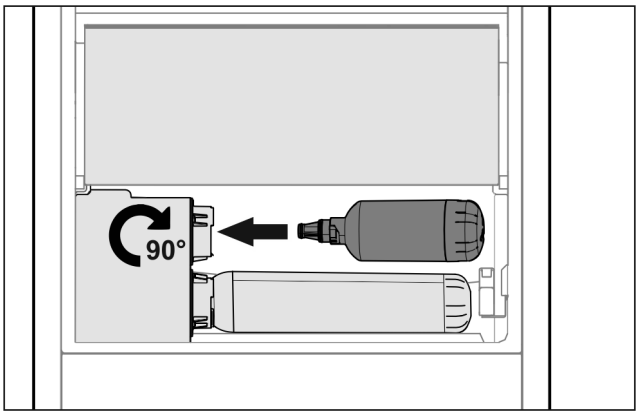


Fig. 18

▶ Scoateți sertarul.
▶ Introduceți filtrul pentru apă și rotiți spre dreapta cu aproximativ 90° până la opritor.
▶ Verificați dacă filtrul este etanș și dacă nu se scurge apă.
▶ Introduceți sertarul.

Indicație
Noul filtru pentru apă poate conține particule în suspensie.*
▶ După schimbarea filtrului: Scoateți 3 l de apă de la InfinitySpring și eliminați-o.

▷ Filtrul pentru apă este acum pregătit de funcționare.

19 Racordarea aparatului la alimentarea electrică

AVERTIZARE
Pericol de electrocutare și vătămare din cauza aparatului deteriorat sau a conductorului de legătură la rețea deteriorat!
Pericol de moarte și vătămări prin tăiere. Dacă aparatul sau conductorul de legătură la rețea au fost deteriorate în timpul transportului, puteți suferi un electrocutare fatală. De asemenea, puteți suferi tăieturi la piesele deteriorate ale carcasei aparatului.
▶ Verificați dacă aparatul și conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate după transport.
▶ Nu utilizați în niciun caz aparatul dacă acesta sau conductorul de legătură la rețea sunt deteriorate.
▶ Luați legătura cu centrul de service.

Racordați aparatul cu ajutorul conductorului de racord la rețea livrat separat la rețeaua electrică. Conductorul de racord la rețea are la un capăt o mufă de putere redusă și la celălalt capăt o fișă de rețea.


Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul și conductorul de racord la rețea sunt nedeteriorate.
- Aparatul este instalat în conformitate cu prevederile. (vezi 9 Montarea distanțierelor de perete*)
- Cerințele privind racordul electric sunt respectate.
- Cotele privind racordul în conformitate cu prevederile sunt cunoscute și respectate. (vezi 5 Cote de racord pentru alimentarea electrică)
- Tensiunea rețelei și frecvența corespund indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Priza este legată la pământ conform prescripțiilor și protejată printr-o siguranță electrică.

- Curentul de declanșare a siguranței se situează între 10 A și 16 A.
- Priza este ușor accesibilă și nu se află în spatele aparatului. (vezi 5 Cote de racord pentru alimentarea electrică)

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de funcționarea improprie!
Deteriorare componentelor electrice ale aparatului.
▶ Utilizați exclusiv conductorul de legătură la rețea din pachetul de livrare.

AVERTIZARE
Pericol de incendiu cauzat de racordarea improprie!
Provocare de arsuri.
Deteriorări la aparat.
▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
▶ Nu utilizați bare de distribuție.

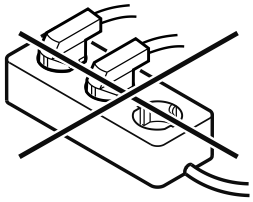

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de racordarea improprie!
Deteriorări la aparat.
▶ Nu racordați aparatul la invertoare, ca de ex. instalații fotovoltaice și generatoare pe benzină.

▶ Racordați fișa de rețea a conductorului de racord la rețea la alimentarea cu tensiune. Aveți în vedere stabilitatea fișei de rețea în priză.
▷ Dacă în interval de 60 secunde nu se realizează nicio acțiune: Simbolul Standby se estompează sau dispare.
▷ Aparatul este racordat. Pentru prima punere în funcțiune a se vedea capitolul următor sau instrucțiunile de utilizare.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combină frigorifică cu BioFresh

Data emiterii: 20260313

Index-nr. articol: 7086275-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien