# Instrucțiuni de utilizare

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

# Conținut


**1 Informații referitoare la siguranță și avertizări.... 3**
1.1 Utilizarea conform destinației..... 3
1.2 Clasele de climă..... 3
1.3 Grupă de utilizatori..... 3
1.4 Instalare şi punere în funcțiune..... 4
1.5 Lucrul în siguranță cu aparatul..... 4
1.6 Curățare..... 4
1.7 Defecțiuni, deteriorări și reparații..... 4
1.8 Eliminare ca deșeu..... 4
1.9 Conformitate..... 4
1.10 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH..... 5
1.11 Baza de date EPREL..... 5
1.12 Licențe Open-Source..... 5
1.13 Piese de schimb..... 5
1.14 Simboluri pe aparat..... 5
1.15 Trepte de avertizare..... 5

**2 Vedere de ansamblu asupra aparatului..... 5**
2.1 Furnitura de livrare..... 5
2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor..... 6
2.3 VarioTempZone..... 6
2.4 SmartDevice..... 6
2.5 Domeniul de utilizare a aparatului..... 6
2.6 Conformitate..... 7
2.7 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH..... 7
2.8 Baza de date EPREL..... 7
2.9 Piese de schimb..... 7

**3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe..... 7**
3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor..... 7
3.2 Meniuri..... 8
3.3 Mod de repaus..... 8

**4 Punere în funcțiune..... 8**
4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune).... 8
4.2 Punere în funcțiune IceMaker..... 9

**5 Depozitare..... 9**
5.1 Indicații privind depozitarea..... 9
5.2 Frigider..... 9
5.3 BioFresh..... 9
5.4 Congelator..... 10
5.5 Intervale de depozitare..... 10

**6 Economisirea energiei..... 11**


**7 Deservire..... 11**
7.1 Elementele de operare şi de afişare..... 11
7.1.1 Afișaj de status..... 11
7.1.2 Simboluri de afișare..... 12
7.2 Funcțiile aparatului..... 12
7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului..... 12
Oprirea și pornirea aparatului..... 12
Deconectarea și conectarea zonei de temperatură..... 12
WLAN..... 13
Temperatură..... 14
Unitate de temperatură..... 14
BioFresh B-Value..... 15
SuperCool..... 15
SuperFrost..... 15
Start ciclu de dezghețare..... 16
PartyMode..... 16
HolidayMode..... 17
SabbathMode..... 17
EnergySaver..... 18
IceMaker / MaxIce..... 18
Alimentarea cu apă a IceMaker..... 20
TubeClean..... 20
CleaningMode..... 20
Luminozitate display..... 21
H-Value..... 21
Alarmă ușă..... 21
Protecție pentru copii..... 22
Limbă..... 22
Informații despre aparat și software..... 23
Reamintire..... 23
Mod demo..... 23
Resetare pe reglajele din fabricație..... 24
7.3 Mesaje..... 24
7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor..... 24
7.3.2 Încheierea avertizărilor..... 25
7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor..... 26
7.3.4 Încheierea reamintirilor..... 26

**8 Dotare..... 26**
8.1 Raft montat pe ușă..... 26
8.2 Raft variabil pentru sticle..... 28
8.3 Sertare..... 28
8.4 Capacul compartimentului BioFresh-Safe..... 29
8.5 Plăcile de sticlă..... 30
8.6 IceMaker..... 30
8.7 Suport pentru ouă..... 31
8.8 Suport pentru sticle..... 31

**9 Întreținere..... 31**
9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir..... 31
9.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă..... 31
9.3 Asamblarea raftului montat pe ușă..... 32
9.4 Dezasamblare / montare sisteme de extragere..... 33
9.5 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle..... 33
9.6 Capacul compartimentului BioFresh-Safe..... 33
9.7 Dezgheţarea aparatului..... 34
9.8 Curăţarea aparatului..... 34

**10 Ajutor pentru clienți..... 35**
10.1 Date tehnice..... 35
10.2 Zgomote de funcționare..... 36
10.3 Defecțiune tehnică..... 36
10.4 Centrul de service..... 37
10.5 Plăcuță de fabricație..... 38
**11 Scoaterea din funcțiune..... 38**
**12 Eliminare ca deșeu..... 38**
12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu. 38
12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic.... 38

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.
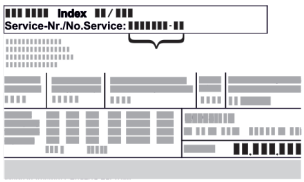
| Simbol | Explicație |
|---|---|
|  | **Citirea manualului**<br>Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare. |
|  | **Informații suplimentare pe internet**<br>Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**.<br>Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:<br><br>*Fig.* Reprezentare exemplificativă |
|  | **Verificarea aparatului**<br>Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți. |
|  | **Abateri**<br>Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*). |
|  | **Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii**<br>Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶.<br>Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷. |
|  | **Videoclipuri**<br>Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte. |

**Licențe Open-Source:**

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

| MB..i | 90.. |
|---|---|

# 1 Informații referitoare la siguranță și avertizări

Păstrați cu grijă această informație pentru utilizator, astfel încât să o aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe această informație pentru utilizator la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți această informație pentru utilizator cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

## 1.1 Utilizarea conform destinației

Acest aparat este prevăzut pentru utilizare casnică și domenii aplicative asemănătoare, ca de ex.:

- în zonele bucătăriilor pentru personal din magazine, birouri și alte zone de lucru
- în mediul agricol și de către oaspeții din hoteluri, moteluri și alte spații de cazare
- în pensiuni cu mic dejun inclus
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata

Orice alt tip de utilizare este interzis.

## 1.2 Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

**Indicație**

▶ Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

| Clasa climatică | Pentru temperaturi ale mediului înconjurător de |
|---|---|
| SN | 10 °C până la 32 °C |
| N | 16 °C până la 32 °C |
| ST | 16 °C până la 38 °C |
| T | 16 °C până la 43 °C |
| SN-ST | 10 °C până la 38 °C |
| SN-T | 10 °C până la 43 °C |

Aparatul este configurat constructiv pentru o umiditate maximă relativă a aerului de 80 %. Dacă exploatați aparatul la o umiditate relativă a aerului mai mare de 80 %, apoi funcționează aparatul, dar se formează apă de condens pe suprafața aparatului.

## 1.3 Grupă de utilizatori

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă se află sub supraveghere sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și pericolele rezultate.
- Copiii nu trebuie se joace cu aparatul.

- Copiii nu trebuie să execute curățarea și întreținerea utilizatorului fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul.

## 1.4 Instalare și punere în funcțiune

- Instalați și racordați aparatul numai conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator.
- Nu blocați orificiile de ventilație din carcasa aparatului și din carcasa de încorporare.
- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețeaua electrică defect.
- Nu amplasați prize multiple sau surse de rețea cu amplasament variabil pe partea posterioară a aparatului.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

Aparate cu siguranță împotriva basculării:

- Fixați aparatul conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator cu o siguranță împotriva basculării, pentru a evita o răsturnare a aparatului.

Aparate cu racord de apă fix:

- Racordați racordul de apă fix numai la alimentarea cu apă potabilă, pentru a evita o intoxicare cu apă contaminată.
- Racordați aparatul numai cu setul de furtunuri nou, care este livrat cu aparatul, la alimentarea cu apă potabilă. Nu reutilizați seturi vechi de furtunuri, ci eliminați-le ca deșeu.

## 1.5 Lucrul în siguranță cu aparatul

- Nu depozitați în aparat substanțe cu capacitate de explozie, ca de exemplu recipiente de aerosoli cu gaz carburant inflamabil. Astfel de doze de spray pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimate pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.
- Evitați contactul prelungit al pielii cu suprafețele reci sau produsele răcite/congelate. Pentru protecție utilizați de ex. mănuși.
- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
  - Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
  - Nu utilizați surse de aprindere în interiorul aparatului.
  - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de ex. aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire).
  - Dacă există scurgeri de agent frigorific: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiți bine încăperea. Înștiințați centrul de service.
- Deschideți ușa numai pentru scurt timp. Astfel evitați creșterea temperaturii din interiorul aparatului.
- La deschidere și închidere, nu interveniți între ușă și aparat. Degetele pot fi prinse.
- Valoarea temperaturii din cea mai caldă zonă a aparatului poate fi mai ridicată decât valoarea setată a temperaturii.

## 1.6 Curățare

- Curățați regulat suprafețele care ajung în contact cu alimentele.
- Curățați regulat scurgerea pentru apa din dezgheț.
- Nu utilizați pentru accelerarea procesului de dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

## 1.7 Defecțiuni, deteriorări și reparații

- Dacă este deteriorat cablul de conectare la rețeaua electrică, schimbați-l.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către centrul de service sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- În cazul unor defecțiuni și erori ale aparatului, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța. Dacă este scoasă fișa de rețea, apucați întotdeauna de fișă. Nu trageți de cablu.

## 1.8 Eliminare ca deșeu

- Aparatul conține materiale valoroase și este marcat cu un simbol corespunzător. (vezi 1.14 Simboluri pe aparat)
  - Nu eliminați ca deșeu aparatul împreună cu deșeurile menajere.
  - Eliminați ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipientele de colectare de clasa 1.
  - La achiziționarea unui aparat nou, returnați gratuit aparatul vechi la unitatea comercială.
  - Informați-vă despre posibilitățile de returnare.
- Pe aparatul dumneavoastră se pot afla date cu caracter personal.
  - Ștergeți datele cu caracter personal înainte de eliminarea ca deșeu.
- Aparatul conține agent frigorific (specificații de pe plăcuța de fabricație) și ulei. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
  - Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
  - Eliminați ca deșeu aparatul numai conform instrucțiunilor din informațiile pentru utilizator.

## 1.9 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

| | | |
|---|---|---|
| Pentru UE: | piața | Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE. |
| Pentru GB: | piața | Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

## 1.10 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

## 1.11 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link https://eprel.ec.europa.eu/ ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

## 1.12 Licențe Open-Source

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici:

home.liebherr.com/open-source-licences

## 1.13 Piese de schimb

Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

## 1.14 Simboluri pe aparat

| | |
|---|---|
|  | Acest simbol se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol. Nu îndepărtați acest simbol. |
|  | Avertizare: Pericol de incendiu cauzat de substanțele inflamabile. Acest simbol se află la compresor și se poate afla suplimentar în alte locuri la aparat. Acest simbol avertizează asupra substanțelor inflamabile. Nu îndepărtați acest simbol. |
|  | Acesta sau un simbol asemănător se poate afla pe partea posterioară a aparatului. Acesta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați acest simbol. |
|  | Acest simbol se află pe plăcuța de fabricație. Atrage atenția asupra faptului că aparatul conține materiale valoroase și că nu aveți voie să eliminați ca deșeu aparatul împreună cu deșeurile menajere.<br>(vezi 1.8 Eliminare ca deșeu) |

## 1.15 Trepte de avertizare

| | |
|---|---|
| **PERICOL** | Marchează o situație periculoasă directă, care va cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată. |
| **AVERTIZARE** | Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza accidente mortale sau vătămări corporale grave, dacă nu este evitată. |
| **PRECAUȚIE** | Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii, dacă nu este evitată. |
| **ATENȚIE** | Marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale, dacă nu este evitată. |
| **Indicație** | Marchează indicații importante și sfaturi utile. |

# 2 Vedere de ansamblu asupra aparatului

## 2.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. În cazul în care aveți plângeri, contactați comerciantul sau serviciul pentru clienți. (vezi 10.4 Centrul de service)

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat individual
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Broșură de service

## 2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

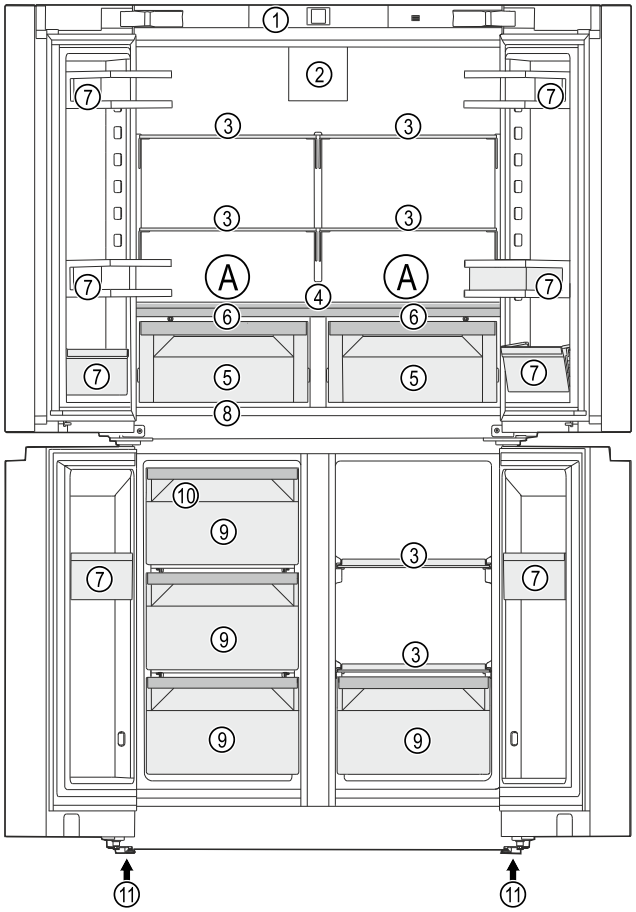



*Fig. 1 Reprezentare exemplificatoare*

**Domeniul de temperaturi**

**(A)** Zona cea mai rece

**Dotarea**

**(1)** Elemente de operare
**(2)** Ventilator cu filtrul cu cărbune activ FreshAir
**(3)** Raft
**(4)** Raft variabil pentru sticle
**(5)** BioFresh-Safe
**(6)** Capacul compartimentului BioFresh-Safe
**(7)** Raft montat pe ușă
**(8)** Plăcuță de fabricație
**(9)** Sertar de congelare
**(10)** IceMaker
**(11)** Picior reglabil

## 2.3 VarioTempZone

Aparatul dumneavoastră este dotat cu o VarioTempZone (-18 °C până la +5 °C). Astfel puteți să utilizați o zonă a congelatorului ca zonă de răcire suplimentară.

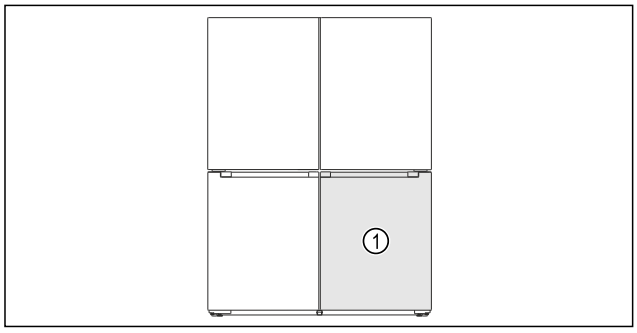



*Fig. 2 Reprezentare exemplificatoare*

**(1)** VarioTempZone

Dacă utilizați VarioTempZone ca zonă de răcire suplimentară, se pot produce zgomote mai puternice ale aparatului. Aparatul este însă pe deplin funcțional.

**Informații suplimentare:**

- Setați temperatura în VarioTempZone. (vezi Setarea temperaturii în VarioTempZone)
- Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

## 2.4 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru combina dumneavoastră frigorifică.

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

| | |
|---|---|
| Aparat compatibil cu SmartDevice: | Aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice. |
| Informații suplimentare privind SmartDevice: | **smartdevice.liebherr.com** |
| Descărcați aplicația SmartDevice: | După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră. |

**Indicație**
În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

## 2.5 Domeniul de utilizare a aparatului

**Utilizarea conformă cu destinația**

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea ca aparat încorporat.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

**Modalitățile de utilizare eronate previzibile**

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

**Clasele de climă**

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

**Indicație**

▶ Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

| Clasa de climă | pentru temperaturi ale mediului înconjurător de |
|---|---|
| SN | 10 °C până la 32 °C |
| N | 16 °C până la 32 °C |
| ST | 16 °C până la 38 °C |
| T | 16 °C până la 43 °C |
| SN-ST | 10 °C până la 38 °C |
| SN-T | 10 °C până la 43 °C |

Aparatul este configurat constructiv pentru o umiditate maximă relativă a aerului de 80 %. Dacă exploatați aparatul la o umiditate relativă a aerului mai mare de 80 %, apoi funcționează aparatul, dar se formează apă de condens pe suprafața aparatului.

## 2.6 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

| | |
|---|---|
| Pentru piața UE: | Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE. |
| Pentru piața GB: | Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

## 2.7 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

## 2.8 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link https://eprel.ec.europa.eu/ ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

## 2.9 Piese de schimb





Disponibilitatea pieselor de schimb pentru piesele funcționale și piesele cu capacitate de depozitare ale dotării este de 15 ani.

# 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe

Operați aparatul dumneavoastră cu display-ul Touch & Swipe. Cu display-ul Touch & Swipe (în continuare denumit display) selectați funcțiile aparatului prin atingere sau glisare. Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status.

## 3.1 Navigarea și explicitarea simbolurilor

În figuri sunt utilizate diferite simboluri pentru navigarea cu display-ul. Următorul tabel descrie aceste simboluri.

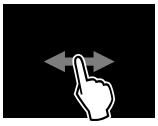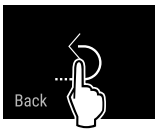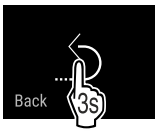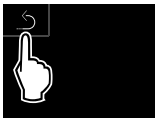
| Simbol | Descriere |
|---|---|
|  | **Atingeți scurt display-ul:**<br>Activați/dezactivați funcția.<br>Confirmați selecția.<br>Deschideți submeniul. |
|   | **Atingeți display-ul cu o indicare a timpului indicată (de ex. timp de 3 secunde):**<br>Activați/dezactivați funcția sau valoarea. |
|  | **Glisați spre dreapta sau spre stânga:**<br>Navigați în meniu. |
|   | **Atingeți scurt simbolul Înapoi:**<br>Săriți înapoi un nivel de meniu. |
|   | **Atingeți simbolul Înapoi timp de 3 secunde:**<br>Săriți înapoi la afișajul de status. |
|  | **Atingeți scurt stânga sus simbolul Înapoi:**<br>Săriți înapoi un nivel de meniu. |
|  | **Săgeată cu ceas:**<br>Durează mai mult de 10 secunde, până când apare următorul afișaj pe display. |
|   | **Săgeată cu indicarea timpului:**<br>Durează timpul indicat, până când apare următorul afișaj pe display. |
|  | **Simbolul "Deschidere meniu de setări":**<br>Navigați la meniul de setări și deschideți-l.<br>Dacă este necesar: Navigați în meniul de setări la funcția dorită.<br>(vezi 3.2.1 Deschidere meniu de setări) |

| Simbol | Descriere |
|---|---|
|  | **Deschideți simbolul "Meniu extins":**<br>Navigați la meniul extins și deschideți-l.<br>Dacă este necesar: Navigați în meniul extins la funcția dorită.<br>(vezi 3.2.2 Deschidere meniu extins) |
| Nicio acțiune într-un interval de 10 secunde | Dacă nu executați nicio acțiune pe display timp de 10 secunde, afișajul sare fie la meniul de rang superior sau direct înapoi la afișajul de status. |
| Închideți ușa și deschideți-o din nou. | Dacă închideți ușa și o deschideți imediat din nou, afișajul sare direct înapoi la afișajul de status. |

*Observație: Figurile display-ului sunt reprezentate cu noțiuni în engleză.*

## 3.2 Meniuri

Funcțiile aparatului sunt distribuite în meniuri diferite:
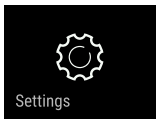
| Meniu | Descriere |
|---|---|
| Meniu principal | Dacă conectați aparatul, vă aflați automat în meniul principal.<br>De aici navigați la cele mai importante funcții ale aparatului, la meniul de setări și la meniul extins. |
| <br>Meniu de setări | Meniul de setări conține funcții suplimentare ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. |
| <br>Meniul extins | Meniul extins conține funcții speciale ale aparatului pentru setarea aparatului dumneavoastră. Accesul la meniul extins este protejat prin codul numeric **1 5 1**. |

### 3.2.1 Deschidere meniu de setări

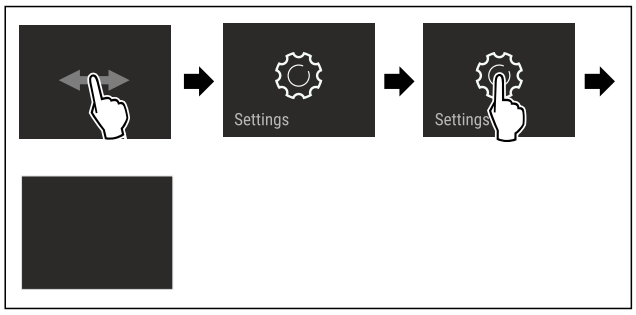



*Fig. 3 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Meniul de setare este deschis.
▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

### 3.2.2 Deschidere meniu extins



*Fig. 4*

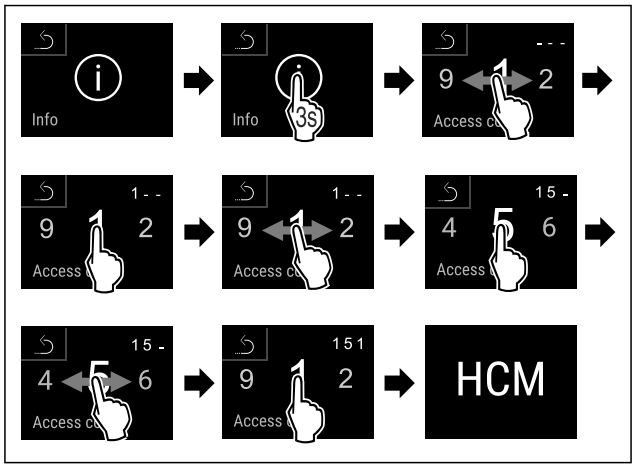



*Fig. 5 Reprezentare exemplificatoare, accesul cu codul numeric **151***

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Meniul extins este deschis.
▶ Dacă este necesar: Navigați la funcția dorită.

## 3.3 Mod de repaus

Dacă nu atingeți display-ul timp de 1 minut, acesta trece în modul de repaus. În modul de repaus este atenuată luminozitatea afișajului.

### 3.3.1 Încheiere mod de repaus

▶ Atingeți scurt display-ul cu degetul.
▷ Modul de repaus este încheiat.

# 4 Punere în funcțiune

## 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune)

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este instalat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- ❑ Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- ❑ Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.
- ❑ Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe este cunoscut. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

**Conectați aparatul prin intermediul display-ului Touch & Swipe:**

▶ Dacă display-ul este în modul de repaus: Atingeți scurt display-ul.
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

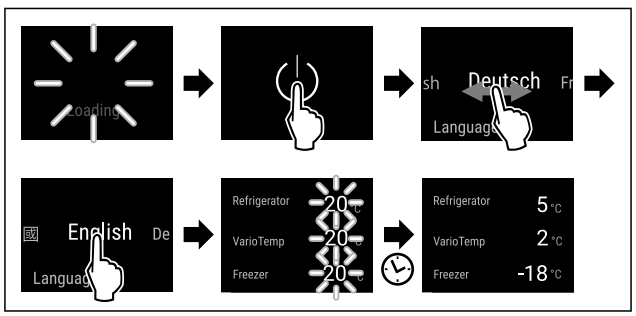



*Fig. 6 Reprezentare exemplificatoare*

▷ Apare afișajul de status.

▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată din fabricație.
▷ Aparatul pornește în modul demo (apare afișajul de status cu DEMO): Dacă aparatul pornește în modul demo, puteți dezactiva modul demo în interval de 5 minute. (vezi Mod demo)

**Informații suplimentare:**

- Puneți în funcțiune IceMaker. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker)
- Puneți în funcțiune SmartDevice. (vezi 2.4 SmartDevice) și (vezi WLAN)

**Indicație**
Producătorul recomandă:
▶ Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
▶ Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.
▶ Respectați indicațiile privind depozitarea. (vezi 5.1 Indicații privind depozitarea)

**Indicație**
Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

## 4.2 Punere în funcțiune IceMaker

Dacă este dotat aparatul dumneavoastră cu un IceMaker, **înainte de prima folosire** trebuie să curățați IceMaker.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Racordul de apă este stabilit. Vezi Installation Guide sau manualul de montaj.
❑ Aparatul este complet racordat.

▶ Curățați IceMaker. (vezi 9.8.5 Curățarea IceMaker)

# 5 Depozitare

## 5.1 Indicații privind depozitarea

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu cauzat de aparate electrice!
Dacă utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului dumneavoastră, acestea pot provoca un incendiu.
▶ Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

**Indicație**
Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.
▶ Mențineți întotdeauna libere fantele.

Respectați următoarele prescripții referitoare la depozitare:

- Mențineți libere fantele pentru aer de la ventilator.
- În congelator: Ambalați bine alimentele.
- Ambalați sau acoperiți alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă în recipiente închise.
- Ambalați carnea crudă sau peștele crud în recipiente curate, închise. Acest lucru împiedică carnea sau peștele să atingă alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Păstrați lichidele în recipiente închise.
- Depozitați alimentele la distanță unele de altele, astfel încât aerul să circule bine.
- Depozitați alimentele corespunzător indicațiilor de pe ambalaj.
- Respectați întotdeauna termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

**Indicație**
Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

| Zona de temperatură | Produse alimentare | |
|---|---|---|
| VarioTempZone | Depozitați produsele alimentare corespunzător temperaturii setate. Liebherr recomandă pentru depozitarea produselor alimentare în VarioTempZone: | |
| | **Domeniul de temperaturi** | **Produse alimentare** |
| | 4 °C până la 5 °C | Mâncare deja preparată, brânză, conserve |
| | 0 °C | Fructe și legume ambalate |
| | -2 °C | Pește proaspăt și fructe de mare |
| | -18 °C | siehe Gefrierteil |

*Vedere de ansamblu VarioTempZone*

## 5.2 Frigider

Prin circulația aerului în aparat se formează diferite zone de temperatură. Diferitele zone de temperatură se găsesc în vederea de ansamblu a aparatului și dotărilor. (vezi 2.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor)

### 5.2.1 Dispunerea alimentelor

▶ Zona superioară și zona ușii: Depozitați unt, brânză, conserve și tuburi.
▶ Zona de temperatură cea mai rece: Depozitați alimente perisabile, precum mâncăruri.

## 5.3 BioFresh

Compartimentul BioFresh prelungește perioada de depozitare pentru câteva alimente proaspete decât în cazul răcirii obișnuite.

În aparatul dumneavoastră aveți posibilitatea de a utiliza BioFresh-Safe ca Fruit & Vegetable-Safe sau ca Meat & Dairy-Safe. (vezi 8.4 Capacul compartimentului BioFresh-Safe)

**Indicație**
Dacă temperaturile scad sub 0 °C, alimentele pot îngheța.
▶ Depozitați legume sensibile la frig cum ar fi castraveți, vinete și dovlecei, precum și fructe tropicale sensibile la frig în frigider.

### 5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

În acest compartiment se menține un climat de depozitare apropiat de 0 °C. Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului. Acest climat de depozitare este adecvat pentru depozitarea alimentelor neambalate cu umiditate proprie ridicată (de ex. salată, legume, fructe).

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului.

**Dispunerea alimentelor**

▶ Depozitați fructe și legume neambalate.
Dacă umiditatea aerului este prea ridicată:
▶ Reglați umiditatea aerului.

### 5.3.2 Meat & Dairy-Safe

În acest compartiment se menține un climat de depozitare apropiat de 0 °C. Acest climat de depozitare este adecvat pentru alimente sensibile (de ex. produse lactate, carne, pește, mezeluri).

**Dispunerea alimentelor**

▶ Depozitați alimente uscate sau ambalate.

## 5.4 Congelator

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Climatul de depozitare înghețat este adecvat pentru depozitarea alimentelor congelate și produselor congelate timp de câteva luni, pentru producerea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

### 5.4.1 Congelarea alimentelor

**Cantitate de congelare**

Într-un interval de 24 ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 10.5 Plăcuță de fabricație) la rubrica „Capacitate de congelare ... kg/24h".

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe și legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

**Congelarea alimentelor cu SuperFrost**

În funcție de cantitatea de congelare puteți activa SuperFrost înainte de congelare, pentru a obține temperaturi de congelare mai scăzute. (vezi SuperFrost)

▶ Activați SuperFrost, dacă cantitatea de congelare este mai mare de aprox. 2 kg.

Momentul, în care activați SuperFrost, este dependent de cantitatea de congelare:

| Cantitate de congelare | Momentul pentru activarea SuperFrost |
|---|---|
| Cantitate de congelare mică | Activați SuperFrost cu aproximativ 6 ore înainte de congelare.<br>Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele. |
| Cantitate maximă de congelare | Activați SuperFrost cu aproximativ 24 ore înainte de congelare.<br>Imediat ce aparatul dezactivează automat SuperFrost, puteți rearanja alimentele. |

**Dispunerea alimentelor**

**PRECAUȚIE**
Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă!
Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

▶ Congelați sticlele și dozele cu băuturi numai dacă ați activat funcția BottleTimer în aplicația SmartDevice.

| Cantitate de congelare | Dispunerea alimentelor |
|---|---|
| Cantitate de congelare mică | Dispuneți alimentele ambalate în sertarul situat cel mai sus.<br>Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior. |
| Cantitate maximă de congelare | Distribuiți alimente ambalate pe toate sertarele, însă dispuneți în sertarul situat cel mai jos numai produsele alimentare deja congelate rapid.<br>Dacă este posibil, dispuneți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior. |

### 5.4.2 Dezghețarea alimentelor

**AVERTIZARE**
Pericol de toxiinfecție alimentară!

▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
▶ Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

Puteți dezgheța alimente în diferite moduri:

- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei

▶ Scoateți numai câte alimente sunt necesare.

## 5.5 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

### 5.5.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

### 5.5.2 BioFresh

| Valori orientative pentru durata depozitării în Meat & Dairy-Safe | | |
|---|---|---|
| Unt | la 1 °C | până la 90 zile |
| Caşcaval | la 1 °C | până la 110 zile |
| Lapte | la 1 °C | până la 12 zile |
| Mezeluri, feliate | la 1 °C | până la 8 zile |
| Carne de pasăre | la 1 °C | până la 6 zile |
| Carne de porc | la 1 °C | până la 6 zile |
| Carne de vită | la 1 °C | până la 6 zile |
| Vânat | la 1 °C | până la 6 zile |

**Indicație**

▶ Aveți în vedere că alimentele bogate în albumină se alterează mai rapid. Aceasta înseamnă că moluștele și crustaceele se alterează mai repede decât peștele, iar peștele se alterează mai repede decât carnea.

| Valori orientative pentru durata depozitării în Fruit & Vegetable-Safe | | |
|---|---|---|
| **Legume, salată** | | |
| Anghinare | la 1 °C | până la 14 zile |
| Țelină | la 1 °C | până la 28 zile |
| Conopidă | la 1 °C | până la 21 zile |
| Brocoli | la 1 °C | până la 13 zile |
| Cicoare | la 1 °C | până la 27 zile |
| Fetică | la 1 °C | până la 19 zile |
| Mazăre | la 1 °C | până la 14 zile |
| Varză verde | la 1 °C | până la 14 zile |
| Morcovi | la 1 °C | până la 80 zile |
| Usturoi | la 1 °C | până la 160 zile |
| Gulie | la 1 °C | până la 14 zile |
| Salată cu căpățână | la 1 °C | până la 13 zile |
| Verdețuri | la 1 °C | până la 13 zile |
| Praz | la 1 °C | până la 29 zile |
| Ciuperci | la 1 °C | până la 7 zile |
| Ridichi de lună | la 1 °C | până la 10 zile |
| Varză de Bruxelles | la 1 °C | până la 20 zile |
| Sparanghel | la 1 °C | până la 18 zile |
| Spanac | la 1 °C | până la 13 zile |
| Varză creață | la 1 °C | până la 20 zile |
| **Fructe** | | |
| Caise | la 1 °C | până la 13 zile |
| Mere | la 1 °C | până la 80 zile |
| Pere | la 1 °C | până la 55 zile |
| Mure | la 1 °C | până la 3 zile |
| Curmale | la 1 °C | până la 180 zile |
| Căpșuni | la 1 °C | până la 7 zile |
| Smochine | la 1 °C | până la 7 zile |
| Afine | la 1 °C | până la 9 zile |
| Zmeură | la 1 °C | până la 3 zile |
| Coacăze | la 1 °C | până la 7 zile |
| Cireșe, dulci | la 1 °C | până la 14 zile |
| Kiwi | la 1 °C | până la 80 zile |
| Piersici | la 1 °C | până la 13 zile |
| Prune | la 1 °C | până la 20 zile |
| Merișoare de munte | la 1 °C | până la 60 zile |
| Rubarbă | la 1 °C | până la 13 zile |
| Agrișe | la 1 °C | până la 13 zile |
| Struguri | la 1 °C | până la 29 zile |

### 5.5.3 Congelator

| Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete | | |
|---|---|---|
| Înghețată | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Mezeluri, șuncă | la -18 °C | 2 până la 3 luni |
| Pâine, produse de panificație | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Vânat, carne de porc | la -18 °C | 6 până la 9 luni |
| Pește, gras | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Pește, slab | la -18 °C | 6 până la 8 luni |
| Brânză | la -18 °C | 2 până la 6 luni |
| Carne de pasăre, carne de vită | la -18 °C | 6 până la 12 luni |
| Legume, fructe | la -18 °C | 6 până la 12 luni |

# 6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu amplasați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau lângă un aparat de încălzire sau altele asemenea.
- Dacă amplasați aparatul direct lângă un cuptor, consumul de energie poate crește ușor. Acest lucru depinde de durata și de intensitatea utilizării cuptorului.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 2.5 Domeniul de utilizare a aparatului) . La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghețarea produselor congelate în frigider.
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi HolidayMode) .

# 7 Deservire

## 7.1 Elementele de operare și de afișare

### 7.1.1 Afișaj de status

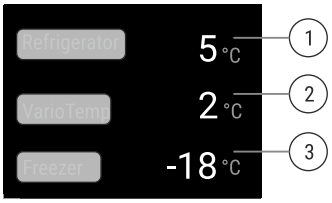



*Fig. 7 Afișajul de status arată temperatura reală.*

**(1)** Indicator de temperatură frigider
**(2)** Indicator de temperatură VarioTempZone
**(3)** Indicator de temperatură congelator

Afișajul de status arată temperatura reală și este afișajul de ieșire. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

### 7.1.2 Simboluri de afișare

Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

| Simbol | Starea aparatului |
|---|---|
| | **Standby**<br>Aparatul sau zona de temperatură este deconectată. |
| | **Numărul care pulsează**<br>Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată. |
| | **Simbol care pulsează**<br>Aparatul funcționează. Este efectuată setarea. |
| | **"D" în afișajul de status**<br>Modul demo este activ. |
| | **Simbolul IceMaker din afișajul de status**<br>IceMaker este activ. |
| | **Simbolul WLAN în afișajul de status**<br>WLAN este activă. |

## 7.2 Funcțiile aparatului

### 7.2.1 Indicații referitoare la funcțiile aparatului

Funcțiile aparatului sunt setate din fabricație, astfel încât aparatul dumneavoastră să fie complet funcțional.

Înainte să modificați, activați sau dezactivați funcțiile aparatului asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Ați citit și înțeles descrierile referitoare la modul de funcționare al display-ului. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)
- ❑ V-ați familiarizat cu elementele de operare și afișare ale aparatului dumneavoastră.

### Oprirea și pornirea aparatului

Această funcție permite oprirea și pornirea întregului aparat.

**Oprirea aparatului**

Dacă deconectați aparatul, setările pe care le-ați făcut anterior sunt salvate.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Instrucțiunile de lucru (vezi 11 Scoaterea din funcțiune) sunt executate.



*Fig. 8*

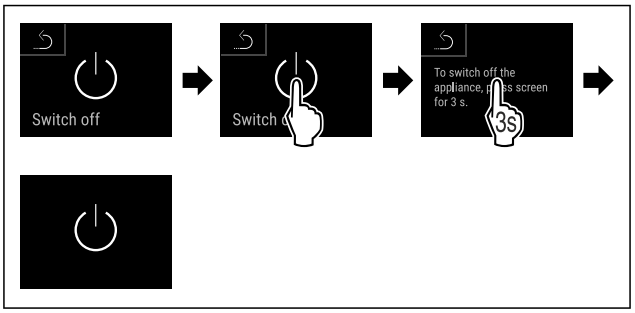



*Fig. 9*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Aparatul este oprit.
▷ Simbolul Standby apare pe display.
▷ Display-ul devine negru.

**Pornirea aparatului**

Dacă display-ul se află pe modul de repaus:

▶ Atingeți scurt display-ul.

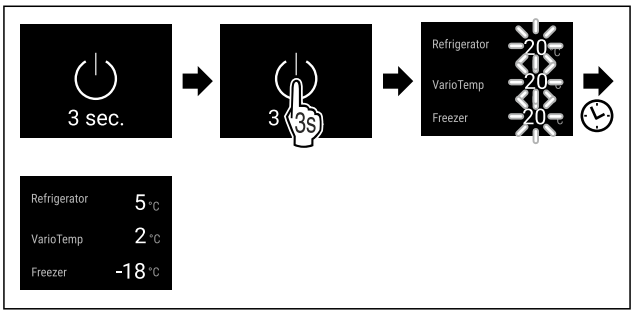



*Fig. 10 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
Dacă aparatul pornește în modul demo:
▶ Dezactivați modul demo. (vezi Dezactivarea modului demo)
▷ Aparatul este pornit.
▷ Setările efectuate anterior sunt restabilite.
▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată.

### Deconectarea și conectarea zonei de temperatură

Puteți să deconectați zonele individuale de temperatură ale aparatului separat unele de celelalte.

**Deconectarea frigiderului**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Frigiderul este golit.

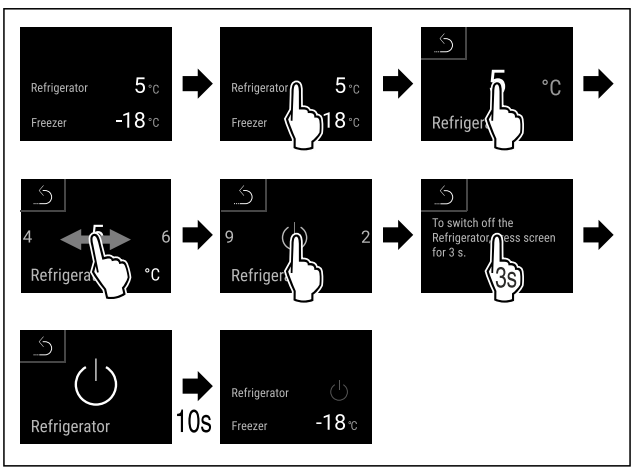



*Fig. 11 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Frigiderul este deconectat.

### Conectarea frigiderului

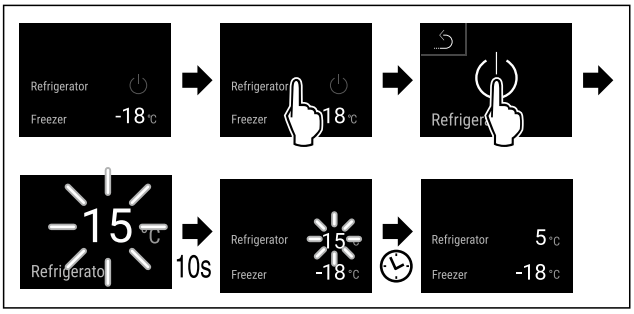



*Fig. 12 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Frigiderul este conectat.
▷ Aparatul se răcește la ultima temperatură setată.

## WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN.

Informații suplimentare privind SmartDevice: (vezi 2.4 SmartDevice)

**Indicație**
În următoarele țări nu este disponibilă funcția SmartDevice: Rusia, Belarus, Kazahstan.

### Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).
❑ Înregistrarea în aplicația SmartDevice este încheiată.



*Fig. 13*

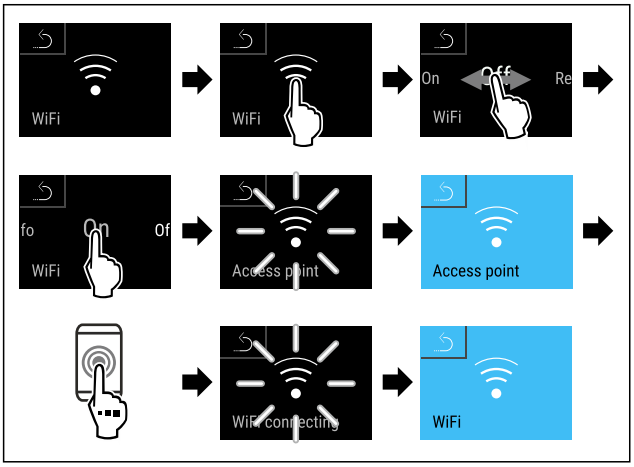



*Fig. 14*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Conexiunea este stabilită.

### Separarea conexiunii WLAN



*Fig. 15*

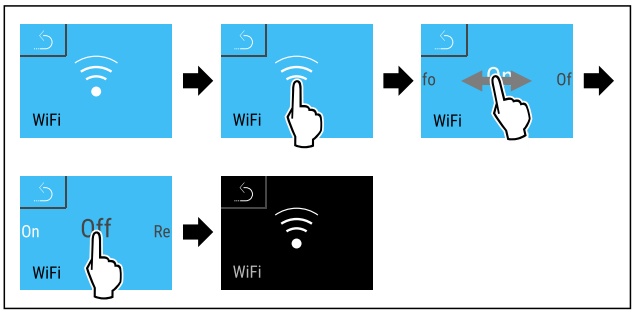



*Fig. 16*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Conexiunea este separată.

### Resetarea conexiunii WLAN



*Fig. 17*

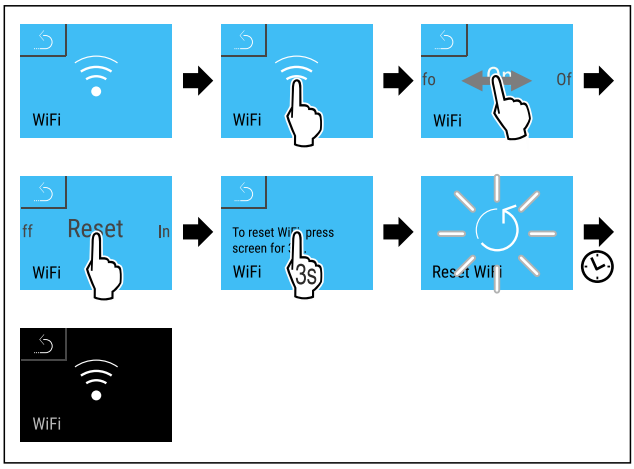



*Fig. 18*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Conexiunea WLAN și alte setări WLAN sunt resetate la setarea din fabricație.

### Afișarea informațiilor referitoare la conexiunea WLAN



*Fig. 19*

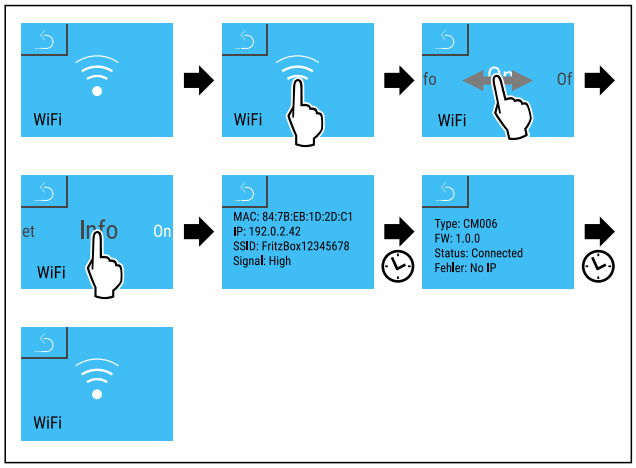



*Fig. 20*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

## Temperatură

Cu această funcție setați temperatura.

Temperatura depinde de următorii factori:

- Frecvența deschiderii ușii
- Durata deschiderii ușii
- Temperatura ambientală de la locația de montare
- Tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

| Zona de temperatură | Temperatura setată din fabricație | Setare recomandată |
|---|---|---|
| Frigider | 4 °C | 4 °C |
| Congelator | -18 °C | -18 °C |
| BioFresh | 0 °C | B-Value (vezi BioFresh B-Value) |
| VarioTempZone | -18 °C | În funcție de utilizarea VarioTempZone (vezi 2.3 VarioTempZone) |

**Setarea temperaturii în frigider**

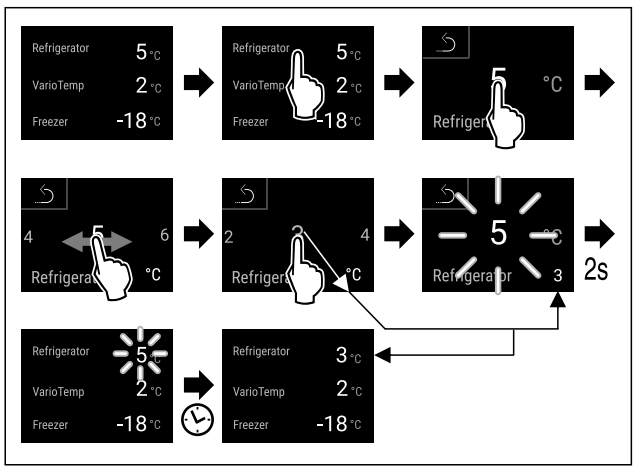



*Fig. 21 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ Temperatura este setată.

**Reglarea temperaturii din congelator**

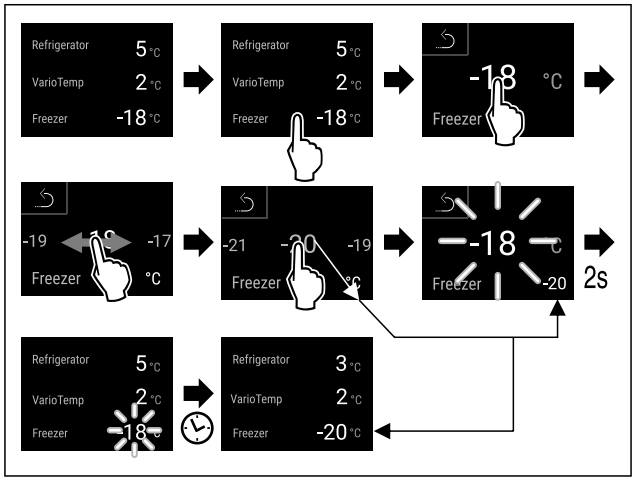



*Fig. 22 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ Temperatura este setată.

**Setarea temperaturii în BioFresh**

Setați temperatura de la **BioFresh B-Value**. (vezi BioFresh B-Value)

**Setarea temperaturii în VarioTempZone**

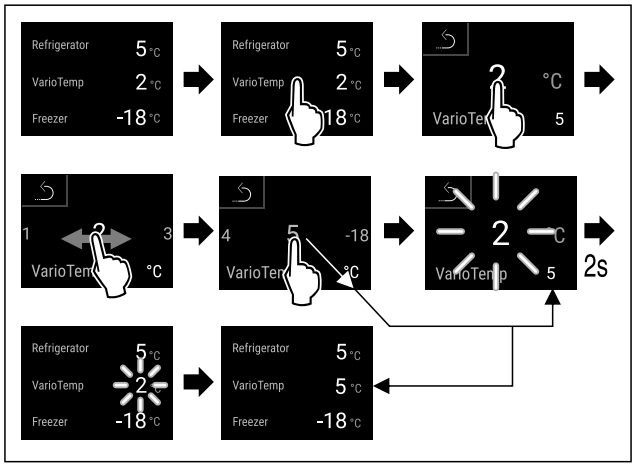



*Fig. 23 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

▷ Temperatura este setată.

## Unitate de temperatură

Cu această funcție setați unitatea de temperatură. Puteți seta unitatea de temperatură ca grade Celsius sau grade Fahrenheit.

**Setarea unității de temperatură**



*Fig. 24*

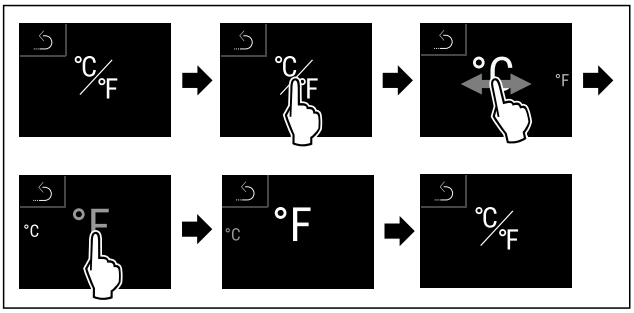


*Fig. 26 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la grade Celsius la grade Fahrenheit.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Unitatea de temperatură este setată.

## BioFresh B-Value

Cu această funcție setați BioFresh B-Value. Cu BioFresh B-Value puteți seta BioFresh puțin mai cald sau mai rece dacă acest lucru este necesare din cauza temperaturii ambiante mai ridicate sau mai scăzute. BioFresh B-Value este setat la livrarea de la furnizor pe valoarea B5. Dacă modificați B-Value, respectați tabelul următor:

| Valoare | Descriere |
|---|---|
| B1 | Temperatura cea mai scăzută |
| B1-B4 | Temperatura poate scădea sub 0 °C, astfel încât produsele alimentare să poată îngheța ușor. |
| B5 | Temperatură prestabilită |
| B9 | Temperatură cea mai înaltă |

**Setare BioFresh B-Value**



*Fig. 27*

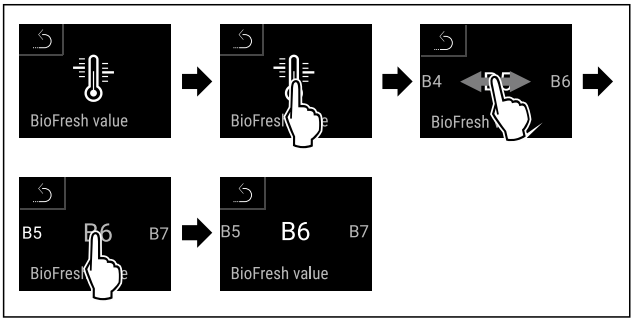



*Fig. 29 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la B5 la B6.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ BioFresh B-Value este setat.
▷ Afișajul de status afișează temperatura țintă.

## SuperCool

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperCool. Dacă activați SuperCool, aparatul crește puterea de răcire. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute. Puteți activa SuperCool dacă doriți să răciți rapid cantități mari de produse alimentare.

Temperatura din VarioTempZone rămâne cum a fost prestabilită. Funcția activă SuperCool nu are efect asupra VarioTempZone.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

**Activare SuperCool**

Momentul pentru activarea funcției:

- Dacă doriți să depozitați produse alimentare proaspete în frigider: Activați funcția la introducerea produselor alimentare.

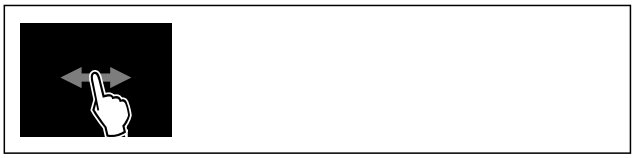


*Fig. 30*

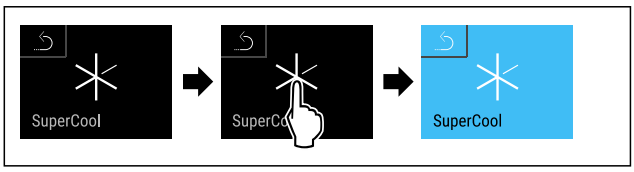



*Fig. 31*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
**-sau-**
▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperCool este activat.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.

**Dezactivare SuperCool**

SuperCool va fi dezactivată automat după 18 de ore. Puteți dezactiva însă SuperCool și manual în orice moment:

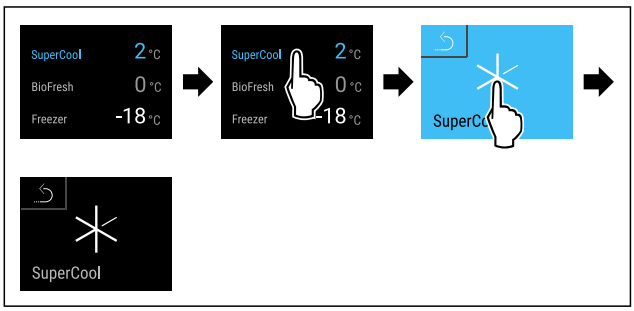



*Fig. 32 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
**-sau-**
▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperCool este dezactivat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## SuperFrost

Cu această funcție activați sau dezactivați SuperFrost. Dacă activați SuperFrost, aparatul crește puterea de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Mod de utilizare:

- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime.
  Acest lucru asigură păstrarea valorii nutritive, a aspectului și a gustului alimentelor.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Temperatura din VarioTempZone este influențată de activarea funcției SuperFrost, cât timp este setată VarioTempZone între -12 °C și -18 °C. Dacă temperatura din VarioTempZone se află în acest domeniu de temperaturi, este activată funcția SuperFrost pentru VarioTempZone. Dacă temperatura este reglată mai ridicat de -12 °C, nu este afectată VarioTempZone de SuperFrost.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

Dacă ușa este deschis prea mult timp, de ex. pentru că puneți înăuntru alimente, aparatul verifică automat dacă temperatura efectivă din aparat coincide cu temperatura setată. Dacă diferența depășește o anumită valoare, aparatul răcește automat mai puternic. Ca urmare, temperatura afișată pe display ar putea fi mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat. Acest lucru este normal și aparatul dumneavoastră funcționează fără erori.

### Activare SuperFrost

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Se iau în considerare cantitatea de congelare și timpul de activare a funcției SuperFrost. (vezi Congelarea alimentelor cu SuperFrost)

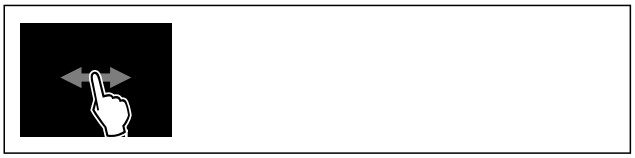


*Fig. 33*

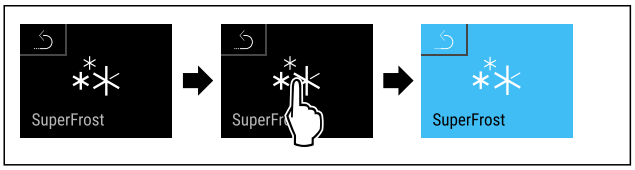



*Fig. 34*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperFrost este activat.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.

### Dezactivare SuperFrost

SuperFrost va fi dezactivată automat după 56 până la 72 de ore, în funcție de cantitatea produselor alimentare introduse. Puteți dezactiva însă SuperFrost și manual în orice moment:

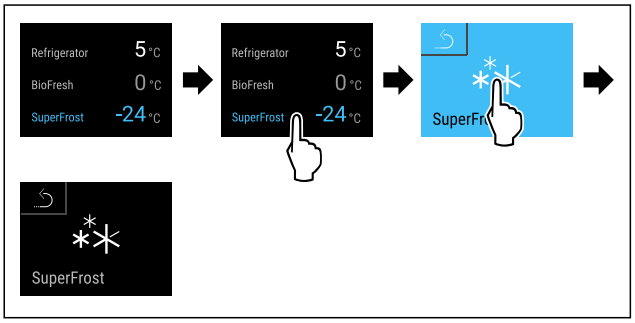



*Fig. 35 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ SuperFrost este dezactivat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## Start ciclu de dezghețare

Cu această funcție porniți manual ciclul de dezghețare automat dacă ciclul de dezghețare nu pornește automat în caz de eroare.

### Start ciclu de dezghețare



*Fig. 36*

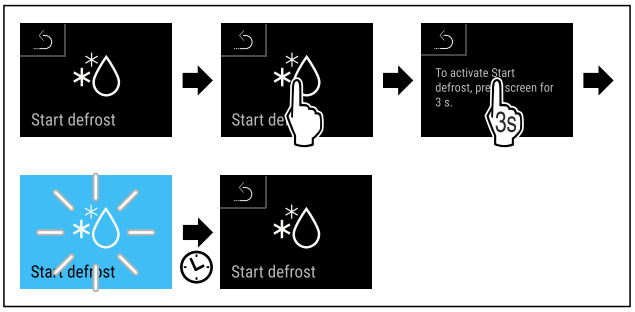



*Fig. 37*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Ciclul de dezghețare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când se încheie automat ciclul de dezghețare.
▷ Când ciclul de dezghețare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

### Abandonarea ciclului de dezghețare

Ciclul de dezghețare se încheie automat. Puteți abandona totuși ciclul de dezghețare în orice moment pe parcursul procesului de dezghețare:

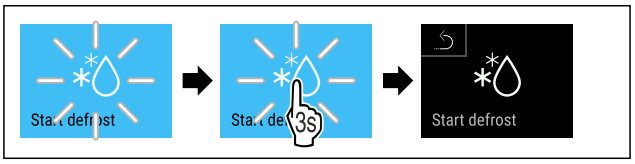



*Fig. 38*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Ciclul de dezghețare este abandonat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

## PartyMode

Cu această funcție activați sau dezactivați PartyMode. PartyMode activează diferite funcții, care sunt utile pentru o petrecere.

PartyMode activează următoarele funcții:

- SuperCool (vezi SuperCool)
- SuperFrost (vezi SuperFrost)
- IceMaker cu MaxIce (vezi IceMaker / MaxIce )

Puteți seta individual și flexibil toate funcțiile enumerate. Dacă dezactivați PartyMode, sunt respinse toate modificările.

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

### Activare PartyMode

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker)



*Fig. 39*

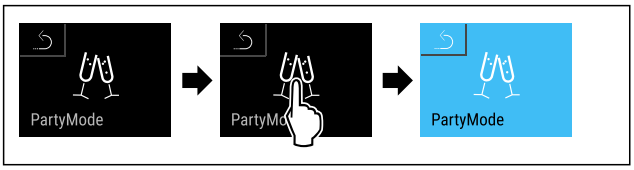



*Fig. 40*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ PartyMode și funcțiile aferente sunt activate.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru.
▷ Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

### Dezactivare PartyMode

PartyMode va fi dezactivată automat după 24 de ore. Puteți dezactiva însă PartyMode și manual în orice moment:

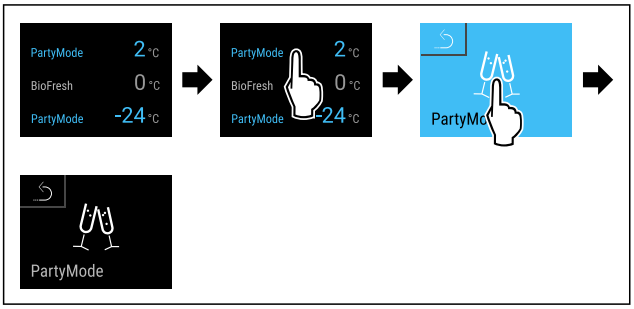



*Fig. 41 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ PartyMode este dezactivat.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil: Temperatura actuală se aprinde intermitent, până când este atinsă temperatura țintă.

## HolidayMode

Cu această funcție activați sau dezactivați HolidayMode. Dacă activați HolidayMode, este setat frigiderul pe 15 °C. Astfel economisiți energie în timpul perioadelor mai lungi de absență și evitați mirosurile neplăcute și formarea de mucegai.

| Starea aparatului la HolidayMode activ |
|---|
| Frigiderul răcește la 15 °C. |
| BioFresh răcește la 15 °C. |
| În congelator se păstrează temperatura setată. |
| PartyMode este dezactivat. |
| SuperCool este dezactivat. |

### Activare HolidayMode

▶ Goliți complet frigiderul.
▶ Goliți complet BioFresh.

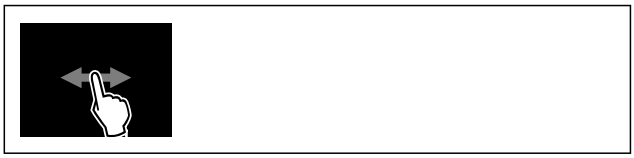


*Fig. 42*

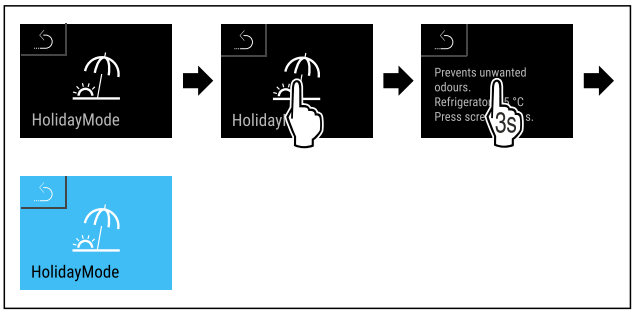



*Fig. 43*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ HolidayMode este activat.
▷ Indicatorul de temperatură devine albastru și afișează simbolul HolidayMode.

### Dezactivare HolidayMode

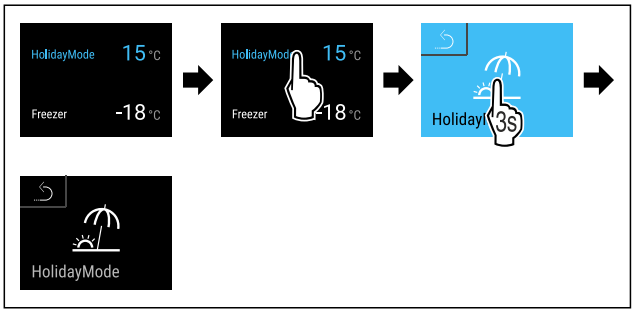



*Fig. 44*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ HolidayMode este dezactivat.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

| Starea aparatului la SabbathMode activ |
|---|
| Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode. |
| Toate funcțiile de pe display exceptând **funcția Dezactivarea SabbathMode** sunt blocate. |
| Toate funcțiile rămân active. |
| Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa. |
| Iluminarea interioară este dezactivată. |
| Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit. |
| Atenționările și avertizările nu sunt afișate. |
| Nu există o alarmă a ușii. |
| Nu există o alarmă de temperatură. |
| IceMaker este scos din funcțiune. |

| Starea aparatului la SabbathMode activ |
|---|
| Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestabilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului. |
| După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode. |

*Starea aparatului*

**Indicație**
Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

### Activare SabbathMode

**AVERTIZARE**
Pericol de intoxicare din cauza alimentelor alterate!
Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.
După o întrerupere de curent:
▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.



*Fig. 45*

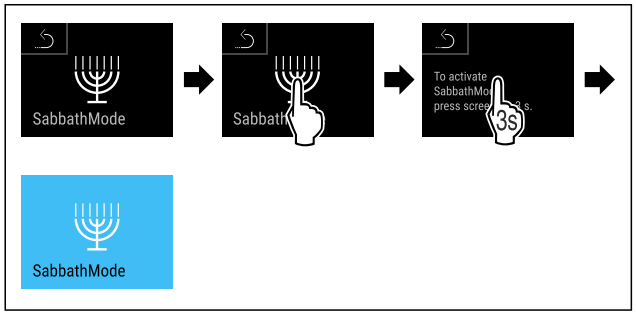



*Fig. 46*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ SabbathMode este activat.
▷ Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

### Dezactivare SabbathMode

SabbathMode va fi dezactivată automat după 80 de ore. Puteți dezactiva însă SabbathMode și manual în orice moment:

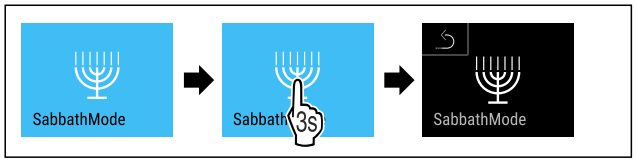



*Fig. 47*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ SabbathMode este dezactivat.

## EnergySaver

Cu această funcție activați sau dezactivați modul de economie energetică. Dacă activați modul de economie energetică, consumul de energie scade, iar temperatura crește în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Temperatura din VarioTempZone rămâne cum a fost prestabilită. Funcția activă EnergySaver nu are efect asupra VarioTempZone.

| Zona de temperatură | Setare recomandată (vezi Setarea temperaturii în frigider) | Temperatură cu EnergySaver activ |
|---|---|---|
| 5 °C Frigider | 4 °C | 7 °C |
| -18 °C Congelator | -18 °C | -16 °C |

*Temperaturi*

### EnergySaver activare

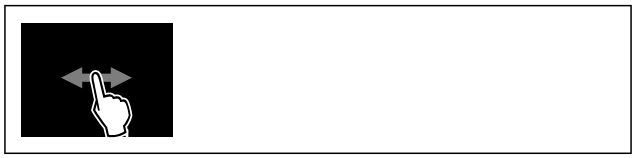


*Fig. 48*

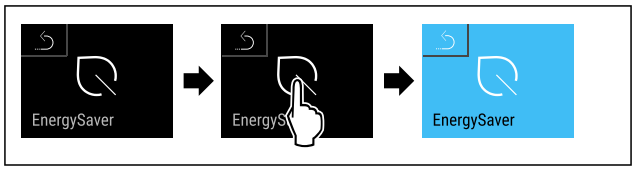



*Fig. 49*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul de economisire a energiei este activat.

### Dezactivare EnergySaver

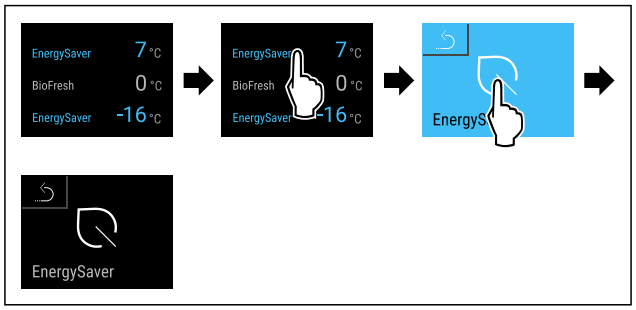



*Fig. 50 Reprezentare exemplificatoare*
▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.

## IceMaker / MaxIce

Cu funcția IceMaker activați sau dezactivați producerea de cuburi de gheață. Cu funcția MaxIce creșteți cantitatea de cuburi de gheață pentru IceMaker. MaxIce este dezactivat automat după 48 de ore. Puteți dezactiva însă MaxIce și manual în orice moment: (vezi Dezactivare MaxIce)

| | |
|---|---|
| Mai multe informații despre cantitățile de cuburi de gheață: | (vezi 10.1 Date tehnice) |

| | |
|---|---|
| Informații suplimentare privind alimentarea cu apă a IceMaker: | |
| Informații suplimentare privind curățarea conductelor de la IceMaker: | (vezi TubeClean ) |

Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

### Activarea IceMaker

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 8.6 IceMaker)



*Fig. 51*

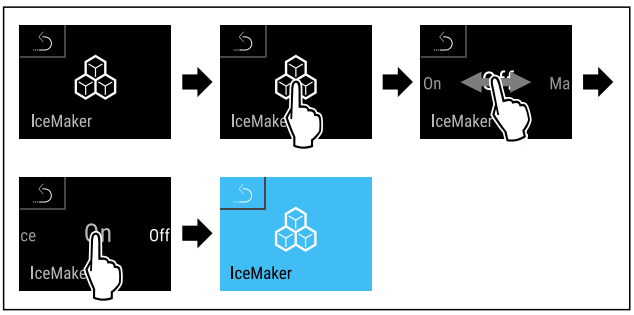



*Fig. 52*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker este activat. Poate dura până la 24 de ore până când IceMaker produce primele cuburi de gheață.
▷ Pe afișajul de status apare simbolul IceMaker.

### Activarea IceMaker cu MaxIce

Dacă nu ați activat încă în prealabil funcția IceMaker, asigurați-vă, că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- ❑ Alimentarea cu apă la racordul de apă fix este realizată. A se vedea manualul de montaj.
- ❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 8.6 IceMaker)

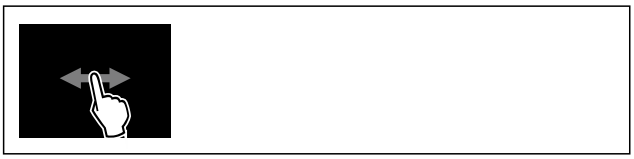


*Fig. 53*

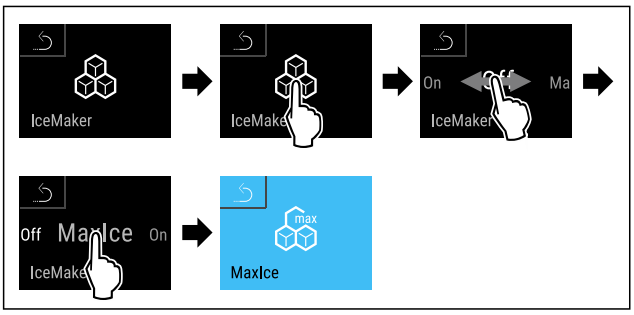



*Fig. 54*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Activați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker cu MaxIce este activat.
▷ Pe afișajul de status apare simbolul IceMaker.

### Schimbarea între IceMaker și MaxIce

Dacă ați activat IceMaker și doriți să schimbați pe MaxIce:



*Fig. 55*

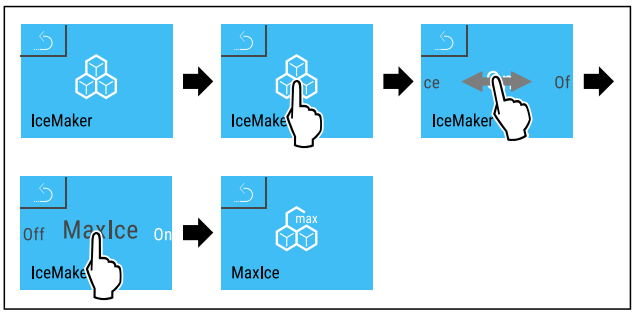



*Fig. 56*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ IceMaker cu MaxIce este activat.

Dacă ați activat MaxIce și doriți să schimbați pe IceMaker:



*Fig. 57*

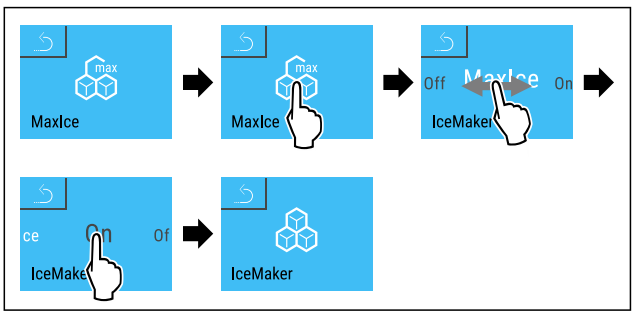



*Fig. 58*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ IceMaker este activat.
▷ MaxIce este dezactivat.

### Dezactivarea IceMaker și MaxIce



*Fig. 59*

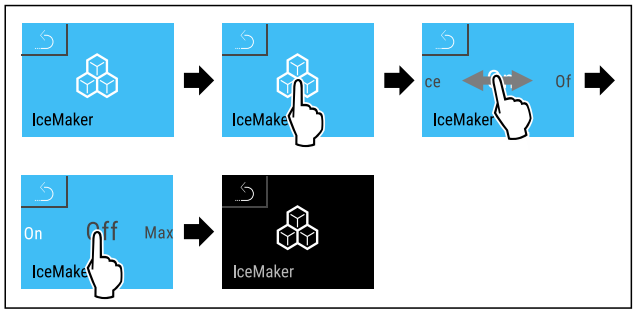



*Fig. 60 Reprezentare exemplificativă cu funcția IceMaker activă*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Dezactivați cu aplicația SmartDevice.

▷ IceMaker și MaxIce sunt dezactivate.
▷ Producția curentă de cuburi de gheață va fi încheiată.
▷ IceMaker se oprește automat.

### Dezactivare MaxIce

▶ Activați IceMaker. (vezi Activarea IceMaker )
▷ MaxIce este dezactivat.
▷ IceMaker este activat.
▷ Dezactivați IceMaker și MaxIce: (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

## Alimentarea cu apă a IceMaker

Cu această funcție setați alimentarea cu apă. Alimentarea cu apă reglează cantitatea admisă de apă. Puteți modifica alimentarea cu apă, dacă aceasta nu se potrivește cu presiunea apei și cu mărimea cuburilor de gheață produse.

Alimentarea cu apă este setată la livrarea de la furnizor pe valoarea 4. Puteți alege o valoare de la 1 (cantitatea de alimentare cea mai mică) până la 8 (cantitatea de alimentare cea mai mare).

### Setarea alimentării cu apă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ IceMaker este pus în funcțiune. (vezi 4.2 Punere în funcțiune IceMaker)
❑ IceMaker este activat. (vezi IceMaker / MaxIce )



*Fig. 61*

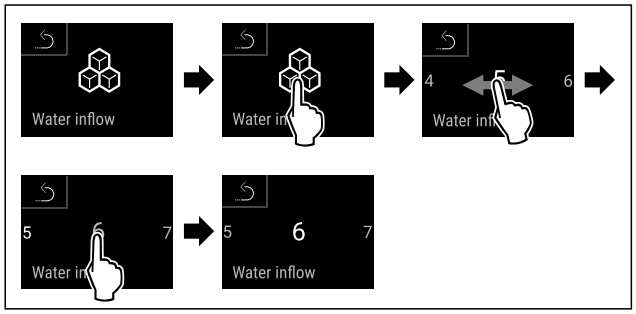



*Fig. 62 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la valoarea 5 la valoarea 6.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alimentarea cu apă este setată.

## TubeClean

Cu această funcție activați sau dezactivați TubeClean. Dacă activați TubeClean, conductele aparatului IceMaker se curăță.

### TubeClean activare

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Este pregătită curățarea IceMaker. (vezi 9.8.5 Curățarea IceMaker)
❑ Este pregătit un recipient gol cu o capacitate de 1,5 l și cu o înălțime maximă de 10 cm .

▶ Așezați recipientul în sertar sub IceMaker.



*Fig. 63*

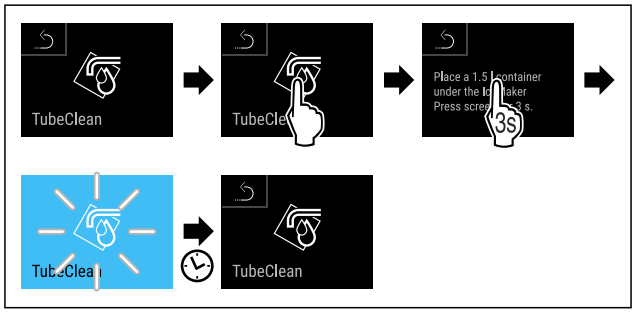



*Fig. 64*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ TubeClean este activat.
▷ Procesul de curățare este pornit: Simbolul se aprinde intermitent până când procesul de curățare se încheie automat după 60 de minute.
▷ Când ciclul de curățare este încheiat: Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

### Dezactivare TubeClean

TubeClean se va încheia automat după 60 minute. Puteți dezactiva însă TubeClean și pe parcursul procesului de curățare în orice moment:

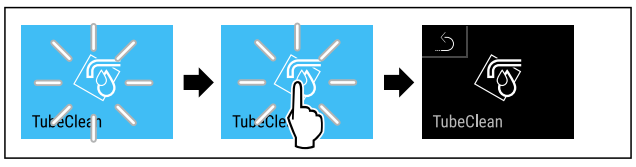



*Fig. 65*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ TubeClean este dezactivat: Procesul de curățare este abandonat.
▷ Aparatul continuă să funcționeze în regim normal.

## CleaningMode

Cu această funcție activați sau dezactivați CleaningMode. CleaningMode permite o curățare confortabilă a aparatului.

Această setare se referă la frigider.

Mod de utilizare:

- Curățați frigiderul. (vezi 9.8 Curățarea aparatului)

| Starea aparatului la CleaningMode activ |
|---|
| Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode. |
| Frigiderul este oprit. |
| Iluminarea interioară este activată. |
| Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite niciun semnal sonor. |

*Starea aparatului*

**Activare CleaningMode**

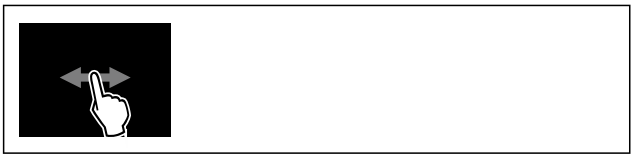


*Fig. 66*

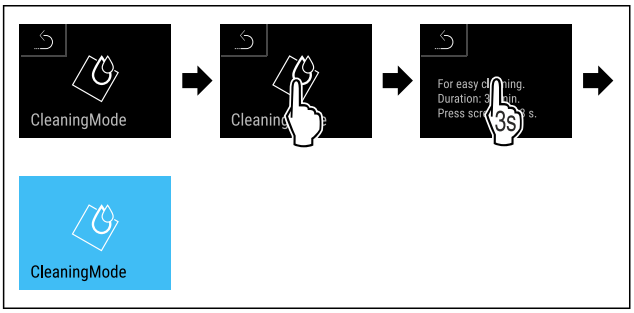



*Fig. 67*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ CleaningMode este activat.
▷ Afișajul de stare indică în permanență CleaningMode.

**Dezactivare CleaningMode**

CleaningMode va fi dezactivat automat după 30 minute. Puteți dezactiva însă CleaningMode și manual în orice moment:

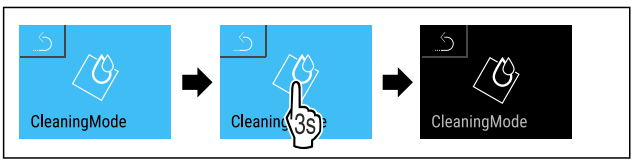



*Fig. 68*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ CleaningMode este dezactivat.
▷ Aparatul se răcește la temperatura setată în prealabil.

## Luminozitate display

Cu această funcție setați treptat luminozitatea display-ului.

Puteți seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (valoare presetată)

**Reglarea luminozității**



*Fig. 69*

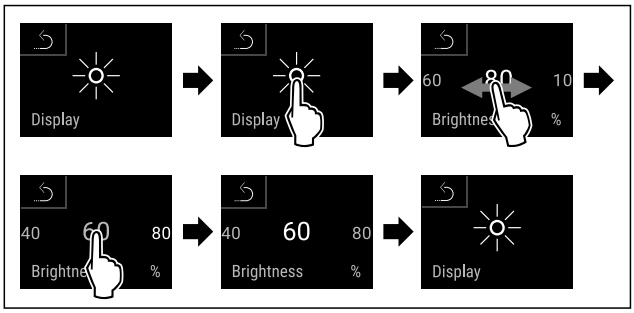



*Fig. 70 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la 80 % la 60 %.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Luminozitatea este setată.

## H-Value

Cu această funcție puteți să porniți încălzirea anticondensare a aparatului, dacă se formează apă de condens în jurul frigiderului sau congelatorului. Apa de condens se poate forma la o umiditate ridicată a aerului și o temperatură ambiantă scăzută.

H-Value este setat la livrarea de la furnizor pe valoarea HA. Dacă modificați H-Value, aveți în vedere tabelul următor:

| Valoare | Descriere |
|---|---|
| HA | Reglare automată în funcție de umiditatea aerului și temperatura ambiantă |
| H0 | Încălzirea anticondensare este deconectată. |

**Setare H-Value**



*Fig. 71*

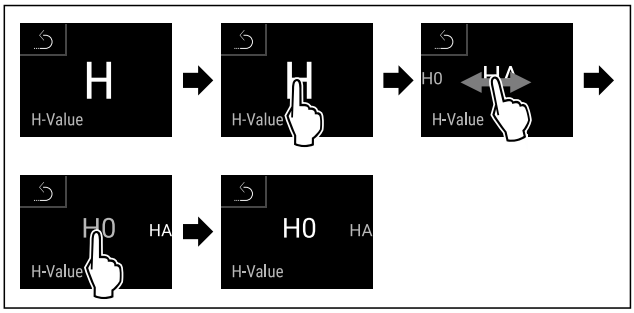



*Fig. 72 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați de la HA la H0.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ H-Value este setat.

## Alarmă ușă

Cu această funcție activați sau dezactivați alarma ușii. Alarma ușii emite semnal sonor dacă ușa este deschisă un timp prea îndelungat. Alarma ușii este activată la livrarea de la furnizor. Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite semnal sonor.

Puteți seta următoarele valori:

- 1 minut
- 2 minute

- 3 minute
- Oprit

**Setarea alarmei ușii**



*Fig. 73*

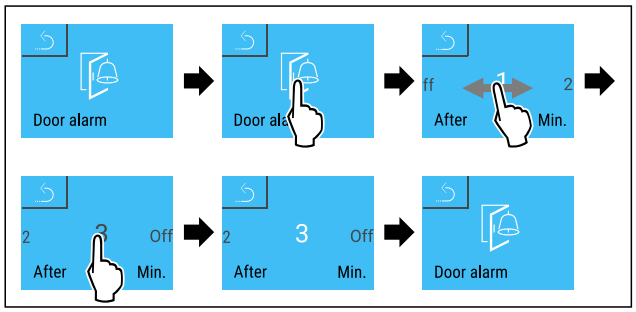



*Fig. 74 Reprezentare exemplificatoare: Schimbați alarma ușii de la 1 minut la 3 minute.*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alarma ușii este setată.

**Dezactivarea alarmei ușii**



*Fig. 75*

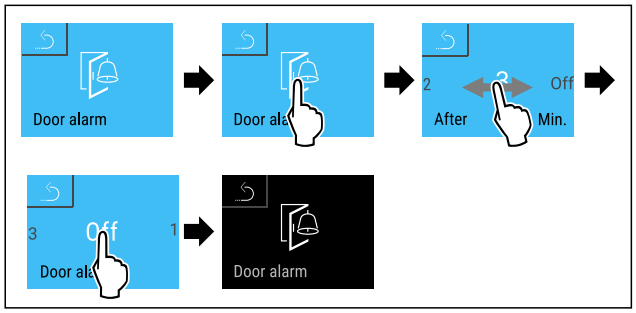



*Fig. 76*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Alarma ușii este dezactivată.

## Protecție pentru copii

Cu această funcție activați sau dezactivați protecția pentru copii. Protecția pentru copii împiedică de ex. ca aparatul să fie operat accidental de copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

**Activarea protecției pentru copii**

Dacă activați protecția pentru copii, puteți să navigați în continuare în meniuri, dar nu puteți selecta sau modifica alte funcții.



*Fig. 77*

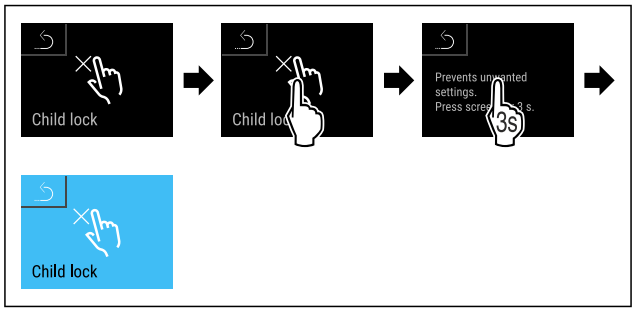



*Fig. 78*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Protecția pentru copii este activată.

**Dezactivarea protecției pentru copii**



*Fig. 79*

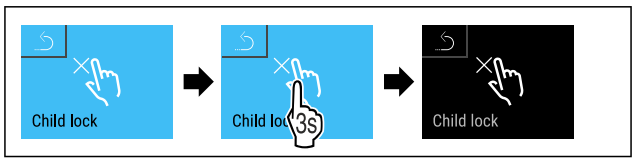



*Fig. 80*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Protecția pentru copii este dezactivată.

## Limbă

Cu această funcție setați limba afișajului.

Puteți seta următoarele limbi:

- Germană
- Engleză
- Franceză
- Spaniolă
- Italiană
- Olandeză
- Cehă
- Poloneză
- Portugheză
- Bulgară
- Rusă
- Chineză

**Setarea limbii**



*Fig. 81*

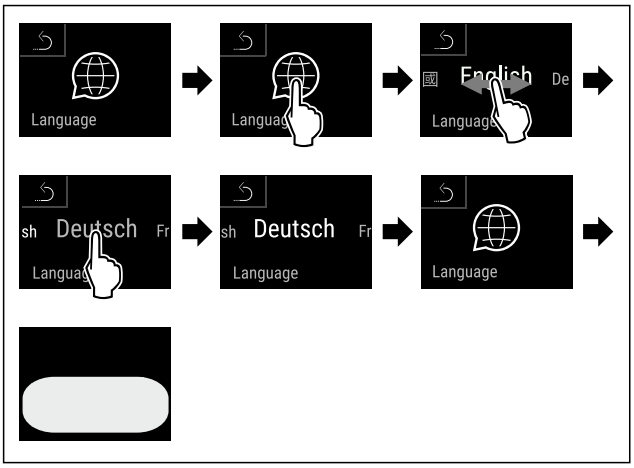



*Fig. 82 Reprezentare exemplificatoare în funcție de limbă și temperatură*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Limba este setată.
▷ Afișajul revine la afișajul de status.

## Informații despre aparat și software

Cu această funcție afișați numărul de model, numărul de serie și numărul de service al aparatului dumneavoastră. Când luați legătura cu centrul de service aveți nevoie de informațiile despre aparat. (vezi 10.4 Centrul de service)

Cu această funcție deschideți în plus meniul extins. (vezi 3 Modul de funcționare al display-ului Touch & Swipe)

**Afișarea informațiilor despere aparat**



*Fig. 83*

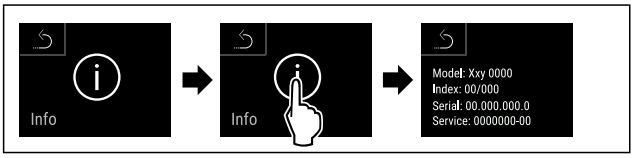



*Fig. 84*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Display-ul afișează informațiile despre aparat.

**Afișarea informațiilor despre software**



*Fig. 85*

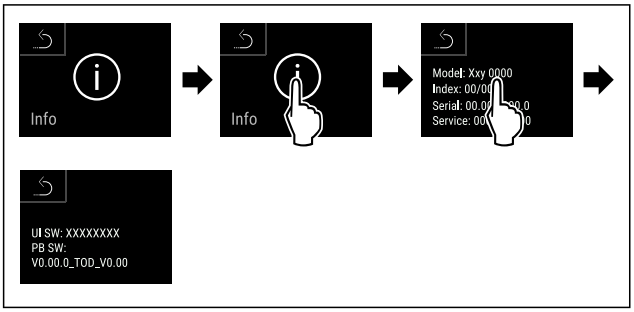



*Fig. 86*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Display-ul afișează informațiile despre software.

## Reamintire

Cu această funcție activați sau dezactivați reamintirile. Funcția este activată la livrarea de la furnizor.

Dacă este activată funcția, apar următoarele reamintiri:

- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir)

**Activare reamintire**



*Fig. 87*

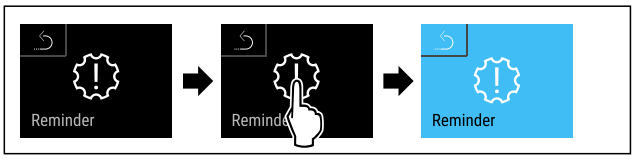



*Fig. 88*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Reamintirea este activată.

**Dezactivare reamintire**



*Fig. 89*

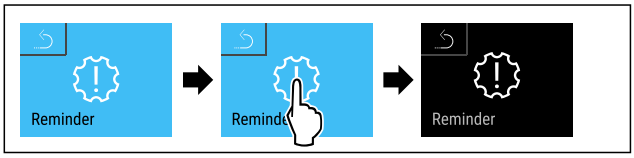



*Fig. 90*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Reamintirea este dezactivată.

## Mod demo

Modul demo este o funcție specială pentru reprezentantul comercial, care doresc să demonstreze funcțiile speciale. Dacă activați modul demo, sunt dezactivate toate funcțiile tehnice de răcire.

Dacă vă conectați aparatul și pe afișajul de status apare un "D", este activat deja modul demo.

Dacă activați modul demo și apoi îl dezactivați din nou, este resetat aparatul la setările din fabricație. (vezi Resetare pe reglajele din fabricație)

**Activarea modului demo**



*Fig. 91*

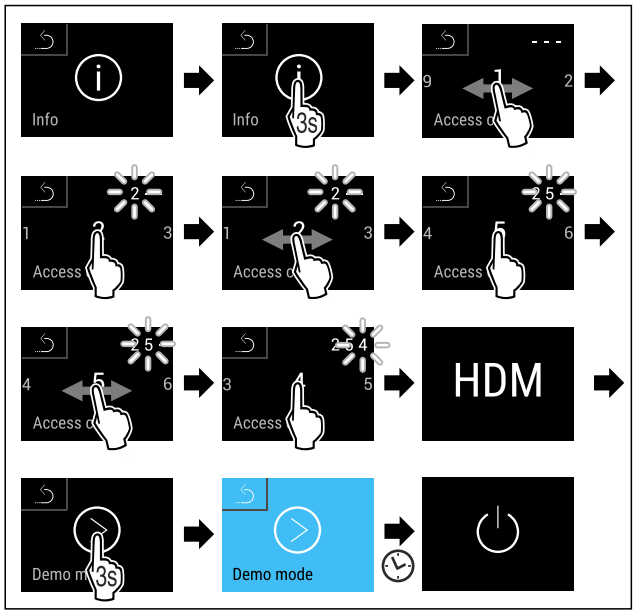



*Fig. 92*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul demo este activat.
▷ Aparatul este deconectat.
▶ Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
▷ Pe afișajul de status apare "D".

**Dezactivarea modului demo**



*Fig. 93*

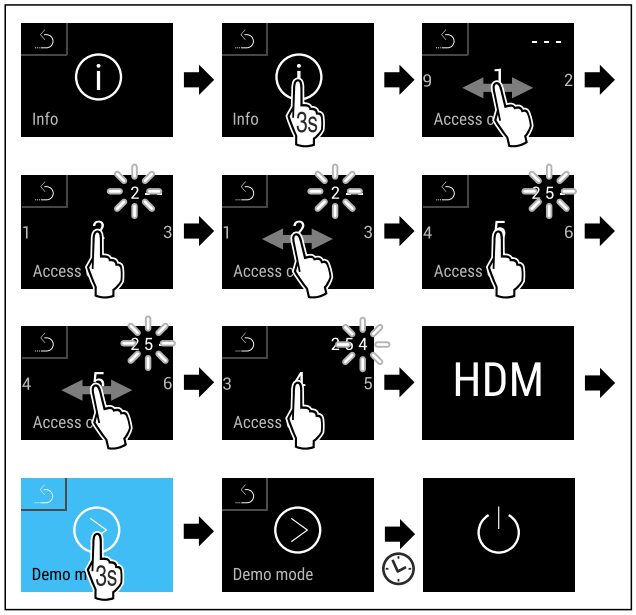



*Fig. 94*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Modul demo este dezactivat.
▷ Aparatul este deconectat.
▶ Conectați aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))
▷ Aparatul este resetat la setările din fabricație.

## Resetare pe reglajele din fabricație

Cu această funcție resetați toate reglajele pe reglajele din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

**Efectuarea resetării**



*Fig. 95*

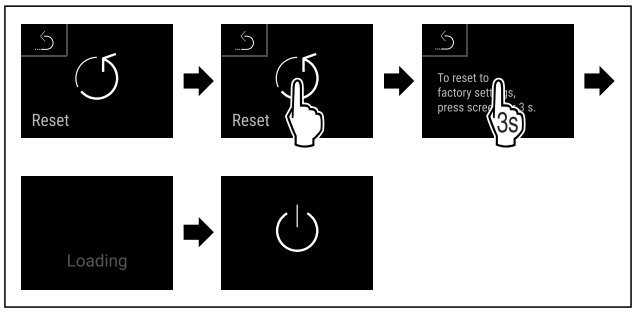



*Fig. 96*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.
▷ Aparatul este resetat.
▷ Aparatul este oprit.
▶ Reporniți aparatul. (vezi 4.1 Pornirea aparatului (prima punere în funcțiune))

## 7.3 Mesaje

Există două categorii de mesaje:

| Categorie | Semnificație |
|---|---|
| Avertizare | Avertizările apar la disfuncționalități.<br>Puteți încheia avertizările mai simple chiar dumneavoastră. La disfuncționalități grave trebuie să contactați centrul de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |
| Reamintire | Reamintirile atrag atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să încheiați mesajul. |

### 7.3.1 Perspectivă generală asupra avertizărilor

Comportamentul aparatului la avertizări:

- Avertizarea apare pe display în roșu.
- Sunetul de alarmă se emite în volum sonor ascendent.
- La unele avertizări pulsează iluminatul interior.

| Mesaj | Cauza | Încheierea mesajului |
|---|---|---|
|  **Alarmă de întrerupere a curentului** | Apare mesajul, dacă temperatura a crescut din cauza unei întreruperi de curent. | Efectuați pașii de acțiune. |

| Mesaj | Cauza | Încheierea mesajului |
|---|---|---|
|  **Alarmă de temperatură** | Apare mesajul, dacă temperatura din aparat nu corespunde temperaturii reglate. | Efectuați pașii de acțiune. |
|  **Eroare** | Apare mesajul, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare) |
|  **Eroare WLAN** | Mesajul apare, dacă aparatul nu s-a putut conecta la WLAN. (vezi Stabilirea conexiunii WLAN pentru prima dată) Apare mesajul numai la prima configurare. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare WLAN) |
|  **Eroare de conexiune** | Apare mesajul, dacă este întreruptă conexiunea la rețeaua incintei. Apare mesajul numai la prima configurare. | Efectuați pașii de acțiune. |
|  **Eroare ciclu de dezghețare** | Apare mesajul, dacă aparatul a încercat de cinci ori în succesiune să dezgheț e și a avut totodată probleme. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Eroare ciclu de dezghețare) |

## 7.3.2 Încheierea avertizărilor

### Alarmă de întrerupere a curentului

Acest mesaj este afișat pentru fiecare zonă de temperatură a aparatului dumneavoastră. Dacă este încheiată întreruperea de curent, se răcește automat aparatul la temperatura țintă reglată în prealabil, fără să confirmați mesajul. Astfel încât să dispară mesajul de pe display, trebuie să-l confirmați.

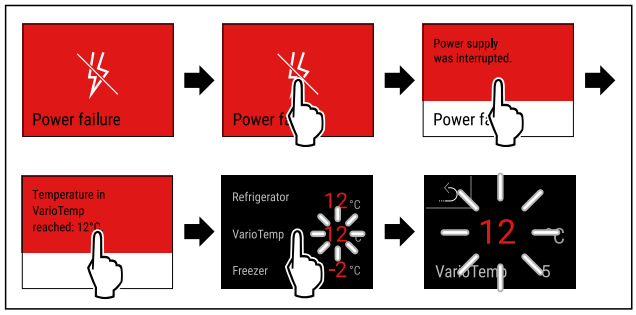



*Fig. 97 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.
▷ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare.
Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
▶ Verificați produsele alimentare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

### Alarmă de temperatură

Acest mesaj este afișat pentru fiecare zonă de temperatură a aparatului dumneavoastră. Astfel încât să dispară mesajul de pe display, trebuie să-l confirmați.

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Ați introdus produse alimentare calde, proaspete.
- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.
- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.
- Aparatul este defect.

▶ Remediați cauza.
▷ Aparatul se răcește la temperatura țintă setată în prealabil.

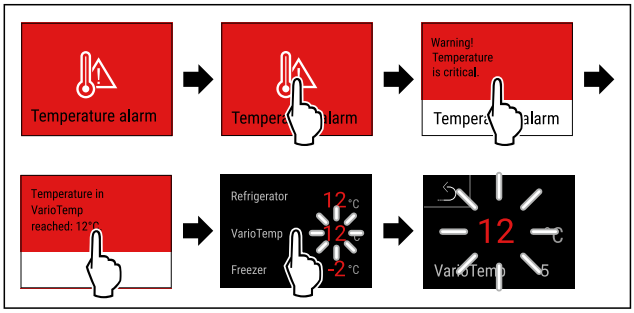



*Fig. 98 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la avertizare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Este afișată temperatura de congelare cea mai caldă.
▷ Dacă temperatura de congelare s-a situat sub -9 °C: Produsele alimentare pot fi consumate în continuare.
Dacă temperatura de congelare a crescut la peste -9 °C:
▶ Verificați produsele alimentare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul sare la afișajul de status: Sunt afișate temperatura actuală și temperatura țintă.

### Eroare

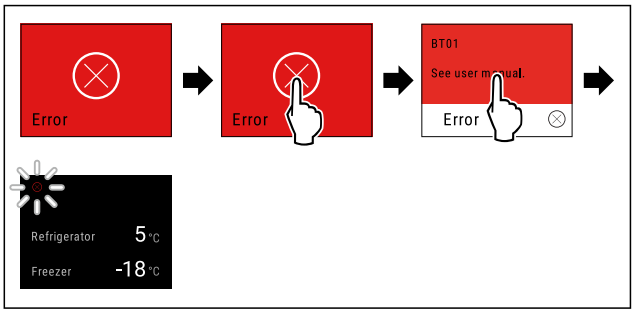



*Fig. 99 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Este afișat codul de eroare.
▶ Notați codul de eroare.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul sare la afișajul de status.
▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service)

### Eroare WLAN

▶ Verificați conexiunea WLAN.
▶ Conectați din nou aparatul la WLAN. (vezi WLAN)

### Eroare ciclu de dezghețare

▶ Porniți manual ciclul de dezghețare automat: (vezi Start ciclu de dezghețare)



### 7.3.3 Perspectivă generală asupra reamintirilor

Comportamentul aparatului la reamintiri:

- Reamintirea apare pe display în galben.
- Se emite un semnal sonor.
- La unele reamintiri pulsează iluminatul interior.

Puteți dezactiva următoarele reamintiri (vezi Dezactivare reamintire) :

- Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir
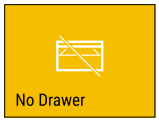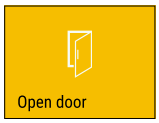
| Mesaj | Cauza | Încheierea mesajului |
|---|---|---|
|  **Verificare racord de apă** | Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar IceMaker nu este alimentat cu apă prin intermediul racordului de apă fix. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Verificare racord de apă) |
|  **Împingere sertar IceMaker** | Apare mesajul, dacă este activat IceMaker, dar sertarul IceMaker este deschis. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Împingere sertar IceMaker) |
|  **Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir** | Apare mesajul, dacă trebuie să înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir) |
|  | Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp. | Efectuați pașii de acțiune. (vezi Alarmă ușă) |

### 7.3.4 Încheierea reamintirilor

**Verificare racord de apă**

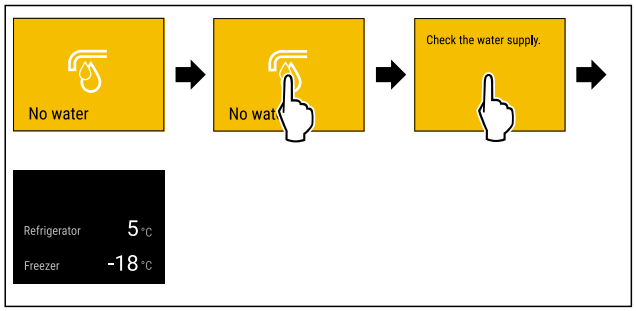



*Fig. 100 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingere scurtă a display-ului
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
▶ Atingere scurtă a display-ului
▶ Verificați racordul de apă.

**-sau-**

▶ Dezactivați IceMaker. (vezi Dezactivarea IceMaker și MaxIce)

Dacă este verificat racordul de apă și este activat IceMaker:

▶ Curățați IceMaker. (vezi 9.8.5 Curățarea IceMaker)
▷ IceMaker produce cuburi de gheață.

**Împingere sertar IceMaker**

▶ Împingeți sertarul IceMaker.

**-sau-**

▶ Dezactivați IceMaker. (vezi IceMaker / MaxIce )

▷ Dacă este împins în interior sertarul IceMaker și este activat IceMaker: IceMaker produce cuburi de gheață.

**Înlocuire filtru cu cărbune activ FreshAir**

Liebherr recomandă: Înlocuiți filtrul cu cărbune activ FreshAir la fiecare 6 luni.

**Indicație**
Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

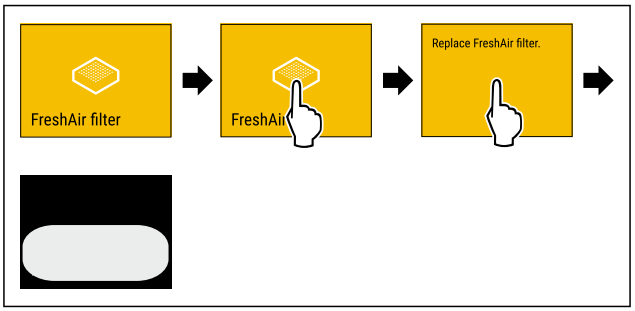



*Fig. 102 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Atingeți scurt display-ul.
▷ Display-ul afișează informațiile referitoare la reamintire.
▶ Atingeți scurt display-ul.
▶ Înlocuiți filtrul cu cărbune activ. (vezi 9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir)
▷ Filtrul cu cărbune activ asigură calitatea optimă a aerului din frigider.
▷ Reamintirea apare după 6 luni din nou.

Dacă nu doriți să mai primiți această reamintire, puteți dezactiva reamintirea. (vezi Dezactivare reamintire)

**Alarmă ușă**

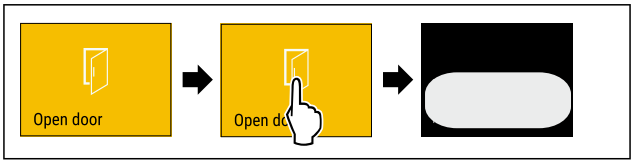



*Fig. 103*

▶ Executați pașii de acțiune conform figurii.

**-sau-**

▶ Închideți ușa.

▷ Display-ul sare la afișajul de status.

Puteți seta cât timp poate sta ușa deschisă înainte de a emite alarma ușii. (vezi Setarea alarmei ușii)

# 8 Dotare

## 8.1 Raft montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă se pretează la depozitarea băuturilor și alimentelor. Puteți muta rafturile montate pe ușă pentru o utilizare individuală și le puteți dezasambla pentru curățare. Liebherr recomandă însă utilizarea rafturilor montate pe ușă în poziția de livrare din fabrică din ușă.

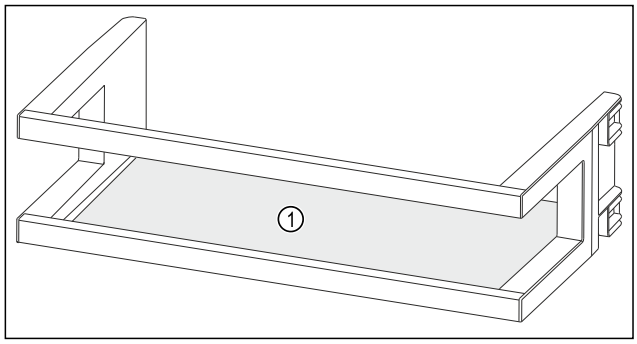



*Fig. 104 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă*
**(1)** Raft

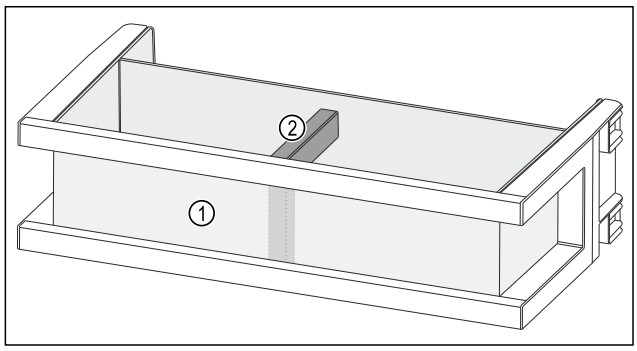



*Fig. 105 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă cu organizator și suport pentru sticle*
**(1)** Organizator **(2)** Suport pentru sticle

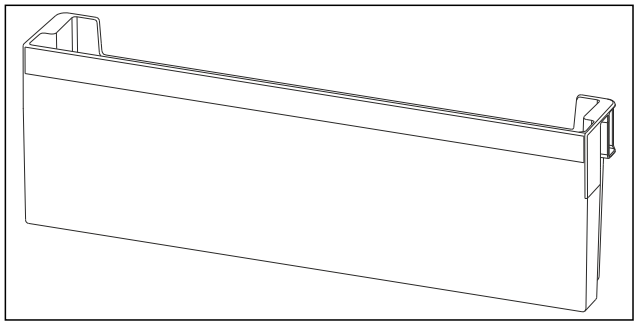


*Fig. 106 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă*

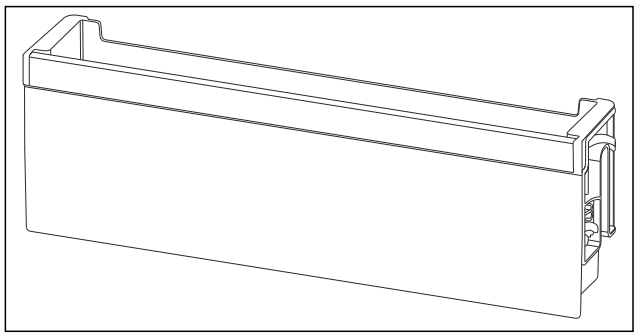


*Fig. 107 Reprezentare exemplificatoare raft montat pe ușă pliabil*

Următorul tabel indică exemple cu ce puteți depozita în rafturile montate pe ușă respective. Totodată nu trebuie să depășiți masa maximă de încărcare a ușii.

| Raft montat pe ușă | Alimente |
|---|---|
| Raft montat pe ușă (vezi Fig. 104) | Unt, brânzeturi, conserve, recipiente mari |
| Raft montat pe ușă cu organizator și suport pentru sticle (vezi Fig. 105) | Sticle, tuburi<br>Cu suportul pentru sticle mobil asigurați sticlele în raftul montat pe ușă.<br>Puteți introduce separatorul de compartimente pentru alimente de dimensiuni reduse în fiecare raft montat pe ușă. |
| Raft montat pe ușă (vezi Fig. 106) | Alimente de dimensiuni reduse și pachete, tuburi, produse cosmetice |
| Raft montat pe ușă pliabil (vezi Fig. 107) | Alimente de dimensiuni reduse și pachete, tuburi, produse cosmetice |

### 8.1.1 Extragerea raftului montat pe ușă

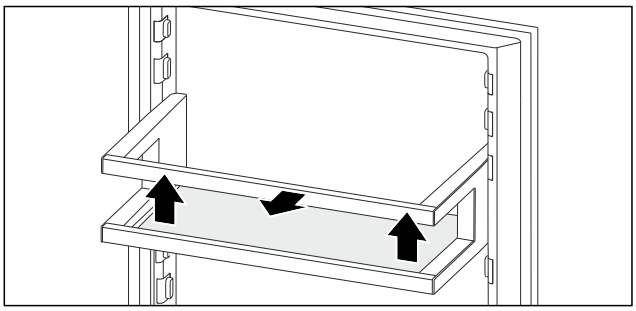


*Fig. 108 Reprezentare exemplificatoare*

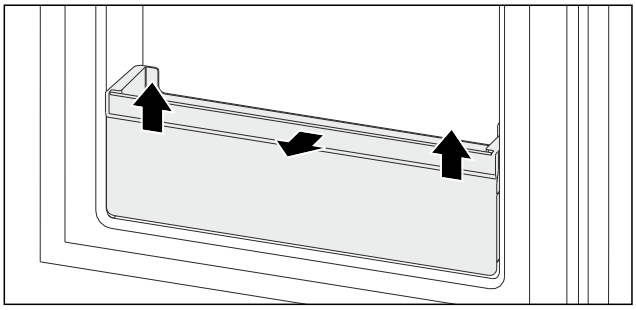


*Fig. 109 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Împingeți raftul montat pe ușă în sus.
▶ Trageți raftul montat pe ușă în față.

### 8.1.2 Introducerea raftului montat pe ușă

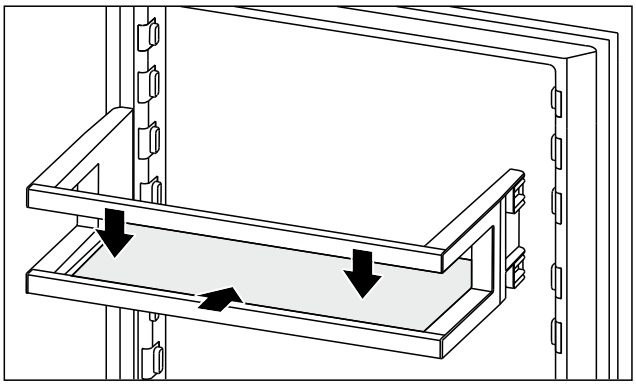


*Fig. 110 Reprezentare exemplificatoare*

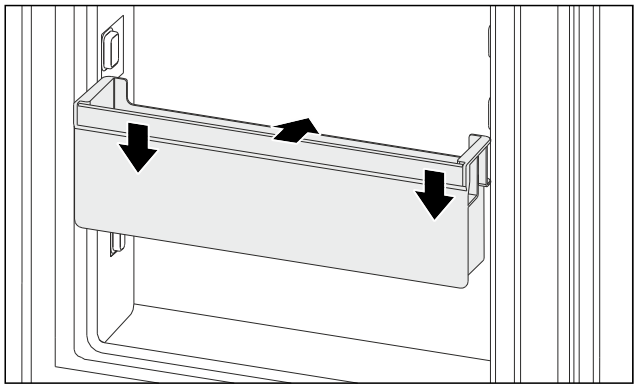


*Fig. 111 Reprezentare exemplificatoare*

▶ Împingeți în interior raftul montat pe ușă.
▶ Apăsați în jos raftul montat pe ușă.

## 8.2 Raft variabil pentru sticle

La baza frigiderului puteți utiliza fie o placă de sticlă, ambele plăci de sticlă sau raftul variabil pentru sticle. Ambele plăci de sticlă sunt introduse la livrarea de la furnizor.

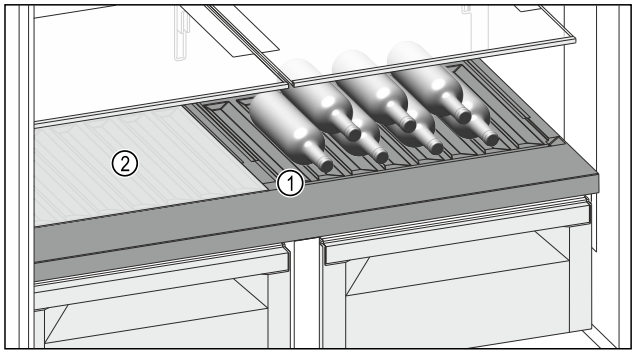



*Fig. 112 Reprezentare exemplificatoare*

**(1)** Raft variabil pentru sticle
**(2)** Placă de sticlă

### 8.2.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle

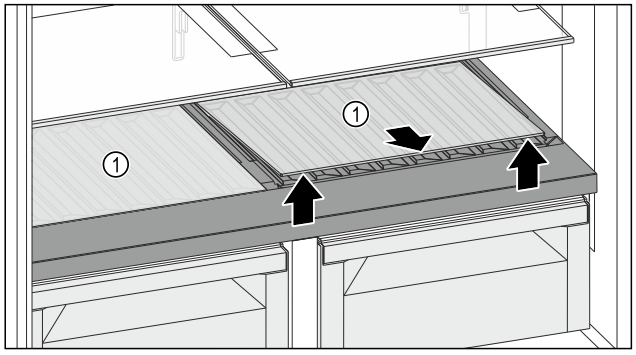



*Fig. 113*

▶ Ridicați în față și extrageți o placă de sticlă sau ambele plăci de sticlă *Fig. 113 (1)* din degajare.
▶ Păstrați placa(ăcile) de sticlă *Fig. 113 (1)* în siguranță în afara aparatului.

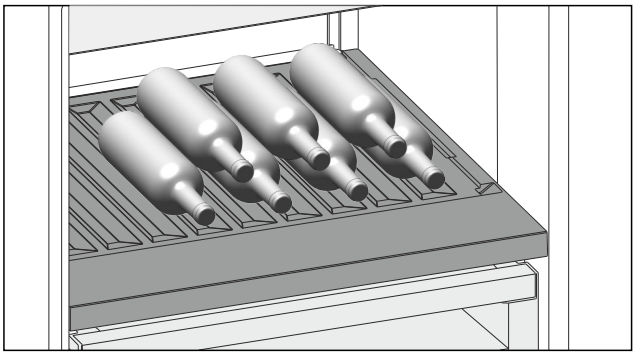


*Fig. 114*

▶ Introduceți sticlele cu fundul în spate, către peretele posterior. (vezi Fig. 114)

**Indicație**
Dacă sticlele ies peste raftul variabil pentru sticle în față:
▶ Puneți mai sus cu o poziție raftul inferior montat pe ușă.

### 8.2.2 Utilizarea plăcilor de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sticlele sunt extrase.
❑ Raftul variabil pentru sticle este curățat.
(vezi 9.5 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle)
(vezi 9.8.4 Curățați dotarea)

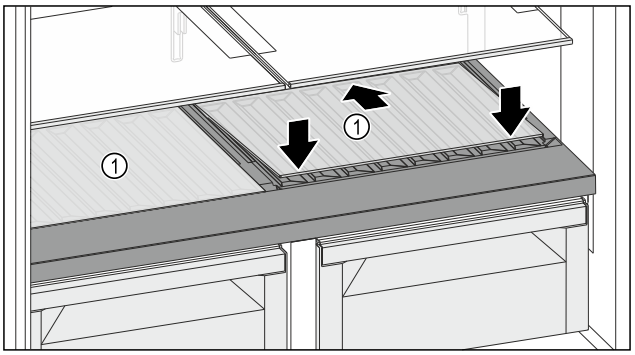



*Fig. 115*

▶ Așezați placa de sticlă *Fig. 115 (1)* oblic și spre spate înclinată în jos.
▶ Coborâți în față placa de sticlă *Fig. 115 (1)*.
▶ Introduceți a doua placă de sticlă în același mod.

## 8.3 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

**Indicație**
Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.
▶ Lăsați sertarul situat cel mai jos în aparat.
▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior.

### 8.3.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există șine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

**Scoaterea sertarului**

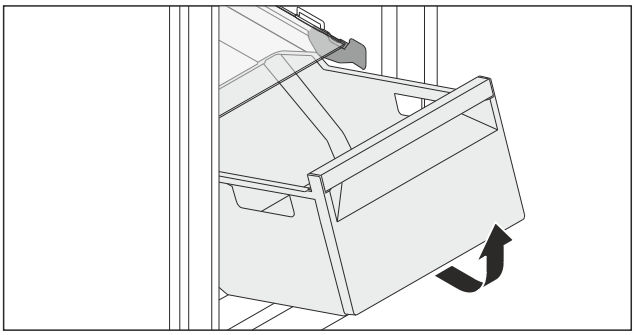


*Fig. 116*

▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

**Introducerea sertarului**

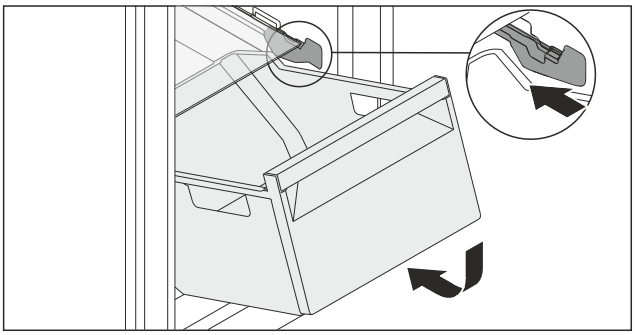


*Fig. 117*

▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

### 8.3.2 Sertar pe șine telescopice

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

**Extragerea completă**

Puteți recunoaște extragerea completă printr-o clemă situată în partea din față, în stânga și în dreapta șinei.

**Extragerea sertarului**

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Frigider: Ușa este deschisă cu mai mult de 90°.

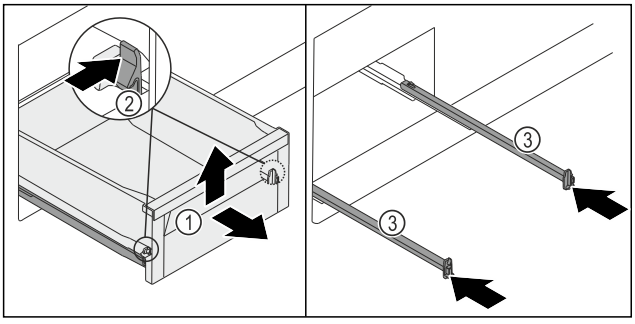



*Fig. 118*

▶ Extrageți sertarul *Fig. 118 (1)* până la opritor.
▶ Apăsați concomitent spre interior clema *Fig. 118 (2)* stânga și dreapta.
▷ Sertarul *Fig. 118 (1)* se desprinde de pe șine.
▶ Ridicați sertarul *Fig. 118 (1)* în față.
▶ Extrageți sertarul *Fig. 118 (1)* spre partea frontală.
▶ Împingeți în interior șinele *Fig. 118 (3)*.

**Introducerea sertarului**

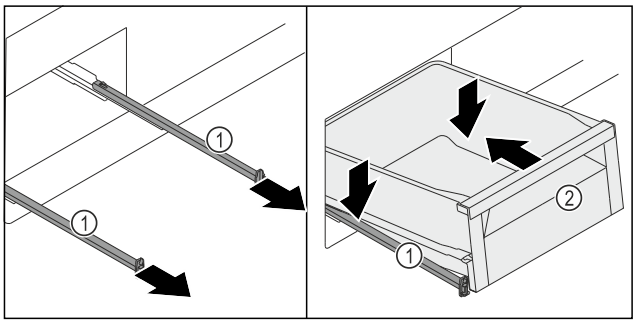



*Fig. 119*

▶ Extrageți șinele *Fig. 119 (1)*.
▶ Țineți ferm șinele *Fig. 119 (1)* și așezați oblic de sus sertarul *Fig. 119 (2)* pe șine *Fig. 119 (1)*.
▶ Împingeți sertarul *Fig. 119 (2)* pe șine *Fig. 119 (1)* până la opritor spre partea posterioară.

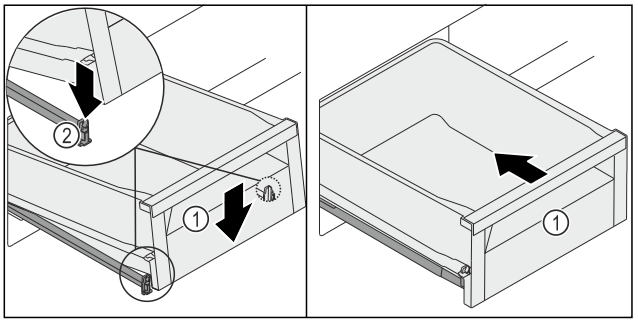



*Fig. 120*

▶ Coborâți sertarul *Fig. 120 (1)* în față, astfel încât sertarul să alunece în stânga și dreapta în clemă *Fig. 120 (2)*.
▷ Sertarul *Fig. 120 (1)* se fixează în poziție cu zgomot perceptibil.
▶ Împingeți în interior sertarul *Fig. 120 (1)*.

## 8.4 Capacul compartimentului BioFresh-Safe

Capacul compartimentului asigură o umiditate permanentă a aerului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

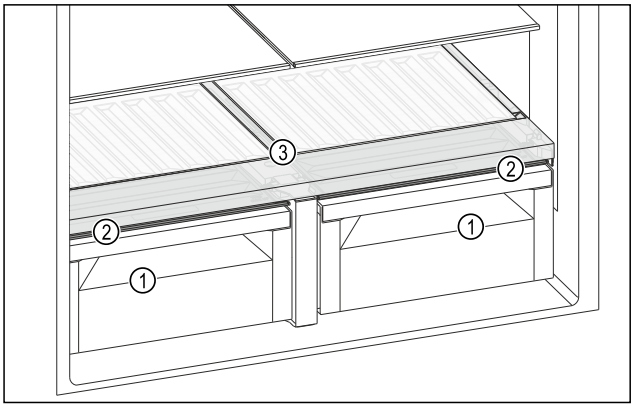



*Fig. 121 Reprezentare exemplificatoare a capacului compartimentului BioFresh-Safe*

**(1)** BioFresh-Safe
**(2)** Capacul compartimentului BioFresh-Safe
**(3)** Raft variabil pentru sticle

### 8.4.1 Reducerea umidității aerului din sertar

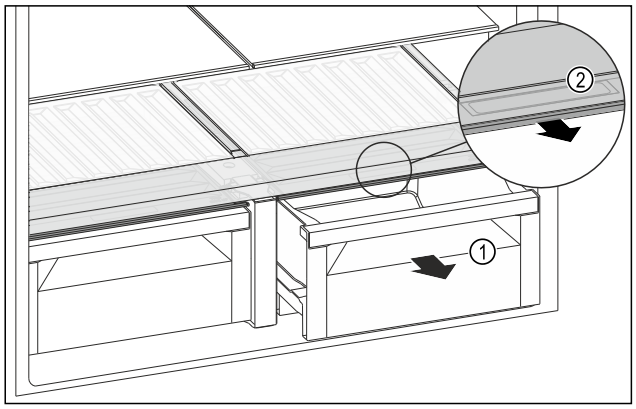



*Fig. 122*

- ▶ Extrageți sertarul *Fig. 122 (1)*.
- ▶ Prindeți mânerul încastrat *Fig. 122 (2)* de la capacul compartimentului și trageți concomitent capacul compartimentului spre partea frontală.
- ▶ Pentru al doilea capac al compartimentului executați aceiași pași de acțiune.
- ▷ Dacă este închis sertarul există o fantă mică între capacul compartimentului și sertar.

### 8.4.2 Creșterea umidității aerului din sertar

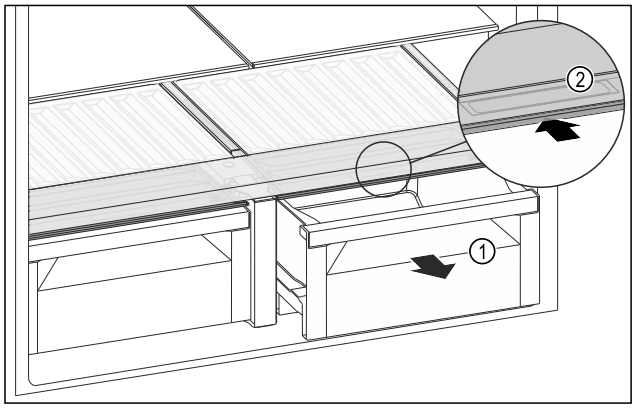



*Fig. 123*

- ▶ Extrageți sertarul *Fig. 123 (1)*.
- ▶ Prindeți mânerul încastrat *Fig. 123 (2)* de la capacul compartimentului și glisați concomitent capacul compartimentului spre partea posterioară.
- ▶ Pentru al doilea capac al compartimentului executați aceiași pași de acțiune.
- ▷ Dacă este închis sertarul se închide etanș capacul compartimentului cu sertarul.

## 8.5 Plăcile de sticlă

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

### 8.5.1 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 8.3 Sertare)

**Extragerea plăcii de sticlă**

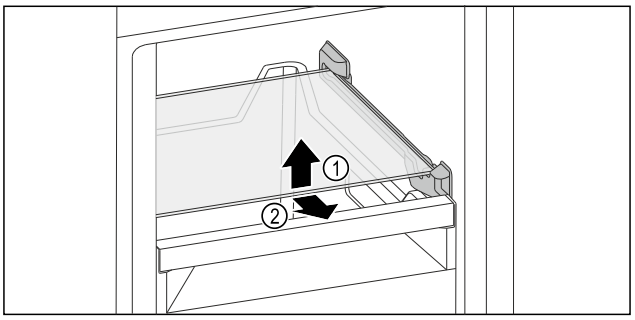



*Fig. 124 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

- ▶ Ridicați placa de sticlă din față.
- ▶ Extrageți placa de sticlă spre înainte.

**Introducerea plăcii de sticlă**

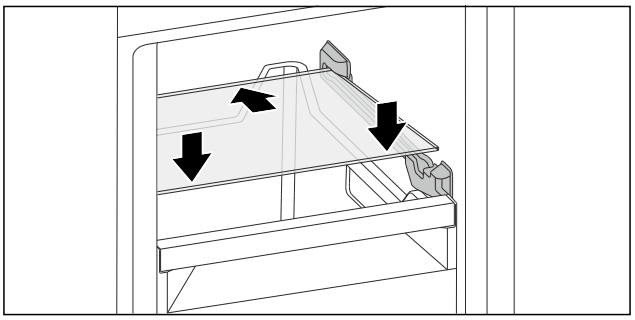


*Fig. 125 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă*

- ▶ Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor.
- ▶ Coborâți placa de sticlă.
- ▶ Inserați placa de sticlă spre spate.

## 8.6 IceMaker

Der IceMaker este destinat exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul casnic.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- IceMaker este curățat. (vezi 9 Întreținere)
- Sertarul IceMaker este curățat.
- Sertarul IceMaker este complet introdus.

### 8.6.1 Producerea cuburilor de gheață

Capacitatea de producție depinde de temperatura de congelare. Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât mai multe cuburi de gheață se pot produce într-un anumit interval de timp.

După ce IceMaker a fost pornit pentru prima dată, poate dura până la 24 de ore, până când se produce primul cub de gheață.

- ▶ Activați funcția IceMaker.
- ▶ Produceți mai multe cuburi de gheață: Activați funcția MaxIce.
- ▶ Distribuiți cuburile de gheață uniform în sertar, pentru a spori capacitatea de umplere.
- ▶ Închideți sertarul: IceMaker începe din nou automat cu producția.

**Indicație**
Dacă este atinsă o anumită înălțime de lucru în sertarul IceMaker, nu se produc alte cuburi de gheață. IceMaker nu umple sertarul până la margine.

## 8.7 Suport pentru ouă

Suportul pentru ouă este extractibil și inversabil. Cele două piese ale suportului pentru ouă pot fi utilizate pentru a marca diferențe precum data cumpărării.

### 8.7.1 Utilizarea suportului pentru ouă

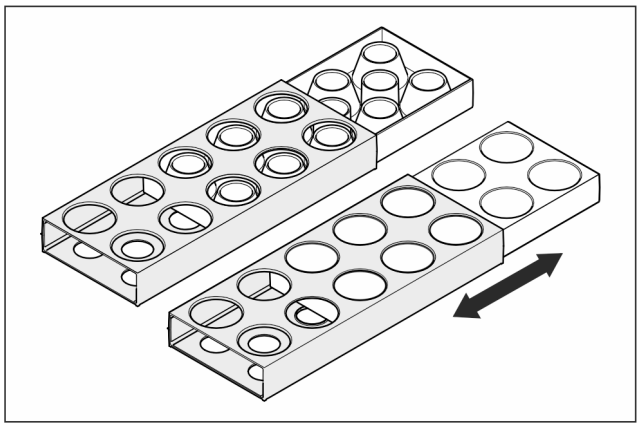


*Fig. 126*

▶ Partea superioară: Depozitați ouăle de găină.
▶ Partea inferioară: Depozitați ouă de prepeliță.

## 8.8 Suport pentru sticle

### 8.8.1 Utilizarea suportului pentru sticle

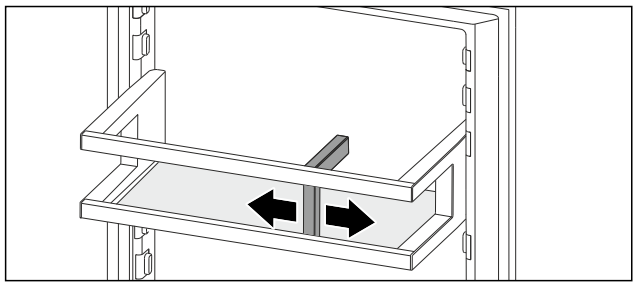


*Fig. 127*

▶ Împingeți suportul de sticle pe sticle.
▷ Nu răsturnați sticlele.

# 9 Întreținere

## 9.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAirse află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

❑ Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni.
Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
❑ Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoiul menajer normal.

**Indicație**
Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

### 9.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir

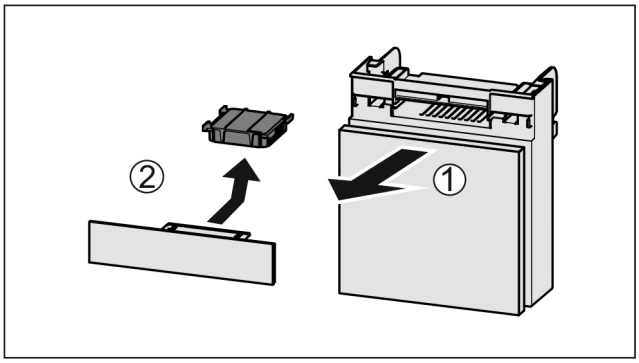



*Fig. 128*

▶ Extrageți *Fig. 128 (1)* compartimentul către înainte.
▶ Scoateți *Fig. 128 (2)* filtrul de cărbune activ.

### 9.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir

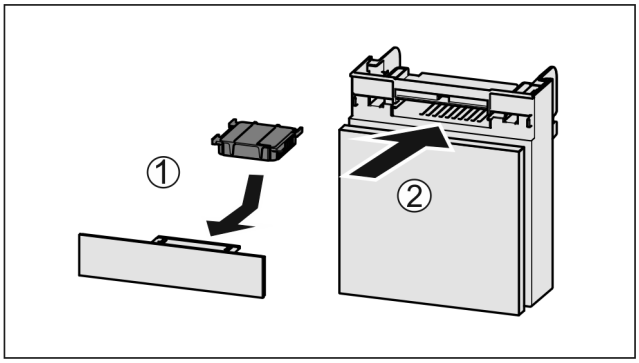



*Fig. 129*

▶ Introduceți *Fig. 129 (1)* filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
▷ Filtrul de cărbune activ se înclichetează.
Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
▶ Împingeți *Fig. 129 (2)* compartimentul în interior.
▷ Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

## 9.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Puteți dezasambla unele rafturi montate pe ușă, dacă doriți să curățați rafturile montate pe ușă sau să montați sau demontați piese de schimb.

### 9.2.1 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

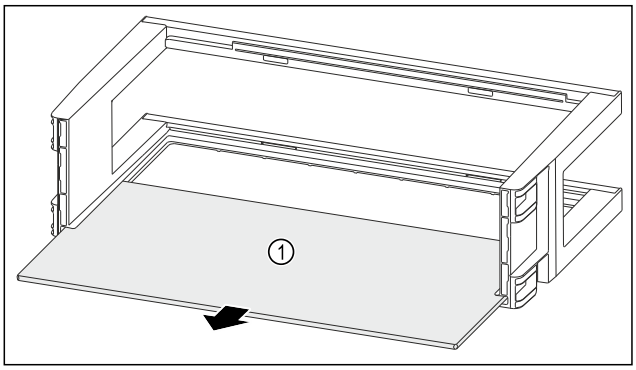



*Fig. 130*

▶ Extrageți raftul *Fig. 130 (1)*.

### 9.2.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă cu organizator și suport pentru sticle

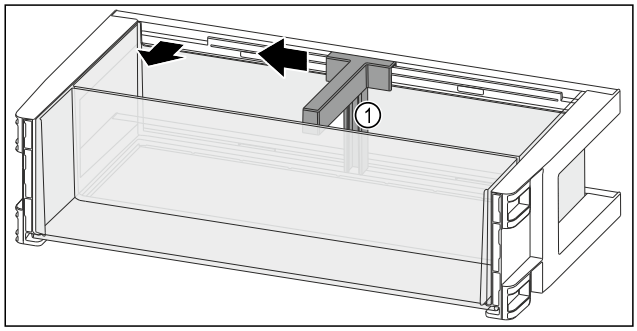



*Fig. 131*

▶ Împingeți în lateral suportul pentru sticle *Fig. 131 (1)* până la degajare.
▶ Extrageți suportul pentru sticle *Fig. 131 (1)*.

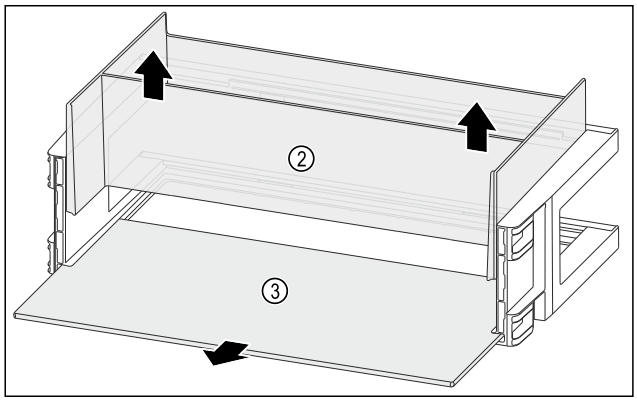



*Fig. 132*

▶ Extrageți în sus organizatorul *Fig. 132 (2)*.
▶ Extrageți raftul *Fig. 132 (3)*.

### 9.2.3 Dezasamblarea raftului montat pe ușă pliabil

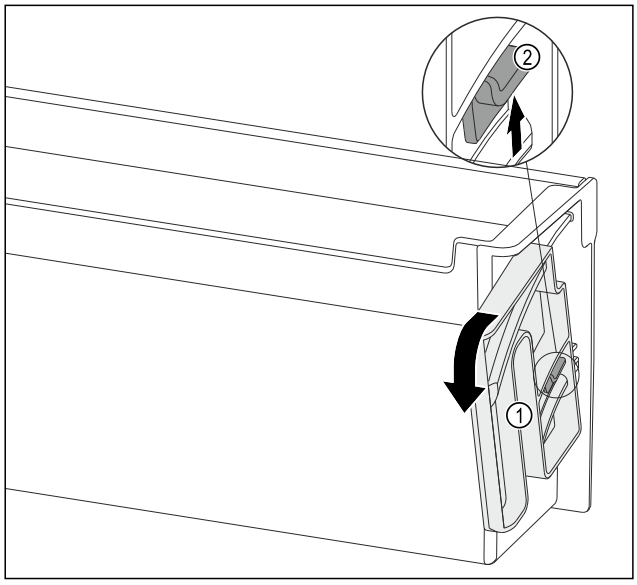



*Fig. 133*

▶ Rotiți unitatea de rotire *Fig. 133 (1)* în direcția indicată până la opritor.
▶ Apăsați în sus eclisa *Fig. 133 (2)* și extrageți unitatea de rotire *Fig. 133 (1)*.

## 9.3 Asamblarea raftului montat pe ușă

### 9.3.1 Asamblarea raftului montat pe ușă

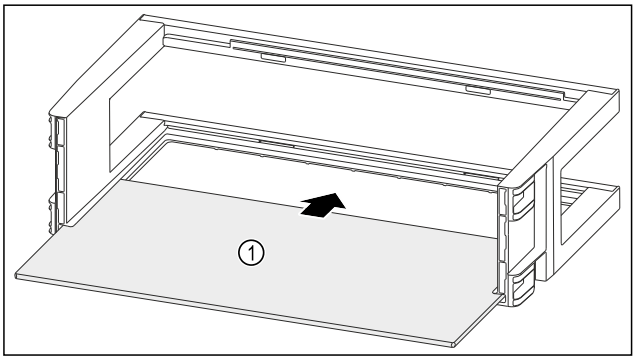



*Fig. 134*

▶ Împingeți în interior raftul *Fig. 134 (1)* în degajările laterale.

### 9.3.2 Asamblarea raftului montat pe ușă cu organizator și suport pentru sticle

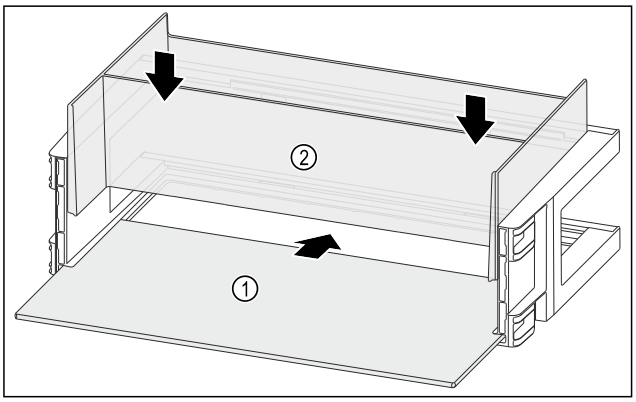



*Fig. 135*

▶ Împingeți în interior raftul *Fig. 135 (1)* în degajările laterale.
▶ Introduceți organizatorul *Fig. 135 (2)*.

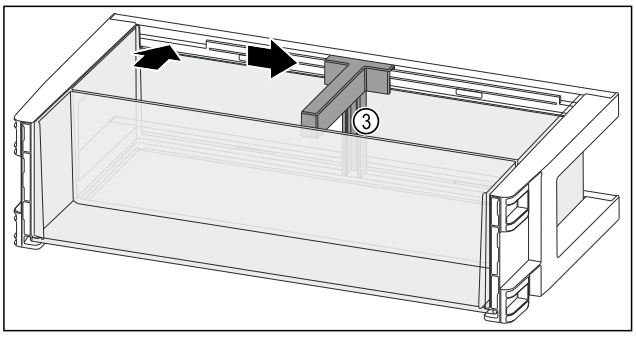



*Fig. 136*

▶ Introduceți suportul pentru sticle *Fig. 136 (3)* în degajare.
▶ Împingeți în lateral suportul pentru sticle *Fig. 136 (3)* în poziția dorită.

### 9.3.3 Asamblarea raftului montat pe ușă pliabil

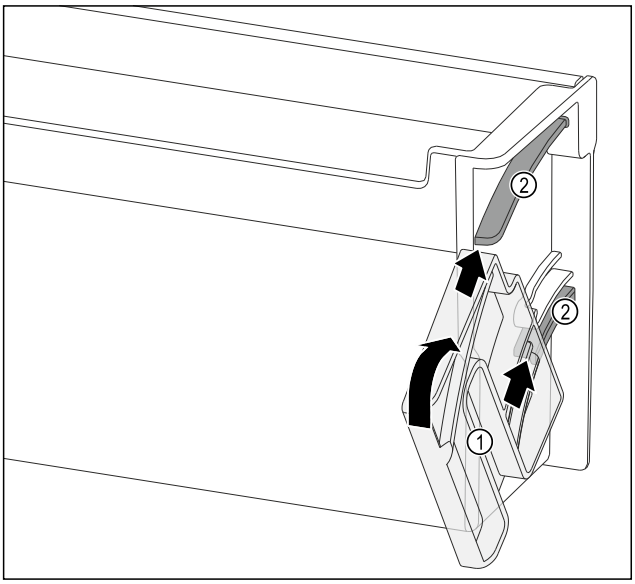



*Fig. 137*

▶ Poziționați unitatea de rotire *Fig. 137 (1)*, astfel încât degajările să fie exact opuse față de canalele de ghidare *Fig. 137 (2)* ale raftului montat pe ușă.
▶ Rotiți unitatea de rotire *Fig. 137 (1)* în direcția indicată.

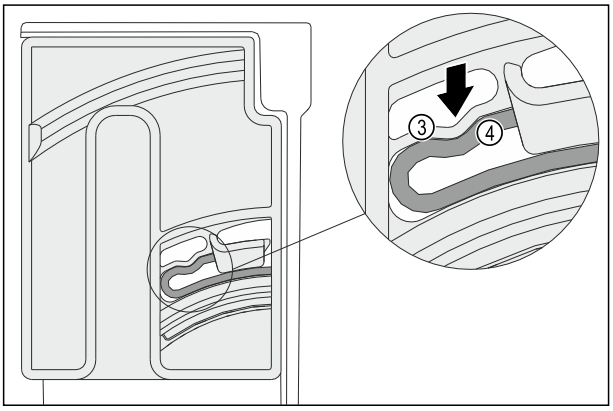



*Fig. 138*

▷ Elementul elastic *Fig. 138 (3)* al unității de rotire se fixează în poziție cu zgomot perceptibil în forma rotundă a nervurii *Fig. 138 (4)*.

## 9.4 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

### 9.4.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

| Sistem de extragere | demontabil / nedemontabil |
|---|---|
| Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă | nedemontabil |
| Extragerea completă | nedemontabil |

## 9.5 Extragerea / introducerea raftului variabil pentru sticle

Puteți extrage raftul variabil pentru sticle pentru curățare.

### 9.5.1 Extragerea raftului variabil pentru sticle

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sticlele sunt extrase.
❑ Plăcile de sticlă sunt extrase. (vezi 8.2.1 Utilizarea raftului variabil pentru sticle)

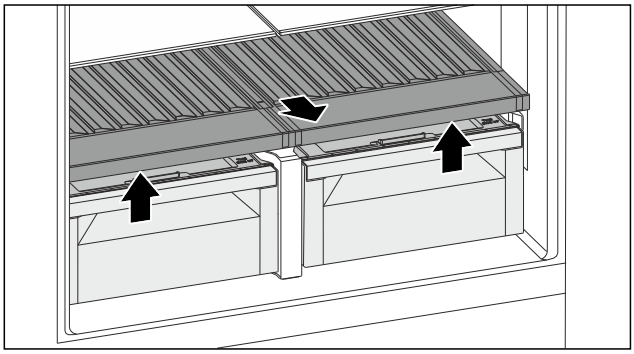


*Fig. 139*

▶ Ridicați în față și extrageți raftul variabil pentru sticle.
▷ Capacele compartimentului sunt vizibile.

**Indicație**
Liebherr recomandă:

Pe capacele compartimentului aflate sub acesta nu depozitați niciun produs.

### 9.5.2 Introducerea raftului variabil pentru sticle

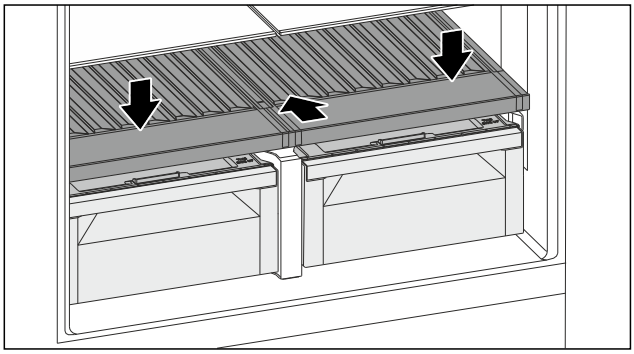


*Fig. 140*

▶ Împingeți raftul variabil pentru sticle până la opritor și apăsați în jos.
▷ Fișele din spatele raftului variabil pentru sticle sunt conectate automat.
▷ LED-ul luminează.
▶ Introduceți plăcile de sticlă. (vezi 8.2.2 Utilizarea plăcilor de sticlă)

**-sau-**

▶ În cazul sticlelor utilizați raftul variabil pentru sticle.

## 9.6 Capacul compartimentului BioFresh-Safe

Puteți extrage unul sau cele două capace ale compartimentului pentru curățare.

### 9.6.1 Extragere capac al compartimentului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Plăcile de sticlă sunt extrase direct deasupra raftului variabil pentru sticle.
- ❑ Raftul variabil pentru sticle este extras.
- ❑ Sertarul este extras direct sub capacul compartimentului. (vezi 8.3 Sertare)

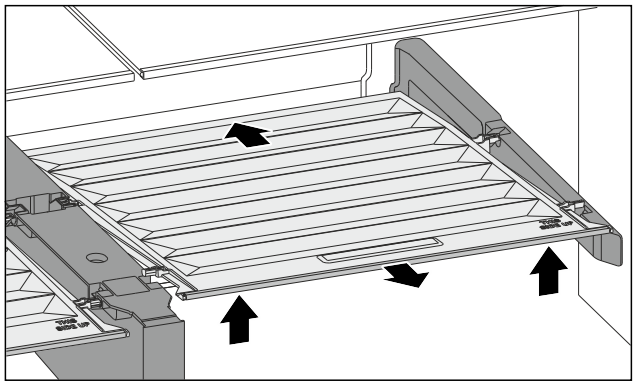


*Fig. 141*

- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▶ Ridicați capacul compartimentului în față.
- ▶ Extrageți capacul compartimentului în față oblic în sus.

### 9.6.2 Introducere capac al compartimentului

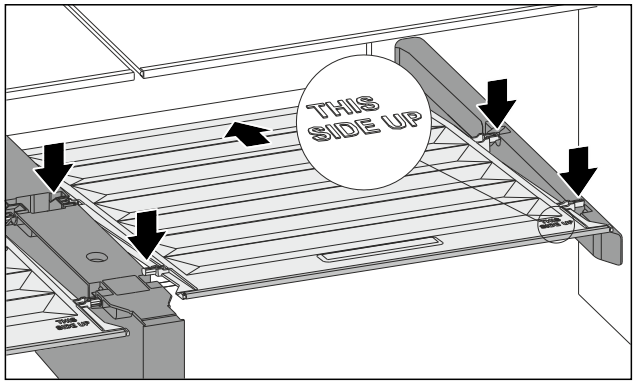



*Fig. 142*

Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:

- ▶ Introduceți piesele de susținere posterioare în orificiile posterioare respective.
- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▶ Coborâți capacul compartimentului în față și fixați în poziție piesele de susținere frontale în orificii.
- ▶ Aduceți capacul compartimentului în poziția dorită.

## 9.7 Dezghețarea aparatului

### 9.7.1 Dezghețarea frigiderului

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

- ▶ Curățați regulat deschizătura de scurgere. (vezi 9.8 Curățarea aparatului)

### 9.7.2 Dezghețarea congelatorului cu NoFrost

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.

Aparatul nu necesită dezghețare.

## 9.8 Curățarea aparatului

### 9.8.1 Pregătirea

**AVERTIZARE**
Pericol de electrocutare!

- ▶ Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.

**AVERTIZARE**
Pericol de incendiu

- ▶ Nu deteriorați circuitul de răcire.

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Extrageți fișa de rețea.

**-sau-**

- ▶ Activați CleaningMode. (vezi CleaningMode)

### 9.8.2 Curățarea carcasei

**ATENȚIE**
Curățare necorespunzătoare!
Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

**AVERTIZARE**
Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza aburului fierbinte!
Aburul fierbinte poate cauza arsuri și poate deteriora suprafețele.

- ▶ Nu utilizați aparate de curățare cu aburi!

- ▶ Ștergeți carcasa numai cu o lavetă moale, curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizați apă călduță cu un detergent neutru. Suprafețele de sticlă pot fi curățate suplimentar cu un detergent pentru sticlă.

### 9.8.3 Curățarea compartimentului interior

**ATENȚIE**
Curățare necorespunzătoare!
Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- ▶ Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- ▶ Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare.
- ▶ Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețigașe cu vată.

### 9.8.4 Curățați dotarea

**ATENȚIE**
Curățare necorespunzătoare!
Defecțiuni la aparat.
▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu ph neutru.
▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

**Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă călduță și puțin agent de spălare:**

- Raft
- Capacul compartimentului Fruit & Vegetable-Safe
- Sertar
  Vă rugăm respectați: Nu îndepărtați magnetul de la sertar! Magnetul asigură funcția IceMaker-ului.
- Raft variabil pentru sticle

**Curățare cu o cârpă umedă:**

- Șina telescopică
  Vă rugăm respectați: Grăsimea din căile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

**Curățarea în mașina de spălat 60 °C:**

- Suport montat pe ușă
- Suport pentru sticle
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere
- Suport pentru ouă
- Cupă pentru cuburi de gheață

▶ Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
▶ Curățați dotarea.

### 9.8.5 Curățarea IceMaker

IceMaker poate fi curățat în diferite moduri.

Curățarea este efectuată la:

❑ Prima punere în funcțiune
❑ Cu racordul de apă:
În caz de nefolosire mai îndelungată de 5 zile.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

❑ Sertarul IceMaker este golit.
❑ Sertarul IceMaker este împins în interior.
❑ IceMaker este activat.

**La prima punere în funcțiune sau nefolosire mai îndelungată**

Curățați IceMaker cu funcția TubeClean.
▶ Amplasați recipientul gol de 1,5 l (înălțimea max 10 cm) în sertarul de sub IceMaker.
▶ Activați funcția TubeClean.
▷ Procesul de spălare este pregătit (max. 60 min.): Simbolul pulsează.
▷ Conductele de apă sunt spălate: Simbolul pulsează.
▷ Procesul de spălare este încheiat: Funcția este dezactivată automat.
▶ Extrageți sertarul IceMaker și îndepărtați recipientul.
▶ Curățați sertarul IceMaker cu apă caldă și puțin agent de spălare.
▶ Împingeți sertarul IceMaker.
▷ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

Fără filtrul de apă
▶ Eliminați ca deșeu cuburile de gheață produse în primele 24 ore după prima producție de cuburi de gheață.

**În funcție de necesarul de curățare**

Curățați manual IceMaker.
▶ Extrageți sertarul IceMaker și curățați-l cu apă caldă și puțin agent de spălare.
▶ Împingeți sertarul IceMaker.
▷ Producția de cuburi de gheață pornește automat.

### 9.8.6 După curățare

▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
▶ Racordați și porniți aparatul.
▶ Activați SuperFrost (vezi 7.2 Funcțiile aparatului) .
▶ Repetați curățarea regulat.

# 10 Ajutor pentru clienți

## 10.1 Date tehnice

| Domeniul de temperaturi | |
|---|---|
| Răcire | 3 °C până la 9 °C |
| BioFresh | 0 °C până la 3 °C |
| Congelare | -24 °C până la -15 °C |
| VarioTemp-Zone | -18 °C până la +5 °C |

| Cantitate maximă de congelare / 24 ore | |
|---|---|
| Congelator | a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare .../ 24 h» |

| Masa maximă de încărcare a dotării | |
|---|---|
| Ușă frigider stânga | 12 kg |
| Ușă frigider dreapta | 12 kg |
| Ușă congelator stânga | 1 kg |
| Ușă congelator dreapta | 1 kg |
| Sertar situat cel mai sus congelator | 15 kg |
| Sertar situat la mijloc congelator | 15 kg |
| Sertar situat cel mai jos congelator | 10 kg |

| Producție de cuburi de gheață cu IceMaker | |
|---|---|
| Producție de cuburi de gheață / 24 ore | La temperatura -18 °C: 1,2 kg cuburi de gheață |
| Producție maximă de cuburi de gheață / 24 ore | Când funcția MaxIce este activă: 1,4 kg cuburi de gheață |

| Iluminare | |
|---|---|
| Clasa de eficiență energetică[1] | Sursă de lumină |
| Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică G. | LED |

[1] *Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.*

Pentru aparate cu conexiune WLAN:

| Indicare frecvență | |
|---|---|
| Bandă de frecvență | 2.4 GHz |
| Putere maximă radiată | < 100 mW |
| Destinația utilizării instalației radio | Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor |

## 10.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

  Exemple:
  - funcții activate (vezi 7.2 Funcțiile aparatului)
  - ventilator în funcțiune
  - aliment introdus proaspăt
  - temperatură ambientală ridicată
  - ușă deschisă mult timp

| Zgomot | Cauză posibilă | Tip-zgomot |
|---|---|---|
| Bolborosit și susur | Agentul frigorific curge în circuitul de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Șuierat și fluierat | Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Zumzet | Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire. | zgomot normal de lucru |
| Fâșâit și foșnet | Ventilatorul funcționează. | zgomot normal de funcționare |
| Clic | Componentele sunt pornite și oprite. | zgomot normal de comutare |
| Zdrângănit și bâzâit | Supapele sau clapele sunt active. | zgomot normal de comutare |

| Zgomot | Cauză posibilă | Tip-zgomot | Remediere |
|---|---|---|---|
| Vibrație | Structură inadecvată | Eroare-zgomot | Orientați orizontal aparatul prin picioarele de reglare. |
| Rabatare | Dotare,<br>Obiecte în spațiul interior al aparatului | Eroare-zgomot | Fixați piesele dotării.<br>Lăsați distanță între obiecte. |

## 10.3 Defecțiune tehnică

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

### 10.3.1 Funcția aparatului

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| **Aparatul nu funcționează.** | → Aparatul nu este pornit. | ▶ Porniți aparatul. |
| | → Fișa de rețea nu este conectată corect la priza de alimentare. | ▶ Verificați ștecherul. |
| | → Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională. | ▶ Verificați siguranța. |
| | → Întrerupere de curent | ▶ Țineți aparatul închis.<br>▶ Protejarea produselor alimentare: Așezați acumulatorii frigorifici pe produsele alimentare sau utilizați un alt congelator, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult.<br>▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate. |
| | → Mufa IEC nu este introdusă corect în aparat. | ▶ Verificați mufa IEC. |
| **Temperatura nu este suficient de scăzută.** | → Ușa aparatului nu este închisă corect. | ▶ Închideți ușa aparatului. |
| | → Temperatura din încăpere este prea mare. | ▶ Soluționarea problemei: (vezi 2.5 Domeniul de utilizare a aparatului) |
| | → Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată. | ▶ Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |
| | → A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost. | ▶ Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost) |

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| | → Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.). | ▶ Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură. |
| **Ca urmare, temperatura afișată pe display este mai ridicată decât temperatura efectivă din aparat.** | → Ușa aparatului a fost mult timp deschisă și alarma ușii s-a declanșat automat. Ca urmare, aparatul răcește mai puternic. | ▶ Închideți ușa aparatului. |
| **Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.** | → Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutătoare. | ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |
| **Amortizorul de închidere este defect sau trebuie înlocuit din alte motive.*** | → Amortizorul de închidere este interschimbabil. Poate fi schimbat fără alte unelte ajutătoare. | ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |
| **Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.** | → Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură. | ▶ Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură. |
| **Suprafețele exterioare ale aparatului sunt calde.*** | → Căldura degajată de circuitul de răcire este utilizată pentru prevenirea formării condensului. | ▶ Acest lucru este normal. |

### 10.3.2 Dotarea

| Eroare | Cauză | Remediere |
|---|---|---|
| **IceMaker nu se poate conecta.** | → Aparatul și astfel IceMaker nu sunt racordate. | ▶ Racordați aparatul (a se vedea instrucțiunile de montaj). |
| **IceMaker nu produce cuburi de gheață.** | → IceMaker nu este conectat. | ▶ Activați IceMaker. |
| | → Sertarul aparatului IceMaker nu este închis corect. | ▶ Introduceți corect sertarul. |
| | → Racordul de apă nu este deschis. | ▶ Deschideți racordul de apă. |
| **Iluminarea interioară nu este aprinsă.** | → Aparatul nu este pornit. | ▶ Porniți aparatul. |
| | → Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute. | ▶ Iluminatul interior se întrerupe automat după aproximativ 15 minute dacă ușa este deschisă. |
| | → Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat. | ▶ Adresați-vă centrului de service. (vezi 10.4 Centrul de service) |

## 10.4 Centrul de service

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 10 Ajutor pentru clienți) . Dacă nu este cazul, adresați-vă centrului de service.

Adresa se găsește în broșura atașată «Liebherr-Service» sau la home.liebherr.com/service.

**AVERTIZARE**
Reparație neprofesională!
Vătămări.
- ▶ Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 9 Întreținere) , trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- ▶ Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- ▶ În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

### 10.4.1 Contactarea centrului de service

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- ❑ Denumire aparate (model și index)
- ❑ Nr. service (service)
- ❑ Nr. serie (S-Nr.)

- ▶ Notați informațiile despre aparat.
- ▶ Înștiințați centrul de service: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.
- ▷ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- ▶ Urmați instrucțiunile centrului de service.

## 10.5 Plăcuță de fabricație

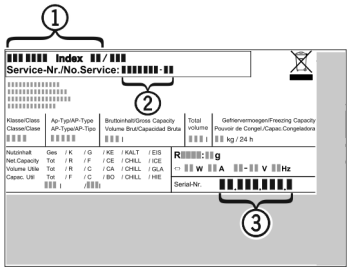



*Fig. 143*

**(1)** Denumire aparate
**(2)** Nr. service
**(3)** Nr. serie

- ▶ Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

# 11 Scoaterea din funcțiune

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Deconectați aparatul. (vezi Oprirea și pornirea aparatului)
- ▶ Scoateți ștecherul de alimentare din priză.
- ▶ Scoateți mufa IEC, dacă este necesar: Scoateți mufa IEC din fișa aparatului și mișcați-o în același timp spre stânga și spre dreapta.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 9.8 Curățarea aparatului)
- ▶ Lăsați ușa deschisă pentru a nu se produce mirosuri neplăcute.

# 12 Eliminare ca deșeu

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Semnificațiile simbolurilor de pe aparat sunt cunoscute. (vezi 1.14 Simboluri pe aparat)
- ❑ Indicațiile privind eliminarea ca deșeu sunt cunoscute. (vezi 1.8 Eliminare ca deșeu)

## 12.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu

- ▶ Scoateți din funcțiune aparatul. (vezi 11 Scoaterea din funcțiune)

## 12.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic

**AVERTIZARE**
Scăpări de agent frigorific și ulei!
Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzător de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.
- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

- ▶ Respectați indicațiile referitoare la transportul aparatului.
- ▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.
- ▶ Eliminați ca deșeu aparatul conform specificațiilor.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combină frigorifică cu BioFresh

Data emiterii: 20251208

**Index-nr. articol: 7086688-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien