




Manuali i montimit

Quality, Design and Innovation

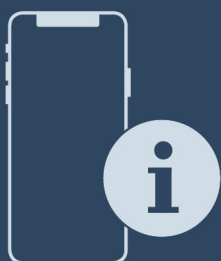

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përmbajtja

1	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	3
2	Kushtet e instalimit.....	3
2.1	Vendi i instalimit.....	3
2.2	Lidhja elektrike.....	3
3	Përmasat e pajisjes.....	4
4	Dimensionet e dollapit.....	4
5	Kanati i mobilies.....	4
5.1	Pesha e kanateve të mobilies.....	4
5.2	Dera e mobilies.....	5
5.3	Përmasat e kanateve të mobilies.....	5
5.4	Përmasat e kornizës së profilat.....	5
5.5	Rregullimi i madhësisë së hapësirës pa përplasje.....	5
6	Transportimi i pajisjes.....	6
7	Nxjerrja e pajisjes nga paketimi.....	6
8	Pas instalimit.....	6
9	Hedhja e paketimit.....	6
10	Krahu i derës duhet të ndërrohet me menteshë me bllok mbajtës.....	6
10.1	Udhëzimet e sigurisë.....	6
10.2	Veglat e punës.....	6
10.3	Heqja e kapakëve mbulues.....	6
10.4	Heqja e derës.....	7
10.5	Çmontimi i menteshës.....	8
10.6	Konvertimi i menteshës.....	8
10.7	Ripozicionimi i kapakut të sipërm.....	8
10.8	Ripozicionimi i kapakut të poshtëm.....	9
10.9	Ndryshimi i anës së mekanizmit ndalues të derës*.....	9
10.10	Montimi i menteshës.....	10
10.11	Ripozicionimi i këndit të sipërm.....	10
10.12	Ripozicionimi i këndit të poshtëm.....	11
10.13	Montimi i derës.....	11
10.14	Vendosja e kapakëve mbulues.....	12
11	Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme). 12	12
11.1	Udhëzimet e sigurisë.....	12
11.2	Veglat e punës.....	12
11.3	Heqja e kapakëve mbulues.....	12
11.4	Heqja e derës.....	13
11.5	Çmontimi i menteshës.....	14
11.6	Shkëmbimi i kapakëve mbulues.....	14
11.7	Ripozicionimi i ndaluesit të derës.....	14
11.8	Montimi i menteshës.....	15
11.9	Ripozicionimi i këndit të sipërm.....	15
11.10	Ripozicionimi i këndit të poshtëm.....	16
11.11	Montimi i derës.....	16
11.12	Vendosja e kapakëve mbulues.....	16
12	Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e dekorueshme)..... 17	17
12.1	Udhëzimet e sigurisë.....	17
12.2	Veglat e punës.....	17
12.3	Heqja e kapakëve mbulues.....	17
12.4	Heqja e derës.....	18
12.5	Çmontimi i menteshës.....	18
12.6	Ripozicionimi i ndaluesit të derës.....	19
12.7	Montimi i menteshës.....	19
12.8	Ripozicionimi i këndit të sipërm.....	20
12.9	Ripozicionimi i këndit të poshtëm.....	20
12.10	Montimi i derës.....	21
12.11	Vendosja e kapakëve mbulues.....	21
13	Montimi inkaso në dollap.....	21
13.1	Veglat e punës.....	21
13.2	Përgatitja e pajisjes.....	22
13.3	Fiksimi i pajisjes nga lart.....	22

13.4	Fiksimi i pajisjes në anësore.....	22
13.5	Nivelimi i pajisjes.....	22
13.6	Montimi i bazamentit.....	23
13.7	Fiksimi i pajisjes në dollap.....	23
14	Montimi i derës së mobilies.....	23
15	Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji.....	25

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.


Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: <i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Ruani me kujdes këto instruksione montimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e montimit edhe pronarit pasardhës.
- Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione montimi përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Lexoni në fillim udhëzimet e përgjithshme të sigurisë në **instruksionet e përdorimit**, të cilat përfshihen në këto instruksione montimi në kapitullin "Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë" dhe ndiqni ato. Nëse nuk i gjeni dot më **instruksionet e përdorimit**, atëherë **instruksionet e përdorimit** mund t'i shkarkoni në internet duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:

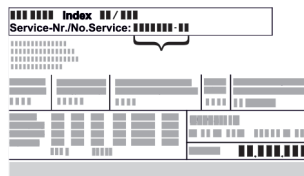

- Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë, kur instaloni pajisjen:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Kushtet e instalimit



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

2.1 Vendi i instalimit



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi. Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.
- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë e drejtë dhe e niveluar.
- Vendi i instalimit duhet të ketë kapacitet mbajtës për peshën e pajisjes, duke përfshirë edhe sasinë maksimale të ruajtjes brenda saj.
- Nuk lejohet përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes.

2.2 Lidhja elektrike



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instaloheni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

3 Përmasat e pajisjes

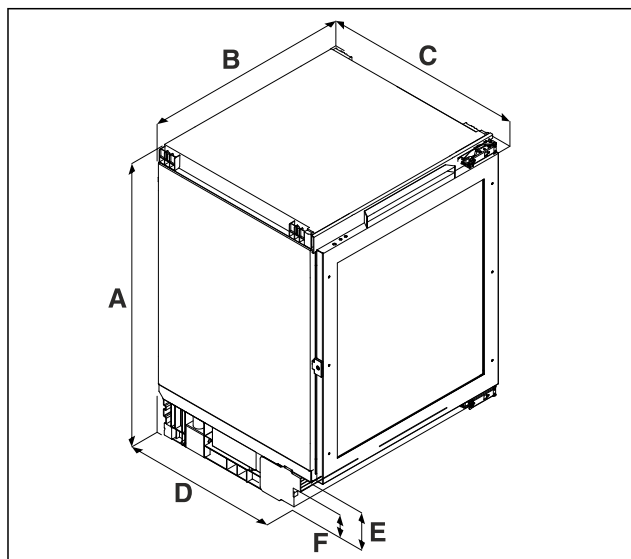


Fig. 1 Shembull ilustrues

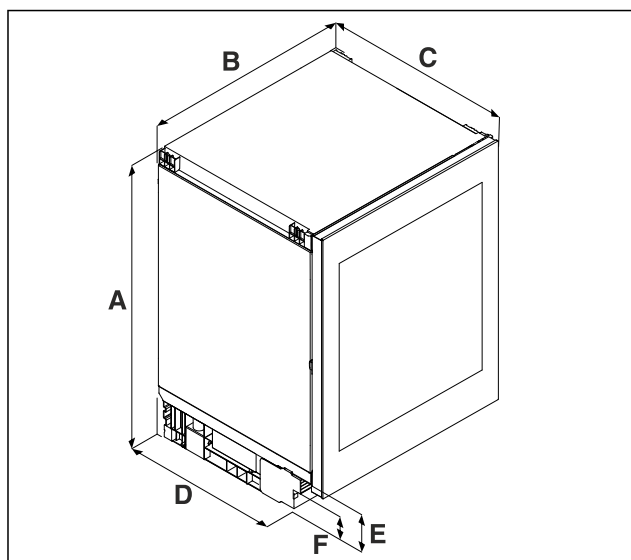


Fig. 1 Shembull ilustrues

(A) Lartësia e pajisjes përfshirë këmbët
(B) Gjerësia e pajisjes
(C) Thellësia e pajisjes

	.. 36..	.. 37..
A	820 mm deri në 880 mm	860 mm deri në 920 mm
B	597 mm	
C	UW..pr: 560 mm UW..gb:* 575 mm	
D	459 mm	
E	104 mm deri në 164 mm	
F	61,5 mm deri në 121,5 mm	

A) Emërtimi i llojit të pajisjes

4 Dimensionet e dollapit

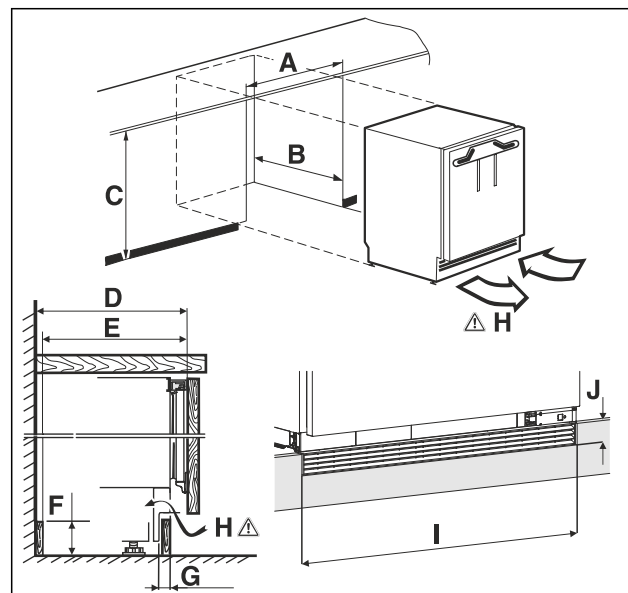


Fig. 2 Shembull ilustrues

(A) Gjerësia e dollapit
(B) Thellësia e dollapit
(C) Lartësia e dollapit
(H) Seksioni i ventilimit

A	600 mm	
B	UW..pr: min. 560 mm UW..gb: min. 575 mm	
C	.. 36.. 820 mm deri në 880 mm	.. 37.. 860 mm deri në 920 mm
D	550 mm	
E	540 mm	
F	140 mm	
G	22 mm deri në 77 mm	
H	150 cm²	
I	600 mm	
J	40 mm	

A) Emërtimi i llojit të pajisjes

5 Kanati i mobilies

5.1 Pesha e kanateve të mobilies

KUJDES

Rrezik dëmtimi për shkak të derës së rëndë të mobilies!
Nëse dera e mobilies është shumë e rëndë, nuk përjashtohet mundësia e dëmtimeve të menteshave dhe e problemeve në funksionim si rezultat i këtyre dëmtimeve.

► Përpara montimit të derës së mobilies sigurohuni që nuk kapërcehet pesha e lejuar e derës së mobilies.

Lartësia e dollapit	Pesha maksimale e derës së mobilies
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Emërtimi i llojit të pajisjes

5.2 Dera e mobilies

- Për mobilien e kuzhinës nevojitet një derë.
- Trashësia e dollapit të mobilies duhet të jetë minimumi 16 mm maksimumi 19 mm.
- Midis kësaj dera dhe derës së dollapit që gjendet sipër saj (nëse ka), duhet të ketë një hapësirë me gjerësi minimumi 3 mm.
- Gjerësia e derës së mobilies varet nga stili i kuzhinës dhe madhësia e hapësirës midis paneleve të dyerve të dollapit. Në përgjithësi, midis dyerve të mobilies duhet lënë hapësirë vertikale prej 3 mm.
- Nëse ka dollapë të tjerë, buza e sipërme e derës së mobilies duhet të jetë në një lartësi me dyert e mobilies ngjitur.
- Dera e mobilies duhet të jetë e rrafshët dhe të jetë e montuar pa sforcim.

KUJDES

Rrezik dëmtimi për shkak të derës së rëndë të mobilies!
Nëse dera e mobilies është shumë e rëndë, nuk përjashtohet mundësia e dëmtimeve të menteshave dhe e problemeve në funksionim si rezultat i këtyre dëmtimeve.

- Përpara montimit të derës së mobilies sigurohuni që nuk kapërcehet pesha e lejuar e derës së mobilies.

5.3 Përmasat e kanateve të mobilies

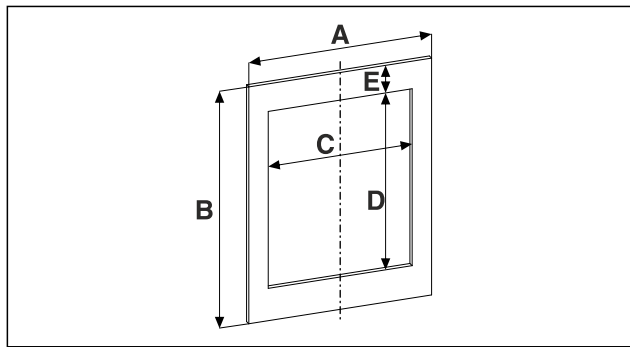


Fig. 3

Lartësia e dollapit	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	
B	717 mm	776 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	96,5 mm	

Për pajisjet pa derë xhami përjashtohen vlerat C, D dhe E.

A) Emërtimi i llojit të pajisjes

5.4 Përmasat e kornizës së profilat

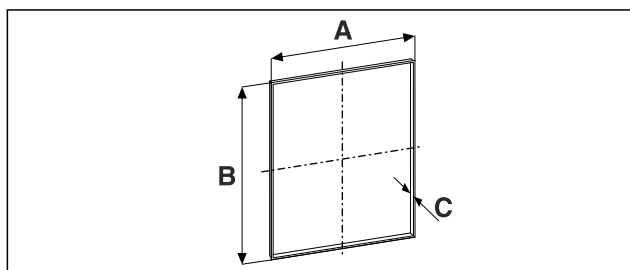


Fig. 4

Lartësia e dollapit	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Trashësia e panelit 19 mm: 21 mm	

A) Emërtimi i llojit të pajisjes

A = Përmasa e brendshme për prerje në kanatin e mobilies, montimi i kornizës së profilat

B = Përmasa e brendshme për prerje në kanatin e mobilies, montimi i kornizës së profilat

C = Trashësia e kornizës së profilat

5.5 Rregullimi i madhësisë së hapësirës pa përplasje

Pasi të keni montuar kanatin(et) e mobilies, duhet të verifikoni që kanatet e mobilies nuk përplasen me njëri-tjetrin.

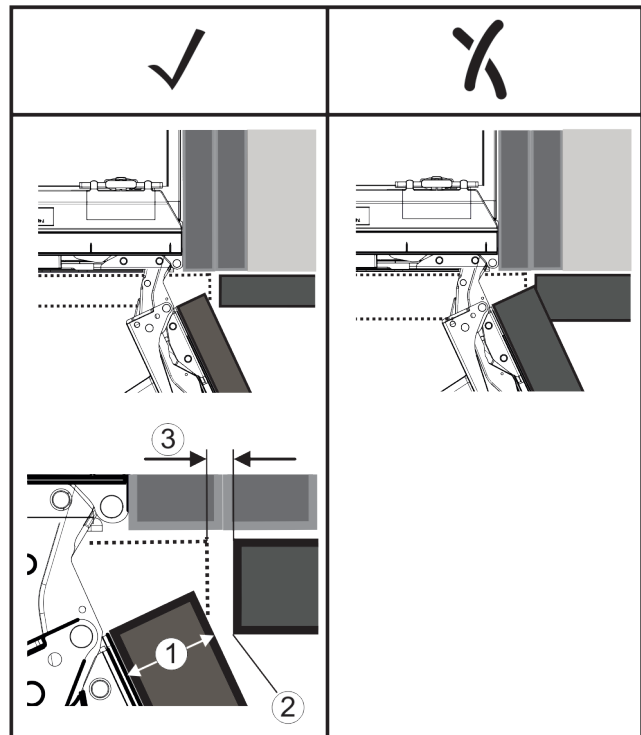


Fig. 5

(1) Trashësia e kanatit (FD)

(3) Madhësia e hapësirës (S)

(2) Rrezja e këndit (R)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 6 Tabela Diapazoni i kufijve, madhësia e hapësirës

G_{min} = kufiri i poshtëm i madhësisë së hapësirës në mm

G_{max} = kufiri i sipërm i madhësisë së hapësirës në mm

Transportimi i pajisjes

Shënim

Gjatë korrigjimeve mbani gjithmonë parasysh që kanati i mobilies të jetë i përshtatur me pamjen e përgjithshme të kanateve.

Verifikimi i karakteristikave kundër përplasjes dhe korrigjimi përkatës:

- Përcaktoni trashësinë e kanatit dhe rrezen e këndit.
- Lexoni në tabelë Fig. 6 [] kufirin për madhësinë e hapësirës.
- Krahasoni madhësinë e hapësirës me vlerat nga tabela.
- Kryeni një nga veprimet e mëposhtme, në varësi të madhësisë së vlerësuar të hapësirës.

Madhësia hapësirës	Përshkrimi
$S > G_{max}$	Nëse madhësia e hapësirës është më e madhe se të dyja vlerat kufi, atëherë duhet të kryeni një korrigjim.
$S < G_{min}$	Nëse madhësia e hapësirës është nën vlerat kufi, atëherë duhet të rritni madhësinë e hapësirës. Një mundësi tjetër e ofron rritja e rrezes së këndit.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Nëse madhësia e hapësirës është midis të dyja vlerave kufi, atëherë duhet të punoni me saktësi. Në raste të tilla mund të ndodhin shumë shpesh përplasje.

6 Transportimi i pajisjes

Gjatë transportit të pajisjes mbani parasysh:

- Transportojeni pajisjen vertikalisht.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

Në vënien në punë herën e parë:

- Transportojeni pajisjen brenda paketimit.

Gjatë transportit të pajisjes pas vënies në punë herën e parë (p. sh. transferim ose pastrim):

- Zbrazni pajisjen.
- Siguroni derën kundër hapjes së paqëllimshme.

7 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

KUJDES

Rrezik dëmtimi i dyshemesë!

- Mbroni dyshemenë duke e mbuluar përpara se të hiqni paketimin e pajisjes.

Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
- Largoni të gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.
- Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Për këtë mos përdorni asnjë objekt të mprehtë ose me majë!

8 Pas instalimit

- Hiqni fletën mbrojtëse. *
- Pastroni pajisjen.
- Nëse nevojitet: Dezinsektori pajisjen.
- Ruani faturën dhe në rastin e nevojës për shërbim mbani në dispozicion të dhënat e pajisjes dhe të shitësit.

9 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbyetje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

- Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

10 Krahu i derës duhet të ndërrohet me menteshë me bllok mbajtës

10.1 Udhëzimet e sigurisë



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga ndërrimi jo profesional i krahut të hapjes së derës!

- Krahu i derës duhet të ndërrohet nga specialisti.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmsh materiale nga pesha e derës!

- Krahu i derës duhet të ndërrohet vetëm nëse mund të mbani një peshë prej 15 kg.
- Krahu i derës duhet të ndërrohet nga dy persona.





KUJDES

Pjesë që përçojnë energji elektrike!

Dëmtim i pjesëve elektrike.

- Hiqni spinën elektrike nga priza përpara se të kryhet ndërrimi i krahut të hapjes së derës.

10.2 Veglat e punës

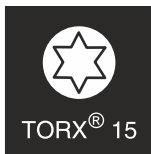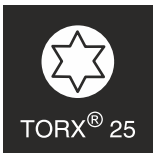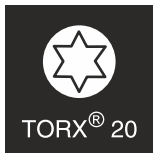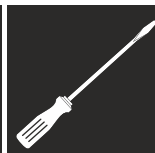

10.3 Heqja e kapakëve mbulues

- Hapni derën.

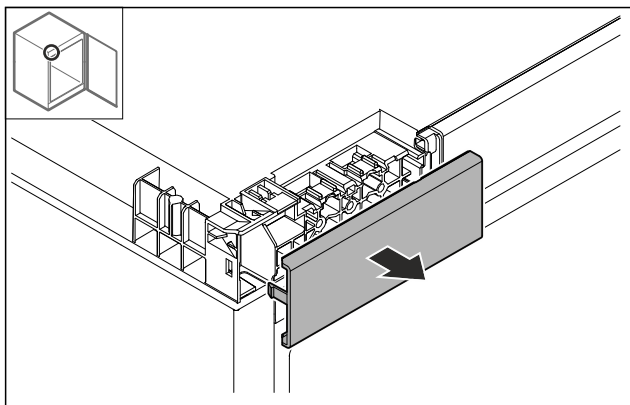


Fig. 7

► Largoni kapakun mbulues.

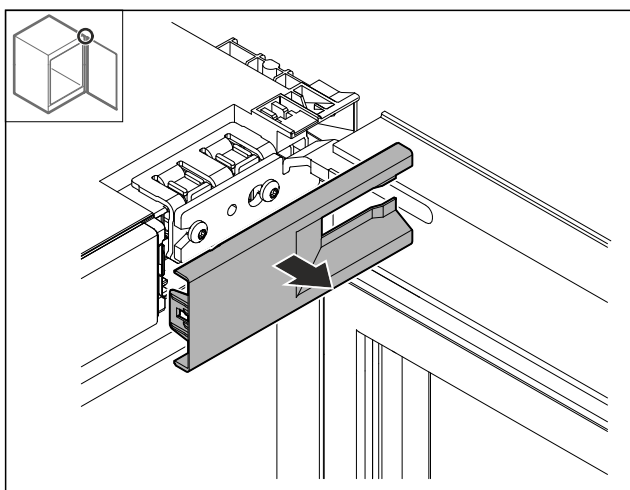


Fig. 8

► Largoni kapakun mbulues.

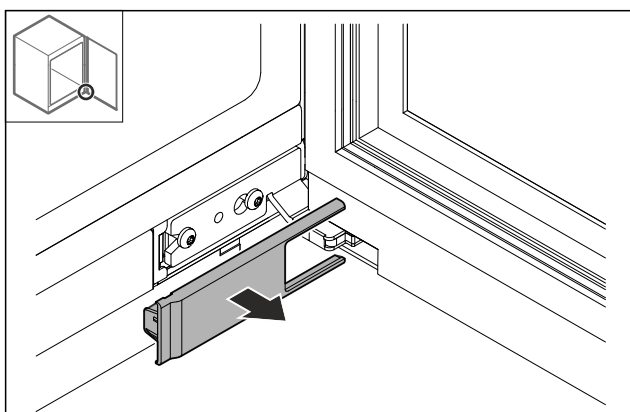


Fig. 9

► Largoni kapakun mbulues.

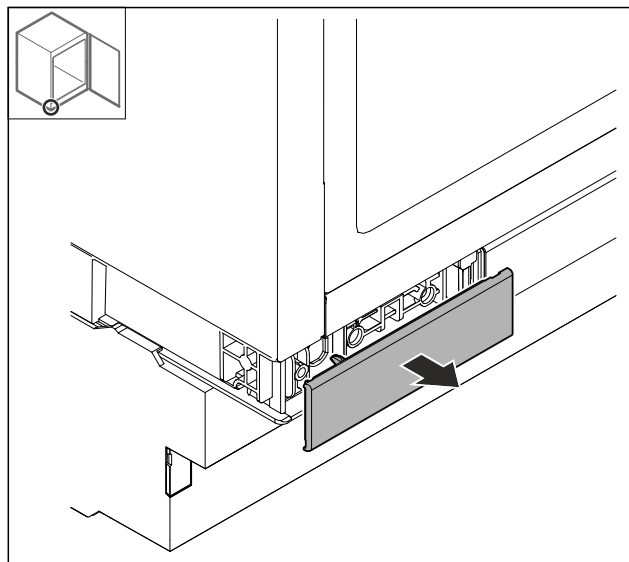


Fig. 10

► Largoni kapakun mbulues.

10.4 Heqja e derës

KUJDES

Rrezik lëndimi nga përmbysja e derës!

► Mbajeni derën fort.

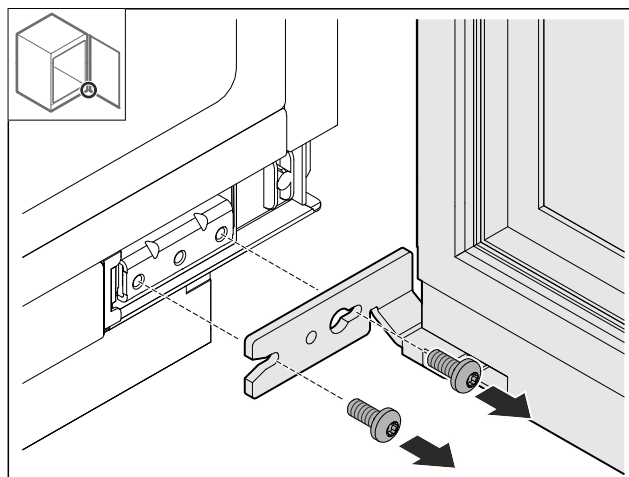


Fig. 11

► Lironi vidat poshtë.

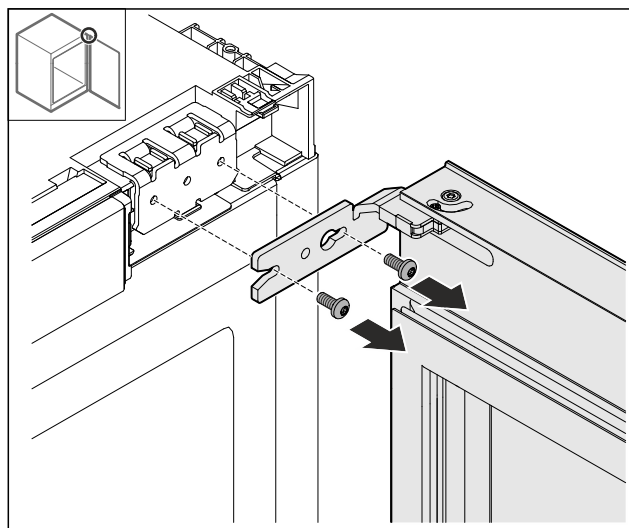


Fig. 12

Krahu i derës duhet të ndërrohet me menteshë me bllok mbajtës

- Lironi vidat lart.
- Hiqni derën.
- Vendoseni derën mbi një sipërfaqe të butë.

10.5 Çmontimi i menteshës

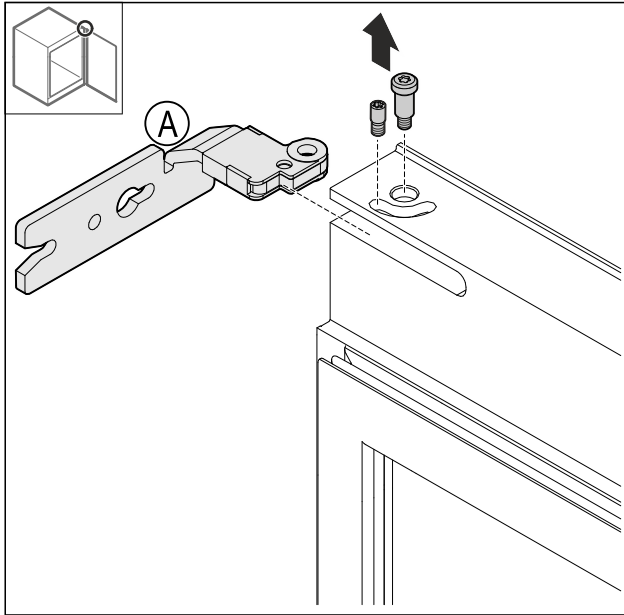


Fig. 13

- Zhvidhosni bulonin.

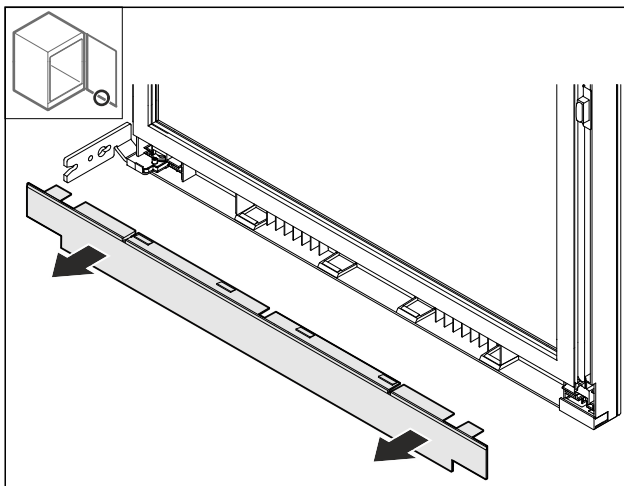


Fig. 14

- Hiqni kapakun mbulues.

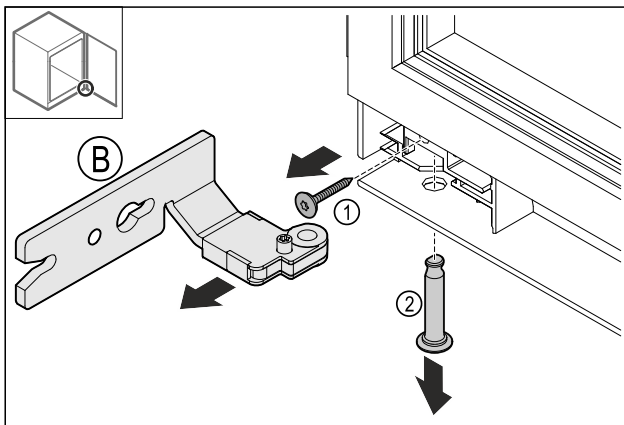


Fig. 15

- Hiqni vidën Fig. 15 (1).
- Hiqni bulonat Fig. 15 (2).

- Hiqni menteshën Fig. 15 (B).

10.6 Konvertimi i menteshës

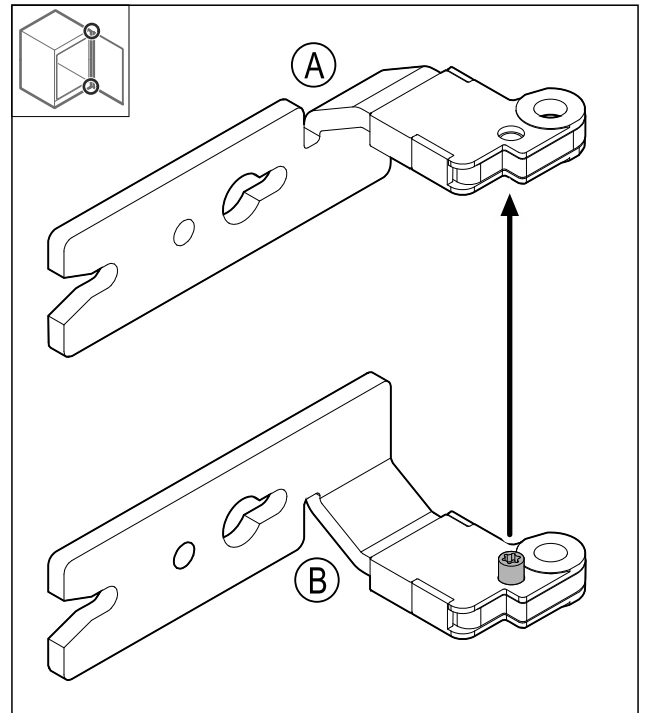


Fig. 16

- Kaloni vidën në anën tjetër.

10.7 Ripozicionimi i kapakut të sipërm

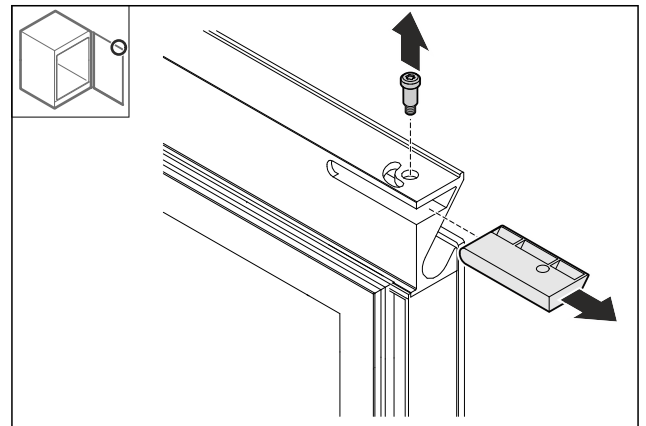


Fig. 17

- Hiqni bulonat.
- Hiqni kapakun mbulues.
- Këshillë: Ruajeni kapakun mbulues për përdorim në të ardhmen.

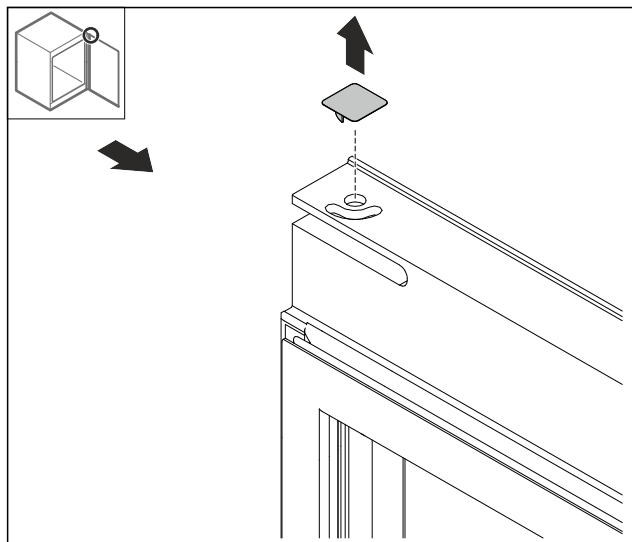


Fig. 18

- Hiqni kapakun mbulues.

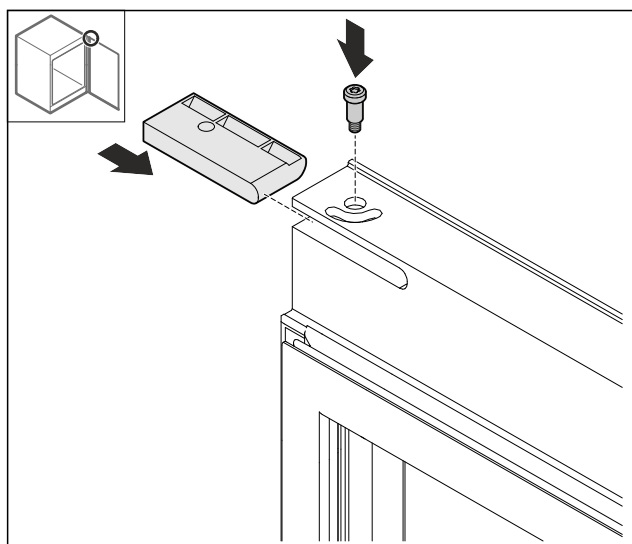


Fig. 19

- Vendosni kapakun mbulues nga qesja e aksesorëve.
- Fiksoni bulonat.

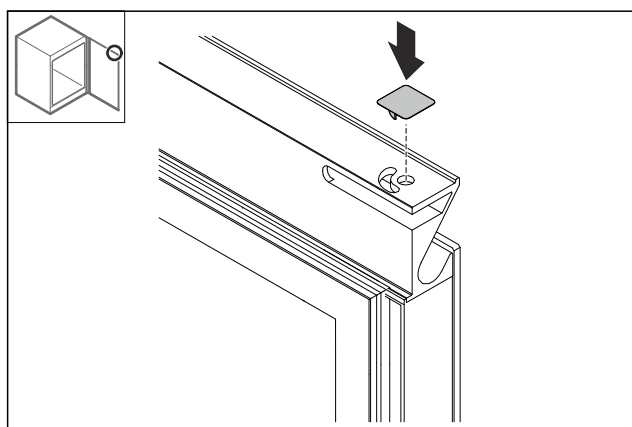


Fig. 20

- Vendosni kapakun mbulues.

10.8 Ripozicionimi i kapakut të poshtëm

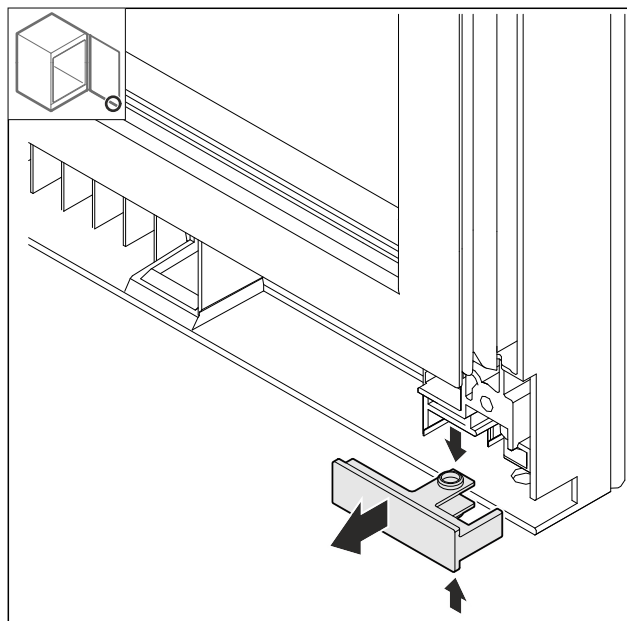


Fig. 21

- Shtypni lehtë njëkohësisht kapakun mbulues lart dhe poshtë dhe nxirreni jashtë duke e tërhequr përpara.

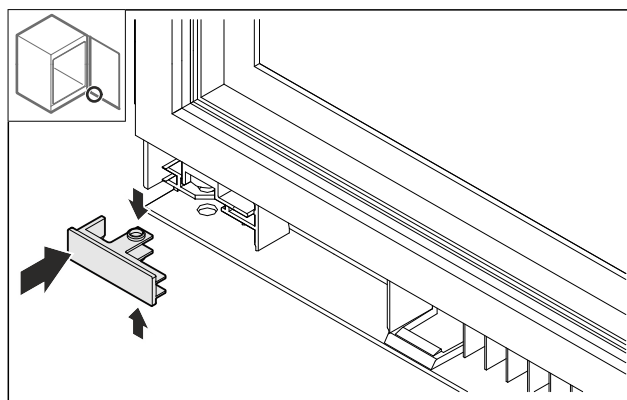


Fig. 22

- Vendoseni kapakun mbulues në anën e kundërt të kthyer me 180°.

10.9 Ndryshimi i anës së mekanizmit ndalues të derës*

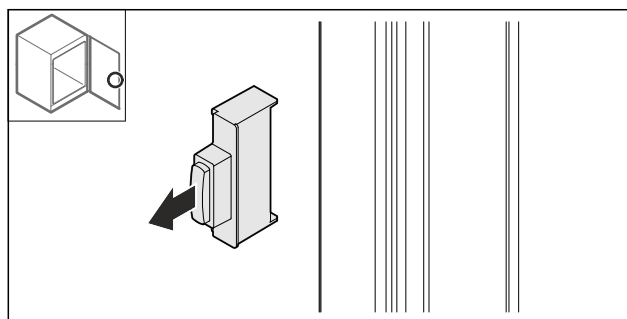


Fig. 23

- Nxirrni ndaluesin e derës.

Krahu i derës duhet të ndërrohet me menteshë me bllok mbajtës

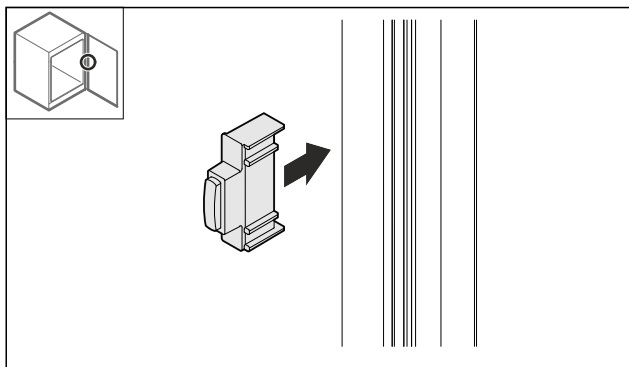


Fig. 24

- Vendosni ndaluesin e derës në anën e kundërt të kthyer me 180°.

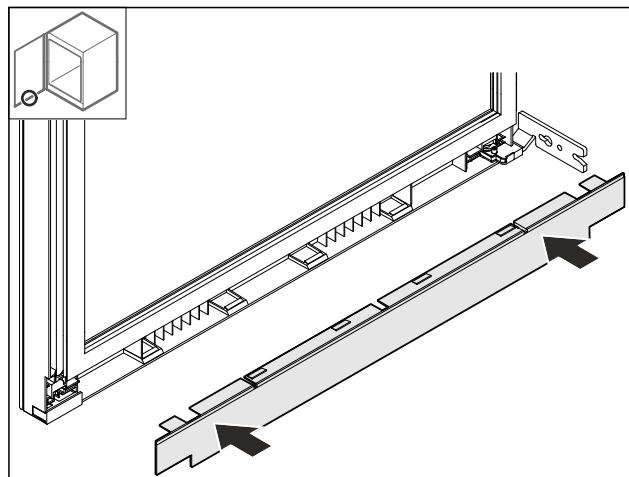


Fig. 27

- Vendosni kapakun mbulues.

10.10 Montimi i menteshës

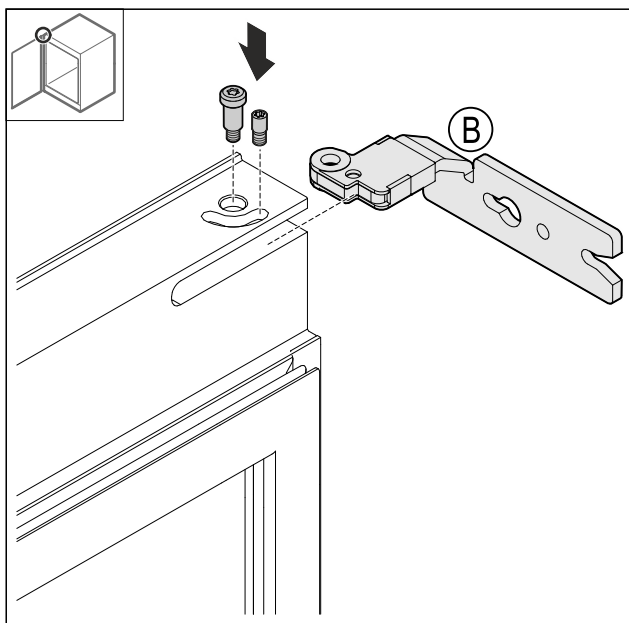


Fig. 25

- Montoni menteshën e sipërme.

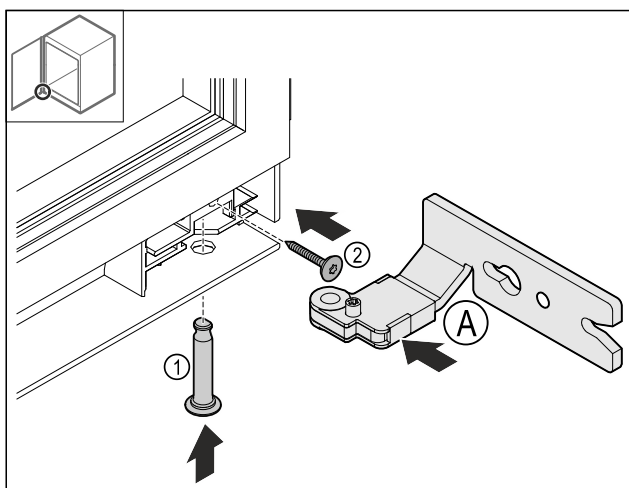


Fig. 26

- Vendosni menteshën e poshtme Fig. 26 (A).
- Futini bulonat Fig. 26 (1) dhe shtrëngojeni.
- Mbërtheni vidën Fig. 26 (2).

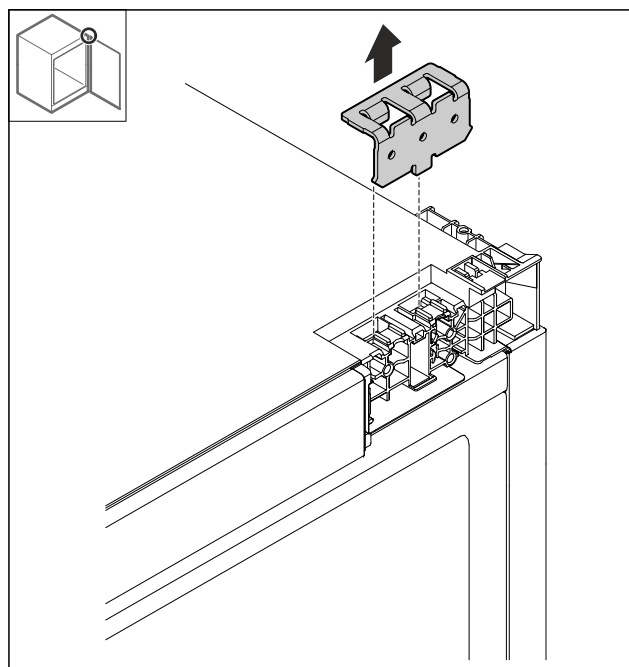


Fig. 28

- Hiqni këndin.

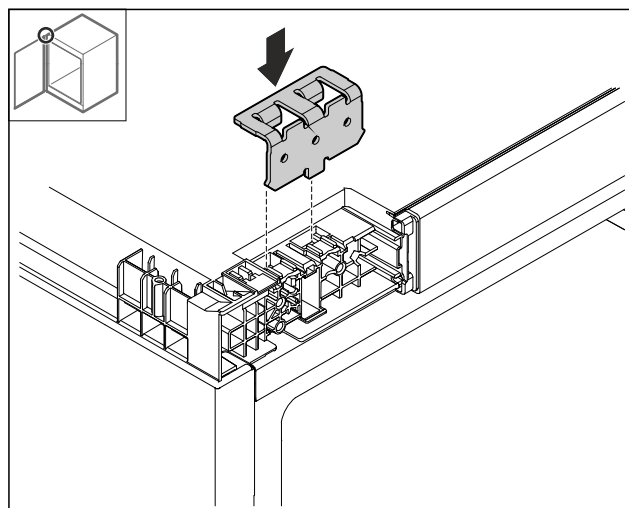


Fig. 29

- Vendosni këndin.

10.12 Ripozicionimi i këndit të poshtëm

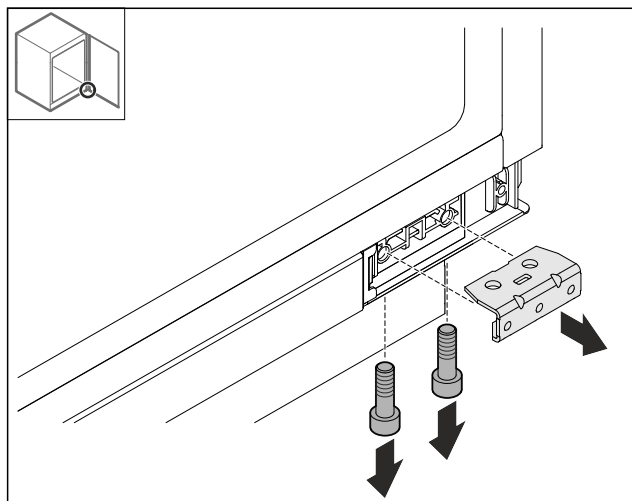


Fig. 30

► Çmontoni këndin.

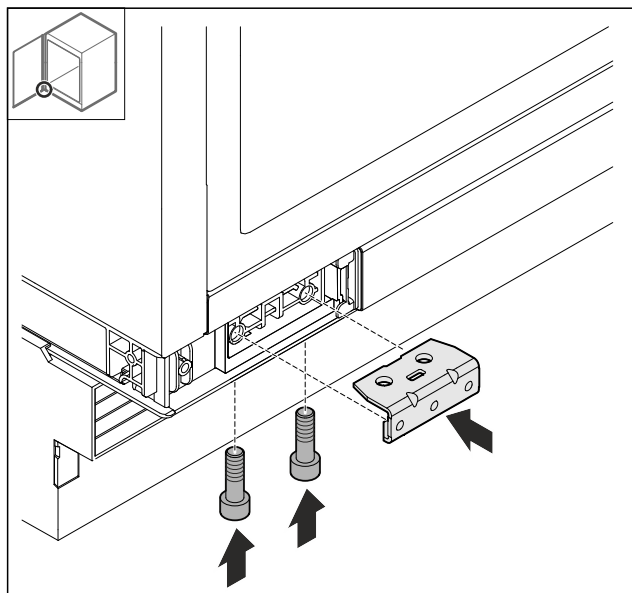


Fig. 31

► Montoni këndin.

10.13 Montimi i derës

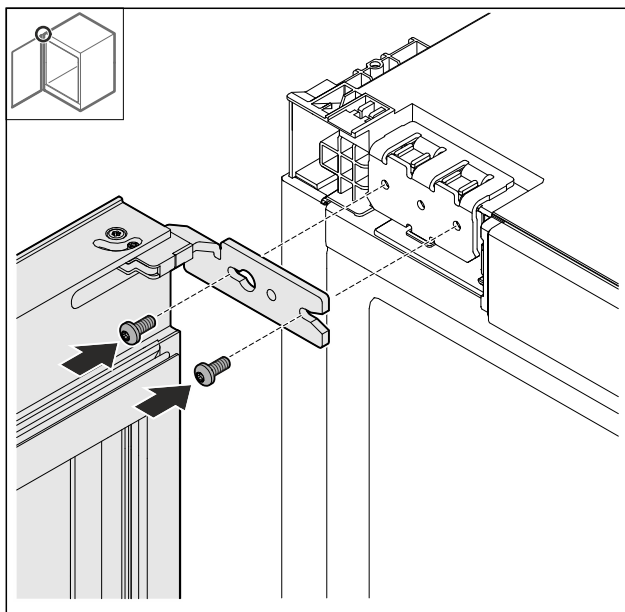


Fig. 32

► Mbërtheni me vida derën lart.

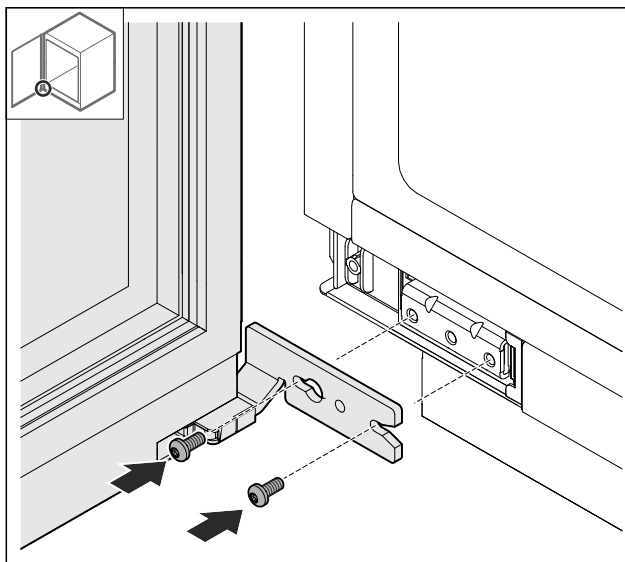


Fig. 33

► Mbërtheni me vida derën poshtë.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme)

10.14 Vendosja e kapakëve mbulues

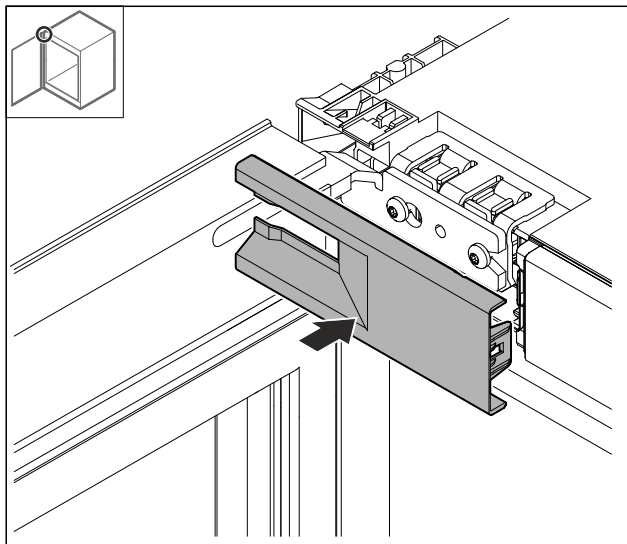


Fig. 34

► Vendosni kapakun mbulues.

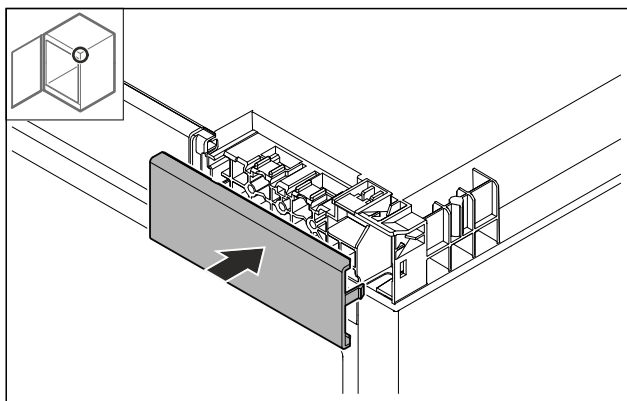


Fig. 35

► Vendosni kapakun mbulues.

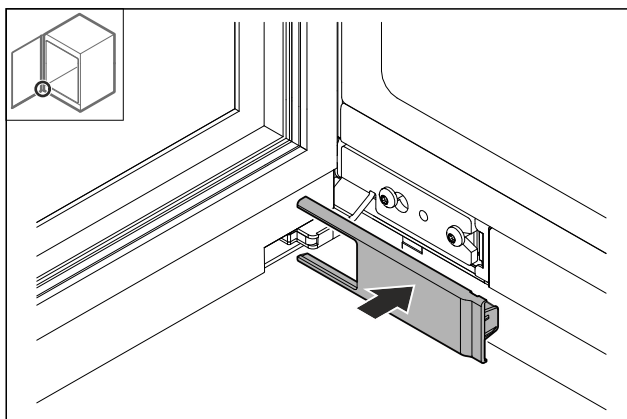


Fig. 36

► Vendosni kapakun mbulues.

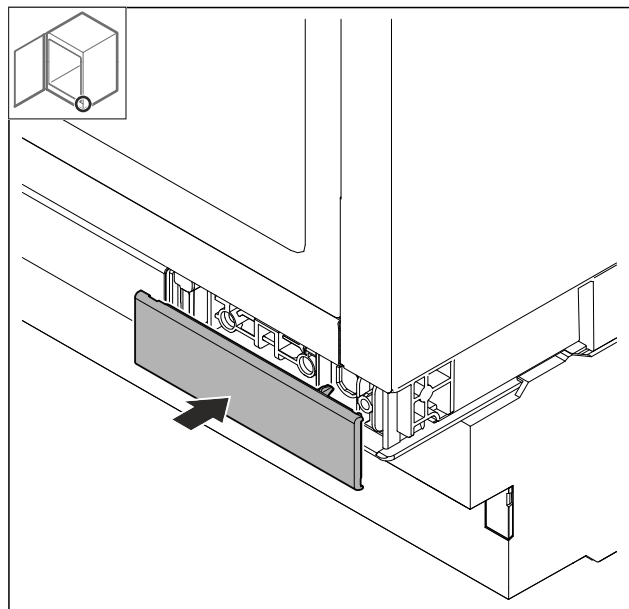


Fig. 37

► Vendosni kapakun mbulues.

11 Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme)

11.1 Udhëzimet e sigurisë



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga ndërrimi jo profesional i krahut të hapjes së derës!

► Krahun e derës duhet të ndërrohet nga specialisti.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmsh materiale nga pesha e derës!

► Krahun e derës duhet të ndërrohet vetëm nëse mund të mbani një peshë prej 15 kg.

► Krahun e derës duhet të ndërrohet nga dy persona.


KUJDES

Pjesë që përçojnë energji elektrike!

Dëmtim i pjesëve elektrike.

► Hiqni spinën elektrike nga priza përpara se të kryhet ndërrimi i krahut të hapjes së derës.

11.2 Veglat e punës

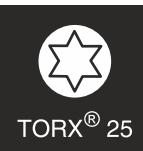

11.3 Heqja e kapakëve mbulues

► Hapni derën.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme)

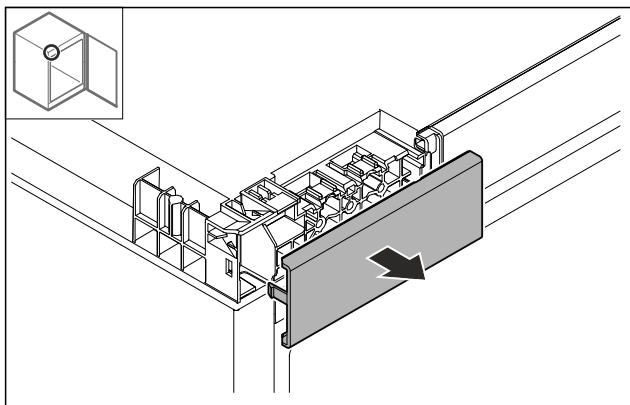


Fig. 38

- Largoni kapakun mbulues.

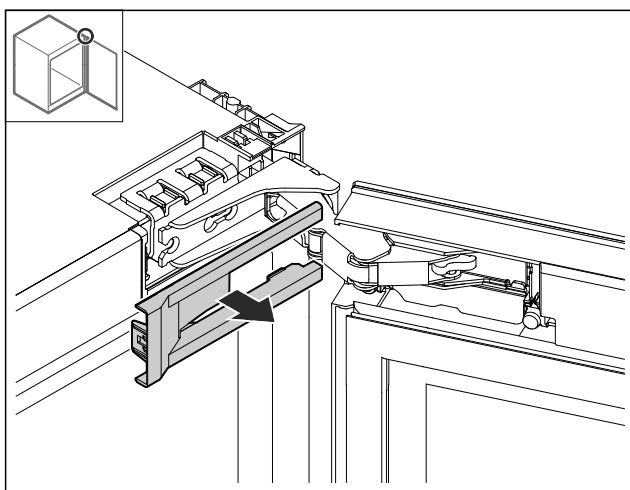


Fig. 39

- Largoni kapakun mbulues.

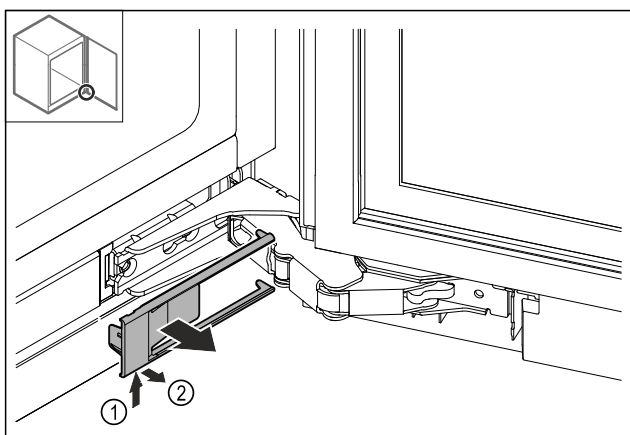


Fig. 40

- Largoni kapakun mbulues.

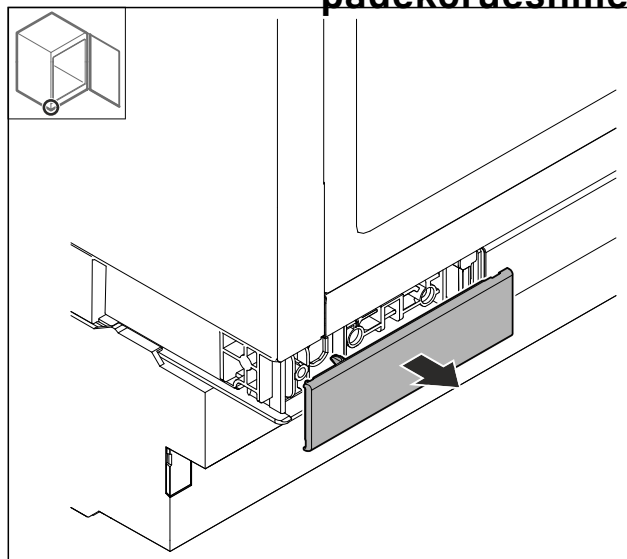


Fig. 41

- Largoni kapakun mbulues.

11.4 Heqja e derës

KUJDES

Rrezik lëndimi nga përmbysja e derës!

- Mbajeni derën fort.

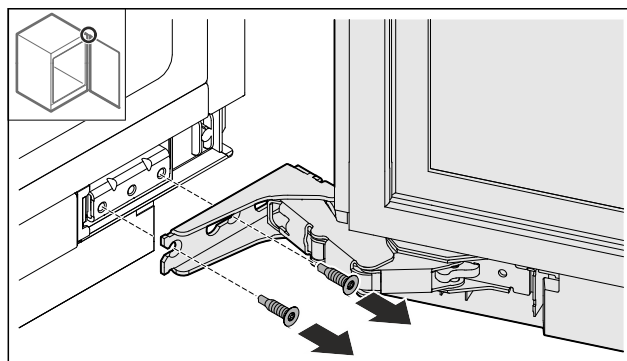


Fig. 42

- Lironi vidat poshtë.

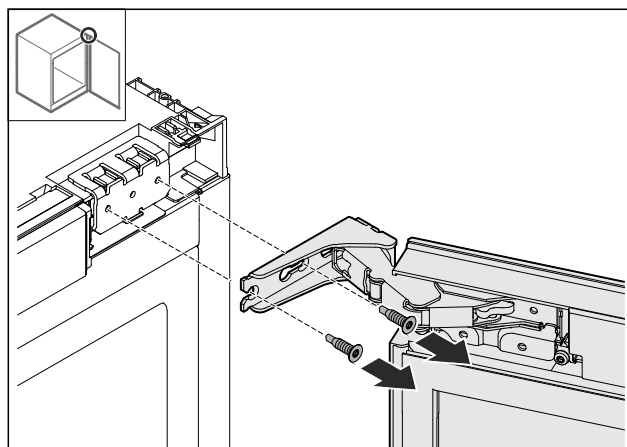


Fig. 43

- Lironi vidat lart.
- Hiqni derën.
- Vendoseni derën mbi një sipërfaqe të butë.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme)

11.5 Çmontimi i menteshës

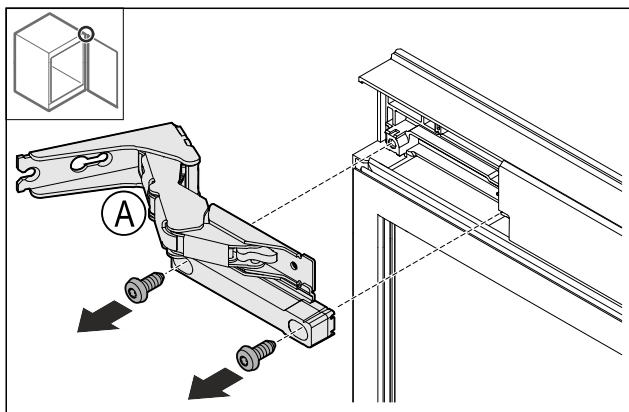


Fig. 44

- Lironi dhe hiqni vidat.

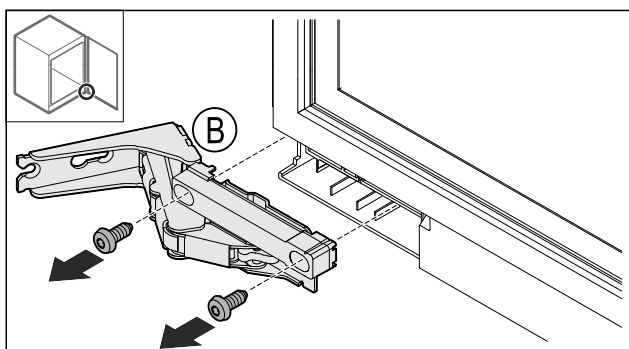


Fig. 45

- Lironi dhe hiqni vidat.

11.6 Shkëmbimi i kapakëve mbulues

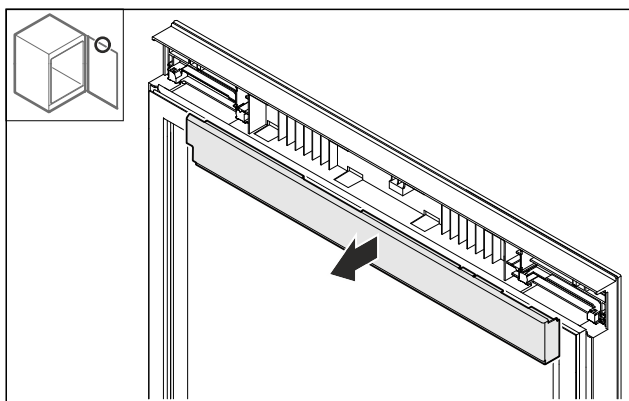


Fig. 46

- Lironi kapakun mbulues lart.

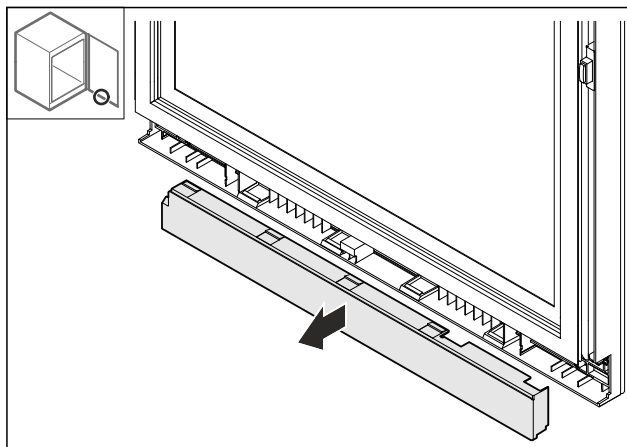


Fig. 47

- Lironi kapakun mbulues poshtë.

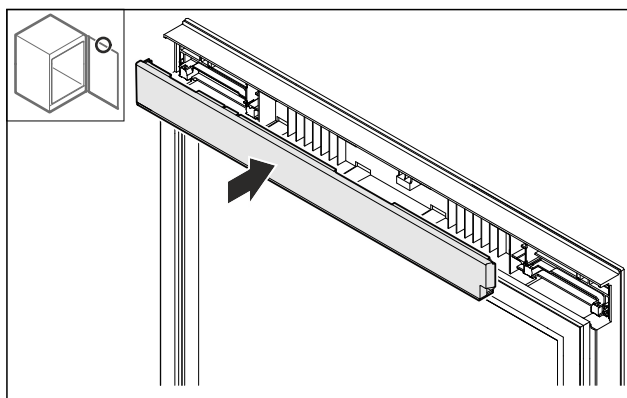


Fig. 48

- Futni lart kapakun mbulues, të kthyer poshtë me 180°.

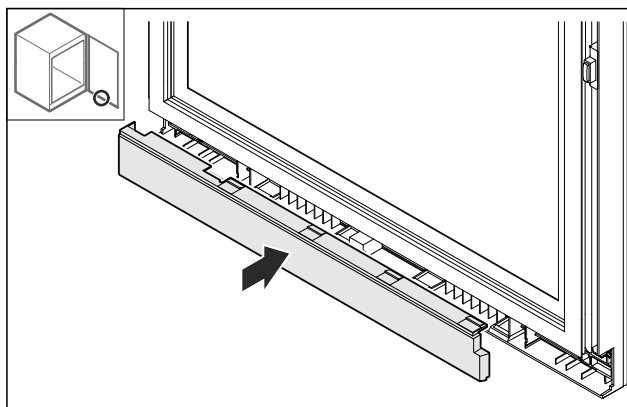


Fig. 49

- Futni poshtë kapakun mbulues, të kthyer lart me 180°.

11.7 Ripozicionimi i ndaluesit të derës

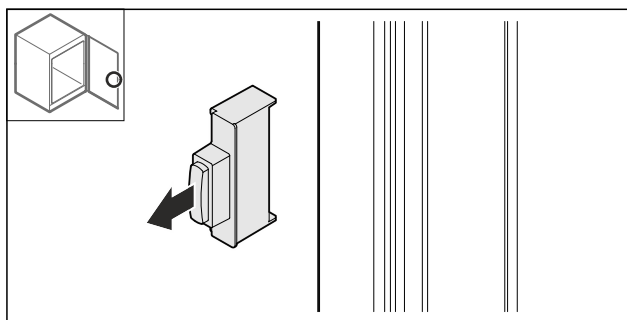


Fig. 50

- Nxirrni ndaluesin e derës.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme)

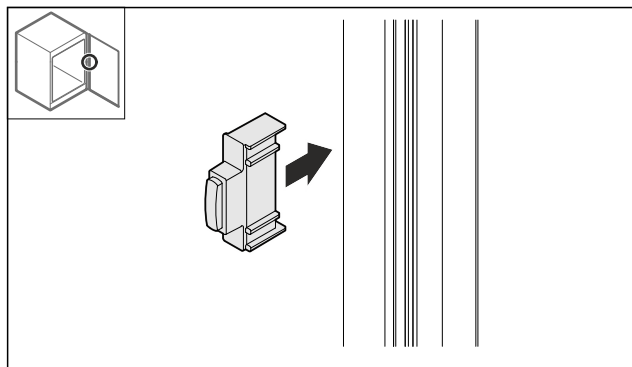


Fig. 51

- Vendoseni ndaluesin e derës në anën e kundërt të kthyer me 180°.

11.8 Montimi i menteshës

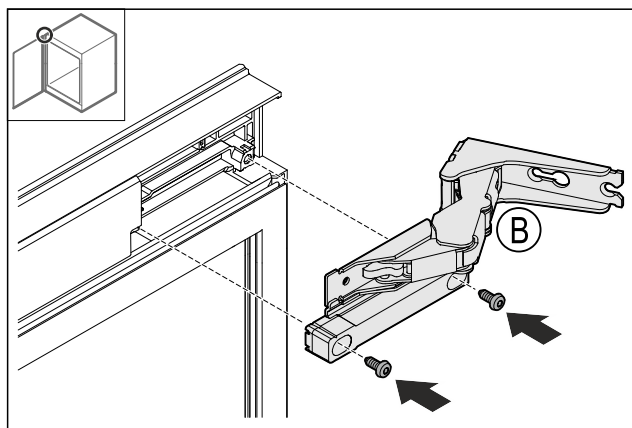


Fig. 52

- Montoni menteshën e sipërme.

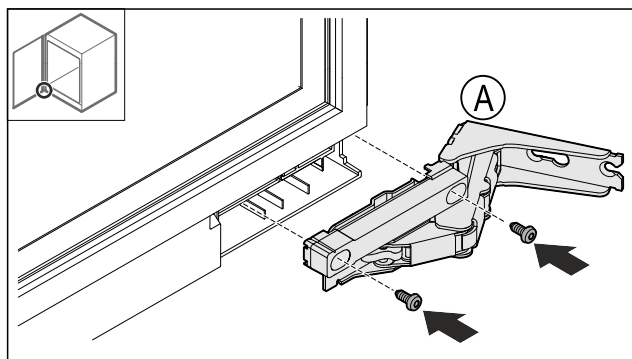


Fig. 53

- Montoni menteshën e poshtme.

11.9 Ripozicionimi i këndit të sipërm

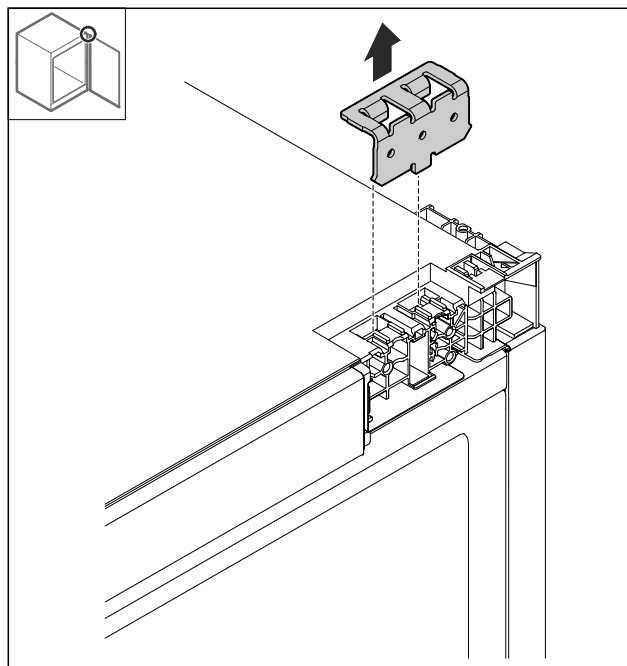


Fig. 54

- Hiqni këndin.

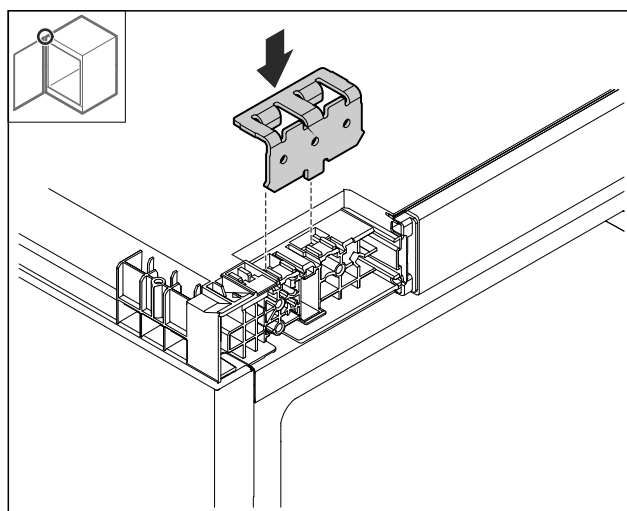


Fig. 55

- Vendosni këndin.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e padekorueshme)

11.10 Ripozicionimi i këndit të poshtëm

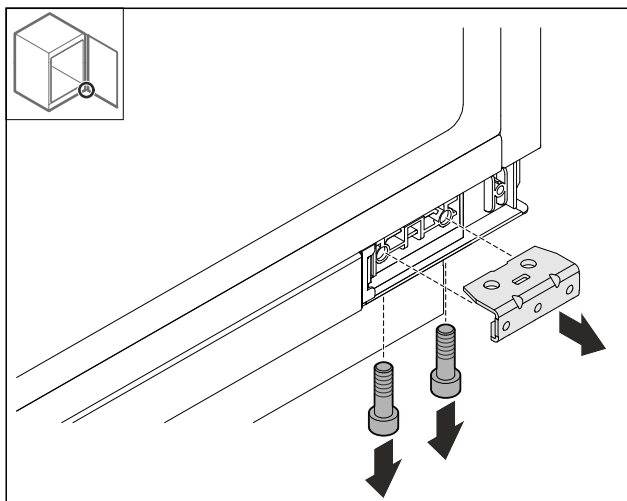


Fig. 56

► Çmontoni këndin.

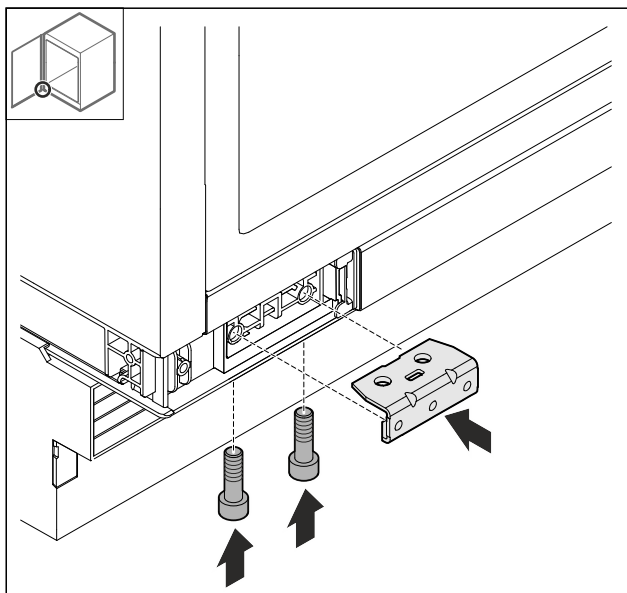


Fig. 57

► Montoni këndin.

11.11 Montimi i derës

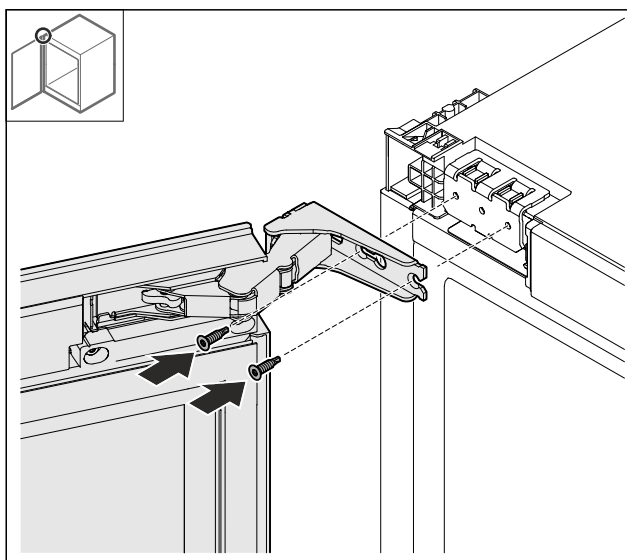


Fig. 58

► Mbërtheni me vida derën lart.

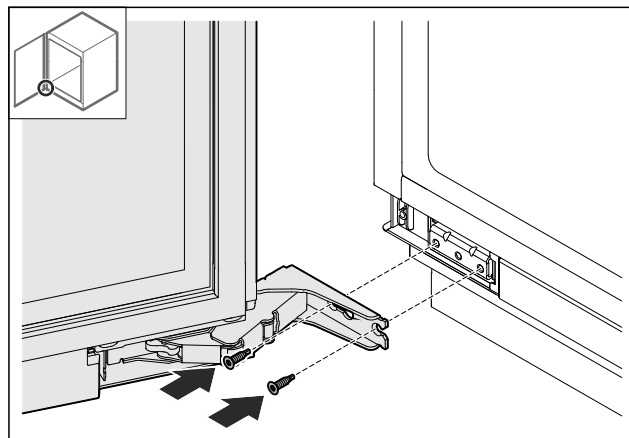


Fig. 59

► Mbërtheni me vida derën poshtë.

11.12 Vendosja e kapakëve mbulues

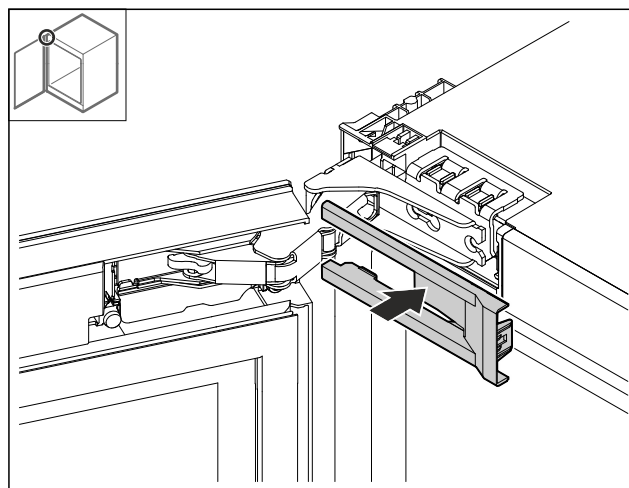


Fig. 60

► Vendosni kapakun mbulues.

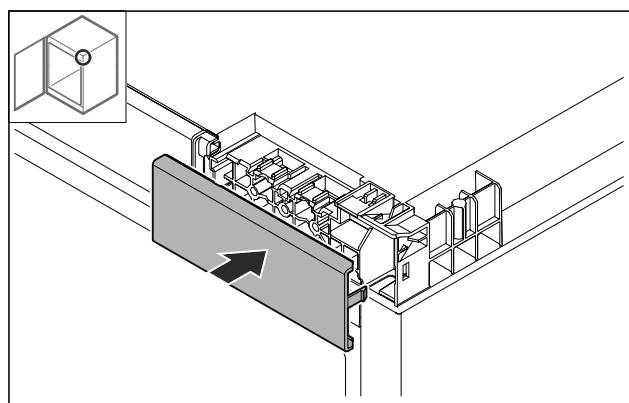


Fig. 61

► Vendosni kapakun mbulues.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e dekorueshme)

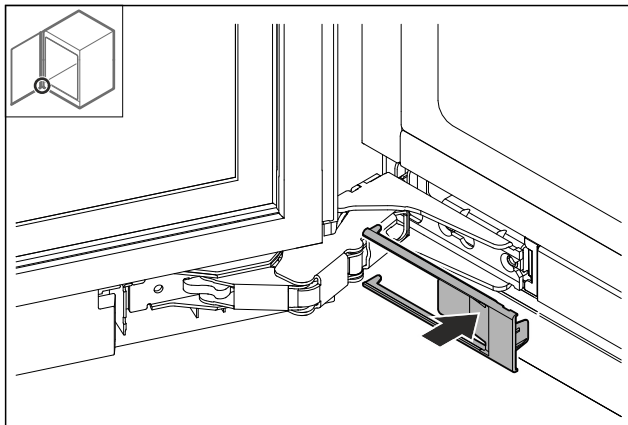


Fig. 62

- Vendosni kapakun mbulues.

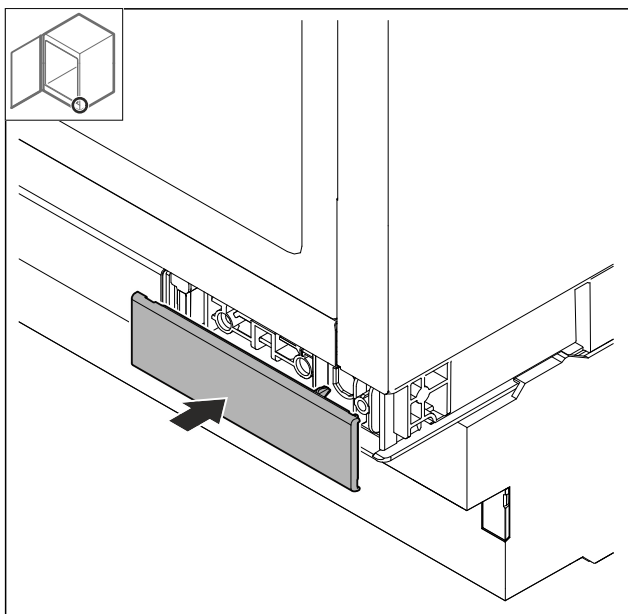


Fig. 63

- Vendosni kapakun mbulues.

12 Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e dekorueshme)

12.1 Udhëzimet e sigurisë



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga ndërrimi jo profesional i krahut të hapjes së derës!

- Krahun e derës duhet të ndërrohet nga specialisti.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmesh materiale nga pesha e derës!

- Krahun e derës duhet të ndërrohet vetëm nëse mund të mbani një peshë prej 15 kg.
- Krahun e derës duhet të ndërrohet nga dy persona.



KUJDES

Pjesë që përçojnë energji elektrike!

Dëmtim i pjesëve elektrike.

- Hiqni spinën elektrike nga priza përpara se të kryhet ndërrimi i krahut të hapjes së derës.

12.2 Veglat e punës

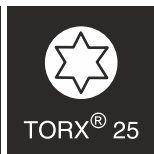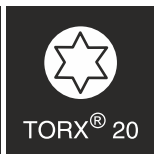

12.3 Heqja e kapakëve mbulues

- Hapni derën.

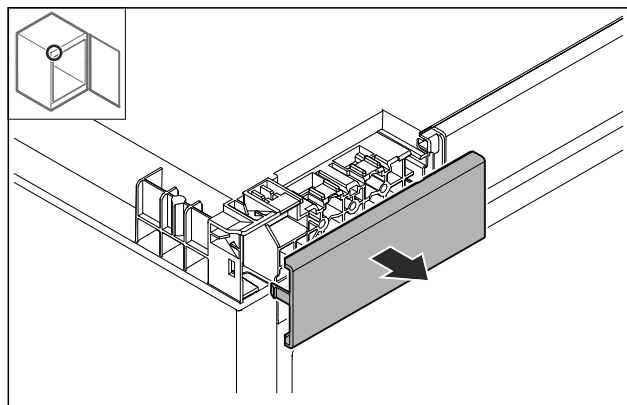


Fig. 64

- Largoni kapakun mbulues.

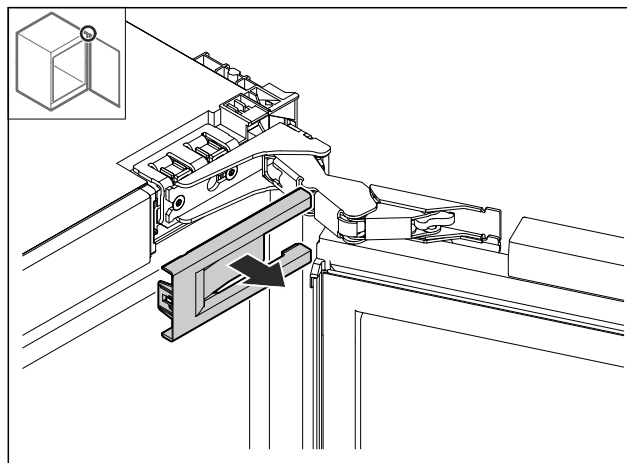


Fig. 65

- Largoni kapakun mbulues.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e dekorueshme)

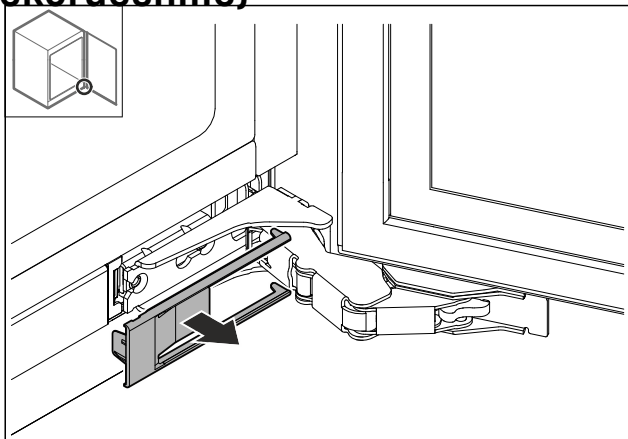


Fig. 66

- Largoni kapakun mbulues.

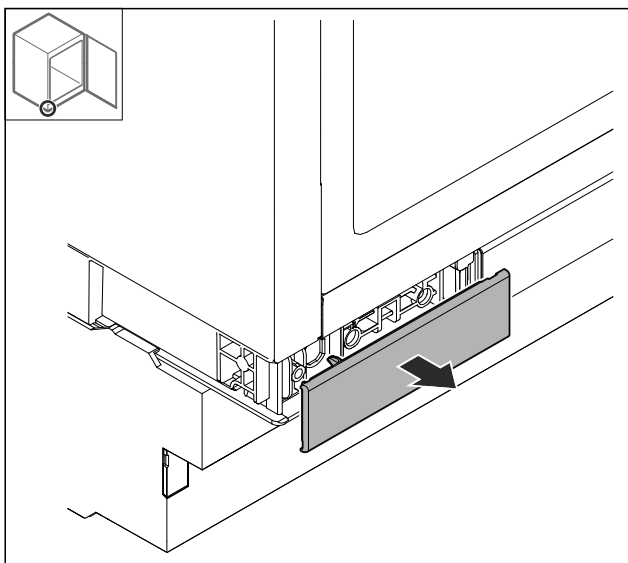


Fig. 67

- Largoni kapakun mbulues.

12.4 Heqja e derës

KUJDES

Rrezik lëndimi nga përmbysja e derës!

- Mbajeni derën fort.

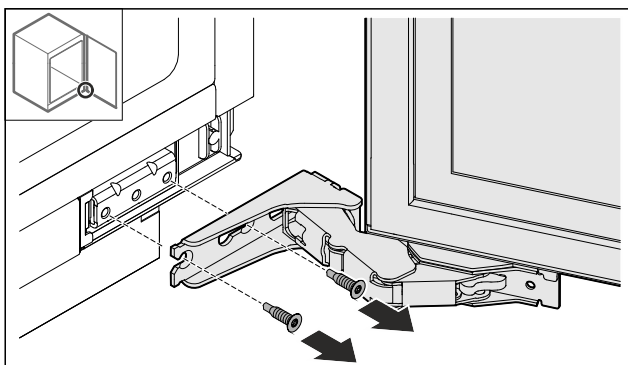


Fig. 68

- Lironi vidat poshtë.

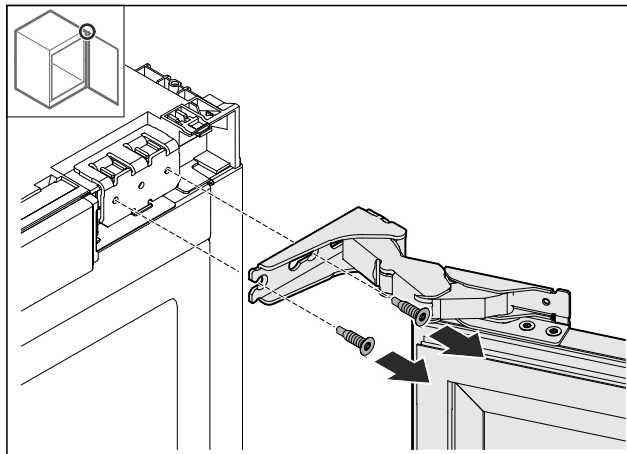


Fig. 69

- Lironi vidat lart.
- Hiqni derën.
- Vendoseni derën mbi një sipërfaqe të butë.

12.5 Çmontimi i menteshës

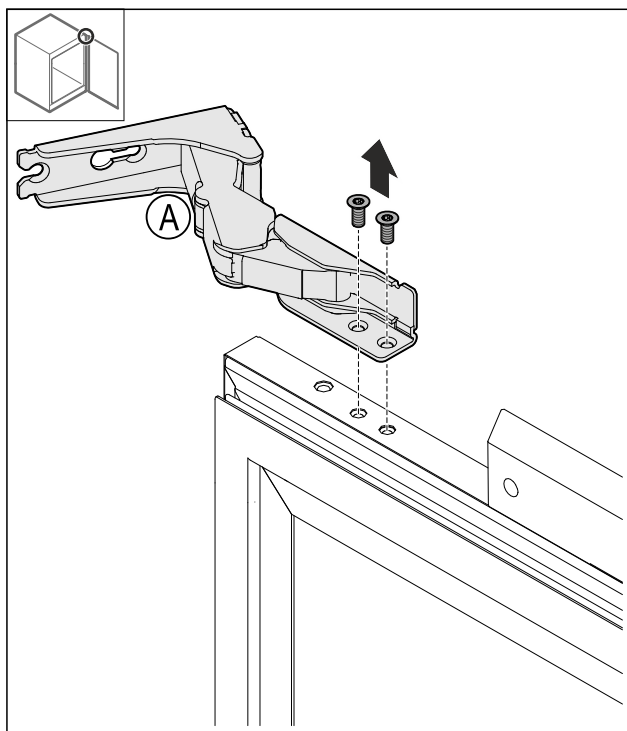


Fig. 70

- Lironi dhe hiqni vidat.

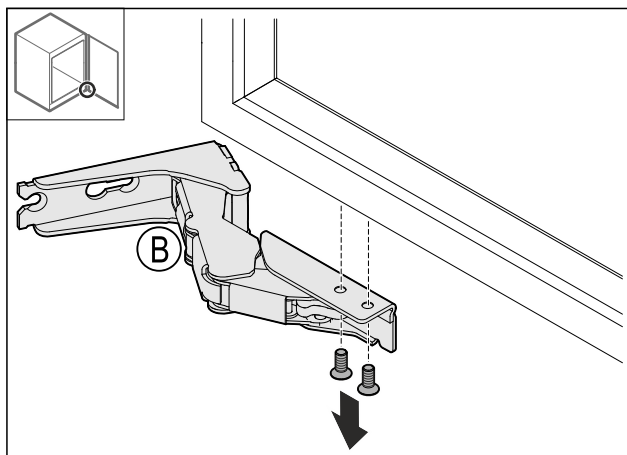


Fig. 71

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e dekorueshme)

► Lironi dhe hiqni vidat.

12.6 Ripozicionimi i ndaluesit të derës

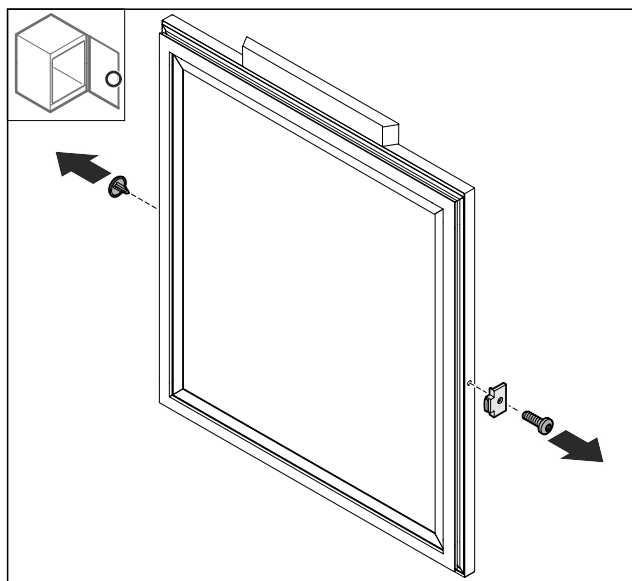


Fig. 72

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 72 (1).
- Çmontoni ndaluesin e derës Fig. 72 (2).

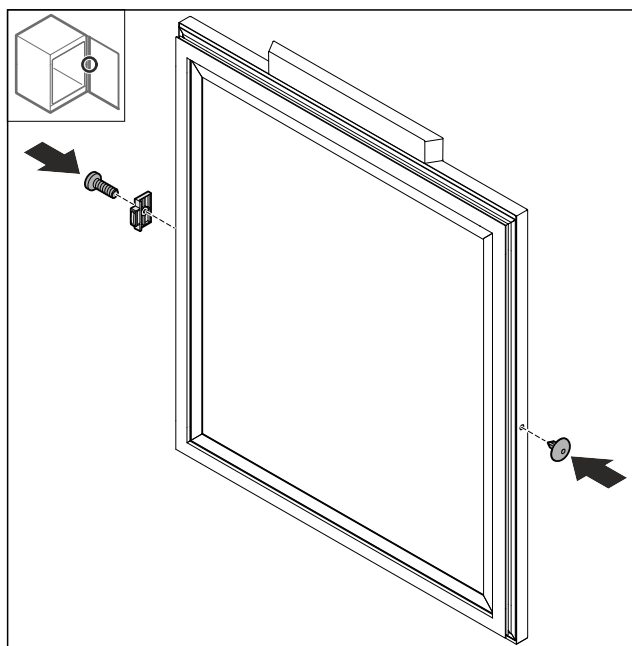


Fig. 73

- Montojeni ndaluesin e derës Fig. 73 (1) në anën e kundërt të kthyer me 180°.
- Vendosni kapakun mbulues Fig. 73 (2) në anën e kundërt.

12.7 Montimi i menteshës

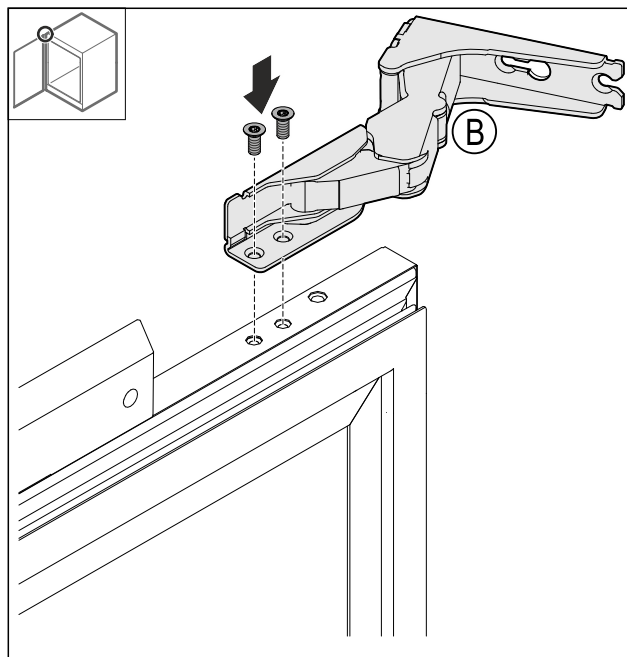


Fig. 74

- Montoni menteshën e sipërme.

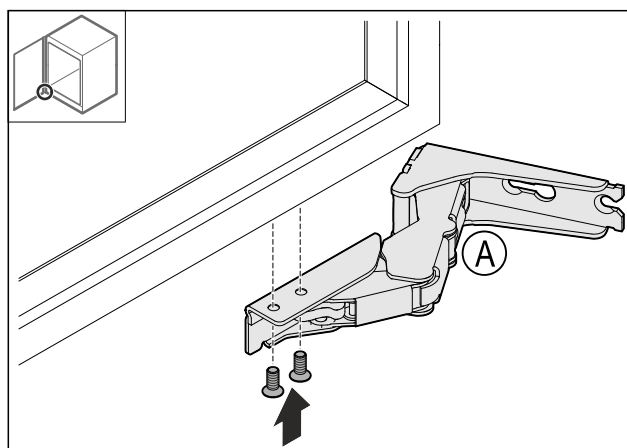


Fig. 75

- Montoni menteshën e poshtme.

Ndryshoni krahun e hapjes së derës me menteshë me shumë xhunto (e dekorueshme)

12.8 Ripozicionimi i këndit të sipërm

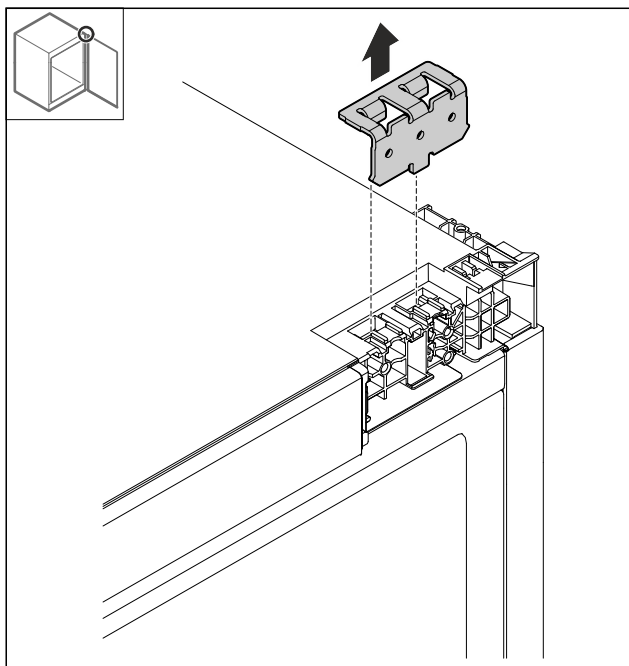


Fig. 76

► Hiqni këndin.

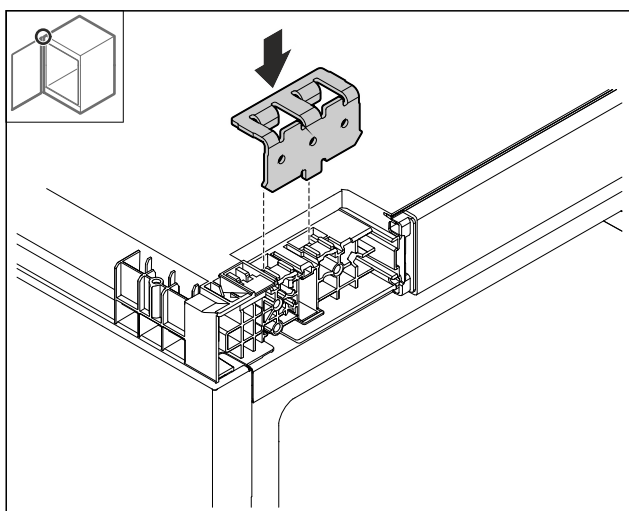


Fig. 77

► Vendosi këndin.

12.9 Ripozicionimi i këndit të poshtëm

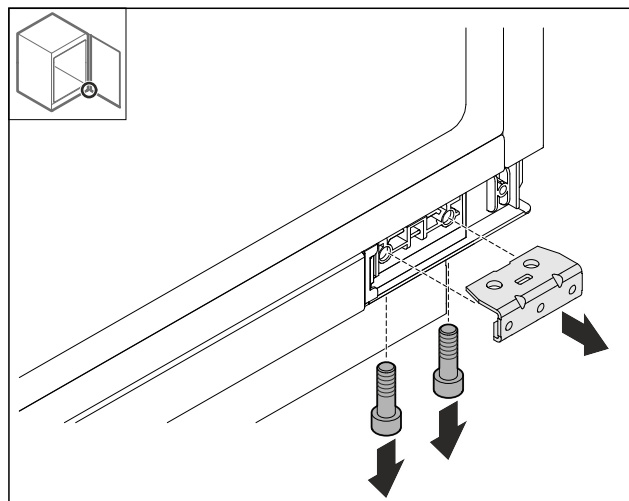


Fig. 78

► Çmontoni këndin.

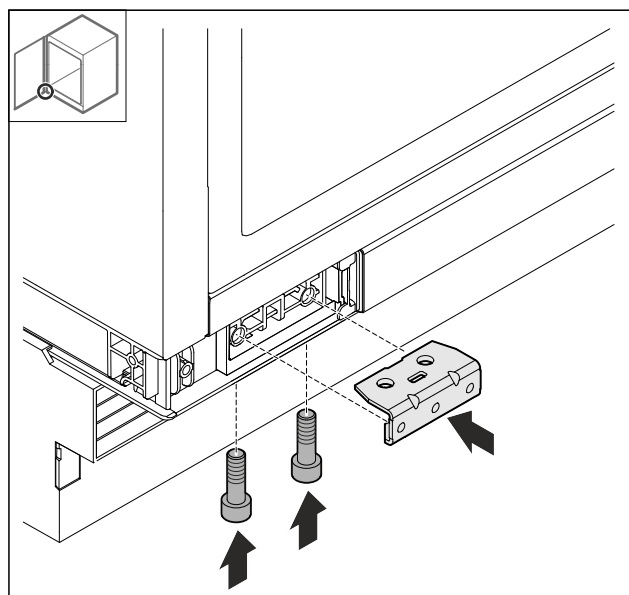


Fig. 79

► Montoni këndin.

12.10 Montimi i derës

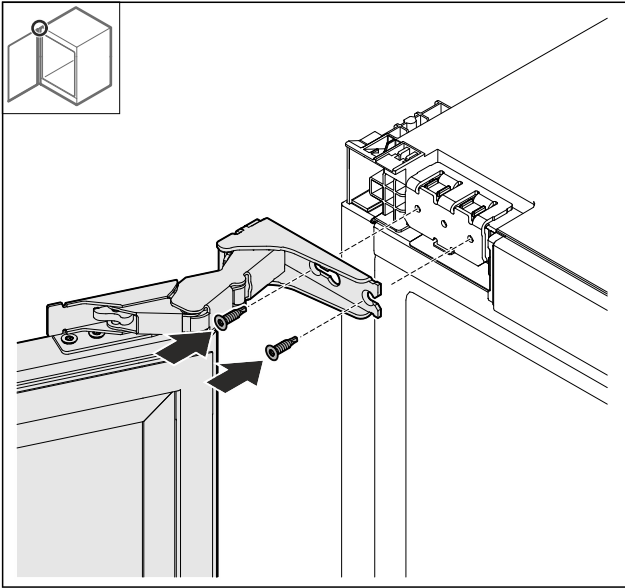


Fig. 80

- Mbërtheni me vida derën lart.

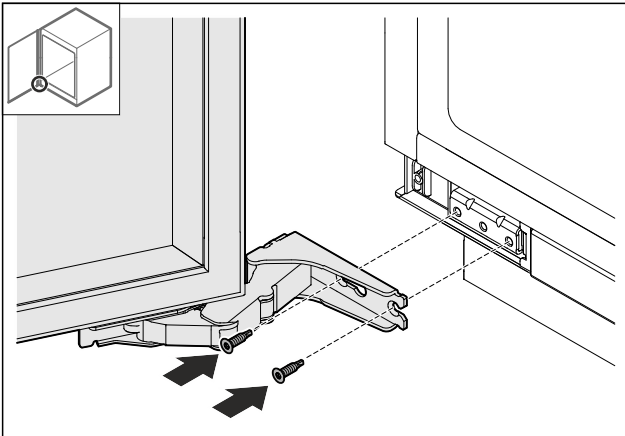


Fig. 81

- Mbërtheni me vida derën poshtë.

12.11 Vendosja e kapakëve mbulues

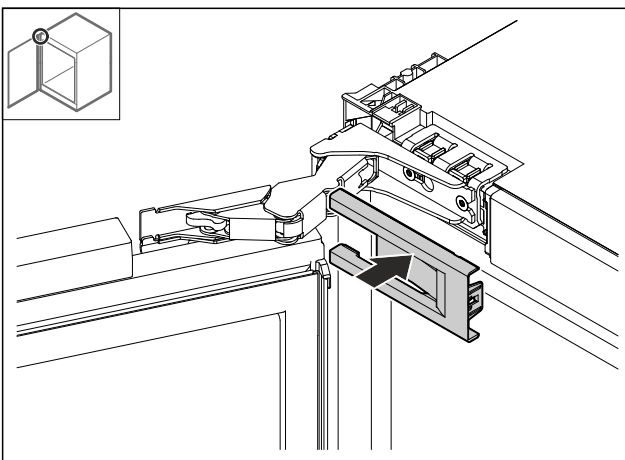


Fig. 82

- Vendorsni kapakun mbulues.

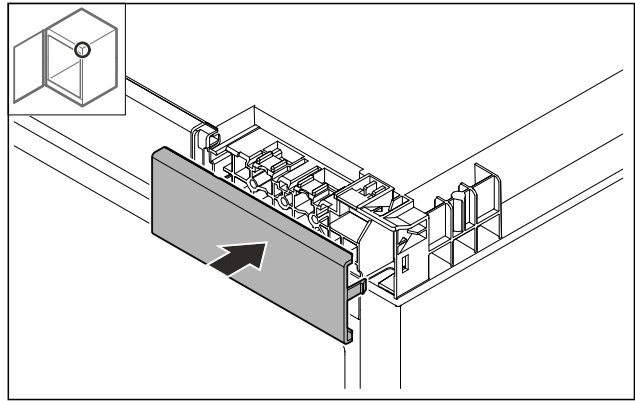


Fig. 83

- Vendorsni kapakun mbulues.

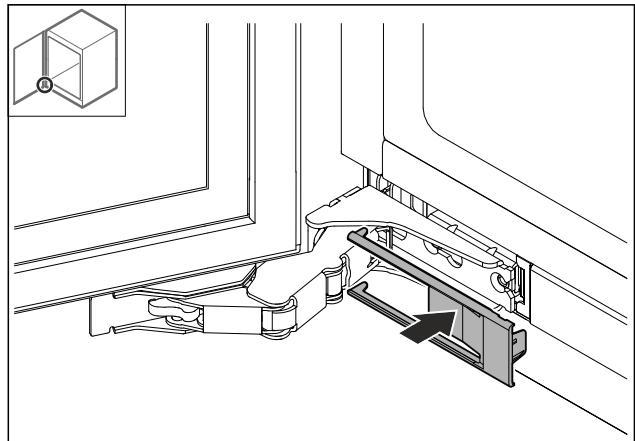


Fig. 84

- Vendorsni kapakun mbulues.

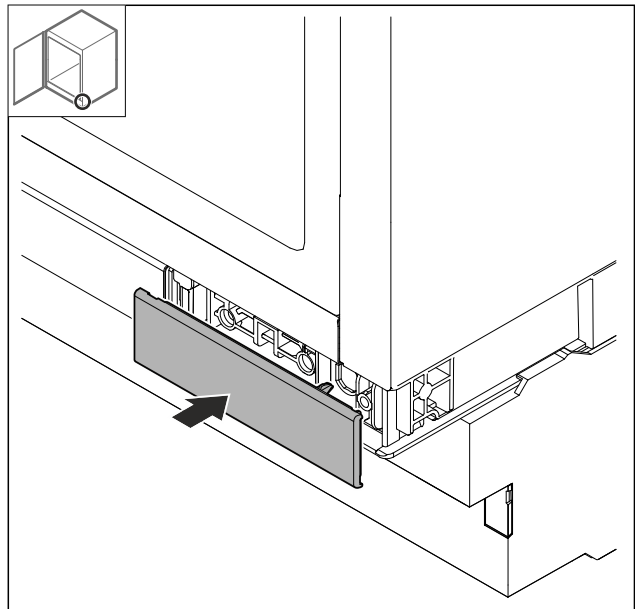


Fig. 85

- Vendorsni kapakun mbulues.

13 Montimi inkaso në dollap

13.1 Veglat e punës

Sigurohuni që të keni gati veglat e mëposhtme të punës:

- Torx® 20
- Kaçavidë me kokë petë

Montimi inkaso në dollap

- ❑ Metër shirit
- ❑ Laps
- ❑ Spango
- ❑ Nivelues me lëng

Përpara se ta montoni pajisjen në dollap, bëni kujdes mënyrën si do ta fiksoni:

Fiksimi në anë	Fiksimi nga lart
Montimi poshtë syprinave të forta të banakut, si granit	Pa pllakë graniti
Pajisja është më e ulët se syrina e banakut me këmbët me rregullim të ngritura plotësisht.	Pajisja qëndron paksa e tensionuar nën syprinën e banakut me këmbët me rregullim të ngritura plotësisht.
Ka një faqe anësore të mobilies për mbërthim me vida.	

13.2 Përgatitja e pajisjes

Sigurohuni që kushtet e mëposhtme të plotësohen, para se ta montoni pajisjen në një dollap:

- ❑ Krah i hapjes së derës është ndryshuar. Ju mund ta ndryshoni krahun e hapjes së derës vetëm jashtë dollapit, pasi ju nevojitet hapësirë e mjaftueshme.
- ▶ Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes.
- ▶ Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
- ▶ Shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.



Fig. 86

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga shtytja e pajisjes!

Kur ju e shtyni pajisjen, mund të dëmtoni dyshtemenë ose këmbët me rregullim të pajisjes mund të thyhen.

Përpara shtytjes:

- ▶ Rotulloni këmbët me rregullim që t'i mblidhni plotësisht brenda.
- ▶ Vendosni copa kartoni (p.sh. Nga ambalazhi) me përmasa rreth 100 mm x 600 mm poshtë çdo këmbë me rregullim.

Gjatë shtytjes:

- ▶ Shtyni pajisjen me kujdes.
- ▶ Në rast disnivele të dyshtemesë: Ngrini pak lart pajisjen me kujdes.

Pas shtytjes:

- ▶ Hiqni copat e kartonit.

13.3 Fiksimi i pajisjes nga lart

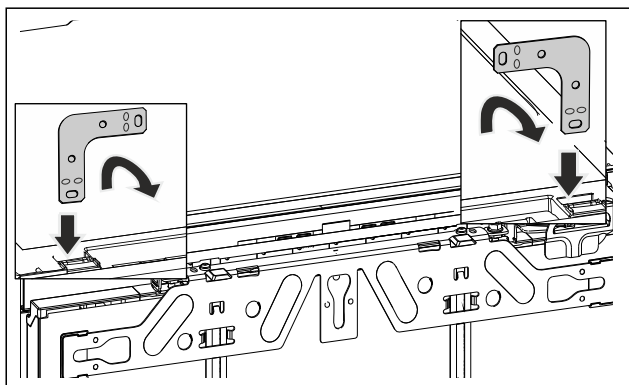


Fig. 87 Shembull ilustrues

- ▶ Futni profilin këndor në vrimën e futjes lart në pajisje dhe përkuleni nga përpara.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- ▶ Kur shtyni pajisjen brenda në dollap: Mos përthyeri, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- ▶ Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- ▶ Shtyni pajisjen brenda në dollap dhe nivelojeni, shihni pikën (shihni 13.5 Nivelimi i pajisjes).

13.4 Fiksimi i pajisjes në anësore

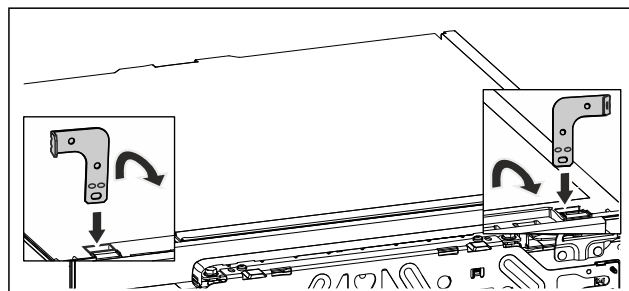


Fig. 88 Shembull ilustrues

- ▶ Përkulni në njërin skaj të dy profilet këndore përpara montimit. Futni pjesën e drejtë në vrimën e futjes lart në pajisje dhe përkuleni nga përpara.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- ▶ Kur shtyni pajisjen brenda në dollap: Mos përthyeri, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- ▶ Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- ▶ Shtyni pajisjen brenda në dollap dhe nivelojeni, shihni pikën (shihni 13.5 Nivelimi i pajisjes).

13.5 Nivelimi i pajisjes

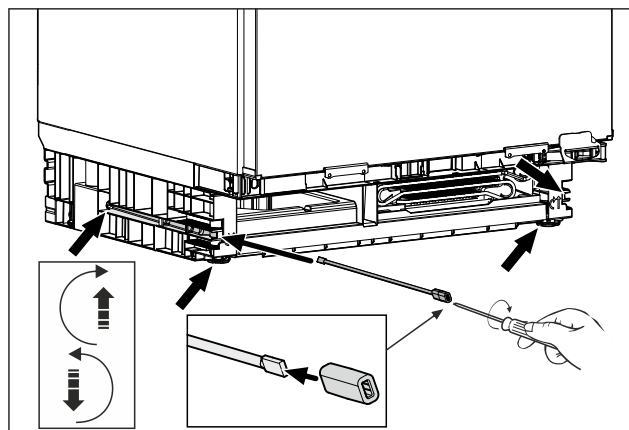


Fig. 89 Shembull ilustrues

- ▶ Ngrini lart këmbët me rregullim derisa pajisja të arrijë nën syprinën e banakut.
- ▶ Niveloni pajisjen që të qëndrojë drejt, me ndihmën e një niveluesi me lëng.

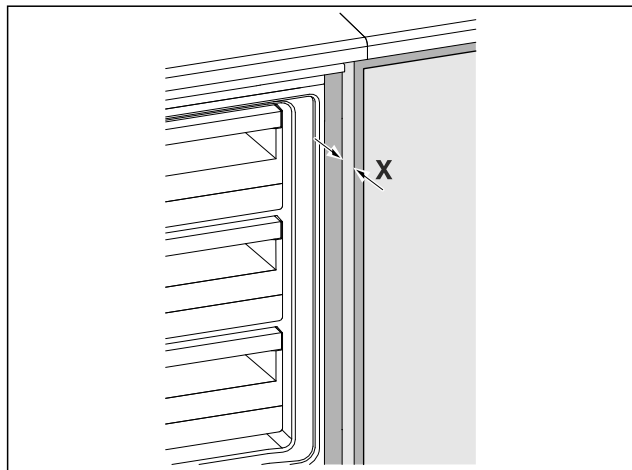


Fig. 90 Shembull ilustrues

- Distanca nga buza e përparme e faqes anësore të mobilies deri te trupi i pajisjes është në të dyja anët $X = 41,5 \text{ mm}$.
- Kur mungon faqja anësore e mobilies, orientohuni te syprina e banakut.
Në mobilet me pjesë të ndërrimit të krahut të derës (gunga, buzë izoluese etj.):
- Zbritni dimensionin e konstruksionit (thellësia e pjesës së ndërrimit të krahut të derës) nga thellësia e futjes $41,5 \text{ mm}$.
- Ngrini lartë në maksimum këmbët me rregullim në mënyrë të barabartë. Distanca e zhvendosjes është maksimumi 60 mm .
- Pajisja është niveluar në qëndrimin drejt
- Pajisja ndodhet paksa e tendosur brenda në dollap, midis bazamentit dhe syprinës së banakut.

13.6 Montimi i bazamentit

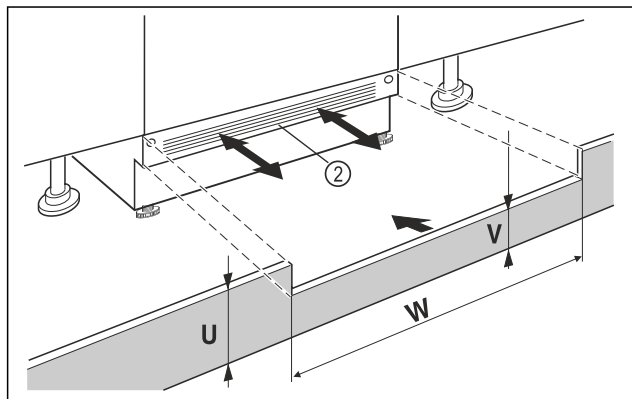


Fig. 91 Shembull ilustrues

- Vendosni kapakun e bazamentit të pajisjes Fig. 91 (2) por mos e fiksoni akoma.
- Vendosni në pozicion derën e mobilies dhe kapakun e bazamentit të mobilies, për t'i provuar
- Kur kapaku i bazamentit është i dukshëm Fig. 91 (2), tërhiqeni atë përpara deri në atë pikë që buza e përparme e rrjetës së ajrimit dhe kapaku i bazamentit të mobilies të jenë në një nivel.
- ose-
- Kur kapaku i bazamentit është i fshehur Fig. 91 (2), shtyjeni atë plotësisht prapa.
- Sigurohuni që kanalet e ajrimit të jenë plotësisht të lira: Nëse nevojitet, shkurtoni lartësinë e kapakut të bazamentit të mobilies Fig. 91 (U)!
- Përshtatni lartësinë Fig. 91 (V) nën kapakun e bazamentit të pajisjes Fig. 91 (2) përgjatë gjerësisë së dollapit Fig. 91 (W).

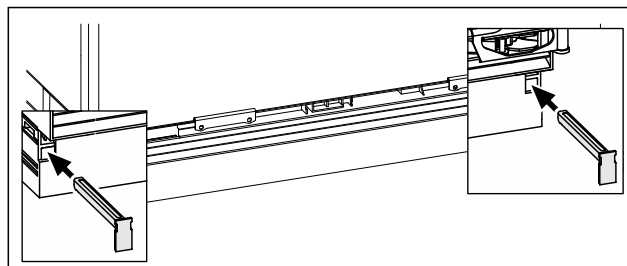


Fig. 92 Shembull ilustrues

- Fiksiti kapakun e bazamentit të pajisjes: Vendosni shufrën, që kapaku i bazamentit të pajisjes që qëndrojnë i fiksuar.
- Mbërtheni kapakun e bazamentit të mobilies.

13.7 Fiksiti i pajisjes në dollap

Fiksiti nga lart:

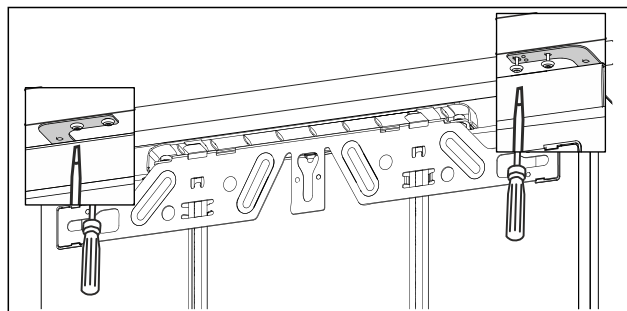


Fig. 93 Shembull ilustrues

- Për fiksimin nën syprinën e banakut, mbërtheni secilin profil këndor të fiksimit me dy vida nën syprinën e banakut.

Fiksiti nga anash:

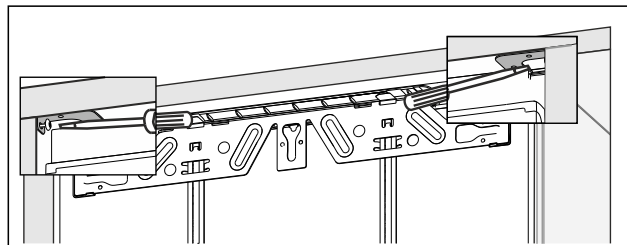


Fig. 94 Shembull ilustrues

- Për fiksimin nga anash, mbërtheni secilin profil këndor të fiksimit me nga një vidë djathtas dhe majtas në dollap.

14 Montimi i derës së mobilies



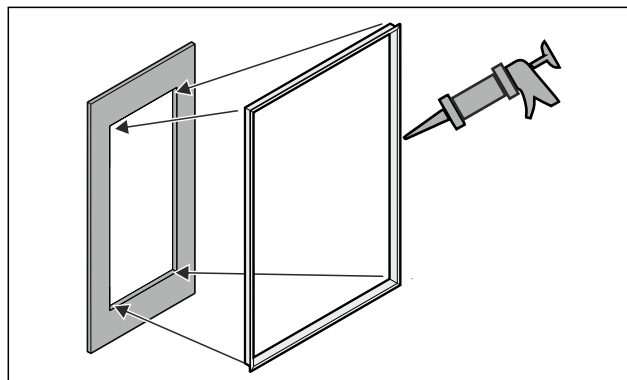


Fig. 95


- Ngjitni kornizat opsionale të profilin në vendin e prerjes. *
- Montoni dorezën në derën e mobilies, sepse montimi më vonë nuk është më i mundur.

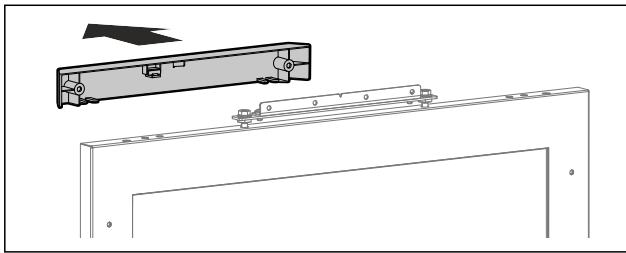


- Hiqni kapakun mbulues.

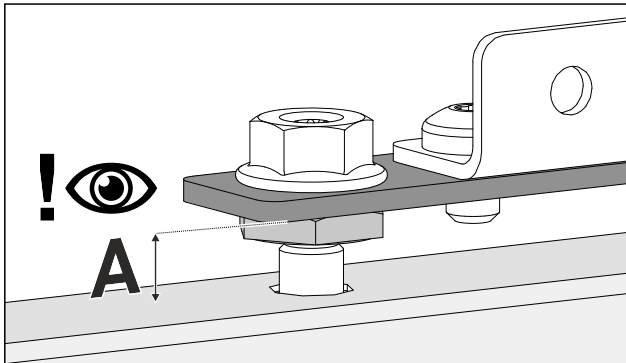

- Verifikoni rregullimin paraprak (A) 8 mm (distanca midis derës së pajisjes dhe buzës së poshtme të pllakës së montimit).
- Përshtatni distancën nëse nevojitet.

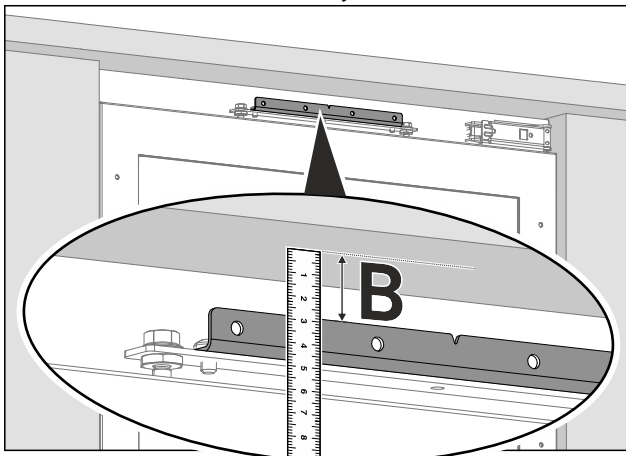

- Matni distancën (B) midis buzës së poshtme të pllakës së punës dhe buzës së sipërme të profilit këndor të montimit.

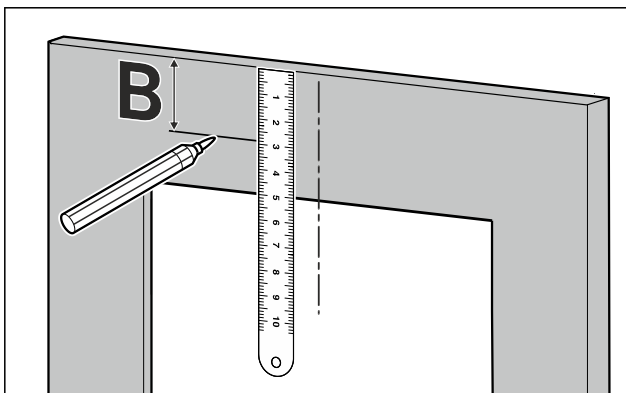

- Transferoni distancën (B) në anën e pasme të derës së mobilies dhe vendosni një shenjë.


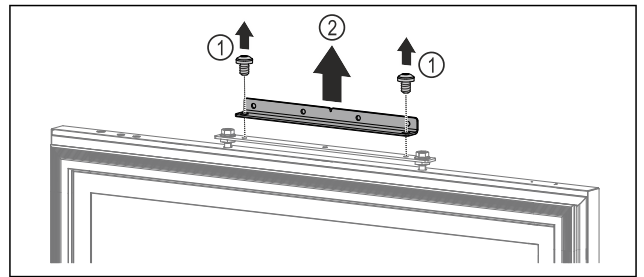


Fig. 96


- Hiqni vidat. Fig. 96 (1)
- Hiqni profilin këndor të montimit. Fig. 96 (2)

Shënim

Mbani parasysh gjatësinë e vidave!

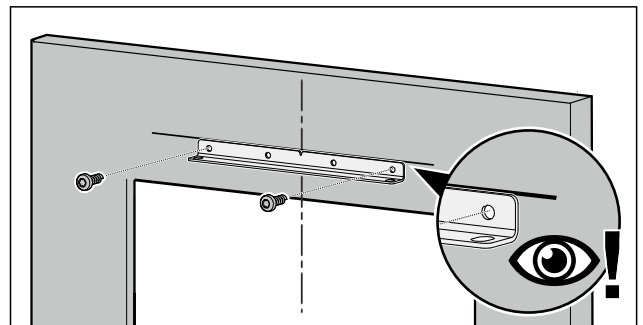

- Vini në vijë të drejtë profilin këndor të montimit në distancën e shënuar dhe mbërthejeni me vida në mes të derës së mobilies.

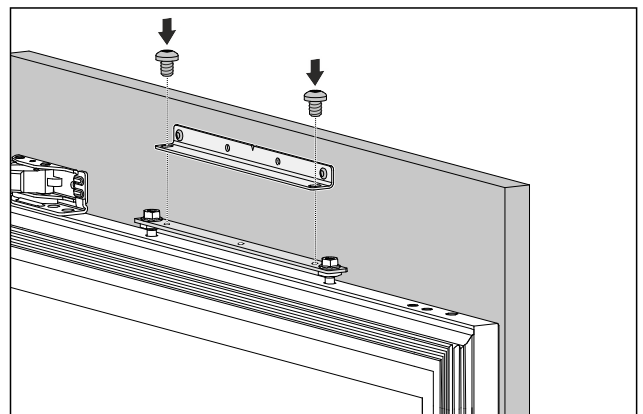

- Mbërthehi derën e mobilies te pajisja.
- Mbyllni derën.

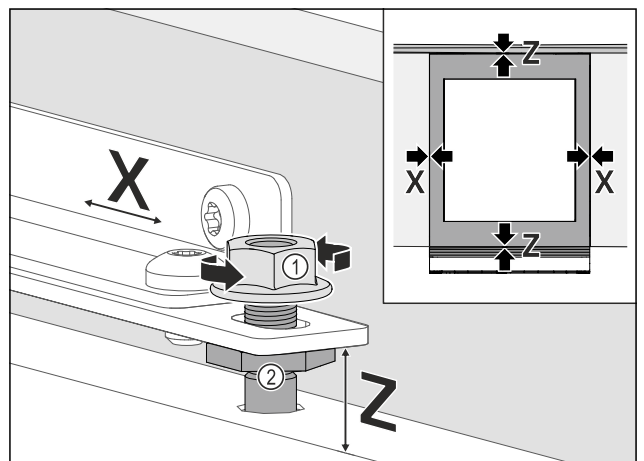


Fig. 97

- Kontrolloni distancën e derës nga dyert përreth të mobilies.

- Nivelimi i derës së mobilies anash: Lironi kundërdadon Fig. 97 (1), shtyni derën e mobilies në drejtimin X.
- Shtrëngoni kundërdadot Fig. 97 (1).
- Nivelimi i derës së mobilies në lartësinë Z dhe në pjerrësinë anësore: Regjistroni bulonat e rregullimit Fig. 97 (2).
- Dera e mobilies është rrafsh dhe drejt me kanatet e mobiliesve përreth.

Shënim

Mbani parasysh gjatësinë e vidave!


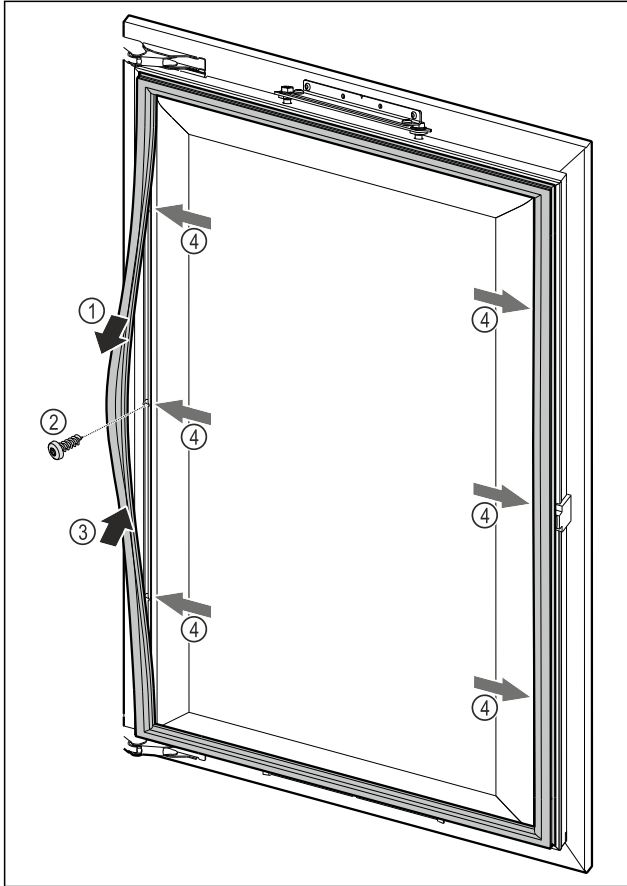


Fig. 98

- Lironi me saktësi guarnicionin me magnet të derës Fig. 98 (1), mbërtheni me vida derën e mobilies në vrimat që gjenden poshtë tij Fig. 98 (2) dhe pastaj futni përsëri në vend guarnicionin me magnet të derës Fig. 98 (3).
- Përsëritni këtë hap në të gjitha pikat e mbërthimit Fig. 98 (4).

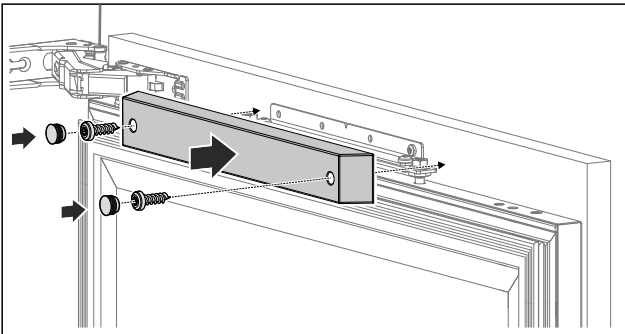

- Vendosni në vend kapakun mbulues të sipërm dhe mbërthejeni me vida, në mënyrë që të garantohej funksionimi pa probleme i mbylljes.

15 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike!

Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.

- Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
- Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
- Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është montuar në përputhje me rregullat. (shihni 13 Montimi inkaso në dollap)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar. (shihni 2 Kushtet e instalimit)
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar.
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm!

Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.

- Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!

Djegje.

Dëmtime në pajisje.

- Mos përdorni kablo zgjatuese.
- Mos përdorni bashkues me shumë priza.

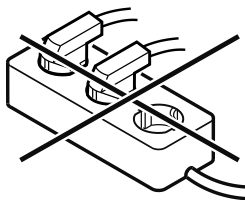

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

- Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

- Lidhni spinën e kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike. Sigurohuni që spina të futet mirë në prizë.

Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji

- ▷ Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim:
Simboli Standby zbehet ose zhduket.*
- ▷ Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SQ Pajisjet për verën me mundësi instalimi inkaso

Data e botimit: 20250509

**Indeksi i nr. të
artikullit: 7088595-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland