



Montaažikorraldus

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Üldised ohutusjuhised.....	2
2	Ülespanekutingimused.....	3
2.1	Ruum.....	3
2.2	Mitme seadme ülespanemine.....	3
2.3	Elektriühendus.....	3
3	Seadme mõõdud.....	4
4	Niši mõõdud.....	5
5	Ventilatsiooninõuded.....	5
6	Seadme transportimine.....	6
7	Seadme lahtipakkimine.....	6
8	Seadme ülespanemine.....	6
8.1	Pärast ülespanemist.....	6
9	Pakendi utiliseerimine.....	6
10	Kasutatavate sümbolite selgitus.....	6
11	**** külmkambrī uks*.....	7
11.1	Uksepiiraja ümberpaigutamine.....	7
12	Uksepiiraja vahetamine.....	7
13	Seadme paigaldamine nišši.....	9
14	Seadme ühendamise vooluvarustusega.....	15

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täiendav informatsioon internetis Digitaalse juhendi koos täiendava informatsiooniga ja edasistes keeltes leiate internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiate tüübisildilt:
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekaldeid Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.

Fig. Näitlik kujutis


Sümbol	Selgitus
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Open Source'i litsentsid:

Seade sisaldab tarkvarakomponente, mis kasutavad Open Source'i litsentse. Informatsiooni kasutatavate Open Source'i litsentside kohta saate pärida aadressilt: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Üldised ohutusjuhised

- Säilitage käesolevat montaažikorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.
- Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev montaažikorraldus.
- Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne installatsiooni ning kasutamist hoolikalt käesolevat montaažikorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.
- Lugege esmalt üldisi ohutusjuhiseid käesoleva montaažikorralduse juurde kuuluva **kasutuskorralduse** peatükis "Üldised ohutusjuhised" ja järgige neid. Kui Te ei leia enam **kasutuskorraldust** üles, siis saate **kasutuskorralduse** internetis teenindusnumbri sisestamisega aadressilt home.liebherr.com/fridge-manuals alla laadida. Teenindusnumbri leiate tüübisildilt:

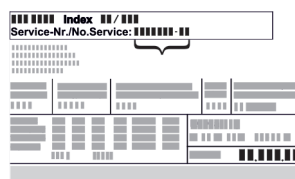

- Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides, kui installeerite seadet:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAATUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.

TÄHELEPANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

2 Ülespanekutingimused



HOIATUS

Tulekahju oht niiskuse tõttu!

Kui voolu all olevad osad või võrguühendusjuhe niiskeks läheb, siis või tekkida lühis.

- ▶ Seade on töötatud välja suletud ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage külmikut õues, niiskes ega veepritsmete läheduses.

Sihtotstarbekohane kasutus

- Pange seade üles ja kasutage seda eranditult suletud ruumides.
- Käitage seadet ainult paigaldatud seisundis.

2.1 Ruum



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- Kui seade pannakse üles väga niiskesse ümbrusse, siis võib seadme välisküljele kondensvesi tekkida. Pöörake ülespanekukohas alati tähelepanu heale toite- ja heitventilatsioonile.
- Mida rohkem külmaainet seadmes on, seda suurem peab olema ruum, milles seade seisab. Liiga väikeses ruumides võib lekke korral põlemisvõimeline gaasi-õhu segu tekkida. Iga 8 g külmaaine kohta olema ülespanekuruum vähemalt 1 m³ suurusega. Andmed sisalduva külmaaine kohta on esitatud seadme sisemuses asuval tüübisildil.

2.1.1 Aluspind ruumis

- Põrand peab olema seismiskohas horisontaalne ja tasane.
- Kui paigaldage seadet kööginõu- ja mööblisse, mis seisab ebataasasel põrandal: nivelleerige kööginõu- ja mööblisse.

2.1.2 Positsioneerimine ruumis

- Ärge paigaldage seadet vahetu päikesekiirguse piirkonda ega küttekeha vms kõrvale.
- Te saate seadme vahetult küpsetusahju kõrvale paigaldada.
- Kui paigaldage seadme vahetult küpsetusahju kõrvale, siis võib energiatarve vähesel määral suureneda. See sõltub küpsetusahju kasutuskestusest ja kasutusintensiivsusest.
- Paigaldage seade ainult stabiilselt seisvasse mööblisse.

2.2 Mitme seadme ülespanemine

Seadmed töötati välja erinevate ülespanemisviiside jaoks. Kui soovite mitu seadet kõrvuti või ülestikku üles panna, siis tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Pange eranditult kõrvuti või ülestikku üles seadmeid, mis on selleks välja töötatud.
- Järgige juhiseid ja järgmist tabelit.

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht kondensvee tõttu!

- ▶ Ärge pange seadet üles vahetult edasise külmiku/sügavkülmiku kõrvale.

TÄHELEPANU

Kahjustusoht kondensvee tõttu!

- ▶ Ärge pange seadet üles vahetult edasise külmiku/sügavkülmiku peale.

Mudel	Ülespanemisviis
Kõik mudelid	Üksikult
Mudelid, mille mudelinimetus algab tähega S...	Side-by-Side (SBS)
Mudeleid maksimaalse niiskõrguseni 880 mm ja köetava laega saab «ülestikku» üles panna. Ülemine seade: maksimaalse niiskõrguseni 140 mm	Ülestikku

Mudelid ja nende ülespanemisviisid

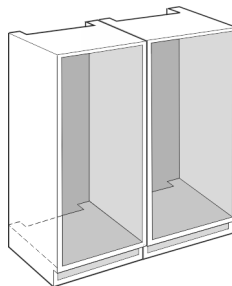


Fig. 1

Paigaldage iga seade eraldi mööbliniši.

2.3 Elektriühendus



HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu ülespanemise tõttu!

Kui võrgukaabel või pistik puudutab seadme tagaseina, siis võib seadme vibratsioon võrgukaablit või pistikut kahjustada nii, et see põhjustab lühise.

- ▶ Pöörake tähelepanu sellele, et võrgukaablit ei kiiluta seadme alla kinni, kui panete seadet üles.
- ▶ Pange seade nii üles, et see ei puudutaks pistikuid ega võrgukaableid.
- ▶ Ärge ühendage seadet tagaosa piirkonnas asuvate pistikupesadega.
- ▶ Ärge paigutage ega käitage mitmikpistikupesi või -jaotusliiste ja teisi elektroonilisi seadmeid (nagu nt halogeen-trafod) seadmete tagaküljel.

3 Seadme mõõdud

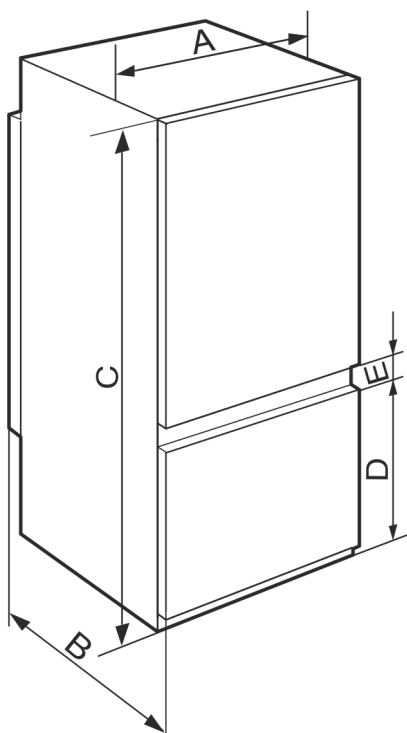


Fig. 2

IC(B)(N)S.. 51.2 / IKGS 51Vd02	
A (mm)	541
B (mm)	545
C (mm)	1770
D (mm)	523
E (mm)	67

Niši kõrgus 1780 - 2 külmkambriga kombinatsioon

IC(B)(N)S.. 51.3 / IKGS 51Ve03 / IKGBNS 51Vd23 / IKGNS 51Vd03	
A (mm)	541
B (mm)	545
C (mm)	1770
D (mm)	669
E (mm)	67

Niši kõrgus 1780 - 3 külmkambriga kombinatsioon

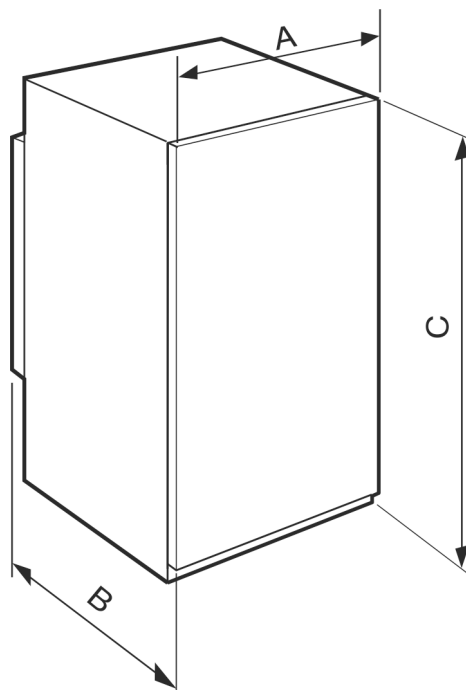


Fig. 3

IRS.. 39.. / IFS.. 39..	
A (mm)	541
B (mm)	545
C (mm)	872

Niši kõrgus 88

IR(B)S.. 41.. / IKS 41Ve00 / IKS 41Ve01	
A (mm)	541
B (mm)	545
C (mm)	1213

Niši kõrgus 122

IRBS.. 51.. / SIFNS.. 51..	
A (mm)	541
B (mm)	545
C (mm)	1770

Niši kõrgus 1780

4 Niši mõõdud

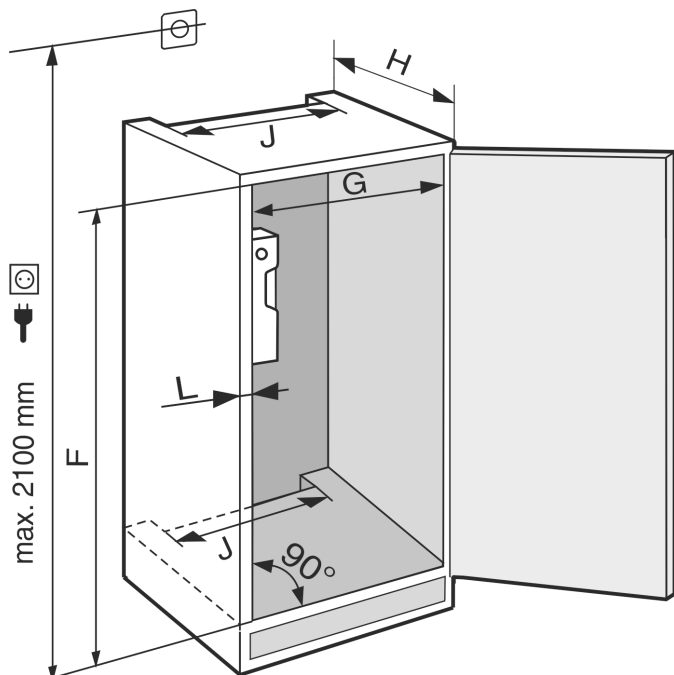


Fig. 4

IRS.. 39.. / IFS.. 39..	
F (mm)	874 kuni 890
G (mm)	560 kuni 570
H (mm)	min 550, soovitatud 560
J (mm)	min 500
L (mm)	max 19

IR(B)S.. 41.. / IKS 41Ve00 / IKS 41Ve01	
F (mm)	1216 kuni 1236
G (mm)	560 kuni 570
H (mm)	min 550, soovitatud 560
J (mm)	min 500
L (mm)	max 19

IRBS.. 51.. / SIFNS.. 51..	
F (mm)	1772 kuni 1788
G (mm)	560 kuni 570
H (mm)	min 550, soovitatud 560
J (mm)	min 500
L (mm)	max 19

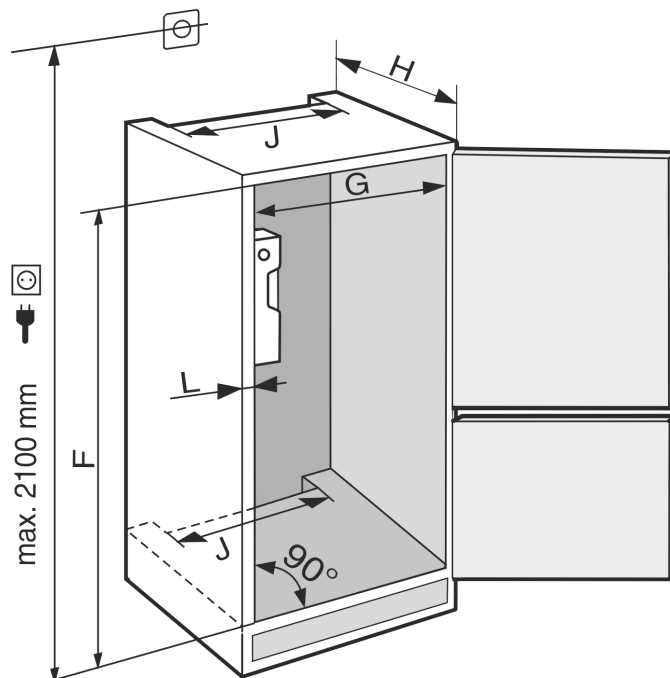


Fig. 5

IC(N)S.. 51.. / ICB(N)S.. 51.. / IKGNS 51Vd03 / IKS 51Vd02 / IKS 51Ve03 / IKBNS 51Vd23	
F (mm)	1772 kuni 1788
G (mm)	560 kuni 570
H (mm)	min 550, soovitatud 560
J (mm)	min 500
L (mm)	max 19

Deklareeritud energiatarve määrati kindlaks köögimööbli sügavusega 560 mm. Seade on köögimööbli sügavuse 550 mm puhul täielikult talitlusvõimeline, ent veidi kõrgema energiatarbega.

- Kontrollige naabermööbli seinapaksust: See peab olema min 16 mm.
- Paigaldage seade ainult stabiilsesse, seisukindlasse köögimööblisse. Kindlustage mööbel ümberkukkumise vastu.
- Joondage köögimööbel vesiloodi ja märknurgiku abil välja ning kompenseerige vajaduse korral allapanemisega.
- Tehke kindlaks, et mööbli põhi ja külgliseinad paiknevad üksteise suhtes täisnurga all.

5 Ventilatsiooninõuded

TÄHELEPANU

Kinnikaetud ventilatsiooniavad!

Kahjustused. Seade võib üle kuumeneda, mis võib lühendada erinevate seadmeosade eluiga ja põhjustada talitluspiiranguid.

- Pöörake alati tähelepanu heale mõlemasuunalisele ventilatsioonile.
- Hoidke ventilatsiooniavad või -võred seadme korpuses ja köögimööblis (sisseehitatud seade) alati vabad.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.

Pidage ventilatsiooniristlõigetest tingimata kinni:

- Ventilatsioonišahti sügavus mööbli tagaseinas peab olema min 38 mm.

Seadme transportimine

- Toite- ja heitventilatsiooni ristlõiked peavad olema mööbli soklis ning ümbrismööbli ülaosas min 200 cm².
- Põhimõtteliselt kehtib: Mida suurem on ventilatsiooni ristlõige, seda energiasäästlikumalt seade töötab.

Seadme käitamiseks on vajalik piisav toite- ja heitventilatsioon. Tehase poolt ettenähtud ventilatsioonivõred tagavad seadmel efektiivse ventilatsiooniristlõike 200 cm². Kui asendate ventilatsioonivõred ilukattega, siis peab see olema vähemalt sama suurusega või suurem kui tootja ventilatsioonivõre ventilatsiooniristlõige.

6 Seadme transportimine

Järgige seadme transportimisel:

- Transportige seadet püstiselt.
- Transportige seadet kahe inimesega.

Esmakordsel käikuvõtmisel:

- Transportige seadet pakendatult.

Seadme transportimisel pärast esmakordset käikuvõtmist (nt kolimine või puhastus):

- Tühjendage seade.
- Kindlustage uks soovimatu avanemise vastu.

7 Seadme lahtipakkimine

Pöörduge seadmel esinevate kahjustuste korral viivitamatult - enne külgeühendamist - tarnija poole.

- Kontrollige seadet ja pakendit transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge viivitamatult tarnija poole, kui kahtlustate mingeid kahjusid.
- Eemaldage seadme tagaküljelt ja külgsesintelt kõik materjalid, mis võivad nõuetekohast ülespanemist või toite- ja heitventilatsiooni takistada.
- Eemaldage seadmelt kõik kaitsekiled. Ärge kasutage seejuures tippeid või teravaid esemeid!

8 Seadme ülespanemine



ETTEVAATUST

Vigastusoht raske seadme tõttu!

- Transportige seade kahe inimesega selle ülespaneku kohta.



HOIATUS

Vigastus- ja kahjustusoht ebastabiilse seadme tõttu! Seade võib ümber kukkuda.

- Kinnitage seade vastavalt korraldustele.



HOIATUS

Tulekahju ja kahjustuste oht!

- Külmikule ei tohi asetada soojust eraldavaid seadmeid nagu nt mikrolaineahju, rösterit jms!

Laske seade võimaluse korral spetsialistil kõõgimööblisse sisse ehitada.

Ärge pange seadet üles ilma abita.

8.1 Pärast ülespanemist

- Eemaldage kõik transpordikindlustuse osad.
- Puhastage seade (vt kasutuskorraldust, Seadme puhastamine).

9 Pakendi utiliseerimine



HOIATUS

Lämbumisoht pakendimaterjali ja kilede tõttu!




- Ärge lubage lastel pakendimaterjaliga mängida.

Pakend on valmistatud taaskäideldavast materjalist:

- Lainepapp/papp
- Vahtpolüstüroolist detailid
- Polüetüleenist kiled ja kotid
- Polüpropüleenist sidumisliindid
- Polüetüleenist klaasiga naeltega koostatud puitraam*
- Viige pakendimaterjal ametlikku jäätmekogumispunkti.

10 Kasutatavate sümbolite selgitus

	Selle tegevussammu puhul valitseb vigastusoht! Järgige ohutusjuhiseid!
	Korraldus kehtib mitmele mudelile. Teostage see samm ainult siis, kui see Teie seadme kohta kehtib.
	Palun järgige montaaži kohta põhjalikku kirjeldust korralduse tekstiosas.
	Lõik kehtib kas üheükselisele seadmele või kaheükselisele seadmele.
	valige alternatiivide vahel: Parema uksepiirajaga või vasaku uksepiirajaga seade.
	Montaažisamm on vajalik IceMakeri ja / või InfinitySpringi puhul.
	Vabastage ainult kruvisid või pingutage kergelt kinni.
	Pingutage kruvid tugevasti kinni.
	Kontrollige, kas järgnev töösamm on Teie mudelil vajalik.
	Kontrollige kasutatud detailide õiget montaaži / õiget istu.

	Mõõtku etteantud mõõt üle ja korrigeerige vajaduse korral.
	Tööriist montaažiks: meetripulk
 	Tööriist montaažiks: akutrell ja otsak Kruvide parema ligipääsetavuse tagamiseks soovitatakse pikka kruvimisotsakut.
	Tööriist montaažiks: vesilood
	Tööriist montaažiks: lihtvõti VM 7 ja VM 10
	Selleks töösammuks vajatakse kahte inimest.
	Töösamm leiab seadmel aset märgistatud kohas.
	Abivahend montaažiks: õmblusniit
	Abivahend montaažiks: mõõtnurgik
	Abivahend montaažiks: kruvikeeraja
	Abivahend montaažiks: käärid
	Abivahend montaažiks: marker, kustutatav
	Kaaspakend: võtke detailid välja



Utiliseerige enam mittevajalikud detailid asjatundlikult.

11 **** külmkambri uks*

Te saate **** külmkambri ukse uksepiiraja vahetusel lihtsa võttega ümber paigutada. Kui võimalik, avage jahutusseadme ust rohkem kui 115° (1), siis saate külmkambrist avada ka uksepiirajat vahetamata. Seadmeukse väiksema avanemishurka (2) korral osutub vajalikuks uksepiiraja ümber paigutada.

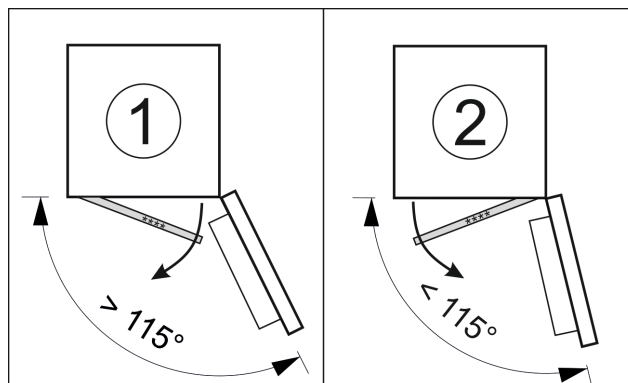


Fig. 6

11.1 Uksepiiraja ümberpaigutamine

Uksepiiraja ümberpaigutamise liugur asub **** külmkambri ukse all.

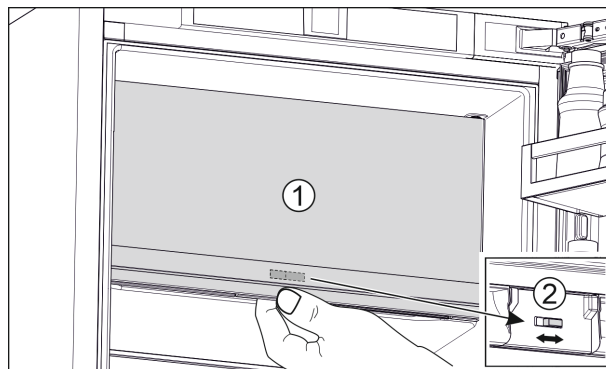


Fig. 7

- Sulgege **** külmkambri uks (1).
- Haarake **** külmkambri uksest altpoolt kinni.
- Lükake liugurit (2) kas paremale või vasakule.

12 Uksepiiraja vahetamine

Tööriistad

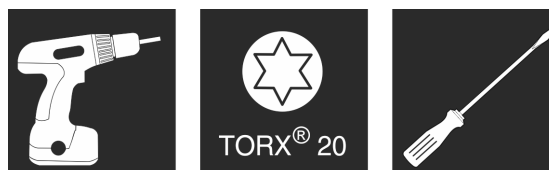


Fig. 8

Uksepiiraja vahetamine



HOIATUS

Vigastusoht väljakukkuva ukse tõttu!

Kui kinnitusdetailid pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Peale selle ei pruugi uks sulguda, nii et seade ei jahuta korralikult.

► Kruvige laagripukid all ja ülal tugevasti 4 Nm külge.

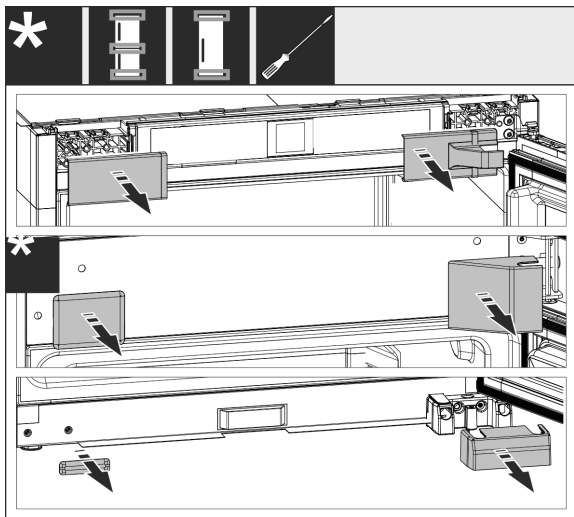


Fig. 9

► Võtke juba monteeritud katted maha, vaj. korral kasutage mahakangutamiseks lapikkruvikeerajat.

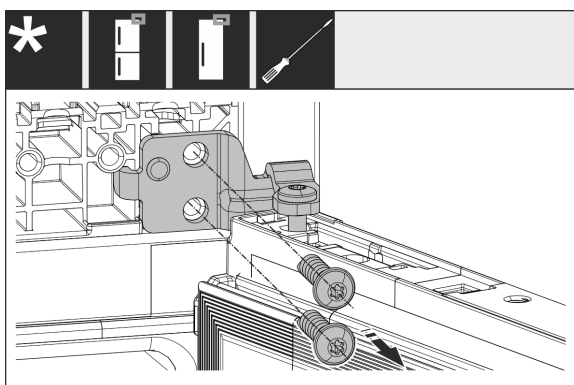


Fig. 10

► Vabastage laagripuki kruvid. Kindlustage uks väljakukumise vastu.

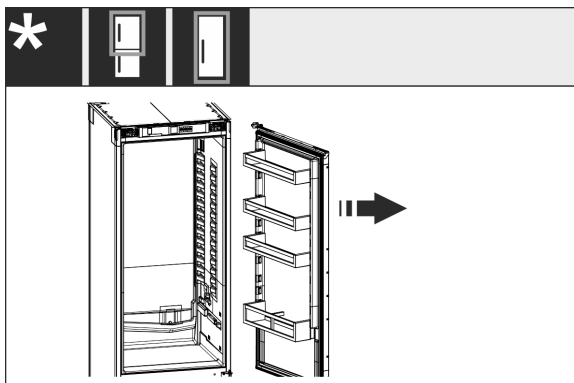


Fig. 11

► Võtke uks koos veel külgekrutatud laagripukiga maha.

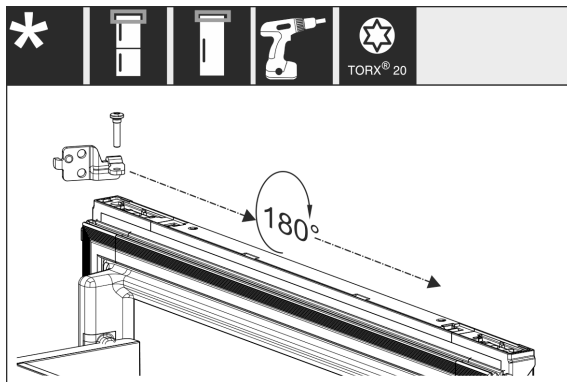


Fig. 12

► Pöörake laagripukki 180° võrra ja paigutage ümber.

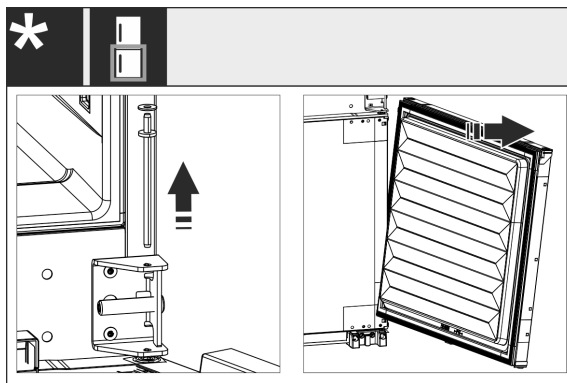


Fig. 13

► Alumise ukse mahavõtmine: Tõmmake keskmine laagripolt koos seibiga välja. Kindlustage uks väljakaldumise vastu. Tõstke uks ülespoole maha.

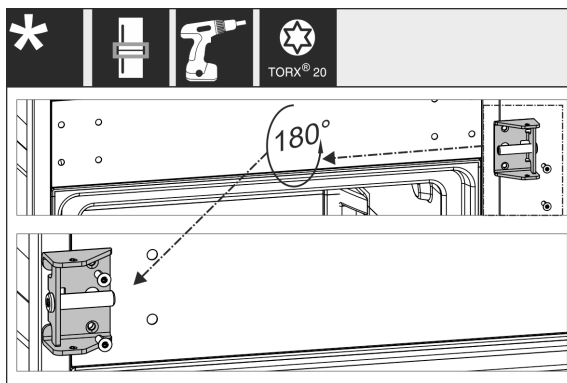


Fig. 14

► Paigutage keskmine laagripukk ümber ja kruvige külge.

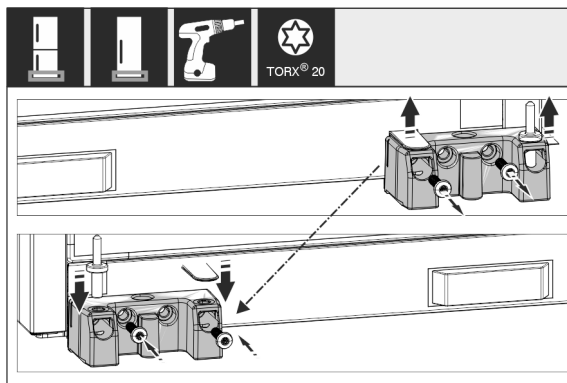


Fig. 15

► Paigutage alumine laagripukk ümber ja kruvige külge.

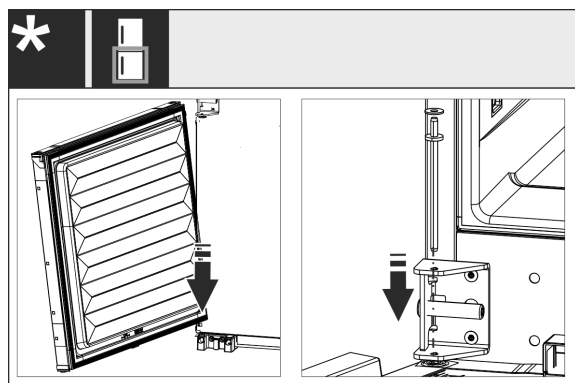


Fig. 16

- Kombinatsioonide puhul: Alumise ukse monteerimine: Pange all šarniiripoldile ja pöörake ülal sisse. Lükake keskmine laagripolt üaltpoolt läbi keskmise laagripuki ukse sisse.

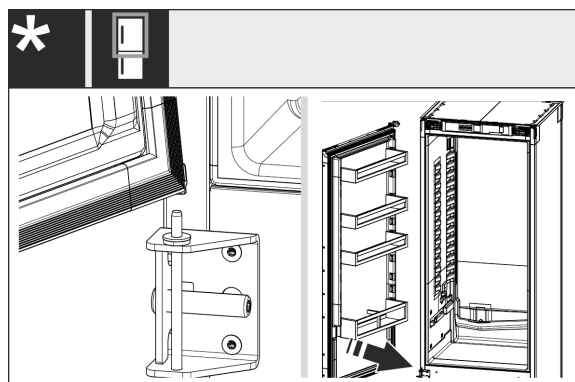


Fig. 17

- Kombinatsioonide puhul: Ülemise ukse monteerimine: Pange all keskmisele laagripoldile.
- Üheükseliste seadmete puhul: Ukse monteerimine: Pange all laagripoldile.

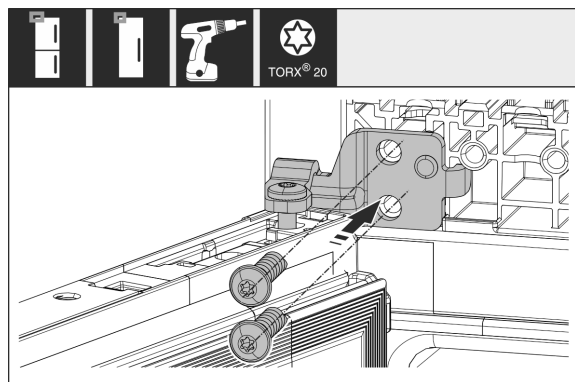


Fig. 18

- Kruvige ülemine laagripukk korpuse külge.

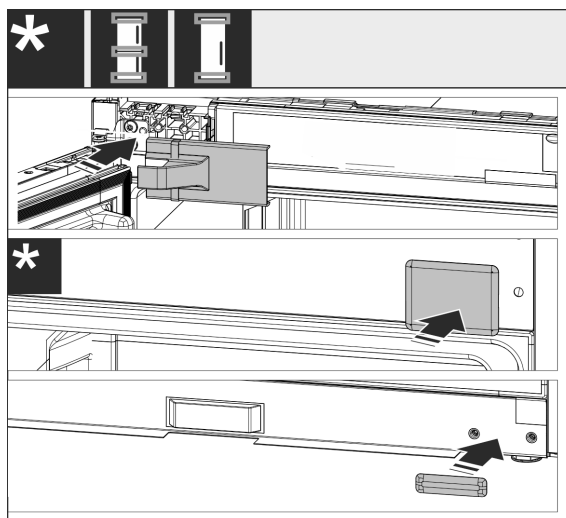


Fig. 19

- Monteerige käepidemekülje katted tagasi. Monteerige šarniirikülje kate tagasi alles pärast mööblisse paigaldamist.
- Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vaj. korral üle.

13 Seadme paigaldamine nišši

Tööriistad ja abivahendid



Fig. 20

Kaasasolevad montaažiosad

Seadme paigaldamine nišši

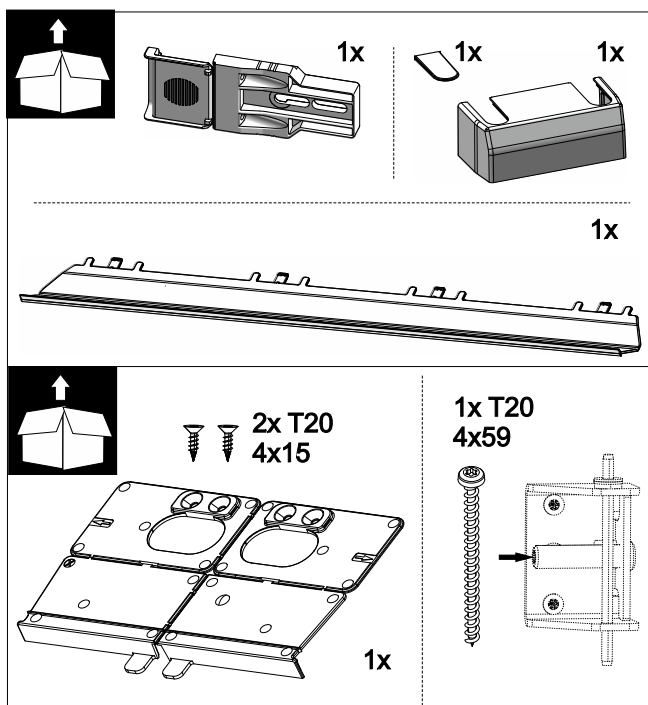


Fig. 21

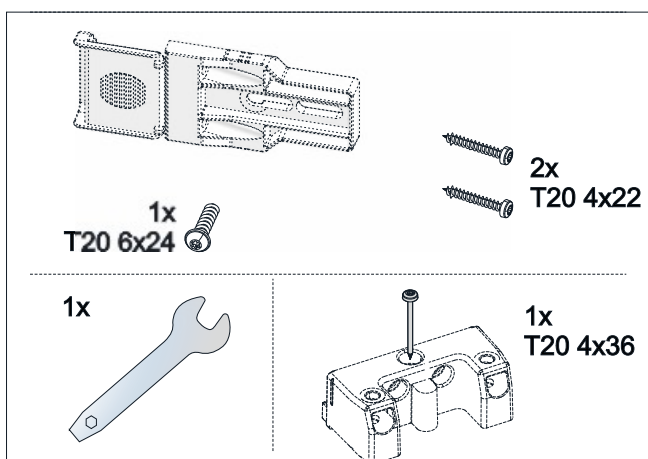


Fig. 22

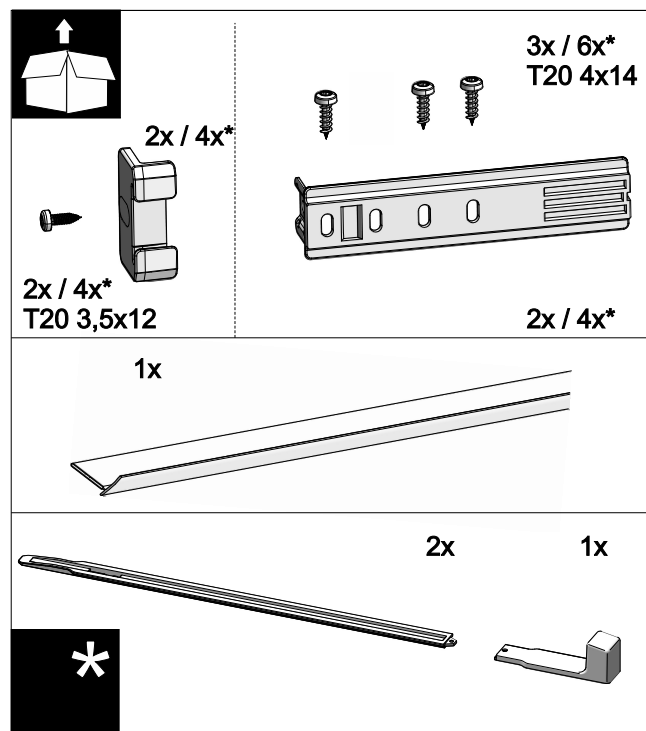


Fig. 23

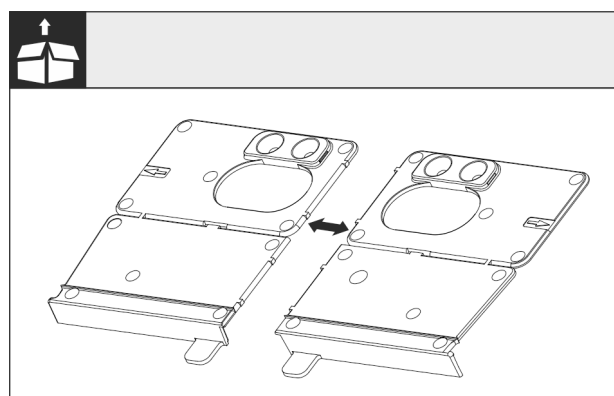


Fig. 24 Põranda montaažinurgik

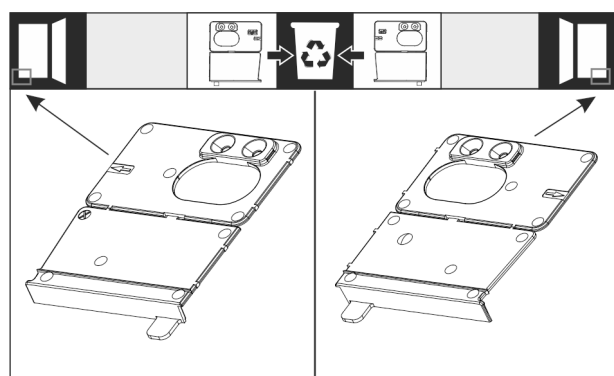


Fig. 25

- Lahutage montaažinurgik perforeeritud kohas põrandast. Utiliseerige sõltuvalt uksepiirajast kas parem või vasak montaažinurgik.

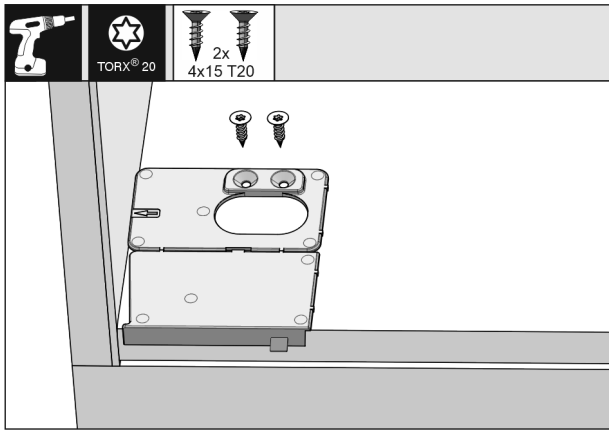


Fig. 26

TÄHELEPANU

Seadme korrektne paigaldussügavus.

- ▶ Montaažinurgiku kasutamine tagab seadme korrektse paigaldussügavuse.
- ▶ Kruvige põranda montaažinurgik sõltuvalt paremal või vasakul asuvast uksepiirajast külgseinaga kohakuti mööbliniši põranda külge. Montaažinurgik monteeritakse alati käepidemeküljele.

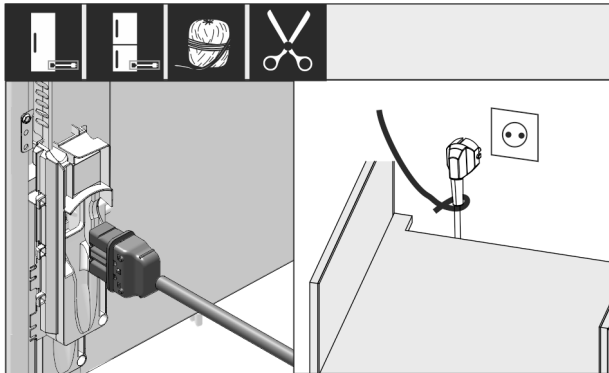


Fig. 27

- ▶ Võtke võrguühendusjuhe kaaspakist välja.
- ▶ Pistke võrguühendusjuhtme külmutusseadme pesa seadme tagaküljel seadmepistikusse. Pöörake tähelepanu külmutusseadme pesa tugevale kinnitusele.
- ▶ Vedage võrgupistik nõõri abil vabalt ligipääsetava pistiku-pesa juurde.

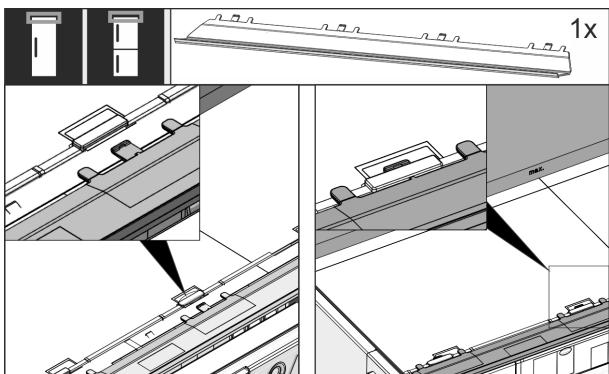


Fig. 28

- ▶ Pistke kompensatsioonisirm sisse. Sirmi saab mõlemale küljele nihutada.

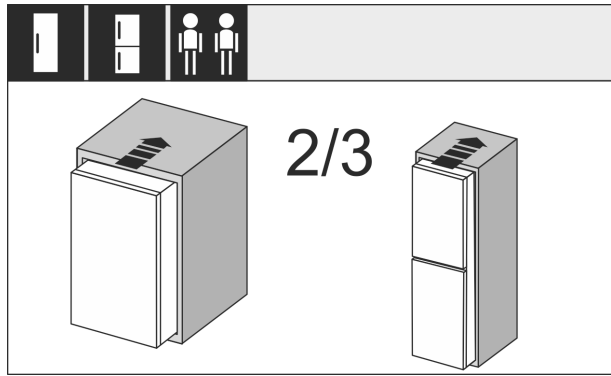


Fig. 29

- ▶ Lükake seade 2/3 ulatuses mööblinišši.

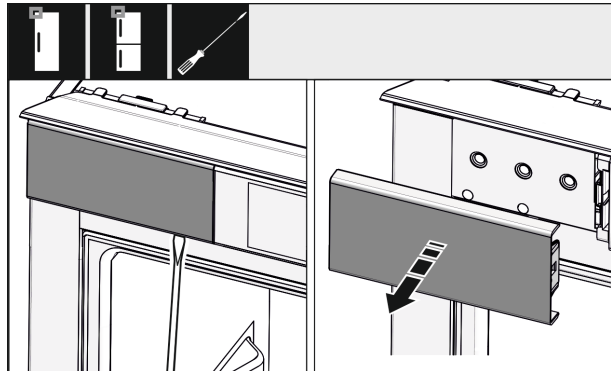


Fig. 30

- ▶ Lõdvendage kruvikeerajaga ülal vasakul katet ja võtke siis maha.
- ▶ Kui juba monteeritud, siis eemaldage edasised katted.

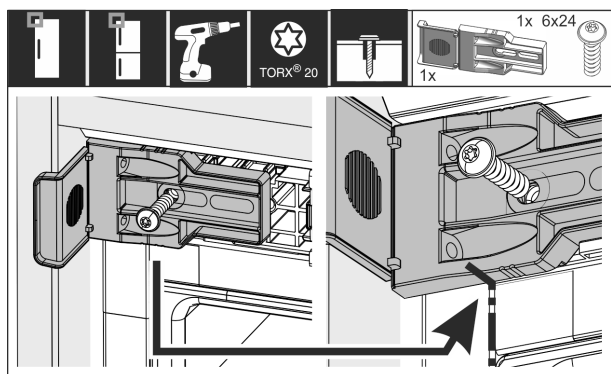


Fig. 31

- ▶ Kruvige kinnitusnurgik tugevasti külge. Nurgikut ei peaks saama enam nihutada. Kinnitusnurgiku märgistus asub ideaalselt korpuse vuugil.

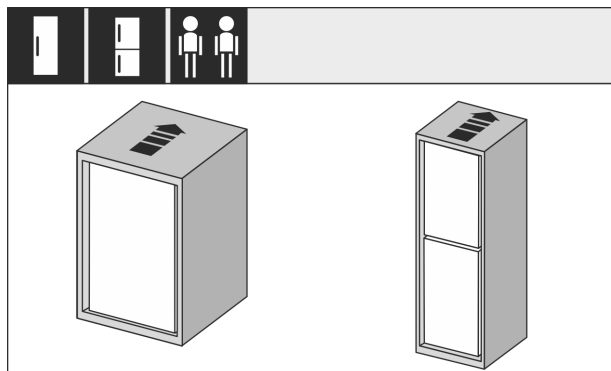


Fig. 32

Seadme paigaldamine nišši

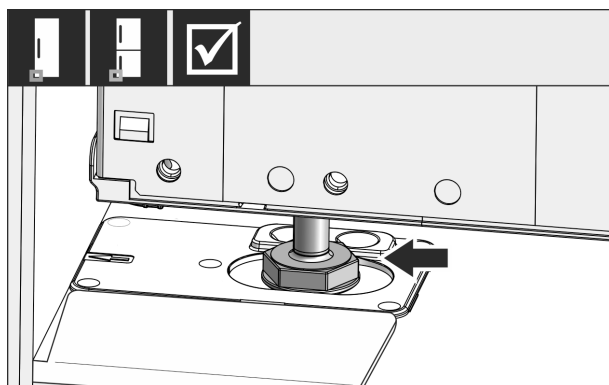


Fig. 33



HOIATUS

Tulekahju oht lühise tõttu!

- Kui lükkate seadme nišši: Ärge murdke, pigistage ega kahjustage võrguühendusjuhet.
- Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.

- Lükake seade täielikult mööblinišši. Seadejalg peab istuma montaažinurgiku väljalõikes.

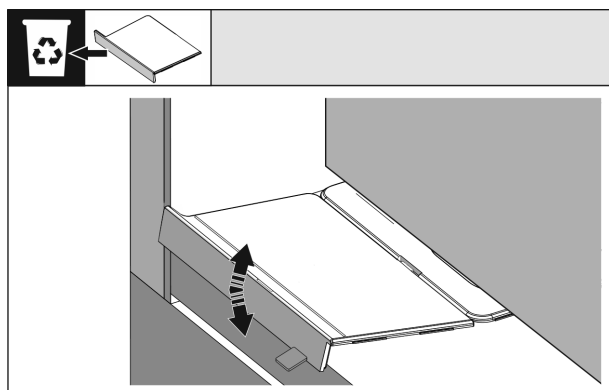


Fig. 34

- Põranda montaažinurgiku eesmise piiraja eemaldamine: Vabastage piiraja liigutamisega ja rebige vajaduse korral tangidega maha.

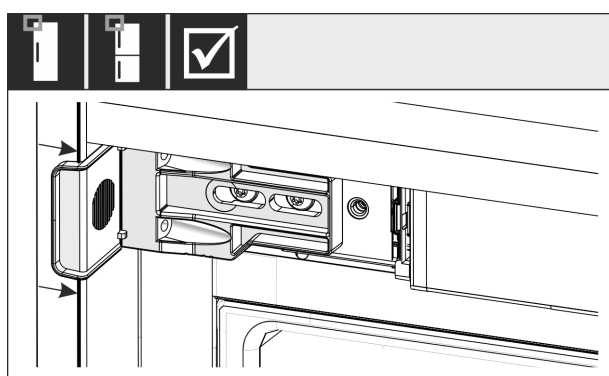


Fig. 35

- Kontrollige, kas seade istub kohakuti mööblinišis. Kinnitusrurgik peab vastu mööbliniši külgsena toetuma.

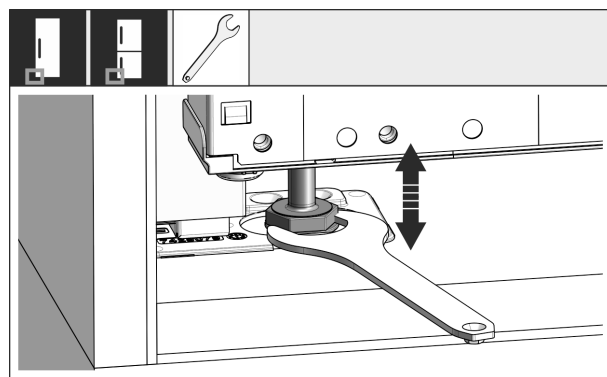


Fig. 36

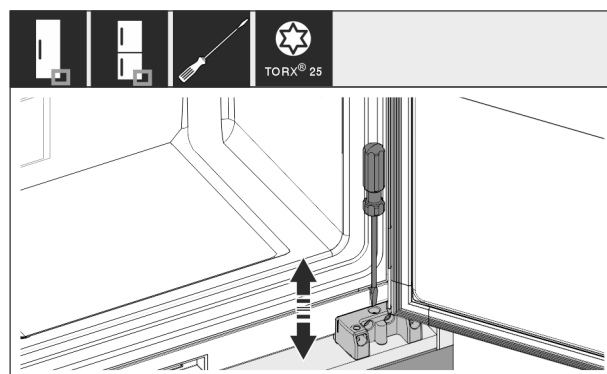


Fig. 37

- Vajaduse korral joondage seadme kalle seadejalgade kaudu välja.

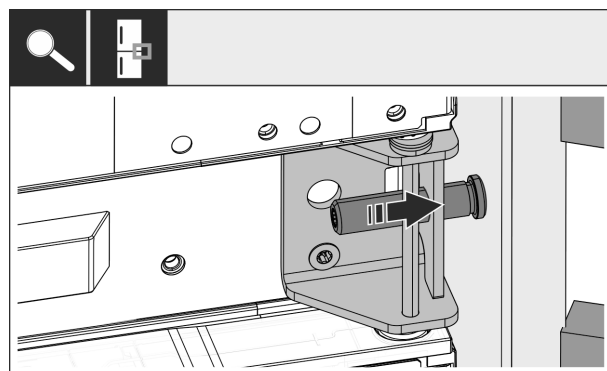


Fig. 38

- Kombinatsioonide puhul: Fikseerige seade šarniirküljel keskmise laagripuki kaudu nišši. Pöörake tähelepanu sellele, et seadekruvidega ei kahjustata mööbliseina.

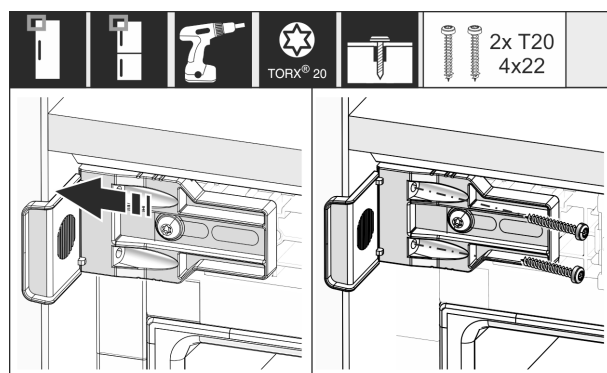


Fig. 39

- Kruvige nurgik tugevasti mööbliniši külgsena külge.

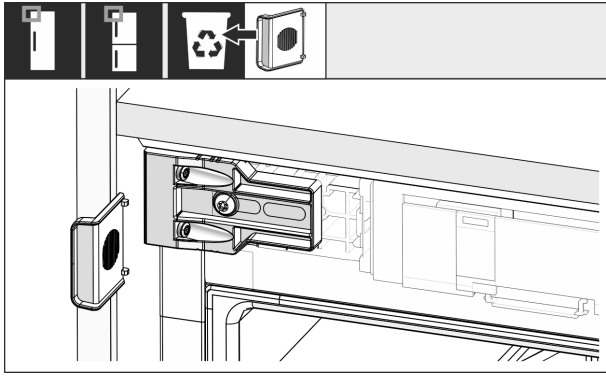


Fig. 40

- Murdke käepidemeküljel ülal piiraja nurgikult maha ja utiliseerige.

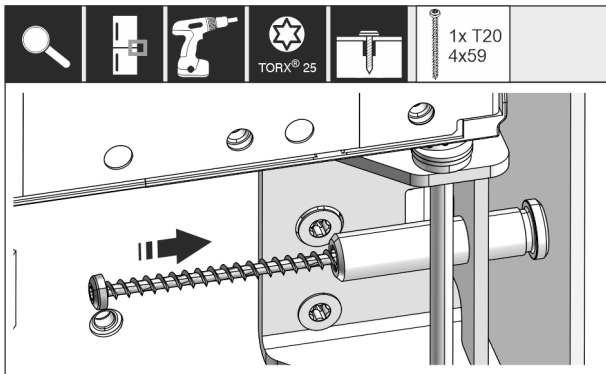


Fig. 41

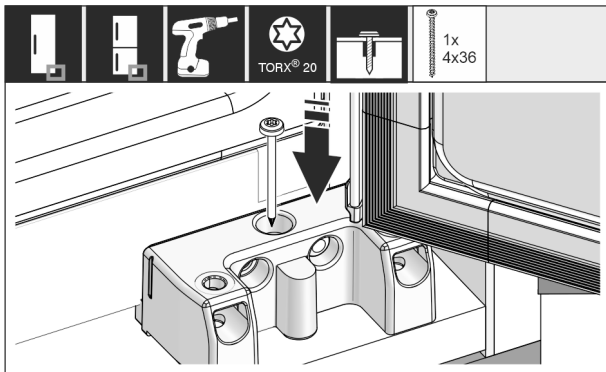


Fig. 42

- Kruvige seade šarniiriküljel keskmise ja alumise laagripuki kaudu nišis kinni.

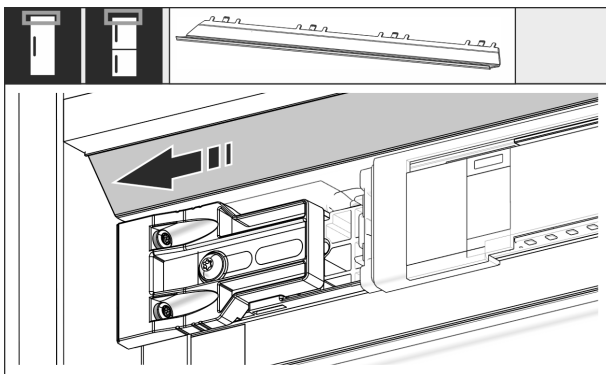


Fig. 43

- Nihutage sirmi nii, et see istub mööbliniši küljega kokku.

Paigaldage alates niši kõrgusest 1400 mm nivelleerimis-siinid:



Fig. 44

Te peate alates niši kõrgusest 1400 mm seadme alla nivelleerimis-siinid paigaldama. Nivelleerimis-siinid **vähendavad mürataset**. Kaks nivelleerimis-siini ja üks montaažikäepide on alates niši kõrgusest 1400 mm seeriaviisiliselt kaaspakis.

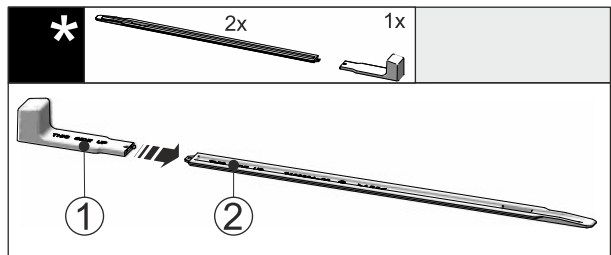


Fig. 45

- Pistke montaažikäepide Fig. 45 (1) nivelleerimis-siini Fig. 45 (2) külge.

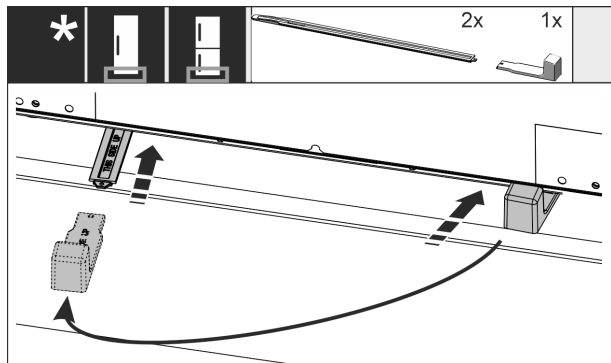


Fig. 46

- Lükake nivelleerimis-siin seadme põhja all juhikus lõpuni sisse.
- Tõmmake montaažikäepide maha ja pistke teise nivelleerimis-siini külge.
- Toimige teise nivelleerimis-siiniga samamoodi.

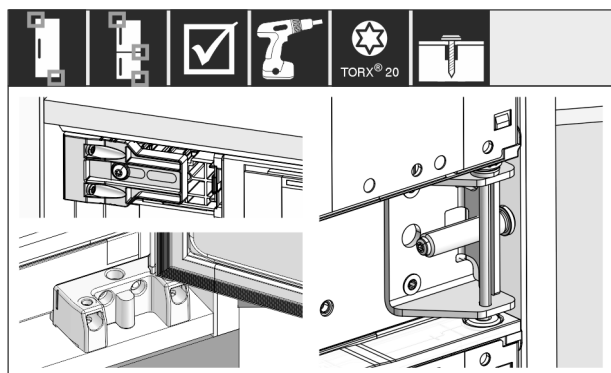


Fig. 47

- Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage üle.

Seadme paigaldamine nišši

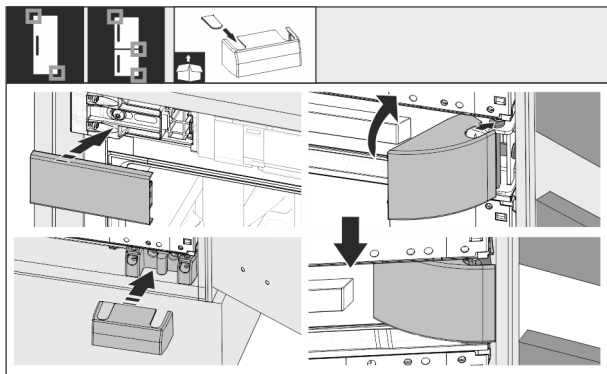


Fig. 48

- Pange kõik katted peale.



Fig. 49

- Vajaduse korral: lühendage keeder teravate käaridega vajalikule pikkusele.
- Pange keeder ülemise katte all kohale ja suruge vastu. Keeder on magnetiline.



Fig. 50

Mööbliukse ja seadmeukse ühendamine:

- Avage uks maksimaalselt.
- Monteeri nurgik seadmeukse külge.

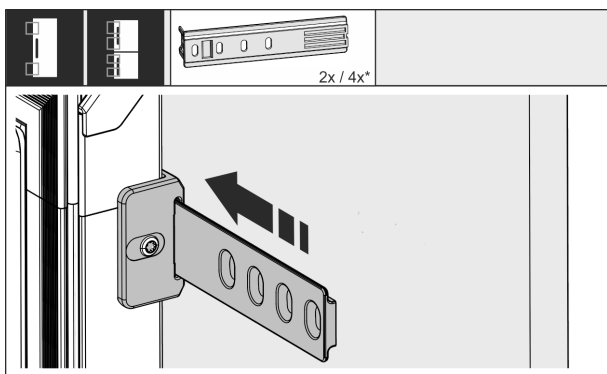


Fig. 51

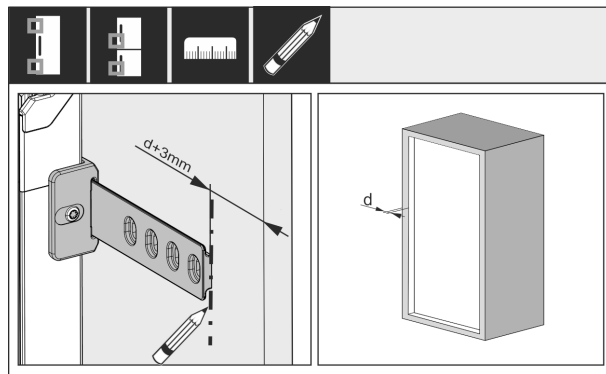


Fig. 52

Mõõt siiniotsa ja mööbliukse välisserva vahel tuleneb mööbli külgsena paksusest + 3 mm.

- Tehke mahapestava pliitsiga märgistus.

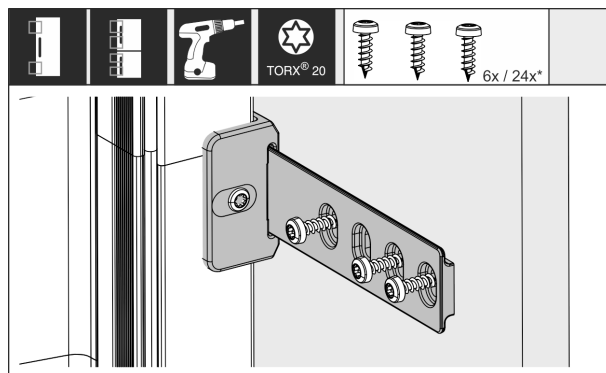


Fig. 53

- Lükake siin nurgikusse ja kruvige mööbliukse külge.

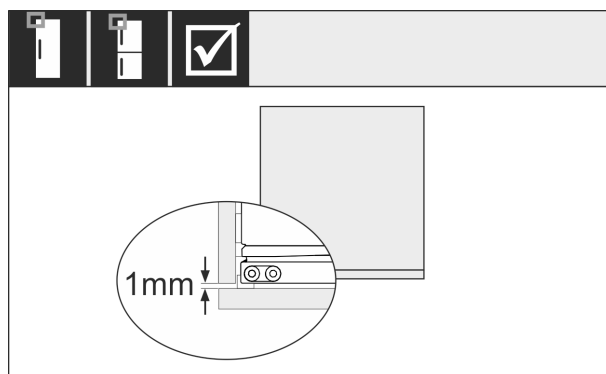


Fig. 54

- Kontrollige, kas seadmeukse tihend toetub ümberringi vastu.
- Tehke kindlaks, et mööbliukse ei löö vastu mööbliniši külgsena. Liebherr soovib min 1 mm vahekaugust.

14 Seadme ühendamine voluvarustusega

- ▷ Kui 60 sekundi jooksul ei toimu ühtki tegevust: Standby-sümbol hajub või kaob.
- ▷ Seade on külge ühendatud. Esmakordset käikuvõtmist vt järgmistest peatükkidest või kasutuskorraldusest.



HOIATUS

Elektrilöögi oht ja vigastusoht kahjustatud seadme või kahjustatud võrguühendusjuhtme tõttu!

Oht elule ja löikevigastused. Kui seade või võrguühendusjuhe sai kahjustada, siis võite surmava elektrilöögi saada. Peale selle võite ennast seadmekorpuse kahjustatud osadel löigata.

- ▶ Kontrollige seadet ja võrguühendusjuhet pärast transporti kahjustuste suhtes.
- ▶ Ärge võtke seadet mitte mingil juhul käiku, kui seade või võrguühendusjuhe on kahjustatud.
- ▶ Võtke ühendust klienditeenindusega.

Te ühendate seadme eraldi tarnitud võrguühendusjuhtmega voluvõrku. Võrguühendusjuhtme ühes otsas on külmutusseadme pesa ja teises otsas võrgupistik.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Seade ja võrguühendusjuhe on kahjustamata.
- Seade on eeskirjakohaselt paigaldatud. (vt. 13 Seadme paigaldamine nišši)
- Elektriühenduse nõuetest on kinni peetud. (vt. 2 Ülespa- nekutingimused)
- Mõõdud eeskirjakohaseks ühendamiseks on teada ja neist peetakse kinni.
- Võrgupinge ja sagedus peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele.
- Pistikupesa peab olema eeskirjakohaselt maandatud või elektriliselt kaitstud.
- Kaitsme vallandusvool on vahemikus 10 A kuni 16 A.
- Pistikupesa on kergesti ligipääsetav ega asu seadme taga. (vt. 4 Niši mõõdud)

TÄHELEPANU

Kahjustusoht asjatundmatu käituse tõttu!

Seadme elektriliste komponentide kahjustumine.

- ▶ Kasutage eranditult kaasapandud võrguühendusjuhet.




HOIATUS

Tulekahju oht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!

Põletused.

Kahjustused seadmel.

- ▶ Ärge kasutage pikenduskaableid.
- ▶ Ärge kasutage jaotusliiste.

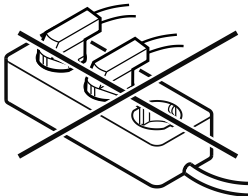

TÄHELEPANU

Kahjustusoht asjatundmatu külgeühendamise tõttu!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Ärge ühendage seadet off-grid-inverterite nagu nt päikeseelektrisüsteemide ja bensiinigeneraatorite külge.

- ▶ Ühendage võrguühendusjuhtme võrgupistik pingearustuse külge. Pöörake tähelepanu võrgupistikute tugevale kinnitusele pistikupesas.
- ▶ Displeile ilmub Liebherr logo.
- ▶ Näidik lülitub Standby-sümbolile.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET integreeritavad külmikud ja sügavkülmikud, nihkuks

Väljaandmise kuupäev: 20250430

Artikli-nr indeks: 7088417-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland