




Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation

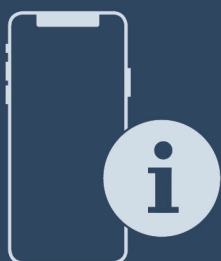

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innehåll

1	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	2
2	Installationsförfållanden.....	3
2.1	Utrymme.....	3
2.2	Bygg in skåpet i köksenheten.....	3
2.3	Installera flera skåp.....	4
2.4	Elektrisk anslutning.....	5
3	Uppställningsmått.....	5
4	Ventilationskrav.....	5
5	Anslutningsmått för strömförsörjningen.....	5
6	Transportera skåpet.....	5
7	Packa upp skåpet.....	6
8	Montera distanserna mot väggen.....	6
9	Sätta skåpet på plats.....	6
10	Justera skåpet.....	6
11	Efter uppställningen.....	6
12	Avfallshantera förpackningarna.....	6
13	****-frysackets lucka*.....	7
13.1	Flytta dörrstoppet.....	7
14	Omhängning av dörren.....	7
14.1	Ta av dörren.....	7
14.2	Omhängning av frysackets lucka*.....	8
14.3	Flytta de övre lagerdelarna.....	8
14.4	Flytta nedre lagerdelar.....	9
14.5	Flytta dörrrens lagerdelar.....	10
14.6	Flytta handtagen*.....	10
14.7	Montera dörren.....	11
14.8	Rikta in dörren.....	12
14.9	Sätt på skydden.....	12
15	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	12

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten:

Fig. Illustrationen är ett exempel


Symbol	Förklaring
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Förvara denna monteringsanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.
- Om du överlåter apparaten, lämna då även över monteringsanvisningen till nästa ägare.
- Läs denna monteringsanvisning noga före installation och användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.
- Läs först de allmänna säkerhetsanvisningarna i **bruksanvisningen** som hör till denna monteringsanvisning i kapitlet "Allmänna säkerhetsanvisningar" och följ dem. Om du har tappat bort **bruksanvisningen** kan **bruksanvisningen** hämtas på webben eller genom att du anger modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals. Modellbeteckningen står på typskylten:

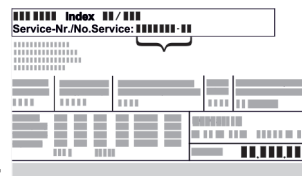

kylten:

- Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen vid installation av apparaten:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

2 Installationsförhållanden



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!

Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.

Avsedd användning

- Installera och använd endast skåpet i slutna utrymmen.

2.1 Utrymme



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Om skåpet placeras i en mycket fuktig miljö, kan kondensvatten bildas på skåpets utsida. Sörj alltid för god ventilation på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i apparaten, desto större måste utrymmet vara där apparaten står. I för små utrymmen kan en antändlig gas/luftblandning uppstå vid ett ev. läckage. Per 8 g köldmedium måste uppställningsutrymmet vara minst 1 m³. Uppgifter om mängden köldmedium står på typskylten inne i skåpet.

2.1.1 Underlag i utrymmet

- Golvet där apparaten ska placeras ska vara vågrätt och jämnt.
- Apparatus underlag måste vara på samma höjd som det omgivande golvet.

2.1.2 Positionering i utrymmet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Skåpet kan ställas upp direkt intill en ugn.

- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Placera skåpet med ryggvidan direkt mot väggen och använd då den medföljande väggdistanshållaren (se nedan).

2.2 Bygg in skåpet i köksenheten

Du kan bygga in apparaten i ett köksskåp.

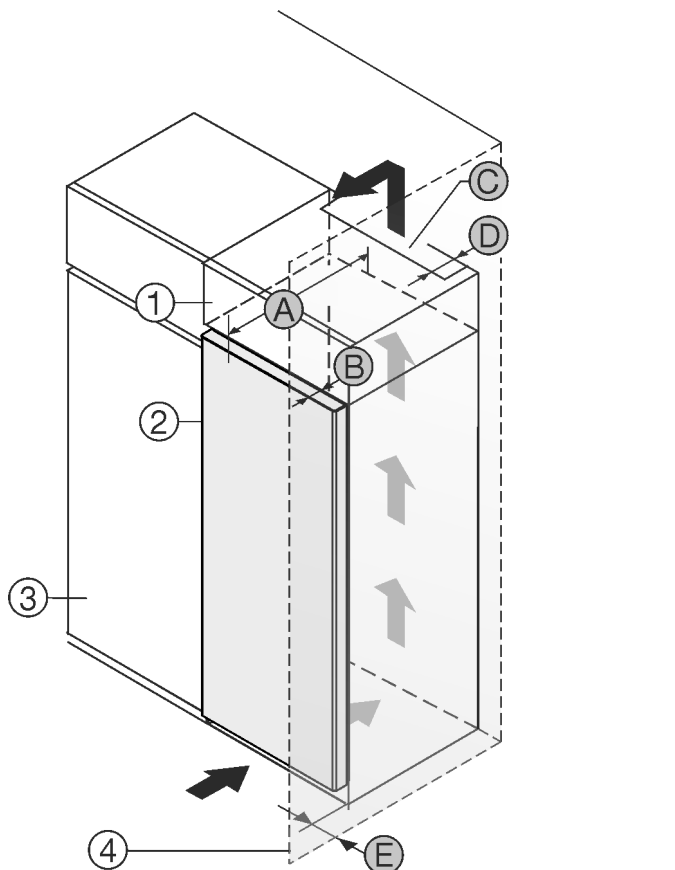


Fig. 1

- (1) Överskåp *
- (2) Apparät *
- (3) Köksskåp *
- (4) Vegg *
- (A) Apparatusens djup *
- (B) Dörrens djup *
- (C) Ventilationsarea *
- (D) Avstånd, skåpets baksida *
- (E) Avstånd, skåpets sida *

Du kan ställa apparaten direkt bredvid köksskåpet Fig. 1 (3).*
Bakom överskåpet måste det finnas en luftspalt med djupet Fig. 1 (D) längs hela överskåpets bredd.*

Under taket måste angiven ventilationsprofil Fig. 1 (C) följas.*

Om du placerar apparaten med gångjärnen bredvid en vägg Fig. 1 (4) måste avståndet mellan apparaten och väggen vara minst 13 mm.*

Om du placerar apparaten med gångjärnen bredvid en vägg Fig. 1 (4) måste avståndet mellan apparaten och väggen vara minst 20 mm.*

För att dörren ska kunna öppnas helt måste apparaten sticka ut från köksskåpets front med samma mått som dörrens djup Fig. 1 (B). Beroende på köksskåpens Fig. 1 (3) djup och om väggavståndshållare används kan skåpet skjuta ut ännu mer.*

Apparat utan handtag eller med infällt handtag:*	
A	675 mm *

Installationsförhållanden

Apparat utan handtag eller med infällt handtag:*	
B	75 mm
C	Minst 300 cm ²
D	Minst 50 mm
E	Minst 13 mm

* Vid användning av väggdistanshållare ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen) .*

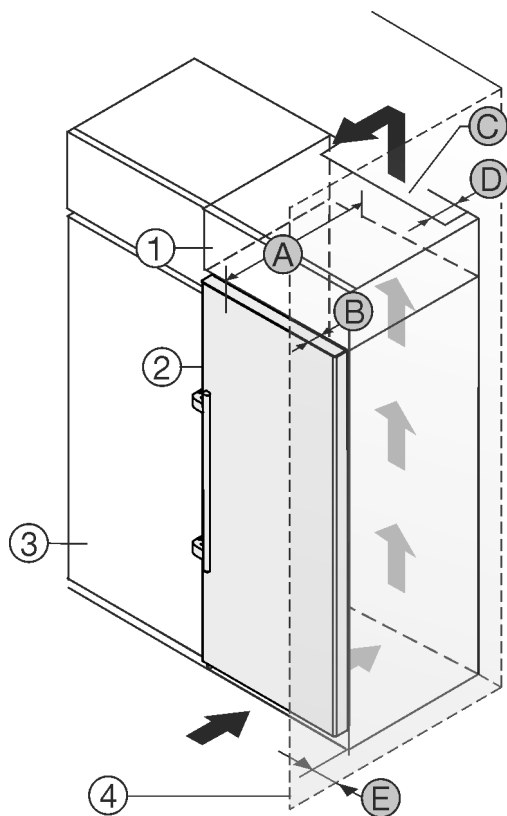


Fig. 2

- (1) Överskåp *
 (2) Skåp *
 (3) K  ssk  p *
 (4) V  gg *
 (A) Sk  pets djup *
 (B) D  rens djup *
 (C) Ventilationsarea *
 (D) Avst  nd, sk  pets baksida *
 (E) Avst  nd till sk  pets sida *

(A) Sk  pets djup *

Du kan st  lla apparaten direkt bredvid k  ssk  pet Fig. 2 (3).*
 Bakom   versk  pet m  ste det finnas en luftspalt med djupet Fig. 2 (D) l  ngs hela   versk  pets bredd.*

Under taket m  ste angiven ventilationsprofil Fig. 2 (C) f  ljas.*

Om du placerar apparaten med g  ngj  rnen bredvid en v  gg Fig. 2 (4) m  ste avst  ndet mellan apparaten och v  ggen vara minst 57 mm . Detta motsvarar hur mycket handtaget sticker ut med   ppen d  rr.*

F  r att d  rren ska kunna   ppnas helt m  ste apparaten sticka ut fr  n k  ssk  pets front med samma m  tt som d  rrens djup Fig. 2 (B). Beroende p   k  ssk  pens Fig. 2 (3) djup och om v  ggavst  ndsh  llare anv  nds kan sk  pet skjuta ut   nnu mer.*

Sk��p med h��vst��ngshandtag:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	Minst 300 cm ²

Sk��p med h��vst��ngshandtag:*	
D	Minst 50 mm
E	Minst 57 mm

* Vid anv  ndning av v  ggdistansh  llare   kar m  ttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot v  ggen) .*

Se till att f  ljande villkor   r uppf  llda:

- Nischm  tten   r korrekta .
- Ventilationskraven   r uppf  llda (se 4 Ventilationskrav) .

2.3 Installera flera sk  p


Sk  pen   r utvecklade f  r olika uppst  llningsvarianter. Om flera sk  p ska st  llas upp bredvid eller   ver varandra ska det s  kerst  llas att f  ljande f  ruts  ttningar   r uppf  llda:

- ☐ St  ll endast sk  p som   r avsedda f  r detta bredvid resp.   ver varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och f  ljande tabell.

OBSERVERA

Risk f  r skador p   grund av kondensvatten!

► St  ll inte sk  pet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-sk  p.

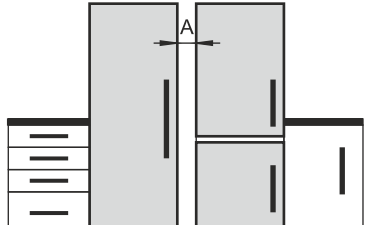Modell	Uppst��llningsvariant
Alla modeller	Enskild
Modeller, vars modellbeteckning b��rjar med S....	Side-by-Side (SBS)
Modeller utan uppv��rmning av sidov��gg	 Bredvid varandra: St��ll upp med avst��nd A p�� 70 mm mellan sk��pen. Om man inte h��ller detta avst��nd bildas kondensvatten bildas p�� sidov��ggarna mellan sk��pen. Vid en ytterv��gg: St��ll upp med avst��nd A som vid uppst��llning bredvid varandra. Om man inte h��ller detta avst��nd kan kondensvatten bildas p�� sk��pets sidov��gg.

Modeller med uppst  llningsvariant

Montera sk  p enligt separat monteringsanvisning.

2.4 Elektrisk anslutning



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!

Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatörer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.

3 Uppställningsmått

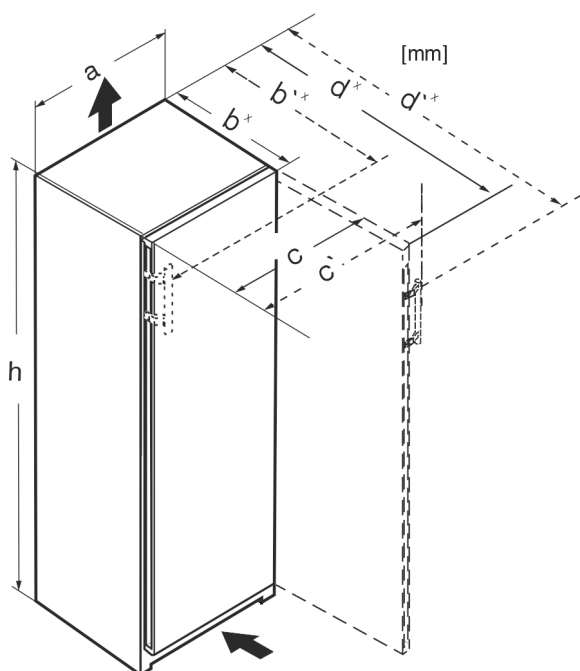


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R... 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x För skåp med medföljande distanser mot vägg ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen).

4 Ventilationskrav

OBSERVERA

Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!

Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.

- Se till att ventilationen är tillräcklig.
- Följ kraven på ventilation.

Om apparaten integreras i inbyggda kök måste alltid följande ventilationsvillkor uppfyllas:

- Grundprincipen är att ju större ventilationsarean är desto, mer energieffektivt arbetar skåpet.

5 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- ☐ Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 15 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

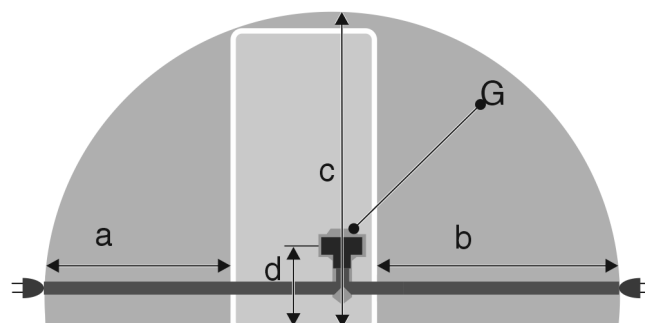


Fig. 4 Kylar

- (a) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
- (b) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
- (c) Elkabelns maximalt tillgängliga vertikala längd
- (d) Avståndet från skåpets kontakt till golvet
- (G) Skåpets kontakt

För 600 mm breda skåp:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Transportera skåpet

Beakta vid apparattransport:

- Transportera skåpet stående.
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Vid första påslagningen:

- Transportera apparaten förpackad.

Vid apparattransport efter första idrifttagning (t.ex. flytt eller rengöring):

- Töm apparaten.
- Säkra dörren mot oavsiktlig öppning.

Packa upp skåpet

7 Packa upp skåpet


Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.

- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.
- Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!
- Tag bort anslutningskabeln som sitter på skåpets baksida. Tag därvid bort kabelhållaren, annars uppstår oljud på grund av vibrationer!

8 Montera distanserna mot väggen

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 15 mm.

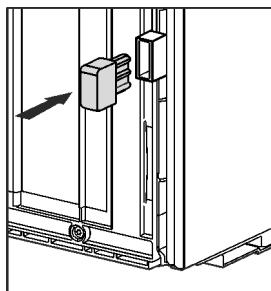

- Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

9 Sätta skåpet på plats



AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.



VARNING

Risk för materiella skador och personskador på grund av ostabil apparat!

Apparaten kan välta.

- Fäst apparaten enligt anvisningarna.



VARNING

Risk för brand och skador!

- Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
- ☐ Ställ aldrig upp skåpet ensam.
- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
- Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

10 Justera skåpet

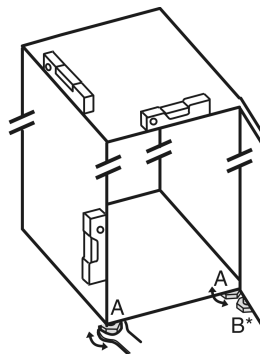


Fig. 5

- Skruva ut justeringsfötterna Fig. 5 (A) med bifogad skruvnyckel och ta hjälp av ett vattenpass så att skåpet står stadigt och jämnt.



AKTA

Risk för personskador och skador på grund av att skåpdörren välter och faller ut!*

Om den extra justeringsfoten på den nedre lagerbocken inte ligger an ordentligt mot golvet, kan dörren falla ut eller skåpet välta. Detta kan leda till materiella skador och personskador.

- Skruva ut den lagerbockens extra justeringsfot enligt anvisningen.

- Skruva ut lagerbockens justeringsfot Fig. 5 (B) med bifogad skruvnyckel tills den står på golvet.

- Vrid justeringsfoten Fig. 5 (B) ytterligare 90°.

- ▷ Skåpet är inriktat.

11 Efter uppställningen

- Ta bort skyddsfolien från apparatens utsida.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna och lådornas framsidor.
- Dra av skyddsfolien från baksidan i rostfritt stål.
- Ta bort alla transportskyddsdelar.
- Rengör apparaten. (se bruksanvisningen)
- Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

12 Avfallshantera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

- Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren

- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylenkiva*
- Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

13 ****-frysackets lucka*

Vid en omhängning kan man flytta på **** -frysackets lucka i en handvändning. Öppna om möjligt kylskåpsdörren mer än 115° (1), så kan frysacket även öppnas utan omhängning. Om kylskåpsdörrens öppningsvinkel (2) är mindre måste dörrstoppet flyttas.

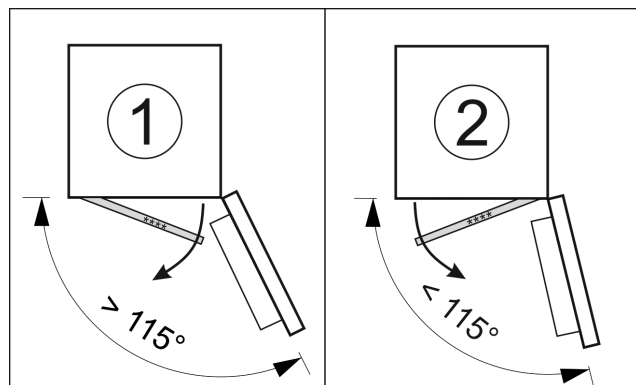


Fig. 6

13.1 Flytta dörrstoppet

Reglaget för att flytta dörrstoppet sitter nedtill på baksidan av **** -frysackets lucka.

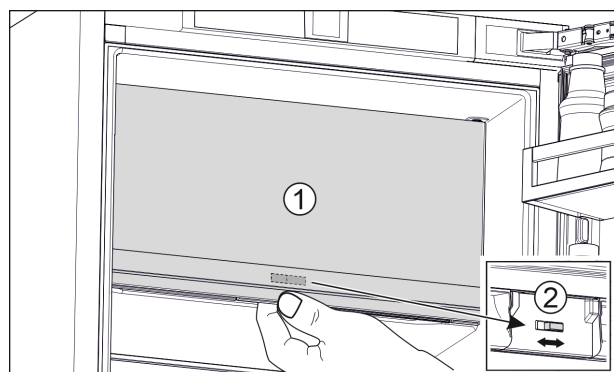


Fig. 7

- Stäng **** -frysackets lucka (1).
- Fatta tag i **** -frysackets lucka nedifrån.
- Skjut reglaget (2) antingen åt höger eller vänster.

14 Omhängning av dörren

Verktyg

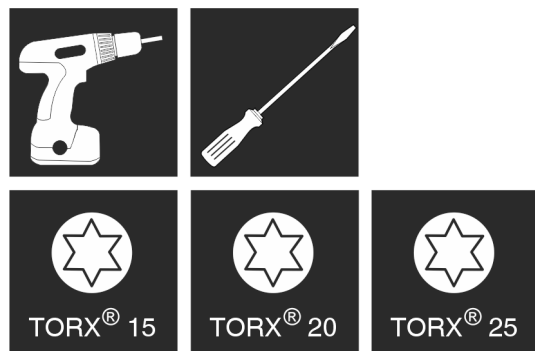


Fig. 8

OBSERVERA

Skaderisk genom dörrkollision!

Skador på skåpen vid Side-by-Side-uppställning. Vilket håll dörren ska hängas på om du ställer upp två skåp bredvid varandra i en Side-by-Side-uppställning har specificerats av fabriken.

- Side-by-Side-uppställning: Häng inte om dörren.

För skåp **utan stängningsdämpare** gäller avsnitten:

- ☐ För skåp **utan** stängningsdämpare
- ☐ För alla skåp

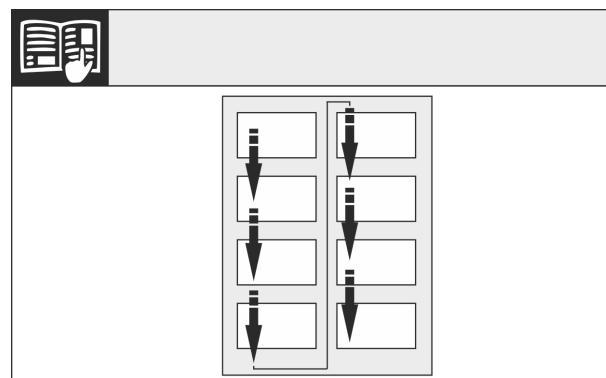


Fig. 9

Observera textavsnittens ordningsföljd.

14.1 Ta av dörren

Märk

- Tag bort livsmedel från dörrfacken innan dörren tas bort så att inga livsmedel ramlar ut.

För skåp **utan stängningsdämpare**:

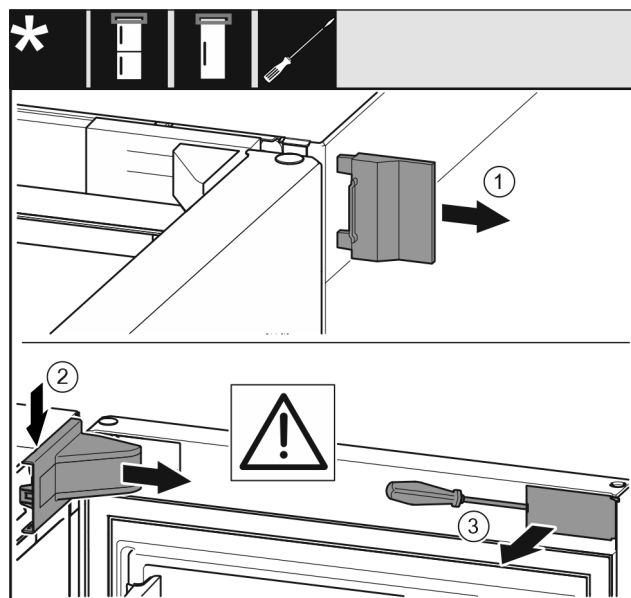


Fig. 10

- Öppna dörren.

OBSERVERA

Risk för skador!

Om dörrtätningen är skadad stänger eventuellt dörren inte ordentligt och kylningen blir inte tillräcklig.

- Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln!

- Ta bort det yttre skyddet Fig. 10 (1).
- Lossa lagerbockskyddet Fig. 10 (2) och ta av det.

Omhängning av dörren

- Lossa panelen Fig. 10 (3) med spårskruvmejsel och sväng den åt sidan.

För alla skåp:

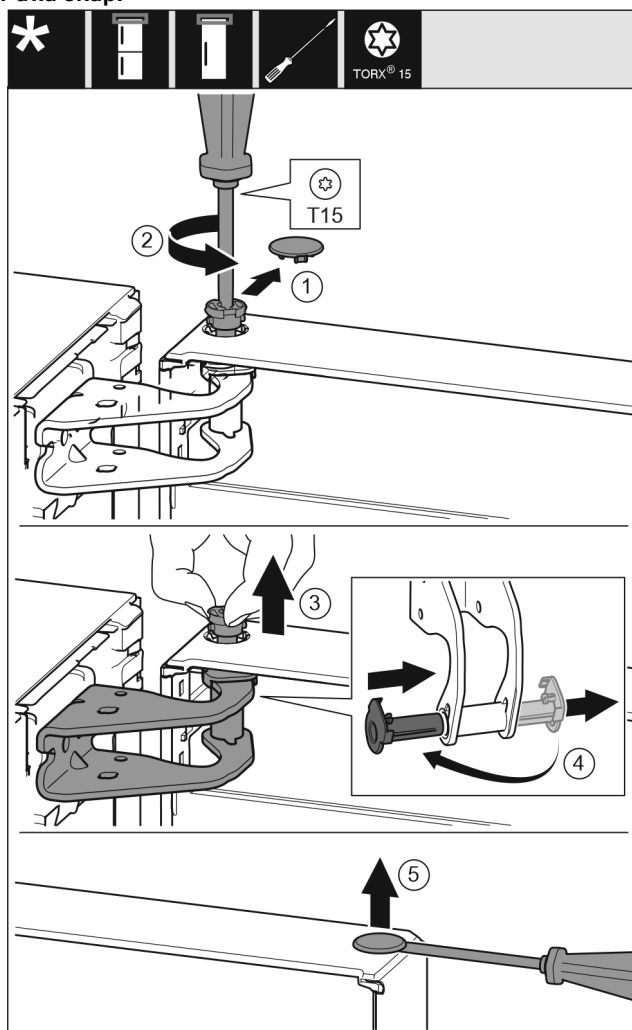


Fig. 11



AKTA

Risk för skador om dörren slås upp!

- Håll ordentligt i dörren.
- Ställ dörren försiktigt åt sidan.
- Lyft upp dörren och ställ den åt sidan.

14.2 Omhängning av frysfackets lucka*

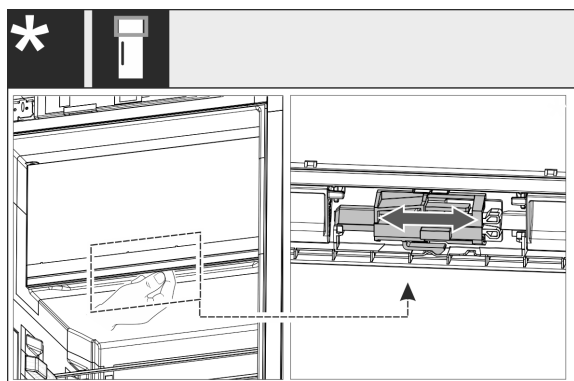


Fig. 12

- För skåp med en dörr: Häng om luckan till det 4-stjärniga frysfacket genom att skjuta spaken. Luckan till frysfacket måste då vara stängd. Skjut spaken åt ena eller andra hållet underifrån.

14.3 Flytta de övre lagerdelarna

För alla skåp:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

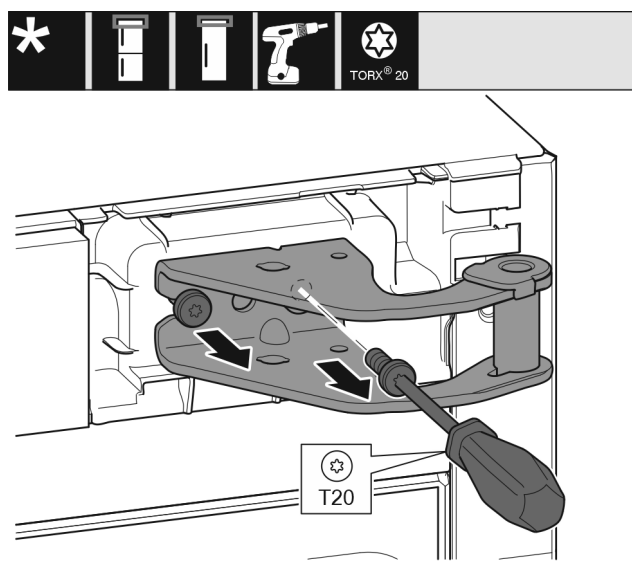


Fig. 13

- Skruva ur båda skruvarna med skruvmejseln.
- Lyft upp lagerbocken och ta av den.

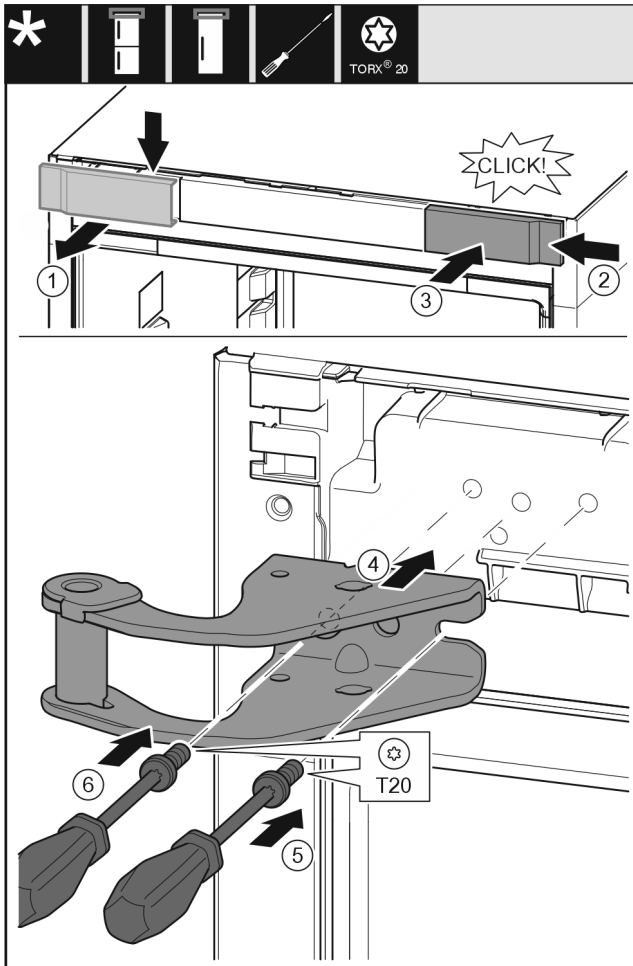


Fig. 14

- Ta bort skyddet Fig. 14 (1) uppifrån och framåt.
- Häng in skyddet Fig. 14 (2) vridet 180° på den andra sidan från höger.
- Haka i skyddet Fig. 14 (3).
- Sätt in den övre lagerbocken Fig. 14 (4).
- Sätt an skruven Fig. 14 (5) och dra åt den med skruvmejseln.
- Sätt an skruven Fig. 14 (6) och dra åt den med skruvmejseln.

14.4 Flytta nedre lagerdelar

För alla skåp:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar! Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

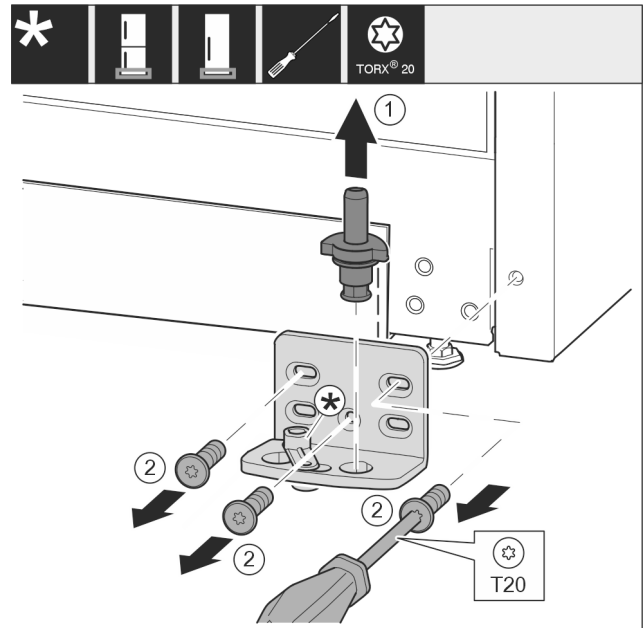


Fig. 15

- Dra ut lagerbulten Fig. 15 (1) helt uppåt.
- Skruva ur skruvarna Fig. 15 (2) med skruvmejsel och ta bort lagerbocken.

För skåp utan stängningsdämpare:

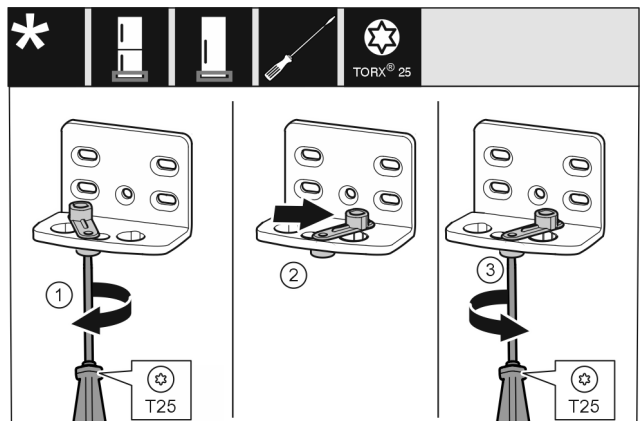


Fig. 16

- Lossa skruven Fig. 16 (1) med skruvmejseln.
- Lyft dörrstängningshjälpen Fig. 16 (2) och vrid den 90° åt höger i hålet.
- Skruva fast skruven Fig. 16 (3) med skruvmejsel.

För alla skåp:

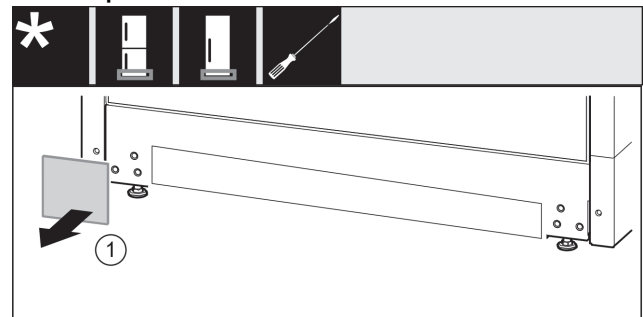


Fig. 17

- Ta av skyddet Fig. 17 (1).

Omhängning av dörren

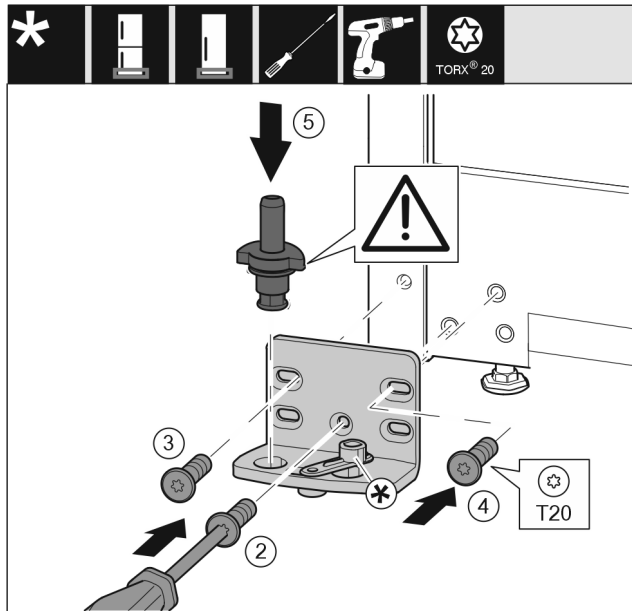


Fig. 18

- Sätt in lagerbocken på den andra sidan och skruva fast med hjälp av en skruvmejsel. Börja med skruven Fig. 18 (2) nere i mitten.
- Dra åt skruv Fig. 18 (3) och skruv Fig. 18 (4).
- Sätt in lagerbulten Fig. 18 (5) helt. Se till att låskammen riktas bakåt.

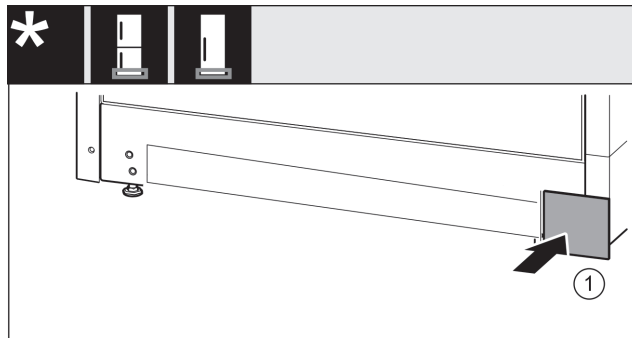


Fig. 19

- Sätt tillbaka skyddet Fig. 19 (1) på den andra sidan.

14.5 Flytta dörrens lagerdelar

För skåp utan stängningsdämpare:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!
Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

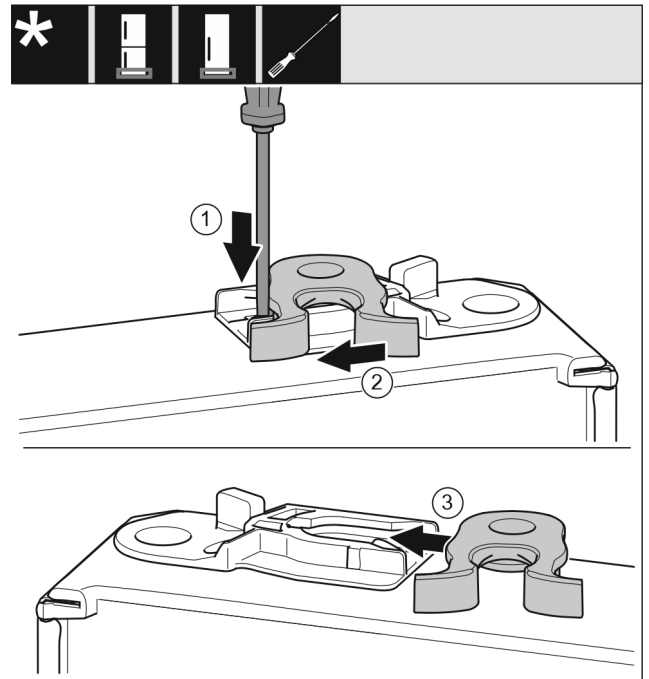


Fig. 20

- Om dörrens undersida är vänd uppåt: vänd på dörren.
- Tryck ner skenan Fig. 20 (1) med spårskruvmejsel.
- Dra stängningskroken Fig. 20 (2) ur styrningen.
- Skjut in stängningskroken Fig. 20 (3) på styrningens andra sida.
- Dörrens ovansida är vänd uppåt: vänd på dörren.

14.6 Flytta handtagen*

För alla skåp:

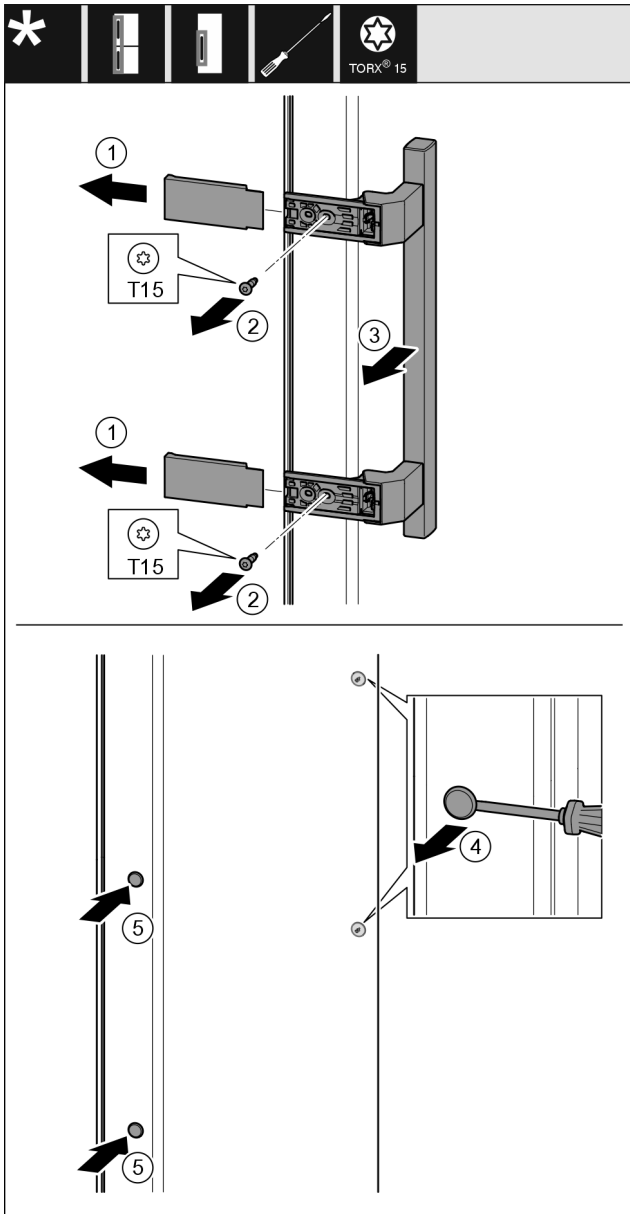


Fig. 21

- Dra av skyddet Fig. 21 (1).
- Skruva ur skruvarna Fig. 21 (2) med en skruvmejsel.
- Ta bort handtaget Fig. 21 (3).
- Använd en spårskruvmejsel och lyft försiktigt pluggen på sidan Fig. 21 (4) och dra ut den.
- Sätt in pluggen Fig. 21 (5) på den andra sidan igen.

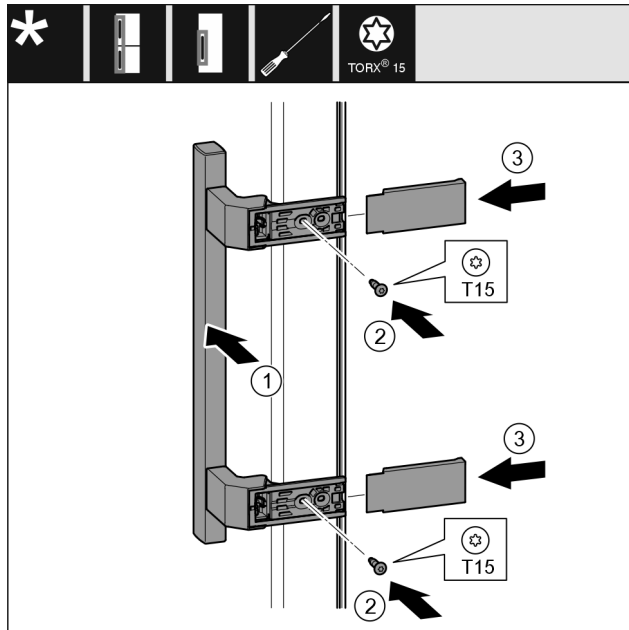


Fig. 22

- Sätt handtaget Fig. 22 (1) på plats på motsatta sidan.
- Skruvhålen måste ligga exakt mitt för varandra.
- Skruva fast skruvarna Fig. 22 (2) med skruvmejsel.
- Sätt an skydden Fig. 22 (3) på sidan och skjut på dem.
- Se till att de fastnar med ett klick.

14.7 Montera dörren

För alla skåp:

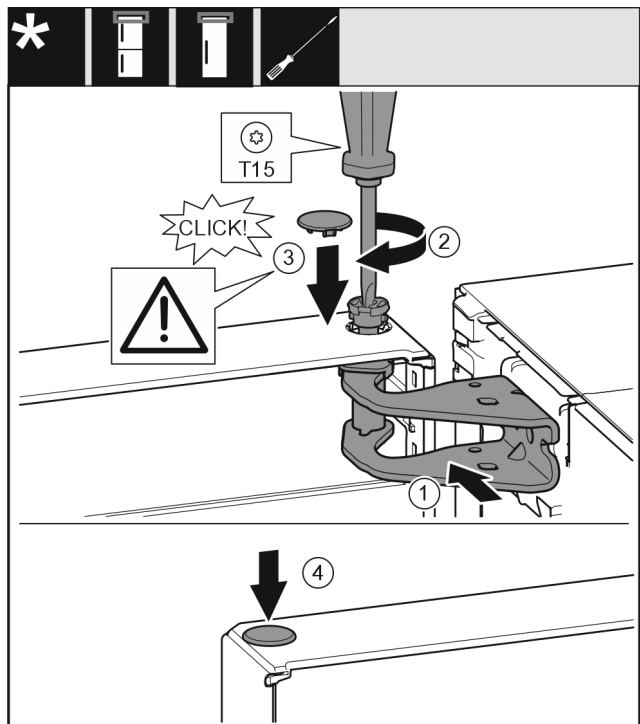


Fig. 23

- Sätt dörren på den nedre lagerbulten.
- Rikta in dörren upptill så att den passar öppningen i lagerbocken. Fig. 23 (1)
- Sätt in stiftet Fig. 23 (2) och skruva fast med skruvmejseln.
- Montera säkringsskyddet Fig. 23 (3) som säkrar dörren: Sätt in säkringsskyddet och kontrollera att det ligger på dörren. Sätt annars in stiftet helt.
- Sätt in pluggen Fig. 23 (4).

Anslut skåpet till strömförsörjningen

14.8 Rikta in dörren

För alla skåp:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.
- Rikta vid behov dörren med de båda avlånga hålen i den nedre lagerbocken så att den är i jämnhöjd med skåpets hölje. Skruva då ut den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den medföljande T20-verktyget. Lossa de övriga skruvarna något med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och justera dem i de avlånga hålen.
- Stötta dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

14.9 Sätt på skydden

För skåp utan stängningsdämpare:

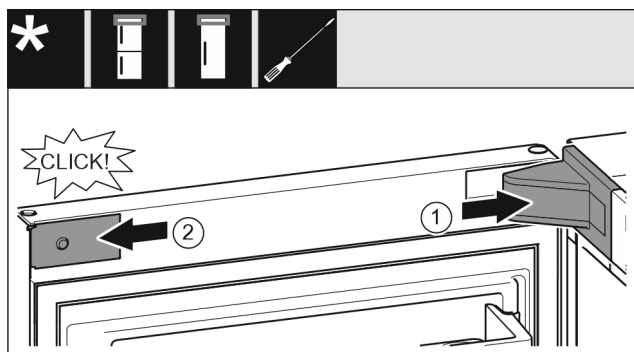


Fig. 24

Dörren står öppen i 90° vinkel.

- Sätt an lagerbockskyddet Fig. 24 (1) och haka i, tryck vid behov försiktigt isär det.
- Sätt an panelen Fig. 24 (2) på sidan och haka i.

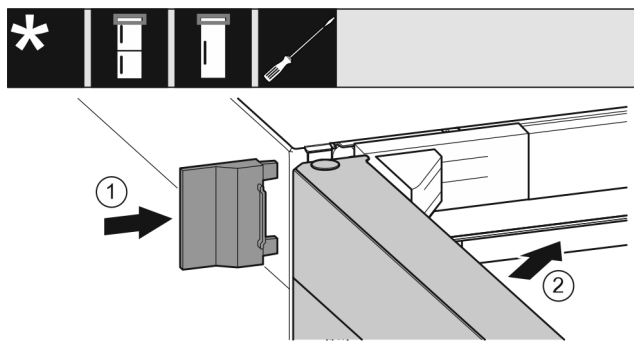


Fig. 25

- Skjut på det yttre skyddet Fig. 25 (1).
- Stäng den övre dörren Fig. 25 (2).

15 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln. Strömkabeln har en nätkontakt i den fria änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 8 Montera distanserna mot väggen)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts. (se 2 Installationsförhållanden)
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!

Skador på skåpets elkomponenter.

- Använd endast den medföljande strömkabeln.




VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!

Brännskador.

Skador på skåpet.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.

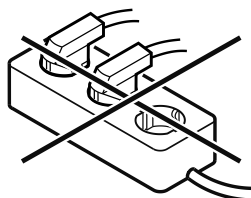

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!

Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.

- Anslut nätkontakten på strömkabeln till strömförsörjningen.
- Anslut nätkontakten på strömkabeln till strömförsörjningen.

- ▷ Liebherr-logotypen visas på displayen.
- ▷ Indikeringen växlar till standby-symbolen.
- ▷ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
- ▷ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Kylskåp

Utgivningsdatum: 20250113

Artikelnummerinde

x: 7086333-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien