



Instrucciones de montaje

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Indicaciones generales sobre seguridad

Contenido

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Indicaciones generales sobre seguridad..... | 2 |
| 2 | Condiciones de instalación..... | 3 |
| 2.1 | Recinto..... | 3 |
| 2.2 | Integrar el aparato en la cocina..... | 3 |
| 2.3 | Instalación de varios aparatos..... | 4 |
| 2.4 | Conexión eléctrica..... | 5 |
| 3 | Medidas de instalación..... | 5 |
| 4 | Requisitos de ventilación..... | 6 |
| 5 | Dimensiones para la conexión del suministro de corriente..... | 6 |
| 6 | Transporte del electrodoméstico..... | 6 |
| 7 | Desembalar el aparato..... | 6 |
| 8 | Montaje de los distanciadores de pared..... | 6 |
| 9 | Instalación del aparato..... | 7 |
| 10 | Alineación del aparato..... | 7 |
| 11 | Tras la instalación..... | 7 |
| 12 | Eliminación del embalaje..... | 7 |
| 13 | Cambio del sentido de apertura de la puerta..... | 7 |
| 13.1 | Retirada de la puerta..... | 8 |
| 13.2 | Cambio de sitio las piezas de apoyo superiores..... | 9 |
| 13.3 | Cambio de sitio las piezas de apoyo inferiores..... | 10 |
| 13.4 | Cambio de sitio las piezas de apoyo de la puerta.. | 11 |
| 13.5 | Cambio de sitio los tiradores*..... | 11 |
| 13.6 | Montaje de la puerta..... | 12 |
| 13.7 | Alineación de la puerta..... | 12 |
| 13.8 | Colocación de las cubiertas..... | 12 |
| 14 | Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico..... | 13 |

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su comprensión por posibles modificaciones en la forma, el equipamiento y la técnica.
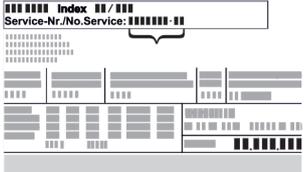
| Icono | Explicación |
|-------|--|
| | <p>Leer las instrucciones</p> <p>Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones.</p> |
| | <p>Más información en Internet.</p> <p>Podrá encontrar las instrucciones en formato digital con información adicional y en otros idiomas en Internet a través del código QR en la portada de las instrucciones o introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Encontrará el número de servicio en la placa de características:</p>  <p><i>Fig. Representación a modo de ejemplo</i></p> |
| | <p>Comprobar el aparato</p> <p>Compruebe que ninguna pieza presente daños de transporte. En caso de reclamaciones, debe dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.</p> |

| Icono | Explicación |
|-------|--|
| | <p>Variaciones</p> <p>Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones solo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).</p> |
| | <p>Instrucciones de manejo y resultados de manejo</p> <p>Las instrucciones de manejo aparecen marcadas con ▶, mientras que los resultados de manejo se indican con ▷.</p> |
| | <p>Vídeos</p> <p>En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte hay disponibles vídeos sobre los aparatos.</p> |


Licencias de código abierto:

El electrodoméstico contiene componentes de software que utilizan licencias de código abierto. Aquí encontrará información sobre las licencias de código abierto utilizadas: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Indicaciones generales sobre seguridad

- Conservar estas instrucciones de montaje en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.
- En caso de que el aparato pase a otro propietario, asegurarse de incluir también las instrucciones de montaje.
- Con tal de poder utilizar el aparato de forma adecuada y segura, leer detenidamente estas instrucciones de montaje antes de su instalación y utilización. Seguir en todo momento las instrucciones, indicaciones de seguridad y avisos de advertencia que se incluyen en las instrucciones de uso. Su seguimiento es importante para poder instalar y operar el aparato de forma segura y correcta.
- Debe leer primero las indicaciones generales sobre seguridad en las **instrucciones de uso** que forman parte de estas instrucciones de montaje, en el capítulo "Instrucciones generales sobre seguridad" y seguirlas. Si extravía las **instrucciones de uso**, puede descargar las **instrucciones de uso** desde Internet introduciendo el número de servicio en home.liebherr.com/fridge-manuals. Encontrará el número de

servicio en la placa de características:

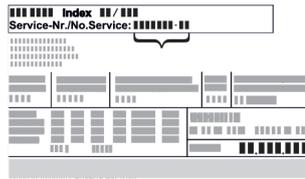

- **Observar los avisos de advertencia y las demás indicaciones descritas en los demás capítulos a la hora de instalar el aparato:**

| | | |
|--|-------------|--|
| | PELIGRO | identifica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte. |
| | ADVERTENCIA | identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte. |
| | ATENCIÓN | identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas. |
| | AVISO | identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales. |
| | Nota | identifica indicaciones y recomendaciones útiles. |

2 Condiciones de instalación



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio derivado de la humedad
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a las salpicaduras de agua.

Uso previsto

- Instale y utilice el aparato únicamente en espacios cerrados.

2.1 Recinto



ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!
Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden inflamarse con una concentración correspondientemente elevada y al entrar en contacto con una fuente de calor externa.

- No se deben dañar las tuberías del circuito de refrigerante y del compresor.

- El lugar de instalación óptimo es un recinto seco y bien ventilado.
- Si el aparato se instala en un entorno muy húmedo, en la parte exterior del aparato se puede formar agua de condensación.

Prestar siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire en el lugar de instalación.

- Cuanto más refrigerante haya en el electrodoméstico, más grande deberá ser el recinto en el que se encuentre el electrodoméstico. En recintos demasiado pequeños se puede formar una mezcla inflamable de gas y aire al producirse una fuga. Por cada 8 g de refrigerante, el lugar de instalación deberá tener como mínimo 1 m³ de volumen. Los datos sobre el refrigerante incluido figuran en la placa de características en el interior del electrodoméstico.

2.1.1 Suelo del recinto

- El suelo del lugar de instalación debe ser horizontal y plano.
- El fondo del aparato debe tener la misma altura que el suelo circundante.

2.1.2 Colocación en el recinto

- No colocar el electrodoméstico ni en la zona de una radiación solar directa ni al lado de una calefacción o similar.
- Sí puede colocar el electrodoméstico al lado de un horno.
- Si coloca el electrodoméstico al lado de un horno el consumo de energía puede aumentar ligeramente. Esto dependerá de la duración e intensidad de uso del horno.
- Instale el aparato con la parte trasera y, si se utilizan los distanciadores suministrados (consulte más abajo), con éstos siempre colocados directamente en la pared.

2.2 Integrar el aparato en la cocina

Puede integrar el electrodoméstico en armarios de cocina.

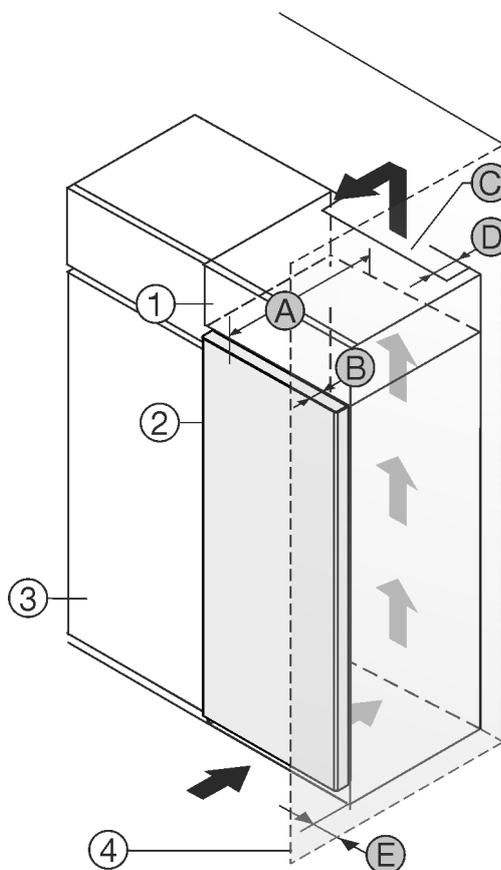


Fig. 1

- (1) Armario superior *
- (2) Aparato *
- (3) Armario inferior *
- (4) Base del armario inferior *
- (A) y (B) Profundidad de la puerta *
- (C) y (D) Sección transversal de ventilación superior *
- (E) Sección transversal de ventilación inferior *

Condiciones de instalación

(3) Armario de cocina *

(D) Distancia con respecto a la parte trasera del aparato *

(2) Aparato *

(C) Sección transversal de ventilación *

(4) Pared *

(E) Distancia con respecto al lateral del aparato *

(3) Armario de cocina *

(D) Distancia con respecto a la parte trasera del aparato *

(A) Profundidad del aparato *

(4) Pared *

(E) Distancia con respecto al lateral del aparato *

Puede colocar el electrodoméstico directamente al lado del armario de cocina Fig. 1 (3).*

(A) Profundidad del aparato *

Puede colocar el electrodoméstico directamente al lado del armario de cocina Fig. 2 (3).*

En la parte trasera del armario superior debe haber una cámara de salida de aire con una profundidad Fig. 1 (D) que abarque toda la anchura del armario.*

En la parte trasera del armario superior debe haber una cámara de salida de aire con una profundidad Fig. 2 (D) que abarque toda la anchura del armario.*

Bajo el techo de la estancia debe mantenerse la sección transversal de ventilación Fig. 1 (C).*

Bajo el techo de la estancia debe mantenerse la sección transversal de ventilación Fig. 2 (C).*

Si el electrodoméstico se instala con las bisagras junto a una pared Fig. 1 (4), la distancia entre el electrodoméstico y la pared debe ser de como mínimo 13 mm .*

Si el electrodoméstico se instala con las bisagras junto a una pared Fig. 2 (4), la distancia entre el electrodoméstico y la pared debe ser de como mínimo 57 mm . Esto equivale al saliente del tirador con la puerta abierta.*

Para poder abrir totalmente la puerta, el electrodoméstico debe sobresalir la profundidad de la puerta Fig. 1 (B) respecto del frente del armario de cocina. El electrodoméstico puede sobresalir más en función de la profundidad de los armarios de cocina Fig. 1 (3) y del uso de distanciadores de pared.*

Para poder abrir totalmente la puerta, el electrodoméstico debe sobresalir la profundidad de la puerta Fig. 2 (B) respecto del frente del armario de cocina. El electrodoméstico puede sobresalir más en función de la profundidad de los armarios de cocina Fig. 2 (3) y del uso de distanciadores de pared.*

| Electrodomésticos sin tirador / con asidero cóncavo:* | |
|---|--------------------------|
| A | 675 mm ^x |
| B | 75 mm |
| C | mín. 300 cm ² |
| D | mín. 50 mm |
| E | mín. 13 mm |

| Electrodomésticos con tirador de palanca:* | |
|--|--------------------------|
| A | 675 mm ^x |
| B | 75 mm |
| C | mín. 300 cm ² |
| D | mín. 50 mm |
| E | mín. 57 mm |

^x Si se utilizan distanciadores de pared, la medida aumenta 15 mm (consulte 8 Montaje de los distanciadores de pared).*

^x Si se utilizan distanciadores de pared, la medida aumenta 15 mm (consulte 8 Montaje de los distanciadores de pared).*

Asegúrese de que se respeten las siguientes condiciones:

- Se han respetado las medidas del habitáculo .
- Se han respetado los requisitos de ventilación (consulte 4 Requisitos de ventilación) .

2.3 Instalación de varios aparatos

Los electrodomésticos están diseñados para diferentes tipos de instalación. Si desea instalar varios electrodomésticos uno al lado del otro o uno encima del otro, hay que asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Colocar uno al lado del otro o uno encima del otro solo los electrodomésticos diseñados para ello.
- Observar las notas y la tabla siguiente.

AVISO

Riesgo de daños derivado de agua de condensación

- No instalar el electrodoméstico directamente al lado de otro frigorífico/congelador.

| Modelo | Tipo de instalación |
|-------------------|---------------------|
| Todos los modelos | Individualmente |

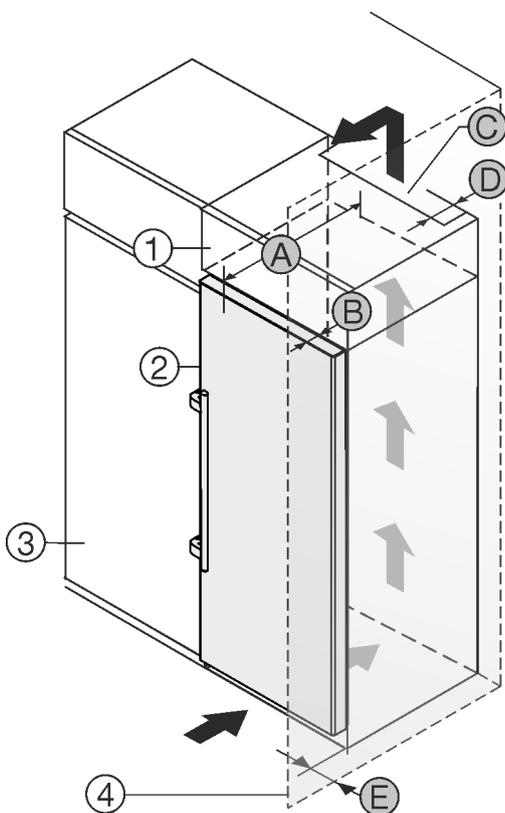


Fig. 2

(1) Armario superior *

(B) Profundidad de la puerta *

3 Medidas de instalación

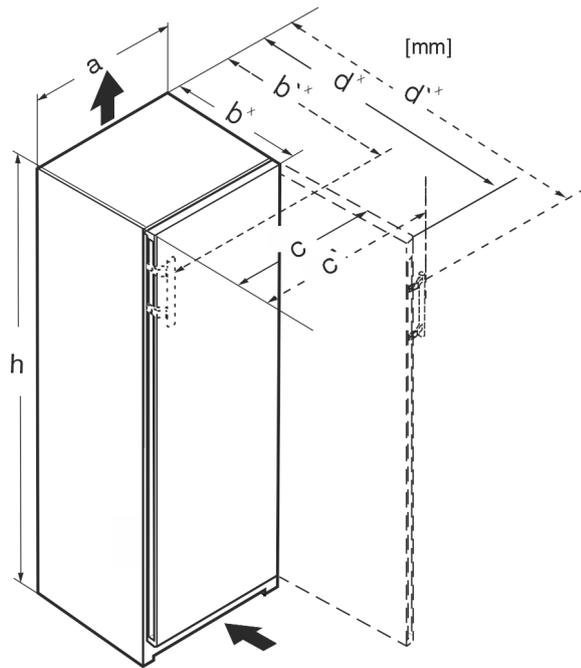
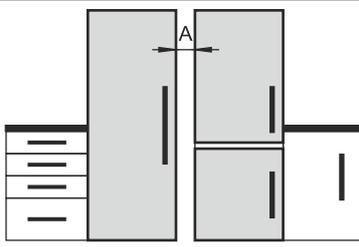
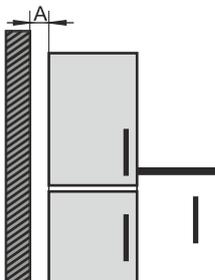


Fig. 3

| Medidas sin tirador de palanca (mm): | | | | | |
|--|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| | h | a | b | c | d |
| RB/a 42../i | 1255 | 597 | 675 ^x | 609 | 1215 ^x |
| FN/c/d/e 42.. GN 42Ve04 / GN 42Vd24 | 1255 | 597 | 675 ^x | 609 | 1215 ^x |
| FN/c/d/e 46../i GN 46Ve05 / GN 46Vd25 GNeu 1460DI | 1455 | 597 | 675 ^x | 609 | 1215 ^x |
| FN/c/d/e 50../i GN 50Ve06 / GN 50Vd26 | 1655 | 597 | 675 ^x | 609 | 1215 ^x |
| S/FN/d/c/sdd/std/bdd/sde /sfd 52../i GN 52Ve07 / GN 52Vd2i SGN 52Vd27 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1215 ^x |
| FN/a/c/d/e 66 ../i | 1455 | 698 | 760 ^x | 710 | 1402 ^x |
| FN/c/d/e 70 ../i | 1655 | 698 | 760 ^x | 710 | 1402 ^x |
| FN/c/d/e 72 ../i | 1855 | 698 | 760 ^x | 710 | 1402 ^x |

| Medidas con tirador de palanca (mm): | | | | | |
|--|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| | h | a | b' | c' | d' |
| RB/a 42../i | 1255 | 597 | 719 ^x | 654 | 1222 ^x |
| FN/b/c/d/e 42...(i) | 1255 | 597 | 719 ^x | 654 | 1222 ^x |
| FN/c/d/e 46../i GNex 1460 ci | 1455 | 597 | 719 ^x | 654 | 1222 ^x |
| FN/c/d/e 50../i LTGN-234 | 1655 | 597 | 719 ^x | 654 | 1222 ^x |
| S/FN/d/c/sdd/std/bsd/sde 52../i LTGN-270 | 1855 | 597 | 719 ^x | 654 | 1222 ^x |
| FN/c/d/e 66 ../i | 1455 | 698 | 804 ^x | 754 | 1408 ^x |

| Modelo | Tipo de instalación |
|--|---|
| Los modelos cuya designación comienza por S . | Side-by-Side (SBS) |
| Modelos sin calefacción de pared lateral |  <p>Uno al lado del otro: Con una distancia A de 70 mm entre los electrodomésticos.</p> <p>Uno al lado del otro: Con una distancia A de 100 mm entre los electrodomésticos.</p> <p>Si no mantiene esta distancia, se formará condensación en las paredes laterales entre los electrodomésticos.</p>  <p>En una pared exterior: Colocarlos uno al lado del otro con la distancia A como en una instalación.</p> <p>Si no mantiene esta distancia, puede formarse agua de condensación en la pared lateral del electrodoméstico.</p> |

Modelos y tipo de instalación

Montar los electrodomésticos de acuerdo con las instrucciones de montaje separadas.

2.4 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por colocación indebida!
Si un cable de red o un conector entra en contacto con la parte trasera del electrodoméstico, la vibración del electrodoméstico puede dañar el cable de red o el conector provocando un cortocircuito.

- ▶ Asegurarse de que ningún cable de red quede atrapado debajo del electrodoméstico al colocarlo.
- ▶ Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- ▶ No se deben conectar otros aparatos en los enchufes situados en la parte posterior del aparato.
- ▶ Los enchufes múltiples y las regletas de conexión, así como otros equipos electrónicos (como, p. ej., los transformadores para halógenos), **no** se deben colocar ni utilizar en la parte posterior del electrodoméstico.

Requisitos de ventilación

| Medidas con tirador de palanca (mm): | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| FN/c/d/e 70 ../i | 1655 | 698 | 804 ^x | 754 | 1408 ^x |
| FN/c/d/e 72 ../i | 1855 | 698 | 804 ^x | 754 | 1408 ^x |

^x En electrodomésticos con distanciadores de pared suministrados, la medida aumenta en 15 mm (consulte 8 Montaje de los distanciadores de pared).

4 Requisitos de ventilación

AVISO

¡Peligro de daños por sobrecalentamiento como consecuencia de una ventilación insuficiente! Una ventilación insuficiente puede hacer que el compresor sufra daños.

- ▶ Preste atención a que haya suficiente ventilación.
- ▶ Tenga en cuenta los requisitos de ventilación.

Si el aparato se integra en la cocina, se deben cumplir los siguientes requisitos en cuanto a ventilación:

- Básicamente se aplica lo siguiente: cuanto mayor sea la sección de ventilación, más energía ahorrará el aparato en funcionamiento.

5 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente

La conexión al suministro de corriente se encuentra en la parte trasera del electrodoméstico. Para conectar su electrodoméstico de forma segura, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Las dimensiones para la conexión al suministro de corriente son conocidas y se respetan. Véase la tabla a continuación.
- La conexión al suministro de corriente se realiza según las instrucciones. (consulte 14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico)

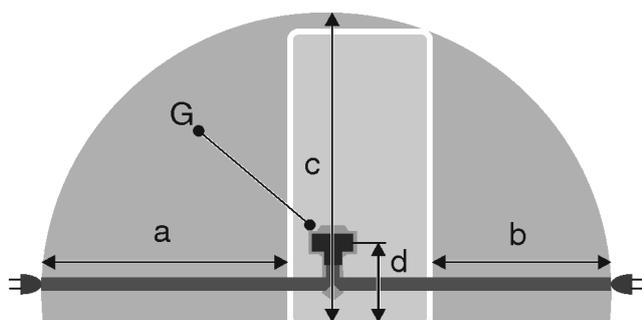


Fig. 4 Combinaciones frigorífico/congelador / congeladores / electrodomésticos BioFresh de capacidad total

- (a) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
- (b) Longitud máxima disponible del cable de conexión a la red
- (c) Longitud vertical máxima disponible del cable de conexión a la red
- (d) Distancia entre el conector y el suelo
- (G) Conector

| Para electrodomésticos de 600 mm de anchura: | |
|--|-----------|
| a | ~ 1800 mm |
| b | ~ 1400 mm |

| Para electrodomésticos de 600 mm de anchura: | |
|--|-----------|
| c | ~ 2100 mm |
| d | ~ 200 mm |

6 Transporte del electrodoméstico

A tener en cuenta al transportar el aparato:

- ▶ Transportar el electrodoméstico en posición vertical.
- ▶ Transportar el electrodoméstico con ayuda de dos personas.

Durante la primera puesta en servicio:

- ▶ Transportar el aparato embalado.

Al transportar el aparato después de la primera puesta en servicio (por ejemplo, al trasladarlo o limpiarlo):

- ▶ Vaciar el aparato.
- ▶ Asegurar la puerta para que no se abra accidentalmente.

7 Desembalar el aparato


Si existe algún daño en el aparato, consulte de inmediato – antes de conectarlo – al proveedor.

- ▶ Compruebe que el aparato y el embalaje no presentan daños de transporte. Póngase en contacto inmediatamente con los proveedores en caso de que observe la presencia de cualquier daño.
- ▶ Retire todos los materiales de la parte trasera o de las paredes laterales del aparato que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.
- ▶ Retirar todas las láminas protectoras del aparato. ¡No utilizar para ello objetos punzantes o afilados!
- ▶ Retire el cable de conexión de la parte trasera del aparato. Retire la abrazadera de soporte del cable para que no se produzcan ruidos por vibración.

8 Montaje de los distanciadores de pared

Con los distanciadores de pared, su electrodoméstico alcanza el consumo de energía declarado y no se forma condensación en caso de humedad ambiente elevada. El electrodoméstico es totalmente operativo sin el uso de los distanciadores de pared, pero ofrece un consumo energético ligeramente superior.

Si inserta los distanciadores de pared, la profundidad del electrodoméstico aumenta aproximadamente 15 mm.

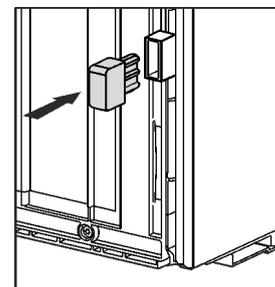

- ▶ Electrodoméstico con distanciadores de pared cerrados: Inserte el distanciador de pared en la parte trasera inferior izquierda y derecha del electrodoméstico.

9 Instalación del aparato



ATENCIÓN

- ¡Peligro de lesiones debido al electrodoméstico pesado!
- ▶ Transportar el electrodoméstico a su lugar de instalación entre dos personas.



ADVERTENCIA

- Peligro de incendio por cortocircuito.
- ▶ Cuando coloque el electrodoméstico: No retorcer, pellizcar ni dañar el cable de conexión a la red eléctrica.
 - ▶ No poner en marcha el electrodoméstico con un cable conector defectuoso.



ADVERTENCIA

- ¡Peligro de sufrir lesiones y daños materiales debido a electrodoméstico inestable!
- El electrodoméstico puede volcar.
- ▶ Fijar el electrodoméstico conforme a la instrucciones.



ADVERTENCIA

- Peligro de incendio y de sobrecalentamiento
- ▶ No coloque aparatos que emiten calor como, por ej. microondas, tostadoras etc. sobre el aparato.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- Desplazar el aparato únicamente descargado.
- Colocar el aparato únicamente con ayuda.
- ▶ Extraer el cable de conexión a la red del paquete.
- ▶ Insertar el conector para aparatos de frío del cable de conexión a la red completamente en el conector en la parte posterior del electrodoméstico. Asegurarse de que el conector para aparatos de frío esté firmemente asentado.
- ▶ Si es necesario, llevar el enchufe de la red a una toma de corriente de libre acceso utilizando un cordón.

10 Alineación del aparato

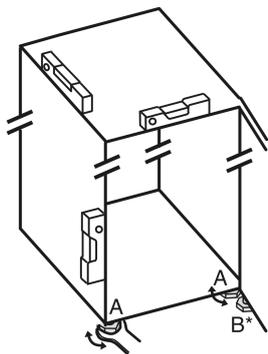


Fig. 5

- ▶ Atornillar las patas regulables Fig. 5 (A) con la llave fija adjunta y un nivel de burbuja hasta que el electrodoméstico quede bien alineado y nivelado.



ATENCIÓN

¡Peligro de daños y lesiones por vuelco y caída de la puerta del aparato!

Si la pata de ajuste adicional en el soporte de cojinete inferior no descansa correctamente sobre el suelo, la puerta se puede caer o el aparato puede volcar. Esto puede causar daños materiales y lesiones.

- ▶ Desatornille la pata de ajuste adicional en el soporte de cojinete según las instrucciones.

- ▶ Desenroscar la pata regulable Fig. 5 (B) en el soporte de cojinete con la llave fija adjunta hasta que se pose en el suelo.

- ▶ Girar la pata regulable Fig. 5 (B) 90° más.

- ▷ El electrodoméstico está alineado.

11 Tras la instalación

- ▶ Retirar las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.*
- ▶ Retirar las láminas protectoras de los listones decorativos.
- ▶ Retirar las láminas protectoras de los listones decorativos y los frentes de cajones.
- ▶ Retirar las láminas protectoras de la pared trasera de acero inoxidable.
- ▶ Extraer todas las piezas de protección para el transporte.
- ▶ Limpiar el electrodoméstico. (Véanse las instrucciones de uso)
- ▶ Anotar el tipo de aparato (modelo, número), la denominación, el número de serie/de aparato, la fecha de compra y la dirección del distribuidor.

12 Eliminación del embalaje



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material de embalaje y las láminas

- ▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:

- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Flejes para bandaje de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*
- ▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial.

13 Cambio del sentido de apertura de la puerta

Herramientas

Cambio del sentido de apertura de la puerta

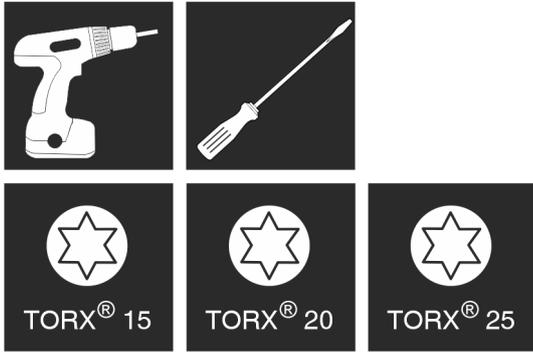


Fig. 6

AVISO

¡Peligro de daños materiales por colisión de la puerta!
Daños en los electrodomésticos durante la instalación Side-by-Side. Si coloca dos electrodomésticos uno junto al otro en una disposición Side-by-Side determinada, el tope de puerta de ambos electrodomésticos viene preajustado de fábrica.

► Instalación Side-by-Side: No cambie el tope de puerta.

Para aparatos **sin amortiguador de cierre** serán aplicables las secciones:

- Para aparatos **sin** amortiguador de cierre
- Para todos los aparatos

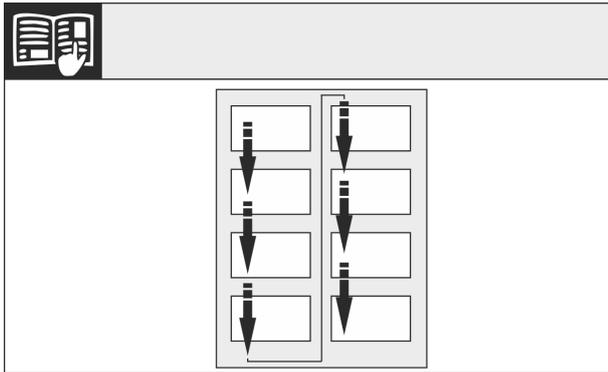


Fig. 7

Téngase en cuenta la dirección de lectura.

13.1 Retirada de la puerta

Nota

► Extraiga los alimentos de los compartimientos de la puerta antes de retirar la puerta para que no se caiga ningún alimento.

Para aparatos **sin amortiguador de cierre**:

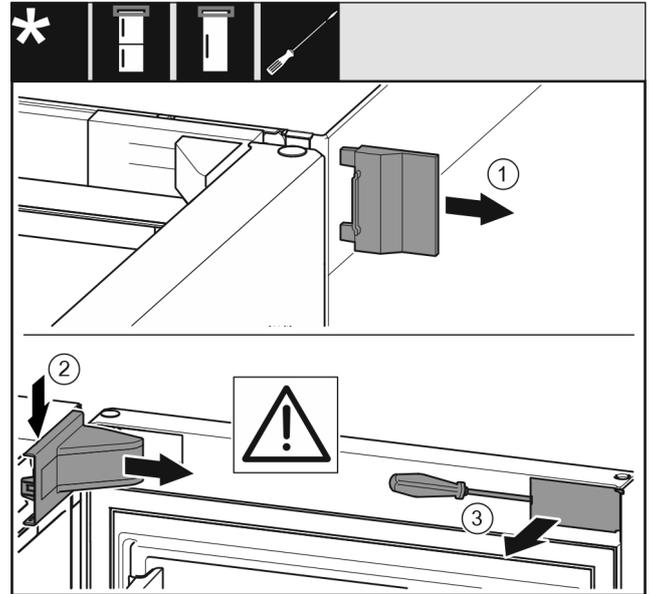


Fig. 8

► Abrir la puerta.

AVISO

¡Peligro de daños!

Si la junta de la puerta resulta dañada, puede que la puerta no cierre correctamente y la refrigeración no sea suficiente.

► ¡No dañe la junta de estanqueidad de la puerta con un destornillador!

- Retire la cubierta exterior Fig. 8 (1).
- Retire la cubierta del soporte del cojinete Fig. 8 (2) y suéltela.
- Desenganche la tapa ciega Fig. 8 (3) con un destornillador de punta plana y gírela hacia un lado.

Para todos los aparatos:

Cambio del sentido de apertura de la puerta

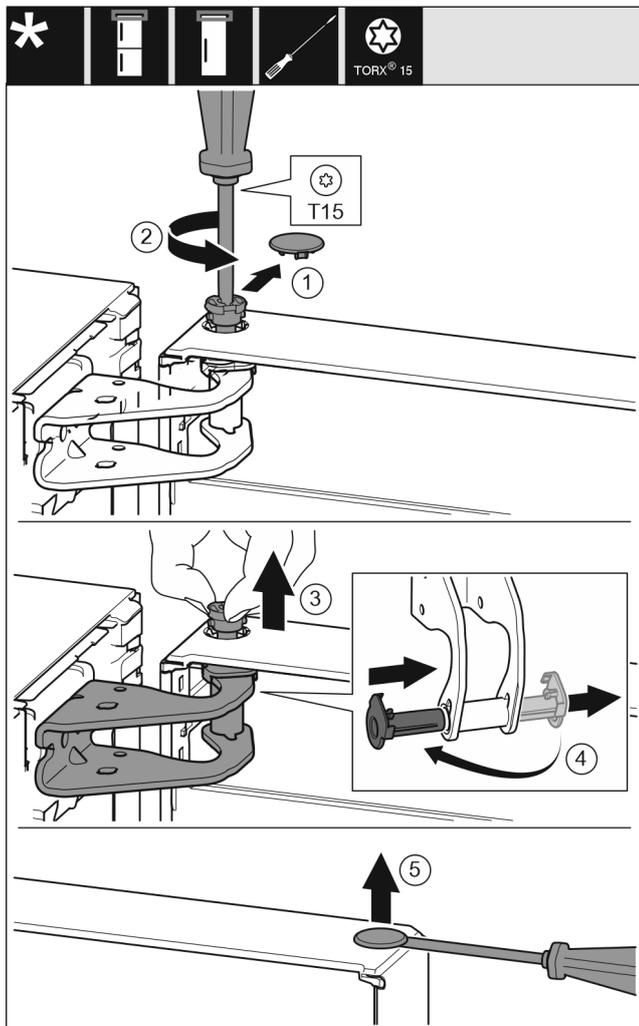


Fig. 9



ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones al inclinar la puerta para extraerla!

- ▶ Sujete bien la puerta.
- ▶ Deposite la puerta con cuidado.
- ▶ Elevar la puerta y colocarla a un lado.

13.2 Cambio de sitio las piezas de apoyo superiores

Para todos los aparatos:



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!

Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

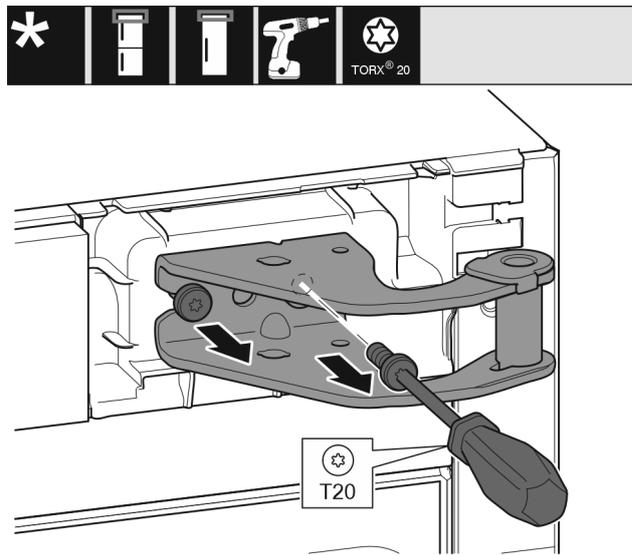


Fig. 10

- ▶ Desatornille ambos tornillos con un destornillador.
- ▶ Levantar y retirar el soporte de apoyo.

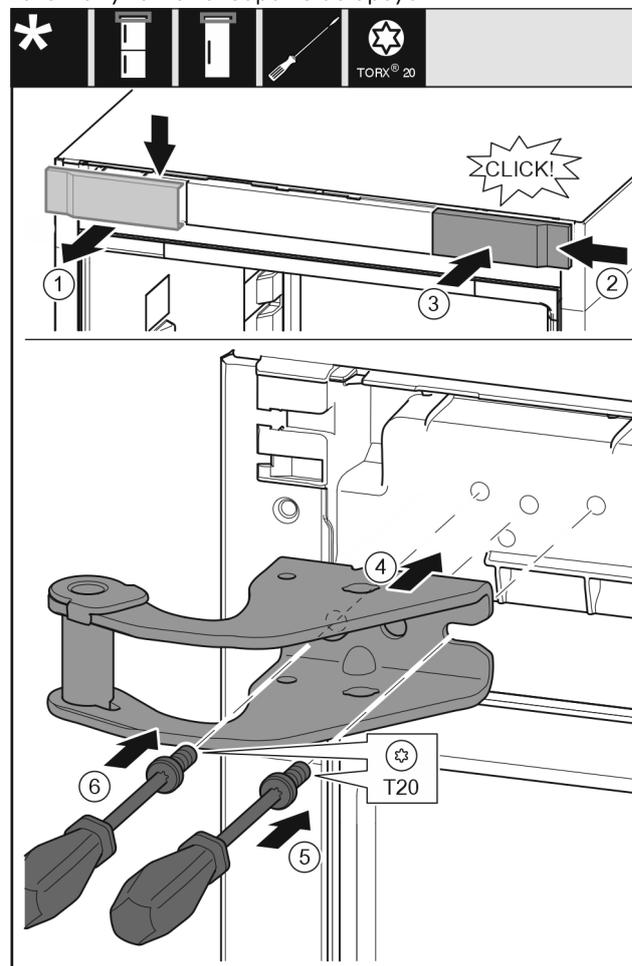


Fig. 11

- ▶ Retire la cubierta Fig. 11 (1) de arriba hacia delante.
- ▶ Gire la cubierta Fig. 11 (2) 180° y engánchela por el otro lado de la derecha.
- ▶ Encaje la cubierta Fig. 11 (3).
- ▶ Coloque el soporte del cojinete superior Fig. 11 (4).
- ▶ Coloque y apriete el tornillo Fig. 11 (5) con un destornillador.
- ▶ Coloque y apriete el tornillo Fig. 11 (6) con un destornillador.

Cambio del sentido de apertura de la puerta

13.3 Cambio de sitio las piezas de apoyo inferiores

Para todos los aparatos:



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!

Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

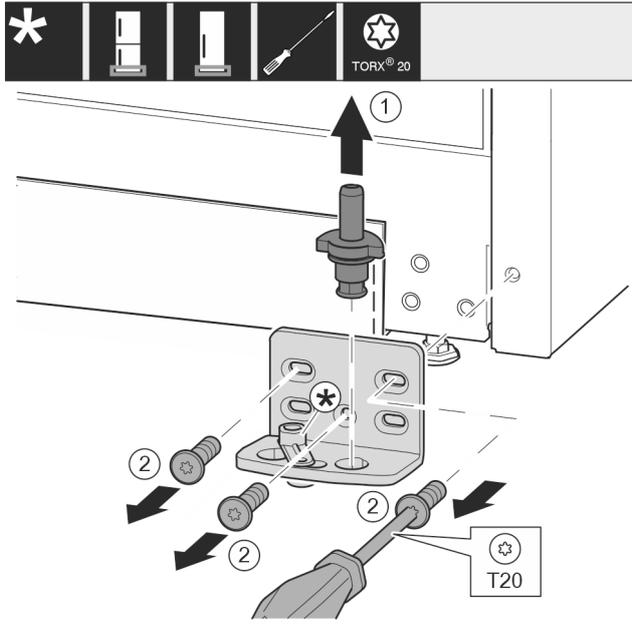


Fig. 12

- ▶ Extraiga el perno del cojinete Fig. 12 (1) por completo hacia arriba.
- ▶ Desatornille los tornillos Fig. 12 (2) con un destornillador y retire el soporte del cojinete.

Para aparatos sin amortiguador de cierre:

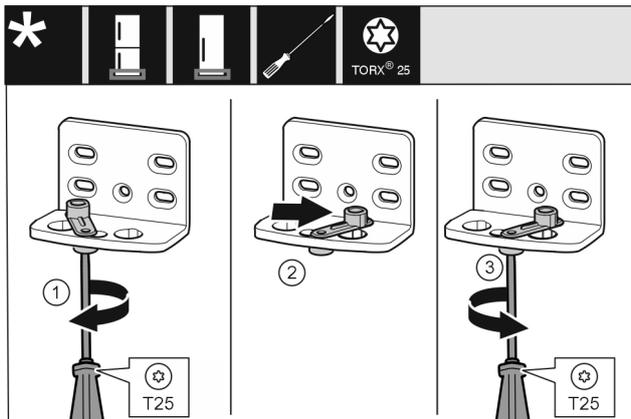


Fig. 13

- ▶ Afloje el tornillo Fig. 13 (1) con el destornillador.
- ▶ Levante el dispositivo de cierre de la puerta Fig. 13 (2) y gírelo 90° a la derecha hacia el orificio.
- ▶ Apriete el tornillo Fig. 13 (3) con el destornillador.

Para todos los aparatos:

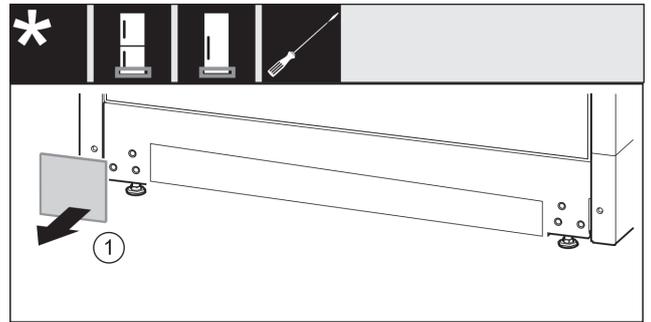


Fig. 14

- ▶ Retire la cubierta Fig. 14 (1).

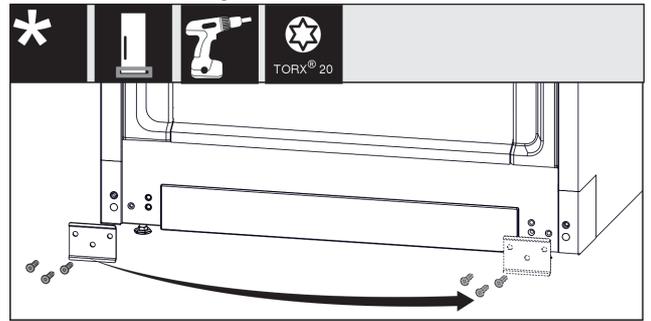


Fig. 15

- ▶ Desatornille la placa Fig. 15 (1), muévala hacia el otro lado y vuelva a atornillarla.

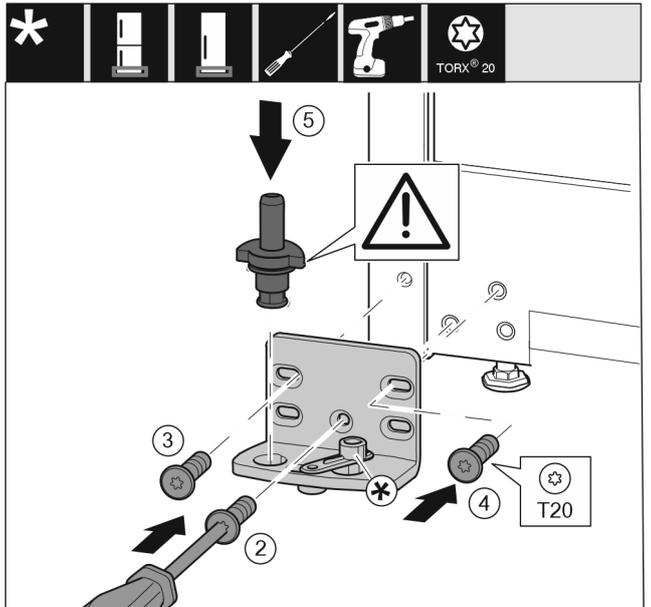


Fig. 16

- ▶ Coloque el soporte del cojinete en el otro lado y atorníllelo con un destornillador. Comience con el tornillo Fig. 16 (2) en la parte inferior central.
- ▶ Atornille el tornillo Fig. 16 (3) y el tornillo Fig. 16 (4).
- ▶ Inserte completamente los pernos del cojinete Fig. 16 (5). Asegúrese de que la leva de bloqueo apunte hacia atrás.

Cambio del sentido de apertura de la puerta

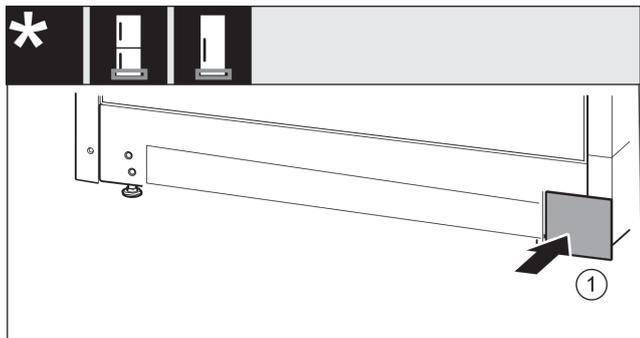


Fig. 17

- Vuelva a colocar la cubierta Fig. 17 (1) en el otro lado.

13.4 Cambio de sitio las piezas de apoyo de la puerta

Para aparatos sin amortiguador de cierre:



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!

Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

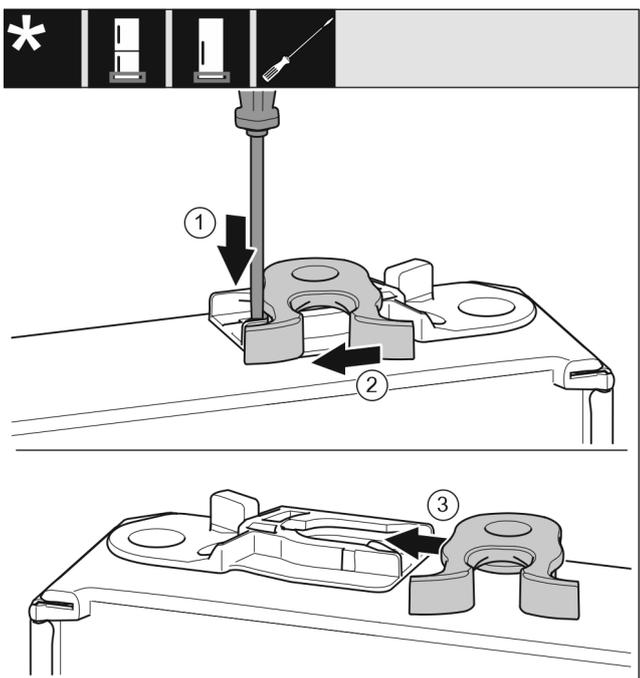


Fig. 18

- La parte inferior de la puerta está orientada hacia arriba: Girar la puerta.
- Presione hacia atrás la pestaña Fig. 18 (1) con el destornillador de punta ranurada.
- Retire el gancho de cierre Fig. 18 (2) de la guía.
- Deslice el gancho de cierre Fig. 18 (3) hacia la guía sobre el lado opuesto.
- La parte superior de la puerta está orientada hacia arriba: Girar la puerta.

13.5 Cambio de sitio los tiradores*

Para todos los aparatos:

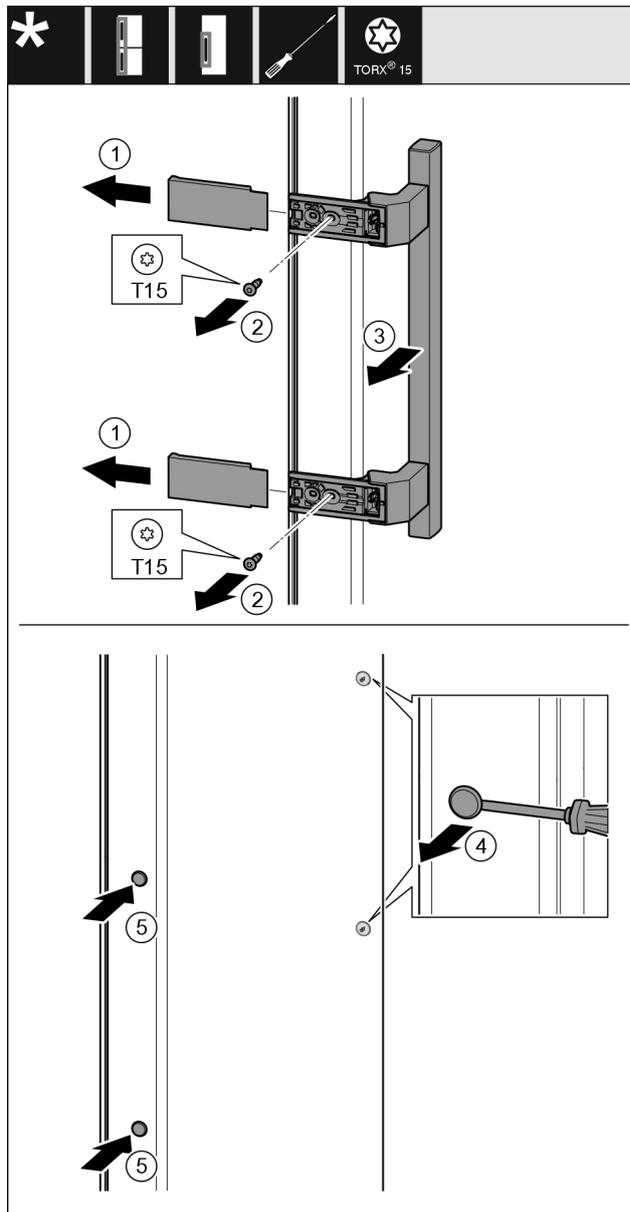


Fig. 19

- Levante la cubierta Fig. 19 (1).
- Desatornille los tornillos Fig. 19 (2) con el destornillador.
- Retire el tirador Fig. 19 (3).
- Levante con cuidado el tapón lateral Fig. 19 (4) con un destornillador de punta plana y extráigalo.
- Vuelva a colocar el tapón Fig. 19 (5) en el otro lado.

Cambio del sentido de apertura de la puerta

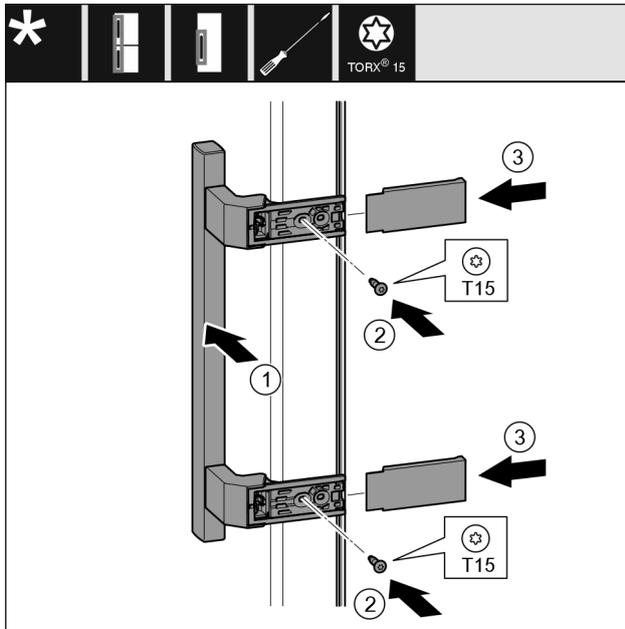


Fig. 20

- ▶ Coloque el tirador Fig. 20 (1) en el lado opuesto.
- ▷ Los orificios deben quedar superpuestos con exactitud.
- ▶ Apriete los tornillos Fig. 20 (2) con el destornillador.
- ▶ Coloque las cubiertas Fig. 20 (3) lateralmente y empújelas.
- ▷ Asegurarse de que encaje correctamente.

13.6 Montaje de la puerta

Para todos los aparatos:

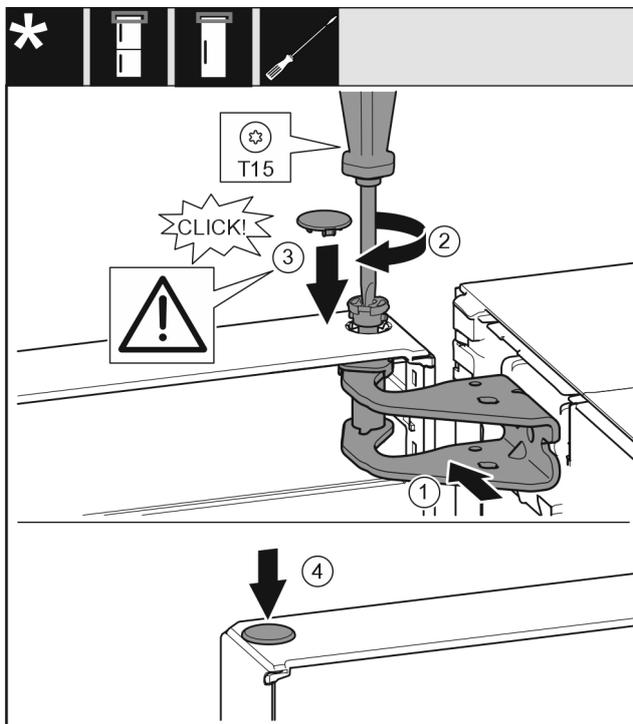


Fig. 21

- ▶ Colocar la puerta sobre los pernos de apoyo inferiores.
- ▶ Orientar la parte superior de la puerta respecto a la apertura del soporte de apoyo. Fig. 21 (1)
- ▶ Inserte el perno Fig. 21 (2) y apriételo con un destornillador.
- ▶ Monte la cubierta de seguridad Fig. 21 (3) para asegurar la puerta: Introduzca la cubierta de seguridad y compruebe que se apoya en la puerta. De lo contrario, inserte los pernos completamente.

- ▶ Inserte el tapón Fig. 21 (4).

13.7 Alineación de la puerta

Para todos los aparatos:



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!

Si las piezas de apoyo no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre de manera que el electrodoméstico no refrigere correctamente.

- ▶ Atornillar los soportes de apoyo a 4 Nm.
- ▶ Comprobar todos los tornillos y, si fuera necesario, apretarlos de nuevo.

- ▶ Dado el caso, alinear la puerta a través de los dos agujeros oblongos en el soporte de apoyo inferior a ras de la carcasa del aparato. Para ello, desenroscar el tornillo central del soporte de apoyo inferior con la herramienta T20 suministrada. Soltar un poco los tornillos restantes con la herramienta T20 o con un destornillador T20 y alinearlos a través de los agujeros oblongos.

- ▶ Apoyar la puerta: desenroscar la pata de ajuste con la llave de boca SW10 en el soporte de apoyo inferior hasta que descansa sobre el suelo; a continuación, girar otros 90°.

13.8 Colocación de las cubiertas

Para aparatos sin amortiguador de cierre:

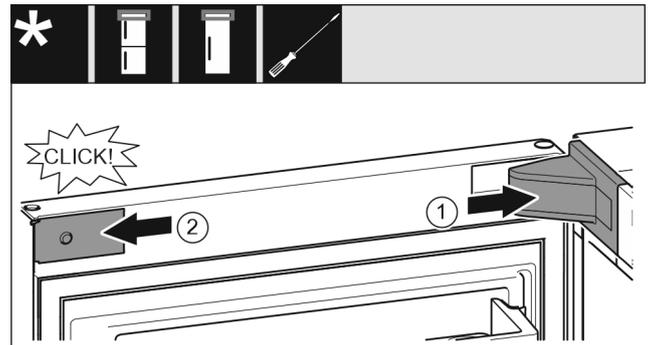


Fig. 22

La puerta está abierta 90°.

- ▶ Coloque la cubierta del soporte del cojinete Fig. 22 (1) y encájela en su sitio, separándola con cuidado si es necesario.
- ▶ Coloque la tapa ciega Fig. 22 (2) lateralmente y encájela.

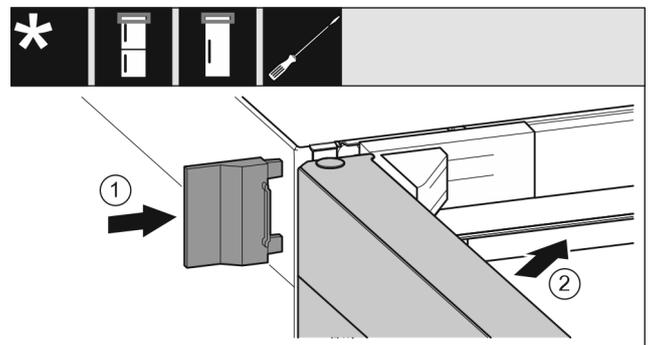


Fig. 23

- ▶ Coloque por deslizamiento la cubierta exterior Fig. 23 (1).
- ▶ Cierre la puerta superior Fig. 23 (2).

14 Conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico



ADVERTENCIA

¡Peligro de descarga eléctrica y de sufrir lesiones por estar el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica dañados!

Peligro de muerte y de lesiones por cortes. Si el electrodoméstico o el cable de alimentación eléctrica han sufrido daños durante el transporte, usted puede recibir una descarga eléctrica. Además, puede cortarse con piezas dañadas de la carcasa del electrodoméstico.

- ▶ Tras el transporte, comprobar que el electrodoméstico y el cable de alimentación eléctrica no presenten daños.
- ▶ No poner en ningún caso en funcionamiento el electrodoméstico si este o el cable de alimentación eléctrica presentan daños.
- ▶ Ponerse en contacto con el servicio al cliente.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación suministrado por separado. El cable de alimentación tiene un conector para aparatos de frío en un extremo y un enchufe en el otro.

Conecte el electrodoméstico al suministro eléctrico mediante el cable de alimentación conectado. El cable de alimentación tiene un enchufe en el extremo libre.

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

- El equipo y el cable de alimentación no están dañados.
- El electrodoméstico se ha colocado correctamente. (consulte 8 Montaje de los distanciadores de pared)
- Se han cumplido los requisitos de conexión eléctrica. (consulte 2 Condiciones de instalación)
- Se conocen y se cumplen las medidas para la conexión conforme a las especificaciones. (consulte 5 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)
- La tensión y frecuencia de red se corresponden con las indicaciones de la placa de características.
- La caja de enchufe está debidamente conectada a tierra y protegida eléctricamente mediante fusible.
- La corriente de activación del fusible se sitúa entre 10 y 16 A.
- La toma de corriente es fácilmente accesible y no está detrás del electrodoméstico. (consulte 5 Dimensiones para la conexión del suministro de corriente)

AVISO

¡Peligro de daños por funcionamiento indebido!

Daños en los componentes eléctricos del electrodoméstico.

- ▶ Utilizar únicamente el cable de alimentación eléctrica suministrado.




ADVERTENCIA

¡Peligro de incendio por conexión indebida!

Quemaduras.

Daños en el electrodoméstico.

- ▶ No utilice ningún cable prolongador.
- ▶ No utilice ninguna regleta de contactos.

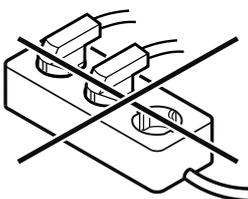


AVISO

¡Peligro de daños por conexión indebida!

Daños en el electrodoméstico.

- ▶ No conecte el aparato a inversores para sistemas aislados como instalaciones solares o generadores de gasolina.
- ▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
- ▶ Conectar la clavija del cable conector a la red a la alimentación de tensión eléctrica. Prestar atención al asiento firme de la clavija en la toma de corriente.
 - ▷ El logotipo de Liebherr aparece en la pantalla.
 - ▷ La pantalla cambia al símbolo de standby.
 - ▷ Si no sucede nada en 60 segundos: El símbolo de reposo empalidece o desaparece.
- ▷ El electrodoméstico está conectado. Para la primera puesta en marcha, véanse las instrucciones de uso.

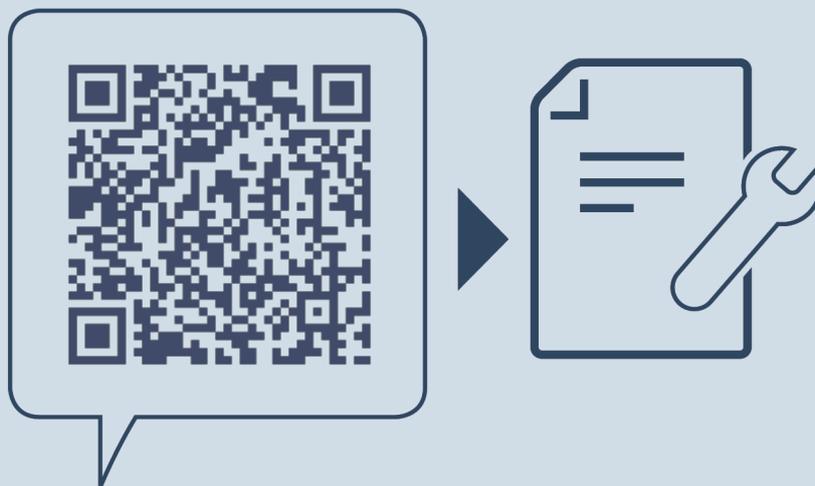

home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Congelador

Fecha de publicación: 20250205

**Índice de números
de artículo: 7088530-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Instrucciones de montaje

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Instrucciones generales de seguridad

Índice

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Instrucciones generales de seguridad..... | 2 |
| 2 | Requisitos de instalación..... | 3 |
| 2.1 | Espacio..... | 3 |
| 2.2 | Integración del aparato a la cocineta..... | 3 |
| 2.3 | Instalación de varios aparatos..... | 4 |
| 2.4 | Conexión eléctrica..... | 4 |
| 3 | Dimensiones de instalación..... | 4 |
| 4 | Requisitos de ventilación..... | 5 |
| 5 | Transporte del dispositivo..... | 5 |
| 6 | Desembalaje del aparato..... | 5 |
| 7 | Montar el separador de pared..... | 5 |
| 8 | Instalación del aparato..... | 5 |
| 9 | Nivelar el aparato..... | 5 |
| 10 | Después de la instalación..... | 6 |
| 11 | Eliminación del embalaje..... | 6 |
| 12 | Explicación de los símbolos empleados..... | 6 |
| 13 | Puerta del compartimento congelador ***** | 7 |
| 13.1 | Recolocar la bisagra de la puerta..... | 7 |
| 14 | Cambio del tope de puerta..... | 7 |
| 14.1 | Retirar la puerta..... | 8 |
| 14.2 | Cambiar la puerta del compartimento congelador*..... | 9 |
| 14.3 | Cambiar de sitio las piezas de cojinete superiores .. | 9 |
| 14.4 | Cambiar de sitio las piezas de cojinete inferiores.. | 10 |
| 14.5 | Cambiar de sitio las piezas de cojinete de la puerta..... | 11 |
| 14.6 | Montar la puerta..... | 11 |
| 14.7 | Alinear la puerta..... | 11 |
| 14.8 | Colocar las cubiertas..... | 11 |
| 15 | Conexión del aparato..... | 12 |

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. De este modo, tenga en cuenta que se producen modificaciones de la forma, el equipo y la técnica.

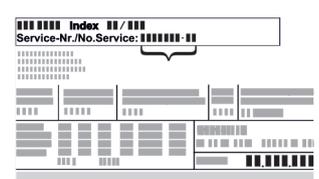
| Símbolo | Explicación |
|---|---|
|  | Leer las instrucciones Para conocer todas las prestaciones de su nuevo aparato, lea detenidamente las notas de estas instrucciones. |
|  | Instrucciones completas en Internet Puede encontrar las instrucciones completas en Internet a través del código QR que aparece en la parte delantera de las instrucciones, en home.liebherr.com/fridge-manuals . El número de servicio se encuentra en la placa de características:  <i>Fig. Representación a modo de ejemplo</i> |

| Símbolo | Explicación |
|---|---|
|  | Comprobación del aparato Compruebe que ninguno de los componentes esté dañado. En caso de reclamaciones póngase en contacto con el distribuidor o servicio al cliente. |
|  | Variaciones Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones sólo aplicables a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*). |
|  | Instrucciones de procedimiento y resultados del mismo Las instrucciones de procedimiento están marcadas con un ▶. Los resultados están marcados con un ▷. |
|  | Videos En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgeräte encontrará videos sobre los electrodomésticos. |

1 Instrucciones generales de seguridad

- Conserve estas instrucciones de montaje en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento.
- Si entrega el electrodoméstico al siguiente propietario, entregue también las instrucciones de montaje.
- Para utilizar el electrodoméstico de forma correcta y segura, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de su instalación. Tenga en cuenta siempre las instrucciones, las indicaciones de seguridad y las advertencias. Son importantes para que pueda instalar y utilizar el aparato de forma segura y adecuada.
- En primer lugar, lea y siga las instrucciones generales de seguridad del capítulo "Instrucciones generales de seguridad" del **manual de instrucciones** que forma parte de estas instrucciones de montaje. Si no encuentra el **manual de instrucciones**, puede descargar el **manual de instrucciones** en internet introduciendo el número de servicio home.liebherr.com/fridge-manuals. El número de servicio se

encuentra en la placa de características:

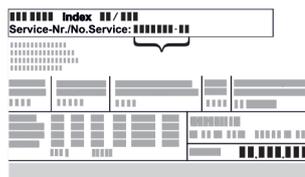

- **Respete las advertencias y otras instrucciones específicas de los demás capítulos al montar el electrodoméstico:**

| | | |
|--|-------------|---|
| | PELIGRO | señala una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte |
| | ADVERTENCIA | señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte |
| | PRECAUCIÓN | señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas |
| | ATENCIÓN | señala una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales |
| | Nota | señala indicaciones y recomendaciones útiles. |

2 Requisitos de instalación

ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio derivado de la humedad!
Si las piezas conductoras de electricidad o la línea de alimentación eléctrica se humedecen, puede producirse un cortocircuito.

- ▶ El aparato está diseñado para utilizarse en espacios cerrados. No ponga en funcionamiento el aparato en un lugar al aire libre, expuesto a la humedad ni a la pulverización de agua.

Uso previsto

- Instale y utilice el aparato exclusivamente en espacios cerrados.

2.1 Espacio

ADVERTENCIA

¡Fugas de refrigerante y aceite!
Fuego. El refrigerante que contiene es ecológico, pero inflamable. El aceite también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite pueden arder a una concentración correspondientemente alta y en contacto con una fuente de calor externa.

- ▶ No dañe las tuberías del circuito frigorífico ni el compresor.

- Si el aparato se instala en un entorno muy húmedo, en la parte exterior del aparato se puede formar agua de condensación.

Preste siempre atención a que exista una buena ventilación y escape de aire en el lugar de instalación.

- Mientras más refrigerante haya en el aparato, mayor debe ser el espacio en el que el aparato se encuentre. En espacios demasiado reducidos se puede producir, en caso de fuga, una mezcla gas-aire inflamable. Por cada 8 g de refrigerante el espacio de instalación debe tener una dimensión de por lo menos 1 m³. La información sobre el refrigerante contenido se encuentra en la placa de características en el interior del aparato.

2.1.1 Tipo de superficie en el espacio

- El piso en la ubicación deben ser horizontal y plano.
- El fondo del aparato debe tener la misma altura que el piso circundante.

2.1.2 Colocación en el espacio

- No coloque el aparato en una zona de radiación solar directa, ni junto a la cocina, la calefacción, etc.
- Instale siempre el aparato con la parte posterior directamente a la pared y empleando los separadores de pared incluidos (véase a continuación).

2.2 Integración del aparato a la cocineta

El aparato puede ser acondicionado con gabinetes de cocina.

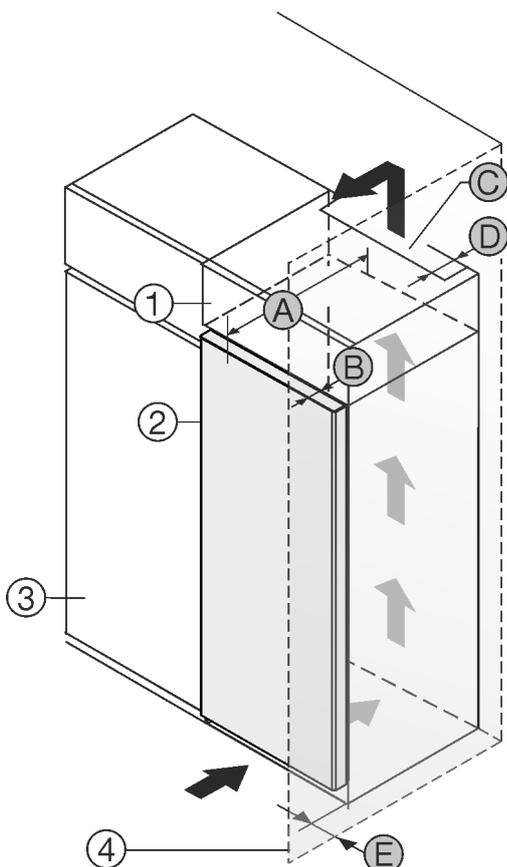


Fig. 1

- (1) Armario superior
- (2) Aparato
- (3) Armario de cocina
- (4) Pared
- (A) Profundidad de aparato
- (B) Profundidad de puerta
- (C) Sección transversal de ventilación
- (D) Separación de la parte posterior del aparato
- (E) Separación respecto al costado del aparato

Dimensiones de instalación

| A | B | C | D | E |
|---------------------|-------|------------------------------|----------------|----------------|
| 675 mm ^x | 65 mm | al menos 300 cm ² | al menos 50 mm | al menos 13 mm |

Aparatos sin tirador/con tirador empotrado

Coloque el aparato directamente al lado del armario de cocina Fig. 1 (3).

En la parte posterior del armario superior debe estar disponible un pozo de ventilación con la profundidad Fig. 1 (D) sobre la totalidad del ancho de armario superior.

Debajo del techo debe respetarse la sección transversal de ventilación Fig. 1 (C).

Si el aparato se instala con las bisagras al lado de una pared Fig. 1 (4), la separación entre el aparato y la pared debe ser de por lo menos 13 mm.

Si el aparato se instala con las bisagras al lado de una pared Fig. 1 (4), la separación entre el aparato y la pared debe ser de por lo menos 20 mm.

A fin de poder abrir completamente las puertas, el aparato debe sobresalir alrededor de la profundidad de la puerta Fig. 1 (B) en comparación con la parte frontal del armario de cocina. Dependiendo de la profundidad del armario de cocina Fig. 1 (3) y el empleo de separadores de pared el aparato puede sobresalir aún más.

Asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:

- Se cumplen las dimensiones de nicho .
- Se cumplen los requisitos de ventilación (consulte 4 Requisitos de ventilación) .

2.3 Instalación de varios aparatos

AVISO

¡Peligro de daños a consecuencia del agua de condensación!

- No instale el aparato directamente junto a otro refrigerador/congelador.

Los aparatos están desarrollados para distintos tipos de instalación. Combine exclusivamente los aparatos si están desarrollados para eso. El cuadro siguiente muestra el posible tipo de instalación dependiendo del modelo:

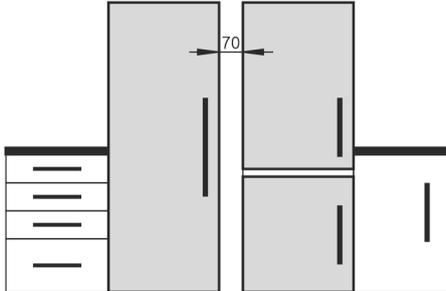
| Tipo de instalación | Modelo |
|--|---|
| individual | todos los modelos |
| Side-by-Side (SBS) | Modelos cuya designación de modelo empiece con S... |
| Uno al lado del otro con separación de 70 mm entre los aparatos Si no se mantiene esta distancia puede formarse agua de condensación entre las paredes laterales de los aparatos. | todos los modelos sin calefacción de pared lateral  |

Fig. 2

Monte los aparatos según las instrucciones de montaje individuales

2.4 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA

Funcionamiento incorrecto.

Incendio. Si un cable/enchufe de red toca la parte trasera del aparato, estos pueden resultar dañados por las vibraciones del mismo y provocar un cortocircuito.

- Coloque el aparato de tal forma que no entre en contacto con ningún conector o cable de red.
- No conecte ningún dispositivo a las tomas de corriente de la parte trasera del aparato.
- Los enchufes múltiples/regletas de contactos, así como otros dispositivos electrónicos (como los transformadores halógenos) no deben colocarse ni funcionar en la parte trasera de los aparatos.

3 Dimensiones de instalación

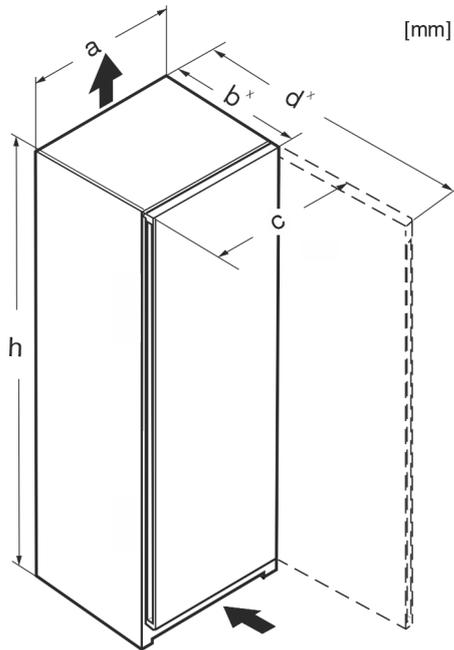


Fig. 3

| | h | a | b | c | d |
|---------------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| Rf 4200 /e/f 42.. | 1255 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| R(sf)(f) 4600 / e/f 46.. | 1455 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| Kf 46200 | 1455 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| R(sf)(e) 4620 | 1455 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| Rf 5000 /e/d 50 | 1655 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| R(sf)(e) 5020 | 1655 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| R(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| Ksfe 52220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| RB(sf)(e) 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| SRBsfe 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| RDsfe 5220 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |
| RB(sf)(e) 5221 | 1855 | 597 | 675 ^x | 609 | 1217 ^x |

^x En el caso de aparatos con espaciadores de pared incluidos la dimensión aumenta alrededor de 15 mm .

4 Requisitos de ventilación

AVISO

¡Peligro de daños debido a sobrecalentamiento a consecuencia de ventilación insuficiente!

El compresor se puede dañar en caso de muy poca ventilación.

- ▶ Preste atención a una ventilación suficiente.
- ▶ Preste atención a los requisitos de ventilación.

Si el aparato está integrado en la cocineta, es esencial cumplir con los siguientes requisitos de ventilación:

- Las costillas separadoras en la parte posterior del aparato sirven para una ventilación suficiente. Estas no deben encontrarse en huecos o boquetes en la posición final.
- En esencia es válido: mientras más grande sea la sección transversal de ventilación, el aparato trabajará con más ahorro de energía.

5 Transporte del dispositivo

- ▶ Transporte el electrodoméstico embalado.
- ▶ Transporte el electrodoméstico en posición vertical.
- ▶ Traslade el electrodoméstico con ayuda de otra persona.

6 Desembalaje del aparato


En caso de daños en el aparato, consulte de inmediato al proveedor antes de la conexión.

- ▶ Compruebe que el aparato y el embalaje no presentan daños de transporte. Póngase en contacto inmediatamente con los proveedores en caso de que observe la presencia de cualquier daño.
- ▶ Retire todos los materiales de la parte trasera o de las paredes laterales del aparato que puedan obstaculizar la correcta instalación o ventilación y salida de aire.
- ▶ Retire todas las láminas protectoras del aparato. ¡No utilice ningún objeto puntiagudo o afilado!
- ▶ Retire el cable de conexión de la parte posterior del aparato. ¡Además, extraiga el soporte de cable, de lo contrario se producen ruidos de vibración!

7 Montar el separador de pared

Los separadores se emplean para obtener el consumo de energía declarado así como para evitar la condensación en caso de humedad ambiental elevada. De este modo, se incrementa la profundidad del aparato en alrededor de 15 mm. El aparato es totalmente funcional sin el empleo de los separadores pero, tiene un consumo de energía ligeramente alto.

- ▶ En caso de aparato con separadores para pared incluidos, monte estos separadores para pared en la parte inferior izquierda y derecha de la parte posterior del aparato.

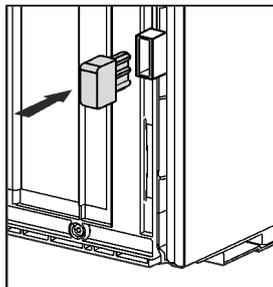

8 Instalación del aparato



ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones!

- ▶ El aparato debe transportarse a su lugar de instalación con la ayuda de dos personas.



ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones personales y daños!

La puerta puede golpear la pared y dañarse de este modo. ¡En caso de puertas de cristal, el cristal dañado puede provocar lesiones!

- ▶ Proteja la puerta contra los golpes en la pared. Coloque topes de puerta, p.ej., tope de fieltro, en la pared.
- ▶ Se puede ordenar posteriormente un limitador de apertura de la puerta a 90° al servicio posventa.



ADVERTENCIA

¡Aparato inestable!

Riesgo de lesiones y daños. El aparato puede volcarse.

- ▶ Fíjelo de acuerdo con las instrucciones de uso.



ADVERTENCIA

Peligro de incendio y de sobrecalentamiento

- ▶ No coloque aparatos exotérmicos como, por ejemplo, microondas, tostadoras, etc. sobre el aparato.

Asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

- Desplace el aparato solo cuando esté descargado.
- Configure el dispositivo solo con ayuda.

9 Nivelar el aparato



ATENCIÓN


¡Peligro de lesiones y daños debido a la inclinación y caída de la puerta del aparato!

La puerta se puede caer o el aparato puede inclinarse si la pata de ajuste adicional en el soporte inferior no se apoya correctamente en el piso. Esto puede provocar daños materiales y lesiones.

- ▶ Desatornille la pata de ajuste adicional en el soporte hasta que ésta se apoye en el piso.
- ▶ Luego gírela otros 90°.

- ▶ Alinee el aparato con la llave de boca suministrada mediante las patas de ajuste (A) y con la ayuda de un nivel de burbuja de tal forma que quede fijo y plano.

- ▶ Después, apoye la puerta: Desenrosque la pata de ajuste en el soporte de cojinete (B) hasta que descance sobre el suelo; a continuación, gire otros 90°.

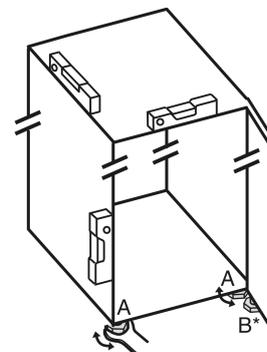

- ▶ Después, apoye la puerta: desenrosque la pata de ajuste con la llave de boca SW10 en el soporte de cojinete (B) hasta que descance sobre el suelo; a continuación, gire otros 90°.

Después de la instalación

10 Después de la instalación

- ▶ Retire las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.
- ▶ Retire las láminas protectoras de las molduras.
- ▶ Retire las láminas protectoras de las molduras y del frente de los cajones.
- ▶ Retire la lámina protectora de la pared trasera de acero inoxidable.
- ▶ Retire todos los elementos protectores para el transporte.
- ▶ Limpie el aparato .
- ▶ Anote el tipo (modelo, número), la denominación del aparato, el número de serie/aparato, la fecha de compra y la dirección del distribuidor en los campos correspondientes .

11 Eliminación del embalaje



ADVERTENCIA

Peligro de asfixia derivado del material y las láminas de embalaje.

- ▶ No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

El embalaje está fabricado con materiales reciclables:



- Cartón paja/cartón
- Piezas de poliestireno expandido
- Láminas y bolsa de polietileno
- Aros para cajas de polipropileno
- Marco de madera clavado con plancha de polietileno*
- ▶ Deposite el material de embalaje en un punto de recogida oficial

12 Explicación de los símbolos empleados

| | |
|--|--|
| | ¡Existe el peligro de lesiones en este paso del procedimiento! ¡Tenga en cuenta las indicaciones sobre la seguridad! |
| | Las instrucciones son válidas para varios modelos. Realice este paso sólo si es válido para su aparato. |
| | Para el montaje tome en cuenta la descripción detallada en la sección de texto de las instrucciones. |
| | La sección es válida para un aparato de una puerta o un aparato de dos puertas. |
| | Escoja entre las siguientes alternativas: Aparato con tope de puerta a la derecha o aparato con tope de puerta a la izquierda. |

| | |
|--|--|
| | Paso de montaje necesario para IceMaker y / o InfinitySpring. |
| | Sólo afloje o apriete ligeramente los tornillos. |
| | Apriete los tornillos. |
| | Compruebe si el paso de trabajo siguiente es necesario para su modelo. |
| | Compruebe el montaje correcto / asiento correcto del componente utilizado. |
| | Verifique la medida especificada y corríjala si es necesario. |
| | Herramientas para el montaje: Metro |
| | Herramientas para el montaje: Desarmador eléctrico y puntas TORX® 20 |
| | Herramientas para el montaje: Nivel de burbuja |
| | Herramientas para el montaje: Llave de tuercas con SW 7 y SW 10 |
| | Para este paso de trabajo se requieren dos personas. |
| | El paso de trabajo se realiza en el lugar marcado del aparato. |
| | Auxiliares para el montaje: Cuerda |
| | Auxiliares para el montaje: Escuadra |

| | |
|--|--|
|  | Auxiliares para el montaje: Destornillador |
|  | Auxiliares para el montaje: Tijeras |
|  | Auxiliares para el montaje: Rotulador removible |
|  | Empaque adicional: Retire los componentes. |
|  | Deseche los componentes que ya no sean necesarios de forma adecuada. |

13 Puerta del compartimento congelador *****

La puerta del compartimento congelador ***** se puede volver a colocar con un simple movimiento cuando hay una bisagra. Si la puerta del refrigerador se puede abrir más de 115° (1), el compartimento congelador también se puede abrir sin cambiar el tope. Si la puerta se abre en un ángulo menor (2), será necesario volver a colocar la bisagra.

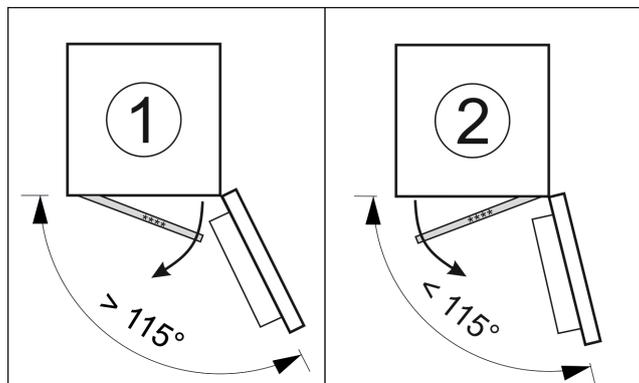


Fig. 4

13.1 Recolocar la bisagra de la puerta

La corredera para mover la bisagra se encuentra abajo, en la parte posterior de la puerta del compartimento congelador *****.

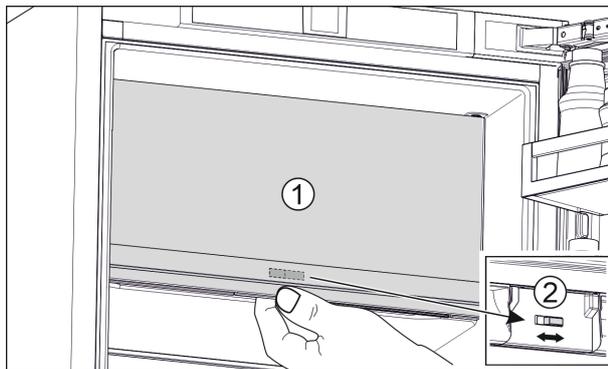


Fig. 5

- ▶ Cierre la puerta del compartimento congelador ***** (1).
- ▶ Sujete la puerta del compartimento congelador *****.
- ▶ Deslice la corredera (2) hacia la derecha o hacia la izquierda.

14 Cambio del tope de puerta

Herramienta



Fig. 6



ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!

Si las piezas de cojinete no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre y el aparato no refrigere correctamente.

- ▶ Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Compruebe y, dado el caso, vuelva a apretar todos los tornillos.

AVISO

¡Peligro de daños en aparatos Side-by-Side a consecuencia del agua de condensación!*

Determinados aparatos se pueden instalar como combinados Side-by-Side (dos aparatos, uno junto a otro).

Si su aparato **es un aparato Side-by-Side (SBS)** :

- ▶ Instale el combinado SBS según la hoja suplementaria.

Si se **especifica la disposición de los aparatos** :

- ▶ No cambie el tope de puerta.

Cambio del tope de puerta

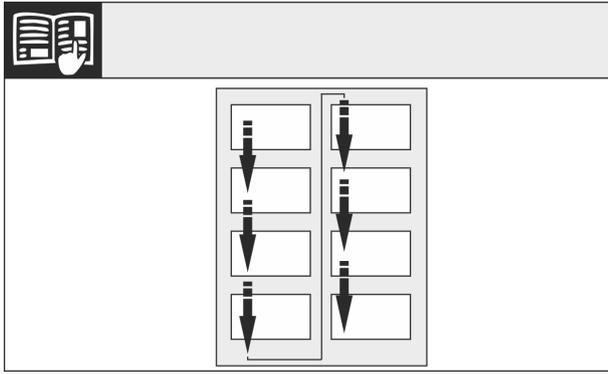


Fig. 7

Tenga en cuenta la dirección de lectura.

14.1 Retirar la puerta

Nota

- ▶ Extraiga los alimentos de los compartimentos de la puerta antes de retirar la puerta para que no se caiga ningún alimento.

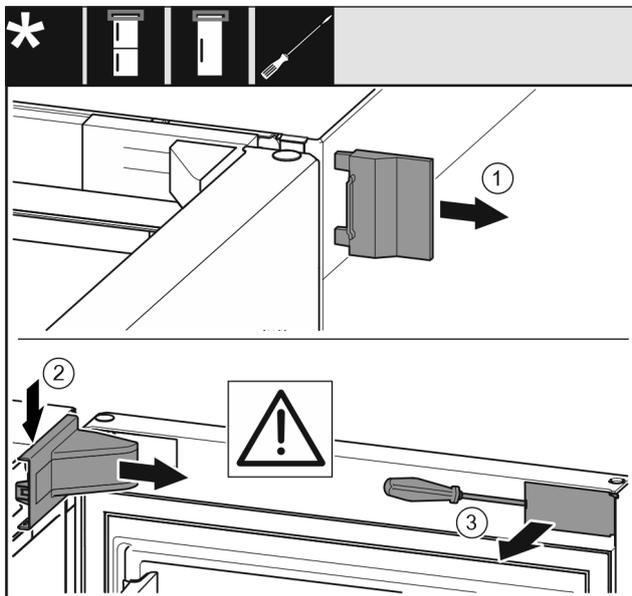


Fig. 8

- ▶ Abra la puerta.

AVISO

¡Peligro de daños!

Si la junta de la puerta resulta dañada, puede que la puerta no cierre correctamente y la refrigeración no sea suficiente.

- ▶ ¡No dañe la junta de estanqueidad de la puerta con un destornillador!

- ▶ Retire la cubierta exterior. Fig. 8 (1)
- ▶ Desencaje y suelte la cubierta del soporte de cojinete. Retire la cubierta del soporte de cojinete. Fig. 8 (2)
- ▶ Desencaje el panel con el destornillador para tornillos de cabeza ranurada y gírelo lateralmente. Fig. 8 (3)

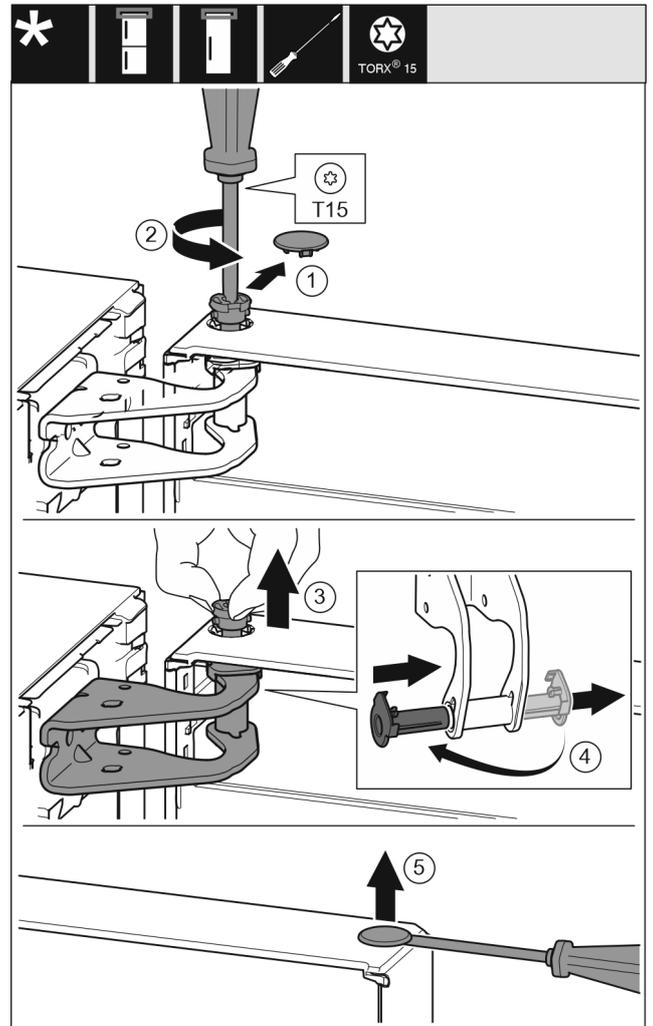


Fig. 9



ATENCIÓN

¡Peligro de lesiones al inclinar la puerta para extraerla!

- ▶ Sujete bien la puerta.
- ▶ Deposite la puerta con cuidado.
- ▶ Retire la cubierta del seguro con cuidado. Fig. 9 (1)
- ▶ Desenrosque un poco el perno con el destornillador T15. Fig. 9 (2)
- ▶ Sujete la puerta y extraiga el perno con los dedos. Fig. 9 (3)
- ▶ Extraiga el casquillo de cojinete de la guía. Introdúzcalo y encájelo por el otro lado. Fig. 9 (4)
- ▶ Levante la puerta y apártela.
- ▶ Levante cuidadosamente el tapón del casquillo de cojinete de la puerta con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada y extráigalo. Fig. 9 (5)

14.2 Cambiar la puerta del compartimiento congelador*

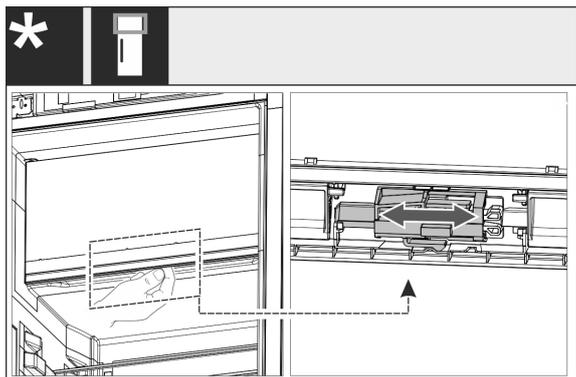


Fig. 10

- En caso de aparatos de una puerta: Cambie el tope de la puerta del compartimiento de 4 estrellas mediante el desplazamiento de la palanca. Para ello, la puerta del compartimiento de 4 estrellas debe estar cerrada. Desplace la palanca de abajo a la parte posterior de la puerta.

14.3 Cambiar de sitio las piezas de cojinete superiores

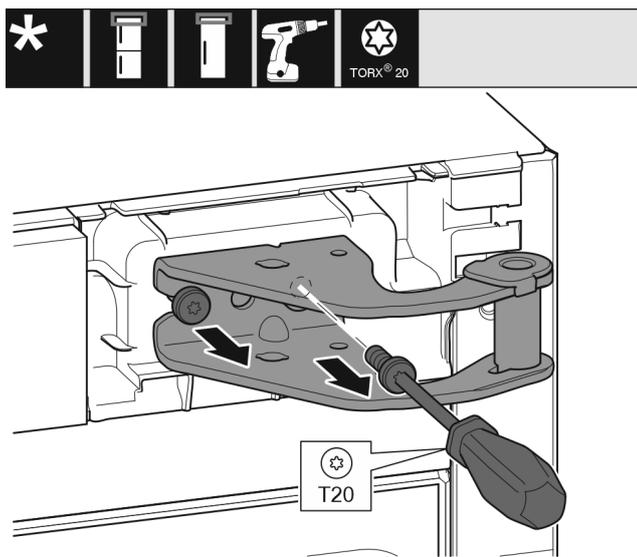


Fig. 11

- Desenrosque los dos tornillos con el destornillador T20.
- Levante y retire el soporte de cojinete.

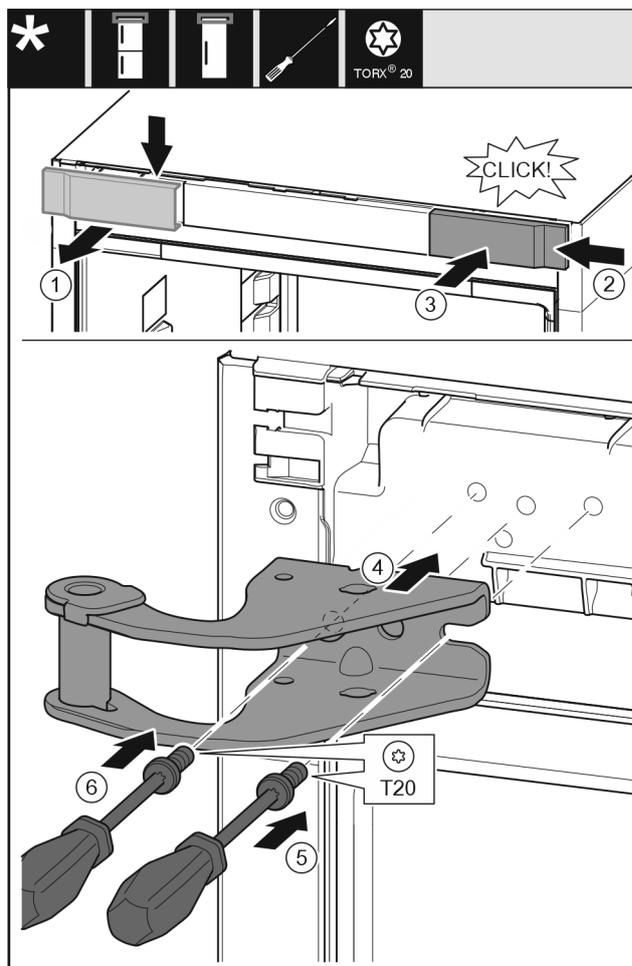


Fig. 12

- Retire la tapa desde la parte superior hacia el frente. Fig. 12 (1)
- Enganche por la derecha la cubierta girada 180° en el otro lado. Fig. 12 (2)
- Encaje la cubierta. Fig. 12 (3)
- Coloque el soporte de cojinete superior. Fig. 12 (4)
- Coloque y apriete el tornillo con el destornillador T20. Fig. 12 (5)
- Coloque y apriete el tornillo con el destornillador T20. Fig. 12 (6)

Cambio del tope de puerta

14.4 Cambiar de sitio las piezas de cojinete inferiores

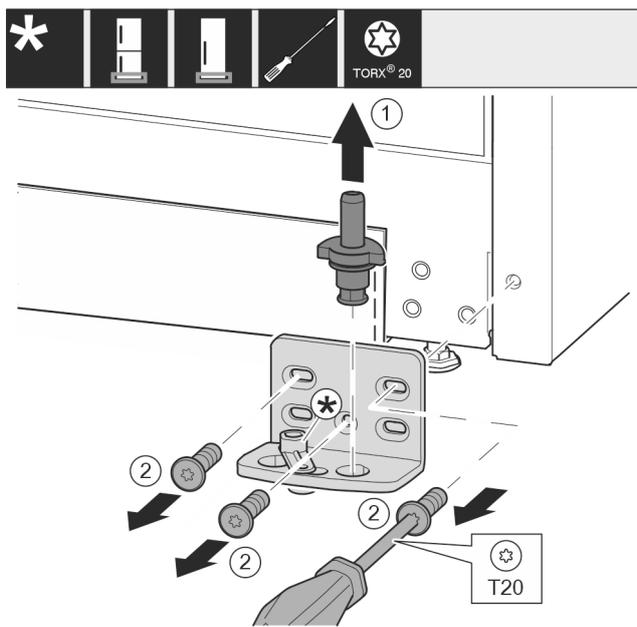


Fig. 13

- ▶ Extraiga el perno de cojinete completo hacia arriba. Fig. 13 (1)
- ▶ Desenrosque los tornillos con el destornillador T20 y retire el soporte de cojinete. Fig. 13 (2)

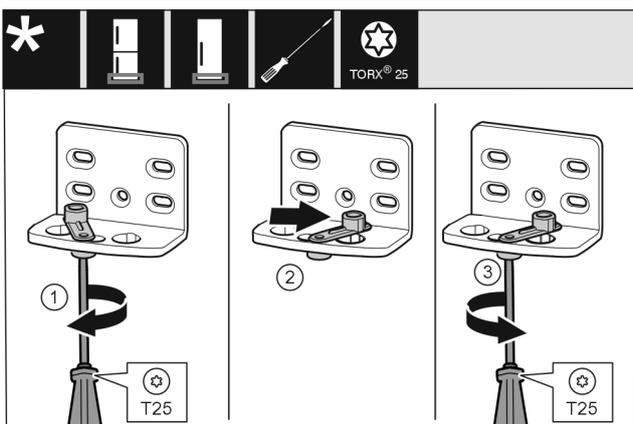


Fig. 14

- ▶ Enrosque el tornillo con el destornillador T25 sin apretar. Fig. 14 (1)
- ▶ Levante el dispositivo auxiliar de cierre de la puerta y gírelo 90° hacia la derecha en el orificio. Fig. 14 (2)
- ▶ Apriete el tornillo con el destornillador T25. Fig. 14 (3)

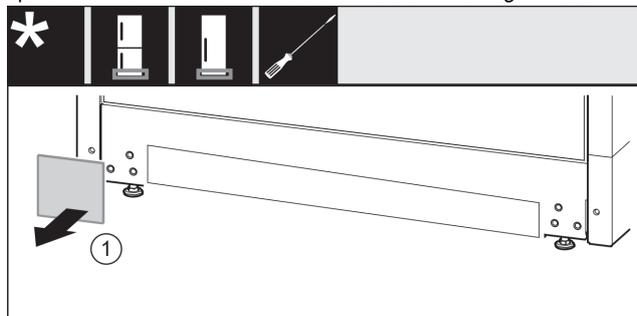


Fig. 15

- ▶ Retire la cubierta. Fig. 15 (1)

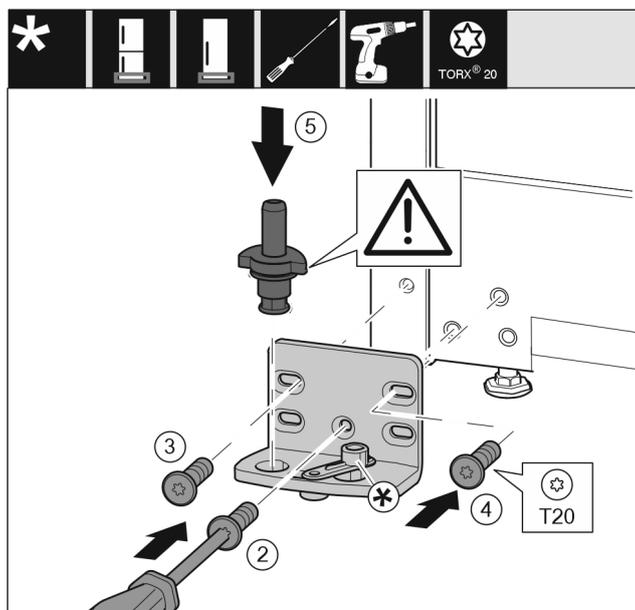


Fig. 16

- ▶ Coloque el soporte de cojinete en el otro lado y atorníllelo con la ayuda de un destornillador T20. Comience por el tornillo 2 en la parte inferior central. Fig. 16 (2)
- ▶ Atornille los tornillos 3 y 4. Fig. 16 (3,4)
- ▶ Coloque el perno de cojinete completo. Preste atención a que el saliente de retención esté orientado hacia atrás. Fig. 16 (5)

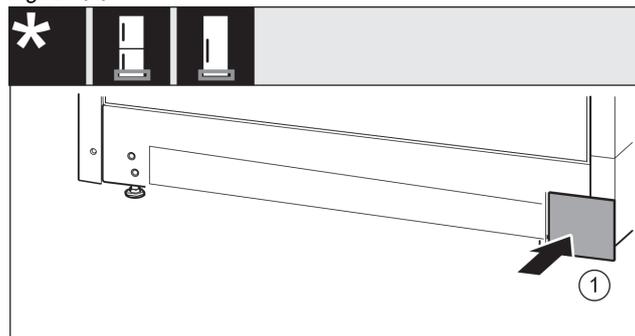


Fig. 17

- ▶ Vuelva a colocar la cubierta en el otro lado. Fig. 17 (1)

14.5 Cambiar de sitio las piezas de cojinete de la puerta

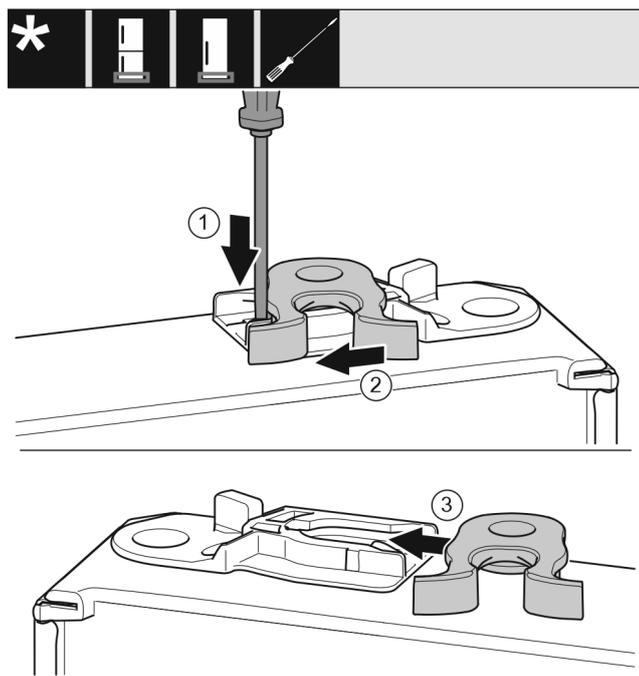


Fig. 18

- ▶ La parte inferior de la puerta está orientada hacia arriba: gire la puerta.
- ▶ Presione la lengüeta hacia abajo con el destornillador para tornillos de cabeza ranurada. Fig. 18 (1)
- ▶ Extraiga el gancho de cierre de la guía. Fig. 18 (2)
- ▶ Introduzca el gancho de cierre en el otro lado en la guía. Fig. 18 (3)
- ▶ La parte superior de la puerta está orientada hacia arriba: gire la puerta.

14.6 Montar la puerta

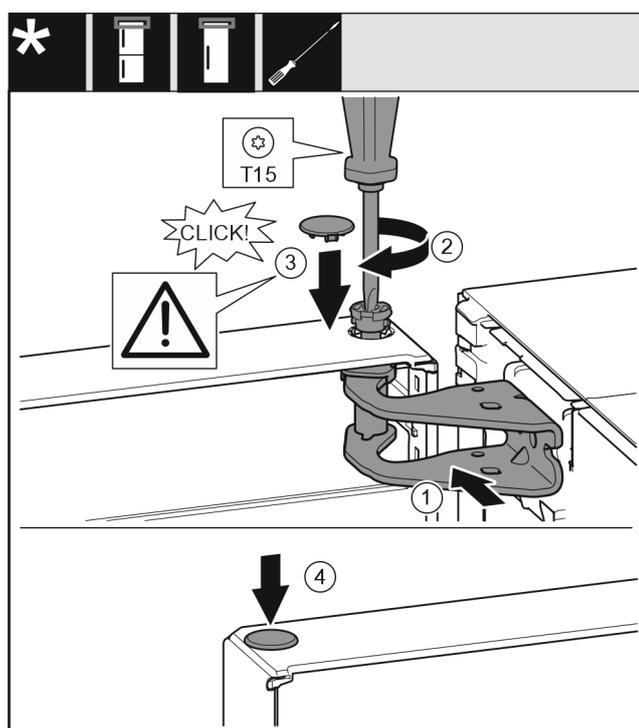


Fig. 19

- ▶ Coloque la puerta sobre el perno de cojinete inferior.

- ▶ Alinee la parte superior de la puerta respecto a la abertura en el soporte de cojinete. Fig. 19 (1)
- ▶ Introduzca el perno y atorníllelo con el destornillador T15. Fig. 19 (2)
- ▶ Montar la cubierta del seguro para asegurar la puerta: introduzca la cubierta del seguro y compruebe si descansa sobre la puerta. De lo contrario, introduzca por completo el perno. Fig. 19 (3)
- ▶ Coloque el tapón. Fig. 19 (4)

14.7 Alinear la puerta



ADVERTENCIA

- ¡Peligro de lesiones al caerse la puerta!
Si las piezas de cojinete no están suficientemente atornilladas, la puerta se puede caer. Esto puede causar lesiones graves. Además, puede ocurrir que la puerta no cierre y el aparato no refrigere correctamente.
- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
 - ▶ Compruebe y, dado el caso, vuelva a apretar todos los tornillos.

- ▶ Dado el caso, alinee la puerta a través de los dos agujeros oblongos en el soporte de cojinete inferior a ras de la carcasa del aparato. Para ello, desenrosque el tornillo intermedio del soporte de cojinete inferior con la herramienta T20 suministrada. Suelte un poco los tornillos restantes con la herramienta T20 o con un destornillador T20 y alinéelos a través de los agujeros oblongos.
- ▶ Apoyar la puerta: desenrosque la pata de ajuste con la llave de boca SW10 en el soporte de cojinete inferior hasta que descansa sobre el suelo; a continuación, gire otros 90°.

14.8 Colocar las cubiertas

Para aparatos sin amortiguador de cierre:

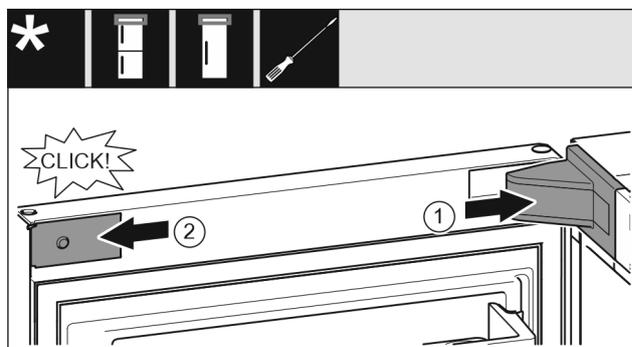


Fig. 20

- La puerta está abierta 90°.
- ▶ Coloque y encaje la cubierta del soporte de cojinete; dado el caso, separe con cuidado. Fig. 20 (1)
 - ▶ Coloque y encaje lateralmente el panel. Fig. 20 (2)

Conexión del aparato

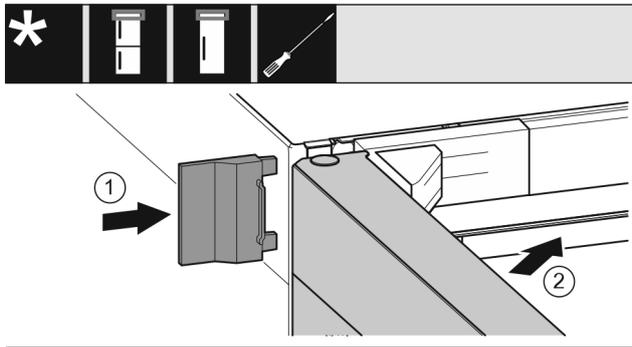


Fig. 21

- ▶ Desplace la cubierta exterior. Fig. 21 (1)
- ▶ Cierre la puerta superior. Fig. 21 (2)

- ▶ Compruebe la conexión eléctrica.
- ▶ Enchufe el conector (G) en la parte posterior del aparato. Preste atención a que encaje correctamente.
- ▶ Conecte el enchufe de alimentación a la alimentación eléctrica.
 - ▷ El logo de Liebherr aparece en la pantalla.
 - ▷ La pantalla cambia al símbolo de espera.

15 Conexión del aparato



ADVERTENCIA

¡Conexión indebida!
Peligro de incendio.

- ▶ No utilice ningún cable prolongador.
- ▶ No utilice ninguna regleta de contactos.

AVISO

¡Conexión indebida!
Daño en el sistema electrónico.

- ▶ No conecte la unidad a inversores autónomos como sistemas de energía solar y generadores de gasolina.
- ▶ No utilice ningún conector de bajo consumo.

Nota

Utilice exclusivamente el cable de alimentación suministrado.

- ▶ Se puede solicitar un cable de alimentación más largo con el servicio posventa.

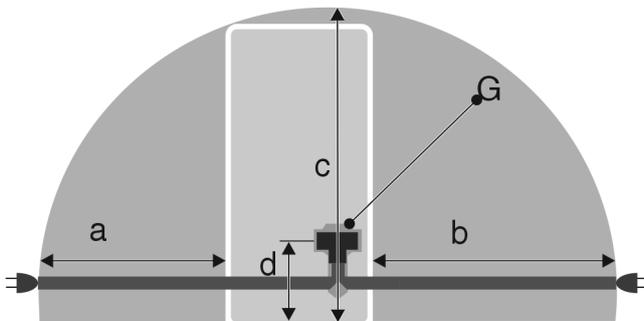


Fig. 22 *

Para aparatos de 600 mm de ancho:

| a* | b* | c* | d* | G* |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| ~ 1350 mm | ~ 1800 mm | ~ 2050 mm | ~ 150 mm | Conector del aparato |

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:

- El tipo de corriente y voltaje en el sitio de instalación corresponde a la información de la placa de características.
- El enchufe está aterrizado de manera adecuada y protegido con fusibles.
- La corriente de disparo de los fusibles se encuentra entre 10 y 16 A.
- El enchufe es de fácil acceso.
- La toma de corriente no está situada detrás del aparato, sino en las zonas a o b (a, b, c).



home.liebherr.com/fridge-manuals

ES Refrigerador

Fecha de edición: 20221006

Índice de número de artículo: 7080444-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien