


Instructiuni de montare

pentru combina frigorifica automată, NoFrost

Pagina 32

RO

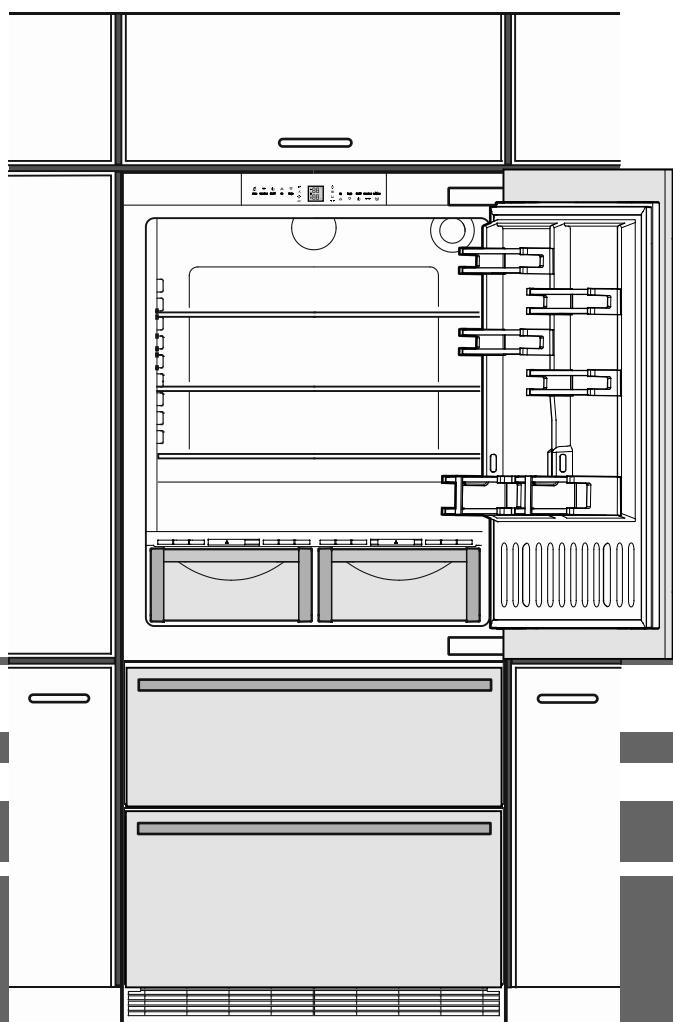


7083 490-00

ECBN 8870 / 8871


LIEBHERR

Instalare

- Nu amplasați aparatul expus razelor directe ale soarelui, lângă mașina de gătit, calorifer sau alte asemenea.
- Podeaua de la locul de amplasare a aparatului trebuie să fie plană și netedă.
- Asigurați întotdeauna la o aerisire bună. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de aerisire.
- Încăperea în care este instalat aparatul dumneavoastră trebuie să dispună, conform normei EN 378, de un volum de 1 m³ pentru fiecare 8 g de agent de răcire R 600a, pentru ca, în cazul unor surgeri de agent de răcire, să nu se poată forma în această încăpere un amestec inflamabil de gaz și aer. Cantitatea de agent de răcire este specificată pe placa tipologică din interiorul aparatului.
- Îndepărtați toate elementele de asigurare în timpul transportului.

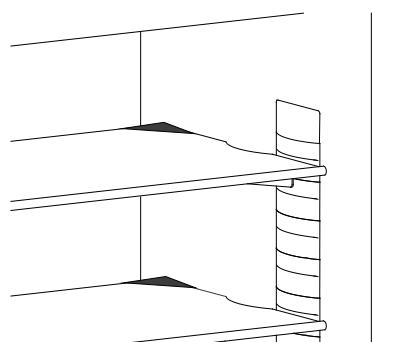

Dimensiuni aparat

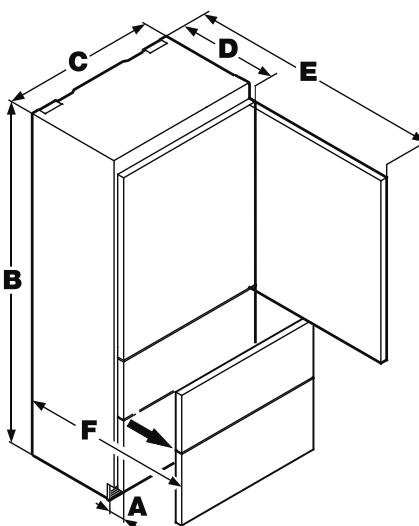

A = 76 mm
B = 2027 mm
C = 910 mm
D = 635 mm
E = 1556 mm
F = 943 mm

Racordarea electrică

Utilizați aparatul numai cu **curent alternativ**.


Tensiunea admisibilă și frecvența admisibilă sunt imprimate pe placa tipologică a aparatului. Poziția plăcii tipologice este indicată în capitolul **Descrierea aparatului** (Manual de utilizare).

Priza trebuie să fie pământată și asigurată electric regulalementar.


Curentul de declanșare al siguranței trebuie să fie între 10 A și 16 A.

Nu racordați aparatul cu ajutorul unui cablu prelungitor sau al unor prize de distribuție.

Nu utilizați redresoare insulare (transformatoare de curent continuu în curent alternativ, respectiv curent trifazic) sau ștecheri pentru economisirea energiei. Pericol de deteriorare a sistemului electronic!

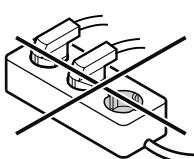

Ventilare aparat

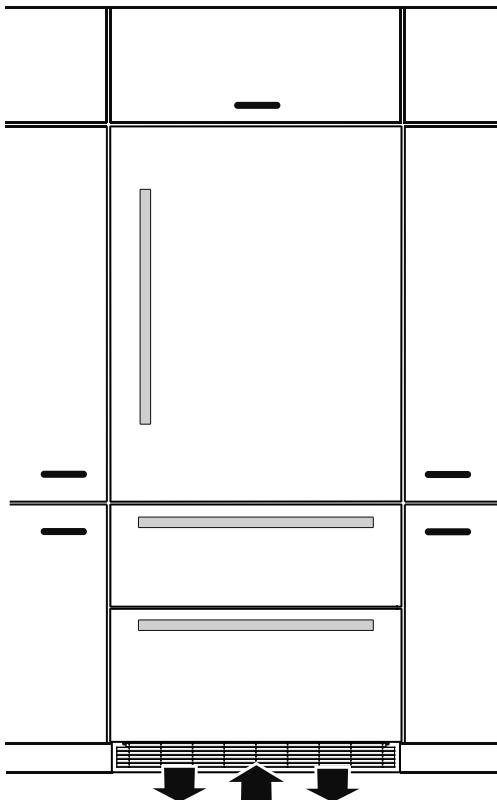

Schimbul necesar de aer are loc în zona soclului.

Este important, să utilizați grilajul de ventilație pentru orificiul de ventilare.

Acoperirea acestui orificiu este interzisă.

Dimensiuni de montare

Pozitia prizei se poate afla in cadrul suprafetelor marcate cu gri sau deasupra nișei de încorporare.

Aparatul individual pentru gheata este încorporat în spatiul de congelare al combinei frigid-congelator. Pentru funcționare, acesta are nevoie de un racord fix pentru apă.


Pozitia robinetului de închidere a apei trebuie să se afle în cadrul suprafetei marcate cu gri.



AVERTIZARE!

Robinetul de închidere a apei nu se va afla direct deasupra prizei!

Distanța dintre robinetul de închidere a apei și priză trebuie să corespundă prevederilor țării respective în care este utilizat aparatul!

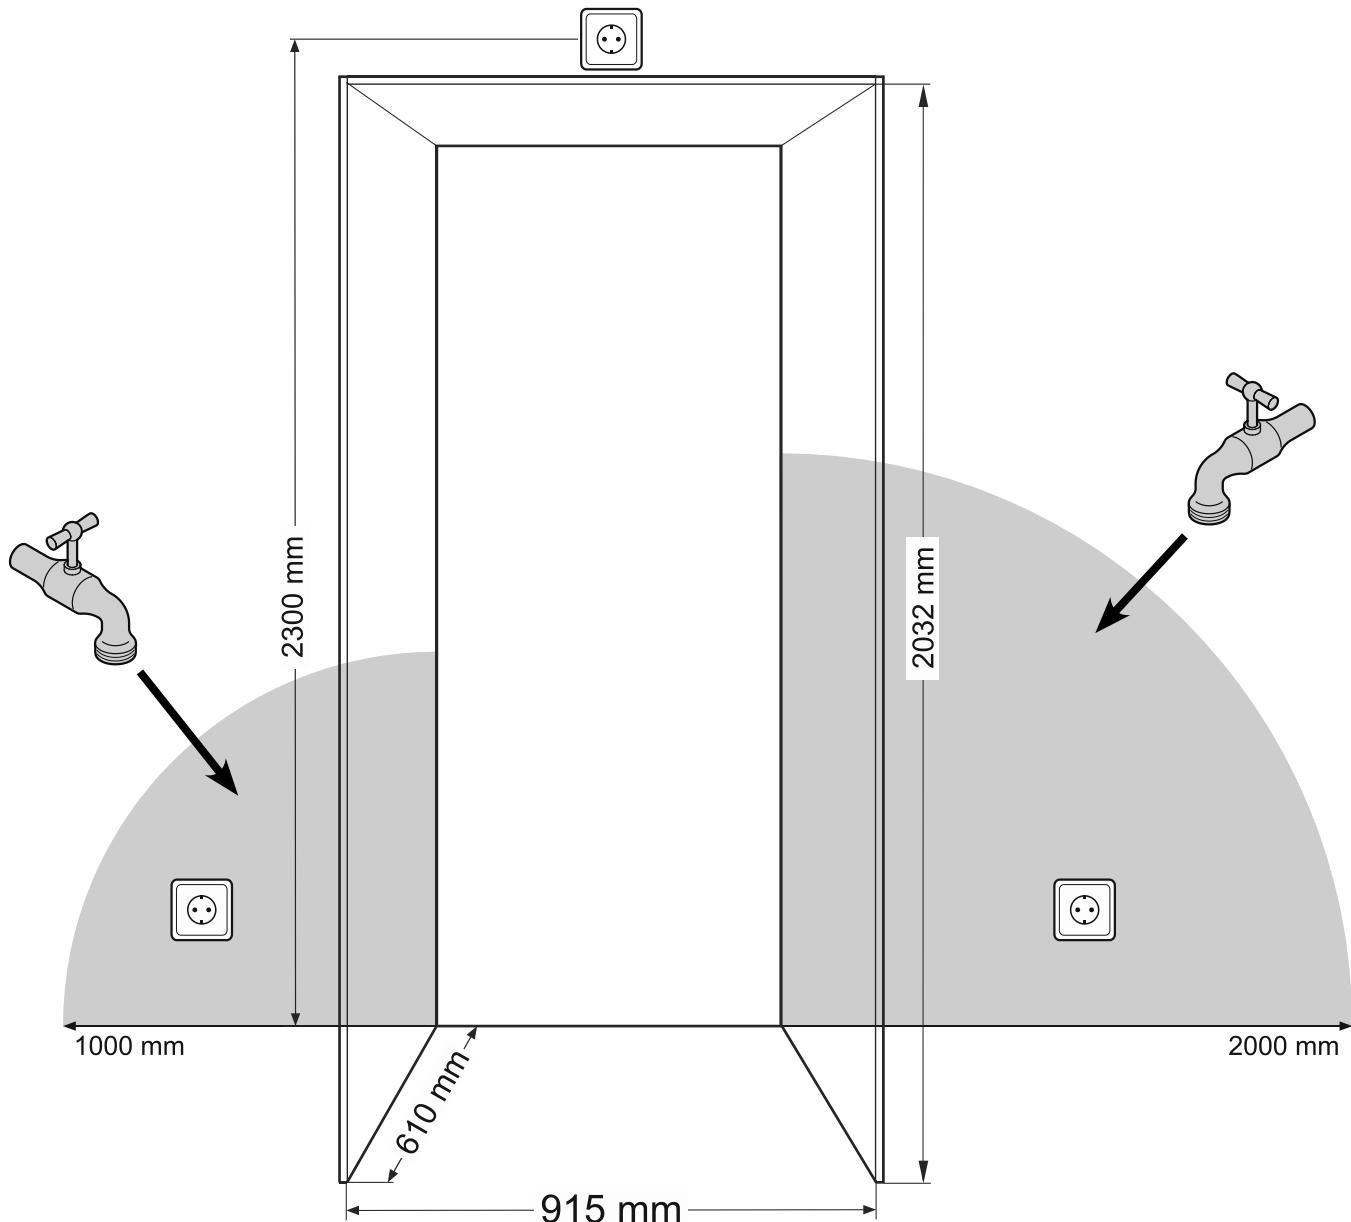

Montarea siguranței contra răsturnării

AVERTIZARE!

Colțarul de siguranță contra răsturnării livrat trebuie montat în mod obligatoriu.

Astfel se previne răsturnarea în față a aparatului la deschiderea ușii complet încărcate.

Montarea:

1. Marcați pe podea linia mediană a aparatului.

Aliniați centrul colțarului de siguranță cu linia mediană.

PRUDENȚĂ!

În zona colțarului de siguranță contra răsturnării nu se pot afla conducte electrice sau de apă, care să poată fi avariate la montaj.


2. Fixați colțarul de siguranță contra răsturnării cu 3 șuruburi de podea. Aceste șuruburi (6 mm x 60 mm) sunt incluse în accesoriile.

Distanța de la muchia superioară a corpului de mobilă până la muchia posteroară a colțarului de siguranță contra răsturnării este de 610 mm.

Important!

La fixarea de podele din beton se vor folosi dibluri adecvate!

În cazul podeelor înclinate oblic, colțarul de siguranță contra răsturnării trebuie montat orizontal. Introduceți distanțiere în partea de jos în locurile respective.

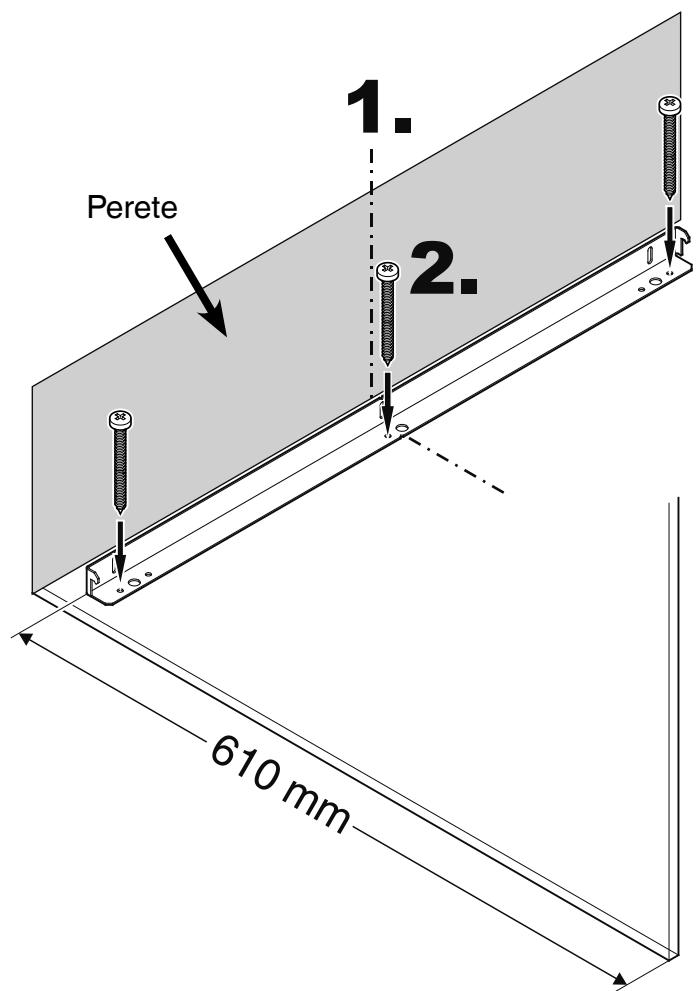

Racordarea la conducta de alimentare cu apă

Indicații de siguranță și avertizare


- Racordul pentru apă se va face doar dacă frigidierul/congelatorul este conectat la curent.
- Racordul fix pentru apă se va efectua doar de către personalul de specialitate.
- Calitatea apei trebuie să corespundă Regulamentului apei potabile din țara respectivă în care este operat aparatul.
- Aparatul individual pentru gheăță servește exclusiv la producerea de cuburi de gheăță în cantități casnice și se va opera doar cu apă adevarată.
- Toate reparațiile sau intervențiile de la aparatul individual pentru gheăță se vor efectua doar de către serviciul pentru clienți sau personalul de specialitate.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pagubele produse în urma unui racord fix pentru apă defectuos.

Presiunea apei


Presiunea apei trebuie să fie între 0,15 și 0,6 MPa (1,5 - 6 bari).

Atenție!

Când se montează filtrul de apă în aparat, presiunea apei trebuie să fie între 0,3 și 0,6 MPa (3 - 6 bari). Dacă presiunea apei la filtrul de apă montat este rea mică, pot apărea defecțiuni ale aparatului individual pentru gheăță.




Alimentarea cu apă a aparatului trebuie să se facă prin conductă de apă rece, care face față presiunii de operare și respectă normele de igienă. Utilizați furtunul din inox atașat (lungime 3 m).

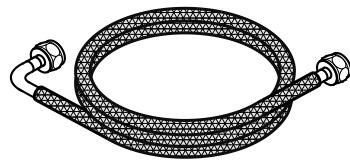


Montarea

- Pozitionați aparatul în față nișe de încorporare.
- Lipiți bridle de acoperire de deasupra, dintre și sub eclisele de prindere de la peretele lateral al aparatului.


Pentru aceasta tăiați bridle de acoperire la lungimile corespunzătoare.

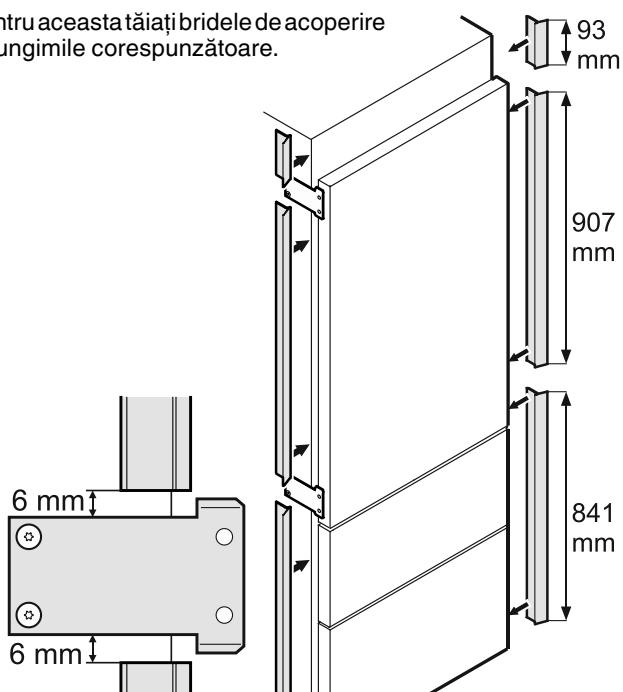

Lipiți bridle de acoperire la distanța de 6 mm față de eclisele de prindere.

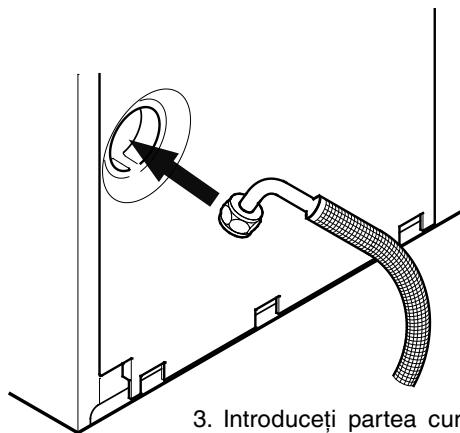

3. Introduceți partea curbată prin orificiul din partea posterioară a aparatului.

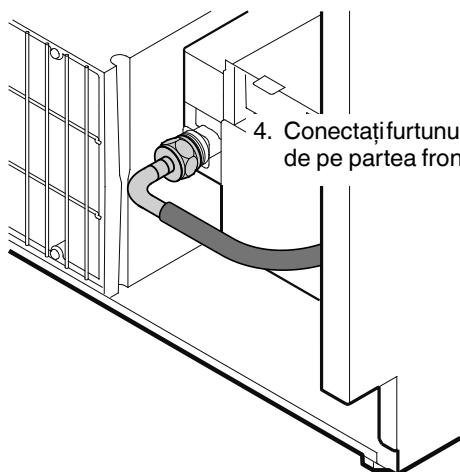

4. Conectați furtunul la supapa magnetică de pe partea frontală a aparatului.

5. Pozați cablul de rețea în zona prizei.

6. Pozați cablul de apă în zona robinetului de închidere a apei.



AVERTIZARE!

Nu conectați electric aparatul înainte de a conecta întreaga instalație.

5.

6.

Montați cablul de rețea și furtunul de apă astfel încât acestea să nu fie avariate la împingerea aparatului în nișă de încorporare.


PRUDENȚĂ!

Cablul de rețea/conducta de apă este blocat/blocată între siguranța contra răsturnării și spatele aparatului! Cablul de rețea/conducta de apă este strivit/strivită. Montați suporturi pentru cablu.


Introduceți cablul de rețea/conducta de apă în suporturi pentru cablu.

IMPORTANT

Acești pași sunt necesari doar în cazul în care priza sau conducta de apă se află pe partea opusă a peretelui.

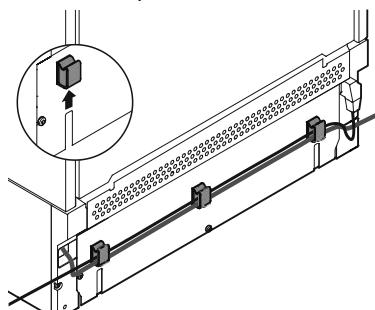

Împingeți aparatul în nișă. Pentru a evita deteriorările, trageți cablul de rețea/conducta de apă cu o tensiune ușoară în spate.

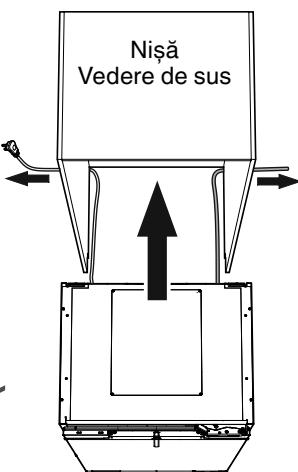

IMPORTANT


După împingerea aparatului în nișă, introduceți aparatul în priză și verificați funcționarea. Scoateți-l apoi din nou din priză.

7. Împingeți lent aparatul în nișă până când placă de susținere a compresorului atinge colțarul de siguranță contra răsturnării.



AVERTIZARE!

Pentru a preveni răsturnarea în față a aparatului, placă de susținere a compresorului trebuie să aibă contact cu colțarul de siguranță contra răsturnării!

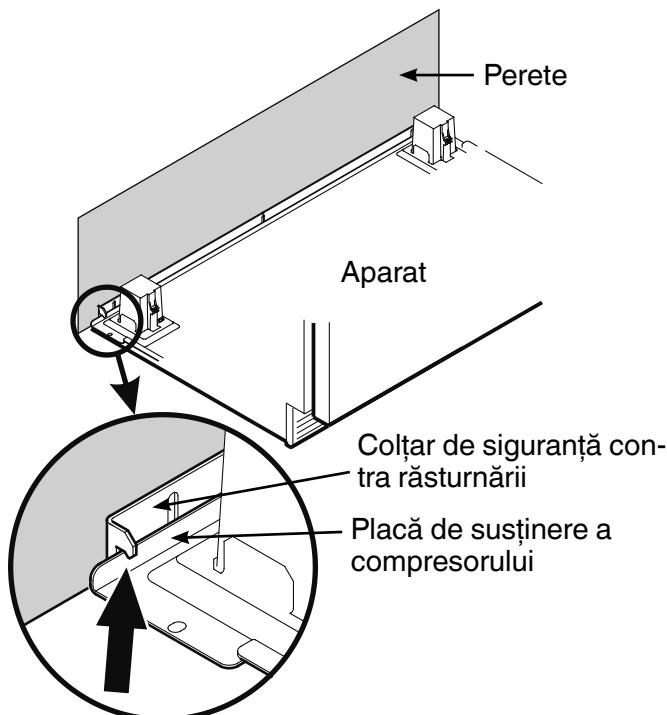

8. Conectați furtunul la robinetul de închidere. Deschideți robinetul de închidere și verificați etanșeitatea sistemului.


Important!

După punerea în funcțiune trebuie aerisit sistemul de alimentare cu apă. Vezi aliniatul **Dezaerarea aparatului individual pentru gheăță** din instrucțiunile de utilizare.

Alinierea aparatului


- Reglați aparatul pe înălțime cu ajutorul picioarelor reglabile (1) (deschidereacheii 27) din față.

Atenție!
Picioarele reglabile din față trebuie să aibă contact fix cu solul.

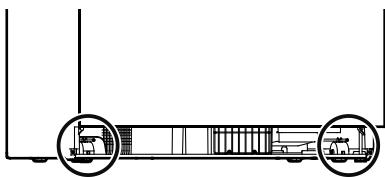


- Cu tijele de reglare (2) reglați partea din spate a aparatului pe înălțime.

Rotiți tijele de reglare în sensul acelor ceasornicului, până când placă de susținere a compresorului atinge colțarul de siguranță contra răsturnării.

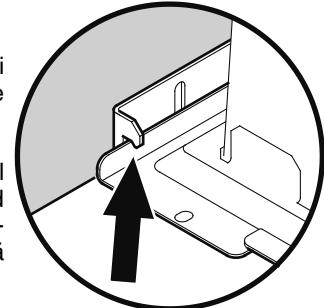


Fixarea aparatului în nișă

Înșurubați aparatul în nișă cu ajutorul ecliselor de prindere în corpul de mobilă (șuruburi 4 x 16). Apoi fixați capacele atașate.

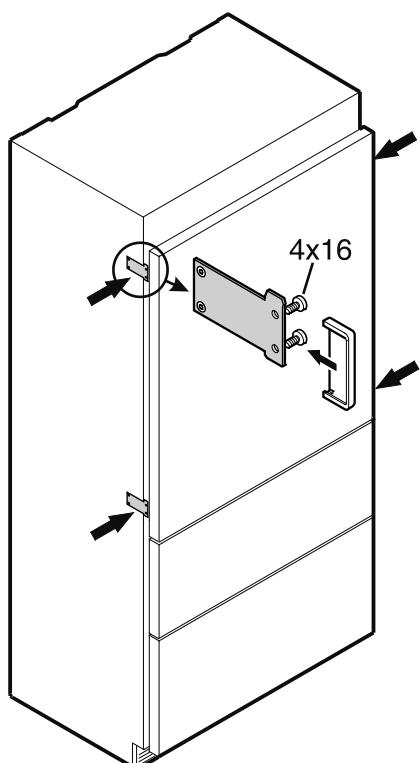

Reglarea ușii compartimentului frigider

Înclinația laterală a ușii compartimentului frigider poate fi reglată la nevoie. Desfaceți șuruburile (1). Cu știftele filetate (2) reglați înclinația laterală (cheia imbus 2,5).

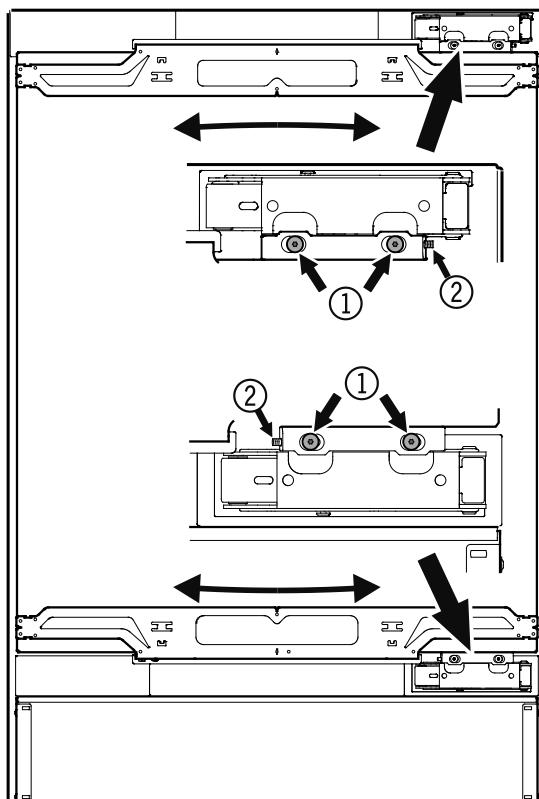


Reglarea fronturilor sertarelor

La nevoie, poate fi reglat frontul sertarelor de congelare.

Mutați șuruburile prezentate în imagine (pe partea dreaptă și stângă a sertarului de congelare) pe rând în orificiul alungit aflat dedesubt.

Strângeți șuruburile când obțineți poziția corectă a frontului sertarului.

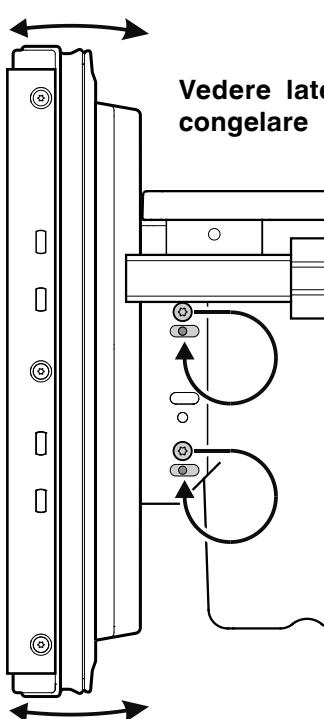


Înaintea montării panourilor ușilor

Îndepărtați capacul (1) și deșurubați unghiul de fixare (2) superior și inferior de pe ușa compartimentului frigider. Aceste unghiuri de fixare se montează pe panoul ușii compartimentului frigider.

Important!


Piulițele de fixare sunt necesare pentru a monta panoul prezentat al ușii înapoi pe ușa compartimentului frigider.

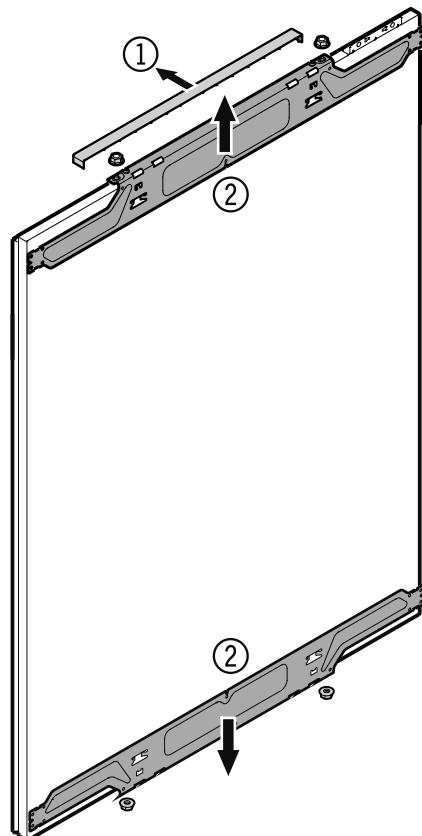

Deșurubați unghiul de fixare (3) de pe sertarele de congelare. Aceste unghiuri de fixare se montează pe panourile compartimentului frigider.

Important!

Suruburile sunt necesare pentru a monta panourile compartimentului congelator înapoi pe sertarele de congelare.

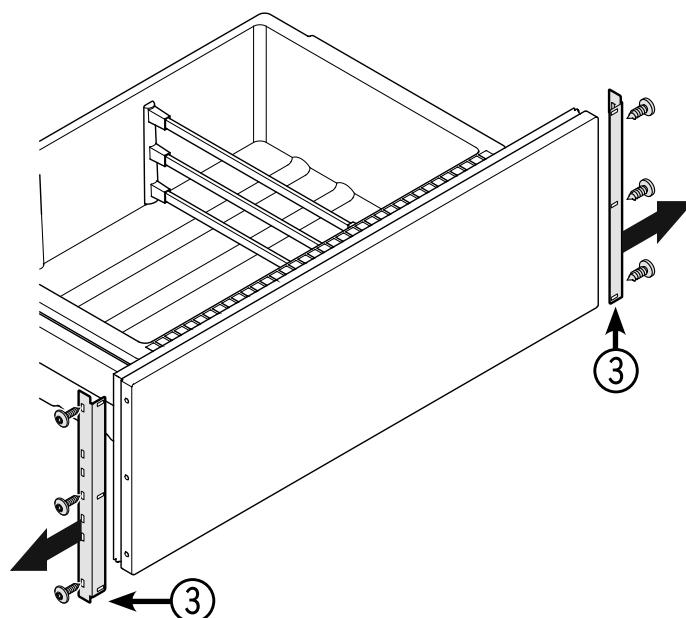

Dimensiunile panourilor


Grosimea panoului min. = 16 mm

Grosimea panoului max. = 19 mm

Greutatea maximă a panourilor


Panoul compartimentului frigider = 27 kg

Panoul unui sertar de congelare = 10 kg

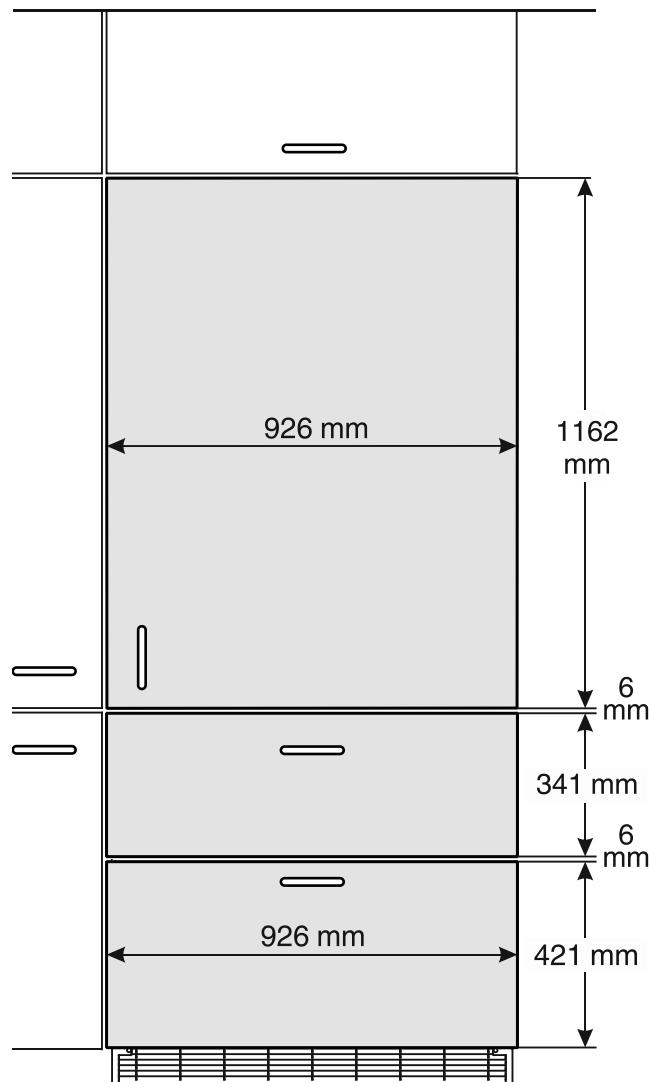

Montarea unghiului de fixare pe panourile ușilor

1. Marcați o linie la distanță de 1041 mm de partea inferioară a panoului ușii.
2. Marcați o altă linie la distanță de 107,5 mm de partea inferioară a panoului ușii.
3. Aliniați un unghi de fixare al ușii compartimentului frigider cu linia superioară, ca în figura de mai jos, și însurubați-l cu minimum 6 șuruburi 4 x 14.
4. Aliniați un al doilea unghi de fixare al ușii compartimentului frigider cu linia inferioară, precum în imaginea de mai jos, și însurubați-l cu minimum 6 șuruburi 4 x 14.
5. Însurubați unghiurile de fixare demontate ale sertarelor compartimentului congelator cu câte 3 șuruburi 4 x 4, ca în figura de mai jos.

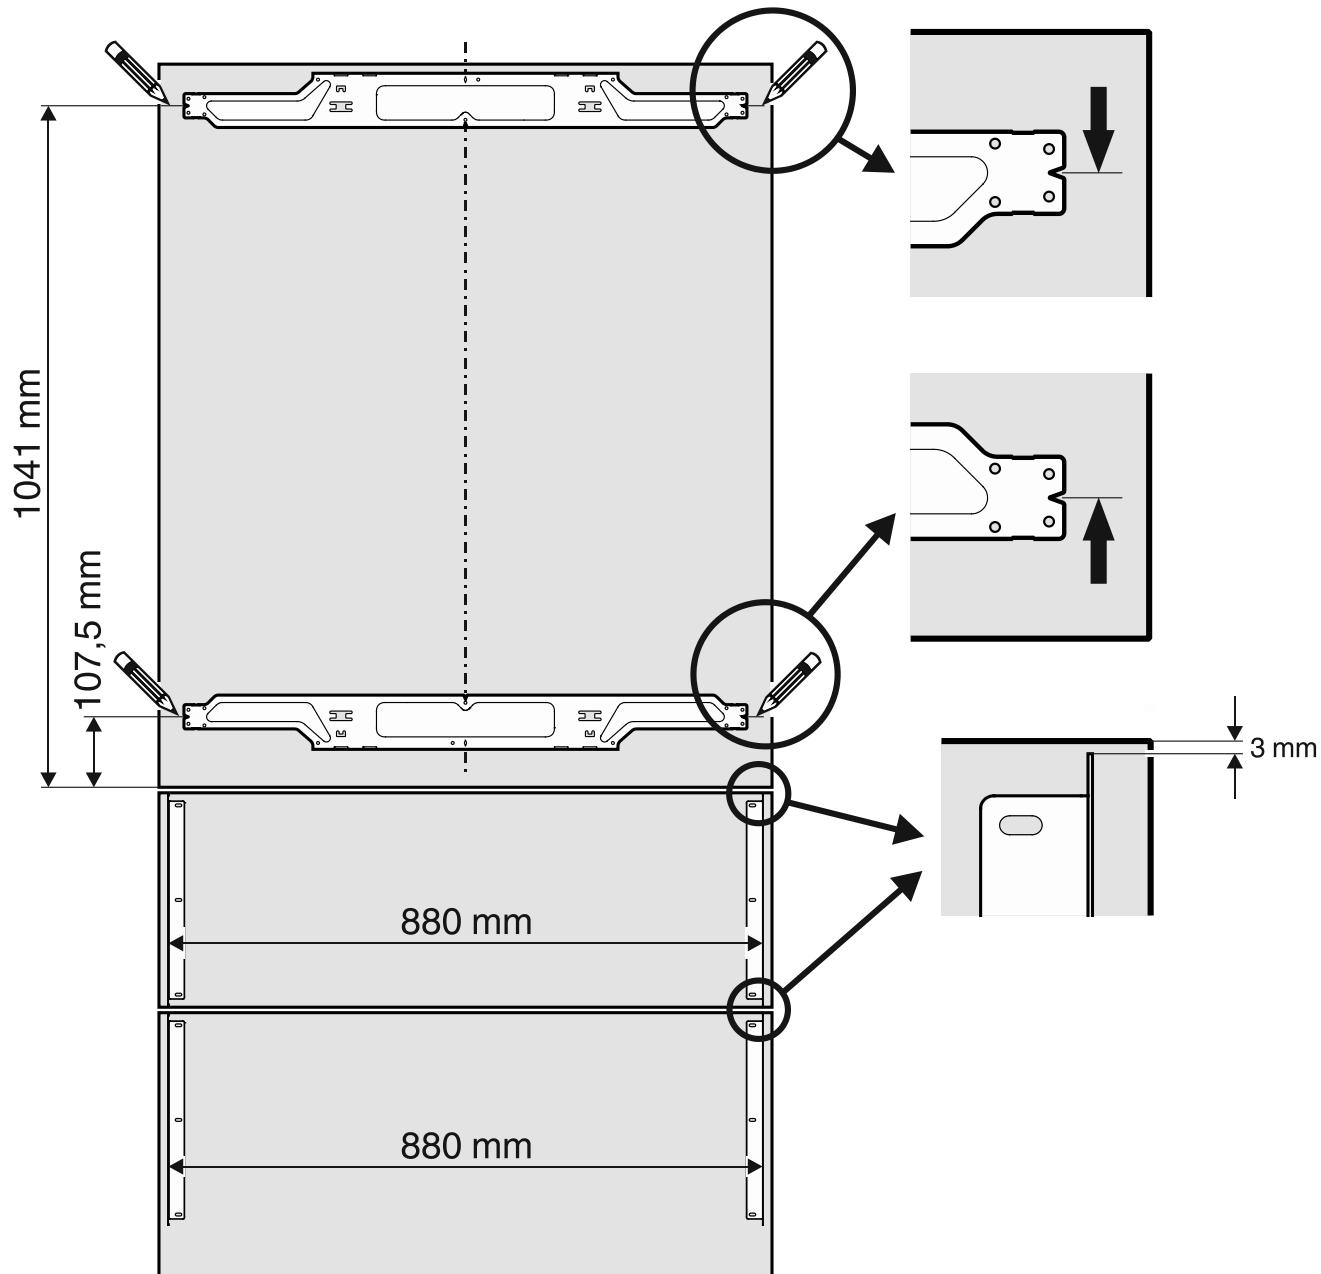

Montarea panoului compartimentului frigider

1. Introduceți complet bolțurile de reglare în ușa compartimentului frigider (fig. A).

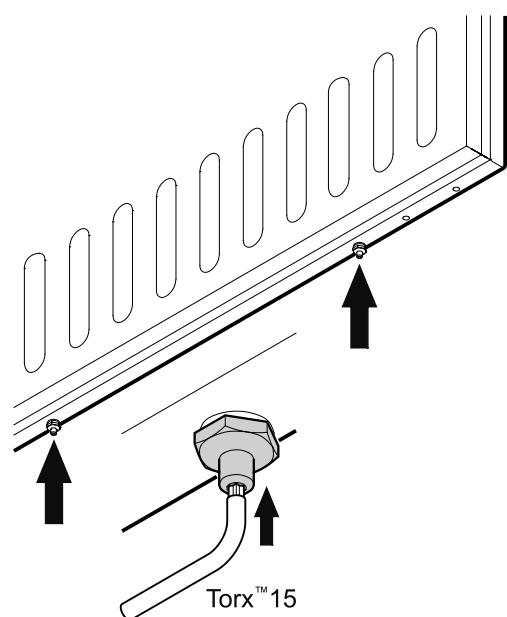


fig. A

2. Deschideți ușa compartimentului frigider și agătați panoul compartimentului frigider de bolțurile de reglare superioare (fig. B).

3. Însurubați și strângeți ușor piulițele de fixare pe bolțurile de reglare.

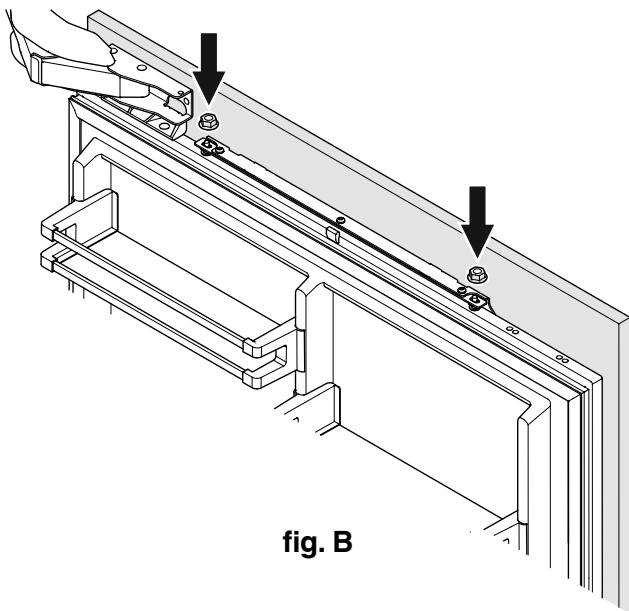


fig. B

4. Închideți ușa compartimentului frigider și verificați înălțimea panoului.

5. Dacă este cazul, ajustați înălțimea panoului. Desprindeți piulițele de fixare și reglați cu ajutorul bolțurilor de reglare (fig. C).

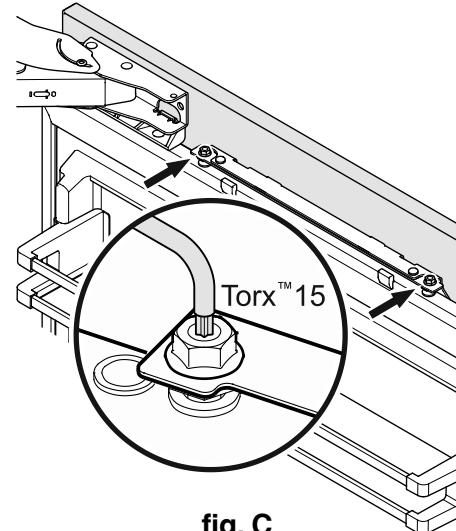


fig. C

6. Reglați orizontal panoul (cu ajutorul orificiilor alungite în unghiul de fixare) (fig. D).

7. Strângeți piulițele de fixare.

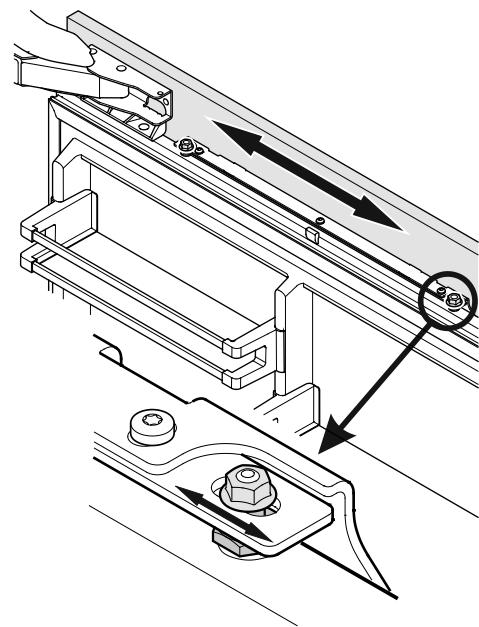


fig. D

8. Deșurubați bolțurile de reglare (partea de jos a ușii compartimentului frigider), până când acestea ating unghiul de fixare (fig. E).

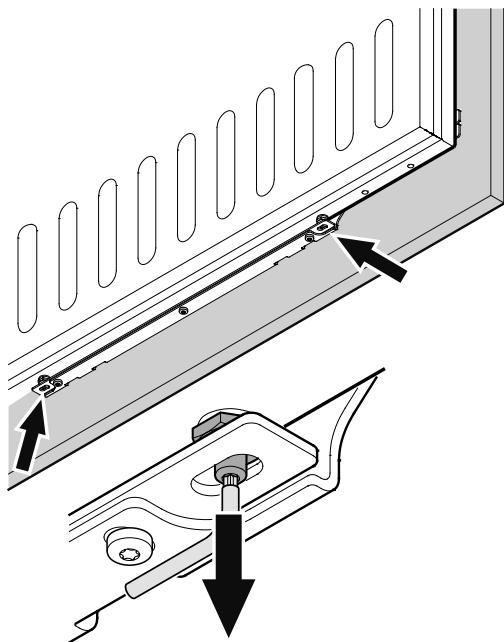


fig. E

10. Desfaceți cele trei șuruburi de pe partea superioară a unghiului de fixare, reglați panoul ușii ca în fig. G și strângeți din nou șuruburile. Acest lucru poate fi efectuat în același fel la unghiul de fixare inferior.

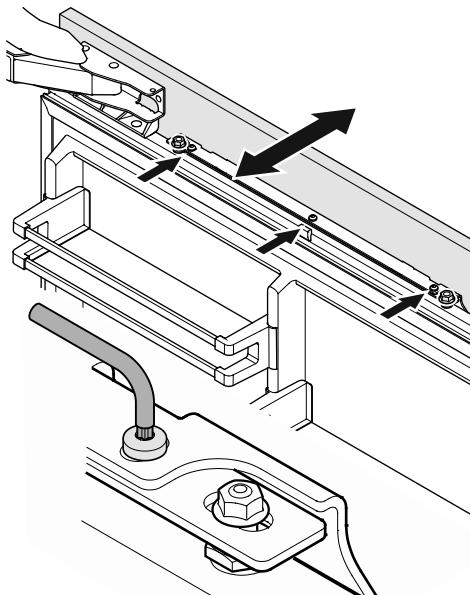


fig. G

9. Înșurubați și strângeți piulițele de fixare (fig. F).

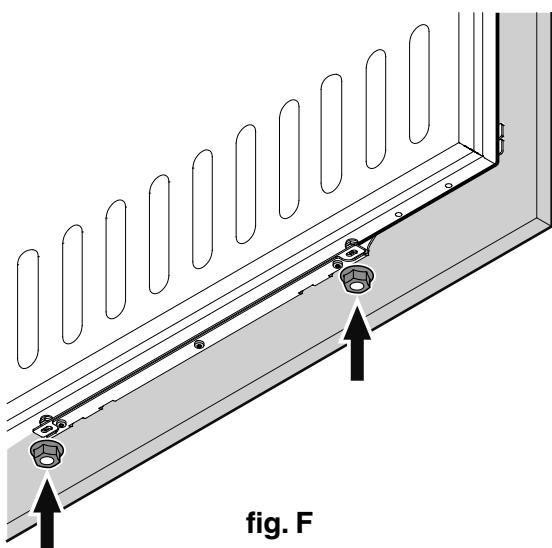


fig. F

11. Fixați capacele (1) în partea de sus și de jos (fig. H).

Așezați brida de acoperire (2) livrată între ușa și panoul compartimentului frigider.


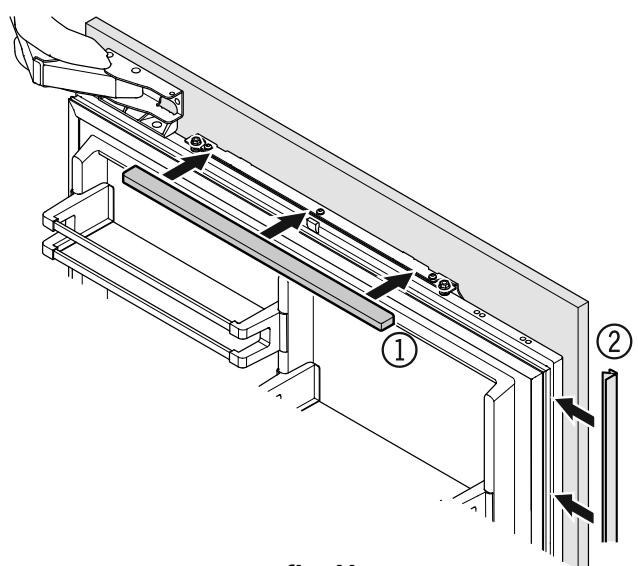


fig. H

Montarea panourilor compartimentului congelator


- Extrageți sertarul de congelare superior și înșurubați panoul premontat. Se vor utiliza aceleași șuruburi cu care au fost înșurubate unghiurile de fixare (3,5 x 13).
- Închideți sertarul și verificați poziția panoului. Reglați panoul pe înălțime prin desfacerea șuruburilor din dreapta și stânga. Strângeți șuruburile.
- Extrageți sertarul de congelare inferior și montați panoul în același mod.
- Acoperiți spațiul dintre sertar și panou la ambele sertare cu bridle furnizate. Îndepărtați folia de protecție de pe bridă și introduceți-l în partea de sus a spațiului.

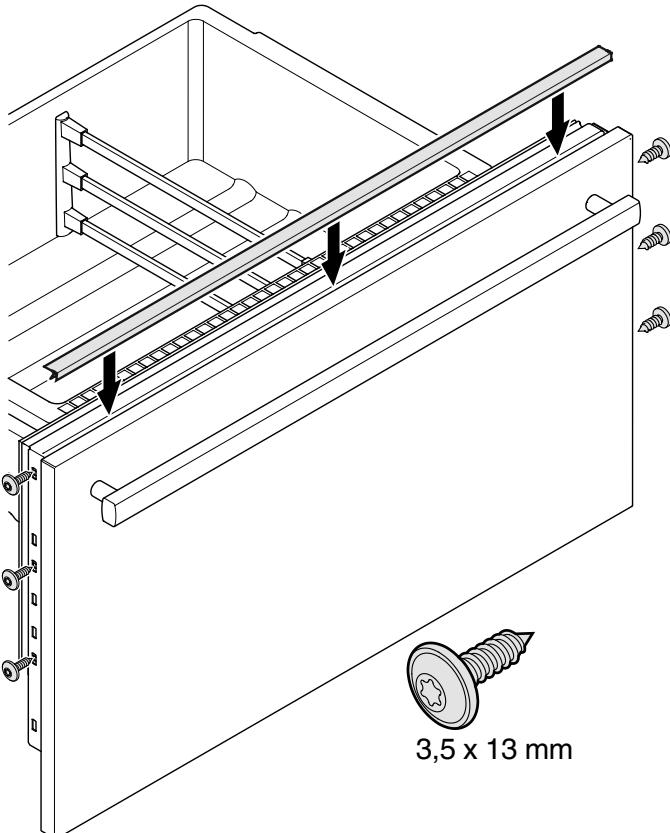

Montare filtru de praf

Filtrul de praf livrat previne murdărirea compartimentului motorului și reducerea capacitatei de răcire. De aceea, este obligatorie montarea filtrului de praf.

- Trageți complet sertarul de congelare inferior.
- S filtra za prah povlecite zaščitno folijo. Vstavite filter od spodaj, pritisnite tipko navzdol in jo zaskočite.

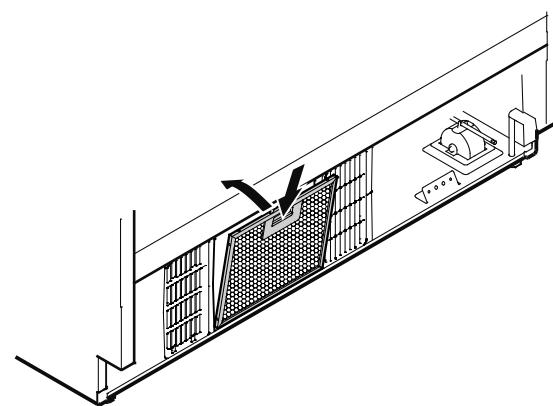


Montarea grilajului de ventilație

Pomembno!

Za zagotovitev brezhibnega delovanja je zelo pomembno, da zmontirate priloženo prezračevalno rešetko.

Te prezračevale odprtine ne smete pokriti ali je vgraditi s pokrovom!

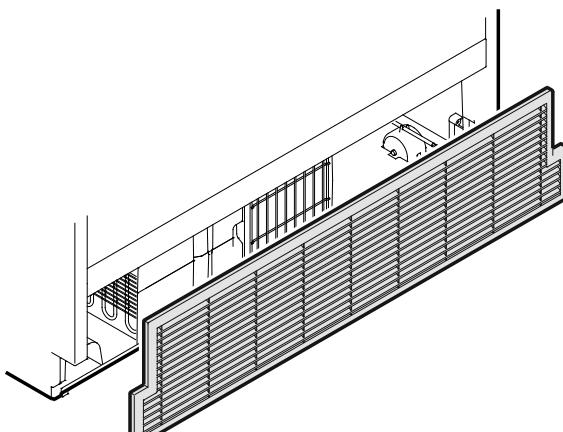

Schimbarea balamalei ușii

Schimbarea balamalei ușii se va efectua numai de către personalul de specialitate.

AVERTIZARE!

Nu încercați să efectuați dumneavoastră schimbarea balamalei ușii. Balamalele ușii compartimentului frigider sunt echipate cu arcuri de închidere puternice. O balama închisă din greșeală poate cauza răni severe.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com
