


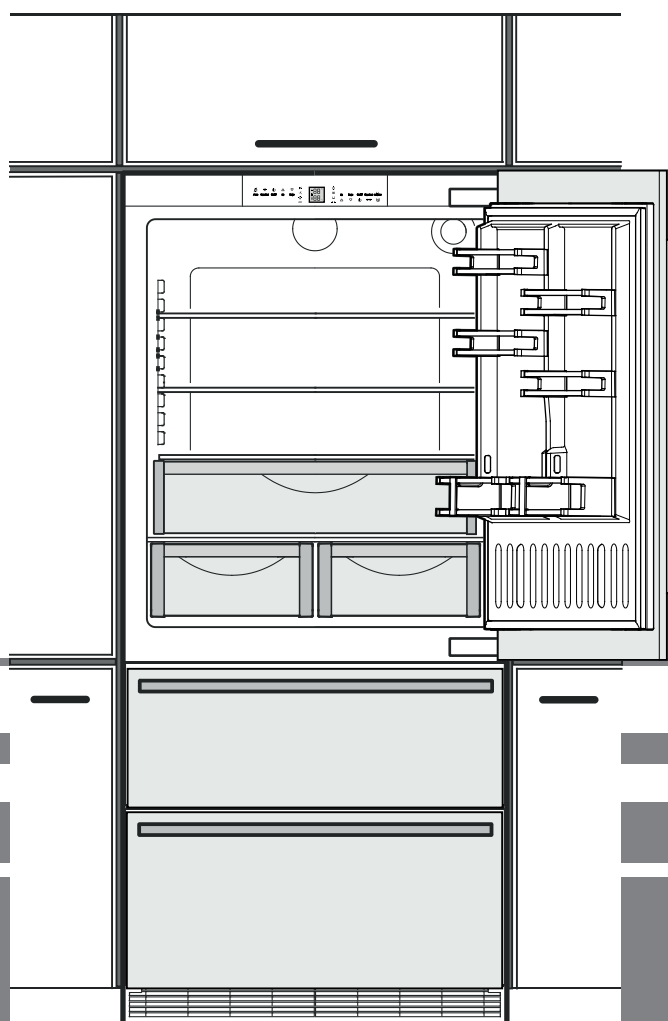

7083 078-00

ECN 61

LIEBHERR

冰箱的放置

- 应避免将冰箱置于直射阳光下或炉具、散热器和类似热源附近。
- 冰箱的安置面应当保持水平且平整。
- 请始终保持通风良好。不得盖住通风口或者通风格窗。
- 您放置冰箱的空间必须按照 EN 378 标准来确定，每立方米空间最多只能容纳 8 克制冷剂 R600a；这样，在制冷回路发生泄漏的情况下，就不会在放置冰箱的空间内产生可燃的混合气体。有关制冷剂含量的信息请参见冰箱内的铭牌。

电气连接

运行该冰箱仅可使用**交流电 (AC)**。

容许电压和频率请参见铭牌。铭牌位置参见“**冰箱描述**”部分（使用说明书）。


插座必须正确接地并配置保险丝保护。

保险丝的跳闸电流必须介于 10 A 和 16 A 之间。


插座无须位于冰箱后面，但须可轻松插拔。

请勿使用延长线缆或延长插座连接该冰箱。

不要使用单机变流器（将直流电转为交流/三相电）或节能插头，存在损坏电子控制系统的风险！

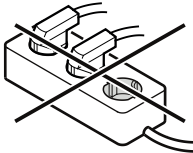


冰箱尺寸

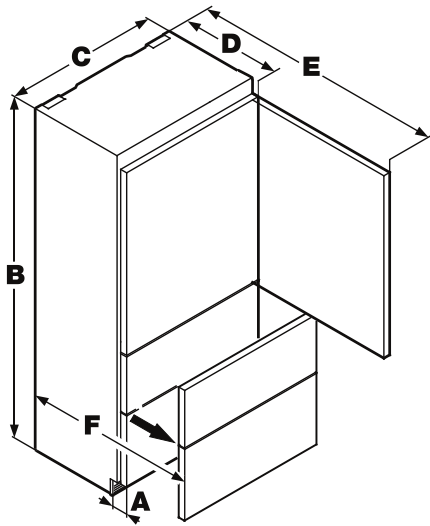

A = 76 mm
B = 2027 mm
C = 910 mm
D = 610 mm
E = 1556 mm
F = 943 mm

冰箱通风

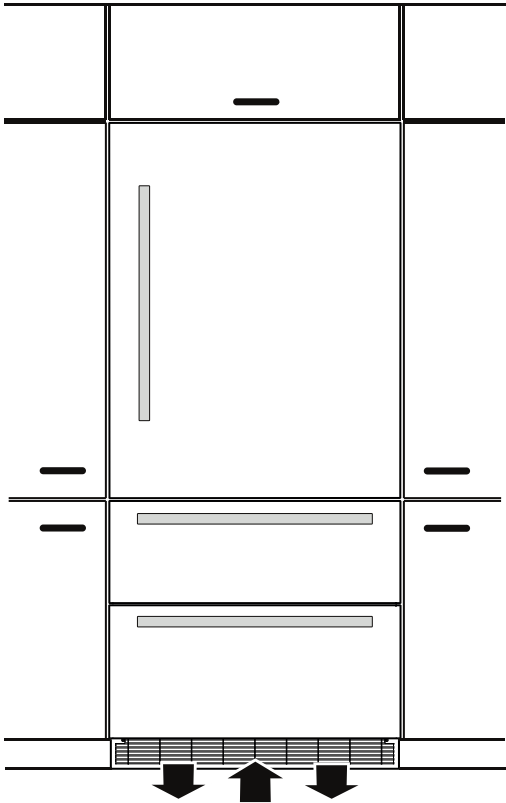

所需气流经基座进出。

通风口务必使用随配的通风格窗。

切勿遮挡此通风口。

安装尺寸

插座必须安装在用灰色标记的区域内或安装凹处上方。

制冰机安装于冷藏冷冻组合电冰箱的冷冻室内。它必须在连接自来水供应系统后才能工作。


止水阀必须安装在用灰色标记的区域内。



警告！

请勿将止水阀安装在插座正上方！

止水阀与插座之间的距离必须符合冰箱使用国的相关法规！

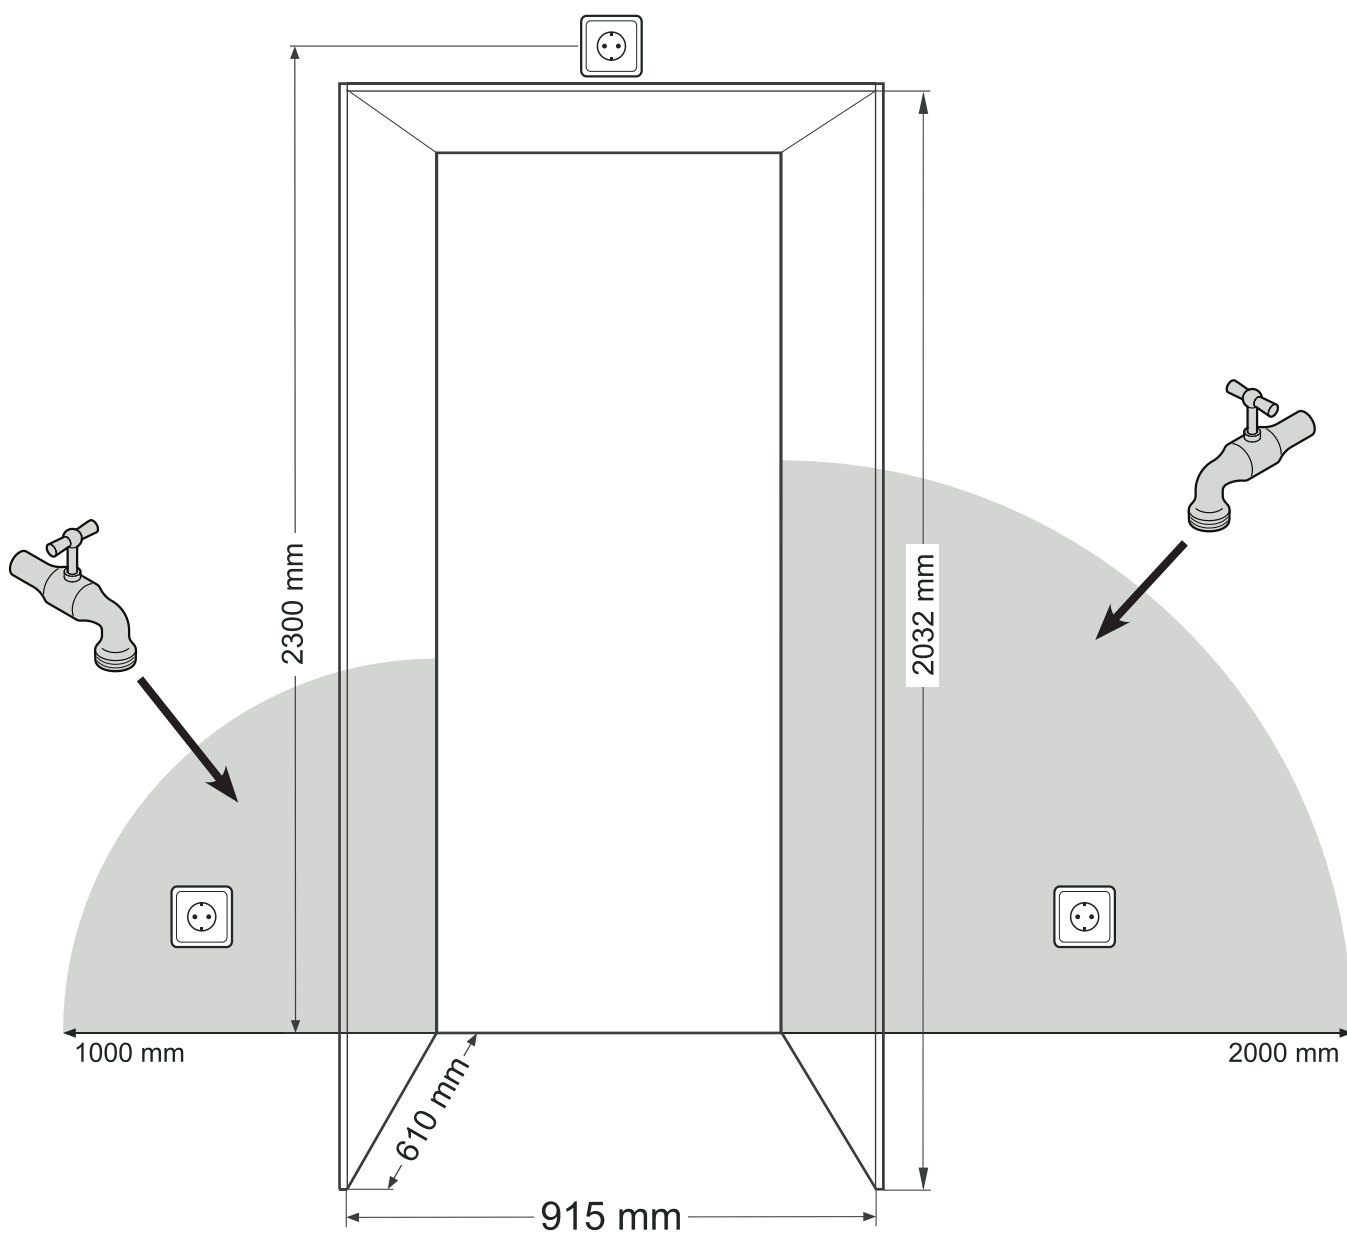

安装防倾翻装置



警告！

在任何情况下都必须安装随配的防倾翻支架。当满负载的冰箱门打开时，它可以防止冰箱倾翻。

安装：

1. 在地板上标出冰箱的中心线。
将防倾翻支架的中心与中心线对齐。



注意！


请确保固定防倾翻支架的墙面处无电线或水管。在安装过程中，它们可能会遭到损坏。

2. 使用附件包内的 3 颗螺丝 (6 mm x 60 mm) 将防倾翻支架固定在地板上。组合柜体前边缘与防倾翻支架后边缘之间距为 610mm。

重要信息！

如将防倾翻支架固定在混凝土地板上，请使用合适的插塞！

如果地板向一侧倾斜，防倾翻支架也必须水平安装。可在合适的位置放置垫片。

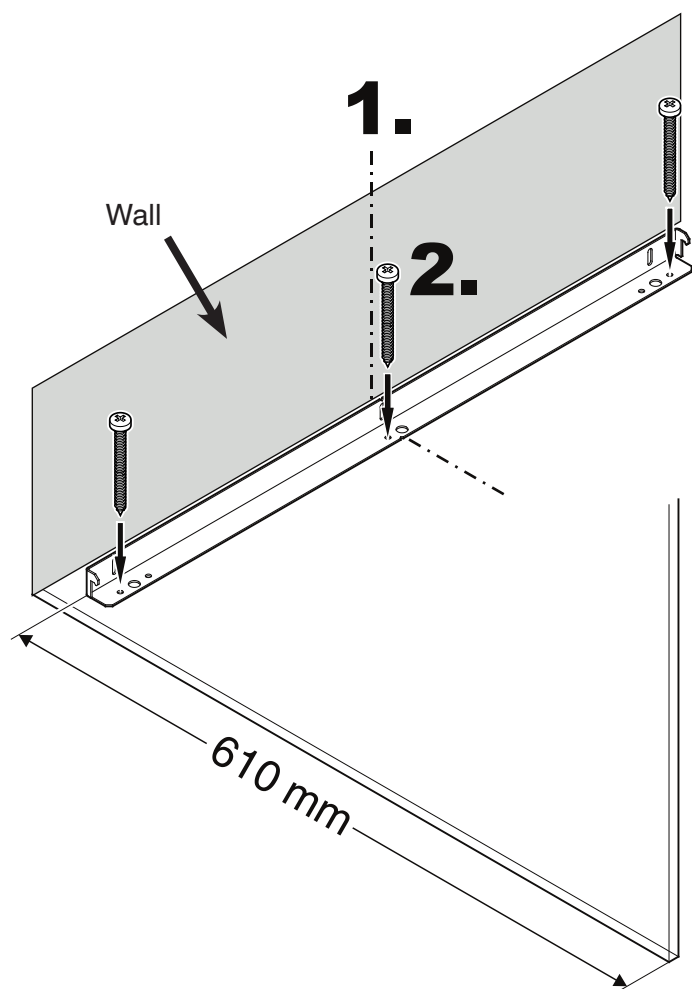

连接至供水系统

安全指令和警告

- 当冷藏冷冻组合电冰箱与供电系统相连时，请勿连接供水系统。
- 连接至自来水供应系统的工作仅可由训练有素的专业人员完成。
- 水质必须达到冰箱使用国的饮用水指令要求。
- 制冰机专用于加工家庭所需的批量冰块，仅可使用适于加工冰块的饮用水来制作。
- 制冰机的所有维修和保养工作仅可由客服人员或其他训练有素的人员完成。
- 对于因错误连接至自来水供应系统所致的任何伤害，生产商不承担任何赔偿责任。

水压


水压必须在 0.15 和 0.6 MPa (1.5 – 6 bar) 之间。

重要信息：

如果冰箱内安装了滤水器，则水压必须介于 0.3 和 0.6 MPa (3 – 6 bar) 之间。当有滤水器时，如果水压太低，则可能会导致制冰机出现故障。




连接至设备的供水必须通过一根可承受运行压力并符合卫生要求的冷水管来实现。为此，请使用随配的不锈钢软管 (3 m 长)。

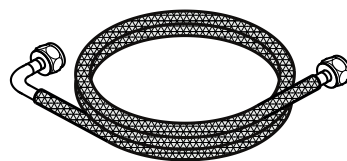



安装

1. 将冰箱放置于安装凹处前面。
2. 在冰箱侧壁的固定片上方、之间和下方安装覆盖条。

将覆盖条剪切至合适长度以用于此安装目的。

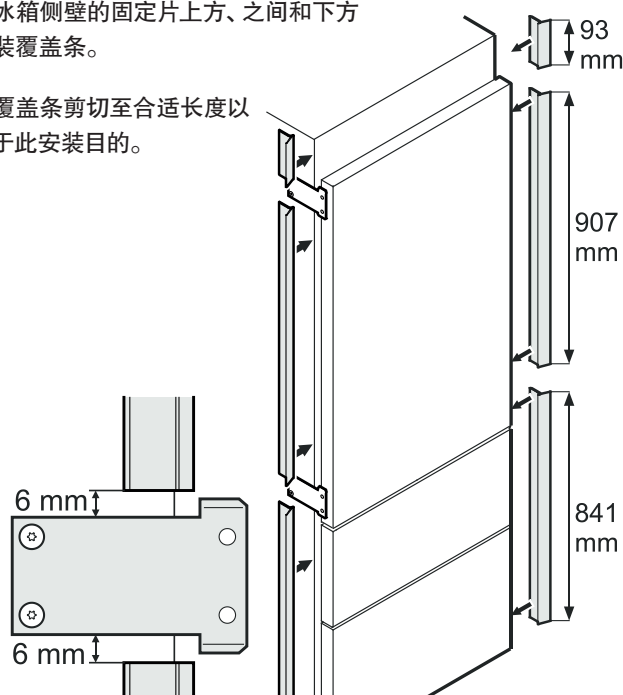

安装时，保证覆盖条与固定片之间有 6 mm 的距离。

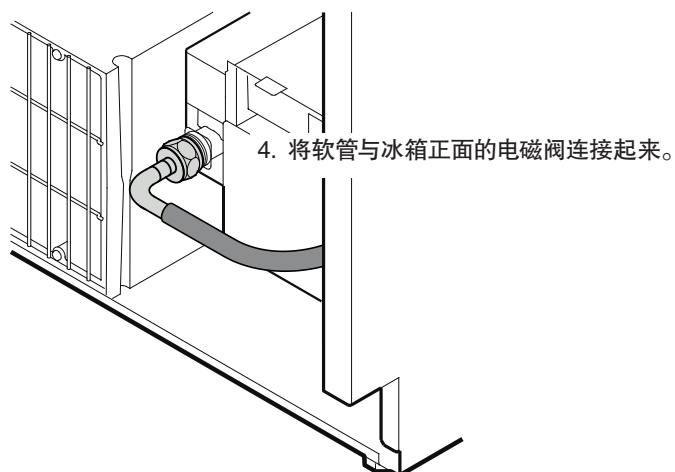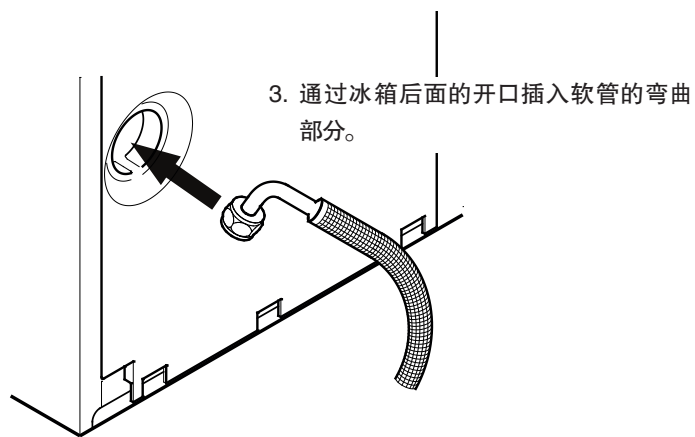

5. 将电源线连接至插座。
6. 将软水管连接至止水阀。

警告!

安装完毕前, 切勿将冰箱与电源相连


注意!

放置电源线和软水管时, 请确保当冰箱移入安装凹处时不会损害它们。

7. 将冰箱缓慢往墙壁凹处推, 直到压缩机安装板与防倾翻支架接触为止。

警告!


为防止冰箱向前倾翻, 压缩机安装板必须与防倾翻支架接触卡好!

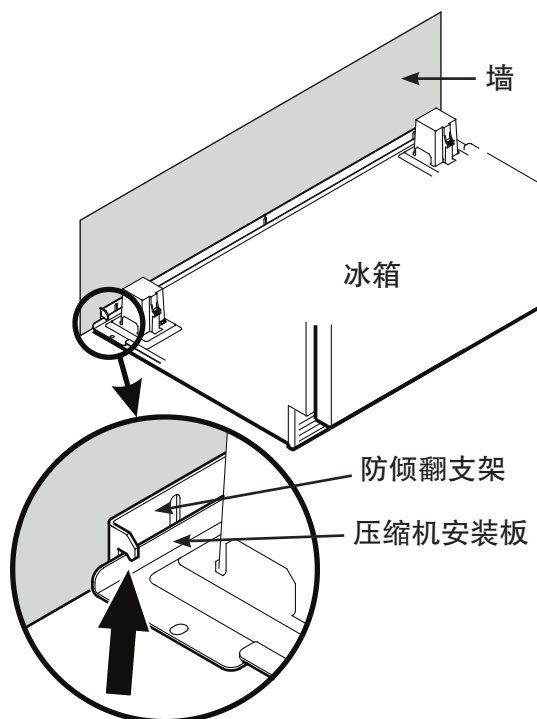

8. 将软管与止水水龙头连接起来。
打开止水水龙头, 并检查系统是否泄漏。

重要信息!

制冰机电源接通后, 必须对供水系统进行排气。见使用说明书中给制冰机排气一节。

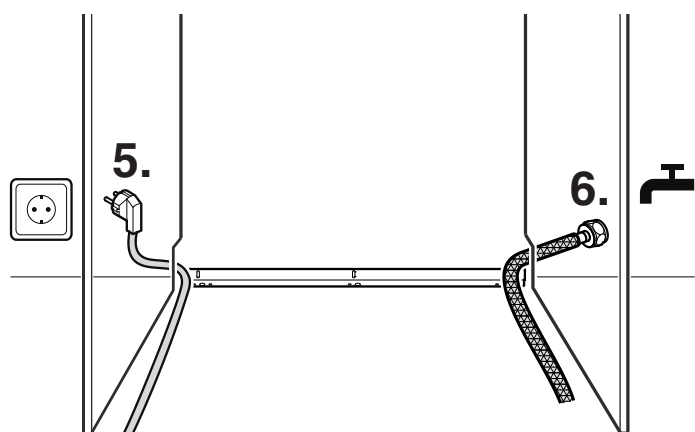


调平冰箱

- 1. 通过扭转可调脚扭，在冰箱正面调整其高度 ① (A/F 27)。使用随配的开


注意！
冰箱的前脚必须稳固地放置于地板上。

- 2. 通过旋转调节杆 ②，在冰箱后面调整其高度。
顺时针旋转调节杆至压缩机安装板与防倾翻支架接触为止。

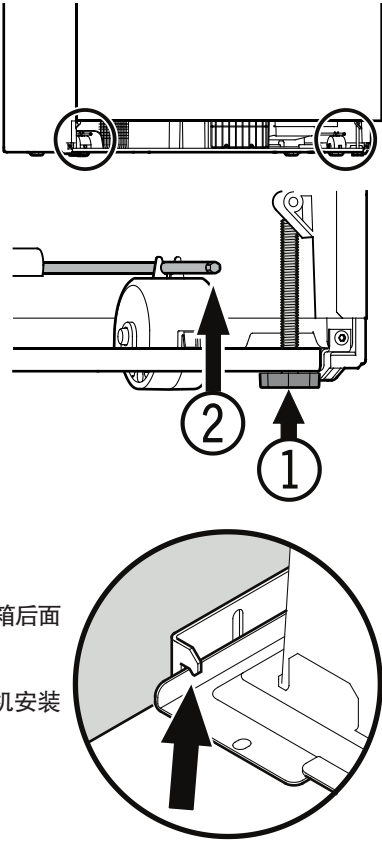


将冰箱固定在墙壁凹处

将冰箱移入墙壁凹处后，采用固定片（4 x 16 螺丝）将冰箱固定在组合柜体中。然后，将随配的封盖卡入到位。

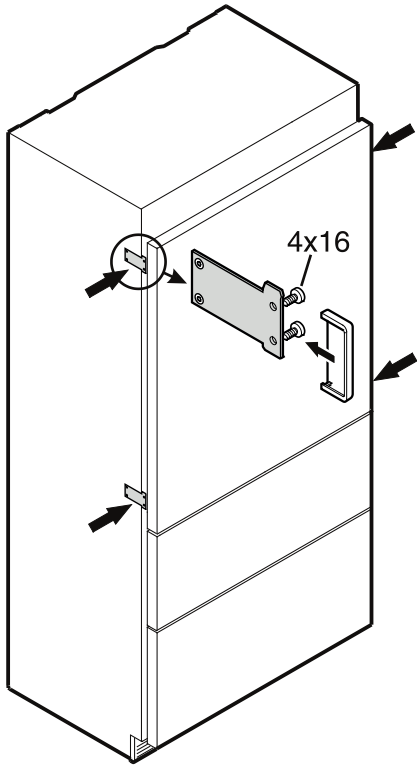


调节冷藏室门

如需要，可以调节冷藏室门的侧边倾斜件。拧开螺丝 ①。通过调节平头螺丝 ②（采用内六角扳手 A/F 2.5）调节侧边倾斜件。

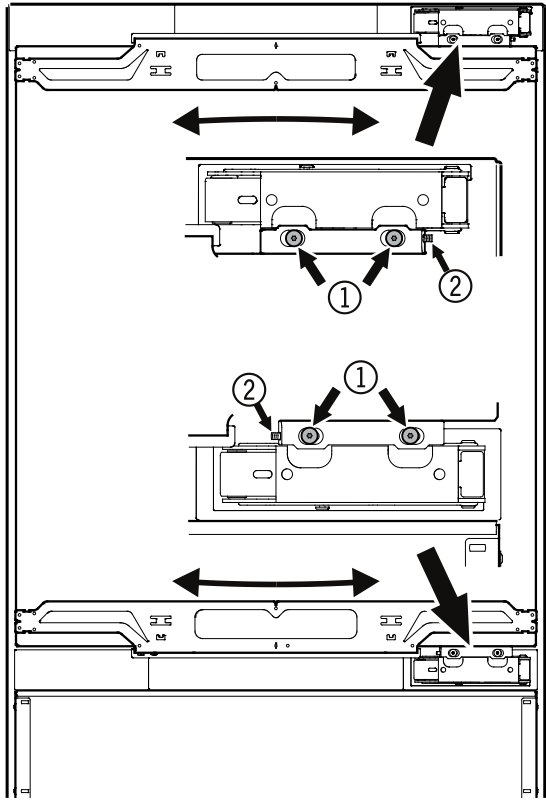

调整抽屉正面

如需要，可对冷冻抽屉的正面进行调整。
将示意图中的螺丝（冷冻抽屉的左右两侧）分别移至其下方的长槽内。
调整好位置后，拧紧抽屉正面的螺丝。

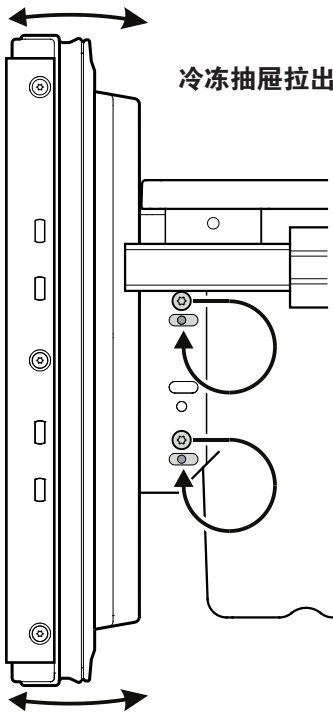


冷冻抽屉拉出后的侧视图

安装门面板之前

取下封条 ①，拧开顶部和底部连接支架 ② 的螺丝，并将其从冷藏室门上取下。将这些连接支架安装到冷藏室门的面板上。

重要信息！


需要采用紧固螺母将预组装的门面板重新安装到冷藏室门上。

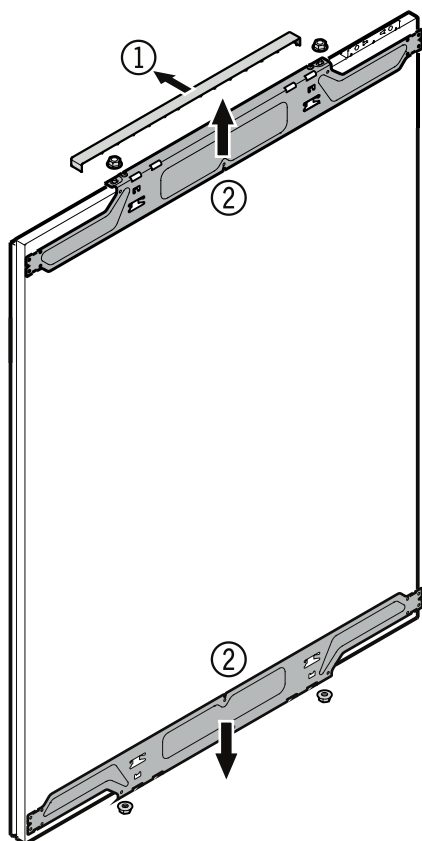

拧开连接支架 ③ 的螺丝，并将其从冷冻抽屉上取下。将这些连接支架安装到冷冻抽屉的面板上。

重要信息！

需要用螺丝将预组装的冷冻抽屉面板重新安装到冷冻抽屉上。

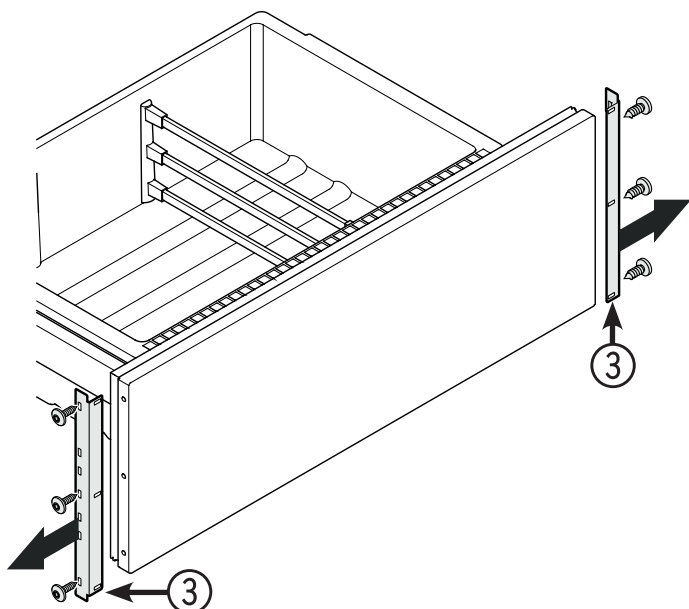

面板尺寸


面板的最小厚度 = 16 mm

面板的最大厚度 = 19 mm

面板的最大重量


冷藏室门面板 = 27 kg

冷冻抽屉面板 = 10 kg

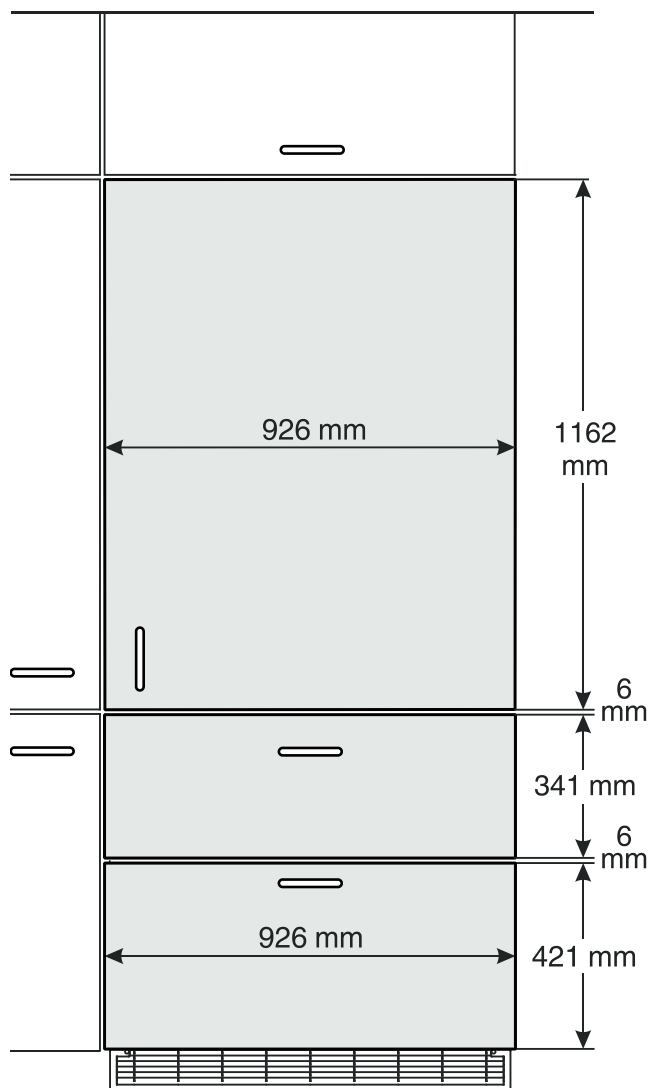

将连接支架安装到门面板上

1. 从门面板底侧画一条线，线长 1041mm。
2. 从门面板底侧再画一条线，线长 107.5 mm。
3. 如下图所示，将一个冷藏室门连接支架对准顶部画线，然后使用至少 6 颗 4 x 14 螺丝将支架固定。
4. 如下图所示，将第二个冷藏室门连接支架对准底部画线，然后使用至少 6 颗 4 x 14 螺丝将支架固定。
5. 如下图所示，将从冷冻抽屉上卸下的连接支架固定到冷冻抽屉面板上，每个支架使用 3 颗 4 x 14 螺丝。

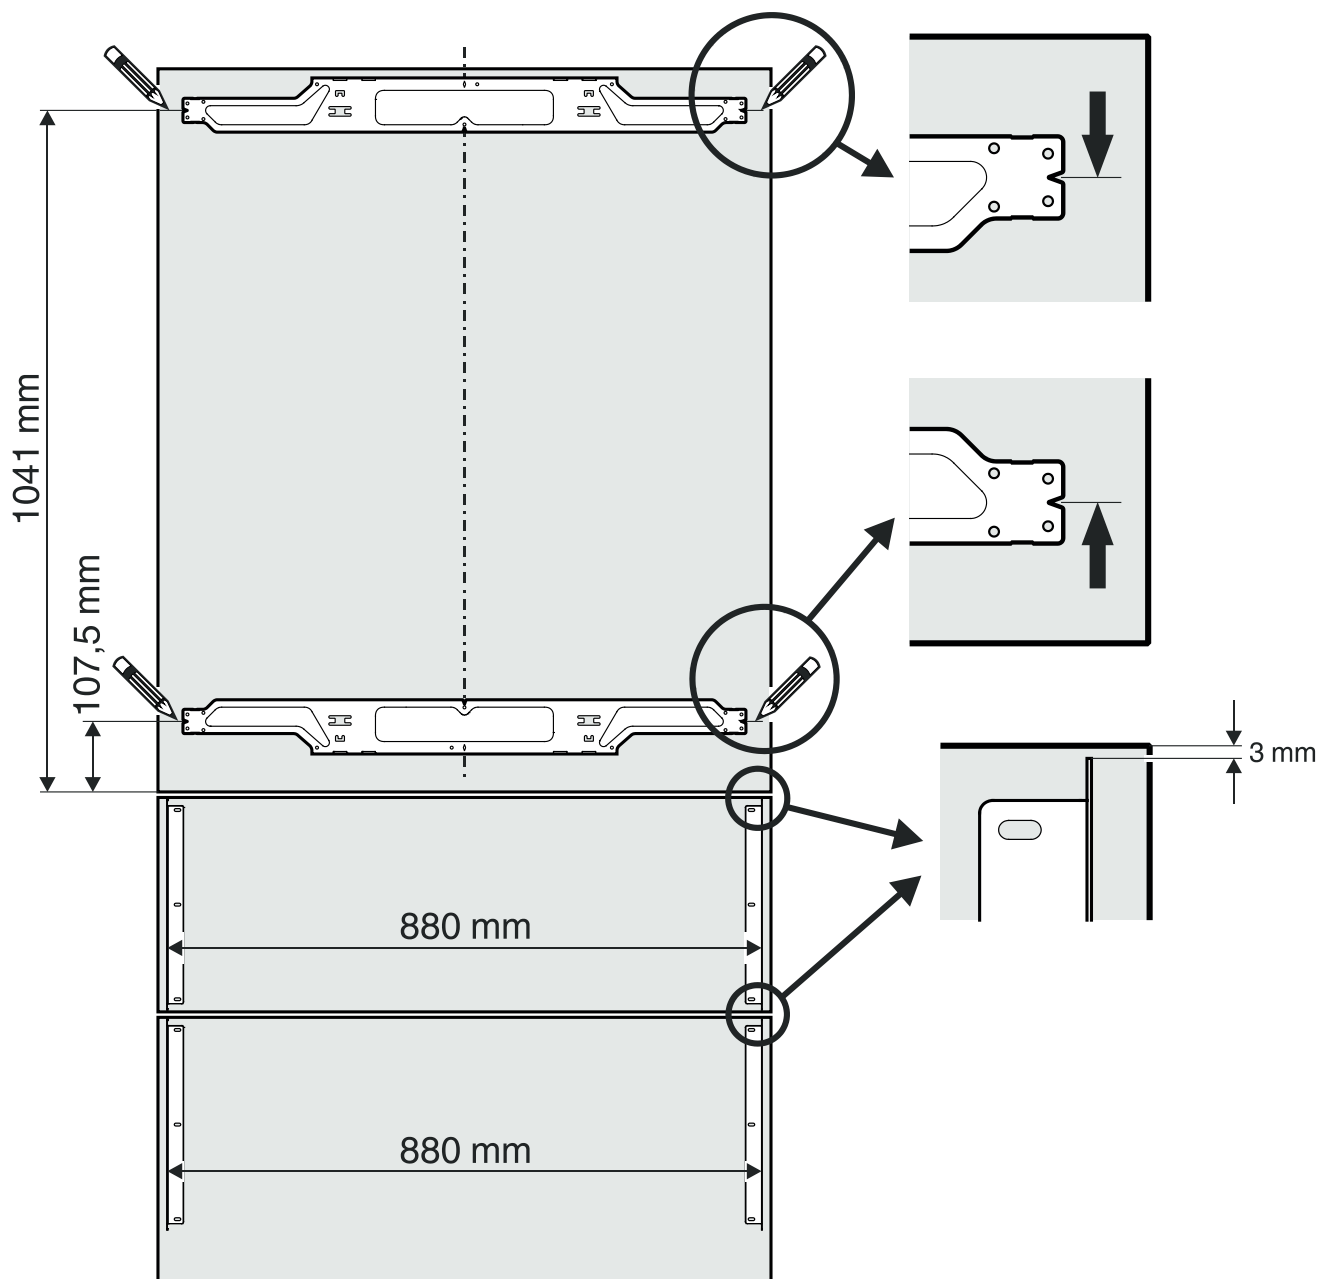

安装冷藏室门面板

1. 将调整销完全拧入冷藏室门下侧 (图 A)。

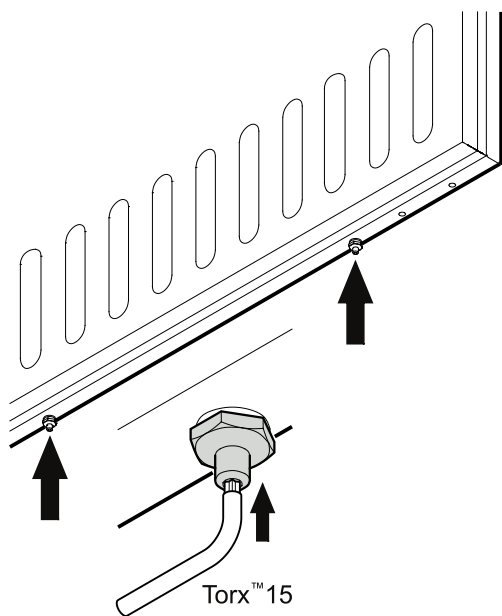


图 A

2. 打开冷藏室门，将冷藏室门面板悬挂在顶部调整销上 (图 B)。

3. 将紧固螺母拧到调整销上，稍微拧紧 (图 B)。

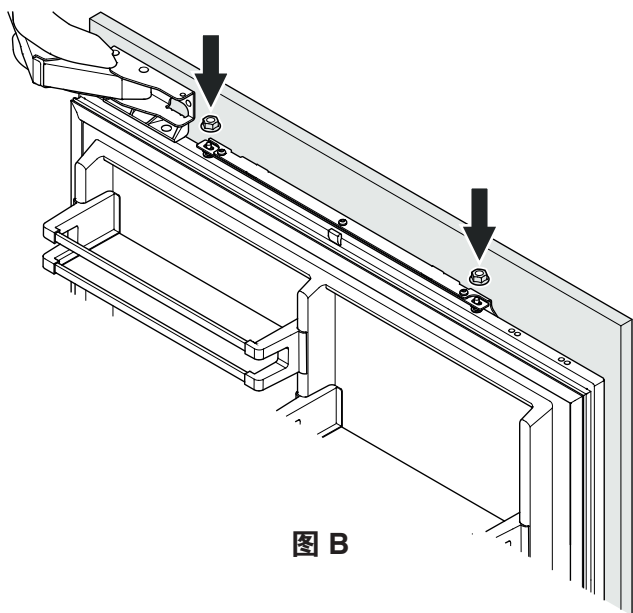


图 B

4. 关闭冷藏室门，检查面板高度。

5. 如果需要，调整面板高度。松开紧固螺母，使用调整销调整 (图 C)。

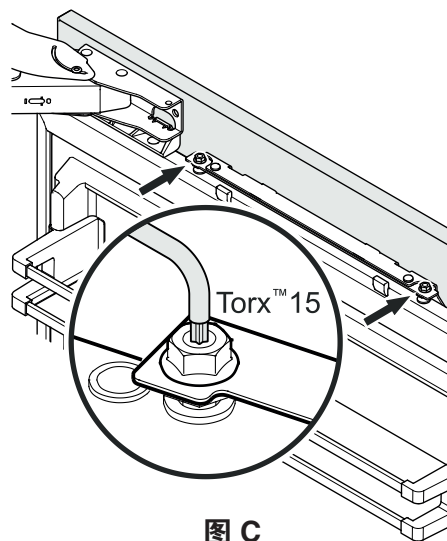


图 C

6. 水平调整面板 (采用连接支架内的长槽) (图 D)。

7. 拧紧紧固螺母。

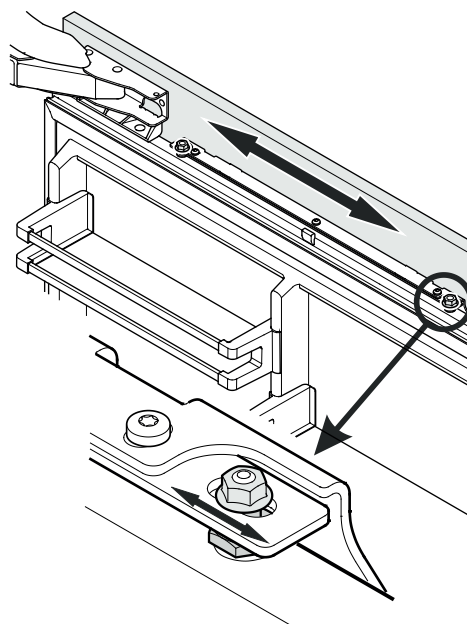


图 D

8. 移动调整销 (冷藏室门底部) 直到其接触到连接支架 (图 E)。

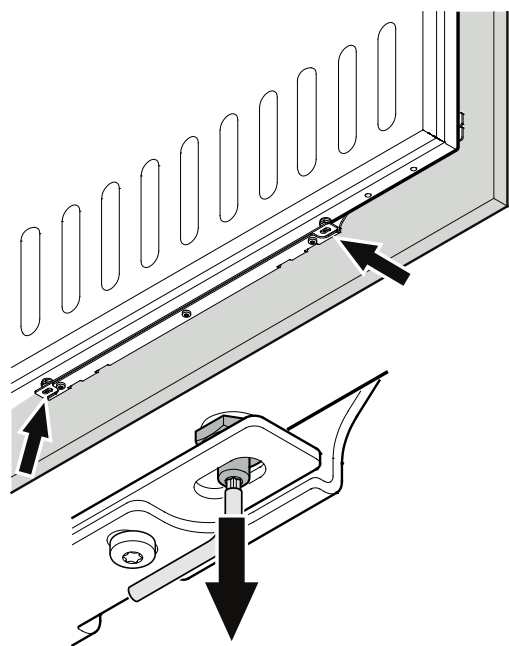


图 E

9. 拧上紧固螺母并拧紧 (图 F)。

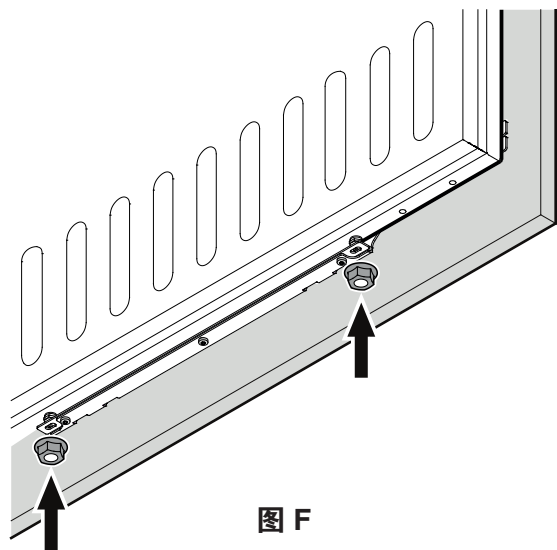


图 F

10. 如图 G 所示, 拧开连接支架顶部的 3 颗螺丝, 调整门面板, 然后再重新拧紧螺丝。可以采用相同的方法调整底部连接支架。

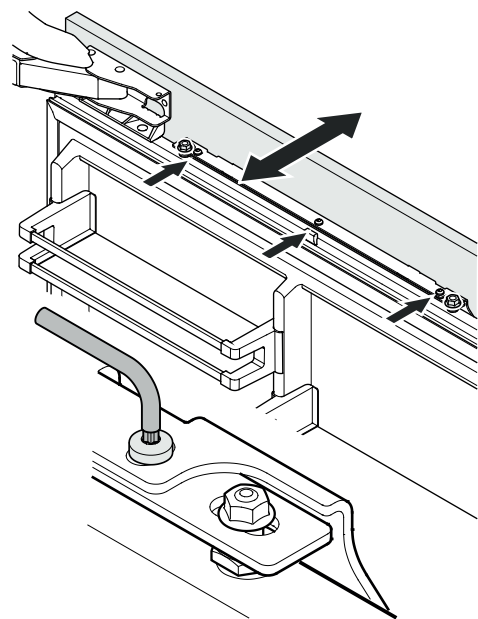


图 G

11. 将顶部和底部封条卡入到位 (图 H)。


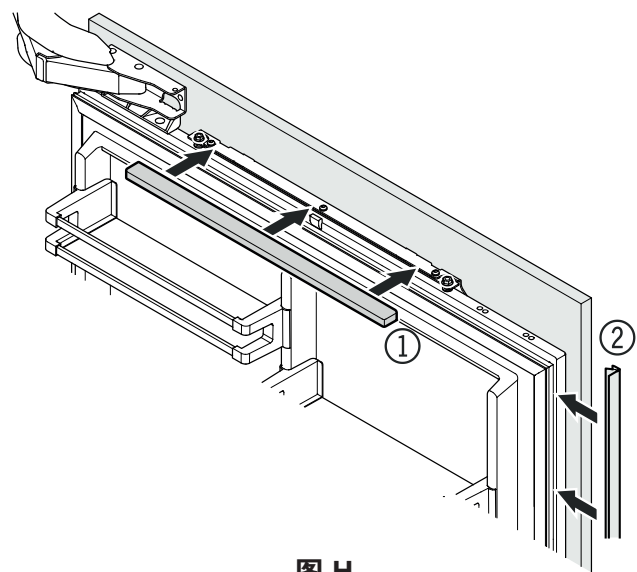


图 H

安装冷冻抽屉面板


1. 拉出上层冷冻抽屉，拧上预组装面板的螺丝。采用固定连接支架时使用的螺丝 (3.5 x 13)。
2. 关闭冷冻抽屉，检查面板的位置。松开面板左右两侧的螺丝，以调节面板高度，然后拧紧螺丝。
3. 拉出底层冷冻抽屉，按同样的方式安装面板。
4. 对于两个冷冻抽屉，采用随配的覆盖条封住抽屉和面板之间的间隙。拆下饰条的保护膜，插入到顶部间隙。

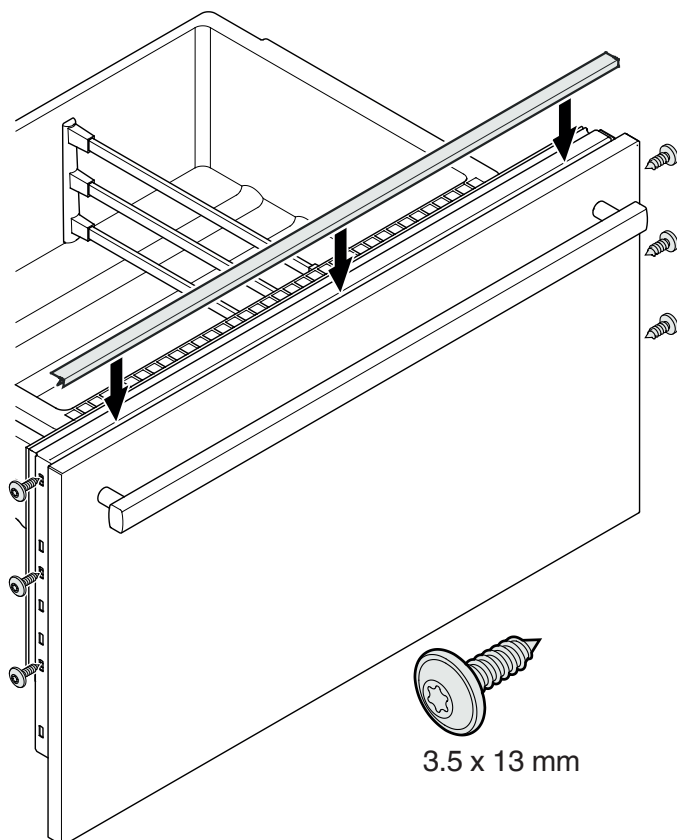

安装滤尘器

随配的滤尘器可防止灰尘进入马达舱，避免制冷性能下降。因此，应始终安装滤尘器。

1. 将底部的冷冻抽屉拉出。
2. 移除滤尘器上的保护膜。在底部插入滤尘器，按下按钮，将滤尘器卡入指定位置。

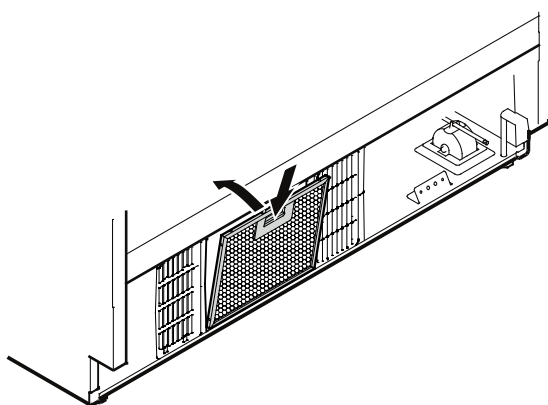


安装通风格窗

重要信息！

为确保冰箱能无故障运行，您必须安装随配的通风格窗。

切勿堵塞或用板遮住通风口！

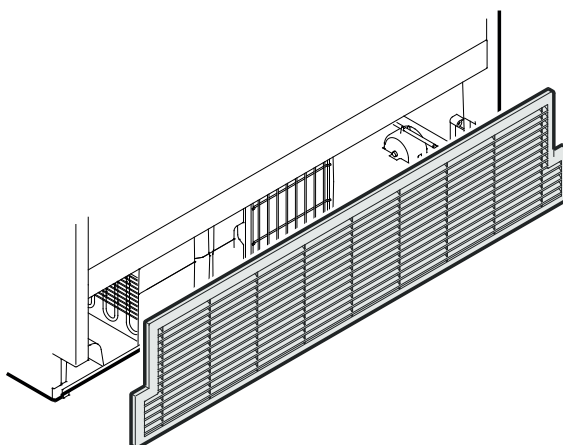

更换门铰链

更换冰箱门铰链必须由训练有素的专业人员完成。



警告！

请勿自行尝试更换门铰链。冷藏室门铰链配备了强力合闸弹簧。如果铰链突然意外关闭，会造成严重人身伤害。



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH * Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1 * A-9900 Lienz ** www.liebherr.com
