



Οδηγίες συναρμολό-
γησης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals










LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	2
2	Προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	3
2.1	Χώρος.....	3
2.2	Ενσωμάτωση της συσκευής σε σειρά μονάδων κουζίνας.....	3
2.3	Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών.....	4
2.4	Ηλεκτρική σύνδεση.....	5
3	Διαστάσεις τοποθέτησης.....	5
4	Απαιτήσεις αερισμού.....	5
5	Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος.....	5
6	Σύνδεση νερού.....	5
6.1	Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού.....	6
6.2	Πίεση νερού.....	6
7	Μεταφορά συσκευής.....	6
8	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	6
9	Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου.....	6
10	Τοποθέτηση συσκευής.....	6
11	Ευθυγράμμιση συσκευής.....	7
12	Μετά την τοποθέτηση.....	7
13	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	7
14	Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων συμβόλων.....	7
15	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	8
15.1	Αφαίρεση αποσβεστήρα κλεισίματος*.....	9
15.2	Αφαίρεση πόρτας.....	10
15.3	Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης.....	10
15.4	Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης.....	11
15.5	Αλλαγή θέσης εξαρτημάτων έδρασης πόρτας.....	13
15.6	Αλλαγή θέσης λαβής.....	13
15.7	Τοποθέτηση πόρτας.....	14
15.8	Ευθυγράμμιση πόρτας.....	14
15.9	Τοποθέτηση καλυμμάτων*.....	14
15.10	Τοποθέτηση αποσβεστήρα κλεισίματος.....	15
16	Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού.....	15
16.1	Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα.....	16
16.2	Έλεγχος του συστήματος νερού.....	16
17	Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος.....	17

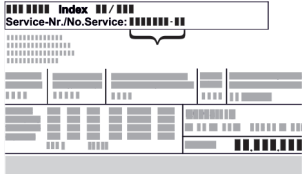Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:  <i>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</i>
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▶. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:


Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.
- Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες συναρμολόγησης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να

λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

- Διαβάστε πρώτα τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας στις **οδηγίες χρήσης**, οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, στο κεφάλαιο «Γενικές υποδείξεις ασφαλείας» και ακολουθήστε τις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πλέον τις **οδηγίες χρήσης**, μπορείτε να κατεβάσετε τις **οδηγίες χρήσης** από το διαδίκτυο εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα

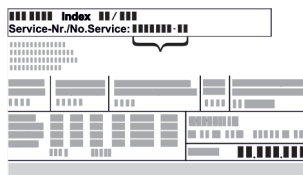

τύπου:

- Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Προϋποθέσεις τοποθέτησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!

Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.

Προβλεπόμενη χρήση

- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.

2.1 Χώρος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

- Η ιδανική περιοχή τοποθέτησης είναι ένας χώρος ξηρός και καλά αεριζόμενος.
- Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε ώστε να υπάρχει καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

2.1.1 Δάπεδο στήριξης στον χώρο

- Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.
- Το κάτω μέρος της συσκευής, πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο.

2.1.2 Ρύθμιση της θέσης στον χώρο

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά και σε περίπτωση χρήσης των συνοδευτικών αποστατών τοίχου (βλέπε κάτω), με αυτούς πάντοτε απευθείας στον τοίχο.

2.2 Ενσωμάτωση της συσκευής σε σειρά μονάδων κουζίνας

Μπορείτε να τοποθετήσετε γύρω από τη συσκευή ντουλάπια κουζίνας.

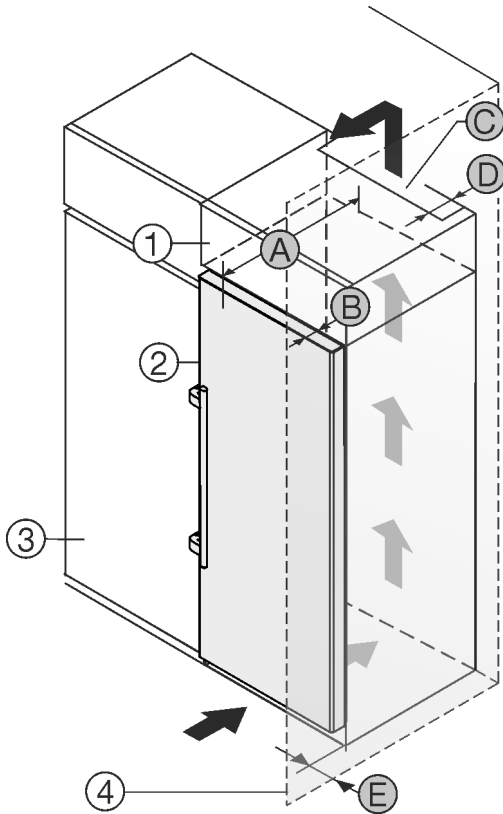


Fig. 1

- (1) Επικαθήμενο ντουλάπι
- (2) Συσκευή
- (3) Ντουλάπι κουζίνας
- (4) Τοίχος
- (A) Βάθος συσκευής
- (B) Βάθος πόρτας
- (C) Διατομή αερισμού
- (D) Απόσταση πίσω πλευράς συσκευής
- (E) Απόσταση από το πλάι της συσκευής

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από το ντουλάπι κουζίνας Fig. 1 (3).

Στην πίσω πλευρά του επικαθήμενου ντουλαπιού πρέπει να υπάρχει ένα κενό εξαγωγής αέρα με βάθος Fig. 1 (D) σε όλο το πλάτος του επικαθήμενου ντουλαπιού.

Κάτω από την οροφή του δωματίου πρέπει να τηρείται η διατομή εξαερισμού Fig. 1 (C).

Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή με τους μεντεσέδες δίπλα σε κάποιον τοίχο Fig. 1 (4), τότε πρέπει η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και στον τοίχο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 57 mm. Αντιστοιχεί στην προεξοχή της χειρολαβής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

Για να μπορείτε να ανοίγετε τελείως την πόρτα, πρέπει η συσκευή να προεξέχει κατά το βάθος της πόρτας Fig. 1 (B) από την πρόσοψη του ντουλαπιού κουζίνας. Η συσκευή μπορεί να προεξέχει περισσότερο, ανάλογα με το βάθος των ντουλαπιών κουζίνας Fig. 1 (3) και την χρήση αποστατών τοίχου.

Συσκευές με χειρολαβή:	
A	675 mm *
B	75 mm
C	ελάχ. 300 cm ²
D	ελάχ. 50 mm
E	ελάχ. 57 mm

* Σε περίπτωση χρήσης αποστατών τοίχου αυξάνεται η διάσταση κατά 15 mm (βλέπε 9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου).

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε από το σέρβις ένα σετ για τον περιορισμό ανοίγματος της πόρτας στις 90° σε συσκευές με απόσβεση κλεισίματος.*

Εξασφαλίστε ότι τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

- Οι διαστάσεις της εσοχής τηρούνται.
- Οι απαιτήσεις αερισμού τηρούνται (βλέπε 4 Απαιτήσεις αερισμού).

2.3 Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών



Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε συσκευές τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τοποθετείτε συσκευές αποκλειστικά τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη μόνο εφόσον έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.
- Προσέξτε τις υποδείξεις και τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού!

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλον ψυγιοκαταψύκτη.

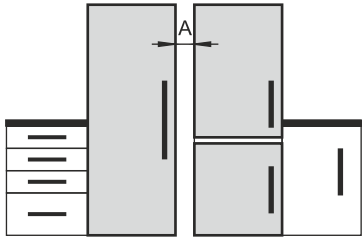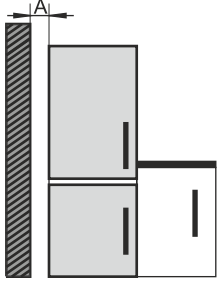Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
όλα τα μοντέλα	μεμονωμένα
Μοντέλα των οποίων η ονομασία μοντέλου αρχίζει με S...	Side-by-Side (SBS)
Μοντέλα χωρίς θέρμανση πλευρικών τοιχωμάτων	 <p>Η μία δίπλα στην άλλη: Τοποθετήστε με απόσταση A 70 mm ανάμεσα στις συσκευές.</p> <p>Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, θα σχηματίζονται υδρατμοί στα πλευρικά τοιχώματα ανάμεσα στις συσκευές.</p>  <p>Σε εξωτερικό τοίχο: Τοποθετήστε με απόσταση A όπως σε μια τοποθέτηση τη μία δίπλα στην άλλη.</p> <p>Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο πλευρικό τοίχωμα της συσκευής.</p>

Μοντέλα και τρόποι τοποθέτησής τους

Συναρμολογήστε τις συσκευές σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης.

2.4 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση! Εάν κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας ή φως ακουμπάει στην πλάτη της συσκευής, μπορεί από τους κραδασμούς της συσκευής να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή με κανένα φως ή καλώδιο ρεύματος.
- ▶ Μην συνδέετε συσκευές στην περιοχή της πλάτης της συσκευής.
- ▶ **Δεν** επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.

3 Διαστάσεις τοποθέτησης

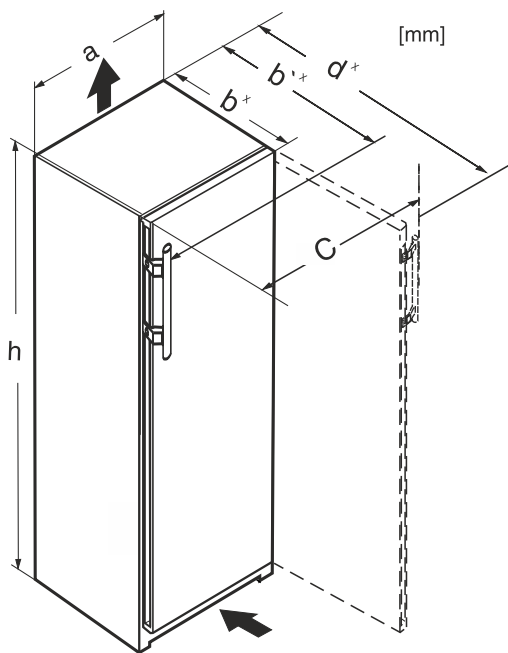


Fig. 2

Διαστάσεις με χειρολαβή (mm):						
	h	a	b	b'	c	d
(S)FN.. 52..i	1855	597	675 ^x	719 ^x	654	1222 ^x

^x Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm (βλέπε 9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου).

4 Απαιτήσεις αερισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς αερισμού!

Όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής μπορεί να υποστεί ζημιές ο συμπιεστής.

- ▶ Εξασφαλίζεται επαρκή αερισμό.
- ▶ Λαμβάνετε υπόψη τις απαιτήσεις αερισμού.

Εάν η συσκευή ενσωματωθεί στα ντουλάπια κουζίνας, τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες απαιτήσεις αερισμού:

- Κατά κανόνα ισχύει: όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή αερισμού, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η συσκευή.

5 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος

Η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος είναι στην πλάτη της συσκευής. Για να μπορείτε να συνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι διαστάσεις για τη σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος είναι γνωστές και τηρούνται. Βλέπε πίνακα κάτω.
- Η σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. (βλέπε 17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος)

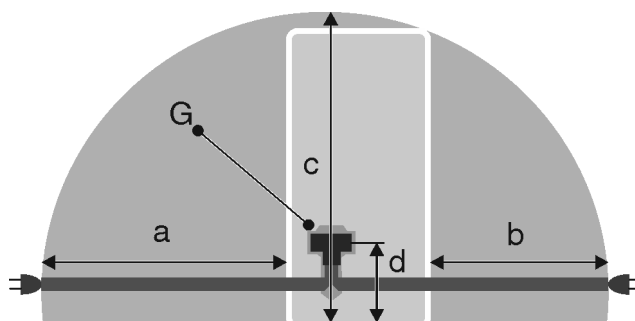


Fig. 3 Ψυγεία/ψυγείοκα τα ψύκτες / κα τα ψύκτες / συσκευές BioFresh

- (a) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
- (b) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
- (c) Μέγιστο διαθέσιμο κάθετο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας
- (d) Απόσταση φως συσκευής από το δάπεδο
- (G) Φως συσκευής

Για συσκευές πλάτους 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Σύνδεση νερού

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια μόνιμη σύνδεση νερού, η συσκευή συνοδεύεται από έναν αντίστοιχο εύκαμπτο σωλήνα.

Μεταφορά συσκευής

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε έναν εύκαμπτο σωλήνα με άλλο μήκος ως αξεσουάρ.

Σύνοψη των διαστάσεων για τη σύνδεση νερού:	(βλέπε 6.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού)
Απαιτήσεις ως προς την πίεση νερού:	(βλέπε 6.2 Πίεση νερού)
Σύνδεση νερού:	(βλέπε 16 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού)

6.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού

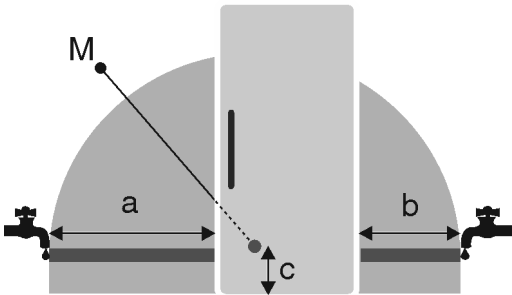


Fig. 4

- (a) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα
(b) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα
(c) Απόσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας από το δάπεδο
(M) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

a	b	c
~ 1300 mm	~ 950 mm	~ 150 mm

6.2 Πίεση νερού

Ο αγωγός σύνδεσης νερού και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της συσκευής είναι κατάλληλα για πίεση νερού έως και 1 MPa (10 bar).

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα (ποσότητα ροής, μέγεθος παγοκύβων, επίπεδο θορύβου), τηρείτε την ακόλουθη πίεση νερού:

Πίεση νερού:	
bar	MPa
1,5 έως 6,2	0,15 έως 0,62

Εάν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 6,2 bar:

- ▶ Συνδέστε μειωτήρα πίεσης πριν τη συσκευή.
- ▶ Συνδέστε το νερό. (βλέπε 16 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού)

7 Μεταφορά συσκευής

Προσέχετε κατά τη μεταφορά των συσκευών:

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

Στην πρώτη θέση σε λειτουργία:

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.

Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία (π.χ. μετακόμιση ή καθαρισμός):

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Ασφαλίστε την πόρτα από ακούσιο άνοιγμα.

8 Αποσυσκευασία της συσκευής


Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- ▶ Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιεσδήποτε ζημιές.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξαερισμό.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου

Με αποστάτες τοίχου, η συσκευή σας επιτυγχάνει τη δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας και δεν σχηματίζονται υδρατμοί σε περίπτωση υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η συσκευή λειτουργεί πλήρως χωρίς τη χρήση των αποστατών τοίχου, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Με τοποθετημένους τους αποστάτες τοίχου, το βάθος της συσκευής αυξάνεται κατά περίπου 15 mm.

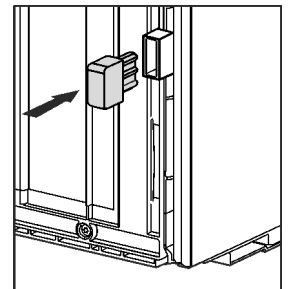

- ▶ Συσκευή με αποστάτες τοίχου: Τοποθετήστε τους αποστάτες τοίχου στην πίσω πλευρά της συσκευής αριστερά και δεξιά κάτω.

10 Τοποθέτηση συσκευής



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από βαριά συσκευή!

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα στη θέση τοποθέτησής της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν στήνεται τη συσκευή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς από ασταθή συσκευή!

Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Στερεώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!

- ▶ Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, κλπ.!

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Μετακινείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο όταν είναι άδεια.
- ❑ Τοποθετείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο με βοήθεια.
- ▶ Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευασία.
- ▶ Συνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πλήρως στο φινις της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή της υποδοχής τροφοδοσίας.
- ▶ Περάστε το φινις τροφοδοσίας, εάν χρειάζεται, με τη βοήθεια ενός σπάγκου σε μια ελεύθερα προσβάσιμη πρίζα.

11 Ευθυγράμμιση συσκευής

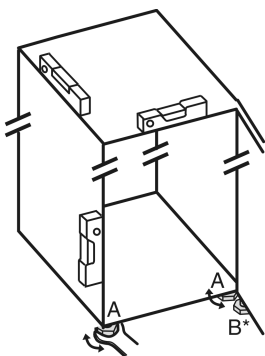


Fig. 5

- ▶ Ξεβιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια Fig. 5 (A) με το γερμανικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία και με τη βοήθεια ενός αλφαδιού μέχρι η συσκευή να είναι καλά και οριζόντια ευθυγραμμισμένη.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από ανατροπή και πτώση της πόρτας της συσκευής!*

Εάν το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα δεν ακουμπάει σωστά στο δάπεδο, ενδέχεται να πέσει η πόρτα ή να ανατραπεί η συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

- ▶ Ξεβιδώστε το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο στήριγμα σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ▶ Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 5 (B) στο στήριγμα με το γερμανικό κλειδί που υπάρχει στη συσκευασία, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο.
- ▶ Περιστρέψτε το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 5 (B) άλλες 90°.
- ▶ Η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη.

12 Μετά την τοποθέτηση

- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος.*
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε οδηγίες χρήσης)
- ▶ Σημειώστε τον τύπο (μοντέλο, αριθμός), την ονομασία της συσκευής, τον αριθμό συσκευής/αριθμό σειράς, την ημερομηνία αγοράς και τη διεύθυνση του καταστήματος πώλησης.

13 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
















Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:






- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- ▶ Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

14 Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων συμβόλων

	Σε αυτό το βήμα ενέργειας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας!
	Οι οδηγίες αφορούν περισσότερα μοντέλα. Εκτελέστε αυτό το βήμα μόνο, εφόσον αφορά το δικό σας μοντέλο.
	Για τη συναρμολόγηση προσέξτε την αναλυτική περιγραφή στο κείμενο των οδηγιών.
	Η ενότητα ισχύει είτε για μια μονόπορτη συσκευή είτε για μια δίπορτη συσκευή.
	Επιλέξτε ανάμεσα στις εναλλακτικές: Συσκευή με πλευρά στερέωσης πόρτας δεξιά ή συσκευή με πλευρά στερέωσης πόρτας αριστερά.
	Το βήμα συναρμολόγησης είναι απαραίτητο σε IceMaker και / ή InfinitySpring.
	Λασκάρτε μόνο τις βίδες ή σφίξτε τις ελαφρά.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

	Σφίξτε τις βίδες.
	Ελέγξτε αν το ακόλουθο βήμα εργασίας είναι απαραίτητο για το μοντέλο σας.
	Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση / τη σωστή εφαρμογή των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων.
	Μετρήστε ξανά την προβλεπόμενη διάσταση και διορθώστε τη, εάν χρειάζεται.
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Πασέτο
  	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και μύτη Για καλύτερη πρόσβαση στις βίδες συνιστάται μια μεγάλου μήκους μύτη κατσαβιδιού.
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Αλφάδι
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Γερμανικό κλειδί 7 και 10
	Για αυτό το βήμα εργασίας χρειάζονται δύο άτομα.
 	Το βήμα εργασίας πραγματοποιείται στο σημείο της συσκευής που επισημαίνεται.
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Σπάγκος
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Γωνία

	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Κατσαβίδι
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Ψαλίδι
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Μαρκαδόρος, πλενόμενος
	Συνοδευτικό πακέτο: Αφαίρεση εξαρτημάτων
	Απορρίψτε σωστά τα εξαρτήματα που δεν χρειάζεστε πλέον.

15 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εργαλείο

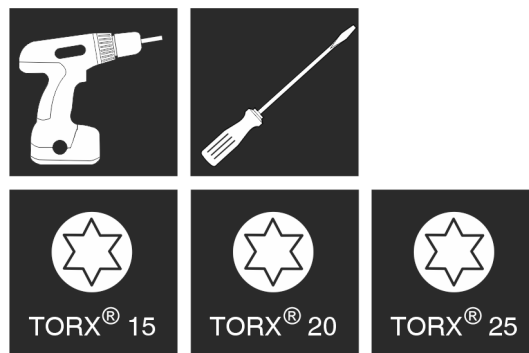


Fig. 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από σύγκρουση πόρτας!
Ζημιές των συσκευών στη διάταξη Side-by-Side. Εάν τοποθετήσετε δύο συσκευές τη μία δίπλα στην άλλη σε μια συγκεκριμένη διάταξη Side-by-Side, η φορά ανοίγματος πόρτας των δύο συσκευών καθορίζεται από το εργοστάσιο.
► Διάταξη Side-by-Side: Μην αλλάζετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας.

Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος ισχύουν οι ενότητες:*

- Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος
- Για όλες τις συσκευές

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος ισχύουν οι ενότητες:*

- Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος
- Για όλες τις συσκευές

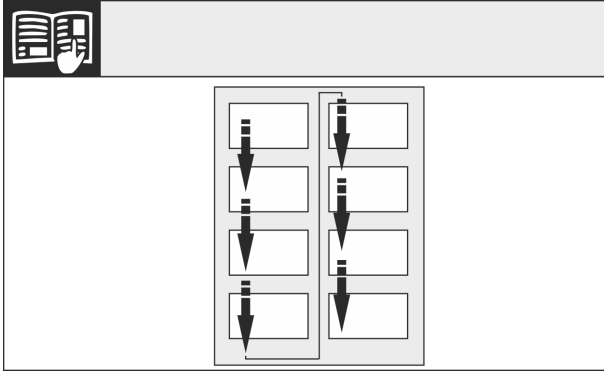


Fig. 7

Ακολουθήστε τη σειρά που δείχνουν τα βέλη.

15.1 Αφαίρεση αποσβεστήρα κλεισίματος*

Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος:*

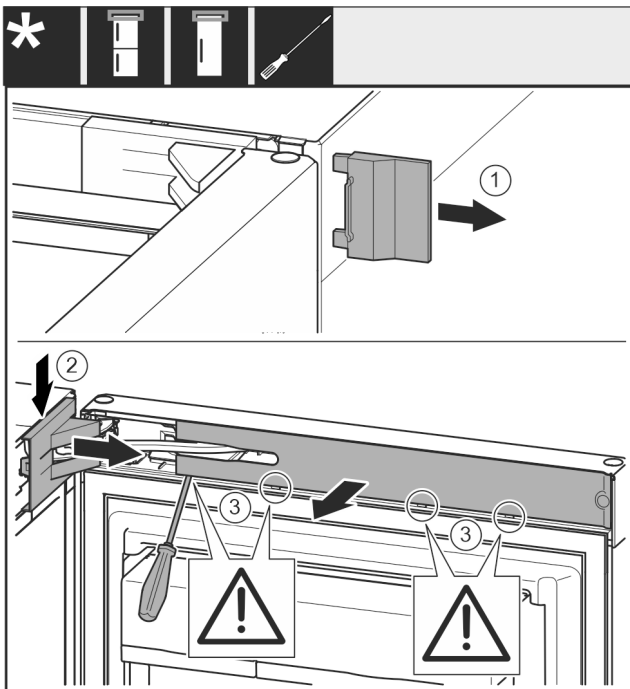


Fig. 8

► Ανοίξτε την πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς!

Εάν υποστεί ζημιά το λάστιχο της πόρτας, ενδέχεται να μην κλείνει σωστά η πόρτα και να μην επαρκεί η ψύξη.

► Μην προκαλείτε με το κατσαβίδι ζημιές στο λάστιχο της πόρτας!

- Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 8 (1).
- Ξεκουμπώστε και λύστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 8 (2).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 8 (2).
- Ξεκουμπώστε το διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 8 (3) με ίσιο κατσαβίδι και παραμερίστε το προς το πλάι.

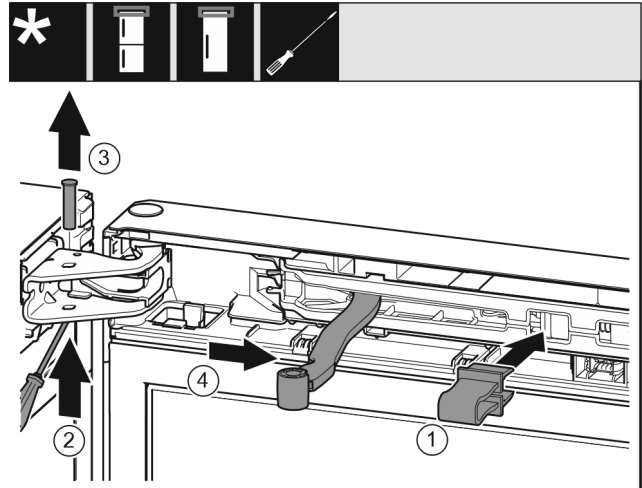


Fig. 9



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης από το κλείσιμο της άρθρωσης!

► Κουμπώστε την ασφάλεια.

► Κουμπώστε την ασφάλεια Fig. 9 (1) στο άνοιγμα.

► Τραβήξτε έξω τον πείρο Fig. 9 (2).

► Αφαιρέστε τον πείρο Fig. 9 (3) προς τα επάνω.

► Περιστρέψτε την άρθρωση Fig. 9 (4) προς την πόρτα.

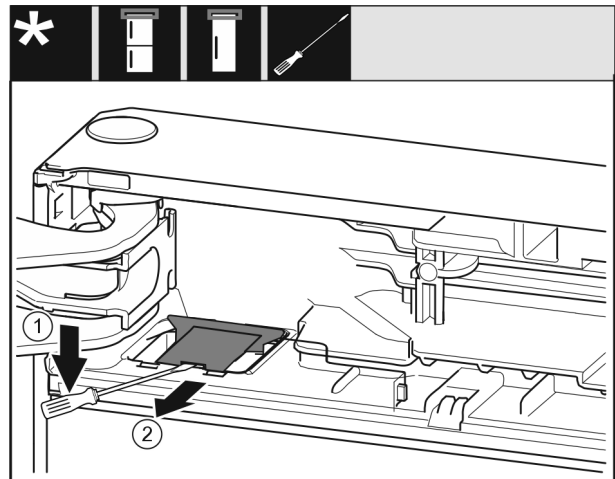


Fig. 10

► Με ένα ίσιο κατσαβίδι ξεκουμπώστε το κάλυμμα Fig. 10 (1).

► Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 10 (2).

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

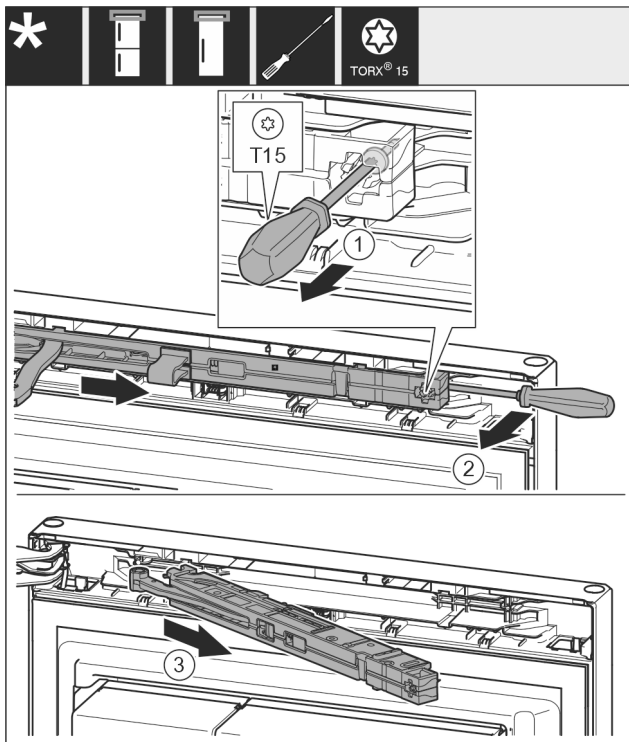


Fig. 11

- ▶ Λύστε τη βίδα Fig. 11 (1) στη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος με κατσαβίδι 14 mm.
- ▶ Ξεκουμπώστε τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος Fig. 11 (2) στην πλευρά λαβής με κατσαβίδι προς τα εμπρός.
- ▶ Τραβήξτε έξω τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος Fig. 11 (3).

15.2 Αφαίρεση πόρτας

Υπόδειξη

- ▶ Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τις θήκες της πόρτας πριν αφαιρεθεί η πόρτα, ώστε να μην πέσουν τα τρόφιμα.

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:*

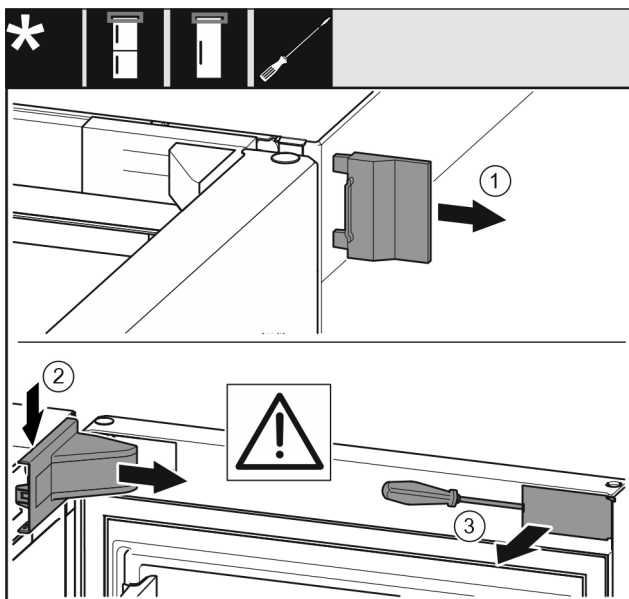


Fig. 12 *

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα.*

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς!*

Εάν υποστεί ζημιά το λάστιχο της πόρτας, ενδέχεται να μην κλείνει σωστά η πόρτα και να μην επαρκεί η ψύξη.

- ▶ Μην προκαλείτε με το κατσαβίδι ζημιές στο λάστιχο της πόρτας!

- ▶ Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα Fig. 12 (1)*
- ▶ Ξεκουμπώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 12 (2)*
- ▶ Ξεκουμπώστε το διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 12 (3) με ίσιο κατσαβίδι και παραμερίστε το προς το πλάι.*

Για όλες τις συσκευές:

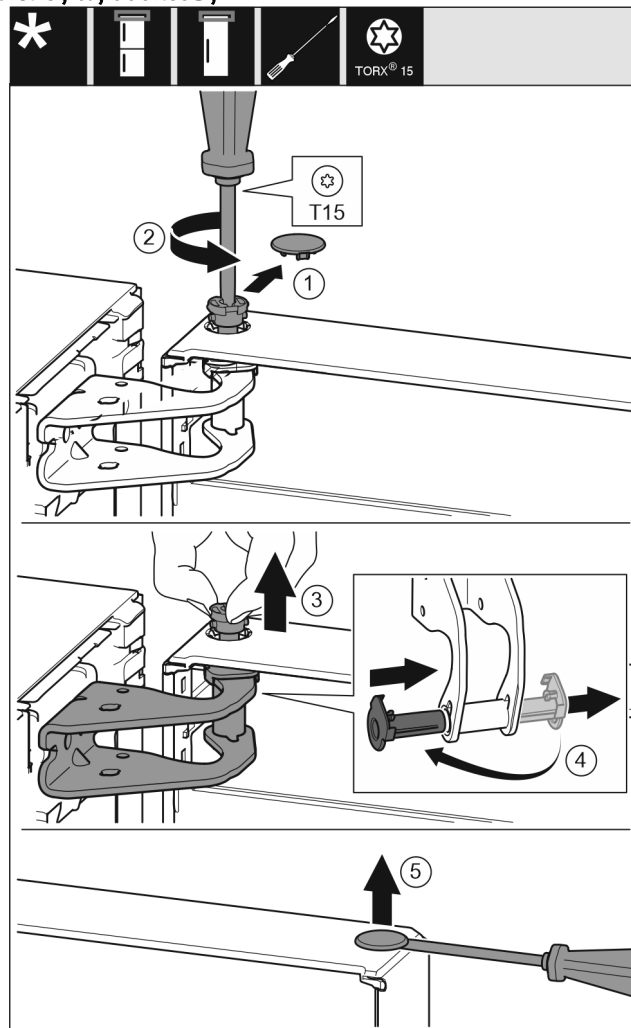


Fig. 13



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα έξω!

- ▶ Στερεώστε καλά την πόρτα.
- ▶ Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα.
- ▶ Ανασηκώστε και παραμερίστε στην άκρη την πόρτα.

15.3 Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

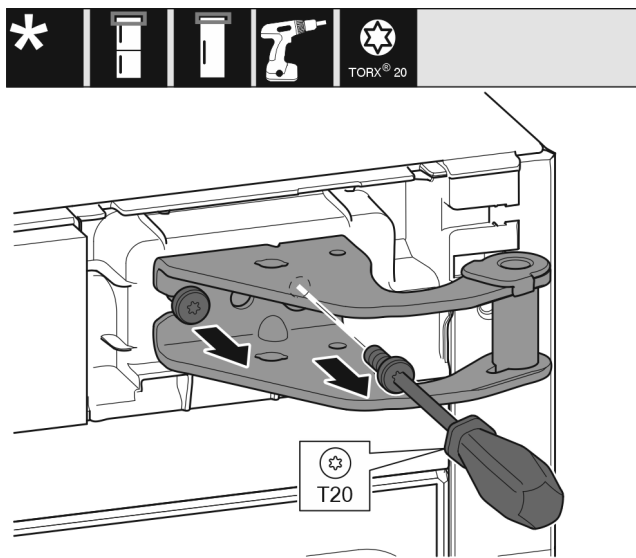


Fig. 14

- ▶ Με κατσαβίδι ξεβιδώστε τις δύο βίδες.
- ▶ Ανασηκώστε και αφαιρέστε το στήριγμα.

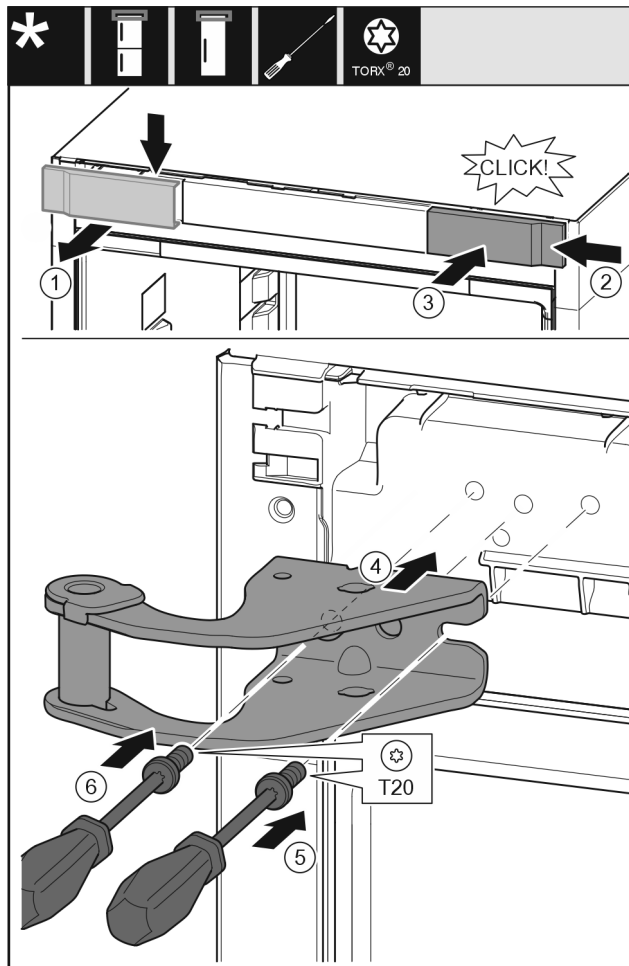


Fig. 15

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 15 (1) από επάνω προς τα εμπρός.
- ▶ Αναρτήστε το κάλυμμα Fig. 15 (2) περιστρέφοντας το κατά 180° στην άλλη πλευρά από δεξιά.
- ▶ Κουμπώστε το κάλυμμα Fig. 15 (3).
- ▶ Τοποθετήστε το επάνω στήριγμα Fig. 15 (4).
- ▶ Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα Fig. 15 (5) με κατσαβίδι και σφίξτε τη.
- ▶ Τοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα Fig. 15 (6) με κατσαβίδι και σφίξτε τη.

15.4 Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

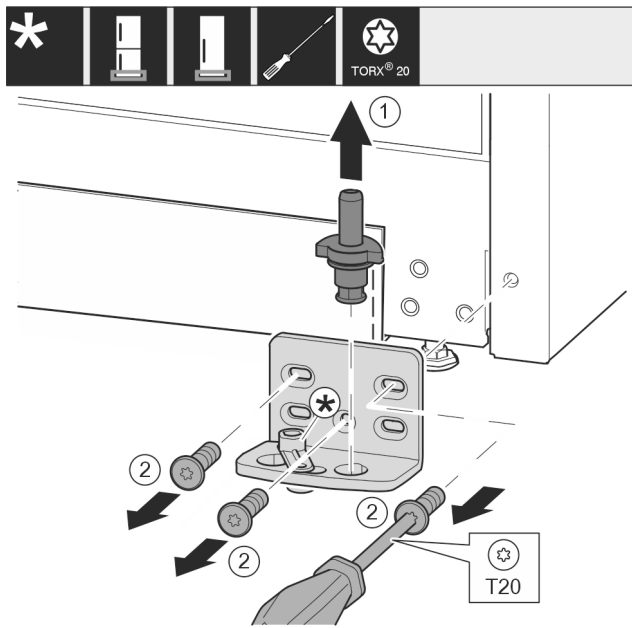


Fig. 16 *

- ▶ Τραβήξτε έξω ολόκληρο τον πείρο Fig. 16 (1) προς τα επάνω.*
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 16 (2) με κατσαβίδι και αφαιρέστε το στήριγμα.*

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:*

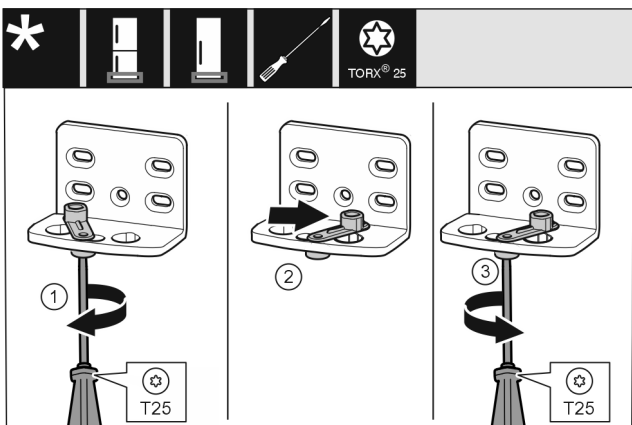


Fig. 17 *

- ▶ Βιδώστε πρόχειρα τη βίδα Fig. 17 (1) με κατσαβίδι.*
- ▶ Ανασηκώστε το βοήθημα κλεισίματος πόρτας Fig. 17 (2) και περιστρέψτε 90° προς τα δεξιά στην τρύπα.*
- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 17 (3) με κατσαβίδι.*

Για όλες τις συσκευές:

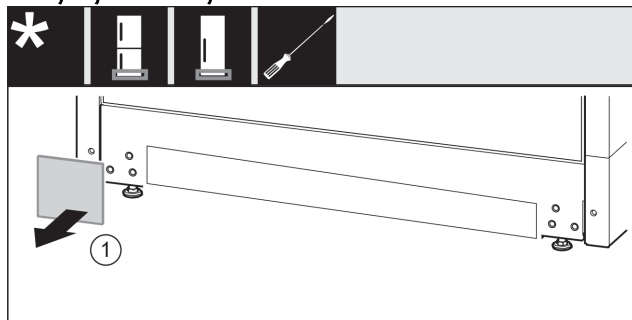


Fig. 18

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 18 (1).

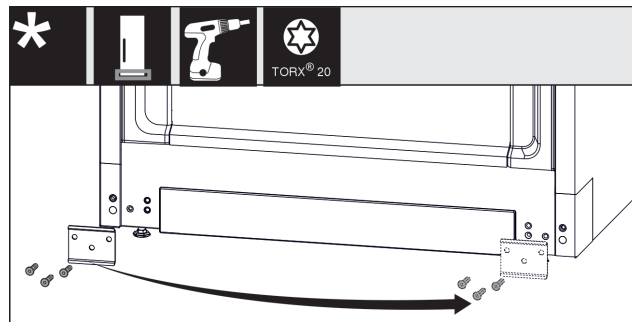


Fig. 19

- ▶ Ξεβιδώστε το έλασμα Fig. 19 (1), μεταφέρετε το στην άλλη πλευρά και βιδώστε το ξανά.

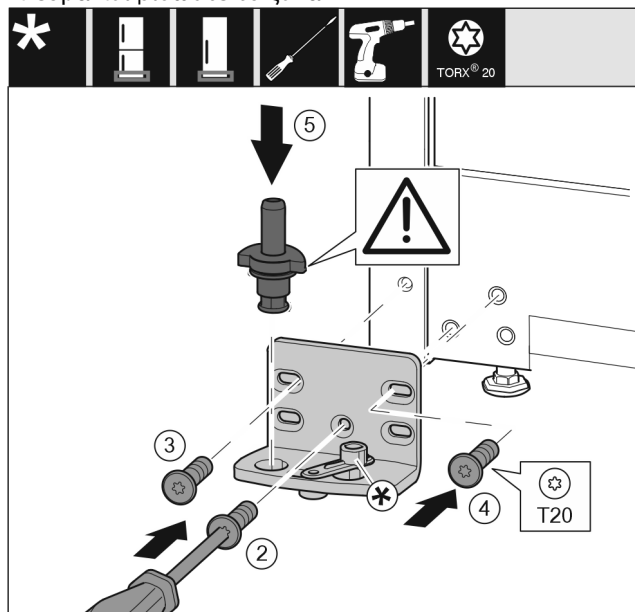


Fig. 20

- ▶ Εφαρμόστε το στήριγμα στην άλλη πλευρά και βιδώστε το με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Αρχίστε με τη βίδα Fig. 20 (2) κάτω στο κέντρο.
- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 20 (3) και τη βίδα Fig. 20 (4).
- ▶ Τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο Fig. 20 (5). Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω.

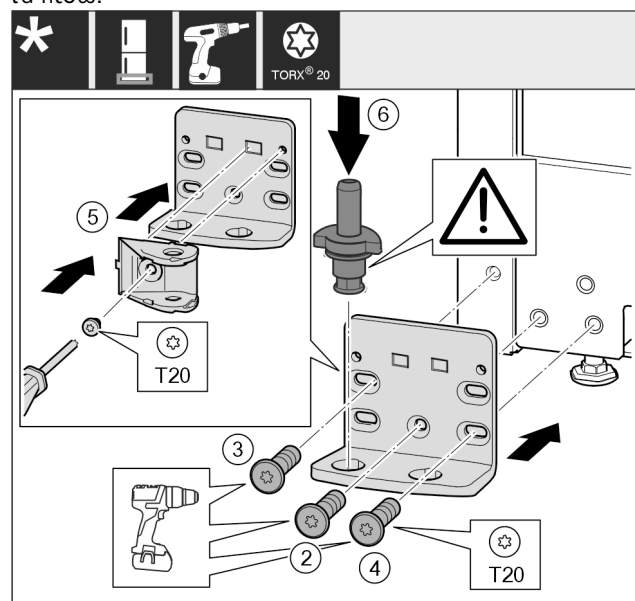


Fig. 21 *

- ▶ Εφαρμόστε το στήριγμα στην άλλη πλευρά και βιδώστε το με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού. Αρχίστε με τη βίδα Fig. 21 (2) κάτω στο κέντρο.*

- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 21 (3) και τη βίδα Fig. 21 (4).*

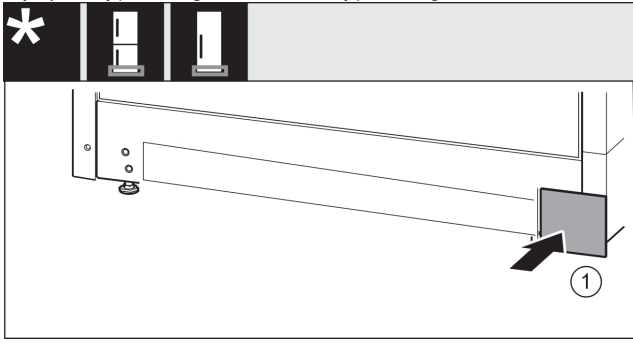


Fig. 22

- ▶ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα Fig. 22 (1) στην άλλη πλευρά.

15.5 Αλλαγή θέσης εξαρτημάτων έδρασης πόρτας

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!*

Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

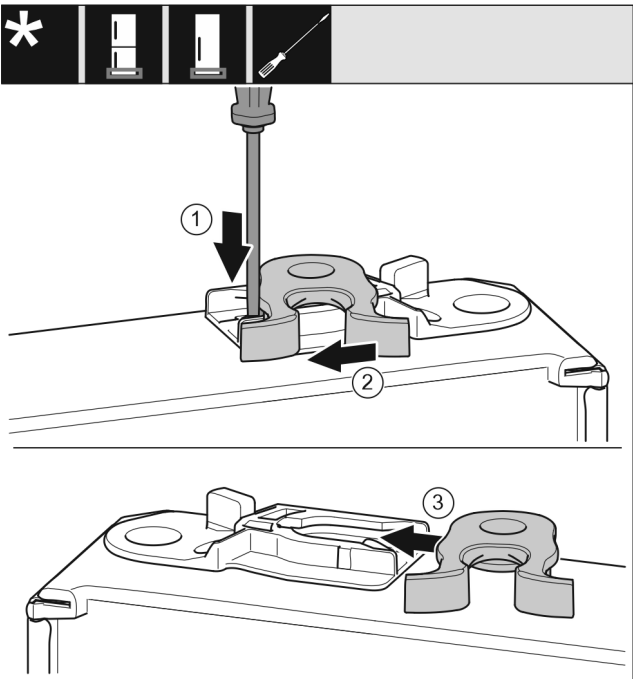


Fig. 23 *

- ▶ Η κάτω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.*
- ▶ Πιέστε το αυτάκι Fig. 23 (1) με ίσιο κατσαβίδι προς τα κάτω.*
- ▶ Τραβήξτε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 23 (2) από τον οδηγό.*
- ▶ Ωθήστε το άγκιστρο κλεισίματος Fig. 23 (3) στην άλλη πλευρά στον οδηγό.*
- ▶ Η επάνω πλευρά της πόρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω: Περιστρέψτε την πόρτα.*

15.6 Αλλαγή θέση λαβής

Για όλες τις συσκευές:

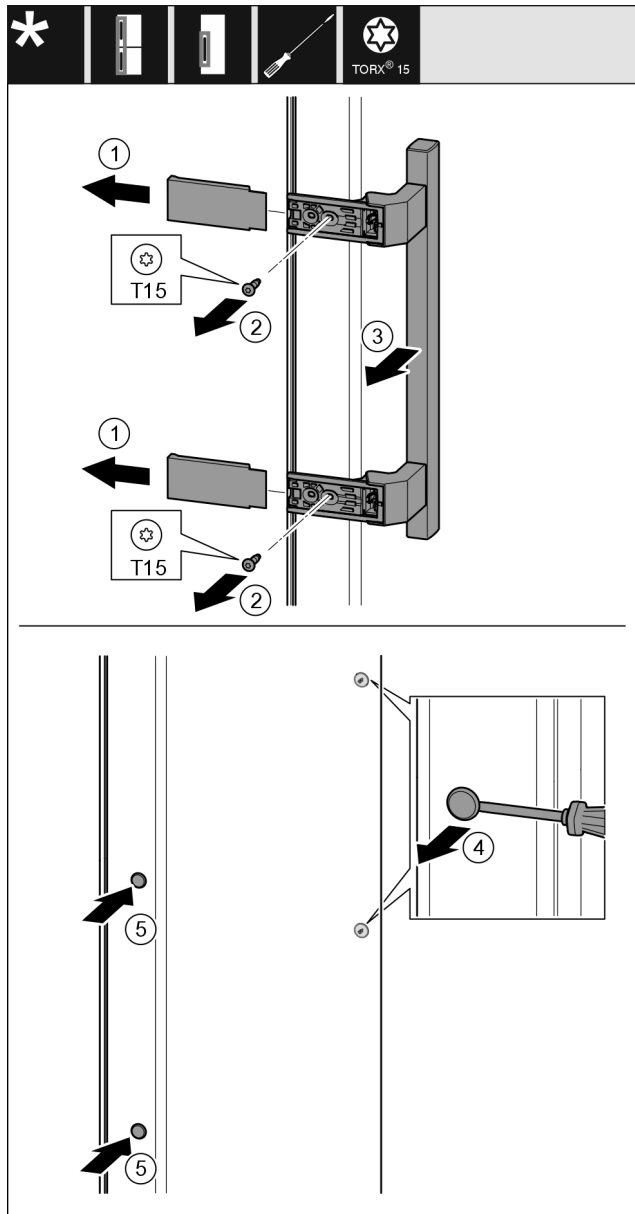


Fig. 24

- ▶ Τραβήξτε έξω το κάλυμμα Fig. 24 (1).
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες Fig. 24 (2) με κατσαβίδι.
- ▶ Αφαιρέστε τη λαβή Fig. 24 (3).
- ▶ Ανασηκώστε προσεκτικά και τραβήξτε έξω την πλαϊνή τάπα Fig. 24 (4) με ένα ίσιο κατσαβίδι.
- ▶ Τοποθετήστε ξανά την τάπα Fig. 24 (5) στην άλλη πλευρά.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

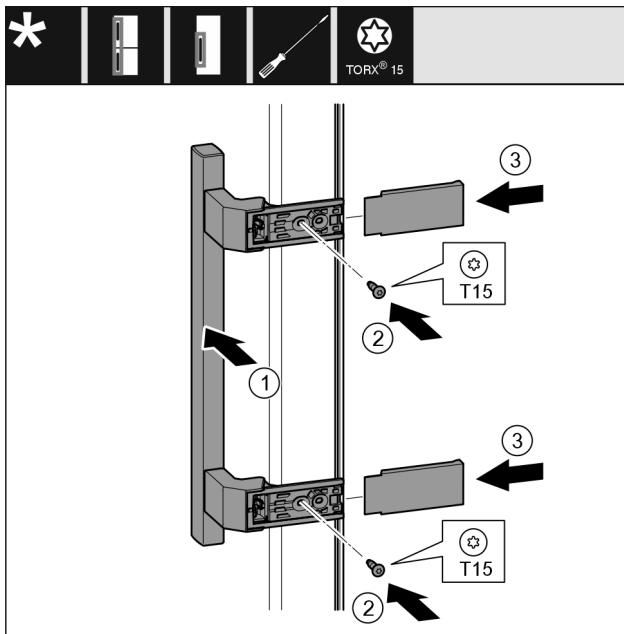


Fig. 25

- ▶ Εφαρμόστε τη λαβή Fig. 25 (1) στην απέναντι πλευρά.
- ▷ Τα σπειρώματα πρέπει να επικαλύπτονται ακριβώς.
- ▶ Σφίξτε τις βίδες Fig. 25 (2) με κατσαβίδι.
- ▶ Εφαρμόστε στο πλάι τα καλύμματα Fig. 25 (3) και τοποθετήστε τα.
- ▷ Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά.

15.7 Τοποθέτηση πόρτας

Για όλες τις συσκευές:

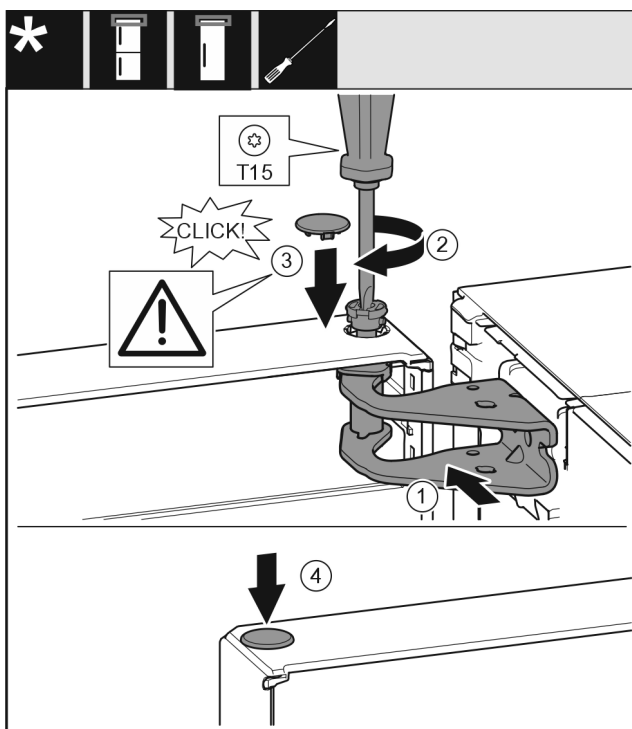


Fig. 26

- ▶ Τοποθετήστε την πόρτα στον κάτω πείρο.
- ▶ Ευθυγραμμίστε την πόρτα επάνω με το άνοιγμα στο στήριγμα. Fig. 26 (1)
- ▶ Τοποθετήστε τον πείρο Fig. 26 (2) και σφίξτε με κατσαβίδι.
- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφάλισης Fig. 26 (3) για την ασφάλιση της πόρτας: Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφάλισης και ελέγξτε εάν εφαρμόζει στην πόρτα. Διαφορετικά, τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο.

▶ Τοποθετήστε την τάπα Fig. 26 (4).

15.8 Ευθυγράμμιση πόρτας

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!

Εάν τα εξαρτήματα έδρασης βίδα δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

▶ Ευθυγραμμίστε ενδεχομένως την πόρτα μέσω των δύο μακρόστενων οπών στο κάτω στήριγμα και ευθυγραμμίστε πρόσωπο με το περίβλημα της συσκευής. Για τον σκοπό αυτό, ξεβιδώστε τη βίδα στο κάτω στήριγμα με το εργαλείο T20 που παραλάβατε. Λασκάρτε λίγο τις υπόλοιπες βίδες με το εργαλείο T20 ή με ένα κατσαβίδι T20 και ευθυγραμμίστε μέσω των μακρόστενων οπών.

▶ Στηρίξτε την πόρτα: Ξεβιδώστε με 10άρι γερμανικό κλειδί το ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο, στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.

15.9 Τοποθέτηση καλυμμάτων*

Για συσκευές χωρίς αποσβεστήρα κλεισίματος:

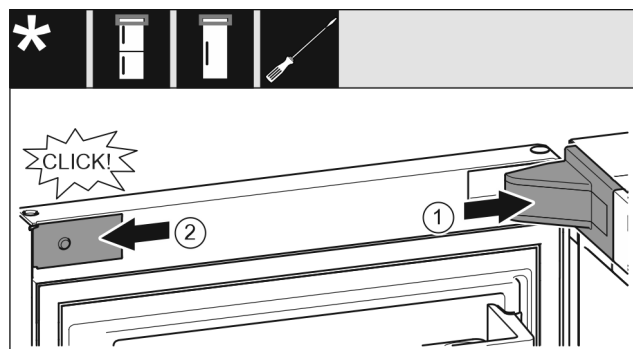


Fig. 27

Η πόρτα είναι ανοιχτή 90°.

- ▶ Τοποθετήστε και κουμπώστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 27 (1), ενδεχ. ξεκουμπώστε προσεκτικά.
- ▶ Εφαρμόστε στο πλάι το διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 27 (2) και κουμπώστε το.

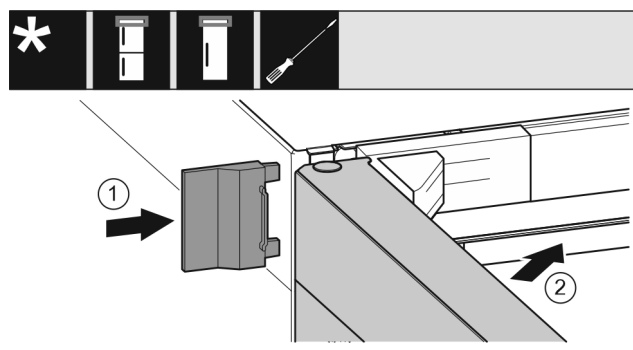


Fig. 28

- ▶ Ωθήστε το εξωτερικό κάλυμμα Fig. 28 (1).
- ▶ Κλείστε την επάνω πόρτα Fig. 28 (2).

15.10 Τοποθέτηση αποσβεστήρα κλεισίματος

Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος:

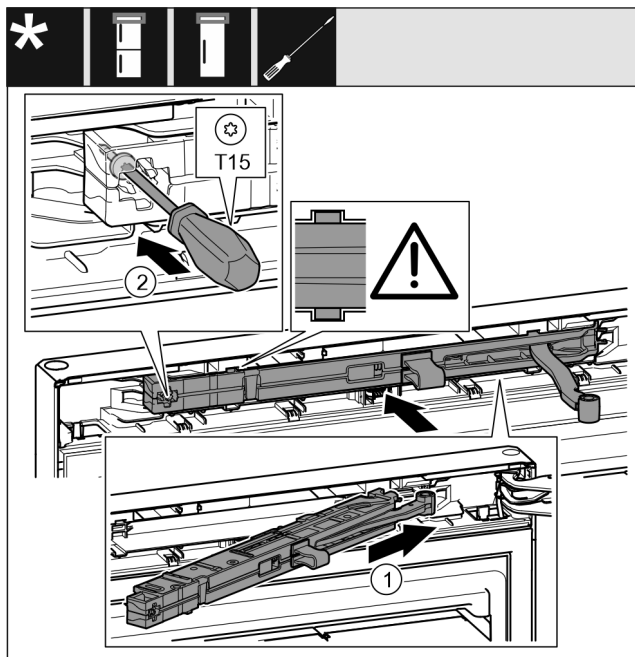


Fig. 29

- ▶ Ωθήστε τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος Fig. 29 (1) στην πλευρά του στηρίγματος μέχρι να τερματίσει λοξά στην εγκοπή.
- ▶ Κλείστε τελείως τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος.
- ▷ Η μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος είναι τοποθετημένη σωστά, όταν το νεύρο της μονάδας αποσβεστήρα κλεισίματος βρίσκεται στον οδηγό στο περίβλημα.
- ▶ Σφίξτε τη βίδα Fig. 29 (2) με κατσαβίδι.

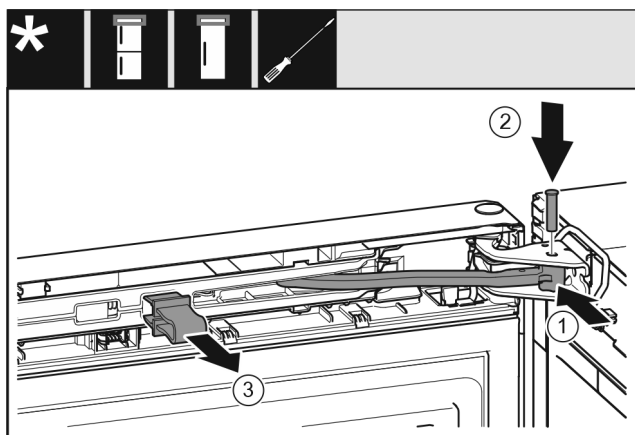


Fig. 30

Η πόρτα είναι ανοιχτή 90°.

- ▶ Περιστρέψτε την άρθρωση Fig. 30 (1) στο στήριγμα.
- ▶ Τοποθετήστε τον πείρο Fig. 30 (2) στο στήριγμα και στην άρθρωση. Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης εφαρμόζει σωστά στην εγκοπή.
- ▶ Αφαιρέστε την ασφάλεια Fig. 30 (3).

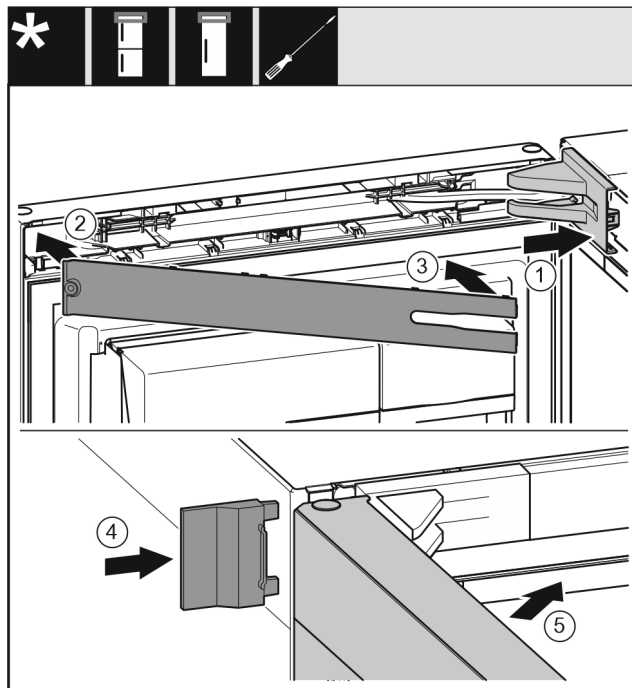


Fig. 31

- ▶ Τοποθετήστε και κουμπώστε το κάλυμμα του στηρίγματος Fig. 31 (1), ενδεχ. ξεκουμπώστε προσεκτικά.
- ▶ Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 31 (2).
- ▶ Διακοσμητικό κάλυμμα Fig. 31 (3)
- ▶ Ωθήστε το εξωτερικό κάλυμμα Fig. 31 (4).
- ▶ Κλείστε την επάνω πόρτα Fig. 31 (5).

16 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι διαστάσεις για την παροχή νερού είναι γνωστές και τηρούνται.
- Η πίεση νερού τηρείται.
- Η παροχή νερού προς τη συσκευή πραγματοποιείται μέσω του σωλήνα κρύου νερού, ο οποίος αντέχει στην πίεση λειτουργίας και είναι συνδεδεμένος στην παροχή πόσιμου νερού.
- Όλες οι συσκευές και οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
- Υπάρχει πρόσβαση στην πλάτη της συσκευής, για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.
- Χρησιμοποιείται ο εύκαμπτος σωλήνας που συνοδεύει τη συσκευή. Οι παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες έχουν απορριφθεί.
- Στο εξάρτημα σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει μια σήτα με στεγανοποίηση.
- Ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα και στη σύνδεση νερού του σπιτιού υπάρχει μια βρύση ώστε να μπορείτε να διακόπτετε την παροχή νερού όταν χρειάζεται.
- Η βρύση βρίσκεται εκτός της περιοχής της πλάτης της συσκευής και είναι εύκολα προσβάσιμη. Έτσι μπορείτε να πλησιάσετε τη συσκευή όσο το δυνατό πιο κοντά στον τοίχο και εάν χρειαστεί να κλείσετε γρήγορα τη βρύση.

Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από νερό!

- ▶ Πριν τη σύνδεση στον αγωγό νερού: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- ▶ Πριν τη σύνδεση σε αγωγούς παροχής νερού: Κλείστε την τροφοδοσία νερού.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι μόνο καταρτισμένο ειδικευμένο προσωπικό θα συνδέει τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

- ▶ Συνδέστε τη μόνο στην παροχή πόσιμου νερού.

16.1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα

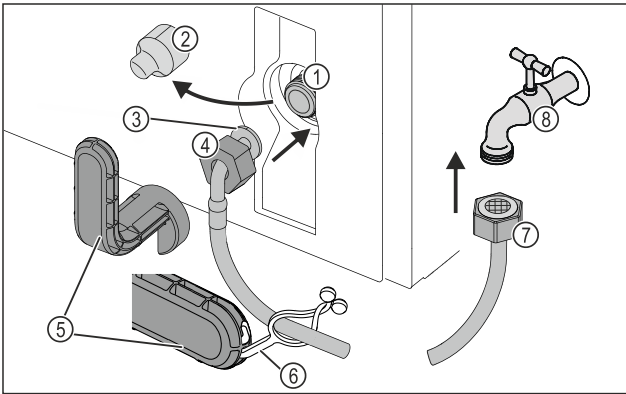


Fig. 32

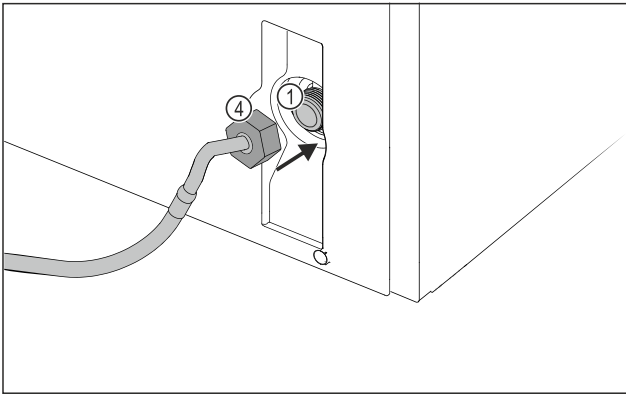


Fig. 32

- | | |
|---|--------------------------------|
| (1) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι στο κάτω μέρος στην πίσω πλευρά της συσκευής. Διαθέτει σπείρωμα σύνδεσης R3/4. | (5) Βοηθητικό εργαλείο |
| (2) Κάλυμμα | (6) Στήριγμα |
| (3) Γωνιακό άκρο εύκαμπτου σωλήνα | (7) Ίσιο άκρο εύκαμπτου σωλήνα |
| (4) Παξιμάδι | (8) Βρύση |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση!

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές και μην τσακίζετε τον εύκαμπο σωλήνα κατά την τοποθέτηση.
- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές και μην τσακίζετε τον εύκαμπο σωλήνα κατά την τοποθέτηση της συσκευής.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή:

- ▶ Τραβήξτε έξω το κάλυμμα Fig. 32 (2).
- ▶ Περάστε το παξιμάδι Fig. 32 (4) επάνω από το γωνιακό άκρο του εύκαμπτου σωλήνα Fig. 32 (3) μέχρι να τερματίσει και συγκρατήστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη στεγανή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λόγω σπειρωμάτων που έχουν υποστεί ζημιά!

Εάν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δεν είναι στεγανή, μπορεί να εξέρχεται νερό.

- ▶ Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την τοποθέτηση του παξιμαδιού στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

- ▶ Εφαρμόστε το παξιμάδι Fig. 32 (4) προσεκτικά στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Fig. 32 (1) και συγκρατήστε το.

- ▶ Βιδώστε το παξιμάδι Fig. 32 (4) με δύο δάχτυλα ευθεία στο σπείρωμα, μέχρι να επιτευχθεί μια ασφαλής και καλή εφαρμογή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για πληγές από κόψιμο από σπασμένο βοηθητικό εργαλείο!

- ▶ Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό εργαλείο Fig. 32 (5) αποκλειστικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- ▶ Σφίξτε το παξιμάδι Fig. 32 (4) με βοηθητικό εργαλείο Fig. 32 (5) δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ροπή σύσφιξης και να προκύψει υπερστροφή του βοηθητικού εργαλείου Fig. 32 (5).

- ▷ Ο εύκαμπος σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση:

- ▶ Βιδώστε το παξιμάδι στο ίδιο άκρο εύκαμπτου σωλήνα Fig. 32 (7) στη βρύση Fig. 32 (8).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για πληγές από κόψιμο από σπασμένο βοηθητικό εργαλείο!

- ▶ Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό εργαλείο Fig. 32 (5) αποκλειστικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- ▶ Σφίξτε το παξιμάδι στο ίδιο άκρο εύκαμπτου σωλήνα Fig. 32 (7) με βοηθητικό εργαλείο Fig. 32 (5) δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ροπή σύσφιξης και να προκύψει υπερστροφή του βοηθητικού εργαλείου Fig. 32 (5).

- ▶ Αναρτήστε το στήριγμα Fig. 32 (6) στο βοηθητικό εργαλείο Fig. 32 (5).

- ▶ Στερεώστε το στήριγμα Fig. 32 (6) για φύλαξη στον εύκαμπο σωλήνα.

- ▷ Ο εύκαμπος σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη βρύση.

16.2 Έλεγχος του συστήματος νερού

Πριν τοποθετήσετε οριστικά στη θέση της τη συσκευή, η Liebherr προτείνει να ελέγξετε το σύστημα νερού ως προς τη στεγανότητα.

- ▶ Ανοίξτε αργά τη βρύση.

- ▶ Ελέγξτε, εάν είναι στεγανοί οι εύκαμπτοι σωλήνες, η παροχή νερού και οι συνδέσεις.

- ▷ Το σύστημα νερού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα.

- ▷ Το σύστημα νερού είναι στεγανό: Μπορείτε να τοποθετήσετε οριστικά στη θέση της τη συσκευή.

Υπόδειξη

IceMaker: Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να καθαρίσετε το IceMaker. (βλέπε Quick Start Guide ή οδηγίες χρήσης)

17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος τραυματισμού από συσκευή ή καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά! Κίνδυνος-θάνατος και τραυματισμοί από κοπή. Εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μεταφορά, μπορείτε να υποστείτε θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Ενδέχεται εκτός αυτού να κοπείτε σε τμήματα της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά.

- ▶ Ελέγξτε μετά τη μεταφορά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- ▶ Σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνδέστε τη συσκευή σας μέσω του ξεχωριστά παραδιδόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει στο ένα άκρο μια υποδοχή τροφοδοσίας και στο άλλο άκρο ένα φικς τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα.
- Η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά. (βλέπε 9 Τοποθέτηση αποστάτη τοίχου)
- Τηρούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση. (βλέπε 2 Προϋποθέσεις τοποθέτησης)
- Οι διαστάσεις για τη σωστή σύνδεση είναι γνωστές και τηρούνται. (βλέπε 5 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος)
- Η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου.
- Η πρίζα είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια.
- Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.
- Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή. (βλέπε 5 Διαστάσεις σύνδεσης για την τροφοδοσία ρεύματος)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη λειτουργία!
Ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της συσκευής.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη σύνδεση!
Εγκαύματα.

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.

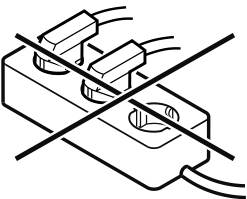

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην συνδέετε τη συσκευή σε μετατροπείς αυτόνομων δικτύων, όπως π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή γεννήτριες βενζίνης.


- ▶ Συνδέστε το φικς τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας στην τροφοδοσία τάσης. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του φικς τροφοδοσίας στην πρίζα.

▷ Το λογότυπο Liebherr εμφανίζεται στην οθόνη.

▷ Η ένδειξη αλλάζει στο σύμβολο Standby.

▷ Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια εντός 60 δευτερολέπτων: Το σύμβολο Standby ξεθωριάζει ή εξαφανίζεται.

▷ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Πρώτη θέση σε λειτουργία βλέπε επόμενα κεφάλαια ή οδηγίες χρήσης.

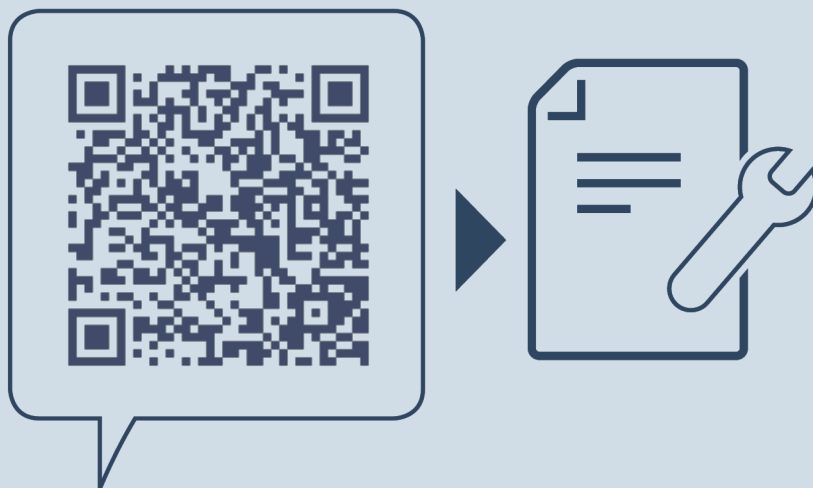

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Καταψύκτης

Ημερομηνία έκδοσης: 20250123

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7088542-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Οδηγίες συναρμολό-
γησης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals










LIEBHERR

Περιεχόμενα

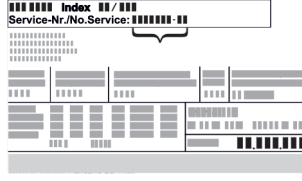
1	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	2
2	Διαστάσεις τοποθέτησης.....	3
3	Απαιτήσεις αερισμού.....	3
4	Σύνδεση νερού*.....	3
4.1	Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού.....	3
4.2	Πίεση νερού.....	3
5	Μεταφορά συσκευής.....	4
6	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	4
7	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	4
8	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	4
8.1	Αφαίρεση αποσβεστήρα κλεισίματος.....	4
8.2	Αφαίρεση πόρτας.....	5
8.3	Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης.....	6
8.4	Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης.....	7
8.5	Αλλαγή θέσης λαβής*.....	8
8.6	Τοποθέτηση πόρτας.....	9
8.7	Ευθυγράμμιση πόρτας.....	9
8.8	Τοποθέτηση αποσβεστήρα κλεισίματος.....	9
9	Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*.....	10
9.1	Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα.....	10
9.2	Έλεγχος του συστήματος νερού.....	11
10	Δοχείο νερού*.....	11
10.1	Τοποθέτηση δοχείου νερού.....	11
11	Φίλτρο νερού*.....	11
11.1	Τοποθέτηση φίλτρου νερού.....	12

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πλήρεις οδηγίες στο διαδίκτυο Θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες στο διαδίκτυο μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:  <i>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</i>
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▶. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

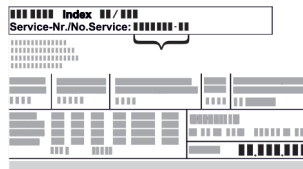- Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.
- Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες συναρμολόγησης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.
- Διαβάστε πρώτα τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας στις **οδηγίες χρήσης**, οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, στο κεφάλαιο «Γενικές υποδείξεις ασφαλείας» και ακολουθήστε τις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πλέον τις **οδηγίες χρήσης**, μπορείτε να κατεβάσετε τις **οδηγίες χρήσης** από το διαδίκτυο εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:

- Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Διαστάσεις τοποθέτησης

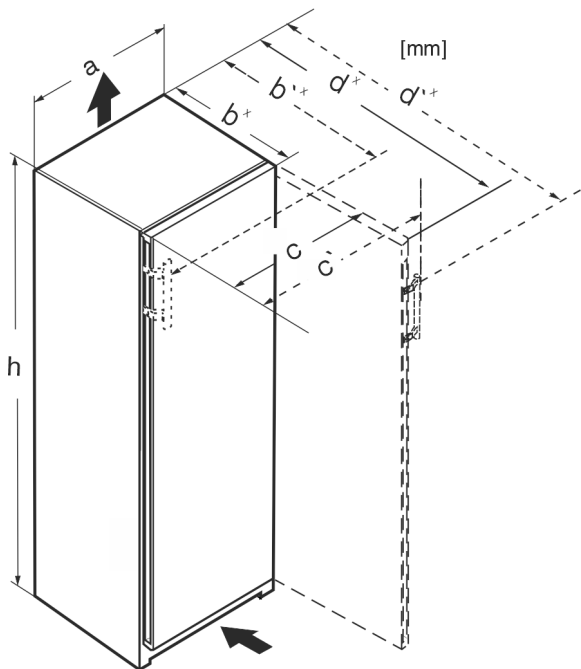


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RB.. 4250	1255	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
R.. 5250	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SR(B).. 525.. (i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
RB.. 528..(i)	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB.. 528..(i)	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SRB.. 529i	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SRB.. 526..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x

^x Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 15 mm.

3 Απαιτήσεις αερισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς αερισμού!

Όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής μπορεί να υποστεί ζημιές ο συμπιεστής.

- Εξασφαλίζεται επαρκή αερισμό.
- Λαμβάνετε υπόψη τις απαιτήσεις αερισμού.

Εάν η συσκευή ενσωματωθεί στα ντουλάπια κουζίνας, τηρήστε οπωσδήποτε τις ακόλουθες απαιτήσεις αερισμού:

- Οι ραβδώσεις απόστασης στην πίσω πλευρά της συσκευής χρησιμεύουν στον επαρκή αερισμό. Στην τερματική θέση αυτές δεν πρέπει να βρίσκονται σε εσοχές ή διαβάσεις.
- Κατά κανόνα ισχύει: όσο μεγαλύτερη είναι η διατομή αερισμού, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η συσκευή.

4 Σύνδεση νερού*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια μόνιμη σύνδεση νερού, η συσκευή συνοδεύεται από έναν αντίστοιχο εύκαμπτο σωλήνα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε έναν εύκαμπτο σωλήνα με άλλο μήκος ως αξεσουάρ.

Σύνοψη των διαστάσεων για τη σύνδεση νερού:	(βλέπε 4.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού)
Απαιτήσεις ως προς την πίεση νερού:	(βλέπε 4.2 Πίεση νερού)
Σύνδεση νερού:	(βλέπε 9 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*)

4.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού

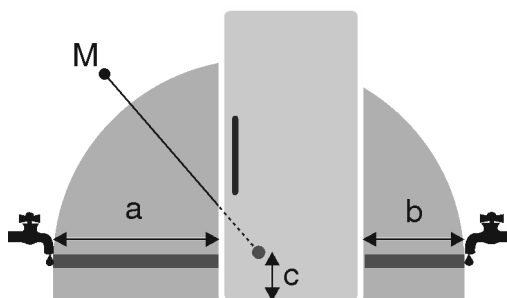


Fig. 2

- (a) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα
- (b) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα
- (c) Απόσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας από το δάπεδο
- (M) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Για συσκευές πλάτους 600 mm:

a	b	c
~ 1150 mm	~ 1000 mm	~ 150 mm

4.2 Πίεση νερού

Ο αγωγός σύνδεσης νερού και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της συσκευής είναι κατάλληλα για πίεση νερού έως και 1 MPa (10 bar).

Μεταφορά συσκευής

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα (ποσότητα ροής, μέγεθος παγοκύβων, επίπεδο θορύβου), τηρείτε την ακόλουθη πίεση νερού:

Πίεση νερού:	
bar	MPa
1,5 έως 6,2	0,15 έως 0,62

Πίεση νερού σε περίπτωση χρήσης φίλτρου νερού:*	
bar*	MPa*
2,8 έως 6,2	0,28 έως 0,62

- Εάν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 6,2 bar:
- ▶ Συνδέστε μειωτήρα πίεσης πριν τη συσκευή.
 - ▶ Συνδέστε το νερό. (βλέπε 9 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*)

5 Μεταφορά συσκευής

Προσέχετε κατά τη μεταφορά των συσκευών:

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

Στην πρώτη θέση σε λειτουργία:

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.

Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία (π.χ. μετακόμιση ή καθαρισμός):

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Ασφαλίστε την πόρτα από ακούσιο άνοιγμα.

6 Αποσυσκευασία της συσκευής

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- ▶ Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιαδήποτε ζημιές.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξαερισμό.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

7 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
 - Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
 - Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
 - Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
 - καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- ▶ Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

8 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εργαλείο



Fig. 3



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!

Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα/τους πείρους καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος ισχύουν οι ενότητες:

- Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος
- Για όλες τις συσκευές

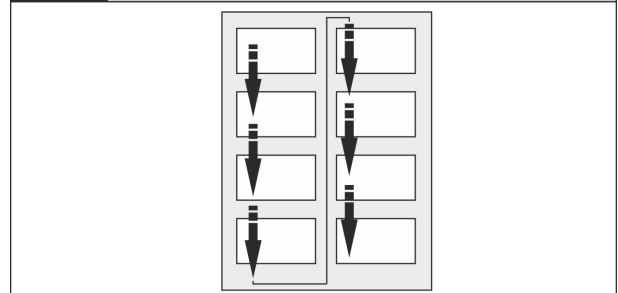


Fig. 4

Ακολουθήστε τη σειρά που δείχνουν τα βέλη.

8.1 Αφαίρεση αποσβεστήρα κλεισίματος

Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος:

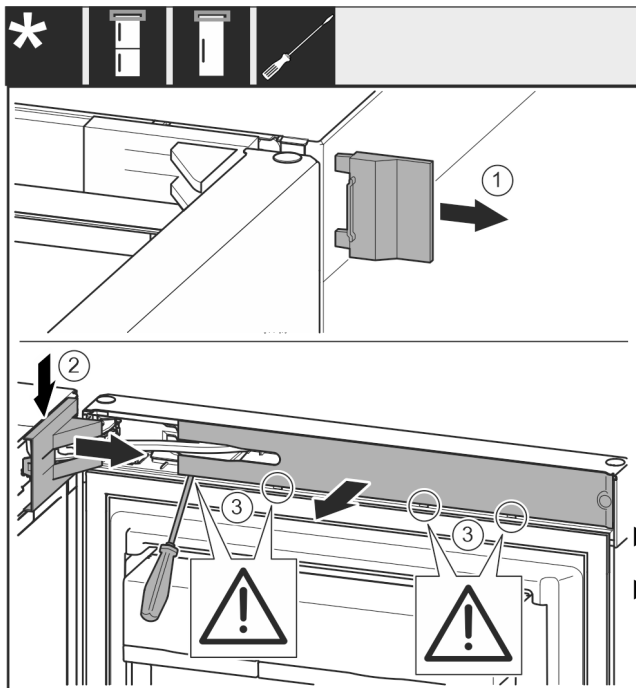


Fig. 5

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς!

Εάν υποστεί ζημιά το λάστιχο της πόρτας, ενδέχεται να μην κλείνει σωστά η πόρτα και να μην επαρκεί η ψύξη.

- ▶ Μην προκαλείτε με το κατσαβίδι ζημιές στο λάστιχο της πόρτας!

- ▶ Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυμμα. Fig. 5 (1)
- ▶ Ξεκουμπώστε και λύστε το κάλυμμα του στηρίγματος. Αφαιρέστε το κάλυμμα του στηρίγματος. Fig. 5 (2)
- ▶ Ξεκουμπώστε το διακοσμητικό κάλυμμα με ίσιο κατσαβίδι και παραμερίστε το προς τα πλάι. Fig. 5 (3)

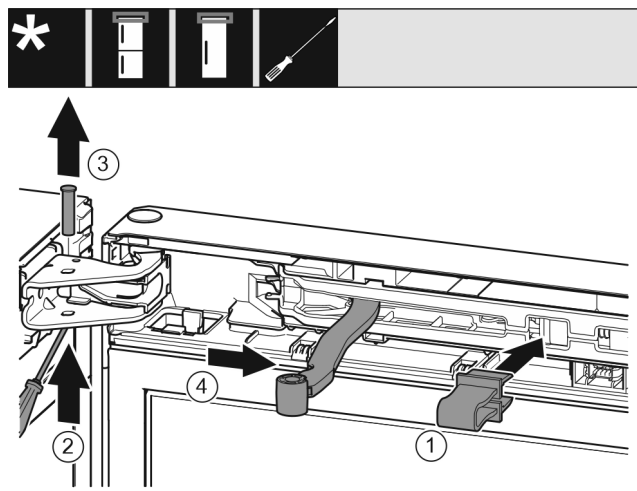


Fig. 6



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης από το κλείσιμο της άρθρωσης!

- ▶ Κουμπώστε την ασφάλεια.

- ▶ Κουμπώστε την ασφάλεια στο άνοιγμα. Fig. 6 (1)
- ▶ Ωθήστε έξω τον πείρο με το κατσαβίδι. Fig. 6 (2)
- ▶ Αφαιρέστε τον πείρο προς τα επάνω. Fig. 6 (3)
- ▶ Περιστρέψτε την άρθρωση προς την πόρτα. Fig. 6 (4)

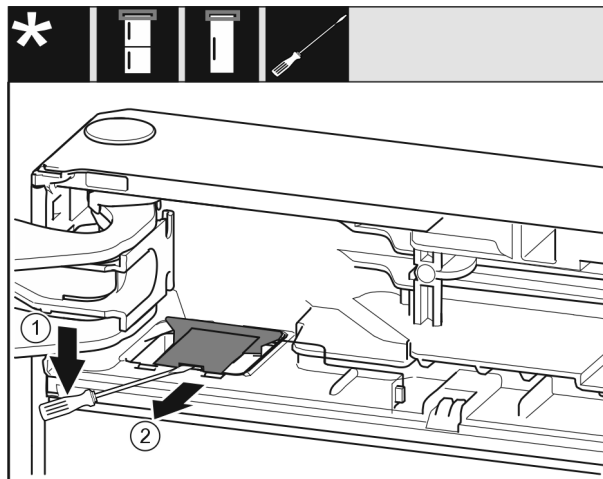


Fig. 7

- ▶ Με ένα ίσιο κατσαβίδι ξεκουμπώστε το κάλυμμα και αναμοχλεύστε το. Fig. 7 (1)
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα. Fig. 7 (2)

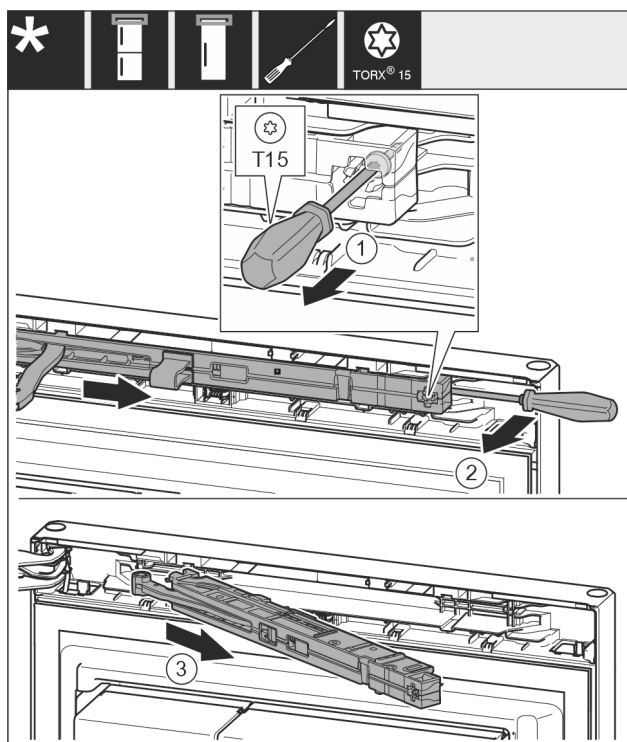


Fig. 8

- ▶ Λασκάρτε τη βίδα από τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος με κατσαβίδι T15 περ. 14 mm. Fig. 8 (1)
- ▶ Περάστε ένα κατσαβίδι από την πλευρά της λαβής πίσω από τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος και περιστρέψτε τη μονάδα προς τα εμπρός. Fig. 8 (2)
- ▶ Τραβήξτε έξω τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος. Fig. 8 (3)

8.2 Αφαίρεση πόρτας

Υπόδειξη

- ▶ Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τις θήκες της πόρτας πριν αφαιρεθεί η πόρτα, ώστε να μην πέσουν τα τρόφιμα.

Για όλες τις συσκευές:

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας



Fig. 9



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα έξω!

- ▶ Στερεώστε καλά την πόρτα.
- ▶ Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα.
- ▶ Τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα ασφάλισης. Fig. 9 (1)
- ▶ Ξεβιδώστε λίγο τον πείρο με κατσαβίδι T15. Fig. 9 (2)
- ▶ Συγκρατήστε την πόρτα και τραβήξτε έξω τον πείρο με τα δάκτυλα. Fig. 9 (3)
- ▶ Τραβήξτε το κουζινέτο από τον οδηγό. Τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά και κουμπώστε το. Fig. 9 (4)
- ▶ Ανασηκώστε και παραμερίστε στην άκρη την πόρτα.
- ▶ Ανασηκώστε προσεκτικά και τραβήξτε έξω την τάπα από το κουζινέτο της πόρτας με ένα ίσιο κατσαβίδι. Fig. 9 (5)

8.3 Αλλαγή θέσης επάνω εξαρτημάτων έδρασης

Για όλες τις συσκευές:

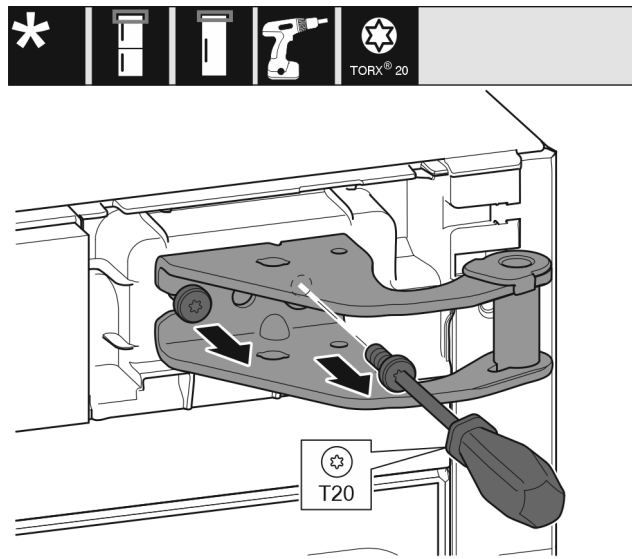


Fig. 10

- ▶ Με κατσαβίδι T20 ξεβιδώστε τις δύο βίδες.
- ▶ Ανασηκώστε και αφαιρέστε το στήριγμα.

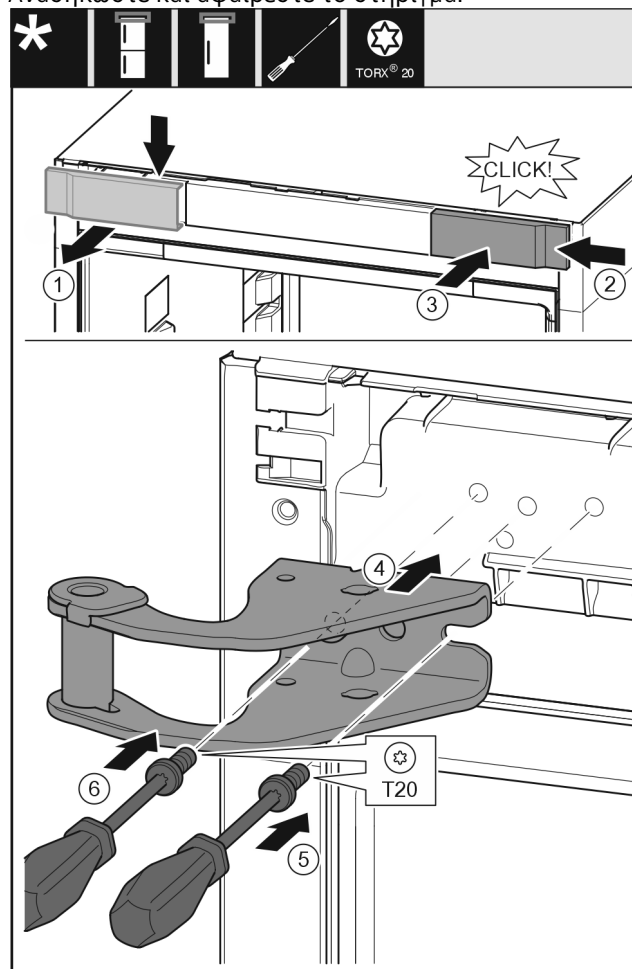


Fig. 11

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα από επάνω προς τα εμπρός. Fig. 11 (1)
- ▶ Αναρτήστε το κάλυμμα υπό γωνία 180° στην άλλη πλευρά από δεξιά. Fig. 11 (2)
- ▶ Κουμπώστε το κάλυμμα. Fig. 11 (3)
- ▶ Τοποθετήστε το επάνω στήριγμα. Fig. 11 (4)
- ▶ Τοποθετήστε τη βίδα με κατσαβίδι T20 και σφίξτε τη. Fig. 11 (5)
- ▶ Τοποθετήστε τη βίδα με κατσαβίδι T20 και σφίξτε τη. Fig. 11 (6)

8.4 Αλλαγή θέσης κάτω εξαρτημάτων έδρασης

Για όλες τις συσκευές:

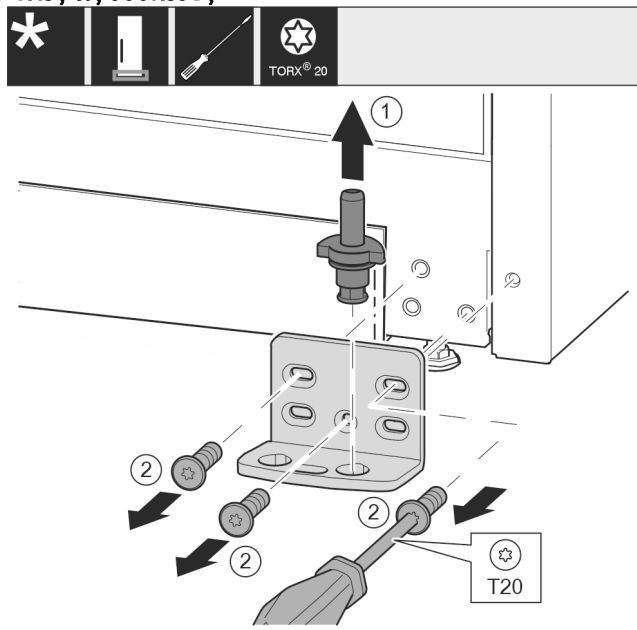


Fig. 12

- ▶ Τραβήξτε έξω ολόκληρο τον πείρο προς τα επάνω. Fig. 12 (1)
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες με κατσαβίδι T20 και αφαιρέστε το στήριγμα. Fig. 12 (2)

Για όλες τις συσκευές:

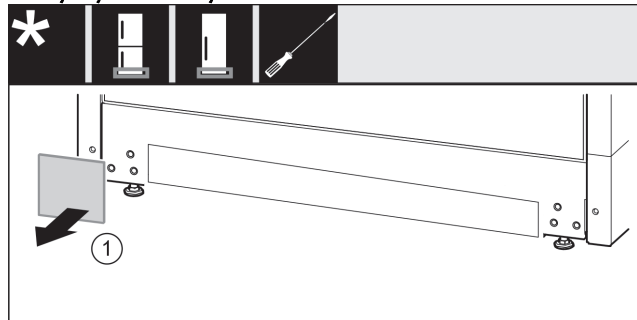


Fig. 13

- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα. Fig. 13 (1)

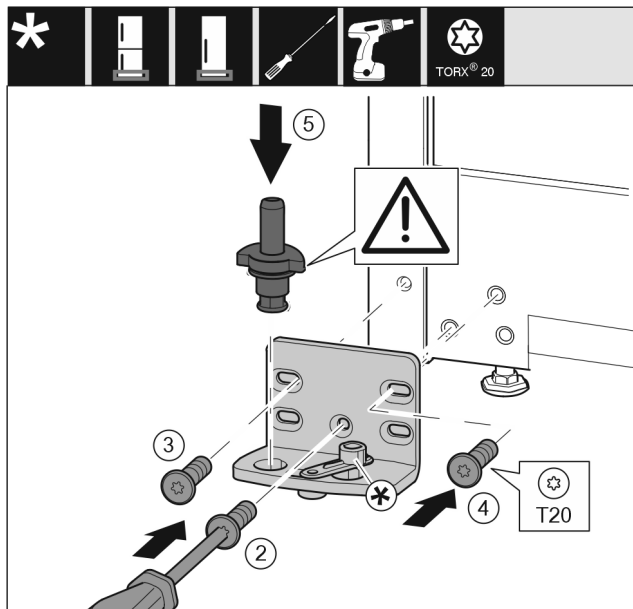


Fig. 14

- ▶ Εφαρμόστε το στήριγμα στην άλλη πλευρά και βιδώστε το με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού T20. Αρχίστε με τη βίδα 2 κάτω στο κέντρο. Fig. 14 (2)
- ▶ Σφίξτε τη βίδα 3 και 4. Fig. 14 (3,4)
- ▶ Τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο. Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω. Fig. 14 (5)

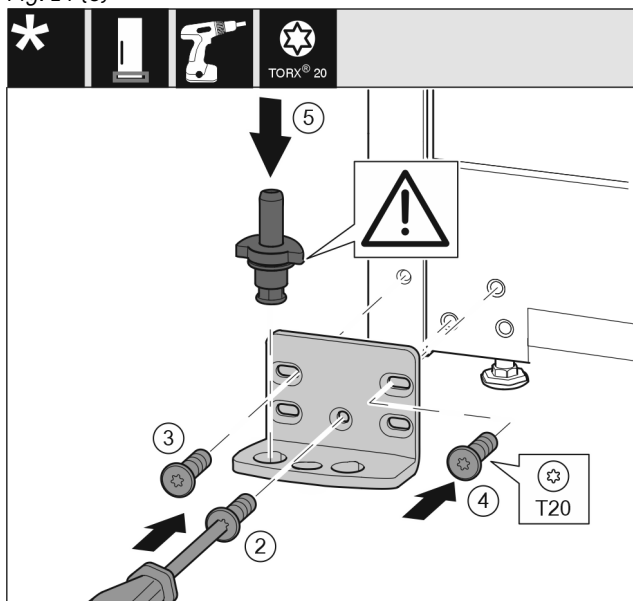


Fig. 15

- ▶ Εφαρμόστε το στήριγμα στην άλλη πλευρά και βιδώστε το με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού T20. Αρχίστε με τη βίδα 2 κάτω στο κέντρο. Fig. 15 (2)
- ▶ Σφίξτε τη βίδα 3 και 4. Fig. 15 (3,4)
- ▶ Τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο. Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης είναι στραμμένο προς τα πίσω. Fig. 15 (5)

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας



Fig. 16

- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στην άλλη πλευρά.
Fig. 16 (1)

8.5 Αλλαγή θέση λαβής*

Για όλες τις συσκευές:

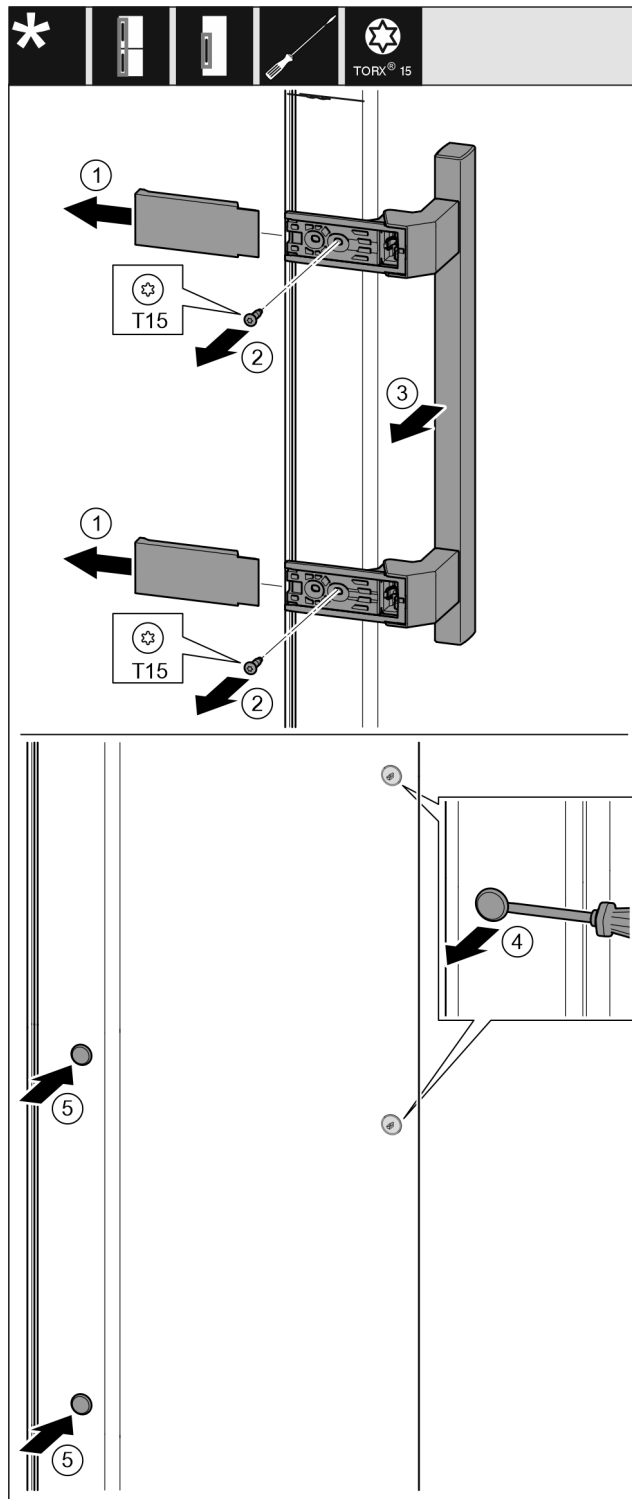


Fig. 17

- Αφαιρέστε το κάλυμμα. Fig. 17 (1)
- Ξεβιδώστε τις βίδες με κατσαβίδι T15. Fig. 17 (2)
- Αφαιρέστε τη λαβή. Fig. 17 (3)
- Ανασηκώστε προσεκτικά και τραβήξτε έξω την πλαϊνή τάπα με ένα ίσιο κατσαβίδι. Fig. 17 (4)
- Τοποθετήστε ξανά την τάπα στην άλλη πλευρά. Fig. 17 (5)

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

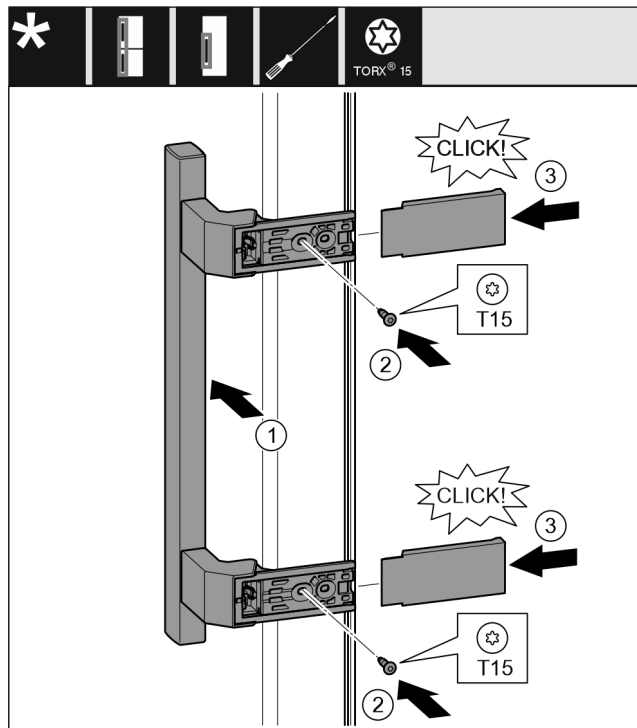


Fig. 18

- ▶ Εφαρμόστε τη λαβή στην απέναντι πλευρά. Fig. 18 (1)
- ▷ Τα σπειρώματα πρέπει να επικαλύπτονται ακριβώς.
- ▶ Σφίξτε τις βίδες με κατσαβίδι T15. Fig. 18 (2)
- ▶ Εφαρμόστε στο πλαίσι τα καλύμματα και τοποθετήστε τα. Fig. 18 (3)
- ▷ Βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά.

8.6 Τοποθέτηση πόρτας

Για όλες τις συσκευές:

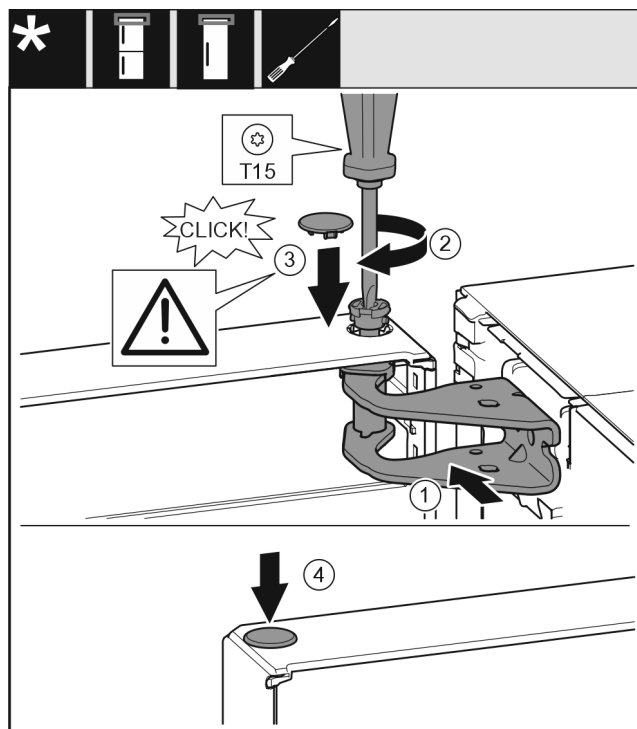


Fig. 19

- ▶ Τοποθετήστε την πόρτα στον κάτω πείρο.
- ▶ Ευθυγραμμίστε την πόρτα επάνω με το άνοιγμα στο στήριγμα. Fig. 19 (1)
- ▶ Τοποθετήστε τον πείρο και σφίξτε με κατσαβίδι T15. Fig. 19 (2)

- ▶ Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφάλισης για την ασφάλιση της πόρτας: Τοποθετήστε το κάλυμμα ασφάλισης και ελέγξτε εάν εφαρμόζει στην πόρτα. Διαφορετικά, τοποθετήστε ολόκληρο τον πείρο. Fig. 19 (3)
- ▶ Τοποθετήστε την τάπα. Fig. 19 (4)

8.7 Ευθυγράμμιση πόρτας

Για όλες τις συσκευές:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας! Εάν τα εξαρτήματα έδρασης δεν έχουν βιδωθεί αρκετά σφιχτά, η πόρτα μπορεί να πέσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Ενδέχεται εκτός αυτού να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- ▶ Βιδώστε τα στηρίγματα καλά με 4 Nm.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.
- ▶ Ευθυγραμμίστε ενδεχομένως την πόρτα μέσω των δύο μακρόστενων οπών στο κάτω στήριγμα και ευθυγραμμίστε πρόσωπο με το περίβλημα της συσκευής. Για τον σκοπό αυτό, ξεβιδώστε τη βίδα στο κάτω στήριγμα με το εργαλείο T20 που παραλάβατε. Λασκάρετε λίγο τις υπόλοιπες βίδες με το εργαλείο T20 ή με ένα κατσαβίδι T20 και ευθυγραμμίστε μέσω των μακρόστενων οπών.
- ▶ Στηρίξτε την πόρτα: Ξεβιδώστε με 10άρι γερμανικό κλειδί το ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα, μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο, στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.

8.8 Τοποθέτηση αποσβεστήρα κλεισίματος

Για συσκευές με αποσβεστήρα κλεισίματος:

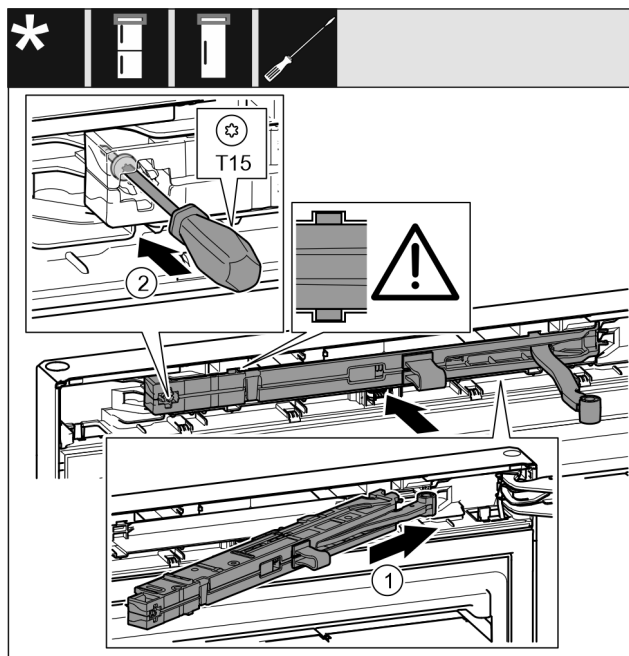


Fig. 20

- ▶ Ωθήστε τη μονάδα αποσβεστήρα κλεισίματος στην πλευρά του στηρίγματος μέχρι να τερματίσει λοξά στην εγκοπή. Fig. 20 (1)
- ▶ Ωθήστε πλήρως τη μονάδα.
- ▷ Η μονάδα είναι τοποθετημένη στη σωστή θέση, όταν το νεύρο της μονάδας αποσβεστήρα κλεισίματος βρίσκεται στον οδηγό στο περίβλημα.
- ▶ Σφίξτε τη βίδα με κατσαβίδι T15. Fig. 20 (2)

Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*

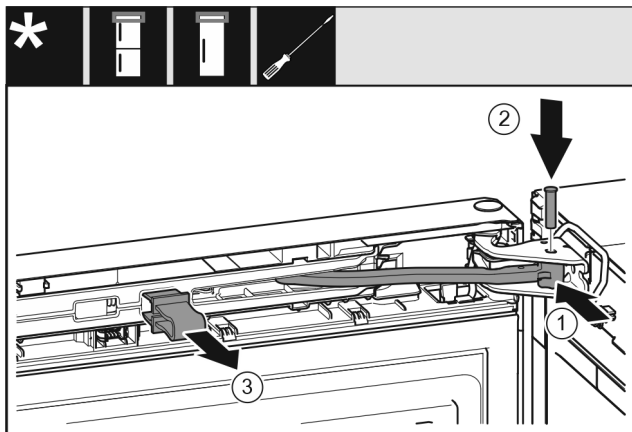


Fig. 21

Η πόρτα είναι ανοιχτή 90°.

- ▶ Περιστρέψτε την άρθρωση στο στήριγμα. Fig. 21 (1)
- ▶ Τοποθετήστε τον πείρο στο στήριγμα και στην άρθρωση. Βεβαιωθείτε ότι το έκκεντρο ασφάλισης εφαρμόζει σωστά στην εγκοπή. Fig. 21 (2)
- ▶ Αφαιρέστε την ασφάλεια. Fig. 21 (3)

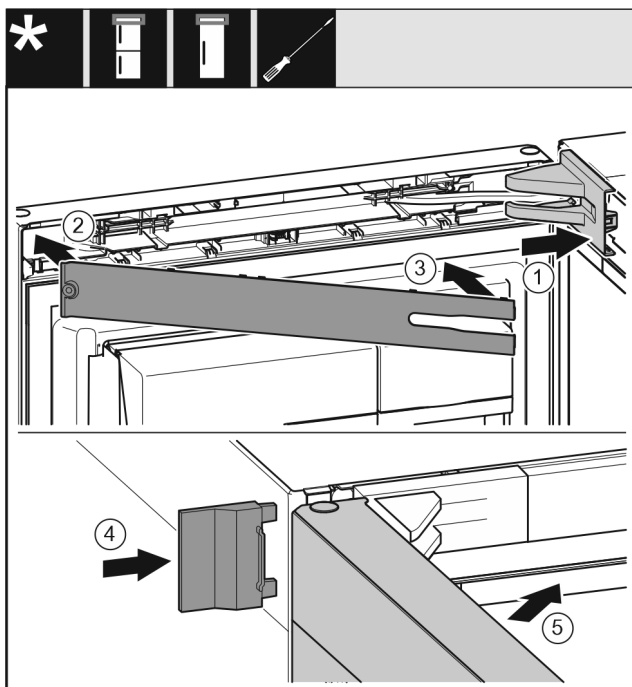


Fig. 22

- ▶ Τοποθετήστε και κουμπώστε το κάλυμμα του στηρίγματος, ενδεχ. αποσυμπιέστε το προσεκτικά. Fig. 22 (1)
- ▶ Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα. Fig. 22 (2)
- ▶ Κλείστε το διακοσμητικό κάλυμμα και κουμπώστε το. Fig. 22 (3)
- ▶ Ωθήστε το εξωτερικό κάλυμμα. Fig. 22 (4)
- ▶ Κλείστε την επάνω πόρτα. Fig. 22 (5)

9 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι διαστάσεις για την παροχή νερού είναι γνωστές και τηρούνται.
- ❑ Η πίεση νερού τηρείται.
- ❑ Η παροχή νερού προς τη συσκευή πραγματοποιείται μέσω του σωλήνα κρύου νερού, ο οποίος αντέχει στην πίεση λειτουργίας και είναι συνδεδεμένος στην παροχή πόσιμου νερού.

- ❑ Όλες οι συσκευές και οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
- ❑ Υπάρχει πρόσβαση στην πλάτη της συσκευής, για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.
- ❑ Χρησιμοποιείται ο εύκαμπτος σωλήνας που συνοδεύει τη συσκευή. Οι παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες έχουν απορριφθεί.
- ❑ Στο εξάρτημα σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει μια σήτα με στεγανοποίηση.
- ❑ Ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα και στη σύνδεση νερού του σπιτιού υπάρχει μια βρύση ώστε να μπορείτε να διακόψετε την παροχή νερού όταν χρειάζεται.
- ❑ Η βρύση βρίσκεται εκτός της περιοχής της πλάτης της συσκευής και είναι εύκολα προσβάσιμη. Έτσι μπορείτε να πλησιάσετε τη συσκευή όσο το δυνατό πιο κοντά στον τοίχο και εάν χρειαστεί να κλείσετε γρήγορα τη βρύση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από νερό!

- ▶ Πριν τη σύνδεση στον αγωγό νερού: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ρίζα.
- ▶ Πριν τη σύνδεση σε αγωγούς παροχής νερού: Κλείστε την τροφοδοσία νερού.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι μόνο καταρτισμένο ειδικευμένο προσωπικό θα συνδέει τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

- ▶ Συνδέστε τη μόνο στην παροχή πόσιμου νερού.

9.1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα

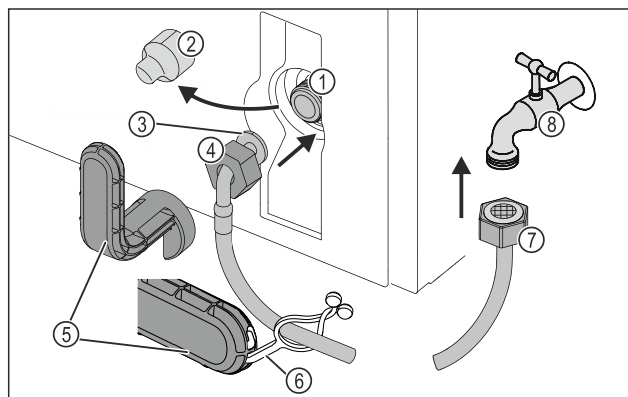


Fig. 23

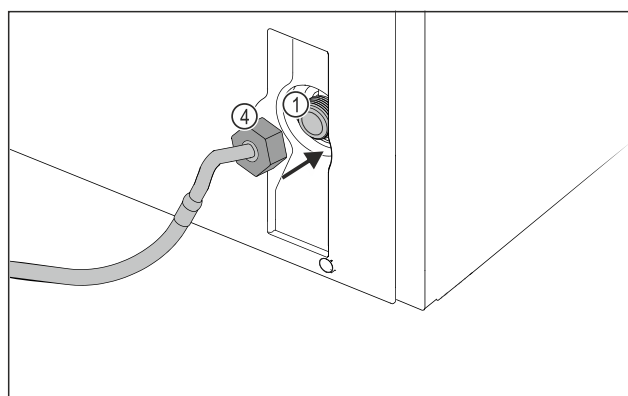


Fig. 23

- | | |
|---|--------------------------------|
| (1) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα: Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι στο κάτω μέρος στην πίσω πλευρά της συσκευής. Διαθέτει σπείρωμα σύνδεσης R3/4. | (5) Βοηθητικό εργαλείο |
| (2) Κάλυμμα | (6) Στήριγμα |
| (3) Γωνιακό άκρο εύκαμπτου σωλήνα | (7) Ίσιο άκρο εύκαμπτου σωλήνα |
| (4) Παξιμάδι | (8) Βρύση |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση!

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές και μην τσακίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την τοποθέτηση.
- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές και μην τσακίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την τοποθέτηση της συσκευής.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή:

- ▶ Τραβήξτε έξω το κάλυμμα Fig. 23 (2).
- ▶ Περάστε το παξιμάδι Fig. 23 (4) επάνω από το γωνιακό άκρο του εύκαμπτου σωλήνα Fig. 23 (3) μέχρι να τερματίσει και συγκρατήστε το.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη στεγανή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λόγω σπειρωμάτων που έχουν υποστεί ζημιά!

Εάν η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δεν είναι στεγανή, μπορεί να εξέρχεται νερό.

- ▶ Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την τοποθέτηση του παξιμαδιού στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
- ▶ Εφαρμόστε το παξιμάδι Fig. 23 (4) προσεκτικά στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Fig. 23 (1) και συγκρατήστε το.
- ▶ Βιδώστε το παξιμάδι Fig. 23 (4) με δύο δάχτυλα ευθεία στο σπείρωμα, μέχρι να επιτευχθεί μια ασφαλής και καλή εφαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για πληγές από κόψιμο από σπασμένο βοηθητικό εργαλείο!

- ▶ Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό εργαλείο Fig. 23 (5) αποκλειστικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- ▶ Σφίξτε το παξιμάδι Fig. 23 (4) με βοηθητικό εργαλείο Fig. 23 (5) δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ροπή σύσφιξης και να προκύψει υπερστροφή του βοηθητικού εργαλείου Fig. 23 (5).
- ▷ Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση:

- ▶ Βιδώστε το παξιμάδι Fig. 23 (7) στη βρύση Fig. 23 (8).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για πληγές από κόψιμο από σπασμένο βοηθητικό εργαλείο!

- ▶ Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό εργαλείο Fig. 23 (5) αποκλειστικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- ▶ Σφίξτε το παξιμάδι Fig. 23 (7) με βοηθητικό εργαλείο Fig. 23 (5) δεξιόστροφα μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη ροπή σύσφιξης και να προκύψει υπερστροφή του βοηθητικού εργαλείου Fig. 23 (5).
- ▶ Αναρτήστε το στήριγμα Fig. 23 (6) στο βοηθητικό εργαλείο Fig. 23 (5).
- ▶ Στερεώστε το στήριγμα Fig. 23 (6) για φύλαξη στον εύκαμπτο σωλήνα.
- ▷ Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη βρύση.

9.2 Έλεγχος του συστήματος νερού

Πριν τοποθετήσετε οριστικά στη θέση της τη συσκευή, η Liebherr προτείνει να ελέγξετε το σύστημα νερού ως προς τη στεγανότητα.

- ▶ Τοποθετήστε το δοχείο νερού InfinitySpring. (βλέπε 10 Δοχείο νερού*) *
- ▶ Τοποθετήστε το φίλτρο νερού InfinitySpring. (βλέπε 11 Φίλτρο νερού*) *
- ▶ Ανοίξτε αργά τη βρύση.
- ▶ Ελέγξτε, εάν είναι στεγανοί οι εύκαμπτοι σωλήνες, η παροχή νερού και οι συνδέσεις.
- ▷ Το σύστημα νερού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα.
- ▷ Το σύστημα νερού είναι στεγανό: Μπορείτε να τοποθετήσετε οριστικά στη θέση της τη συσκευή.

Υπόδειξη

InfinitySpring: Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να θέσετε σε λειτουργία το InfinitySpring. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να κάνετε εξαέρωση του συστήματος νερού και να το καθαρίσετε. (βλέπε Quick Start Guide ή οδηγίες χρήσης)*

10 Δοχείο νερού*

Το δοχείο νερού InfinitySpring βρίσκεται, ανάλογα με τη συσκευή, πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι στο τμήμα συντήρησης ή στο τμήμα BioFresh

10.1 Τοποθέτηση δοχείου νερού

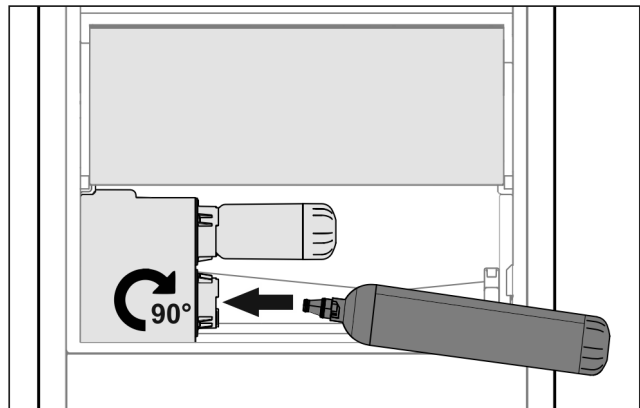


Fig. 24

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Εισάγετε το δοχείο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Ελέγξτε, ότι το δοχείο νερού είναι στεγανό και δεν εξέρχεται νερό.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι.
- ▶ Εξαερώστε το σύστημα νερού (βλ. Οδηγίες συναρμολόγησης, Σύνδεση νερού)

Στη θέση του φίλτρου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο δοχείο νερού.

Υπόδειξη

Μπορείτε να αποκτήσετε το δοχείο νερού σαν ανταλλακτικό.

11 Φίλτρο νερού*

Το φίλτρο νερού βρίσκεται, ανάλογα με τη συσκευή, πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι στο τμήμα συντήρησης ή στο τμήμα BioFresh.

Κατακρατεί αποθέσεις από το νερό και μειώνει τη γεύση χλωρίου.

Φίλτρο νερού*

- ❑ Για λειτουργία στην καθορισμένη δυναμικότητα, αντικαθιστάτε το φίλτρο το αργότερο κάθε 6 μήνες ή σε περίπτωση σαφούς μείωσης του ρυθμού ροής.
- ❑ Το φίλτρο νερού περιέχει ενεργό άνθρακα και μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο νερού από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

11.1 Τοποθέτηση φίλτρου νερού

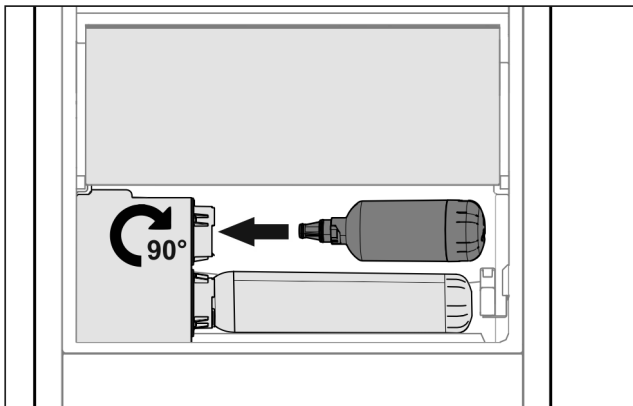


Fig. 25

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Εισάγετε το φίλτρο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Ελέγξτε, ότι είναι στεγανό το φίλτρο και δεν εξέρχεται νερό.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι.




ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Τα καινούργια φίλτρα νερού ενδέχεται να περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.

- ▶ Συλλέξτε και απορρίψτε 3 l νερό από το InfinitySpring.
-

- ▷ Το φίλτρο νερού είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

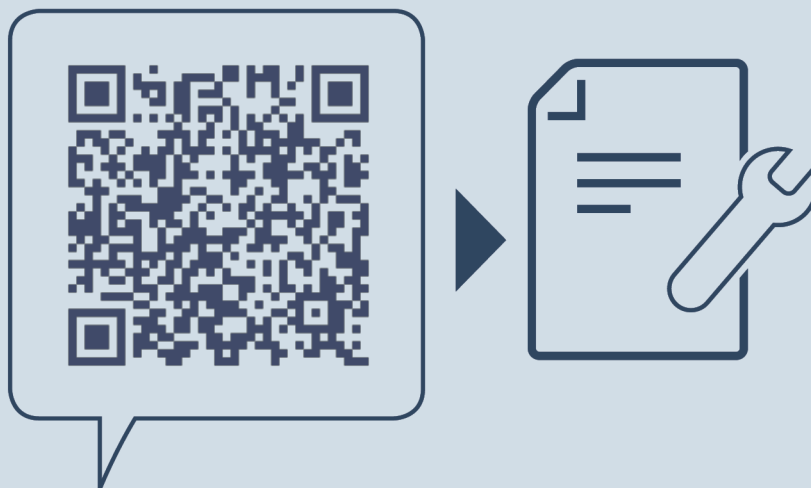

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγείο

Ημερομηνία έκδοσης: 20240212

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7086335-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien