



Montāžas pamācība

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



# LIEBHERR

## Saturs

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 1     | Vispārējie drošības norādījumi.....          | 2  |
| 2     | Uzstādīšanas nosacījumi.....                 | 3  |
| 2.1   | Telpa.....                                   | 3  |
| 2.2   | Ierīces iebūve virtuves nišā.....            | 3  |
| 2.3   | Vairāku ierīču uzstādīšana.....              | 4  |
| 2.4   | Elektriskais pieslēgums.....                 | 4  |
| 3     | Uzstādīšanas izmēri.....                     | 5  |
| 4     | Pieplūdes ventilācijas prasības.....         | 5  |
| 5     | Elektroapgādes pieslēgumu parametri.....     | 5  |
| 6     | Ierīces transportēšana.....                  | 5  |
| 7     | Ierīces izpakošana.....                      | 6  |
| 8     | Sienas spraišu montāža.....                  | 6  |
| 9     | Ierīces uzstādīšana.....                     | 6  |
| 10    | Ierīces nolīmeņošana.....                    | 6  |
| 11    | Darbības pēc uzstādīšanas.....               | 6  |
| 12    | Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....         | 6  |
| 13    | Durvju atdures maiņa.....                    | 7  |
| 13.1  | Augšējo durvju noņemšana.....                | 7  |
| 13.2  | Apakšējo durvju noņemšana.....               | 8  |
| 13.3  | Augšējo gultņa daļu pārlikšana.....          | 8  |
| 13.4  | Vidējo gultņa daļu pārlikšana.....           | 9  |
| 13.5  | Apakšējo gultņa daļu pārlikšana.....         | 9  |
| 13.6  | Gultņa daļu pārlikšana.....                  | 10 |
| 13.7  | Apakšējo durvju montāža.....                 | 12 |
| 13.8  | Augšējo durvju montāža.....                  | 12 |
| 13.9  | Durvju līmeņošana.....                       | 12 |
| 13.10 | Pārsegu piestiprināšana.....                 | 12 |
| 14    | Ierīces pievienošana pie elektroapgādes..... | 13 |

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

| Simbols | Skaidrojums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Instrukcijas lasīšana</b><br>Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>Papildinformācija internetā</b><br>Elektronisko pamācību ar izvērtu informāciju dažādās valodās atradīsit internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrāt kodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisa numuru atradīsit datu plāksnītē:<br> |
|         | <b>Ierīces pārbaude</b><br>Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.                                                                                                                                                                       |

Fig. Piemēra attēlojums


| Simbols | Skaidrojums                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Atšķirības</b><br>Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamas atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*). |
|         | <b>Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti</b><br>Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶.<br>Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.           |
|         | <b>Videomateriāli</b><br>Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkas "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".                                                                 |

### Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Vispārējie drošības norādījumi

- Rūpīgi uzglabāiet šo montāžas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.
- Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī montāžas pamācību turpmākajam īpašniekam.
- Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo montāžas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.
- Vispirms izlasiet vispārējos drošības norādījumus **lietošanas pamācībā**, kas pieder pie šīs montāžas pamācības, nodaļā "Vispārējie drošības norādījumi" un ievērojiet tos. Ja vairs nevarat atrast šo **lietošanas pamācību**, tad **lietošanas pamācību** varat lejupielādēt internetā, ievadot servisa numuru tīmekļvietnē [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisa numuru atradīsit datu plāksnītē:

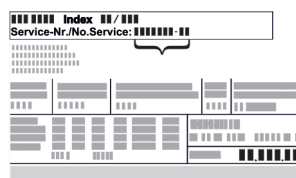

- Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās, kad uzstādāt ierīci:

|  |                  |                                                                                                            |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BĪSTAMĪBA</b> | nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti. |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |             |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BRĪDINĀJUMS | nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.    |
|  | UZMANĪGI    | nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti. |
|                                                                                   | UZMANĪBU    | nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.                    |
|                                                                                   | Norāde      | nozīmē noderīgas norādes un padomus.                                                                         |

## 2 Uzstādīšanas nosacījumi



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

► Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.

### 2.1 Telpa



### BRĪDINĀJUMS

Izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ugunsgrēks. Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču ugunsnedrošs. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar āreju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

► Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katrām 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m<sup>3</sup> lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.

#### 2.1.1 Pamatne telpā

- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.
- Ierīces pamatnei jābūt vienā augstumā ar apkārtējo grīdu.

#### 2.1.2 Pozicionēšana telpā

- Neuzstādiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat uzstādīt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.

- Uzstādot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Ierīci ar aizmuguri un, izmantojot klātpievienotos sienas spraišļus (sk. apakšā), ar tiem vienmēr novietojiet ierīci tieši pie sienas.

### 2.2 Ierīces iebūve virtuves nišā

Jūs varat izvietot apkārt ierīcei virtuves mēbeles.

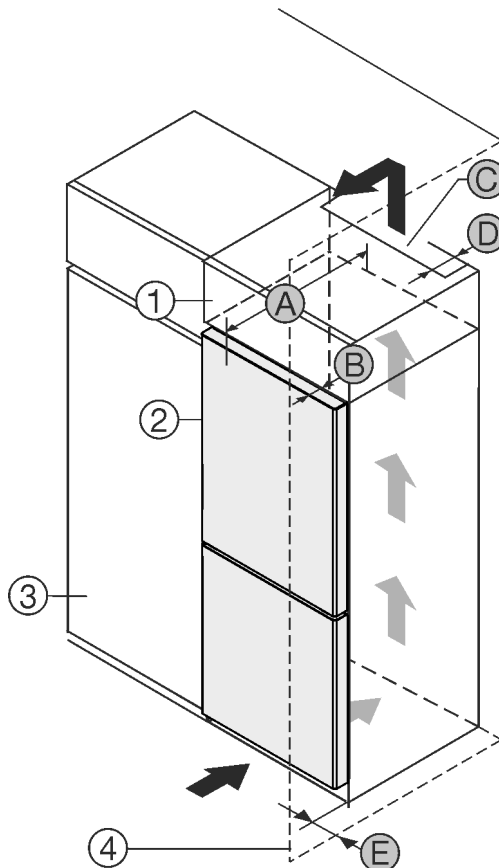


Fig. 1

(1) Uzliekams skapītis

(2) Ierīce

(3) Virtuves skapis

(4) Sienā

(A) Ierīces dziļums

(B) Durvju dziļums

(C) Pieplūdes ventilācijas sprauga

(D) Ierīces mugurpuses attālums

(E) Attālums līdz ierīces sānam

Jūs varat uzstādīt ierīci tieši blakus virtuves skapim Fig. 1 (3).

Uzliekamā skapīša aizmugurē jābūt ventilācijas spragai ar dziļumu Fig. 1 (D) visa uzliekamā skapīša platumā.

Zem telpas grieztiem jāievēro ventilācijas šķērsriezums Fig. 1 (C).

Ja jūs uzstādāt ierīci ar eņģēm blakus sienai Fig. 1 (4), tad atstatumam starp ierīci un sienu jābūt vismaz 13 mm.

Ja jūs uzstādāt ierīci ar eņģēm blakus sienai Fig. 1 (4), tad atstatumam starp ierīci un sienu jābūt vismaz 20 mm.

Lai jūs varētu pilnīgi atvērt durvis, ierīcei jābūt izvērztai par durvju dziļumu Fig. 1 (B) attiecībā pret virtuves skapja priekšdaļu. Atkarībā no virtuves skapju Fig. 1 (3) dziļuma un sienas spraišu izmantošanas ierīce var būt vairāk izvērsta.

| Ierīces bez roktura / ar roktura padziļinājumu: |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| A                                               | 675 mm * |

# Uzstādīšanas nosacījumi

| Ierīces bez roktura / ar roktura padziļinājumu: |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| B                                               | 75 mm                      |
| C                                               | vismaz 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                               | vismaz 50 mm               |
| E                                               | vismaz 13 mm               |

\* Izmantojot sienas spraišļus, izmērs palielinās par 15 mm (skat. 8 Sienas spraišu montāža).

| Ierīces ar roktura padziļinājumu un stikla priekšdaļu / akmens priekšdaļu: |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A                                                                          | 682 mm *                   |
| B                                                                          | 82 mm                      |
| C                                                                          | vismaz 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                                                          | vismaz 50 mm               |
| E                                                                          | vismaz 20 mm               |

\* Izmantojot sienas spraišļus, izmērs palielinās par 15 mm (skat. 8 Sienas spraišu montāža).

Pārliecinieties, vai ir ievēroti šādi nosacījumi:

- Nišas izmēri ir ievēroti.
- Pieplūdes ventilācijas prasības ir ievērotas (skat. 4 Pieplūdes ventilācijas prasības).

## 2.3 Vairāku ierīču uzstādīšana

Ierīces ir izstrādātas atšķirīgiem uzstādīšanas veidiem. Ja vēlaties uzstādīt vairākas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:



- ☐ Uzstādiet vienīgi tādas ierīces vienu blakus otrai vai vienu virs otras, kuras ir izstrādātas šim nolūkam.
- ☐ Ievērojiet norādes un turpmāko tabulu.

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu bīstamība no kondensāta!

- Neuzstādiet ierīci tieši blakus citam ledusskapim/saldētavai.

| Modelis                                              | Uzstādīšanas veids |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Visi modeļi                                          | Atsevišķi          |
| Modeļi, kura modeļa apzīmējums sākas ar <b>S....</b> | Side-by-Side (SBS) |
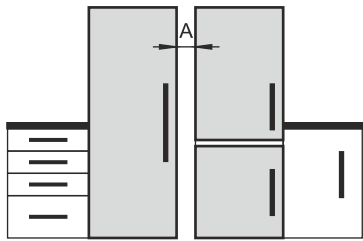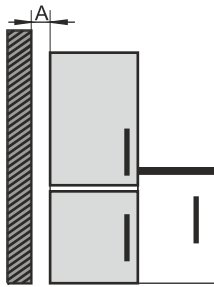
| Modelis                        | Uzstādīšanas veids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modeļi bez sānu sienu apsildes |  <p><b>Viena blakus otrai:</b> Uzstādiet ar atstatumu <b>A</b> 70 mm starp ierīcēm.</p> <p>Ja jūs neievērojat šo atstatumu, tad starp ierīcēm pie sānu sienām veidojas kondensāts.</p>  <p><b>Pie ārējās sienas:</b> Uzstādiet ar atstatumu <b>A</b>, kā veic uzstādīšanu vienu blakus otrai.</p> <p>Ja jūs neievērojat šo atstatumu, tad pie ierīces sānu sienas var veidoties kondensāts.</p> |

Modeļi un to uzstādīšanas veids

Samontējiet ierīces saskaņā ar atsevišķo montāžas pamācību.

## 2.4 Elektriskais pieslēgums



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Ierīci uzstādiet tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeļiem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.

## 3 Uzstādīšanas izmēri

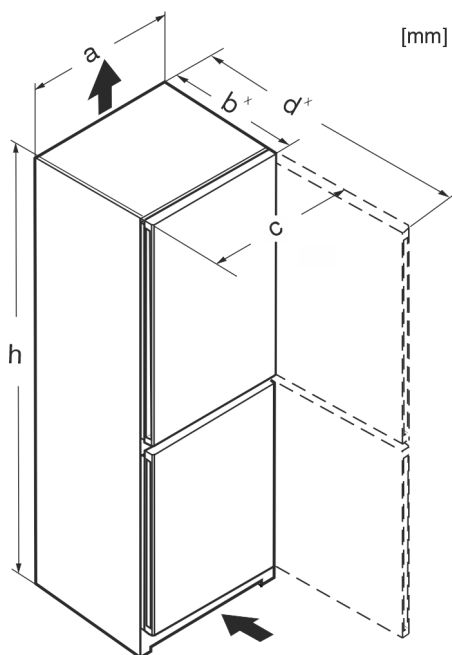


Fig. 2

|                     | h    | a   | b                | c   | d                 |
|---------------------|------|-----|------------------|-----|-------------------|
| CN... 50..          | 1655 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CN... 52..          | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNeFc 1863         | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNsdc 52Z03        | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNC 52Z03          | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNbdc 52Z23        | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CN... 57..          | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNeFc 2063         | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNSf 57Va03        | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| KGNsdc 57Z03        | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CNgw... 57..        | 2015 | 597 | 682 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CBN... 52..(i)      | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CBN... 57..(vi) (i) | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CBNdmy 5723 II3     | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CBNCmy 572i II2     | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 609 | 1217 <sup>x</sup> |
| CN... 76..          | 1855 | 747 | 675 <sup>x</sup> | 759 | 1367 <sup>x</sup> |
| CN... 77..          | 2015 | 747 | 675 <sup>x</sup> | 759 | 1367 <sup>x</sup> |

<sup>x</sup> Ierīcēm ar klātpievienotajiem sienas spraišļiem izmērs palielinās par 15 mm (skat. 8 Sienas spraišļu montāža).

## 4 Pieplūdes ventilācijas prasības

### IEVĒRĪBAI

Bojājuma risks, ko rada pārkaršana nepietiekamas pieplūdes ventilācijas dēļ!

Pārāk mazas pieplūdes ventilācijas gadījumā kompresors var sabojāties.

- Ievērojiet pietiekamu pieplūdes ventilāciju.
- Ievērojiet pieplūdes ventilācijas prasības.

Ja ierīci iebūvē virtuves sekcijā, noteikti ievērojiet šādas pieplūdes ventilācijas prasības:

- Principā ir spēkā nosacījums: jo lielāka ir ventilācijas sprauga, jo ekonomiskāk darbosies ierīce.

## 5 Elektroapgādes pieslēgumu parametri

Pieslēgums elektroapgādes avotam atrodas ierīces mugurpusē. Lai ierīci varētu droši pieslēgt, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ir zināmi un tiek ievēroti pieslēguma pie elektroapgādes parametri. Skatīt turpmāk redzamo tabulu.
- Pieslēgums pie elektroapgādes jāizveido saskaņā ar pamācību. (skat. 14 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes)

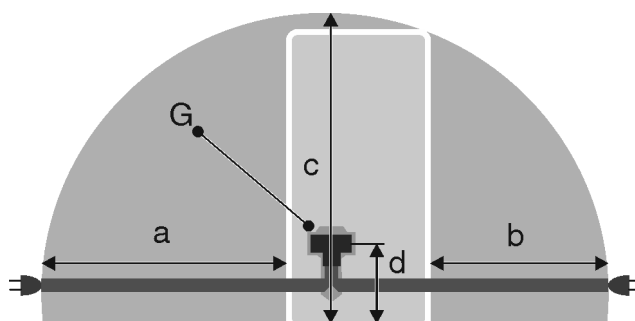


Fig. 3 Ledusskapja / saldētavas kombinācijas / saldēšanas kameras / pilna apjoma BioFresh ierīces

- (a) Barošanas kabeļa maksimāli pieejamais garums
- (b) Barošanas kabeļa maksimāli pieejamais garums
- (c) Barošanas kabeļa maksimāli pieejamais vertikālais garums
- (d) Ierīces kontaktdakšas attālums līdz grīdai
- (G) Ierīces kontaktdakša

| 600 mm platām ierīcēm:* |           |
|-------------------------|-----------|
| a                       | ~ 1800 mm |
| b                       | ~ 1400 mm |
| c                       | ~ 2100 mm |
| d                       | ~ 200 mm  |

| 750 mm platām ierīcēm:* |           |
|-------------------------|-----------|
| a                       | ~ 1725 mm |
| b                       | ~ 1325 mm |
| c                       | ~ 2100 mm |
| d                       | ~ 200 mm  |

## 6 Ierīces transportēšana

Ierīces transportēšanas laikā ievērojiet:

- Transportējiet ierīci stāvus stāvoklī.
- Ierīces transportēšana jāveic divām personām.

**Pirmreizējās ekspluatācijas gadījumā:**

- Transportējiet ierīci iepakotā veidā.

**Veicot ierīces transportēšanu pēc pirmreizējās ekspluatācijas (piem., pārcelšanās uz citu dzīves vietu vai tīrīšana):**

- Iztukšojiet ierīci.
- Nodrošiniet durvis pret nejaušu atvēršanu.

## 7 Ierīces izpakošana


Ja ierīcei nodarīti bojājumi, nekavējoties pirms tās pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Vērsieties nekavējoties pie piegādātāja, ja nojaušat kādus bojājumus.
- ▶ Noņemiet no ierīces aizmugures vai sānu sienīnām visus materiālus, kas var traucēt pienācīgu uzstādīšanu vai pieplūdes un izplūdes ventilāciju.
- ▶ Noņemiet visas aizsargplēves no ierīces. Turklāt neizmantojiet smailus un asus priekšmetus!
- ▶ Noņemiet savienotājvadu no ierīces aizmugurējās sienas. Noņemiet vada turētāju, citādi rodas vibrācijas trokšņi!

## 8 Sienas spraišļu montāža

Ievērojot norādīto atstatumu līdz sienai, ierīce sasniedz deklarēto enerģijas patēriņu un neveido kondensātu augstāka apkārtējās vides mitruma gadījumā. Ierīce ir pilnīgi gatava ekspluatācijai bez sienas atstatuma spraišļiem, taču tai ir mazliet lielāks elektroenerģijas patēriņš.

Ja jūs ievietojat sienas atstatuma spraišļus, tad ierīces dziļums palielinās par apm. 15 mm.

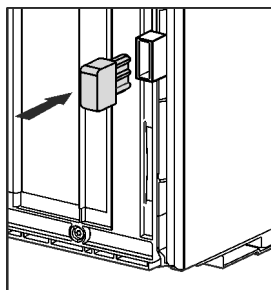

- ▶ Ierīce ar pievienotiem sienas atstatuma spraišļiem: Piestipriniet sienas atstatuma spraišļus ierīces aizmugurē apakšējā kreisajā un labajā pusē.

## 9 Ierīces uzstādīšana



### UZMANĪBU

Savainošanās risks, ko rada smaga ierīce!

- ▶ Ierīce uz uzstādīšanas vietu jāpārvieto divām personām.



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- ▶ Kad jūs uzstādāt ierīci: Nesalokiet, neiespiediet vai nebijiet tīkla pieslēguma vadu.
- ▶ Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada nestabila ierīce! Ierīce var apgāzties.

- ▶ Nostipriniet ierīci atbilstoši norādēm.



### BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka un savainojumu bīstamība!

- ▶ Uz ierīces aizliegts novietot siltumu radošas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsni, tosteri utt.!

Pārliecinieties, vai ir ievēroti šādi priekšnosacījumi:

- ☐ Pārbīdiet ierīci vienīgi nepiepildītā stāvoklī.
- ☐ Uzstādiet ierīci vienīgi ar palīdzību.

## 10 Ierīces nolīmeņošana

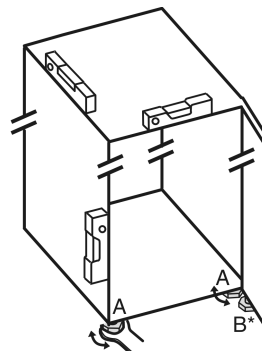


Fig. 4

- ▶ Izmantojot pievienoto uzgriežņu atslēgu un līmeņrādi, izskrūvējiet kājiņas Fig. 4 (A), līdz ierīce ir noregulēta stabilā un taisnā stāvoklī.



### UZMANĪBU

Savainojumu un bojājumu risks, ko rada ierīces apgāšanās un ierīces durvju izkrišana!\*

Ja papildu kājiņa apakšējā gultņa balstā nepareizi balstās uz grīdas, durvis var izkrist vai ierīce var apgāzties. Tas var radīt materiālos zaudējumus un savainojumus.

- ▶ Saskaņā ar norādījumiem izskrūvējiet papildu kājiņu pie gultņa balsta.

- ▶ Izmantojot pievienoto uzgriežņu atslēgu, izskrūvējiet kājiņu Fig. 4 (B) no gultņa balsta, līdz tas atrodas uz grīdas.

- ▶ Pagrieziet kājiņu Fig. 4 (B) vēl par 90°.

- ▶ Ierīce ir nolīmeņota.

## 11 Darbības pēc uzstādīšanas

- ▶ Noņemiet aizsargplēves no korpusa ārējā sāna.
- ▶ Noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.
- ▶ Notīriet ierīci. (Skatiet lietošanas pamācību.)
- ▶ Pierakstiet veidu (modeli, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, pirkšanas datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

## 12 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



### BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvē!

- ▶ Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
- Daļas no putu polistirola
- Plēves un maisiņi - no polietilēna
- Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
- naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni\*
- ▶ Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.

## 13 Durvju atdures maiņa

### Instruments

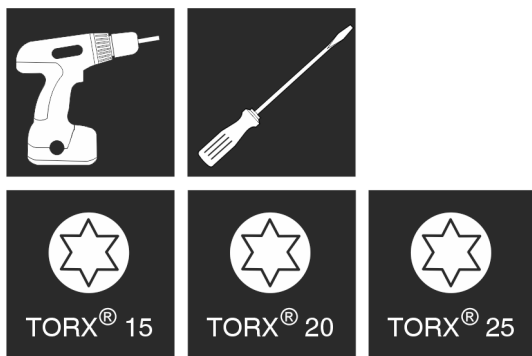


Fig. 5

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada durvju sadursme! Ierīču bojājums, veicot Side-by-Side uzstādīšanu. Ja jūs uzstādāt divas ierīces citu citai blakus noteiktā Side-by-Side izkārtojumā, abu ierīču durvju atturis ir norādīts rūpnīcas izpildījumā.

► Side-by-Side uzstādīšana: nemainiet durvju atturi.

Ierīcēm **bez durvju amortizatoru** ir spēka sadaļas:

- ☐ Ierīcēm **bez** durvju amortizatora
- ☐ Visām ierīcēm

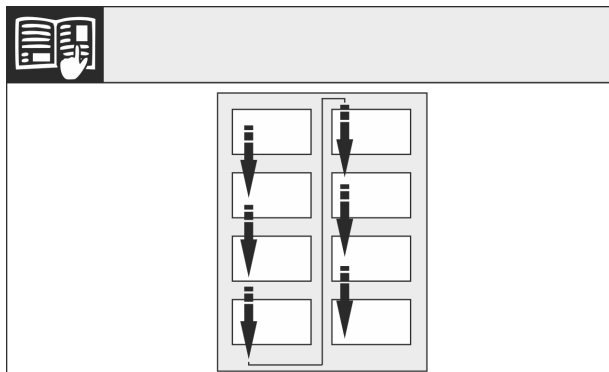


Fig. 6

Ievērojiet lasīšanas virzienu.

### 13.1 Augšējo durvju noņemšana

#### Norāde

► Pirms durvju izņemšanas no durvju plauktiem izņemiet produktus, lai tie neizkristu.

Ierīcēm bez durvju amortizatora:

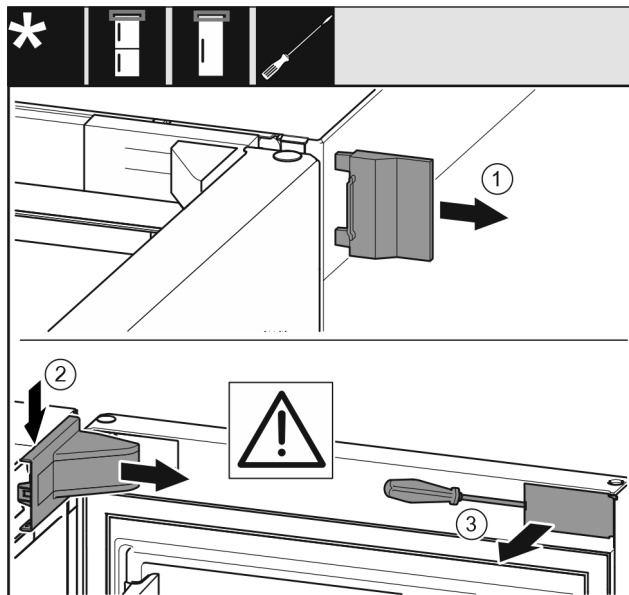


Fig. 7

► Atveriet durvis.

### IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks!

Ja durvju blīvējums tiek sabojāts, durvis neaizveras kārtīgi ciet un dzesēšanas temperatūra nav pietiekama.

► Nesabojāji durvju blīvējumu ar skrūvgriezi!

- Noņemiet ārējo pārsegu Fig. 7 (1).
- Atbrīvojiet un noņemiet gultņa balsta pārsegu Fig. 7 (2).
- Atbrīvojiet aizsegu Fig. 7 (3) ar plakano skrūvgriezi un pagriežiet uz sāniem.

Visām ierīcēm:

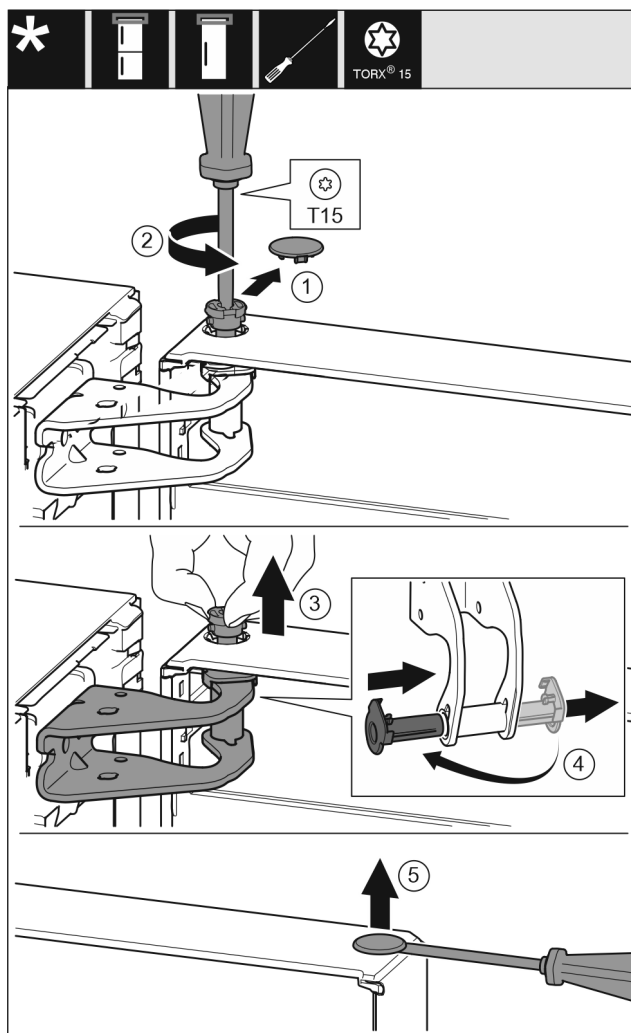


Fig. 8



## UZMANĪBU

Savainošanās risks, ja izkrīt durvis!

- Durvis turēt cieši.
- Durvis uzmanīgi novietot.
- Paceliet durvis un novietojiet malā.

## 13.2 Apakšējo durvju noņemšana

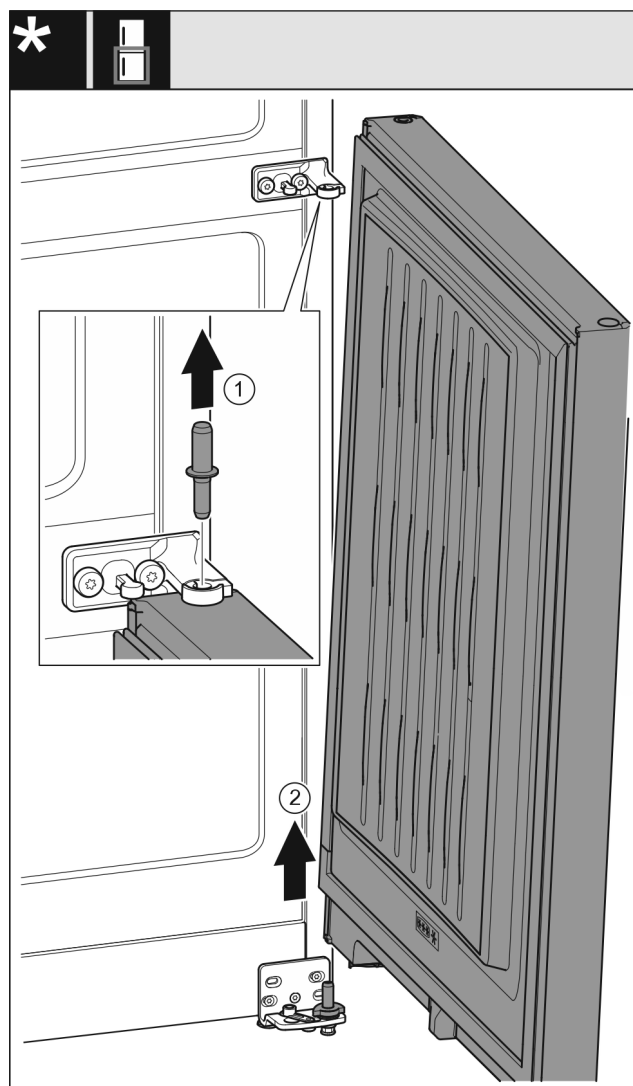


Fig. 9

- Izvelciet ārā tapu Fig. 9 (1) uz augšu.
- Atvīziet durvis Fig. 9 (2), pavelciet uz augšu un novietojiet malā.



## UZMANĪBU

Savainošanās risks, ja izkrīt durvis!

- Durvis turēt cieši.
- Durvis uzmanīgi novietot.

## 13.3 Augšējo gultņa daļu pārlikšana

Visām ierīcēm:



## BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!

Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

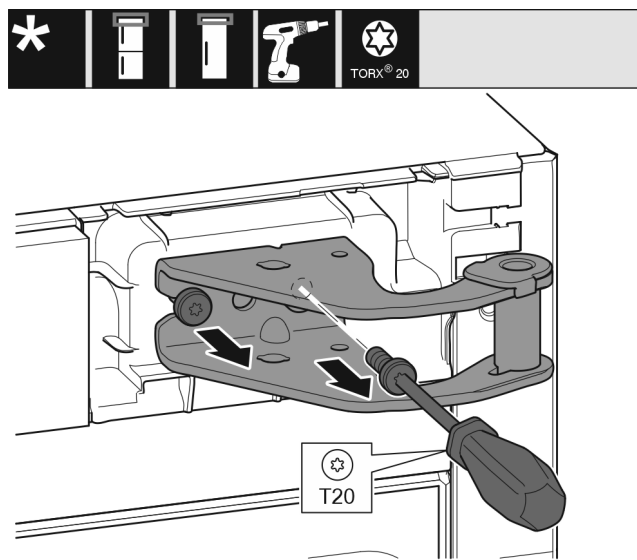


Fig. 10

- Izskrūvējiet ar skrūvgriezi abas skrūves.
- Paceliet un izņemiet gultņa balstu.

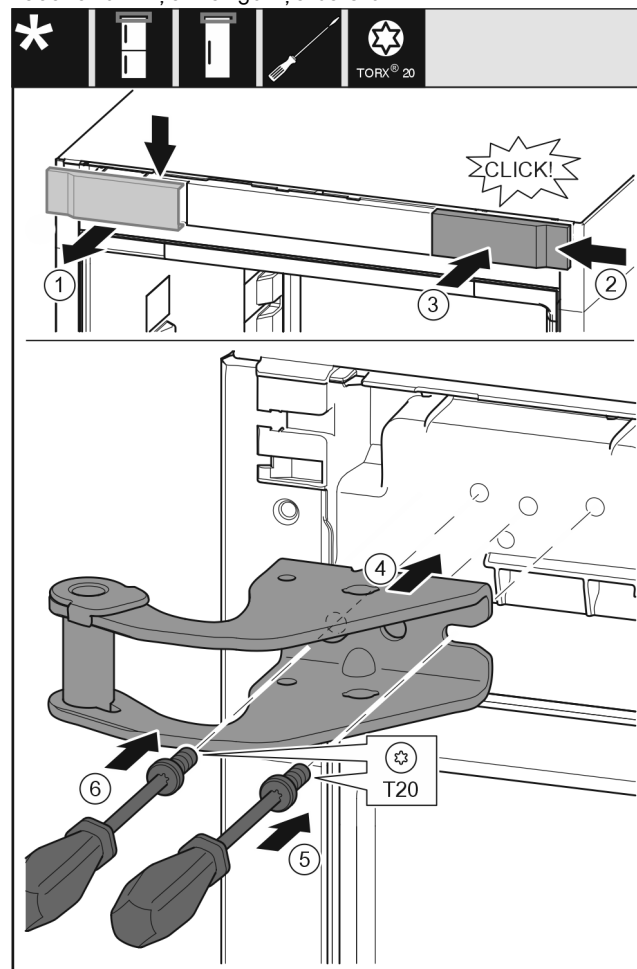


Fig. 11

- Noņemiet pārsegu Fig. 11 (1) no augšas uz priekšu.
- Iekabiniet pārsegu Fig. 11 (2), pagrieztu par 180°, otrajā pusē no labās puses.
- Nofiksējiet pārsegu Fig. 11 (3).
- Pielieciet augšējo gultņa balstu Fig. 11 (4).
- Pielieciet skrūvi Fig. 11 (5) ar skrūvgriezi un pieskrūvējiet.
- Pielieciet skrūvi Fig. 11 (6) ar skrūvgriezi un pieskrūvējiet.

## 13.4 Vidējo gultņa daļu pārlikšana



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!  
Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

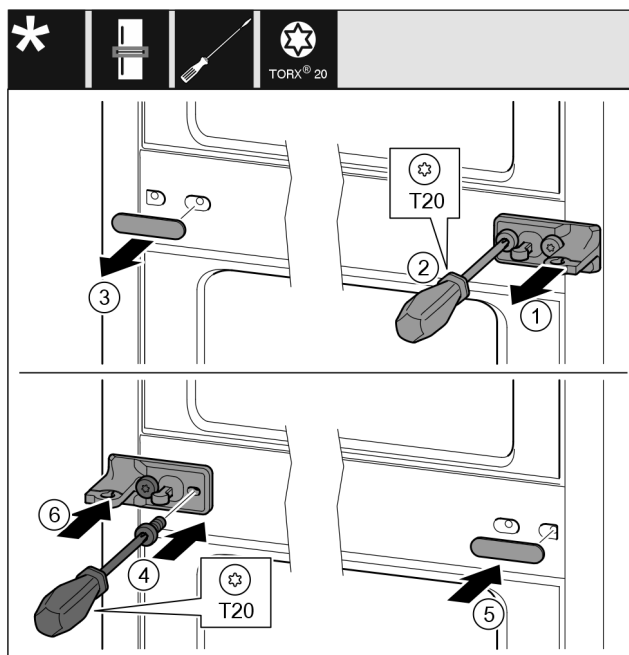


Fig. 12

- Noņemiet aplāksni Fig. 12 (1).
- Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūves Fig. 12 (2).
- Uzmanīgi noņemiet pārsegu Fig. 12 (3).
- Pieskrūvējiet stingri gultņa balstu ar plēvi Fig. 12 (4), pagrieztu par 180°, otrajā pusē.
- Piestipriniet pārsegu Fig. 12 (5), pagrieztu par 180°, otrajā pusē.
- Uzbīdīet aplāksni Fig. 12 (6) no priekšas.

## 13.5 Apakšējo gultņa daļu pārlikšana

Visām ierīcēm:



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!  
Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

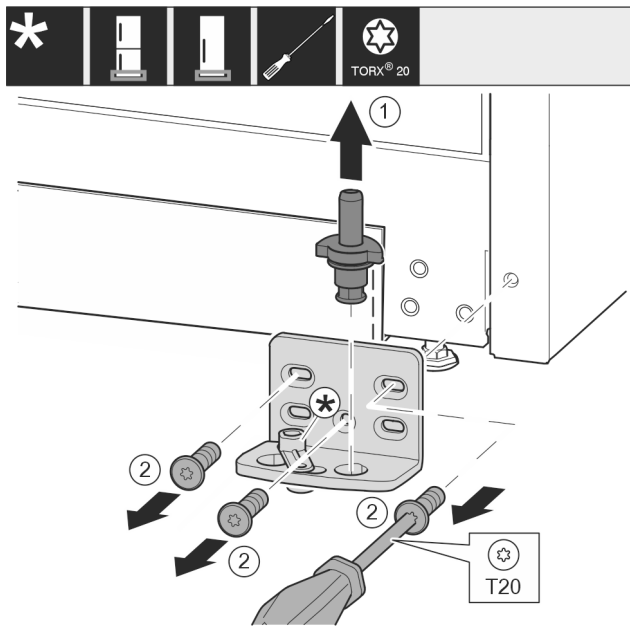


Fig. 13

- Pilnīgi izvelciet ārā uz augšu gultņa tapu Fig. 13 (1).
- Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūves Fig. 13 (2) un noņemiet gultņa balstu.

Ierīcēm bez durvju amortizatora:

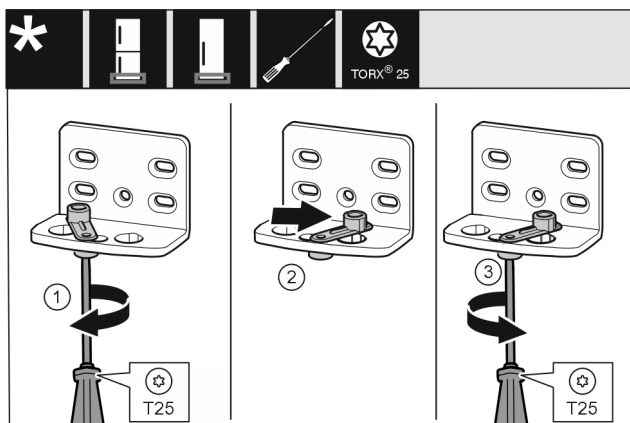


Fig. 14

- Ar skrūvgriezi nenostiprināti pieskrūvējiet skrūvi Fig. 14 (1).
- Paceliet durvju aizvēršanas palīgierīci Fig. 14 (2) un ieskrūvējiet caurumā par 90° uz labo pusi.
- Ar skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūvi Fig. 14 (3).

Visām ierīcēm:

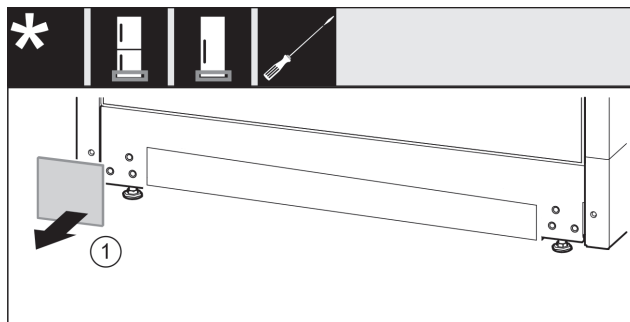


Fig. 15

- Noņemiet pārsegu Fig. 15 (1).

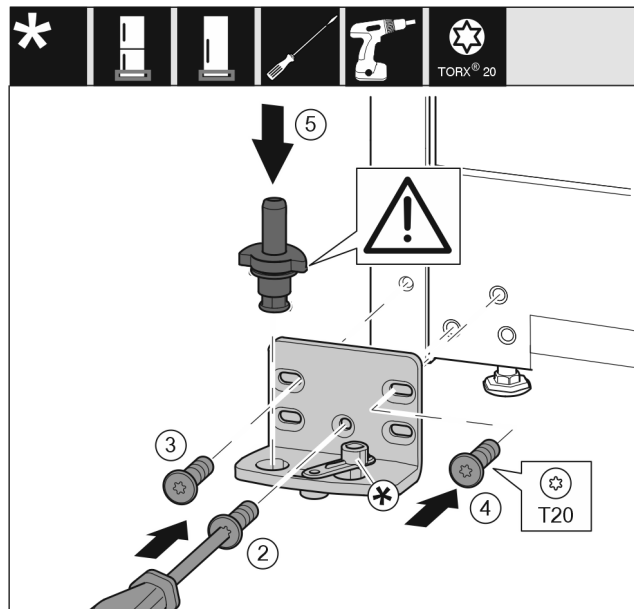


Fig. 16

- Pielieciet gultņa balstu otrā pusē un pieskrūvējiet, izmantojot skrūvgriezi. Sāciet apakšā pa vidu ar skrūvi Fig. 16 (2).
- Pieskrūvējiet skrūvi Fig. 16 (3) un skrūvi Fig. 16 (4).
- Pilnīgi ievietojiet gultņa tapu Fig. 16 (5). Uzmaniet, lai fiksācijas izcilnis būtu vērsts virzienā uz aizmuguri.

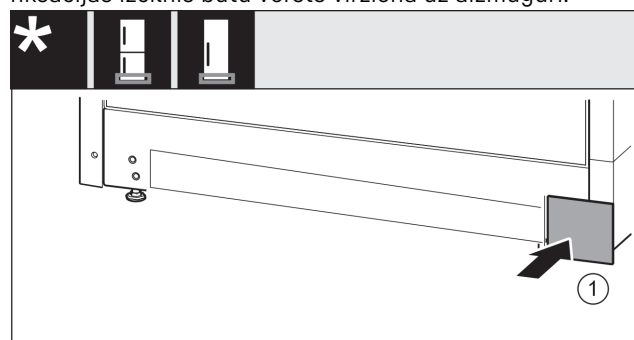


Fig. 17

- Uzlieciet atpakaļ pārsegu Fig. 17 (1) otrajā pusē.

## 13.6 Gultņa daļu pārlikšana

Ierīcēm bez durvju amortizatora:



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!  
Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus / gultņu skrūves ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

Durvju apakšdaļa

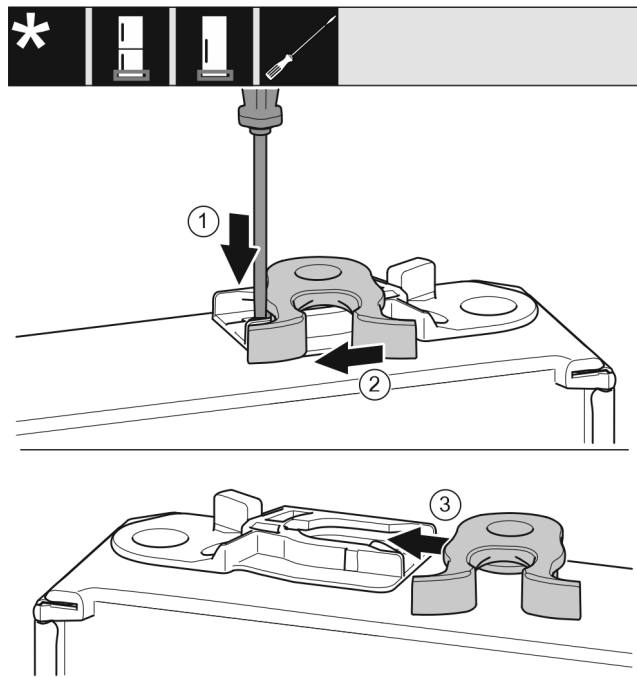


Fig. 18

- Durvju apakšpuse ir vērsta uz augšu: pagriežiet durvis.
- Spiediet ar plakano skrūvgriezi mēlīti Fig. 18 (1) uz leju.
- Izvelciet aizvēršanas āķi Fig. 18 (2) no vadotnes.
- Iebīdīiet aizvēršanas āķi Fig. 18 (3) vadotnē otrajā pusē.
- Durvju augšpuse ir vērsta uz augšu: pagriežiet durvis.

## Durvju augšdaļa

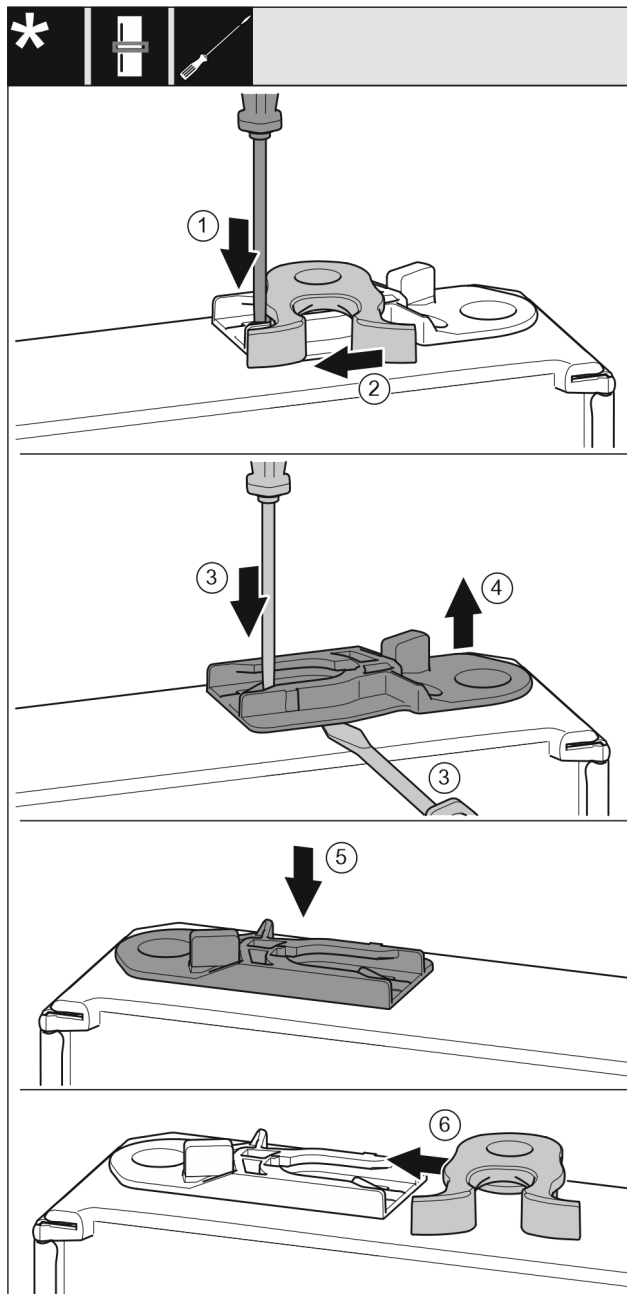


Fig. 19

- Durvju apakšpuse ir vērsta uz augšu: pagriežiet durvis.
- Spiediet ar plakano skrūvgriezi mēlīti Fig. 19 (1) uz leju.
- Izvelciet aizvēršanas āķi Fig. 19 (2) no vadotnes.
- Izvelciet vadošo ieliktni Fig. 19 (3, 4): spiediet ar plakano skrūvgriezi mēlīti un vienlaikus ar plakano skrūvgriezi virziet zem vadošā ieliktna.
- Iebīdīiet piegādes komplektācijā klātpievienoto vadošo ieliktni Fig. 19 (5) ierīces otrajā pusē.
- Iebīdīiet aizvēršanas āķi Fig. 19 (6) vadotnē.
- Durvju augšpuse ir vērsta uz augšu: pagriežiet durvis.

## 13.7 Apakšējo durvju montāža

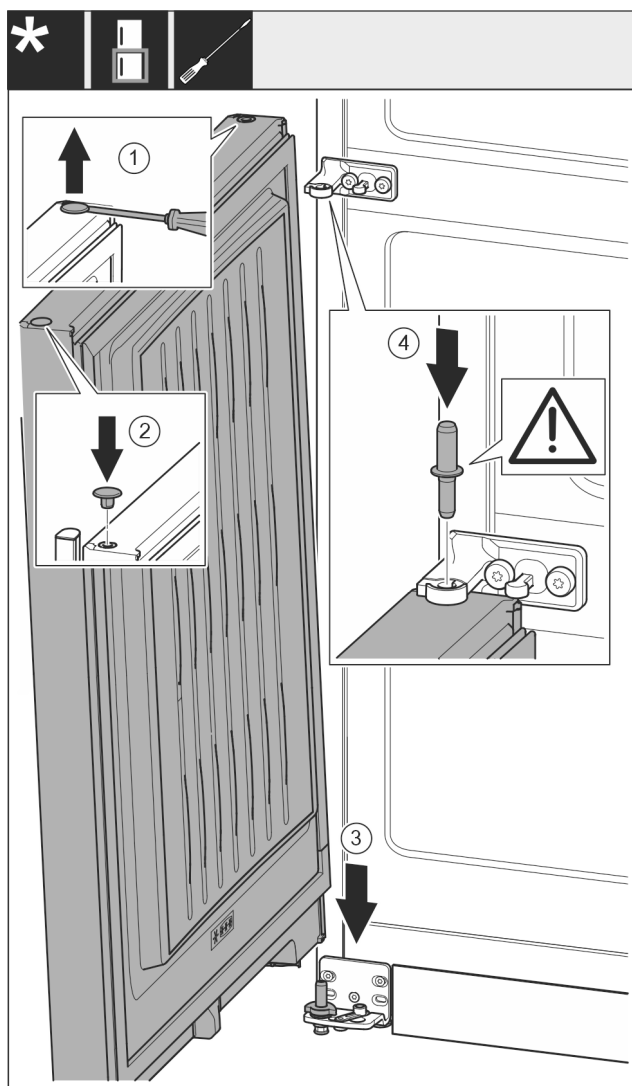


Fig. 20

- Paceliet uzmanīgi ar plakano skrūvgriezi un izvelciet ārā aizbāzni Fig. 20 (1).
- Ievietojiet atpakaļ aizbāzni Fig. 20 (2) otrā durvju pusē.
- Uzlieciet durvis Fig. 20 (3) no augšas uz apakšējās gultņa tapas.
- Ievietojiet vidējo gultņa tapu Fig. 20 (4) vidējā gultņa balstā apakšējās durvīs. Uzmaniet, lai fiksācijas izcilnis būtu vērsts virzienā uz aizmuguri.

## 13.8 Augšējo durvju montāža

Visām ierīcēm:

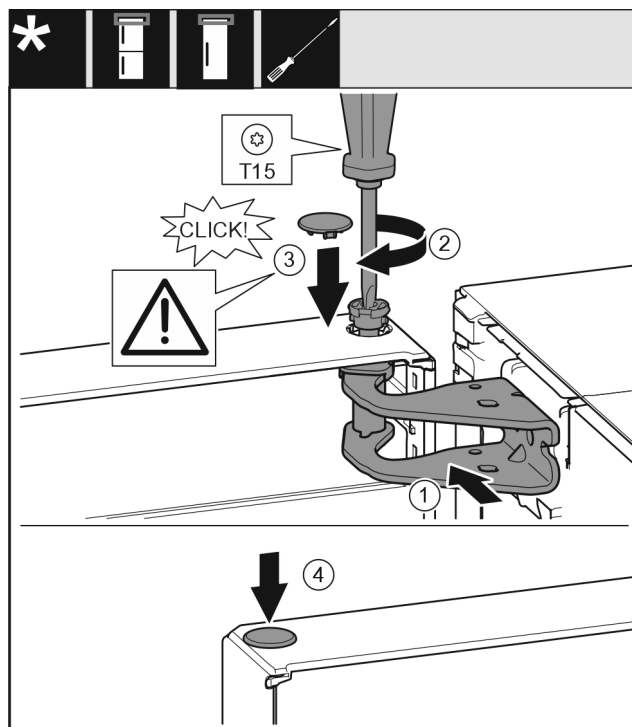


Fig. 21

- Uzlieciet durvis uz vidējā gultņa balsta.
- Nolīmeņojiet durvju augšdaļu pret atveri gultņa balstā. Fig. 21 (1)
- Ievietojiet tapu Fig. 21 (2) un pieskrūvējiet ar skrūvgriezi.
- Uzmontējiet aizturu pārsegu Fig. 21 (3), lai nostiprinātu durvis: ievietojiet aizturu pārsegu un pārbaudiet, vai tas balstās uz durvīm. Pretējā gadījumā pilnīgi ievietojiet tapu.
- Ievietojiet aizbāzni Fig. 21 (4).

## 13.9 Durvju līmeņošana

Visām ierīcēm:



### BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada durvju izkrišana!

Ja balsta daļas nav pietiekami pieskrūvētas, durvis var izkrist. Tās var radīt smagus savainojumus. Turklāt iespējams, ka durvis kārtīgi neaizveras, līdz ar to ierīce dzesē nepareizi.

- Pieskrūvējiet gultņu balstus ar 4 Nm.
- Pārbaudiet visas skrūves un, ja nepieciešams, papildus pievelciet.

- Iespējams durvis ar abiem iegarenajiem caurumiem apakšējā gultņa balstā un vidējā gultņa balstā nolīmeņojiet paralēli ierīces korpusam. Izskrūvējiet šim nolūkam ar klātpievienoto T20 instrumentu vidējo skrūvi apakšējā gultņa balstā. Atskrūvējiet atlikušās skrūves mazliet ar T20 instrumentu vai skrūvgriezi T20 un nolīmeņojiet iegarenajos caurumos. Atskrūvējiet ar T20 instrumentu skrūves vidējā gultņa balstā un nolīmeņojiet vidējo gultņa balstu iegarenajos caurumos.
- Atbalstiet durvis: izskrūvējiet ar dakšveida uzgriežņatslēgu SW10 no gultņa balsta apakšā kājiņu, līdz tā balstās uz grīdas, tad pagrieziet vēl par 90°.

## 13.10 Pārsegu piestiprināšana

Ierīcēm bez durvju amortizatora:

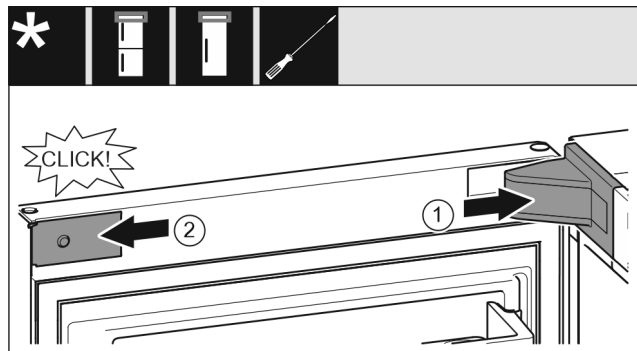


Fig. 22

Durvis ir atvērtas par 90°.

- ▶ Uzlieciet un nofiksējiet gultna balsta pārsegu Fig. 22 (1), ja nepieciešams, uzmanīgi atspiediet.
- ▶ Šānos pielieciet un nofiksējiet aizsegu Fig. 22 (2).

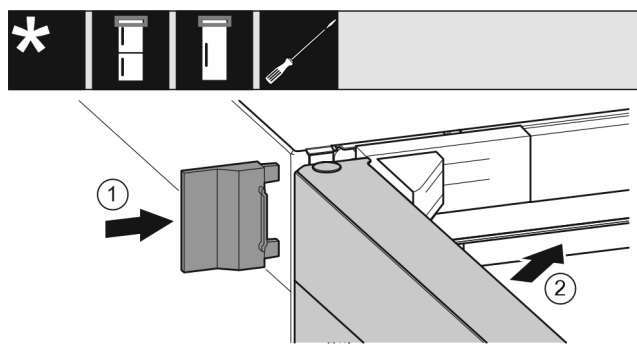


Fig. 23

- ▶ Uzbīdīet ārējo pārsegu Fig. 23 (1).
- ▶ Aizveriet augšējās durvis Fig. 23 (2).


- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē. (skat. 5 Elektroapgādes pieslēgumu parametri)



## BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana! Apdegumi.

- Ierīces bojājumi.
- ▶ Neizmantojiet pagarinātājus.
- ▶ Neizmantojiet sadales ierīces.

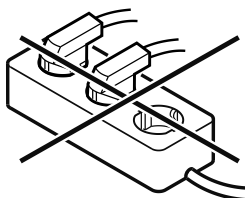

## IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana! Ierīces bojājumi.

- ▶ Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna generatoriem.
- ▶ Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes.
- ▷ Displejā parādās Liebherr logotips.
- ▷ Rādījums pārslēdzas uz gaidstāves simbolu.
- ▷ Ja 60 sekunžu laikā nenotiek nekādas darbības: Gaidstāves simbols izbalē vai izzūd.
- ▷ Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

## 14 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



## BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads!

Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- ▶ Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- ▶ Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot pievienoto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada brīvajā galā ir tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir uzstādīta atbilstoši noteikumiem. (skat. 8 Sienas spraišu montāža)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības. (skat. 2 Uzstādīšanas nosacījumi)
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti. (skat. 5 Elektroapgādes pieslēgumu parametri)
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**lv** kombinētais ledusskapis un saldētava

Izdevuma datums: 20241204

**Preces numuru  
rādītājs: 7086337-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien