



Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innehåll

1	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	2
2	Uppställningsvillkor.....	3
2.1	Uppställningsplats.....	3
2.2	Position i rummet.....	3
3	Uppställningsmått.....	3
4	Ventilationskrav.....	4
5	Anslutningsmått för strömförsörjningen.....	4
6	Transportera skåp.....	4
6.1	Transportera skåpet före första idrifttagning.....	4
6.2	Transportera skåpet efter första idrifttagning.....	4
7	Packa upp skåpet.....	4
8	Montera distanserna mot väggen*.....	5
9	Sätta skåpet på plats.....	5
10	Justera skåpet.....	5
11	Efter uppställningen.....	5
12	Ställa upp flera skåp.....	5
13	Integrera skåpet i köksinredningen.....	6
13.1	Nischmått på skåp med greppsänka*.....	6
13.2	Nischmått på skåp med handtag*.....	7
14	Avfallshantera förpackningarna.....	7
15	Omhängning av dörren.....	7
15.1	Ta av dörren.....	7
15.2	Flytta de övre lagerdelarna.....	8
15.3	Flytta nedre lagerdelar.....	9
15.4	Flytta dörrens lagerdelar.....	10
15.5	Flytta handtagen*.....	10
15.6	Montera dörren.....	11
15.7	Rikta in dörren.....	12
15.8	Sätt på skydden.....	12
16	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	12

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten:

Fig. Illustrationen är ett exempel


Symbol	Förklaring
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Open source-licenser:

Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Du kan hämta information om använda open source-licenser här: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Förvara denna monteringsanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.
- Om du överlåter apparaten, lämna då även över monteringsanvisningen till nästa ägare.
- Läs denna monteringsanvisning noga före installation och användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.
- Läs först de allmänna säkerhetsanvisningarna i **bruksanvisningen** som hör till denna monteringsanvisning i kapitlet "Allmänna säkerhetsanvisningar" och följ dem. Om du har tappat bort **bruksanvisningen** kan **bruksanvisningen** hämtas på webben eller genom att du anger modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals. Modellbeteckningen står på typskylten:

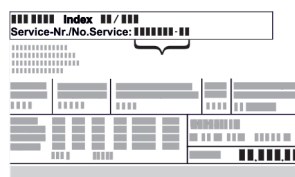

- Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen vid installation av apparaten:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.

	Märk	Markerar användbar information eller tips.
--	------	--

2 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!

Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!

Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

2.1 Uppställningsplats

- Bästa uppställningsplats är ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.

2.2 Position i rummet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.

- Ställ upp skåpet med baksidan och eventuella medlevererade väggavståndshållare (se nedan) direkt mot väggen.*
- Ställ alltid skåpet med baksidan direkt mot väggen.*
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3 Uppställningsmått

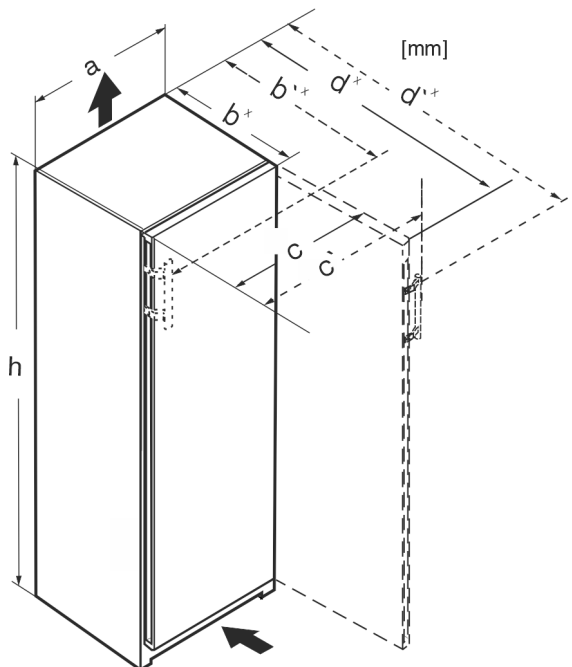


Fig. 1

Mått utan hävstångshandtag (mm):					
	h	a	b	c	d
RB/a 42../i	1255	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/c/d/e 42.. GN 42Ve04 / GN 42Vd24	1255	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/c/d/e 46../i GN 46Ve05 / GN 46Vd25 GNeu 1460DI	1455	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/c/d/e 50../i GN 50Ve06 / GN 50Vd26	1655	597	675 ^x	609	1215 ^x
S/FN/d/c/sdd/std/bdd/sde /sfd 52../i GN 52Ve07 / GN 52Vd2i SGN 52Vd27	1855	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/a/c/d/e 66 ../i	1455	698	760 ^x	710	1402 ^x
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	760 ^x	710	1402 ^x
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	760 ^x	710	1402 ^x

Mått med hävstångshandtag (mm):					
	h	a	b'	c'	d'
RB/a 42../i	1255	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/b/c/d/e 42../(i)	1255	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/c/d/e 46../i GNex 1460 ci	1455	597	719 ^x	654	1222 ^x

Mått med hävstångshandtag (mm):					
FN/c/d/e 50../i LTGN-234	1655	597	719 ^x	654	1222 ^x
S/FN/d/c/sdd/std/bsd/sde 52../i LTGN-270	1855	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/c/d/e 66 ../i	1455	698	804 ^x	754	1408 ^x
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	804 ^x	754	1408 ^x
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	804 ^x	754	1408 ^x

^x För skåp med medföljande väggdistanser ökar måttet med 15 mm (se 8 Montera distanserna mot väggen*).

4 Ventilationskrav

OBSERVERA

Risk för skador från överhettning pga. otillräcklig ventilation!

Vid otillräcklig ventilation kan kompressorn skadas.

- Se till att ventilationen är tillräcklig.
- Följ kraven på ventilation.

Om skåpet integreras i köksinredningen måste följande ventilationskrav absolut uppfyllas:

- Principiellt gäller: Ju större ventilationsarea, desto mer energibesparande arbetar skåpet.

Märk

Om avståndet mellan skåpets baksida och väggen är mindre än 51 mm kan energiförbrukningen öka.*

5 Anslutningsmått för strömförsörjningen

Strömanslutningen sitter på skåpets baksida. För att ansluta skåpet säkert ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Måtten för strömförsörjningens korrekta anslutning är kända och uppfyllda. Se tabellen nedan.
- Strömanslutningen sker enligt anvisningen. (se 16 Anslut skåpet till strömförsörjningen)

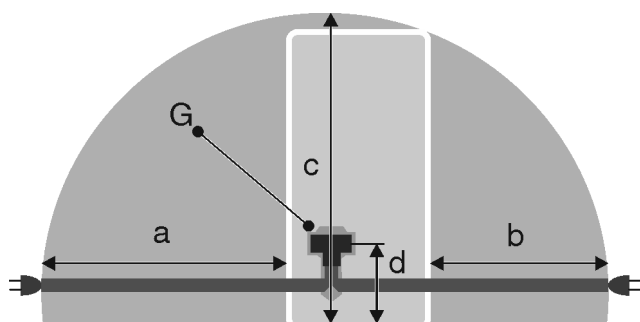


Fig. 2 Kyl-/fryscombinationer / frysar / helrums-BioFresh-skåp

- (a) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
- (b) Elkabelns maximalt tillgängliga längd
- (c) Elkabelns maximalt tillgängliga vertikala längd
- (d) Avståndet från skåpets kontakt till golvet
- (G) Skåpets kontakt

För 600 mm breda skåp:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Transportera skåp

6.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet har förpackats.*
- Skåpet står upprätt.

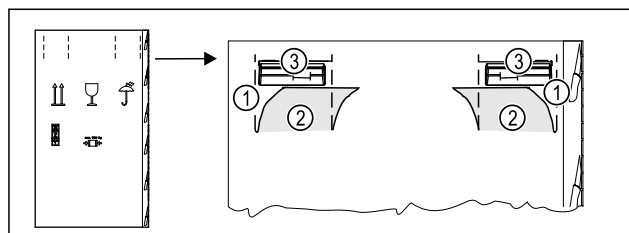


Fig. 3

- Tryck in förpackningskartongen ovan vid perforeringen Fig. 3 (1).
- Dra ut intryckta flikar Fig. 3 (2).
- Bärhandtag Fig. 3 (3) till höger och vänster syns.
- Håll skåpet i bärhandtagen Fig. 3 (3).
- Transportera skåpet med hjälp av två personer.*
- Packa upp skåpet. (se 7 Packa upp skåpet)

6.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet har packats upp.
- Skåpet är tomt.
- Skåpet står upprätt.
- Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- Justeringsfoten på dörren är invriden.

Om skåpet ska transporteras ett kort stycke:

- Tippa skåpet lätt bakåt.
- Håll skåpet i bärhandtagen.
- Skjut skåpet på rullarna på skåpets botten.

Om skåpet ska transporteras ett längre stycke:

- Håll skåpet i bärhandtagen.

Efter transporten:

- Vrid ut justeringsfoten på dörren.
- Rikta skåpet. (se 10 Justera skåpet)

7 Packa upp skåpet

Vid skador på apparaten, kontakta genast – före anslutningen – leverantören.


- Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada.

- Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt installation resp. ventilation, från skåpets baksida eller sidor.
- Ta bort skyddsfolien från hela skåpet. Använd inga spetsiga eller vassa föremål!
- Tag bort anslutningskabeln som sitter på skåpets baksida. Tag därvid bort kabelhållaren, annars uppstår ljud på grund av vibrationer!

8 Montera distanserna mot väggen*

Med väggavståndshållare uppnår skåpet den angivna energiförbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hög omgivningsfuktighet. Skåpet är fullt funktionsdugligt om väggavståndshållarna inte används, men har en något högre energiförbrukning.

När du använder väggavståndshållarna ökar skåpdjupet med ca. 15 mm.*

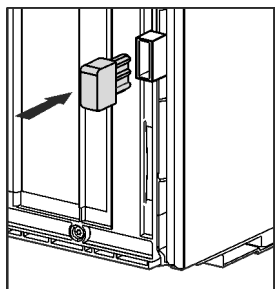

- Skåp med bifogade väggdistanshållare: Sätt in väggdistanshållarna nere till vänster och höger på skåpets baksida.

9 Sätta skåpet på plats



AKTA

Risk för personskada på grund av tung apparat!

- Var två personer för att transportera apparaten till uppställningsplatsen.



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.



VARNING

Risk för brand och skador!

- Ställ inte värmeavgivande apparater, till exempel mikrovågsugnar, brödrostar osv. på skåpet!

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ☐ Apparaten får bara flyttas när den är tom.
- ☐ Ställ endast upp skåpet med hjälp.
- Ta ut nätkabeln ur förpackningen.
- Sätt in nätkabelns IEC-kontakt helt i uttaget på skåpets baksida. Kontrollera att IEC-kontakten sitter fast.
- Dra vid behov nätkabeln med hjälp av ett snöre till fritt tillgängligt uttag.

10 Justera skåpet

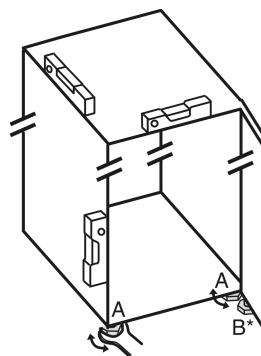


Fig. 4

- Skruva ut justeringsfötterna Fig. 4 (A) med bifogad skruvnyckel och ta hjälp av ett vattenpass så att skåpet står stadigt och jämnt.



AKTA

Risk för personskador och skador på grund av att skåpdörren välter och faller ut!

Om den extra justeringsfoten på den nedre lagerbocken inte ligger an ordentligt mot golvet, kan dörren falla ut eller skåpet välta. Detta kan leda till materiella skador och personskador.

- Skruva ut den lagerbockens extra justeringsfot enligt anvisningen.

- Skruva ut lagerbockens justeringsfot Fig. 4 (B) med bifogad skruvnyckel tills den står på golvet.

- Vrid justeringsfoten Fig. 4 (B) ytterligare 90°.

- Skåpet är inriktat.

11 Efter uppställningen

- Ta bort alla transportskyddsdelar.
- Ta bort skyddsfolien från apparatens utsida.
- Ta bort skyddsfolien från dekorlisterna och lådornas framsidor.*
- Dra av skyddsfolien från baksidan i rostfritt stål.
- Rengör apparaten. (se bruksanvisningen)
- Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning, apparat-/serienummer, inköpsdatum och återförsäljaradress.

12 Ställa upp flera skåp

Skåpen är utvecklade för olika uppställningsvarianter. Om flera skåp ska ställas upp bredvid eller över varandra ska det säkerställas att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Ställ endast skåp som är avsedda för detta bredvid resp. över varandra.
- ☐ Beakta anvisningar och följande tabell.



OBSERVERA

Risk för skador på grund av kondensvatten!

- Ställ inte skåpet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-skåp.

Modell	Uppställningsvariant
Alla modeller	Enskild

Integrera skåpet i köksinredningen

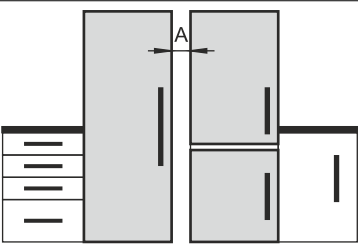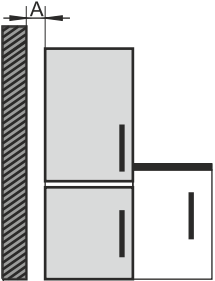Modell	Uppställningsvariant
Modeller, vars modellbe-teckning börjar med S....	Side-by-Side (SBS)
Modeller utan uppvärmning av sidovägg	 Bredvid varandra: Ställ upp med avstånd A på 70 mm mellan skåpen. Om man inte håller detta avstånd bildas kondensvatten bildas på sidoväggarna mellan skåpen.  Vid en yttervägg: Ställ upp med avstånd A som vid uppställning bredvid varandra. Om man inte håller detta avstånd kan kondensvatten bildas på skåpets sidovägg.

Modeller med uppställningsvariant

Montera skåp enligt separat monteringsanvisning.

13 Integrera skåpet i köksinredningen

Skåpet kan integreras i köksinredningen. Beakta följande uppställningsvillkor:

- Om ett överskåp ska monteras ovanför skåpet måste det finnas en ventilationsarea med motsvarande djup på överskåpets baksida.
- Ta hänsyn till avståndet till skåpets sida om skåpet ställs upp med gångjärnen bredvid en vägg.
- För att dörren ska kunna öppnas helt måste skåpet skjuta ut motsvarande fronttjockleken. Beroende på nischdjup kan skåpet skjuta ut längre.



VARNING

Brandfara på grund av kortslutning!

- När skåpet ställs upp: Nätanslutningsledningen får inte böjas, klämmas eller skadas.
- Använd inte skåpet med defekt nätkabel.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ☐ Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.
- ☐ Ventilationskraven är uppfyllda (se 4 Ventilationskrav).
- ☐ Hänsyn har tagits till anslutningsmått. (se 16 Anslut skåpet till strömförsörjningen)
- ☐ Väggdistanshållarna har monterats.*

13.1 Nischmått på skåp med greppsänka*

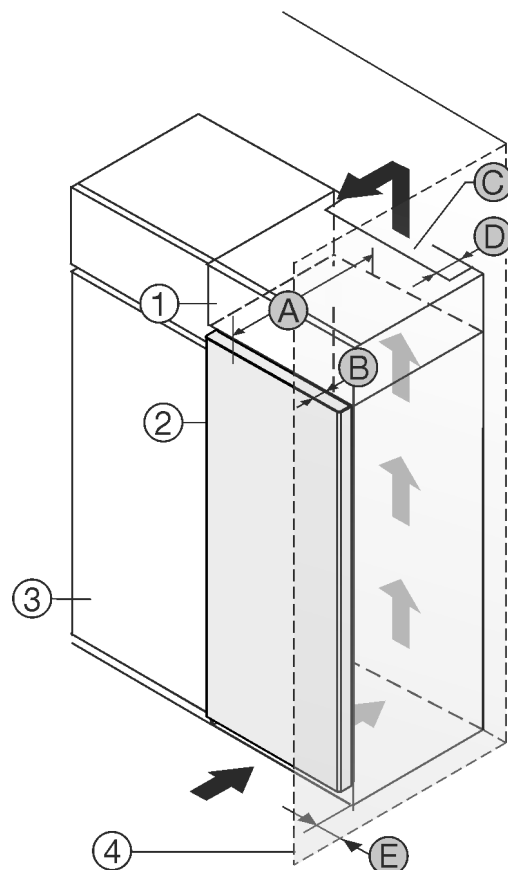


Fig. 5

- (1) Överskåp
- (2) Skåp
- (3) Köksskåp
- (4) Vägg
- (A) Skåpets djup

- (B) Dörrens djup
- (C) Ventilationsarea
- (D) Avstånd skåpets baksida
- (E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med greppsänka:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Skåp med greppsänka och glasfront/stenfront:	
A	682 mm*
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

* Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

13.2 Nischmått på skåp med handtag*

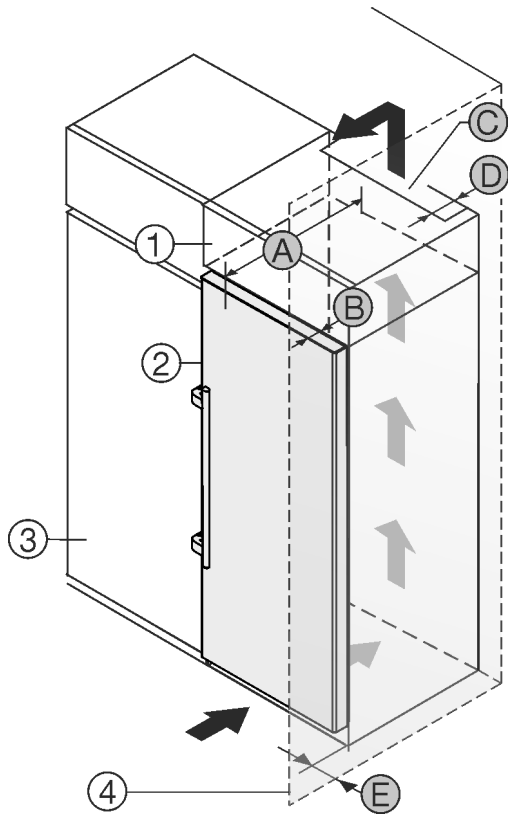


Fig. 6

- (1) Överskåp
(2) Skåp
(3) Köksskåp
(4) Vägg
(A) Skåpets djup
(B) Dörrens djup
(C) Ventilationsarea
(D) Avstånd skåpets baksida
(E) Avstånd till skåpets sida

Skåp med handtag:	
A	675 mm*
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Hos skåp med väggavståndshållare ökar måttet med 15 mm.*

14 Avfallshantera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

► Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
- Delar av skummad polystyren
- Folier och påsar av Polyeten
- Spännband av Polypropylen
- spikad träram med polyetylskiva*

► Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

15 Omhängning av dörren

Verktyg



Fig. 7

OBSERVERA

Skaderisk genom dörrkollision!

Skador på skåpen vid Side-by-Side-uppställning. Vilket håll dörren ska hängas på om du ställer upp två skåp bredvid varandra i en Side-by-Side-uppställning har specificerats av fabriken.

► Side-by-Side-uppställning: Häng inte om dörren.

För skåp **utan stängningsdämpare** gäller avsnitten:

- ☐ För skåp **utan** stängningsdämpare
- ☐ För alla skåp

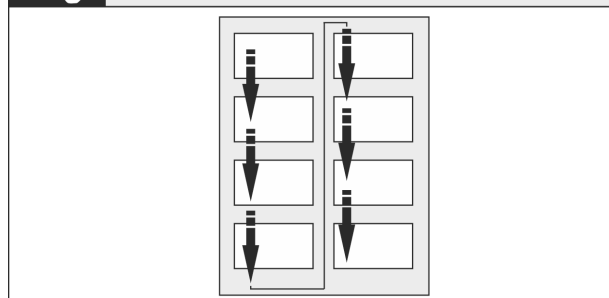


Fig. 8

Observera textavsnittens ordningsföljd.

15.1 Ta av dörren

Märk

► Tag bort livsmedel från dörrfacken innan dörren tas bort så att inga livsmedel ramlar ut.

För skåp **utan stängningsdämpare**:

Omhängning av dörren

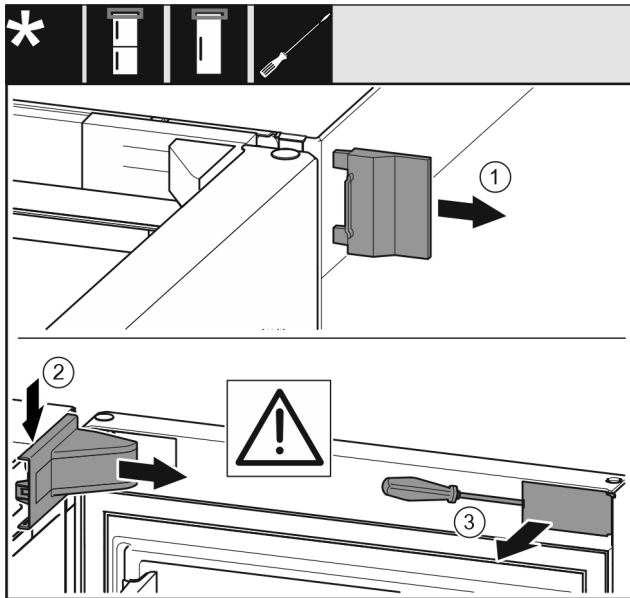


Fig. 9

- Öppna dörren.

OBSERVERA

Risk för skador!

Om dörrtätningen är skadad stänger eventuellt dörren inte ordentligt och kylningen blir inte tillräcklig.

- Skada inte dörrtätningen med skruvmejseln!

- Ta bort det yttre skyddet Fig. 9 (1).
- Lossa lagerbockskyddet Fig. 9 (2) och ta av det.
- Lossa panelen Fig. 9 (3) med spårskruvmejsel och sväng den åt sidan.

För alla skåp:

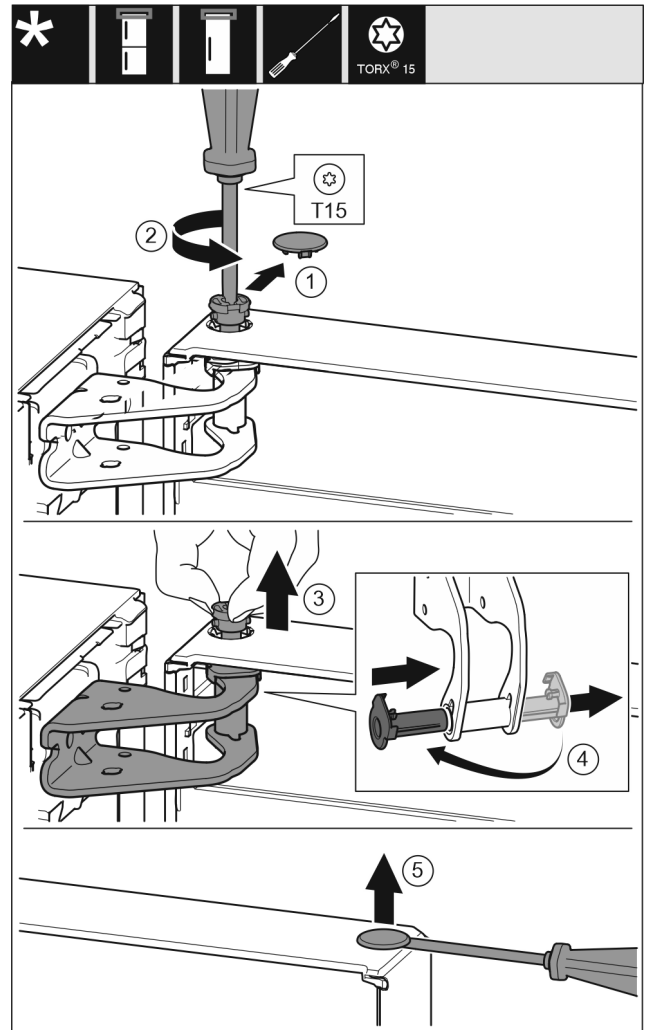


Fig. 10



AKTA

Risk för skador om dörren slås upp!

- Håll ordentligt i dörren.
- Ställ dörren försiktigt åt sidan.
- Lyft upp dörren och ställ den åt sidan.

15.2 Flytta de övre lagerdelarna

För alla skåp:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

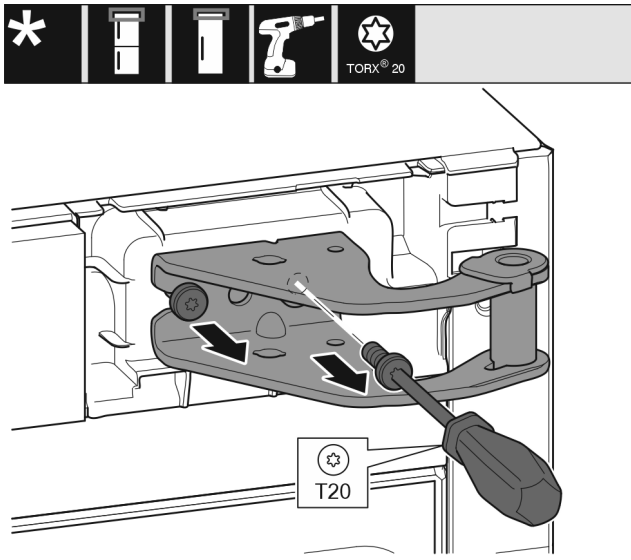


Fig. 11

- Skruva ur båda skruvarna med skruvmejseln.
- Lyft upp lagerbocken och ta av den.

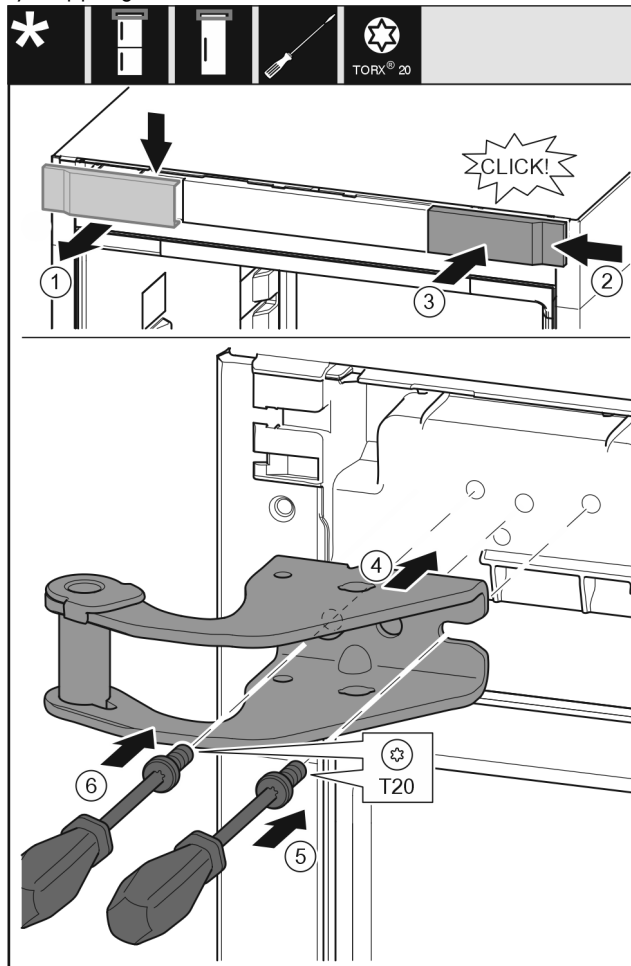


Fig. 12

- Ta bort skyddet Fig. 12 (1) uppifrån och framåt.
- Häng in skyddet Fig. 12 (2) vridet 180° på den andra sidan från höger.
- Haka i skyddet Fig. 12 (3).
- Sätt in den övre lagerbocken Fig. 12 (4).
- Sätt an skruven Fig. 12 (5) och dra åt den med skruvmejseln.
- Sätt an skruven Fig. 12 (6) och dra åt den med skruvmejseln.

15.3 Flytta nedre lagerdelar

För alla skåp:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyls tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

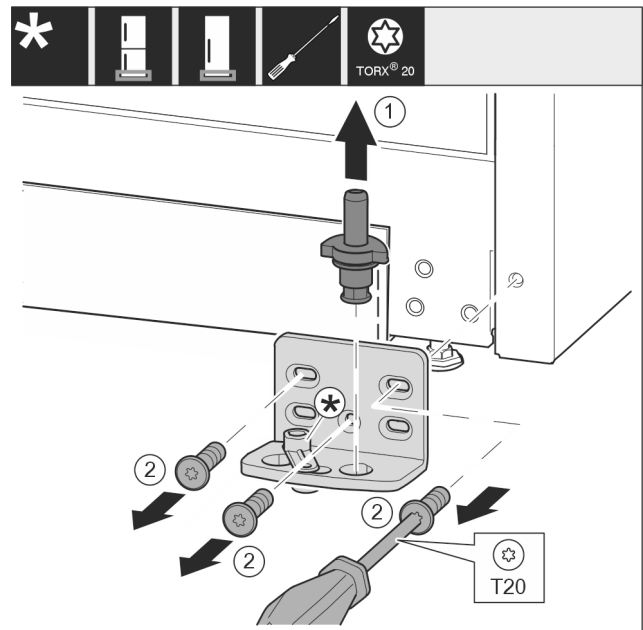


Fig. 13

- Dra ut lagerbulten Fig. 13 (1) helt uppåt.
- Skruva ur skruvarna Fig. 13 (2) med skruvmejsel och ta bort lagerbocken.

För skåp utan stängningsdämpare:

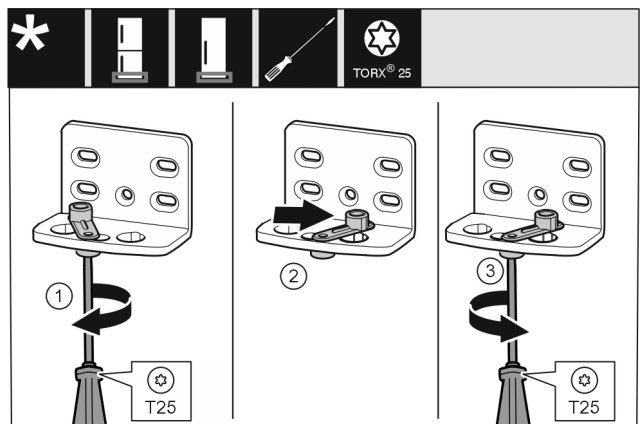


Fig. 14

- Lossa skruven Fig. 14 (1) med skruvmejseln.
- Lyft dörrstängningshjälpen Fig. 14 (2) och vrid den 90° åt höger i hålet.
- Skruva fast skruven Fig. 14 (3) med skruvmejsel.

För alla skåp:

Omhängning av dörren

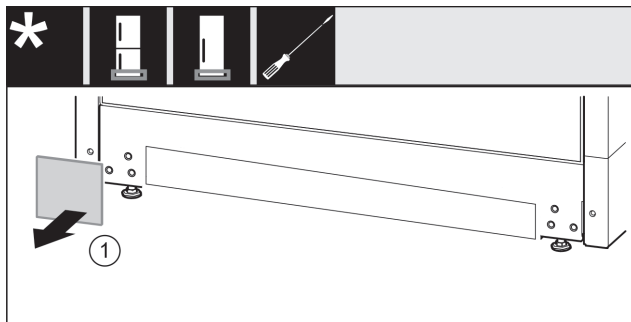


Fig. 15

- Ta av skyddet Fig. 15 (1).

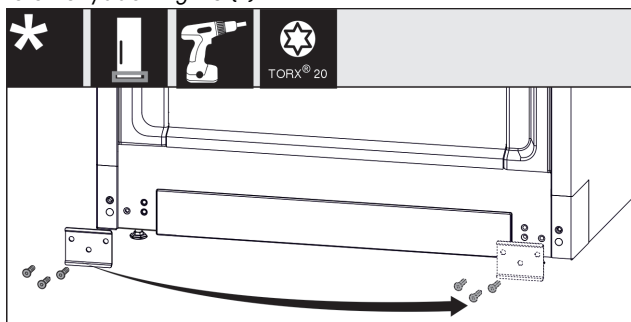


Fig. 16

- Skruva av plåten Fig. 16 (1), sätt den på den andra sidan och skruva fast.

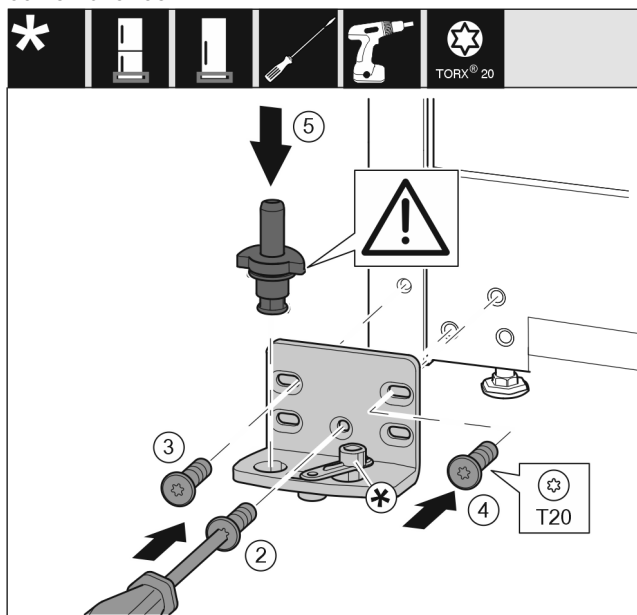


Fig. 17

- Sätt in lagerbocken på den andra sidan och skruva fast med hjälp av en skruvmejsel. Börja med skruven Fig. 17 (2) nere i mitten.
- Dra åt skruv Fig. 17 (3) och skruv Fig. 17 (4).
- Sätt in lagerbulten Fig. 17 (5) helt. Se till att låskammen riktas bakåt.

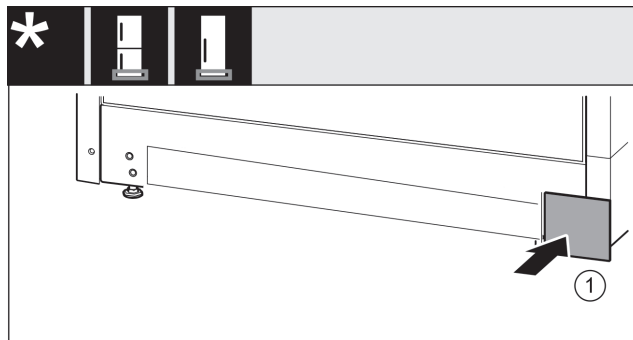


Fig. 18

- Sätt tillbaka skyddet Fig. 18 (1) på den andra sidan.

15.4 Flytta dörrens lagerdelar

För skåp utan stängningsdämpare:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar! Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyls tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.

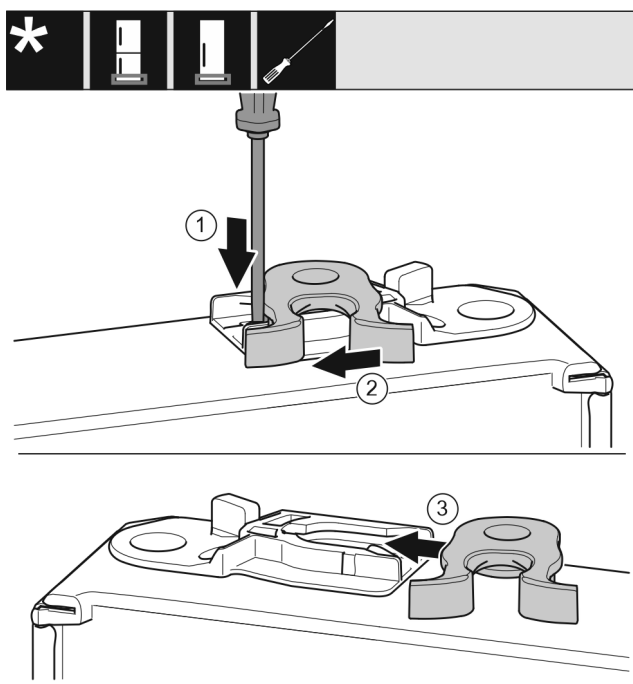


Fig. 19

- Om dörrens undersida är vänd uppåt: vänd på dörren.
- Tryck ner skenan Fig. 19 (1) med spårskruvmejsel.
- Dra stängningskroken Fig. 19 (2) ur styrningen.
- Skjut in stängningskroken Fig. 19 (3) på styrningens andra sida.
- Dörrens ovansida är vänd uppåt: vänd på dörren.

15.5 Flytta handtagen*

För alla skåp:

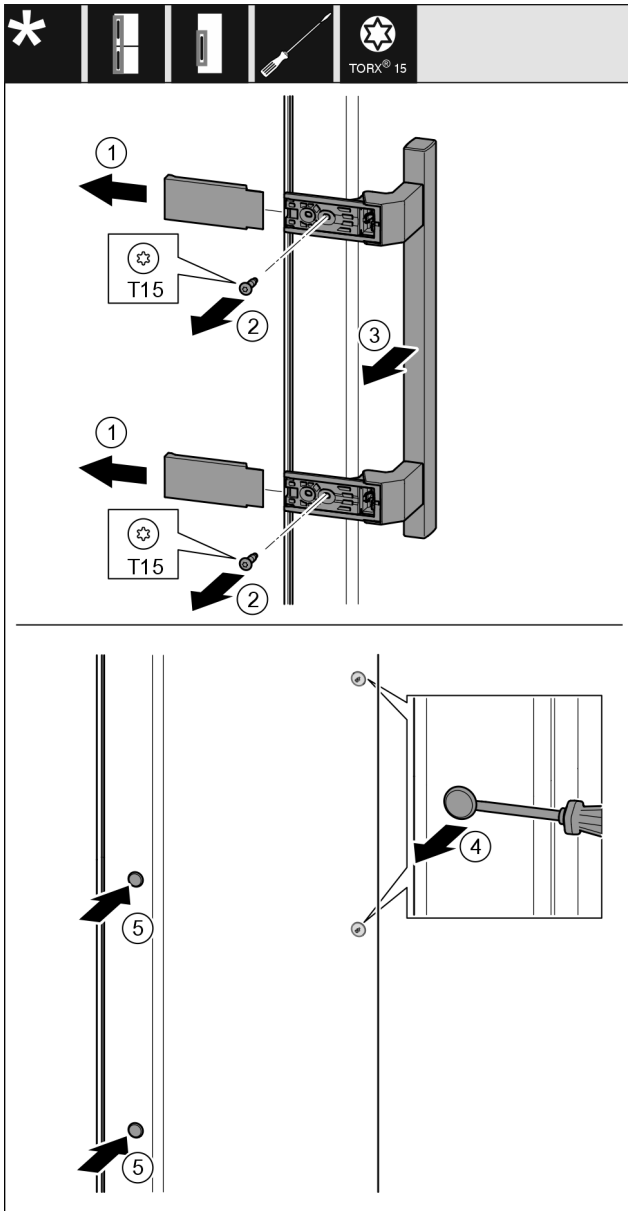


Fig. 20

- Dra av skyddet Fig. 20 (1).
- Skruva ur skruvarna Fig. 20 (2) med en skruvmejsel.
- Ta bort handtaget Fig. 20 (3).
- Använd en spårskruvmejsel och lyft försiktigt pluggen på sidan Fig. 20 (4) och dra ut den.
- Sätt in pluggen Fig. 20 (5) på den andra sidan igen.

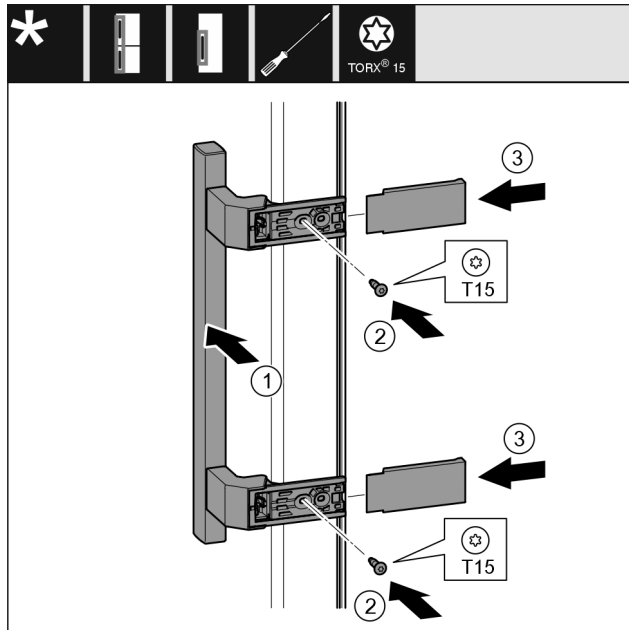


Fig. 21

- Sätt handtaget Fig. 21 (1) på plats på motsatta sidan.
- Skruvhålen måste ligga exakt mitt för varandra.
- Skruva fast skruvarna Fig. 21 (2) med skruvmejsel.
- Sätt an skydden Fig. 21 (3) på sidan och skjut på dem.
- Se till att de fastnar med ett klick.

15.6 Montera dörren

För alla skåp:

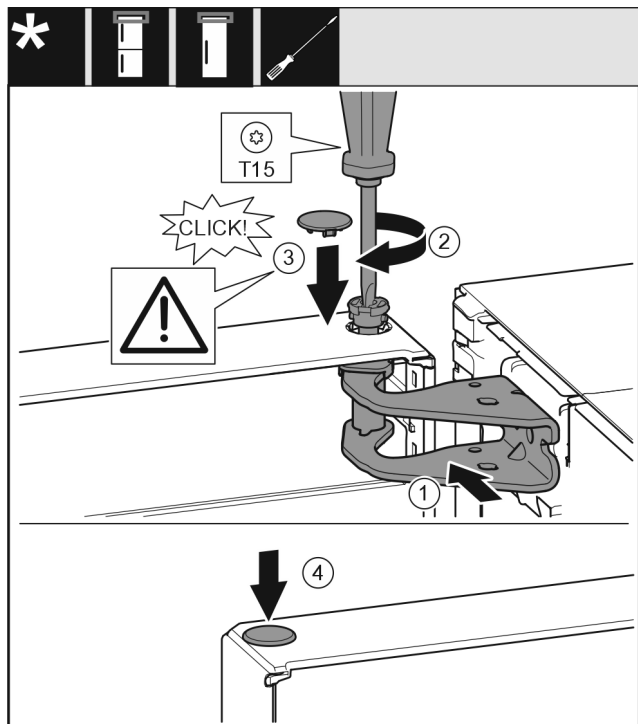


Fig. 22

- Sätt dörren på den nedre lagerbulten.
- Rikta in dörren upptill så att den passar öppningen i lagerbocken. Fig. 22 (1)
- Sätt in stiftet Fig. 22 (2) och skruva fast med skruvmejseln.
- Montera säkringsskyddet Fig. 22 (3) som säkrar dörren: Sätt in säkringsskyddet och kontrollera att det ligger på dörren. Sätt annars in stiftet helt.
- Sätt in pluggen Fig. 22 (4).

Anslut skåpet till strömförsörjningen

15.7 Rikta in dörren

För alla skåp:



VARNING

Risk för personskador om dörren lossnar!

Dörren kan lossna om lagerdelarna inte är tillräckligt fastskruvade. Detta kan medföra allvarliga personskador. Dessutom kan det hända att dörren inte stängs, så att skåpet inte kyler tillräckligt.

- Dra åt lagerbockarna med 4 Nm.
- Kontrollera alla skruvar och dra åt dem vid behov.
- Rikta vid behov dörren med de båda avlånga hålen i den nedre lagerbocken så att den är i jämnhöjd med skåpets hölje. Skruva då ut den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den medföljande T20-verktyget. Lossa de övriga skruvarna något med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och justera dem i de avlånga hålen.
- Stötta dörren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot golvet, skruva den sedan 90° till.

15.8 Sätt på skydden

För skåp utan stängningsdämpare:

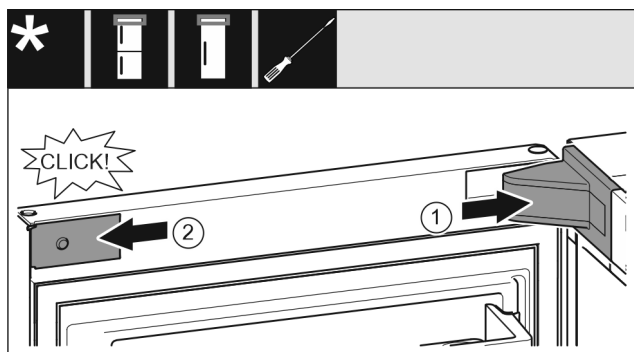


Fig. 23

Dörren står öppen i 90° vinkel.

- Sätt an lagerbockskyddet Fig. 23 (1) och haka i, tryck vid behov försiktigt isär det.
- Sätt an panelen Fig. 23 (2) på sidan och haka i.

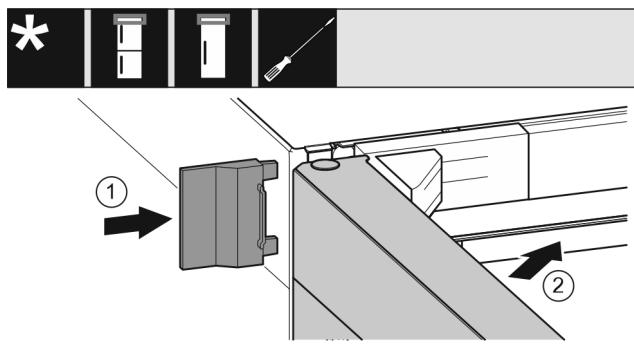


Fig. 24

- Skjut på det yttre skyddet Fig. 24 (1).
- Stäng den övre dörren Fig. 24 (2).

16 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!

Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.

- Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
- Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
- Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln. Strömkabeln har en nätkontakt i den fria änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 8 Montera distanserna mot väggen*)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda. (se 5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet. (se 5 Anslutningsmått för strömförsörjningen)

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig drift!

Skador på skåpets elkomponenter.

- Använd endast den medföljande strömkabeln.




VARNING

Brandrisk på grund av felaktig anslutning!

Brännskador.

Skador på skåpet.

- Använd inte förlängningskabel.
- Använd inte förgreningsanslutning.

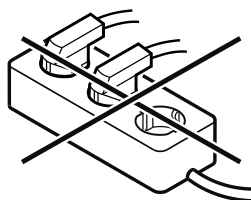

OBSERVERA

Risk för skador på grund av felaktig anslutning!

Skador på skåpet.

- Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.
- Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.

Anslut skåpet till strömförsörjningen

- ▶ Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
- ▶ Liebherr-logotypen visas på displayen.
- ▶ Indikeringen växlar till standby-symbolen.
- ▶ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.
- ▶ Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Frysskåp

Utgivningsdatum: 20250903

Artikelnummerinde

x: 7088530-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland