



Прирачник за  
монтажа

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)






# LIEBHERR





# Општи безбедносни инструкции

## Содржина
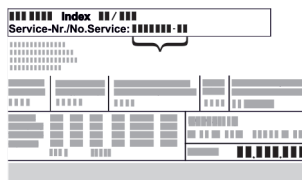
<b>1</b>	<b>Општи безбедносни инструкции.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Услови за инсталација.....</b>	<b>3</b>
2.1	Просторија.....	3
2.2	Инсталирање повеќе уреди.....	3
2.3	Електричен приклучок.....	4
<b>3</b>	<b>Димензии на уредот.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Димензии на преграда.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Услови за вентилација.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Тежина на предниот дел на мебелот.....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Пренесување на уредот.....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Пренесување на уредот.....</b>	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Отпакување на уредот.....</b>	<b>5</b>
<b>10</b>	<b>Инсталирање на уредот.....</b>	<b>5</b>
10.1	После монтирањето.....	5
<b>11</b>	<b>Фрлање на пакувањето.....</b>	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>Објаснување на користените симболи.....</b>	<b>6</b>
<b>13</b>	<b>****- Врата од комора за замрзнување*.....</b>	<b>7</b>
13.1	Менување на страната за отворање на вратата.....	7
<b>14</b>	<b>Промена на шарките на вратата.....</b>	<b>7</b>
<b>15</b>	<b>Вградување на уредот во преграда.....</b>	<b>9</b>
<b>16</b>	<b>Предни делови на мебелот.....</b>	<b>16</b>
16.1	Димензии.....	16
16.2	Монтажа на предните делови од мебелот.....	16
16.3	Поставете ја димензијата на процепот без удирање.....	17
<b>17</b>	<b>Филтер за вода.....</b>	<b>17</b>
17.1	Поставување на филтерот за вода.....	17
<b>18</b>	<b>Приклучување на уредот во струја.....</b>	<b>18</b>

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	<b>Прочитајте го прирачникот</b> За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	<b>Дополнителни информации на интернет</b> Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  Фиг. Пример за приказ

Симбол	Објаснување
	<b>Проверка на уредот</b> Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	<b>Разлики</b> Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	<b>Инструкции и резултати од ракувањето</b> Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	<b>Видеа</b> На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.


### Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Општи безбедносни инструкции

- Внимателно чувајте го прирачникот за монтажа за да може да ви биде достапен во секое време.
- Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за монтажа.
- Внимателно прочитајте го прирачникот за монтажа пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.
- Прво прочитајте ги безбедносните инструкции во **прирачникот за употреба**, на којшто припаѓа овој прирачник за монтажа, во поглавјето „Општи безбедносни инструкции“. Ако го изгубите **прирачникот за употреба**, можете да го преземете **истиот** преку интернет, со внесување на сервисниот број на [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервисниот број се

наоѓа на табличката со податоци:

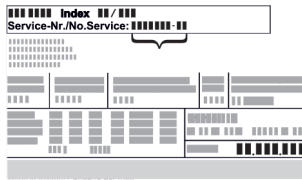

- **Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја кога го инсталирате уредот:**

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.

## 2 Услови за инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.
- Користете го уредот само кога е вграден.

### 2.1 Просторија



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода.

Просторијата постојано треба да има добра вентилација.

- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m<sup>3</sup>. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.

#### 2.1.1 Подлога во просторијата

- Подот мора да биде рамен.
- Кога ќе го вградите уредот во кујнскиот мебел, којшто е поставен на нерамен под: нивелирајте го кујнскиот мебел.

#### 2.1.2 Позиционирање во просторијата

- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене.
- Можете да го вградите уредот директно до рерна.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Вградете го уредот само во цврст мебел.

#### Забелешка

Преку корисничката служба може да се набави комплет за ограничување на аголот на отворање на вратата до 90° за уреди со амортизер за затворање.

## 2.2 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:

- Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- Внимавајте на инструкциите и следните табели.

#### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.

#### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.

Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Модели, чијашто ознака започнува со S....	Side-by-Side (SBS)
Модели со максимална висина на преграда од 880 mm и со загреана облога може да се инсталираат „еднонадруго“.	Еднонадруго
Горен уред: до максимална висина на преграда 140 mm	

Модели и нивен тип на инсталација

## Димензии на уредот



Фиг. 1

Секој уред поставете го во одделна преграда во мебелот.

### 2.3 Електричен приклучок



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не прикештите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.


### 3 Димензии на уредот



Фиг. 2

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
IRC(B)..51..	559	546	1770	612	34

### 4 Димензии на преграда

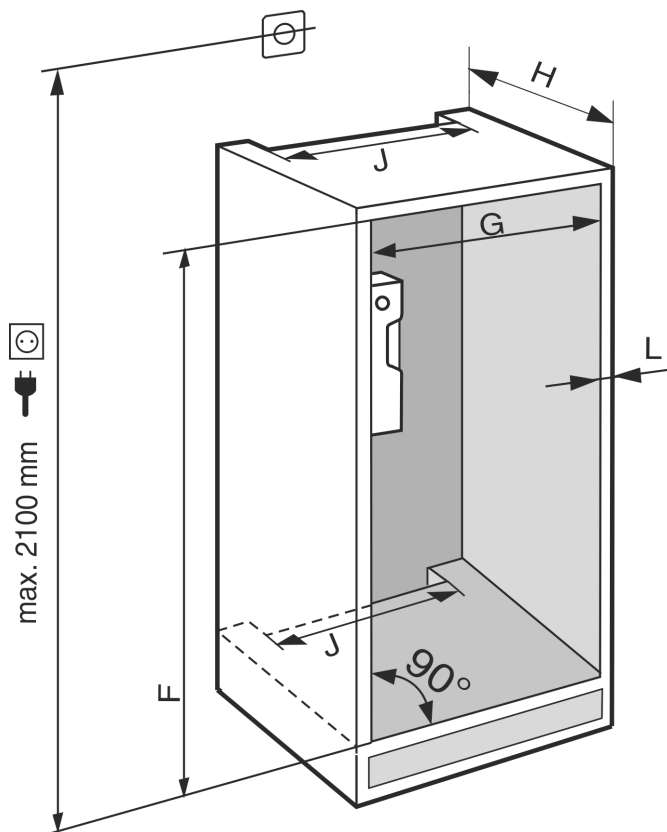

Фиг. 3

	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	L (mm)
IRC(B).. 51..	1772 до 1788	560 до 570	мин. 550, се препорачува 560	мин. 500	макс. 19

Наведената потрошувачка на енергија се определува со длабочина на кујнскиот мебел од 560 mm . Уредот може да функционира целосно при длабочина на кујнскиот мебел од 550 mm , но сепак има малку поголема потрошувачка на енергија.

- ▶ Проверете ја дебелината на сидовите на соседниот мебел: Мора да изнесува мин. 16 mm .
- ▶ Вградете го уредот само во стабилен и цврст кујнски мебел. Фиксирајте го мебелот да не се навали.
- ▶ Поставете го кујнскиот мебел со помош на васервага и столарска винкла и по потреба израмнете со подметнување.
- ▶ Проверете дали долниот дел и страничните сидови на мебелот се поставени меѓусебно под прав агол.

## 5 Услови за вентилација

### ВНИМАНИЕ

Покриени отвори за вентилација!  
Оштетувања. Уредот може да се прегрее, при што се намалува работниот век на некои делови и може да дојде до блокирање на функциите.

- ▶ Постојано треба да има добра вентилација.
- ▶ Отворите или решетките за вентилација во куќиштето и во кујнскиот мебел (вграден уред) треба да бидат отворени постојано.
- ▶ Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.

Напречниот пресек за вентилација треба да се запази:

- Длабочината на отворот за вентилација на задниот ѕид од мебелот мора да изнесува мин. 38 mm.
- За напречниот пресек на вентилацијата во основата на мебелот и за реновирање на мебелот на горната страна се потребни мин. 200 cm<sup>2</sup>.
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

За работа на уредот е потребна доволна вентилација. Фабрички поставената решетка за вентилација овозможува ефективен напречен пресек за вентилација на уредот од 200 cm<sup>2</sup>. Ако решетката за вентилација ја замените со отвор, отворот мора да има најмалку ист или поголем напречен пресек од решетката за вентилација на произведувачот.

## 6 Тежина на предниот дел на мебелот

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради претешка врата на мебелот!

Ако вратата од мебелот е претешка, може да дојде до оштетувања на шарките, а со тоа и до попречување на функционалноста.

- ▶ Пред да ја монтирате вратата од мебелот проверете дали нејзината тежина ја надминува дозволената граница.

Висина на преграда (mm)*	Тип на уредот*	Максимална тежина на вратата од мебелот (kg)*	
		Врата од делот за ладење*	Врата од делот за замрзнување*
1780	IRC.. 51..	18	12

Уреди со фиока како визба

## 7 Пренесување на уредот

При пренесувањето на уредот внимавајте:

- ▶ Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.

При првата употреба:

- ▶ Пренесувајте го уредот спакуван.

При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):

- ▶ Испразнете го уредот.
- ▶ Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

## 8 Пренесување на уредот

- ▶ Пренесувајте го уредот спакуван.
- ▶ Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- ▶ Не пренесувајте го уредот сами.

## 9 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- ▶ Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- ▶ Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните ѕидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- ▶ Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!
- ▶ Извадете го кабелот за струја од задната страна на уредот. Притоа отстранете го држачот за кабел за да не се создава бучава од вибрации!

## 10 Инсталирање на уредот



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- ▶ Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- ▶ Прицврстете го уредот како што е опишано во прирачникот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!


- ▶ Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Уредот треба да го вгради стручно лице во кујнскиот мебел.

Не инсталирајте го уредот без помош.

### 10.1 После монтирањето

- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.

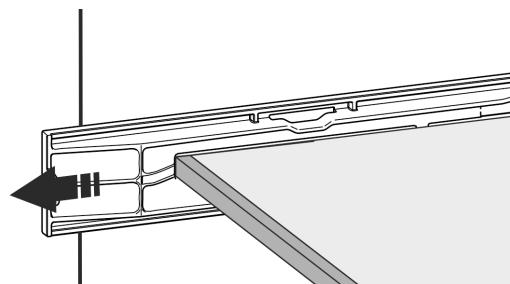

Фиг. 4 \*

# Фрлање на пакувањето

- ▶ Извлечете го осигурувачот за транспорт на вратата нагоре.\*



- ▶ Чистење на уредот (во прирачникот за употреба погледнете го делот „Чистење на уредот“).

## 11 Фрлање на пакувањето



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- ▶ Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- заковани дрвени рамки со подлошка од полиетилен\*
- ▶ Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

## 12 Објаснување на користените симболи

	При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!
	Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.
	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.
	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.

	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.
	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги задаените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба За полесно да ги достигнете завртките, се препорачува подолг бит.
	Алатка за монтажа: Либела
	Алатка за монтажа: Рачвест клуч со SW 7 и SW 10
	Овој чекор треба да го изведат две лица.
	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажно средство: Конец
	Помошно монтажно средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажно средство: Шрафцигер


## \*\*\*\*- Врата од комора за замрзнување\*

	Помошно монтажно средство: Ножици
	Помошно монтажно средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови
	Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.

- ▶ \*\*\*\* - Затворете ја вратата од комората за замрзнување (1).
- ▶ Фатете ја \*\*\*\* - вратата од комората за долната страна.
- ▶ Турнете го шиберот (2) на левата или на десната страна.

## 14 Промена на шарките на вратата


Алатка

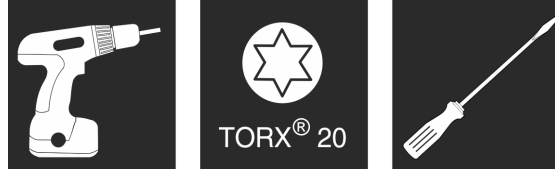

Фиг. 7

## 13 \*\*\*\*- Врата од комора за замрзнување\*


На вратата \*\*\*\* - од комората за замрзнување можете да поставите рачка кога ќе ја менувате страната на затворање. Ако вратата од ладилникот може да се отвори повеќе од 115° (1), можете да ја отворите комората за замрзнување без да ја менувате страната за отворање. Ако аголот на отворање (2) на вратата е мал, потребно е да се смени страната за отворање.

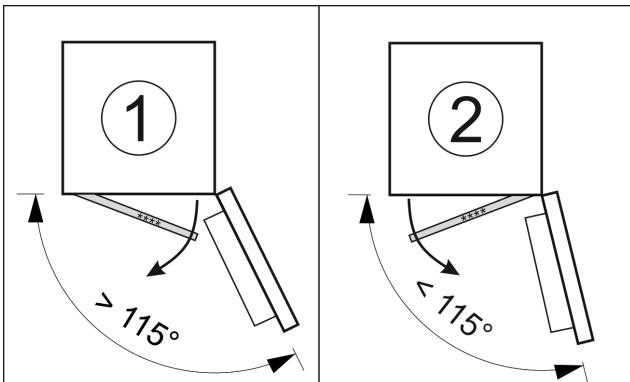


Фиг. 5

### 13.1 Менување на страната за отворање на вратата

Шиберот за менување на страната за отворање се наоѓа под задната страна на \*\*\*\* - комората за замрзнување.

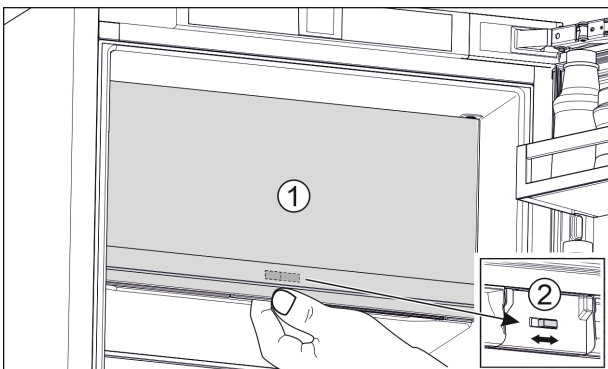


Фиг. 6

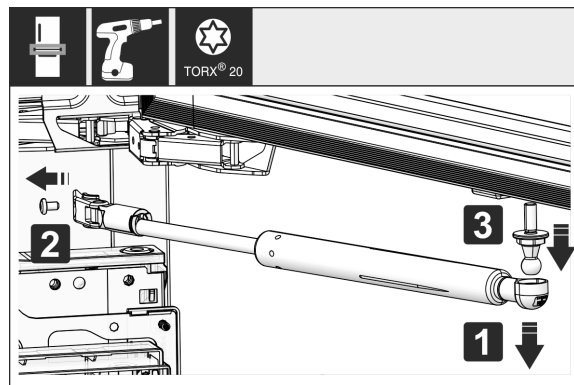

Фиг. 8


- ▶ Вадење на амортизерот за затворање: Извлекете го амортизерот од топчестата завртка (1), отшрафете го држачот (2). Извадете ја топчестата завртка со шрафцигер (3).

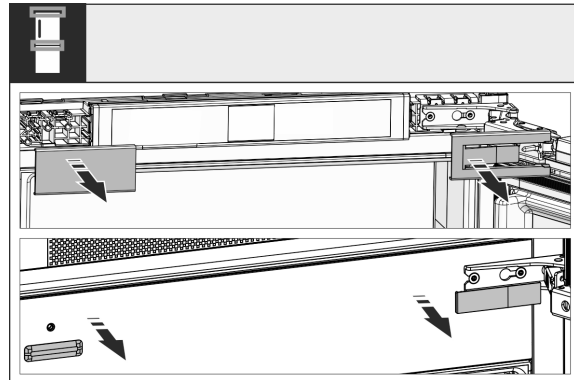

Фиг. 9


- ▶ Извадете ги капците.

# Промена на шарките на вратата

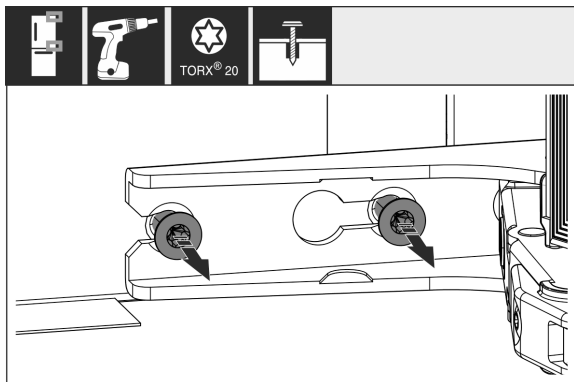


Фиг. 10

- ▶ Олабавете ги завртките на **сите** шарки, но не одвртувајте ги целосно.

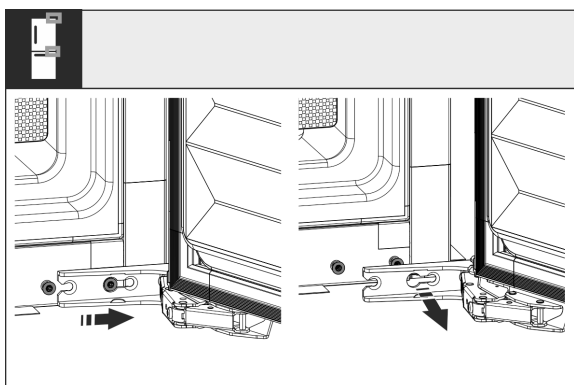


Фиг. 11

- ▶ Вадење на вратата: Турнете ја вратата кон напред и потоа кон надвор, откачете ја и оставете ја настрана.

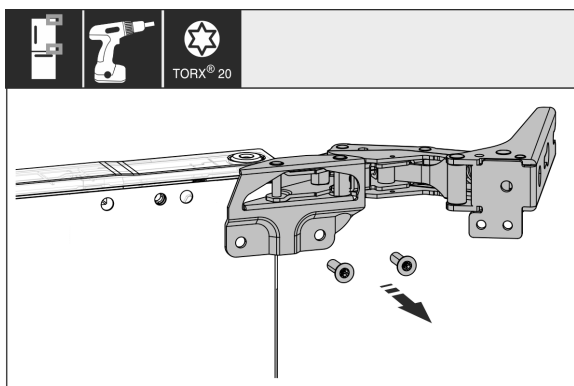


Фиг. 12

- ▶ Отшрафете ги сите шарки и тргнете ги настрана заедно со завртките.

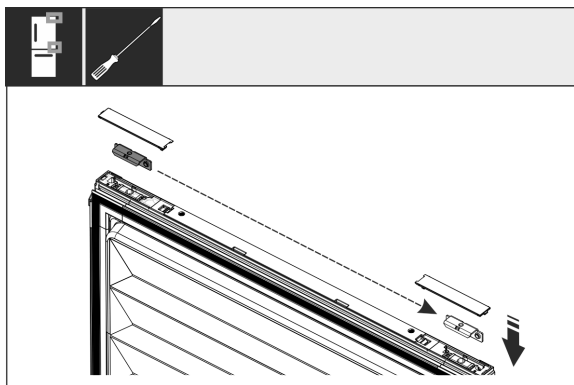


Фиг. 13

- ▶ Олабавете ги винклите на горната и долната страна од вратата и преместете ги. Винклата мора да се премести за зашрафување на шарките.

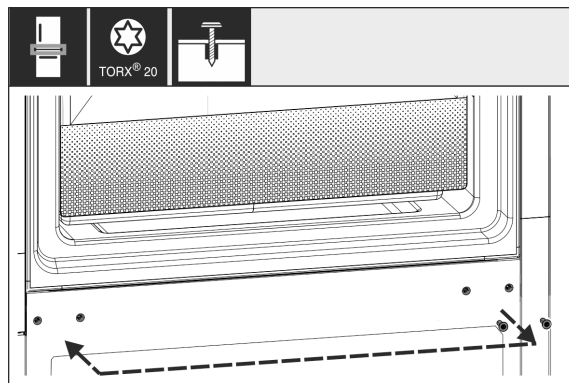


Фиг. 14

- ▶ Schrauben für die Scharnierbefestigung umsetzen. Nach dem Umsetzen nicht festschrauben, die Scharniere müssen später eingehängt werden.

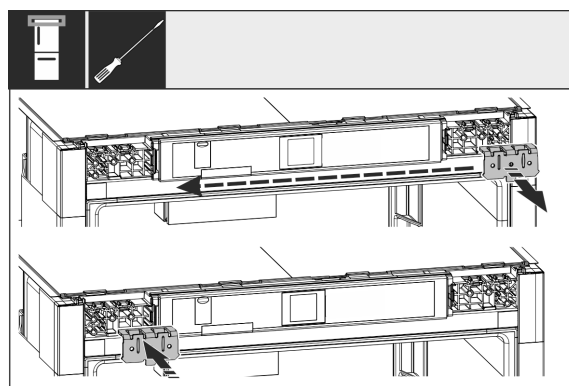

Фиг. 15


- ▶ Преместете ја винклата за зацврстување на спротивната страна.

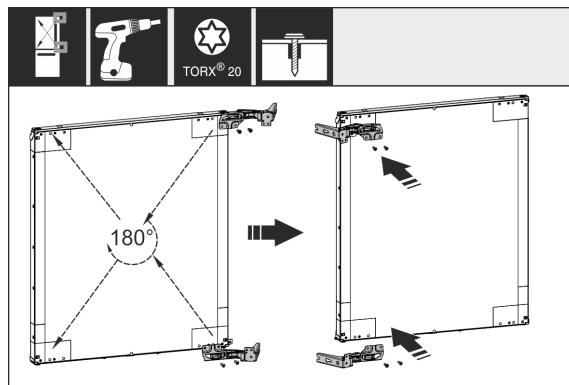

Фиг. 16


- ▶ Преместете ги сите шарки завртени за 180° на спротивната страна и зацврстете ги.



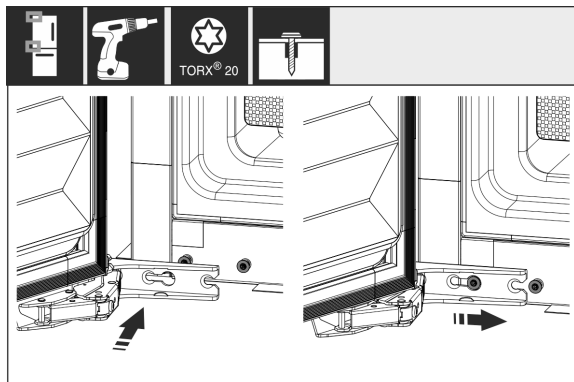


Фиг. 17

- ▶ Повторно монтирање на вратата: Закачете ја вратата со шарките и зацврстете ги завртките.

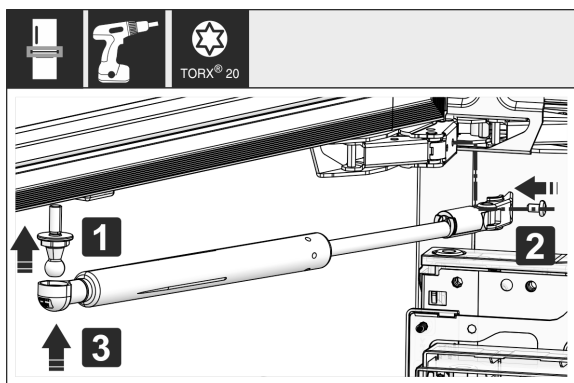

Фиг. 18

- ▶ Повторно монтирање на амортизерот за затворање: Зашрафете ја точестата завртка (1), зацврстете го држачот (2) и закачете го амортизерот за затворање на топчестата завртка.
- ▶ Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

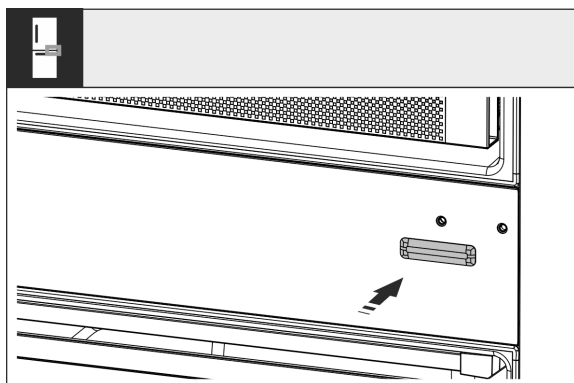


Фиг. 19

- ▶ Повторно монтирајте го капакот долу лево. Другите капаци монтирајте ги повторно веднаш после вградувањето.

## 15 Вградување на уредот во преграда




Алатка

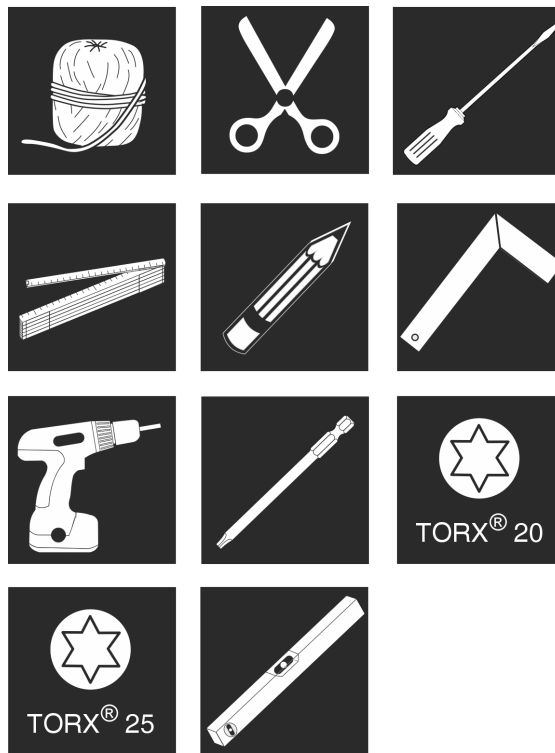


Фиг. 20

Приложени монтажни делови


# Вградување на уредот во преграда

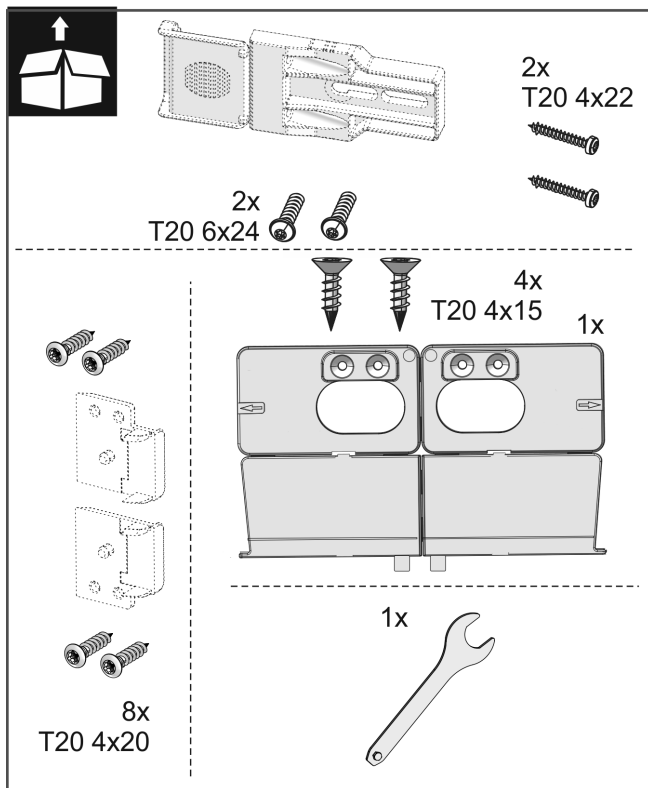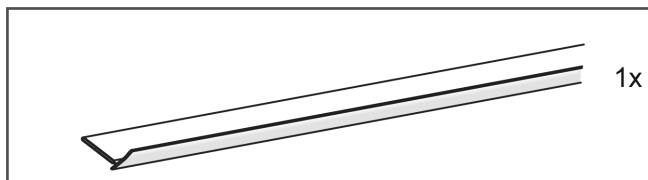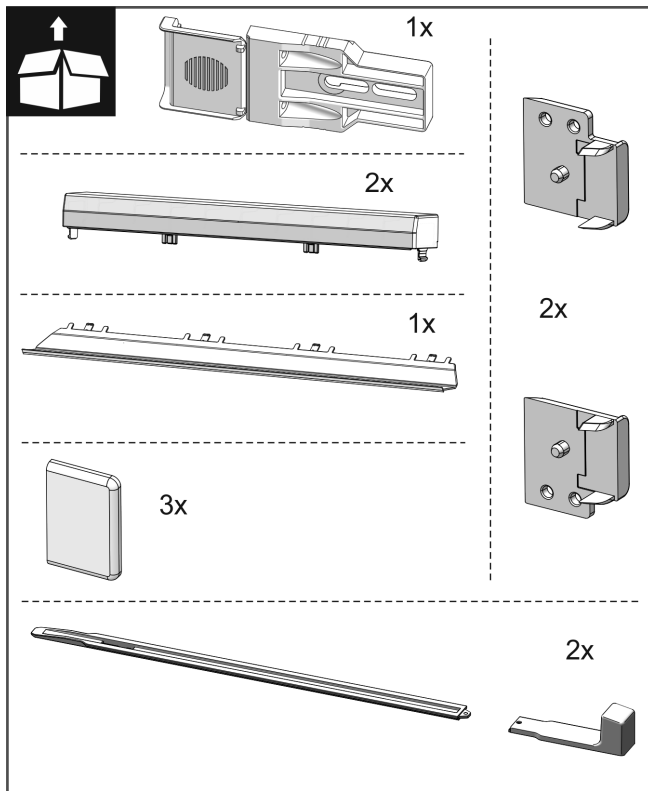

Фиг. 21

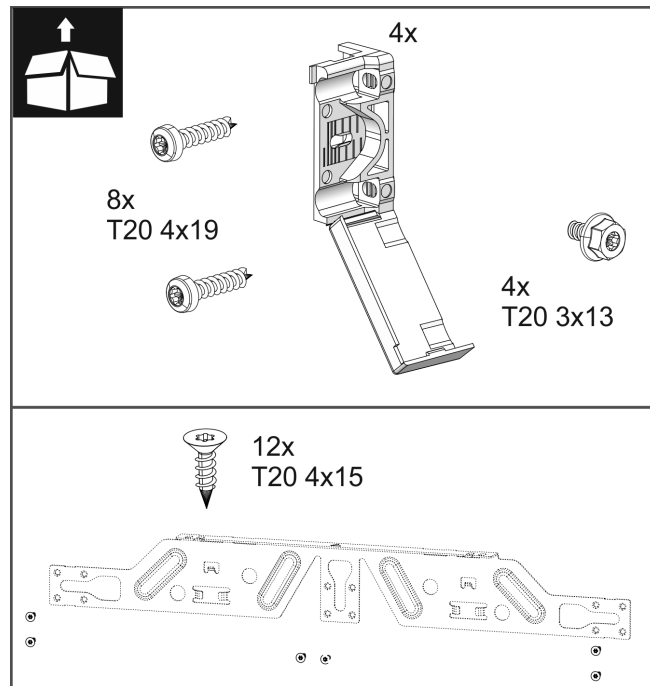


Фиг. 22

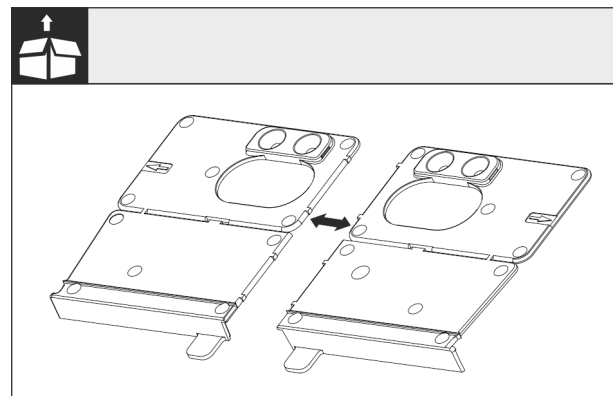

Фиг. 23

- ▶ Одделете ја монтажната винкла на подот кај перфорирањето.

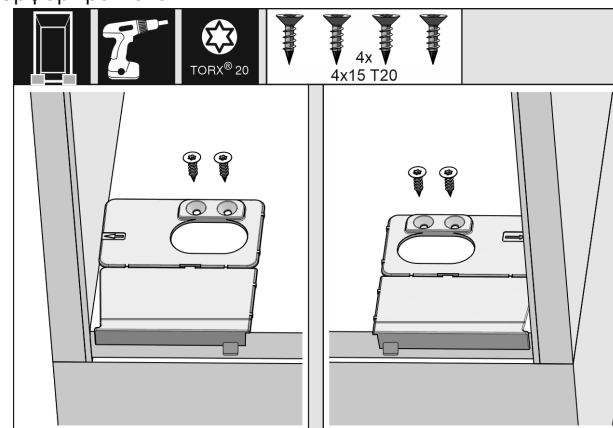


Фиг. 24

## ВНИМАНИЕ

Точна длабочина на вградување на уредот.


- ▶ Употребата на монтажна винкла овозможува правилна длабочина на вградување на уредот.
- ▶ Монтажната винкла на подот прицврстете ја соодветно на левата или десната страна на ѕидот и на подот од преградата на мебелот.

## Вградување на уредот во преграда

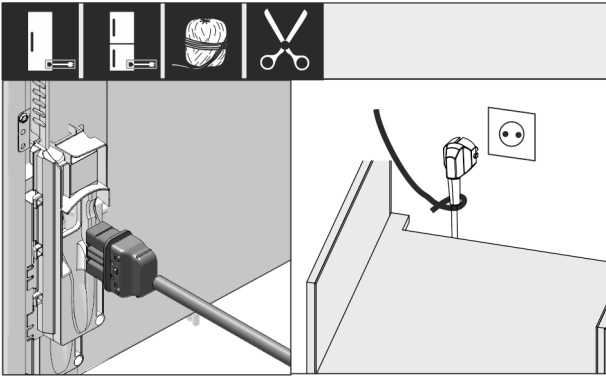


Фиг. 25

- ▶ Земете го кабелот за струја од торбичката.
- ▶ Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- ▶ Приклучокот од кабелот поставете го со шнур на слободен штекер.

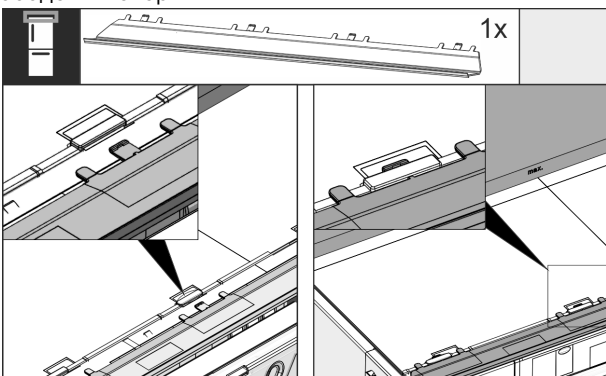


Фиг. 26

- ▶ Вметнете го панелот за порамнување на горната страна од уредот. Панелот може да се турка на двете страни.

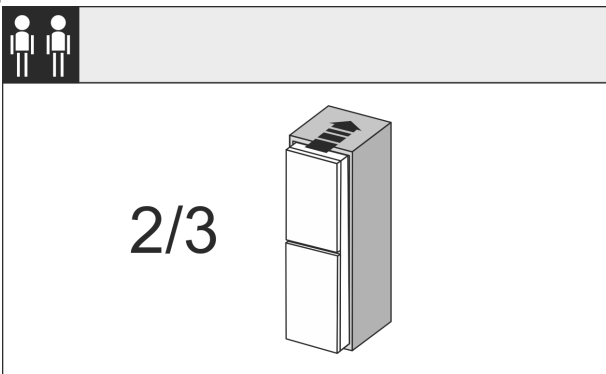


Фиг. 27

- ▶ Вметнете 2/3 од уредот во преградата од мебелот.

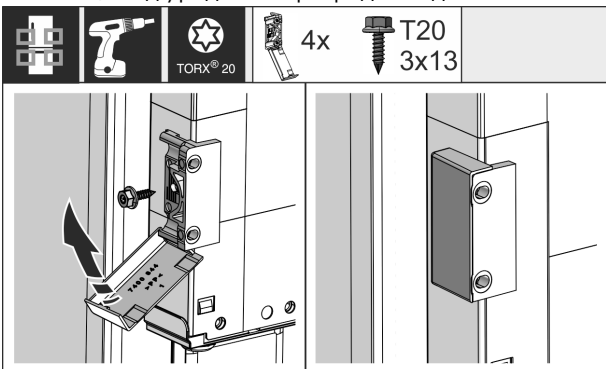


Фиг. 28

- ▶ Монтирајте ја винклата за зацврстување. Поставете ја винклата на висина на рачката од вратата на мебелот. Поставете ги капците на винклите после монтажа.

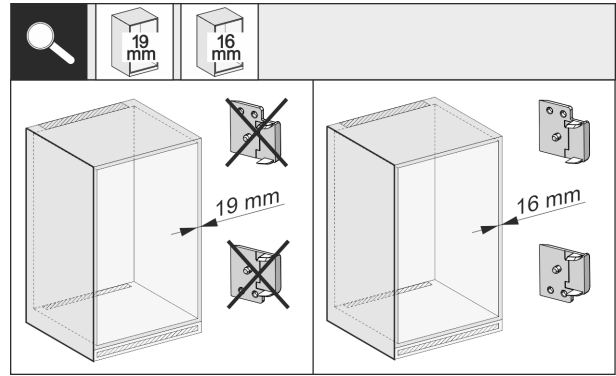


Фиг. 29

- ▶ Проверете дали страничните сидови на мебелот се дебели 16 mm или 19 mm.

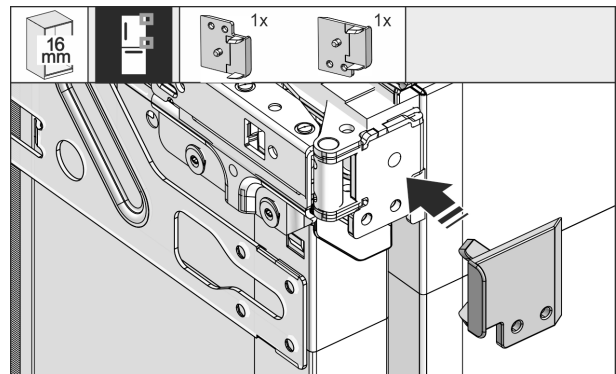


Фиг. 30

- ▶ Ако сидовите на мебелот се дебели 16 mm: Вметнете дистанцери на сите шарки. Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm, нема потреба од дистанцери.

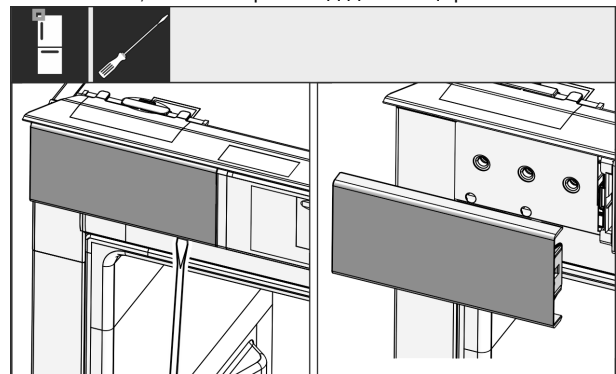

Фиг. 31


- ▶ Олабавете го капакот горе лево со шрафцигер и извадете го.

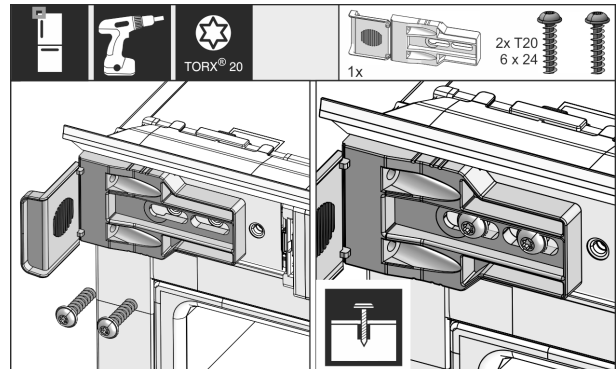


Фиг. 32

- ▶ Лабаво зашрафете ја винклата за зацврстување. Винклата треба лабаво да се турне.

# Вградување на уредот во преграда

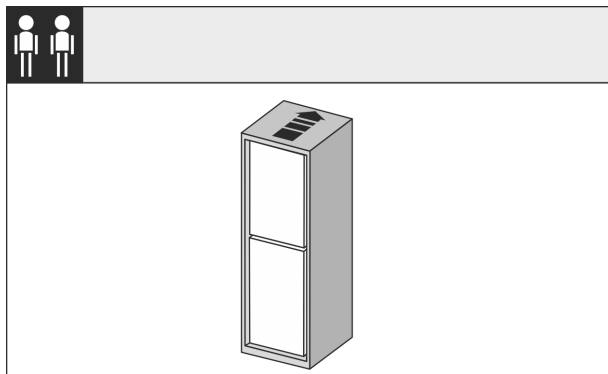

Фиг. 33

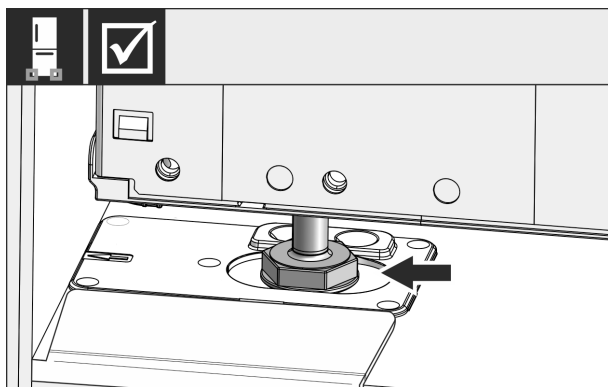


Фиг. 34



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од пожар поради краток спој!

- ▶ Кога ќе го вметнете уредот во преградата: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- ▶ Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- ▶ Вметнете го уредот целосно во преградата од мебелот. Ногарките мора да се поставени на двете страни во вдлабнатините на монтажната винкла на подот.

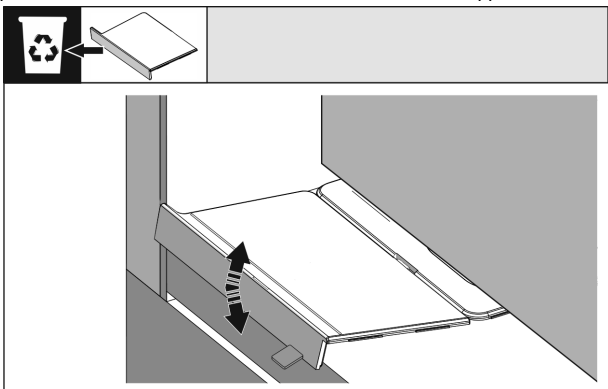


Фиг. 35

- ▶ Отстранете го предниот дел од монтажната винкла на подот. Олабавете го делот со движење или извадете го со клешти.

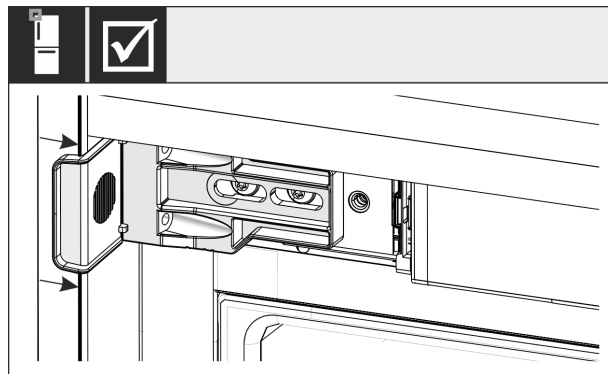


Фиг. 36

- ▶ Проверете дали уредот стои цврсто во преградата од мебелот. Винклата за прицврстување мора да се наоѓа на страничниот ѕид од преградата на мебелот.

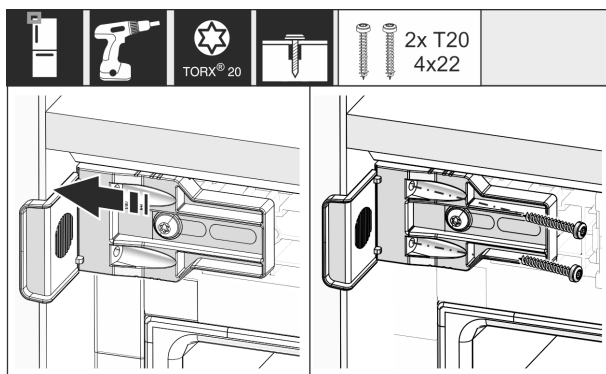


Фиг. 37

- ▶ Турнете ја винклата за да го допре страничниот ѕид на преградата од мебелот. Сега зацврстете ги сите завртки.

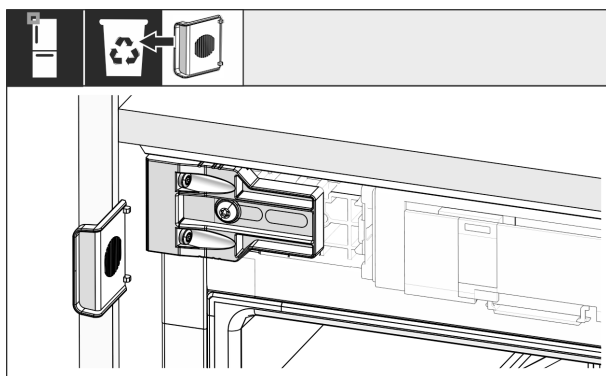

Фиг. 38


- ▶ Извадете и фрлете го граничникот од винклата горе на страната на рачките.

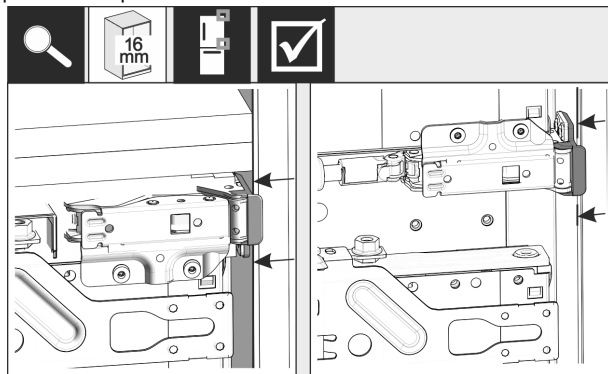

Фиг. 39


## Вградување на уредот во преграда

- ▶ Ако сидовите од мебелот се дебели 16 mm, дистанцерите на страничниот сид мора да допираат на преградата од мебелот на страната на шарките.

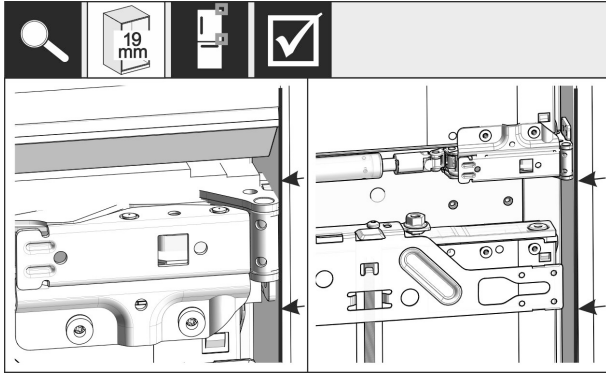


Фиг. 40

- ▶ Ако сидовите на мебелот се дебели 19 mm порамнете ги предните рабови на шарките со предната страна на страничниот сид од мебелот.

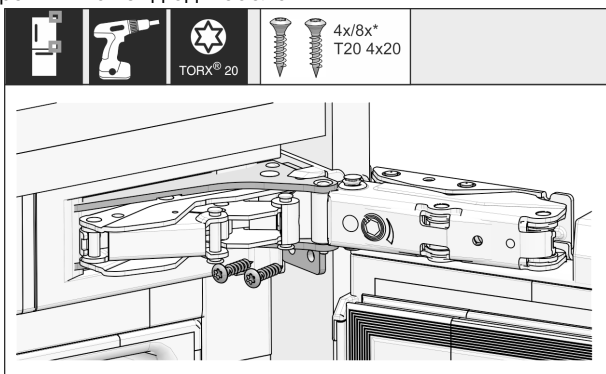


Фиг. 41

- ▶ Зашрафете го уредот само на страната на шарките

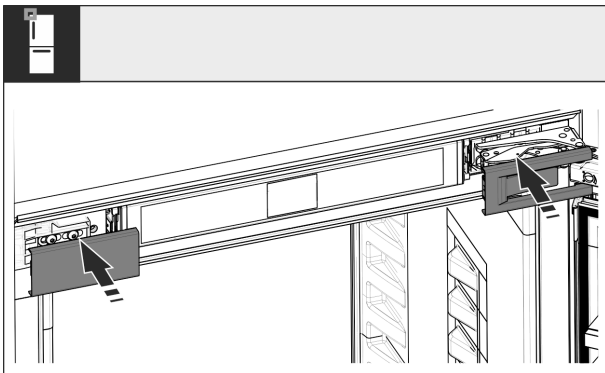


Фиг. 42

- ▶ Поставете ги капаците.

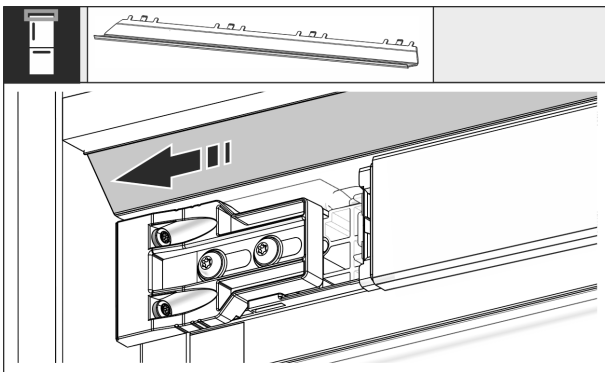

Фиг. 43

- ▶ Турнете го панелот за да ја допре страната на сидот од мебелот.

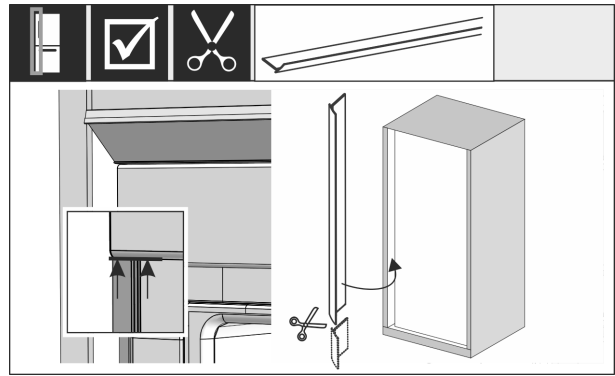

Фиг. 44


- ▶ Кедерот е магнетен. Поставете и притиснете го кедерот под горниот капак. По потреба, со ножици скратете го кедерот до потребната должина.

### Вградување шини за нивелирање од висина на преграда од 1400 mm:




Фиг. 45

- Морате да вградите шини за нивелирање под уредот, од висина на преградата од 1400 mm. Шините за нивелирање **го намалуваат нивото на бучава**. Во торбичката се наоѓаат две шини за нивелирање и една монтажна рачка од висина на преградата од 1400 mm.

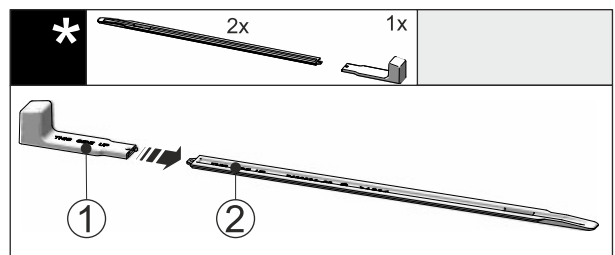

Фиг. 46

- ▶ Поставете ја монтажната рачка Фиг. 46 (1) на шините за нивелирање Фиг. 46 (2).

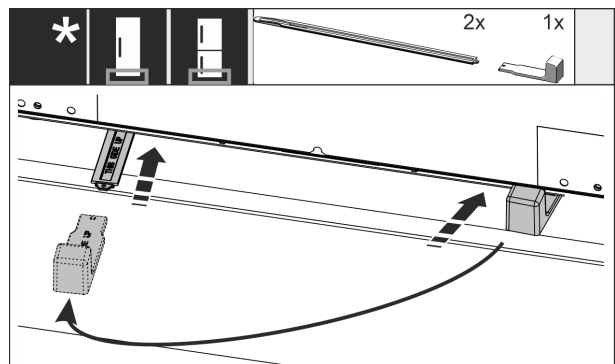


Фиг. 47

- ▶ Вметнете ги шините за нивелирање во водилката докрај, под подот на уредот.


# Вградување на уредот во преграда

- ▶ Извлечете ја монтажната рачка и поставете ја на втората шина за нивелирање.
- ▶ Повторете го истото и со втората шина за нивелирање.

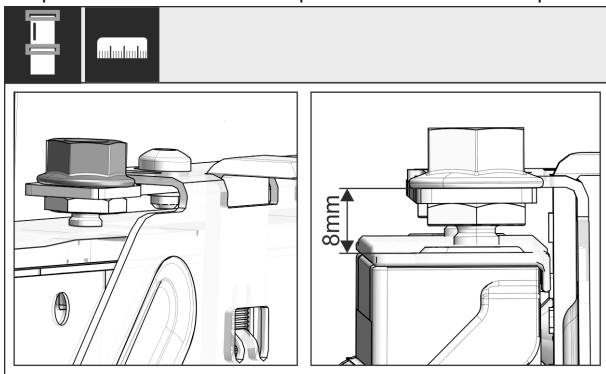


Фиг. 48

- ▶ Затворете ја вратата и проверете дали има 8 mm од горниот раб на вратата до потпората на напречната греда

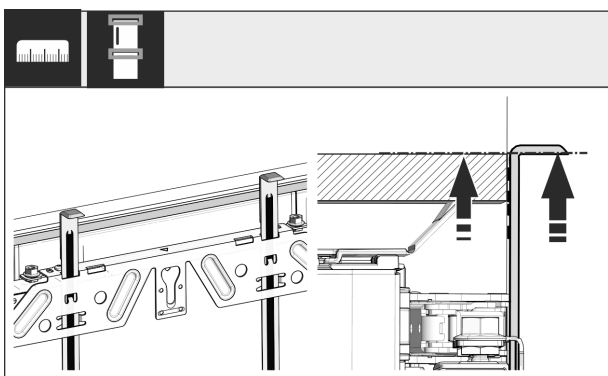


Фиг. 49

- ▶ Турнете го делот за помош при монтажа на висина на вратата од соседниот преден дел од мебелот. Долниот раб на делот за помош при монтажа = горен раб на вратата што треба да се монтира.

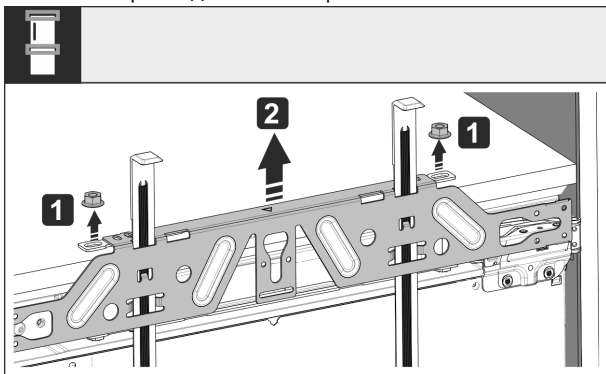


Фиг. 50

- ▶ Олабавете ги контра-навртките и извадете на напречната греда.

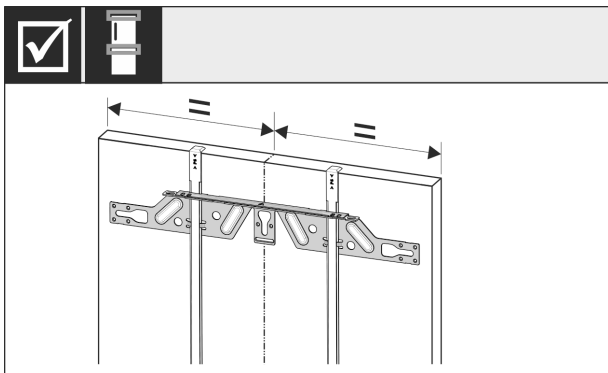


Фиг. 51

- ▶ Закачете и поставете ја на средина напречната греда на внатрешната страна од вратата на мебелот.

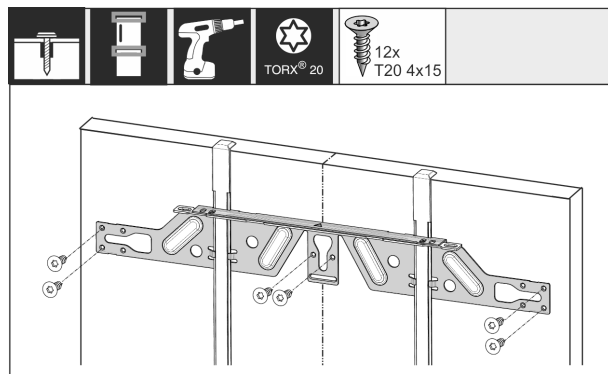


Фиг. 52

- ▶ Монтирајте ја напречната греда кај врати од шперплоча со најмалку 6 завртки, а кај касетни врати со најмалку 4 завртки. Кај касетните врати, монтирајте ги завртките што е можно повеќе кон надвор.

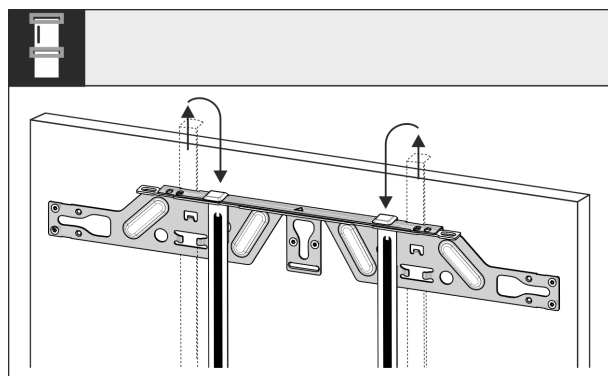


Фиг. 53

- ▶ Извадете ги деловите за помош при монтажа и вметнете ги завртени во соседниот отвор.

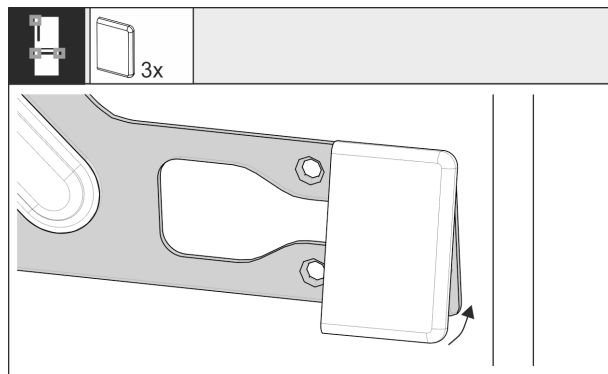


Фиг. 54

- ▶ Закачете го капакот од страната на рачката на напречната греда кај горната врата. Кај количката на извлекување вметнете ги капачите на двете страни на напречната греда

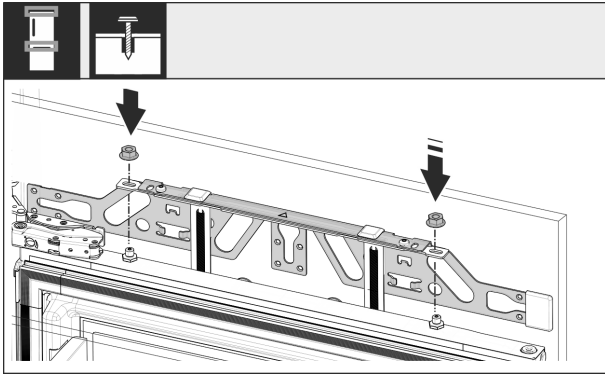


Фиг. 55

- ▶ Закачете ги вратите од мебелот и зашрафете ги контра-навртките лававо на завртките за приспособување.

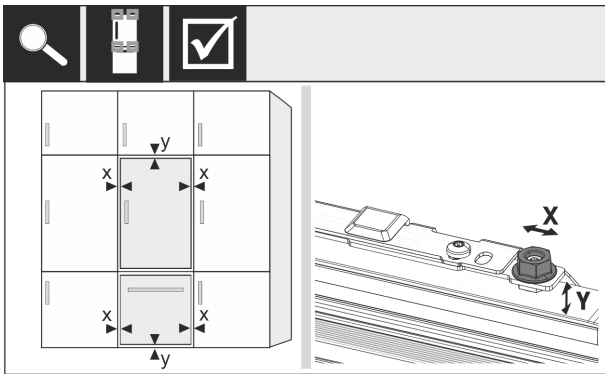


Фиг. 56

- ▶ Насочете ја вратата од мебелот преку навртките за приспособување во насоките X и Y.

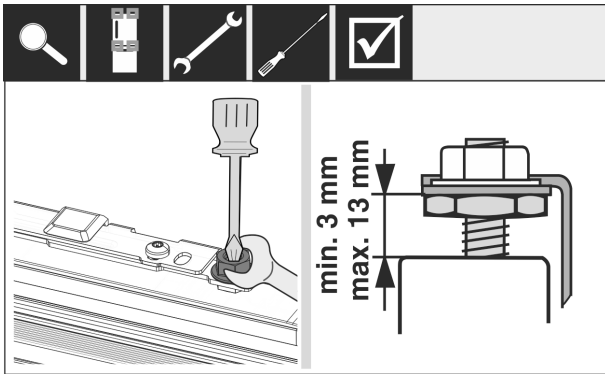


Фиг. 57

- ▶ Одвртете ги контра-навртките и проверете ја висината на поставување.

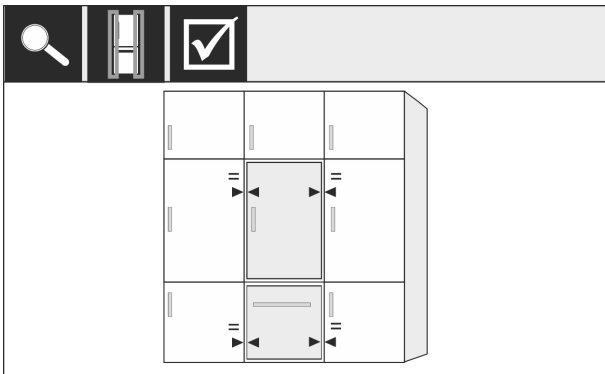


Фиг. 58

- ▶ Проверете го растојанието на вратата до соседната врата од мебелот.

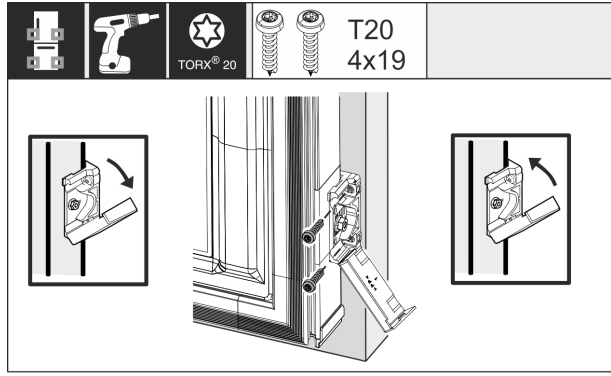


Фиг. 59

- ▶ Отворете го капакот за да ја монтирате винклата за прицврстување на вратата од мебелот. Подредете го предниот раб на винклата паралелно со работ на вратата од мебелот и зашрафете ја винклата. Кренете го капакот повторно.

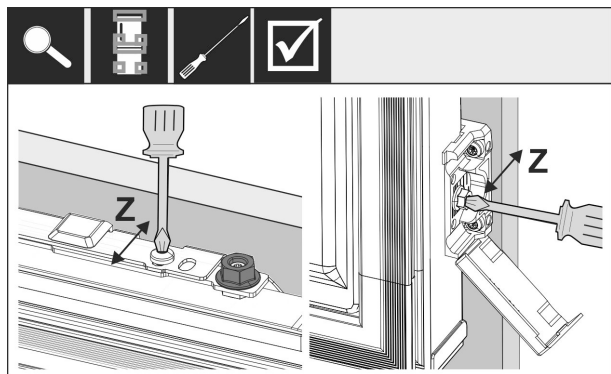


Фиг. 60

- ▶ Насочете ја вратата од мебелот во насока Z: Олабавете ги завртките за приспособување на напречната греда и завртките на винклата за прицврстување, а потоа преместете ја вратата.

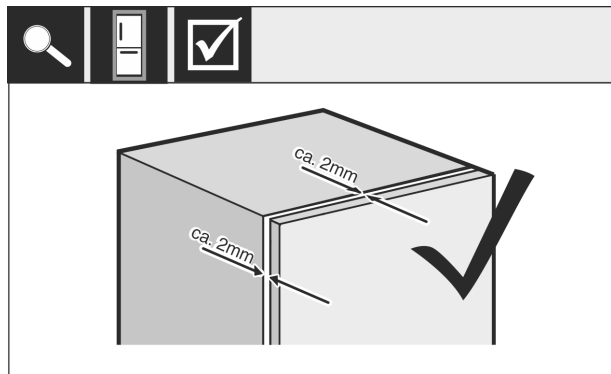

Фиг. 61

- ▶ Проверете го растојанието помеѓу вратата од мебелот и телото на мебелот. Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

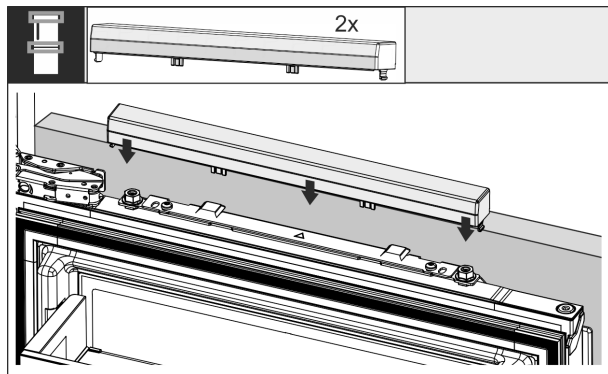

Фиг. 62

- ▶ Вметнете го горниот капак.

Проверете ги следните точки за да потврдите дека уредот е правилно вграден. Во спротивно може да дојде до замрзнување, кондензирана вода или пречки во функционирањето:

- ▷ Вратата мора да се затвори правилно.
- ▷ Вратата од мебелот не смее да лежи на телото од мебелот.

## 16 Предни делови на мебелот

### 16.1 Димензии


Во зависност од типот на вратата, потребна ви е една врата или две врати на мебелот. Големината на соодветните врати зависи од вкупната големина на преградата и дебелината на мебелот.

#### Забелешка

Внимавајте на соодветните димензии на уредите и преградите и на скиците за вградување .

#### Општи инструкции:

- При монтажа на вратите внимавајте на препораките за големина и тежина на уредите (погледни 6 Тежина на предниот дел на мебелот) .
- Дебелината на мебелот треба да изнесува најмалку 16 mm, а најмногу 19 mm.
- Внимавајте на позицијата на спојката при монтажа на двокрилна врата.\*

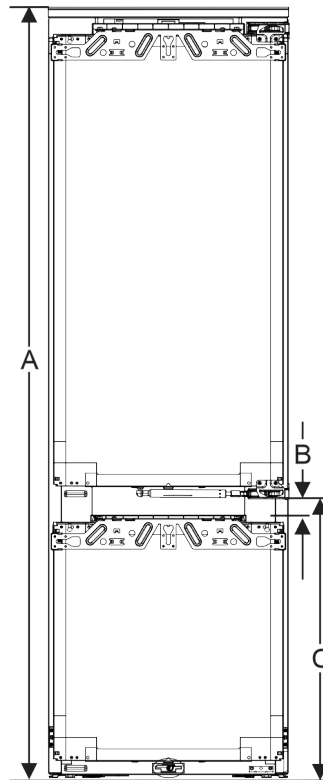

Фиг. 63 Позиција на спојка Фиока како визба

Висина на преградата 178	
Висина на уред (A) (mm)	1770
Растојание (B) (mm)	34
Позиција на спојка (C) фиока како визба (mm)	612 + 34

#### Останати врати горе, долу или отстрана:

- Вертикалната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm.
- Хоризонталната димензија на процепот меѓу вратите на мебелот мора да изнесува 4 mm. Проверете како удираат вратите. (погледни 16.3 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

#### Тежина и шарки:

- Кај тешки предни делови од мебелот, шарката носи голем товар. Веројатно шарката е оштетена. Внимавајте на податоците за тежина на уредот, што се наоѓаат во поглавјето „Тежини на предниот дел од мебелот“ (погледни 6 Тежина на предниот дел на мебелот) .
- Ако предниот дел од мебелот ја надминува максималната дозволена тежина, може да се користи уред со лизгачка врата, затоа што тежината се распределува на повеќе шарки од мебелот.
- Ако користите долги предни делови од мебелот што стрчат над уредот, препорачуваме дополнителна шарка (на пр., Kamat), којашто содржи иста точка на вртење како шарките на вашиот уред. Со употреба на дополнителна шарка (Kamat), тежината се распределува на повеќе точки. Се препорачува да користите подметнувач за да се делува спротивно при евентуално виткање (конвексно/конкавно).

### 16.2 Монтажа на предните делови од мебелот

#### При вградување внимавајте:


- Предниот дел од мебелот мора да се вгради симетрично во однос на вратата од ладилникот.



- Предниот дел на соседниот елемент од мебелот лежи на исто ниво.
- Предниот дел на соседниот дел од мебелот има ист радиус на работ како предниот дел на уредот.
- Предниот дел од мебелот е рамен и без напрегање.
- Предниот дел од мебелот има минимално приспособување на длабочината од околу 2 mm кон конструкцијата.
- ▶ Вградете го уредот во преграда.
- ▶ Прицврстете го предниот дел од мебелот на вратата.
- ▶ Проверете дали се удира предниот дел од мебелот. (погледни 16.3 Поставете ја димензијата на процепот без удирање)

## 16.3 Поставете ја димензијата на процепот без удирање

Откако ќе го монтирате предниот дел од мебелот, мора да проверите дали нема удирање.

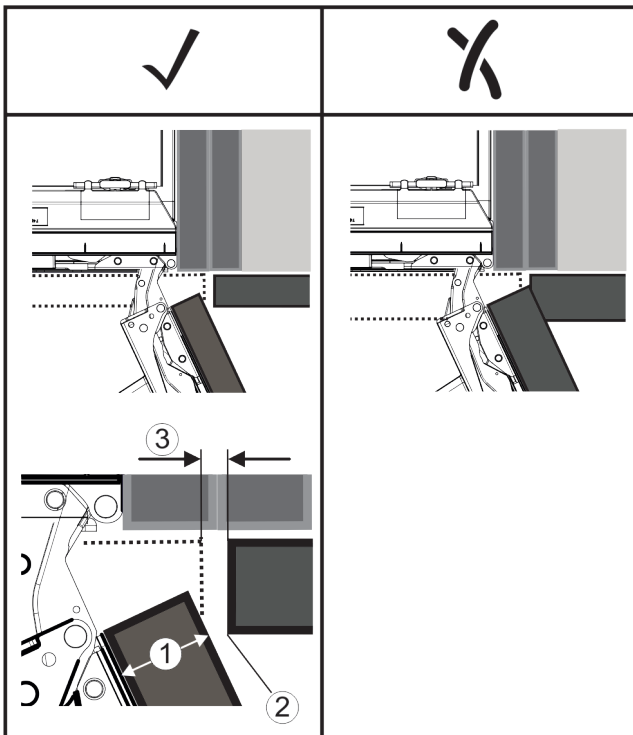

Фиг. 64

- (1) Предна дебелина (FD) (2) Радиус на раб (R) (3) Димензија на процеп (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Фиг. 65 Табела со ограничување на процепот

G<sub>min</sub> = долна граница на процепот во mm

G<sub>max</sub> = горна граница на процепот во mm

### Забелешка

При корекции внимавајте предниот дел од мебелот да се вклопува во целосниот изглед.

### Проверете како удираат вратите и коригирајте соодветно:

- ▶ Приспособете ги предната дебелина и радиусот на работ.

- ▶ Прочитајте ја границата на процепот од табелата.
- ▶ Споредете ја димензијата на процепот со вредностите од табелата.
- ▶ Извршете една од следните постапки соодветно на определената димензија на процепот.

Димензија на процеп	на	Опис
$S > G_{max}$		Ако димензијата на процепот е поголема од двете гранични вредности, не морате да коригирате.
$S < G_{min}$		Ако димензијата на процепот е помала од граничните вредности, мора да ја зголемите. Дополнително можете и да ја зголемите радиусот на работ.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$		Ако димензијата на процепот е помеѓу двете гранични вредности, мора да работите прецизно. При такви случаи може брзо да дојде до удирање.

## 17 Филтер за вода


Собира остатоци во водата и го намалува вкусот на хлор.

- Менувајте го филтерот за вода на секои 6 месеци при зададените перформанси или ако забележите значително намалена брзина на протокот.
- Филтерот за вода содржи активен јаглен и може да се фрли заедно со куќниот отпад.

### Забелешка

Можете да го набавите филтерот за вода од продавницата Liebherr-Hausgeräte на [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 17.1 Поставување на филтерот за вода

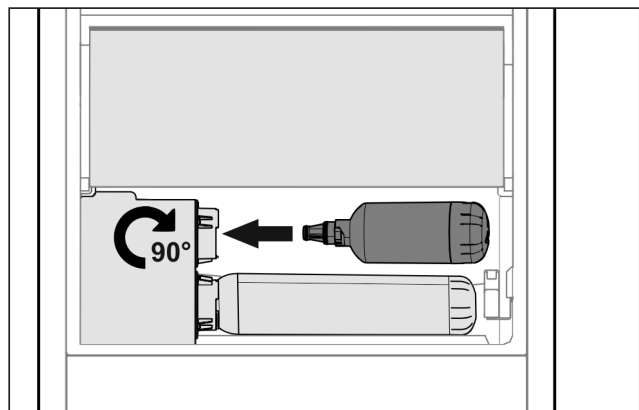

Фиг. 66

- ▶ Отстранете ја фиоката.
- ▶ Поставете го филтерот за вода и до крај завртете околу 90° кон десно.
- ▶ Проверете дали дихтува филтерот и дали протекува вода.
- ▶ Поставете ја фиоката.



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од инфекција поради суспендирани честички во новите филтри за вода!

Гадење и повраќање.

- ▶ По замена на филтерот: 3 l водата од InfinitySpring исцедете ја и фрлете ја.

# Приклучување на уредот во струја



## ВНИМАТЕЛНО

Опасност од инфекција поради суспендирани честички во новите филтри за вода!

Гадење и повраќање.

- ▶ По замена на филтерот: 3 l водата од Water & Ice-преградата исцедете ја и фрлете ја.

▷ Филтерот за вода сега е подготвен за употреба.

## 18 Приклучување на уредот во струја



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од куќиштето на уредот.

- ▶ Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- ▶ Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- ▶ Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Поврзете го уредот во струја преку приклучениот кабел. На слободниот крај, кабелот има приклучок за струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е вграден соодветно. (погледни 15 Вградување на уредот во преграда)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети. (погледни 2 Услови за инсталација)
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени.
- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот. (погледни 4 Димензии на преграда)

## ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа!

Оштетување на електричните делови на уредот.

- ▶ Користете го само кабелот за струја.




## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не користете продолжен кабел.
- ▶ Не користете редни клеми.

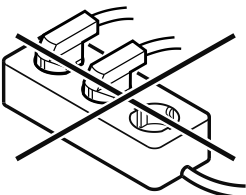

## ВНИМАНИЕ


Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- ▶ Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

- ▶ Приклучокот на кабелот поврзете го во струја.
- ▶ Приклучокот на кабелот поврзете го во струја.
- ▷ Логото Liebherr се појавува на екранот.
- ▷ Приказот преминува на симболот Standby.
- ▷ Ако нема дејство 60 секунди: Симболот за мирување избледува или исчезнува.
- ▷ Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.



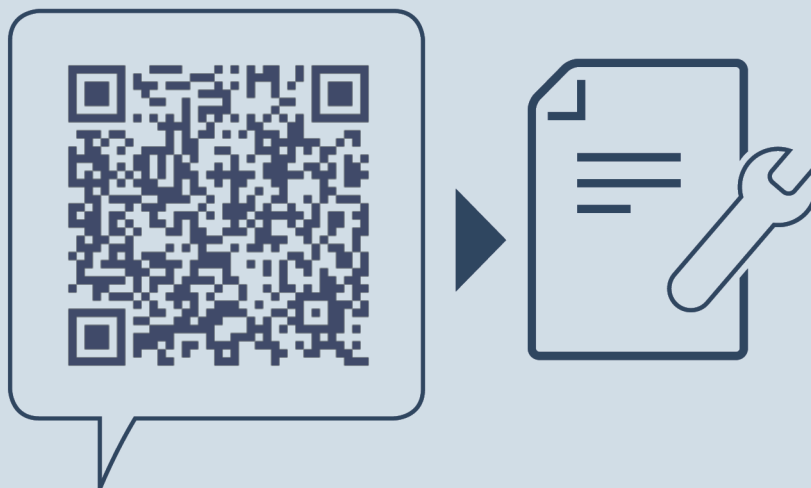

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Вграден фрижидер со врата на извлекување

Датум на издавање: 20241209

**Бр. на артикл-  
индекс: 7088412-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland