



Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

## Inhalt

|       |                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------|----|
| 1     | <b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b> .....             | 2  |
| 2     | <b>Aufstellbedingungen</b> .....                        | 3  |
| 2.1   | Raum.....                                               | 3  |
| 2.2   | Gerät in die Küchenzeile integrieren.....               | 3  |
| 2.3   | Aufstellen mehrerer Geräte.....                         | 5  |
| 2.4   | Elektrischer Anschluss.....                             | 5  |
| 3     | <b>Aufstellmaße</b> .....                               | 6  |
| 4     | <b>Belüftungsanforderungen</b> .....                    | 6  |
| 5     | <b>Anschlussmaße für die Stromversorgung</b> .....      | 6  |
| 6     | <b>Wasseranschluss*</b> .....                           | 6  |
| 6.1   | Maße für den Wasseranschluss*.....                      | 7  |
| 6.2   | Wasserdruck.....                                        | 7  |
| 7     | <b>Gerät transportieren</b> .....                       | 7  |
| 8     | <b>Gerät auspacken</b> .....                            | 7  |
| 9     | <b>Wandabstandshalter montieren</b> .....               | 7  |
| 10    | <b>Gerät aufstellen</b> .....                           | 7  |
| 11    | <b>Gerät ausrichten</b> .....                           | 8  |
| 12    | <b>Nach dem Aufstellen</b> .....                        | 8  |
| 13    | <b>Verpackung entsorgen</b> .....                       | 8  |
| 14    | <b>Türanschlagwechsel</b> .....                         | 8  |
| 14.1  | Oberen Schließdämpfer abnehmen*.....                    | 9  |
| 14.2  | Unteren Schließdämpfer abnehmen*.....                   | 10 |
| 14.3  | Kabelverbindung lösen.....                              | 11 |
| 14.4  | Obere Tür abnehmen.....                                 | 12 |
| 14.5  | Untere Tür abnehmen.....                                | 13 |
| 14.6  | Obere Lagerteile umsetzen.....                          | 13 |
| 14.7  | Mittlere Lagerteile umsetzen.....                       | 15 |
| 14.8  | Untere Lagerteile umsetzen.....                         | 15 |
| 14.9  | Lagerteile Tür umsetzen.....                            | 16 |
| 14.10 | Griffe umsetzen*.....                                   | 17 |
| 14.11 | Untere Tür montieren.....                               | 18 |
| 14.12 | Obere Tür montieren.....                                | 18 |
| 14.13 | Kabelverbindung montieren.....                          | 19 |
| 14.14 | Türen ausrichten.....                                   | 19 |
| 14.15 | Unteren Schließdämpfer montieren.....                   | 19 |
| 14.16 | Oberen Schließdämpfer montieren.....                    | 20 |
| 15    | <b>Gerät an die Wasserversorgung anschließen*</b> ..... | 21 |
| 15.1  | Schlauch anschließen*.....                              | 21 |
| 15.2  | Wassersystem prüfen.....                                | 22 |
| 16    | <b>Wassertank*</b> .....                                | 22 |
| 16.1  | Wassertank einsetzen.....                               | 22 |
| 17    | <b>Wasserfilter*</b> .....                              | 22 |
| 17.1  | Wasserfilter einsetzen.....                             | 22 |
| 18    | <b>Gerät an Stromversorgung anschließen</b> .....       | 23 |

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

| Symbol                                                                              | Erklärung                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Anleitung lesen</b><br>Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch. |
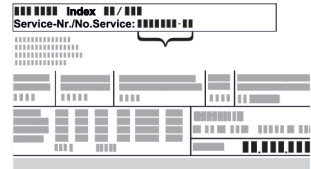
| Symbol                                                                              | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Zusätzliche Informationen im Internet</b><br>Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen und in weiteren Sprachen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:<br><br><i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i> |
|    | <b>Gerät prüfen</b><br>Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Abweichungen</b><br>Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | <b>Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse</b><br>Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet.<br>Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Videos</b><br>Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |


### Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**,

welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals) herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

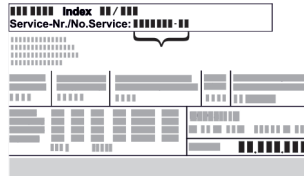

- Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:

|  |          |                                                                                                                                                   |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GEFAHR   | kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird. |
|  | WARNUNG  | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.             |
|  | VORSICHT | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.      |
|  | ACHTUNG  | kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.                                   |
|  | Hinweis  | kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.                                                                                                        |

## 2 Aufstellbedingungen



### WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Gerät ausschließlich in geschlossenen Räumen aufstellen und verwenden.

## 2.1 Raum



### WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.

- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden.  
Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m<sup>3</sup> groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.

### 2.1.1 Untergrund im Raum

- Der Boden am Standort muss waagrecht und eben sein.
- Der Geräteuntergrund muss die gleiche Höhe wie der umgebene Boden aufweisen.

### 2.1.2 Positionierung im Raum

- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.
- Sie können das Gerät direkt neben einem Backofen aufstellen.
- Wenn Sie das Gerät direkt neben einem Backofen aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfügig erhöhen. Dies ist abhängig von der Nutzungsdauer und Nutzungsintensität des Backofens.
- Das Gerät mit der Rückseite und bei Verwendung beiliegender Wandabstandshalter (siehe unten) mit diesen stets direkt an der Wand aufstellen.

## 2.2 Gerät in die Küchenzeile integrieren

Sie können das Gerät mit Küchenschränken umbauen.

# Aufstellbedingungen

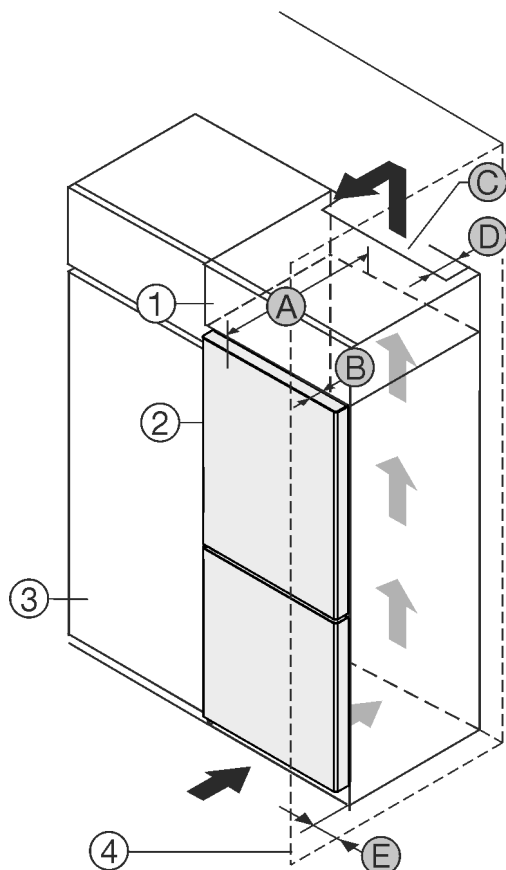


Fig. 1

- (1) Aufsatzschrank\*
- (2) Gerät\*
- (3) Küchenschrank\*
- (4) Wand\*
- (A) Gerätetiefe\*
- (B) Türtiefe\*
- (C) Belüftungsquerschnitt\*
- (D) Abstand Geräterückseite\*
- (E) Abstand zur Geräteseite\*

Sie können das Gerät direkt neben dem Küchenschrank Fig. 1 (3) aufstellen.\*

An der Rückseite des Aufsatzschrankes muss ein Abluftschacht mit der Tiefe Fig. 1 (D) über die gesamte Aufsatzschrankbreite vorhanden sein.\*

Unter der Raumdecke muss der Entlüftungsquerschnitt Fig. 1 (C) eingehalten werden.\*

Wenn Sie das Gerät mit den Scharnieren neben einer Wand Fig. 1 (4) aufstellen, dann muss der Abstand zwischen Gerät und Wand mindestens 13 mm betragen.\*

Wenn Sie das Gerät mit den Scharnieren neben einer Wand Fig. 1 (4) aufstellen, dann muss der Abstand zwischen Gerät und Wand mindestens 20 mm betragen.\*

Damit Sie die Tür vollständig öffnen können, muss das Gerät um die Türtiefe Fig. 1 (B) gegenüber der Küchenschrankfront vorstehen. Abhängig von der Tiefe der Küchenschränke Fig. 1 (3) und Verwendung von Wandabstandshaltern kann das Gerät weiter herausragen.\*

| Geräte ohne Griff / mit Griffmulde:* |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| A                                    | 675 mm <sup>x</sup>       |
| B                                    | 75 mm                     |
| C                                    | mind. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                    | mind. 50 mm               |
| E                                    | mind. 13 mm               |

<sup>x</sup> Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm (siehe 9 Wandabstandshalter montieren).\*

| Geräte mit Griffmulde und Glasfront / Steinfront:* |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| A                                                  | 682 mm <sup>x</sup>       |
| B                                                  | 82 mm                     |
| C                                                  | mind. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                                  | mind. 50 mm               |
| E                                                  | mind. 20 mm               |

<sup>x</sup> Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm (siehe 9 Wandabstandshalter montieren).\*

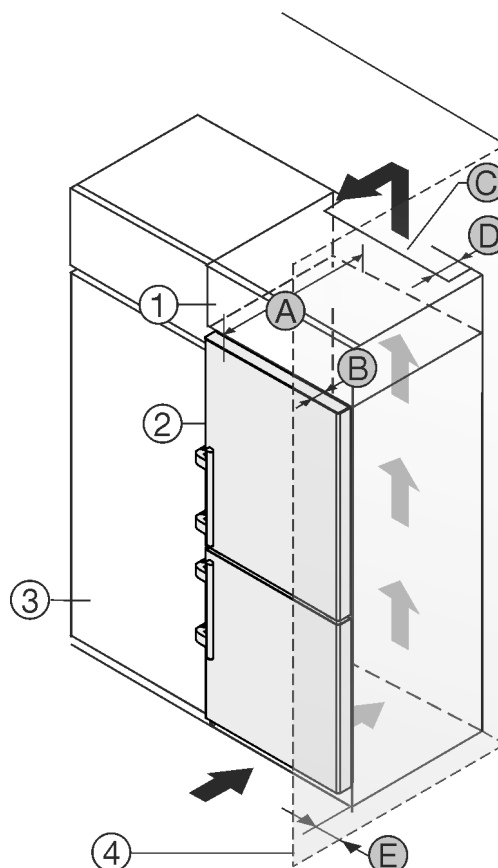


Fig. 2

- (1) Aufsatzschrank\*
- (2) Gerät\*
- (3) Küchenschrank\*
- (4) Wand\*
- (A) Gerätetiefe\*
- (B) Türtiefe\*
- (C) Belüftungsquerschnitt\*
- (D) Abstand Geräterückseite\*
- (E) Abstand zur Geräteseite\*

Sie können das Gerät direkt neben dem Küchenschrank Fig. 2 (3) aufstellen.\*

An der Rückseite des Aufsatzschrankes muss ein Abluftschacht mit der Tiefe Fig. 2 (D) über die gesamte Aufsatzschrankbreite vorhanden sein.\*

Unter der Raumdecke muss der Entlüftungsquerschnitt Fig. 2 (C) eingehalten werden.\*

Wenn Sie das Gerät mit den Scharnieren neben einer Wand Fig. 2 (4) aufstellen, dann muss der Abstand zwischen Gerät und Wand mindestens 57 mm betragen. Dies entspricht dem Griffüberstand bei geöffneter Tür.\*

Damit Sie die Tür vollständig öffnen können, muss das Gerät um die Türtiefe Fig. 2 (B) gegenüber der Küchenschrankfront vorstehen. Abhängig von der Tiefe der Küchenschränke Fig. 2 (3) und Verwendung von Wandabstandshaltern kann das Gerät weiter herausragen.\*

| Geräte mit Hebelgriff:* |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| A                       | 675 mm <sup>x</sup>       |
| B                       | 75 mm                     |
| C                       | mind. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                       | mind. 50 mm               |
| E                       | mind. 57 mm               |

\* Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm (siehe 9 Wandabstandshalter montieren).

## Hinweis

Ein Set zur Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90° kann bei Geräten mit Schließdämpfung über den Kundendienst bezogen werden.

Sicherstellen, dass folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Nischenmaße sind eingehalten.
- Belüftungsanforderungen sind eingehalten (siehe 4 Belüftungsanforderungen).

## 2.3 Aufstellen mehrerer Geräte

Die Geräte sind für unterschiedliche Aufstellarten entwickelt. Wenn Sie mehrere Geräte nebeneinander oder übereinander aufstellen möchten, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:



- ☐ Ausschließlich Geräte nebeneinander oder übereinander aufstellen, die dafür entwickelt sind.
- ☐ Hinweise und folgende Tabelle beachten.

## ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kondenswasser!

- Gerät nicht direkt neben einem weiteren Kühl-/Gefriergerät aufstellen.

| Modell                                                     | Aufstellart        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| alle Modelle                                               | einzel             |
| Modelle, deren Modellbezeichnung mit <b>S...</b> beginnen. | Side-by-Side (SBS) |
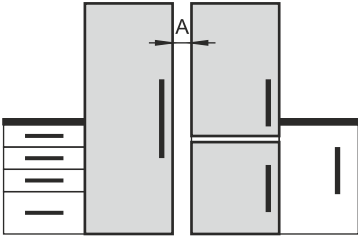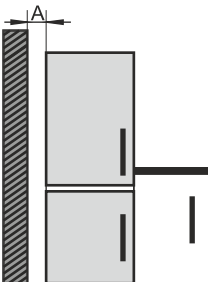
| Modell                         | Aufstellart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelle ohne Seitenwandheizung |  <p><b>Nebeneinander:</b> Mit Abstand <b>A</b> von 70 mm zwischen den Geräten aufstellen.</p> <p>Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten, bildet sich Kondenswasser an den Seitenwänden zwischen den Geräten.</p>  <p><b>An einer Außenwand:</b> Mit Abstand <b>A</b> wie bei einer Aufstellung nebeneinander aufstellen.</p> <p>Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten, kann sich Kondenswasser an der Seitenwand des Geräts bilden.</p> |

## Modelle und ihre Aufstellart

Geräte nach separater Montageanweisung zusammenbauen.

## 2.4 Elektrischer Anschluss



### WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!

Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.

## 3 Aufstellmaße

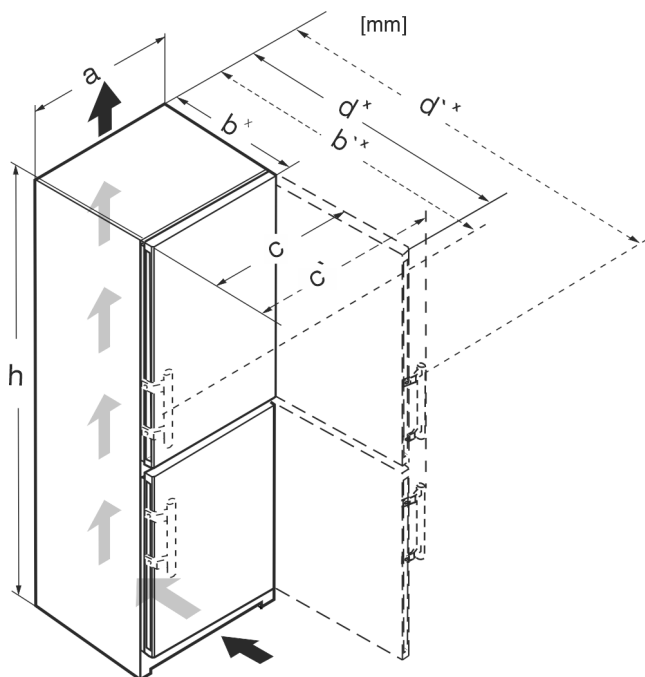


Fig. 3

|                     | h    | a   | b                | b'               | c   | c'  | d                 | d'                |
|---------------------|------|-----|------------------|------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|
| CN.. 52..           | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1215 <sup>x</sup> | 1222 <sup>x</sup> |
| SCN.. 52..(i)       | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1215 <sup>x</sup> | 1222 <sup>x</sup> |
| SBN.. 52..(i)       | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1215 <sup>x</sup> | 1222 <sup>x</sup> |
| SWN.. 52..(i)       | 1855 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1215 <sup>x</sup> | —                 |
| CN.. 57..(i)        | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1215 <sup>x</sup> | 1222 <sup>x</sup> |
| CBN.. 575(i) / 576i | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 609 | 654 | 1215 <sup>x</sup> | 1222 <sup>x</sup> |
| CBN.. 578(i) / 579i | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —                 |
| CBN.. 573i          | 2015 | 597 | 675 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —                 |
| CBN.. 5773          | 2015 | 597 | 682 <sup>x</sup> | —                | 609 | —   | 1217 <sup>x</sup> | —                 |
| CN.. 77..(i)        | 2015 | 747 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 759 | 804 | 1365 <sup>x</sup> | 1372 <sup>x</sup> |
| CBN.. 76..(i)       | 1855 | 747 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 759 | 804 | 1365 <sup>x</sup> | 1372 <sup>x</sup> |
| CBN.. 775(i)        | 2015 | 747 | 675 <sup>x</sup> | 719 <sup>x</sup> | 759 | 804 | 1365 <sup>x</sup> | 1372 <sup>x</sup> |
| CBN.. 778i          | 2015 | 747 | 675 <sup>x</sup> | —                | 759 | —   | 1367 <sup>x</sup> | —                 |

<sup>x</sup> Bei Geräten mit beiliegenden Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm.

## 4 Belüftungsanforderungen

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Überhitzung infolge unzureichender Belüftung!

Bei zu geringer Belüftung kann der Kompressor beschädigt werden.

- Auf eine ausreichende Belüftung achten.
- Belüftungsanforderungen beachten.

Wenn das Gerät in die Küchenzeile integriert wird, die folgenden Belüftungsanforderungen unbedingt einhalten:

- Grundsätzlich gilt: je größer der Lüftungsquerschnitt, um so energiesparender arbeitet das Gerät.

## 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung

Der Anschluss an die Stromversorgung ist auf der Geräte-rückseite. Damit Sie Ihr Gerät sicher anschließen können, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Maße für den Anschluss an die Stromversorgung sind bekannt und werden eingehalten. Siehe Tabelle unten.
- Anschluss an die Stromversorgung erfolgt nach Anleitung. (siehe 18 Gerät an Stromversorgung anschließen)

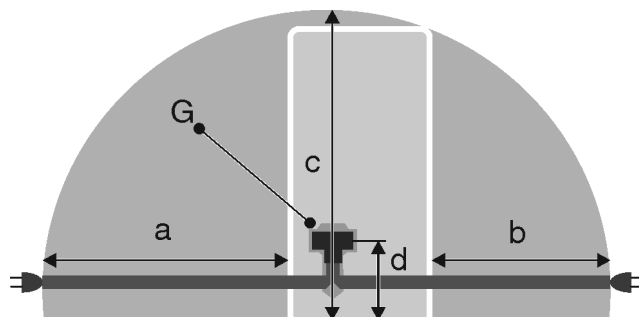


Fig. 4 Kühl-/Gefrierkombinationen / Gefriergeräte / Vollraum-BioFresh-Geräte\*

- (a) Maximal verfügbare Länge der Netzan-schlussleitung
- (b) Maximal verfügbare Länge der Netzan-schlussleitung
- (c) Maximal verfügbare vertikale Länge der Netzan-schlussleitung
- (d) Abstand Gerätestecker zum Boden
- (G) Gerätestecker

Für 600 mm breite Geräte:\*

|   |            |
|---|------------|
| a | ~ 1800 mm* |
| b | ~ 1400 mm* |
| c | ~ 2100 mm* |
| d | ~ 200 mm*  |

Für 750 mm breite Geräte:\*

|   |           |
|---|-----------|
| a | ~ 1725 mm |
| b | ~ 1325 mm |
| c | ~ 2100 mm |
| d | ~ 200 mm  |

## 6 Wasseranschluss\*

Wenn Ihr Gerät mit einem Festwasseranschluss ausgestattet ist, liegt ein entsprechender Schlauch in Ihrem Gerät bei.\*

### Hinweis

Sie können einen Schlauch in anderer Länge als Zubehör erwerben.\*

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Übersicht über Maße für den Wasseranschluss:* | (siehe 6.1 Maße für den Wasseranschluss*) *            |
| Anforderungen an den Wasserdruck:             | (siehe 6.2 Wasserdruck)                                |
| Wasseranschluss herstellen:                   | (siehe 15 Gerät an die Wasser-versorgung anschließen*) |

## 6.1 Maße für den Wasseranschluss\*

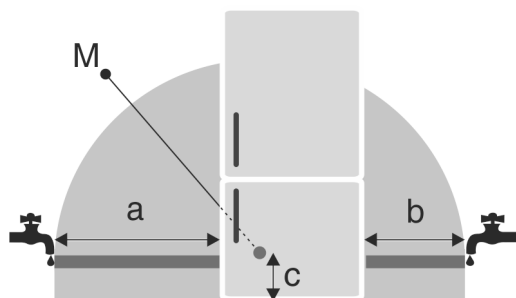


Fig. 5

- (a) Maximal verfügbare Schlauchlänge  
(b) Maximal verfügbare Schlauchlänge  
(c) Abstand Magnetventil zum Boden  
(M) Magnetventil

Für 600 mm breite Geräte:\*

| a*        | b*        | c*       |
|-----------|-----------|----------|
| ~ 1650 mm | ~ 1500 mm | ~ 150 mm |

Für 750 mm breite Geräte:\*

| a*        | b*        | c*       |
|-----------|-----------|----------|
| ~ 1575 mm | ~ 1425 mm | ~ 150 mm |

## 6.2 Wasserdruck

Die Wasseranschlussleitung und das Magnetventil des Geräts sind für einen Wasserdruck bis zu 1 MPa (10 bar) geeignet.

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert (Durchflussmenge, Eismwürfelgröße, Geräuschniveau), folgenden Wasserdruck einhalten:

| Wasserdruck:* |               |
|---------------|---------------|
| bar*          | MPa*          |
| 1,5 bis 6,2   | 0,15 bis 0,62 |

| Wasserdruck bei Verwendung Wasserfilter:* |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| bar*                                      | MPa*          |
| 2,8 bis 6,2                               | 0,28 bis 0,62 |

Wenn der Druck höher als 6,2 bar ist:

- ▶ Druckreduzierer vorschalten.
- ▶ Wasseranschluss herstellen. (siehe 15 Gerät an die Wasserversorgung anschließen\*)

## 7 Gerät transportieren



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Glasscherben!\*

Beim Transport in einer Höhe von mehr als 1500 m können die Glasscheiben der Tür zerbrechen. Die Bruchstücke sind scharfkantig und können schwere Verletzungen verursachen.

- ▶ Geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

**Beim Gerätetransport beachten:**

- ▶ Gerät stehend transportieren.
- ▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

**Bei Erstinbetriebnahme:**

- ▶ Gerät verpackt transportieren.

**Beim Gerätetransport nach Erstinbetriebnahme (z. B. Umzug oder Reinigung):**

- ▶ Gerät entleeren.
- ▶ Tür gegen ungewolltes Öffnen sichern.

## 8 Gerät auspacken


Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.

- ▶ Prüfen Sie das Gerät und die Verpackung auf Transportschäden. Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, falls Sie irgendwelche Schäden vermuten.
- ▶ Entfernen Sie sämtliche Materialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.
- ▶ Alle Schutzfolien von dem Gerät entfernen. Dabei keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden!

## 9 Wandabstandshalter montieren

Mit Wandabstandshalter erzielt Ihr Gerät den deklarierten Energieverbrauch und es bildet sich kein Kondenswasser bei hoher Umgebungsfeuchte. Das Gerät ist ohne Verwendung der Wandabstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Wenn Sie die Wandabstandshalter einsetzen, dann vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.

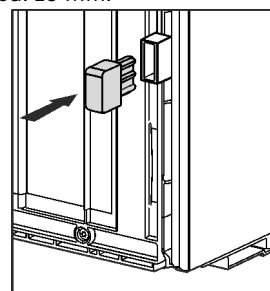

- ▶ Gerät mit beiliegenden Wandabstandshaltern: Wandabstandshalter auf der Rückseite des Geräts links und rechts unten einsetzen.

## 10 Gerät aufstellen



### VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät!

- ▶ Gerät mit zwei Personen zu seinem Aufstellungsort transportieren.



### VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!\*

Die Tür kann an der Wand anschlagen und dadurch beschädigt werden. Bei Glastüren kann das beschädigte Glas zu Verletzungen führen!

- ▶ Tür vor dem Anschlagen an der Wand schützen. Türstopper, z.B. Filzstopper, an der Wand anbringen.
- ▶ Ein Öffnungsbegrenzer der Tür auf 90° kann über den Kundendienst nachbestellt werden.



### WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- ▶ Wenn Sie das Gerät aufstellen: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- ▶ Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

# Gerät ausrichten



## WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch instabiles Gerät!

Gerät kann umkippen.

- Gerät entsprechend den Anweisungen befestigen.



## WARNUNG

Brand- und Beschädigungsgefahr!

- Wärmeabgebende Geräte, z. B. Mikrowellengerät, Toaster usw. nicht auf das Gerät stellen!

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen eingehalten sind:

- ☐ Das Gerät ausschließlich in unbeladenem Zustand verschieben.
- ☐ Das Gerät ausschließlich mit Hilfe aufstellen.
- Netzanschlussleitung aus dem Beipack nehmen.
- Kaltgerätebuchse der Netzanschlussleitung vollständig in den Gerätestecker auf der Rückseite des Geräts einstecken. Auf festen Sitz der Kaltgerätebuchse achten.
- Netzstecker bei Bedarf mithilfe einer Schnur zur frei zugänglichen Steckdose verlegen.

## 11 Gerät ausrichten

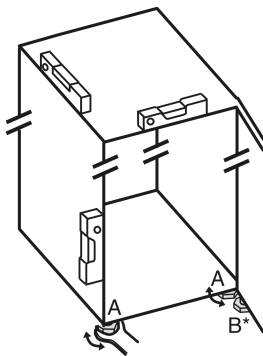


Fig. 6

- Stellfüße Fig. 6 (A) mit beiliegendem Gabelschlüssel und mit Hilfe einer Wasserwaage herausdrehen, bis das Gerät fest und ebenstehend ausgerichtet ist.



## VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch Kippen und Herausfallen der Gerätetür!

Wenn der zusätzliche Stellfuß am unteren Lagerbock nicht richtig auf dem Boden aufliegt, kann die Tür herausfallen oder das Gerät kippen. Das kann zu Sachschaden und Verletzungen führen.

- Zusätzlichen Stellfuß am Lagerbock nach Anweisung herausdrehen.

- Stellfuß Fig. 6 (B) am Lagerbock mit beiliegendem Gabelschlüssel herausdrehen, bis er auf dem Boden aufliegt.
- Stellfuß Fig. 6 (B) um 90° weiter drehen.
- ▷ Gerät ist ausgerichtet.

## 12 Nach dem Aufstellen

- Schutzfolien von der Gehäuseaußenseite abziehen.
- Schutzfolien von den Zierleisten abziehen.
- Schutzfolien von den Zierleisten und Schubfachfronten abziehen.
- Schutzfolien von der Edelstahlrückwand abziehen.

- Alle Transportsicherungsteile entfernen.
- Gerät reinigen. (siehe Gebrauchsanweisung)
- Notieren Sie Typ (Modell, Nummer), Gerätebezeichnung, Geräte-/Seriennummer, Kaufdatum und Händleranschrift.

## 13 Verpackung entsorgen



## WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen\*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

## 14 Türanschlagwechsel

### Werkzeug

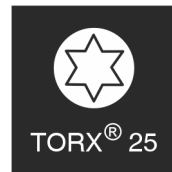


Fig. 7

## ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Türkollision!

Beschädigung der Geräte bei Side-by-Side-Aufstellung. Wenn Sie zwei Geräte nebeneinander in einer bestimmten Side-by-Side-Anordnung aufstellen, ist der Türanschlag beider Geräte werksseitig vorgegeben.

- Side-by-Side-Aufstellung: Türanschlag nicht wechseln.

Für Geräte **mit Schließdämpfer** gelten die Abschnitte:

- ☐ Für Geräte **mit** Schließdämpfer
- ☐ Für alle Geräte

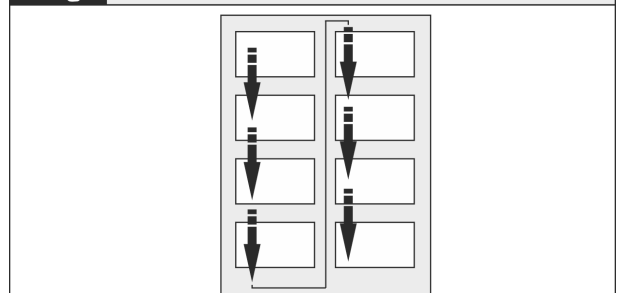


Fig. 8

Leserichtung beachten.

## 14.1 Oberen Schließdämpfer abnehmen\*

Für Geräte mit Schließdämpfer:\*

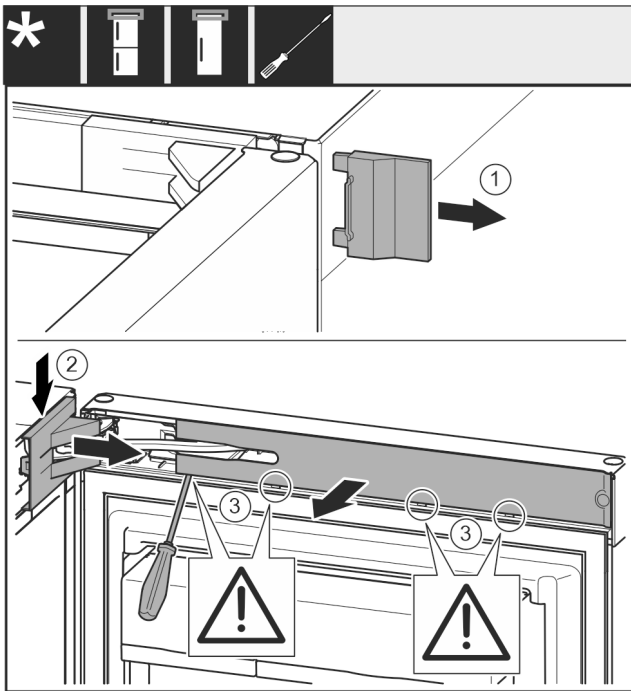


Fig. 9

- Obere Tür öffnen.

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Wenn die Türdichtung beschädigt wird, schließt die Tür evtl. nicht richtig und die Kühlung ist nicht ausreichend.

- Türdichtung mit dem Schraubendreher nicht beschädigen!

- Abdeckung Fig. 9 (1) abnehmen.
- Lagerbockabdeckung Fig. 9 (2) ausrasten und lösen.
- Lagerbockabdeckung Fig. 9 (2) abnehmen.
- Blende Fig. 9 (3) mit Schlitzschraubendreher ausrasten und zur Seite schwenken.

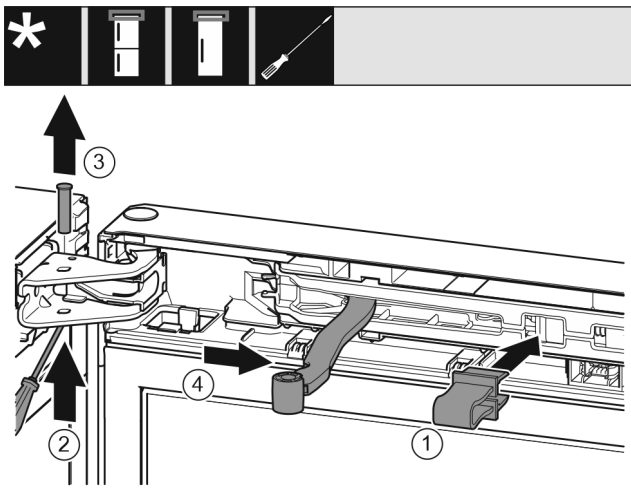


Fig. 10



### VORSICHT

Quetschgefahr durch zusammenklappendes Gelenk!

- Sicherung einrasten.
- Sicherung Fig. 10 (1) in Öffnung einrasten.
- Bolzen Fig. 10 (2) herauschieben.

- Bolzen Fig. 10 (3) nach oben herausnehmen.
- Gelenk Fig. 10 (4) in Richtung Tür drehen.

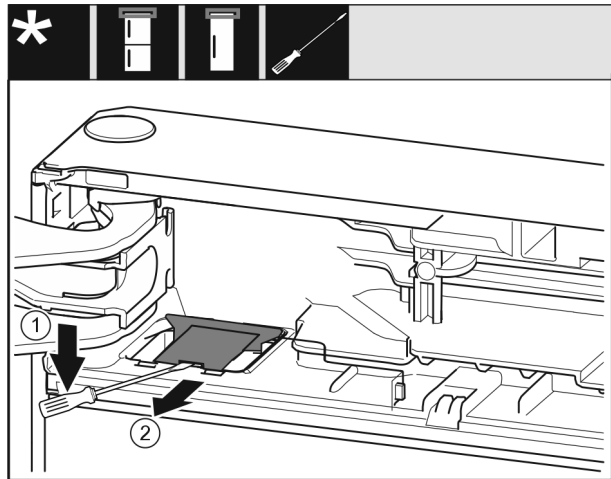


Fig. 11

- Mit einem Schlitzschraubendreher die Abdeckung Fig. 11 (1) ausrasten.
- Abdeckung Fig. 11 (2) herausnehmen.

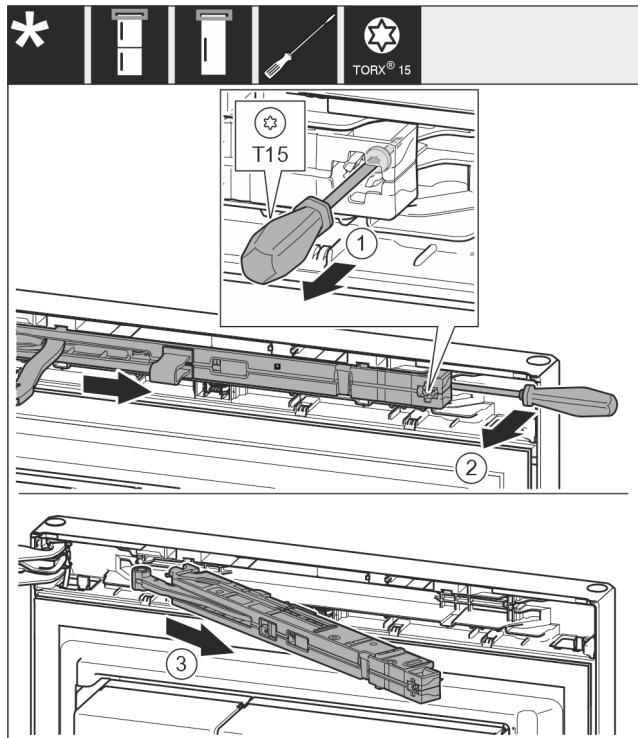


Fig. 12

- Schraube Fig. 12 (1) an Schließdämpfereinheit mit Schraubendreher 14 mm lösen.
- Schließdämpfereinheit Fig. 12 (2) griffseitig mit Schraubendreher nach vorne aushebeln.
- Schließdämpfereinheit Fig. 12 (3) herausziehen.

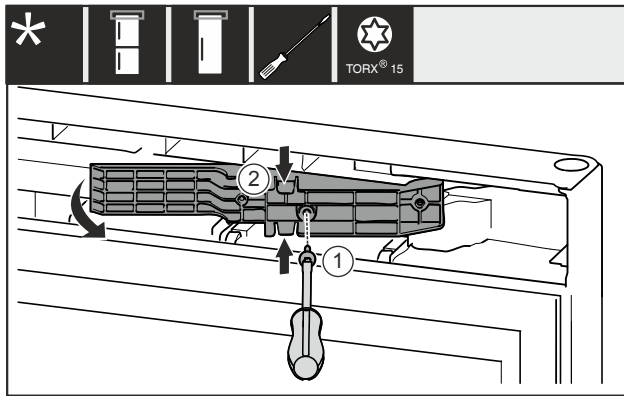


Fig. 13 \*

- Schraube Fig. 13 (1) entfernen.\*
- Adapterstück Fig. 13 (2) oben und unten leicht zusammendrücken und herausziehen.\*

## 14.2 Unteren Schließdämpfer abnehmen\*

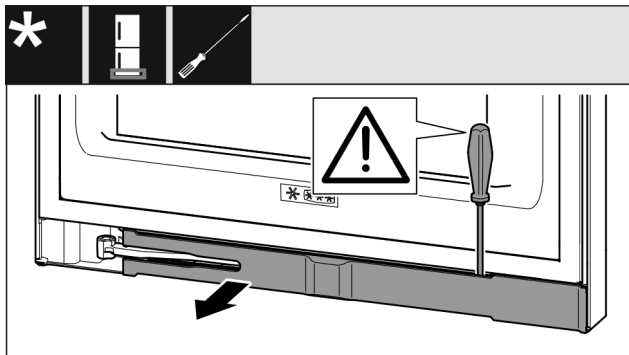


Fig. 14

- Untere Tür öffnen.

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Wenn die Türdichtung beschädigt wird, schließt die Tür evtl. nicht richtig und die Kühlung ist nicht ausreichend.

- Türdichtung mit dem Schraubendreher nicht beschädigen!

- Blende mit Schlitzschraubendreher ausrasten und zur Seite schwenken. (siehe Fig. 14)

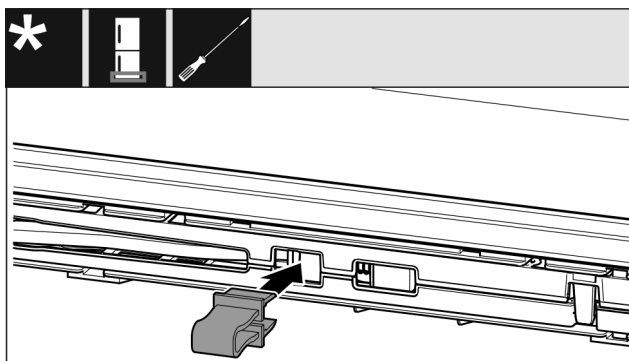


Fig. 15



### VORSICHT

Quetschgefahr durch zusammenklappendes Gelenk!

- Sicherung einrasten.
- Sicherung in Öffnung einrasten. (siehe Fig. 15)

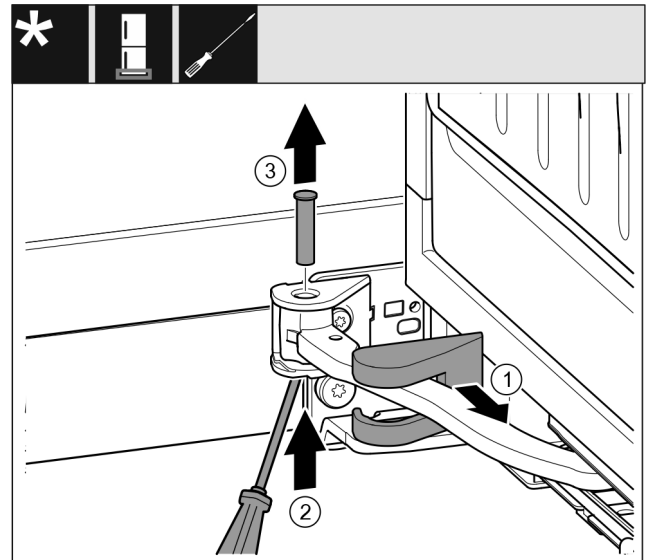


Fig. 16

- Lagerbockabdeckung Fig. 16 (1) abziehen und entlang des Gelenks verschieben.
- Bolzen Fig. 16 (2) mit Schraubendreher von unten anheben.
- Bolzen Fig. 16 (3) von oben herausziehen.

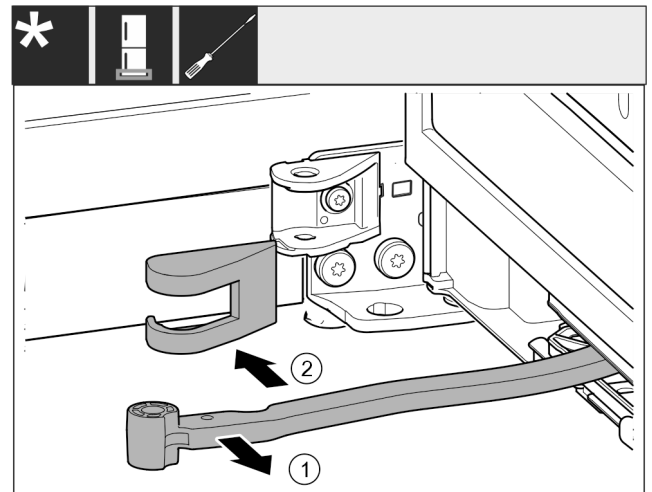


Fig. 17

- Gelenk Fig. 17 (1) in Richtung Tür drehen.
- Lagerbockabdeckung Fig. 17 (2) entfernen.

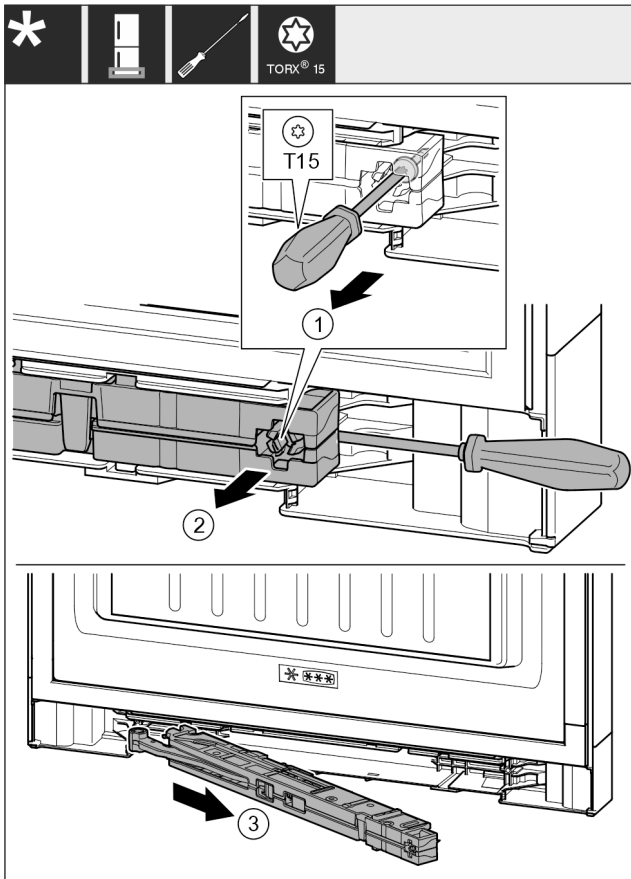


Fig. 18

- Schraube Fig. 18 (1) an Schließdämpfereinheit mit Schraubendreher 14 mm lösen.
- Schließdämpfereinheit Fig. 18 (2) griffseitig mit Schraubendreher nach vorne aushebeln.
- Schließdämpfereinheit Fig. 18 (3) herausziehen.
- Schließdämpfereinheit beiseitelegen.

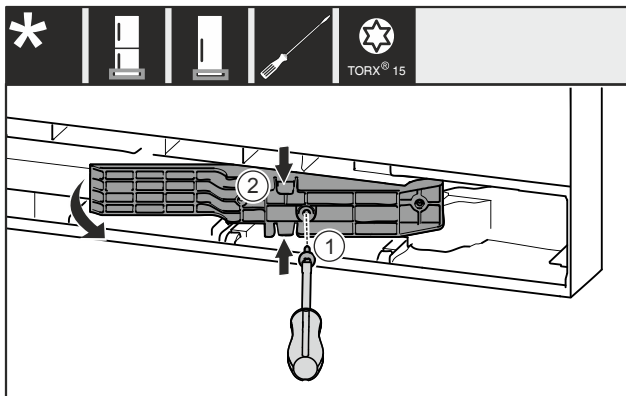


Fig. 19 \*

- Schraube Fig. 19 (1) entfernen.\*
- Adapterstück Fig. 19 (2) oben und unten leicht zusammendrücken und herausziehen.\*

## 14.3 Kabelverbindung lösen

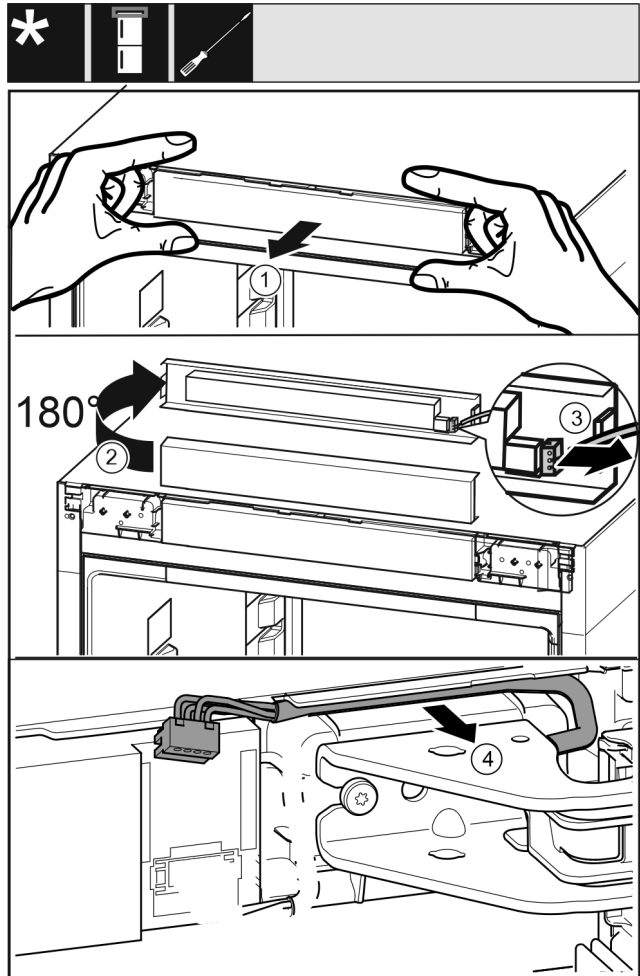


Fig. 20

- Bedienblende Fig. 20 (1) vorsichtig nach vorne lösen.
- Bedienblende Fig. 20 (2) nach oben um 180° drehen.
- Rastnase Fig. 20 (3) nach hinten drücken und den Stecker vorsichtig herausziehen.
- Kabel Fig. 20 (4) über Lagerbock vorsichtig aus der Führung lösen.

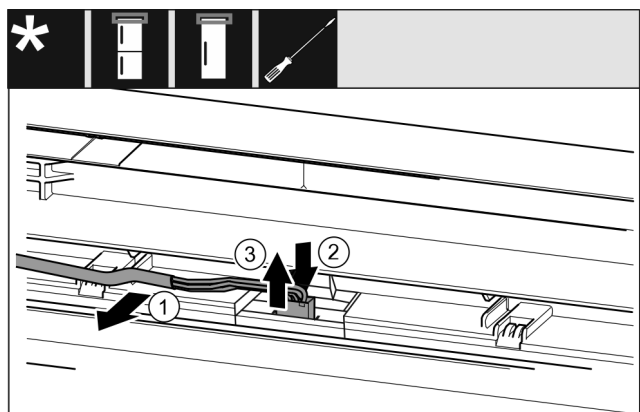


Fig. 21 Kühl-/Gefrierkombinationen / Gefriergeräte / Kühlgeräte

- Kabel Fig. 21 (1) vorsichtig aus der Führung in der Tür lösen.\*
- Lasche Fig. 21 (2) hinter dem Stecker nach hinten drücken.\*
- Stecker Fig. 21 (3) vorsichtig nach oben herausziehen.\*

# Türanschlagwechsel

## ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unterbrochene Stromzufuhr!\*  
Beschädigte Türbeleuchtung oder Bedienelektronik.

- Das Kabelende, dass in die Tür eingebaut ist, nicht herausziehen.

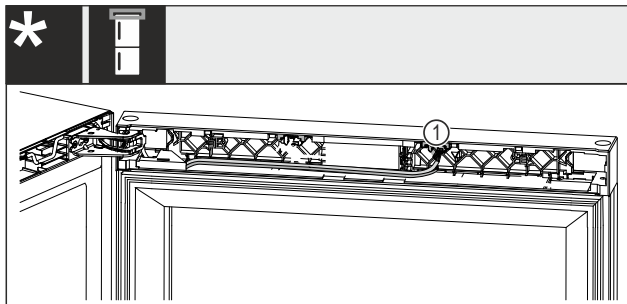


Fig. 22 Wein-Gefrier-Kombinationen\*

- Stecker Fig. 22 (1) aus dem Nest herausziehen.\*

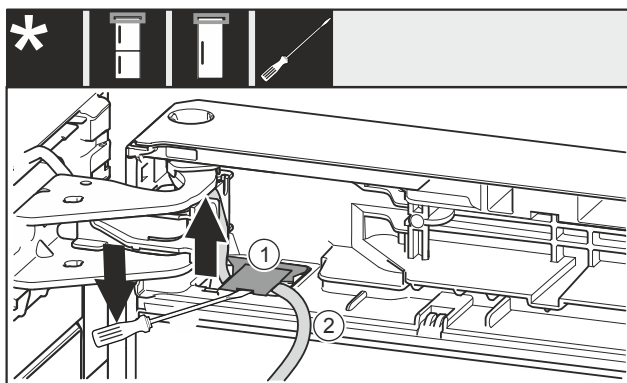


Fig. 23

- Mit Schlitzschraubendreher die Abdeckung Fig. 23 (1) anheben und herausziehen.
- Kabel Fig. 23 (2) herausziehen.

## 14.4 Obere Tür abnehmen

### Hinweis

- Lebensmittel aus den Türabstellern herausnehmen bevor die Tür abgenommen wird, damit keine Lebensmittel herausfallen.

Für alle Geräte:

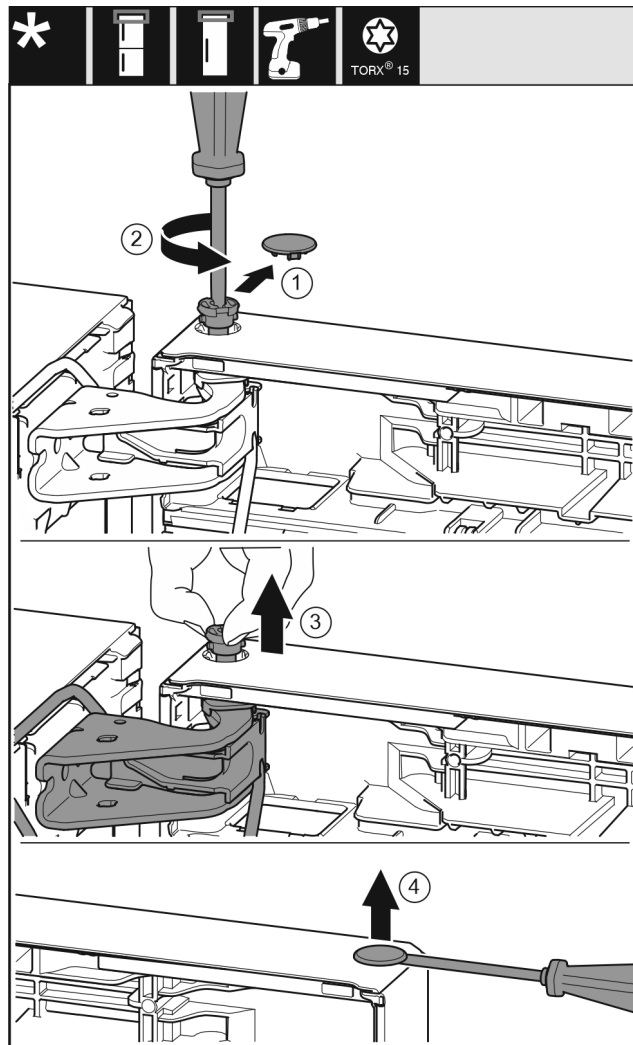


Fig. 24



### VORSICHT

Verletzungsgefahr wenn die Tür herauskippt!

- Tür gut festhalten.
- Tür vorsichtig abstellen.
- Tür anheben und beiseitestellen.

## 14.5 Untere Tür abnehmen

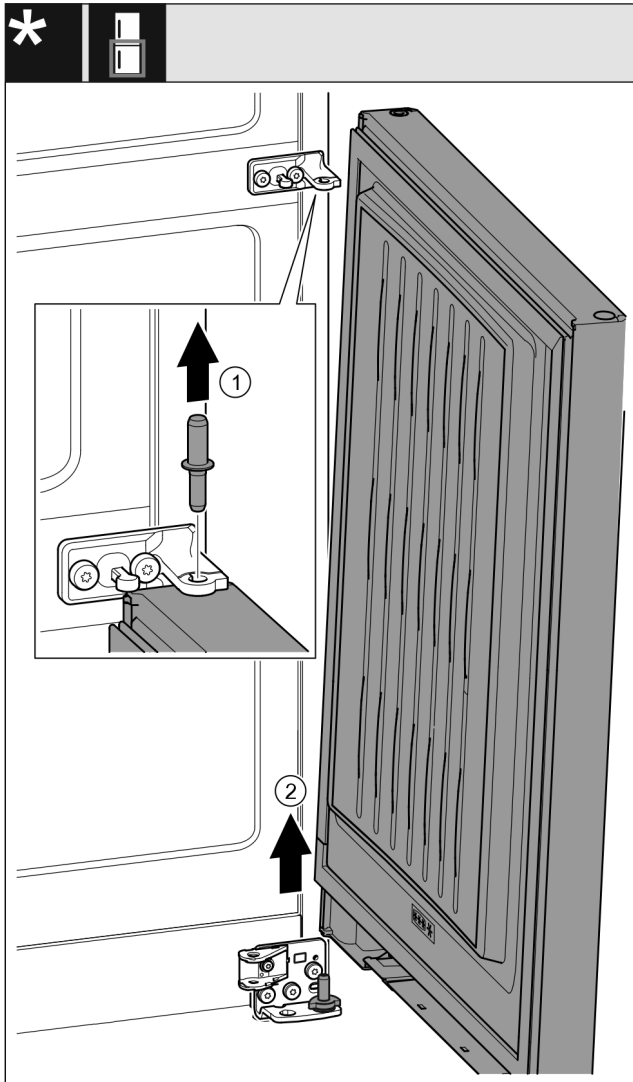


Fig. 25 \*



### VORSICHT

Verletzungsgefahr wenn die Tür herauskippt!

- ▶ Tür gut festhalten.
- ▶ Tür vorsichtig abstellen.
- ▶ Bolzen Fig. 25 (1) nach oben herausziehen.\*
- ▶ Tür Fig. 25 (2) herausschwenken, nach oben ziehen und beiseitestellen.\*

## 14.6 Obere Lagerteile umsetzen

Für alle Geräte:



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- ▶ Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

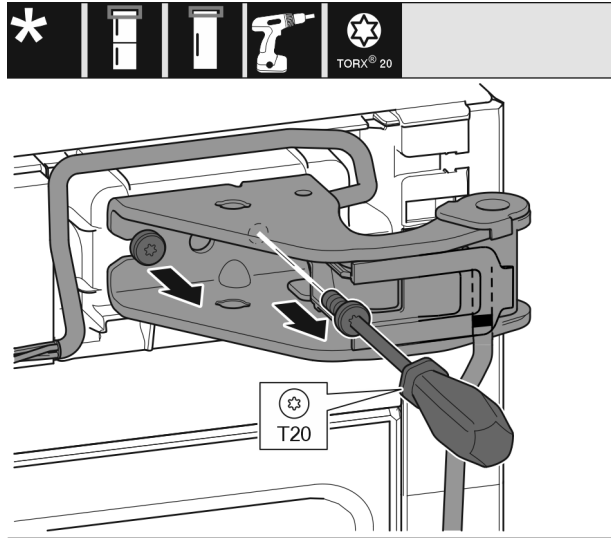


Fig. 26

- ▶ Mit Schraubendreher beide Schrauben herausdrehen.
- ▶ Lagerbock anheben und entfernen.
- ▶ Lagerbock und Kabel anheben und entfernen.

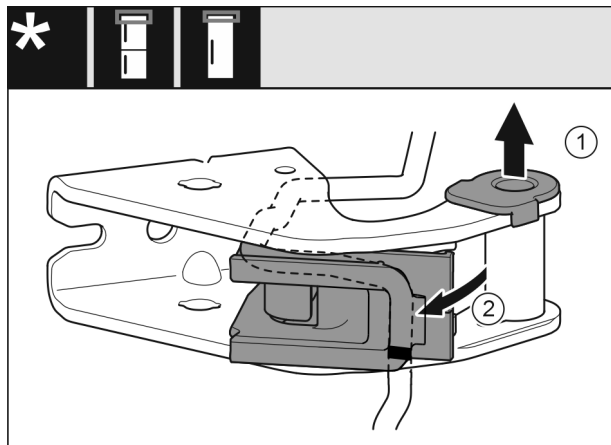


Fig. 27

- ▶ Lagerbuchse Fig. 27 (1) aus Führung ziehen.
- ▶ Kabelhalterung Fig. 27 (2) ausschwenken.

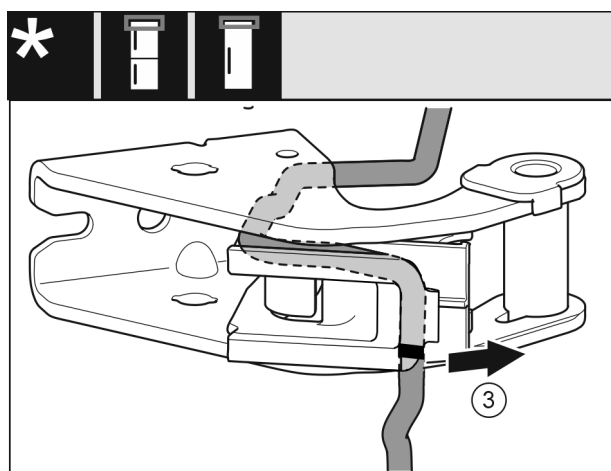


Fig. 28

- ▶ Kabel mit der Kabelhalterung Fig. 28 (3) vom Lagerbock demontieren.

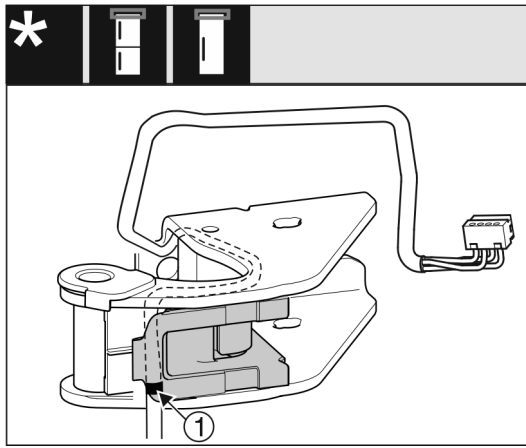


Fig. 29

- Kabel spiegelverkehrt in die obere Nut der Kabelhalterung einsetzen.
- ▷ Mittlere Markierung Fig. 29 (1) muss dabei auf der Kante der Kabelhalterung liegen.
- Kabelhalterung einschwenken.

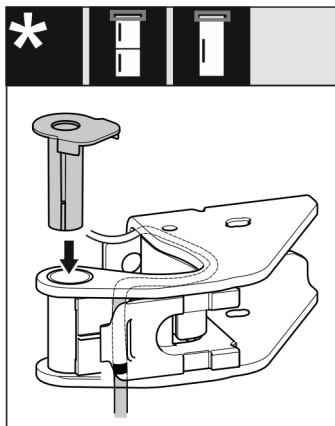


Fig. 30

- Lagerbuchse von der anderen Seite einsetzen und einrasten.

## ACHTUNG

Gefahr von Kabelquetschung

- Bei Kabelverlegung auf die Markierungen achten. Das Kabelende mit der doppelten Markierung muss ins Türendstück verlegt werden.

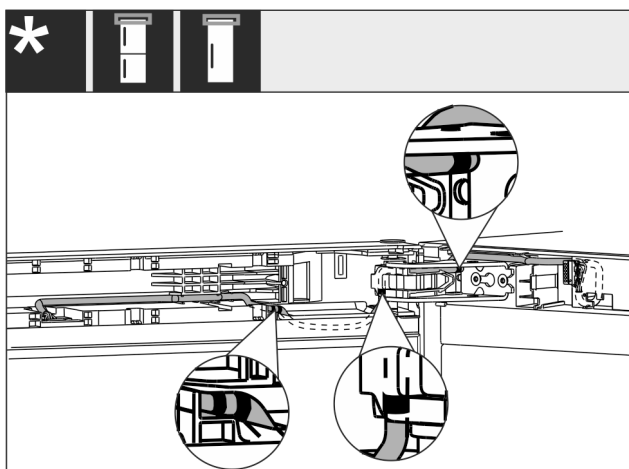


Fig. 31

Nach der Umsetzung muss die Kabelverlegung, wie in der Abbildung angezeigt, aussehen.

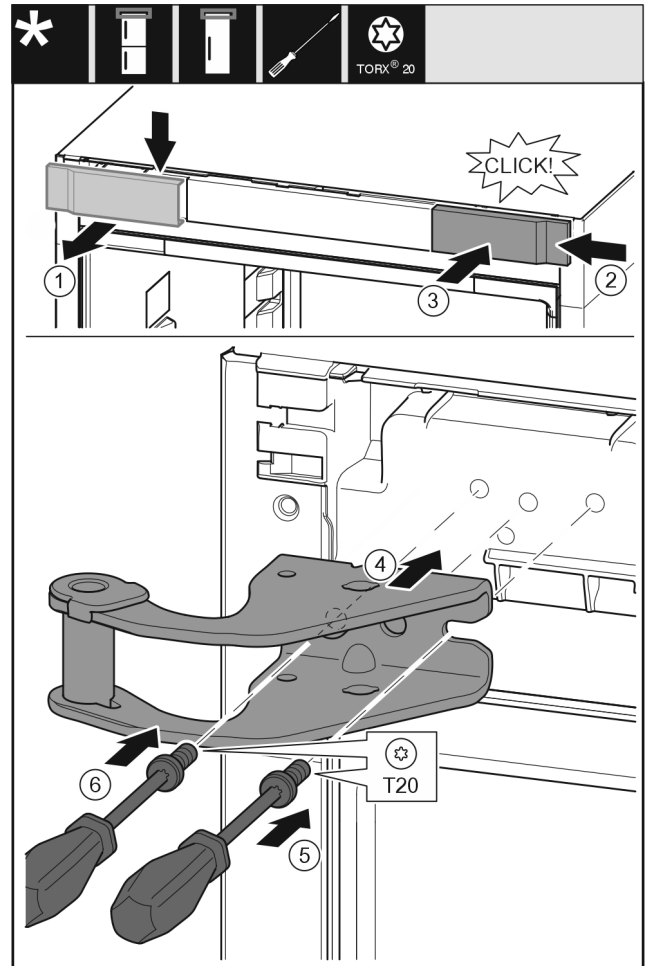


Fig. 32

- Abdeckung Fig. 32 (1) von oben nach vorne abnehmen.
- Abdeckung Fig. 32 (2) um 180° gedreht auf der anderen Seite von rechts einhängen.
- Abdeckung Fig. 32 (3) einrasten.
- Oberen Lagerbock Fig. 32 (4) ansetzen.
- Schraube Fig. 32 (5) mit Schraubendreher ansetzen und festdrehen.
- Schraube Fig. 32 (6) mit Schraubendreher ansetzen und festdrehen.

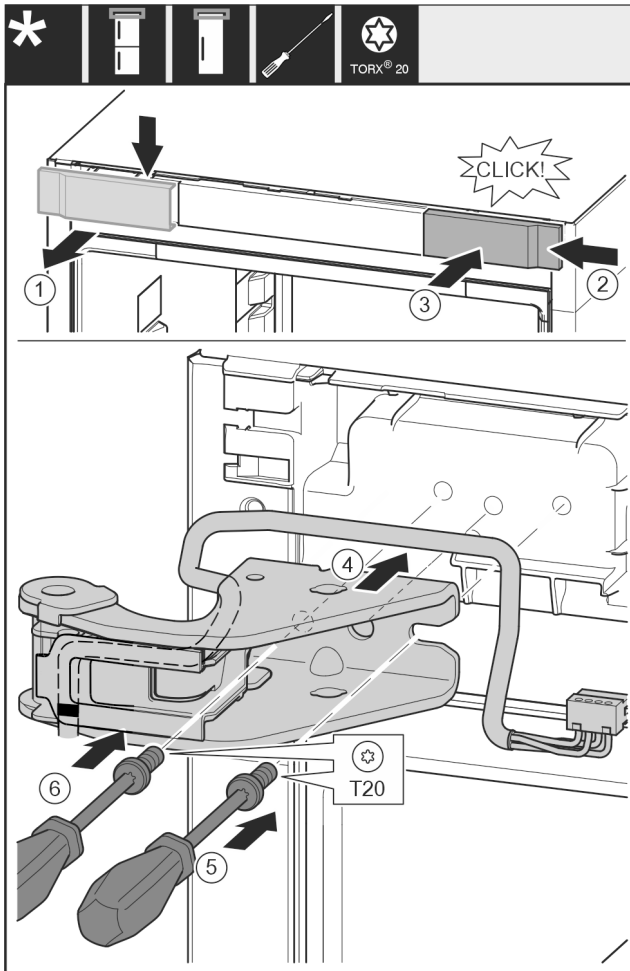


Fig. 33

- Abdeckung Fig. 33 (1) von oben nach vorne abnehmen.
- Abdeckung Fig. 33 (2) um 180° gedreht auf der anderen Seite von rechts einhängen.
- Abdeckung Fig. 33 (3) einrasten.
- Oberen Lagerbock Fig. 33 (4) ansetzen.
- Schraube Fig. 33 (5) mit Schraubendreher ansetzen und festdrehen.
- Schraube Fig. 33 (6) mit Schraubendreher ansetzen und festdrehen.

## 14.7 Mittlere Lagerteile umsetzen



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!  
Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

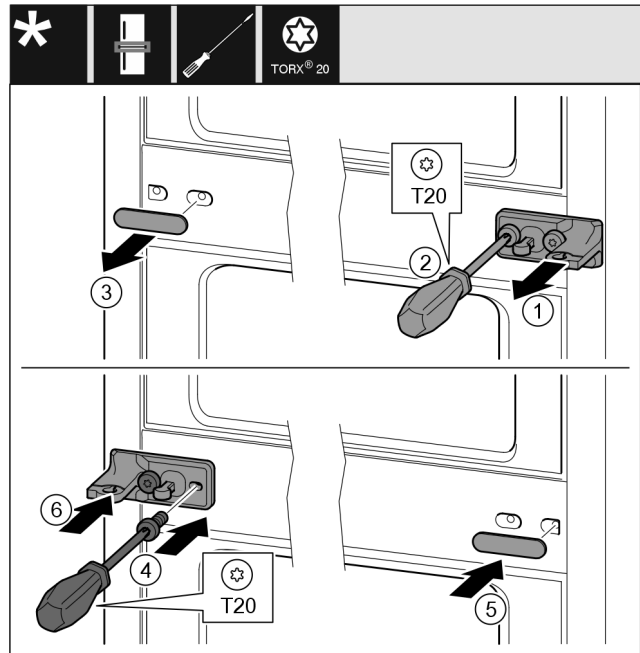


Fig. 34

- Scheibe Fig. 34 (1) abziehen.
- Schrauben Fig. 34 (2) mit Schraubendreher herausdrehen.
- Abdeckung Fig. 34 (3) vorsichtig abziehen.
- Lagerbock mit Folie Fig. 34 (4) um 180° gedreht auf der anderen Seite fest anschrauben.
- Abdeckung Fig. 34 (5) um 180° gedreht auf der anderen Seite anbringen.
- Scheibe Fig. 34 (6) von vorn aufschieben.

## 14.8 Untere Lagerteile umsetzen

Für alle Geräte:



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!  
Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

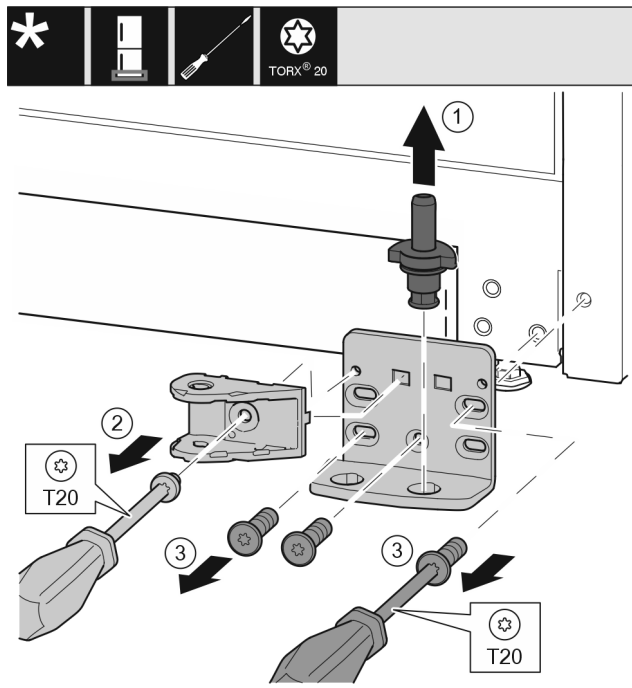


Fig. 35 \*

- Lagerbolzen Fig. 35 (1) komplett nach oben herausziehen.\*
- Schraube Fig. 35 (2) mit Schraubendreher herausdrehen und Schließdämpferverbindung abnehmen.\*
- Schrauben Fig. 35 (3) mit Schraubendreher herausdrehen und Lagerbock abnehmen.\*

Für alle Geräte:

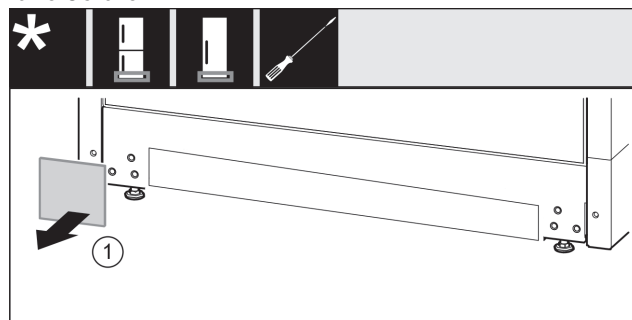


Fig. 36

- Abdeckung Fig. 36 (1) abnehmen.

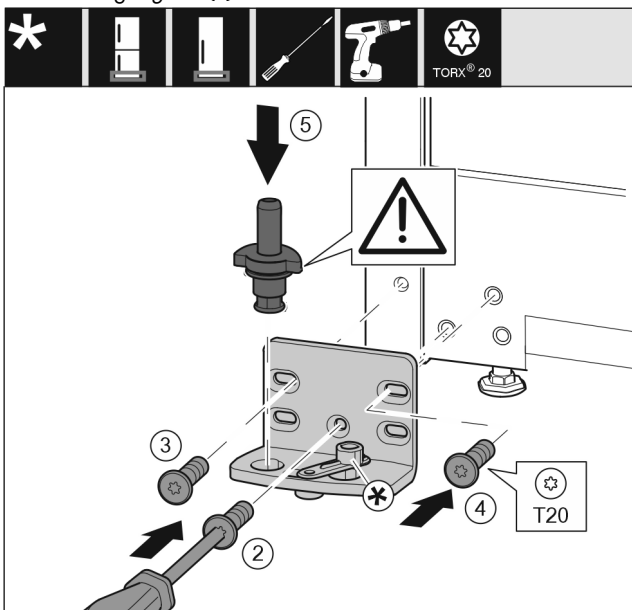


Fig. 37

- Lagerbock auf der anderen Seite ansetzen und mit Hilfe eines Schraubendrehers anschrauben. Mit der Schraube Fig. 37 (2) unten in der Mitte beginnen.
- Schraube Fig. 37 (3) und Schraube Fig. 37 (4) festschrauben.
- Lagerbolzen Fig. 37 (5) komplett einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken nach hinten zeigt.
- Lagerbock auf der anderen Seite ansetzen und mit Hilfe eines Schraubendrehers anschrauben. Mit der Schraube (2) unten in der Mitte beginnen.\*
- Schraube (3) und Schraube (4) festschrauben.\*
- Schließdämpferverbindung (5) um 180° drehen. Auf der anderen Seite des Lagerbocks mit Schraubendreher anschrauben.\*
- Lagerbolzen (6) komplett einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken nach hinten zeigt.\*

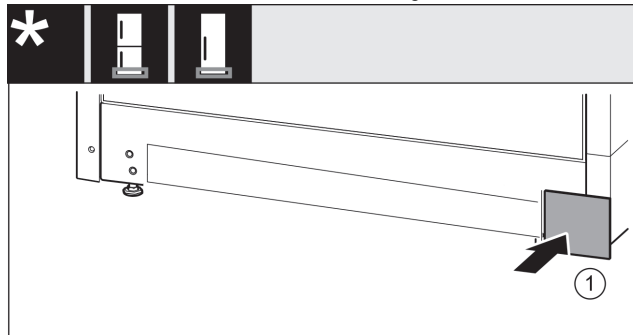


Fig. 38

- Abdeckung Fig. 38 (1) auf der anderen Seite wieder aufsetzen.

## 14.9 Lagerteile Tür umsetzen

Tür oben

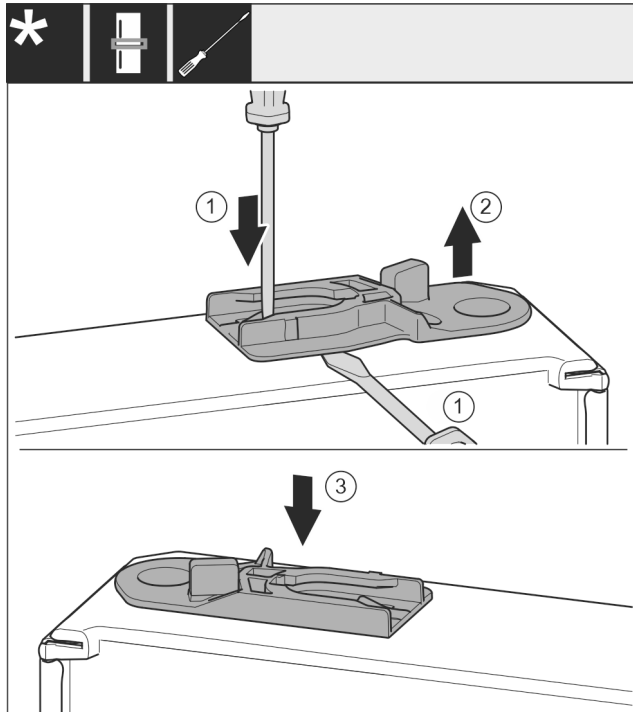


Fig. 39

- Türunterseite zeigt nach oben: Tür drehen.
- Führungsbuchse herausziehen: Lasche Fig. 39 (1) mit Schlitzschraubendreher drücken und gleichzeitig mit Schlitzschraubendreher unter Führungsbuchse Fig. 39 (2) fahren.
- Im Lieferumfang beiliegende Führungsbuchse Fig. 39 (3) auf anderer Gehäuseseite einschieben.
- Türoberseite zeigt nach oben: Tür drehen.

## 14.10 Griffe umsetzen\*

Für alle Geräte:

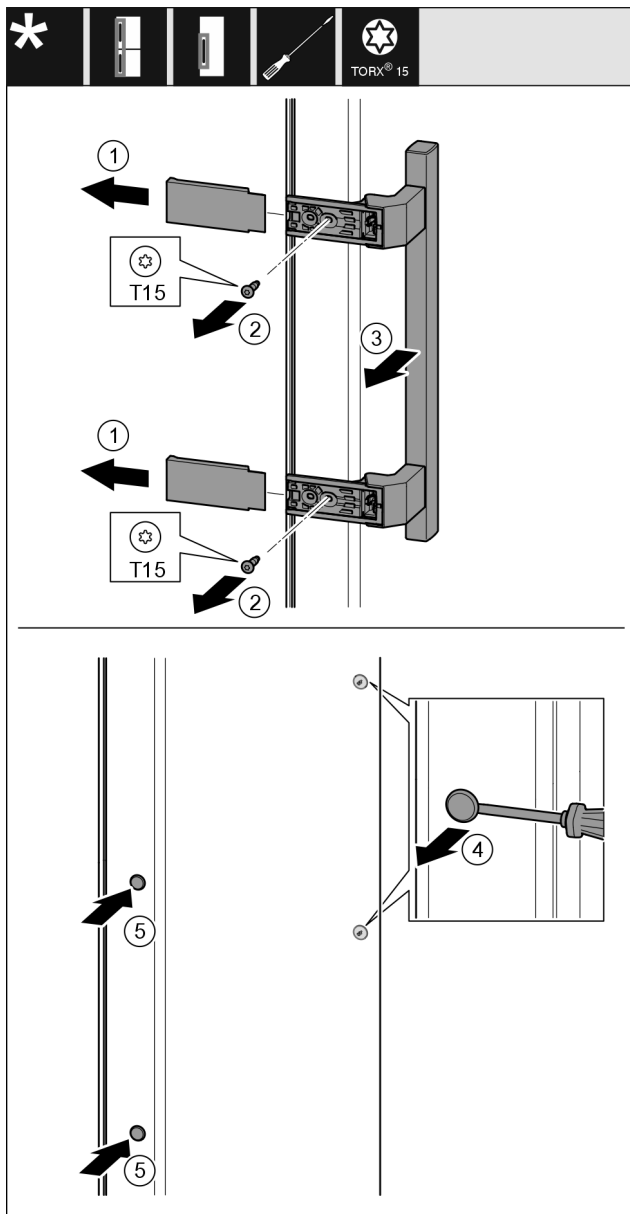


Fig. 40

- Abdeckung Fig. 40 (1) abziehen.
- Schrauben Fig. 40 (2) mit Schraubendreher herausdrehen.
- Griff Fig. 40 (3) abnehmen.
- Seitlichen Stopfen Fig. 40 (4) vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher anheben und herausziehen.
- Stopfen Fig. 40 (5) auf der anderen Seite wieder einsetzen.

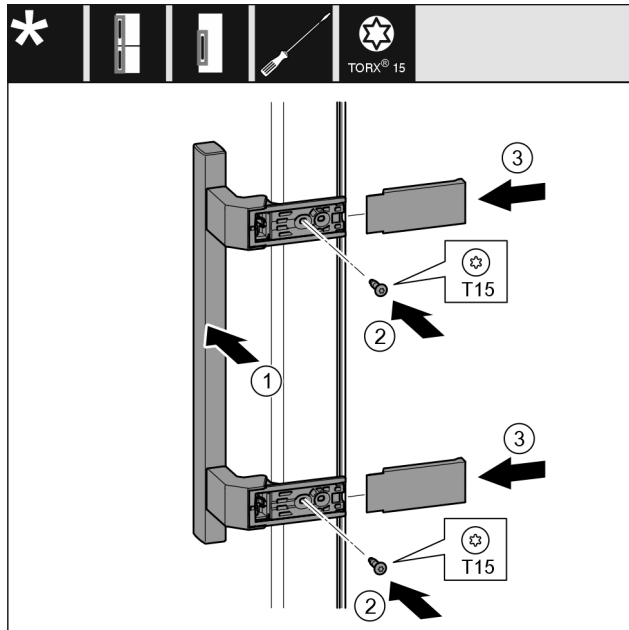


Fig. 41

- Griff Fig. 41 (1) auf der Gegenseite ansetzen.
- ▷ Die Schraublöcher müssen genau übereinander liegen.
- Schrauben Fig. 41 (2) mit Schraubendreher festschrauben.
- Abdeckungen Fig. 41 (3) seitlich ansetzen und aufschieben.
- ▷ Auf richtiges Einrasten achten.

## 14.11 Untere Tür montieren

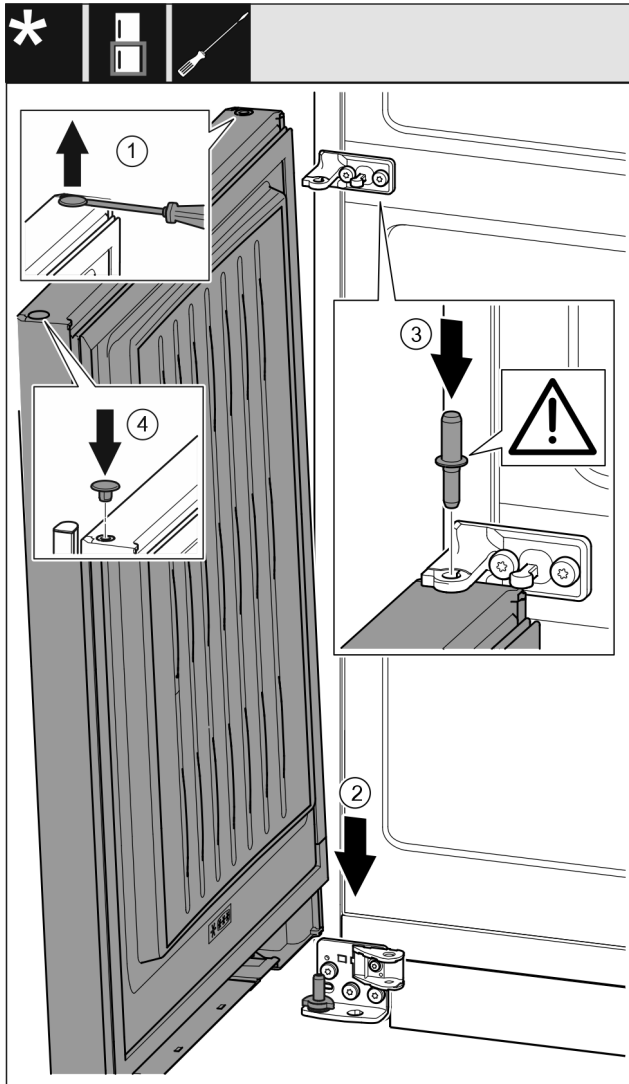


Fig. 42

- Stopfen Fig. 42 (1) vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher anheben und herausziehen.
- Tür Fig. 42 (2) von oben auf den unteren Lagerbolzen aufsetzen.
- Lagerbolzen Mitte Fig. 42 (3) durch Lagerbock Mitte in die untere Tür einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken nach hinten zeigt.
- Stopfen Fig. 42 (4) auf der anderen Türseite wieder einsetzen.

## 14.12 Obere Tür montieren

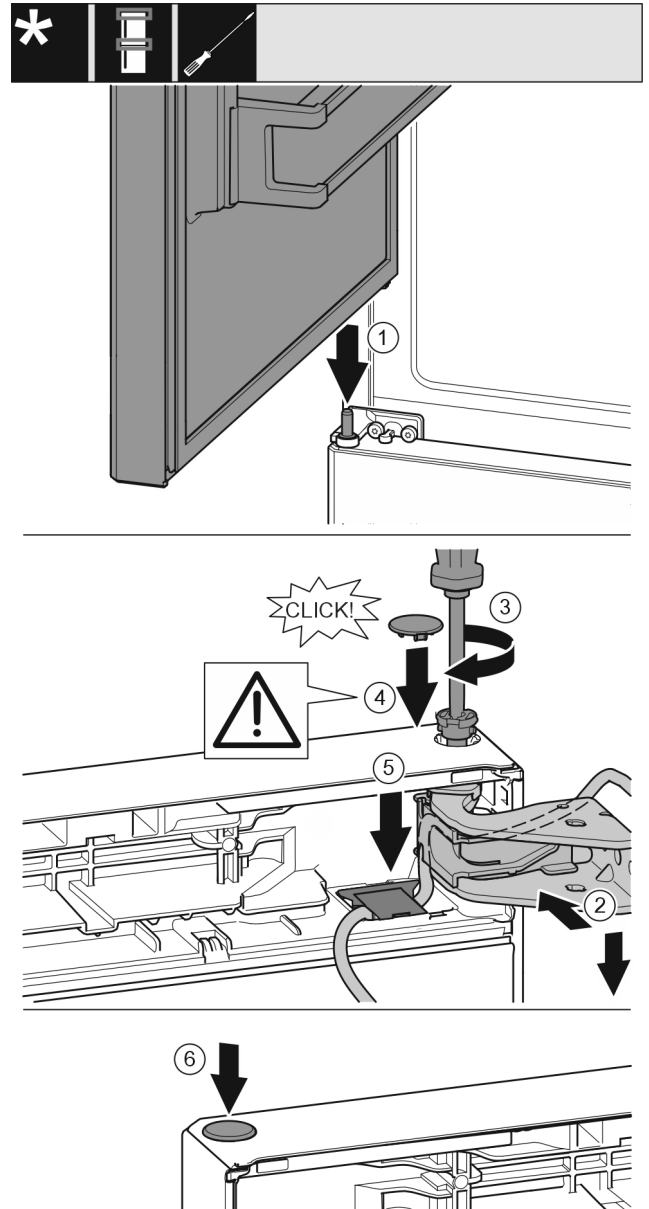


Fig. 43

- Obere Tür auf mittleren Lagerbolzen Fig. 43 (1) setzen.
- Tür oben zur Öffnung im Lagerbock ausrichten. Fig. 43 (2)
- Bolzen Fig. 43 (3) einsetzen und mit Schraubendreher festschrauben.
- Sicherungsabdeckung Fig. 43 (4) zur Sicherung der Tür montieren: Sicherungsabdeckung einsetzen und kontrollieren ob sie auf der Tür aufliegt. Ansonsten Bolzen vollständig einsetzen.

### ACHTUNG

#### Kabelquetschung

- Die Markierung auf des Kabels muss mittig im Halter sitzen. Die Lasche mit der längeren Öffnung muss nach vorne zeigen.
- Abdeckung Fig. 43 (5) einsetzen und nach unten drücken bis sie einrastet.
- Stopfen Fig. 43 (6) einsetzen.

## 14.13 Kabelverbindung montieren

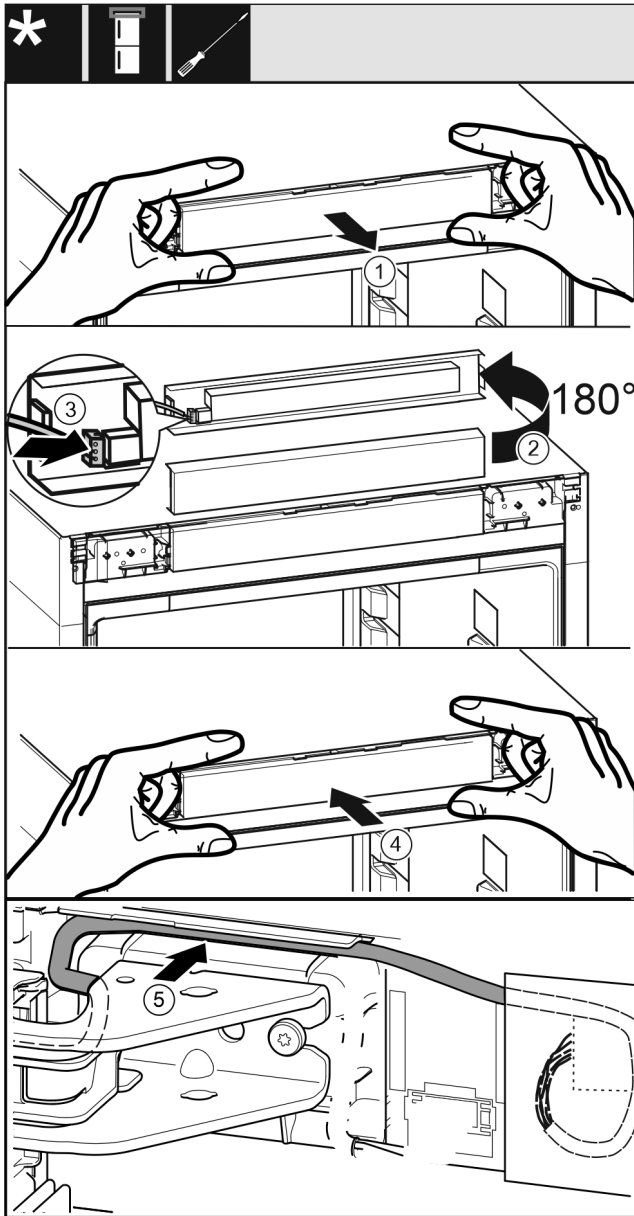


Fig. 44

- ▶ Bedienblende Fig. 44 (1) vorsichtig herausnehmen.
- ▶ Bedienblende Fig. 44 (2) um 180° nach oben drehen.
- ▶ Stecker Fig. 44 (3) an der Bedienteilblende einrasten.
- ▶ Bedienblende Fig. 44 (4) wieder am Gerät einrasten.
- ▶ Kabel Fig. 44 (5) vorsichtig in der Führung über dem oberen Lagerbock verlegen.

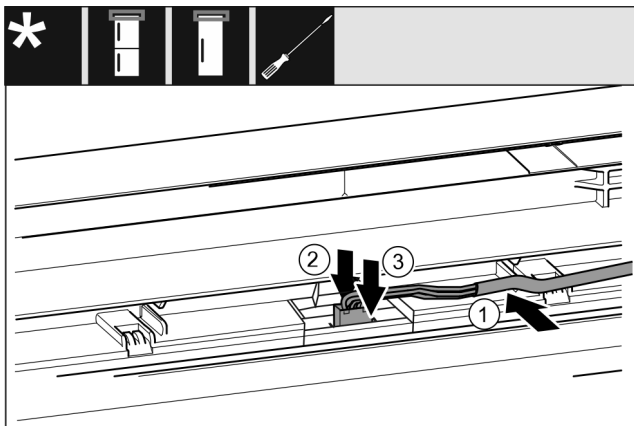


Fig. 45 Kühl-/Gefrierkombinationen / Gefriergeräte / Kühlgeräte\*

- ▶ Kabel Fig. 45 (1) in die Führung in der oberen Tür einlegen.\*
- ▶ Rasthase Fig. 45 (2) nach hinten drücken.\*
- ▶ Stecker Fig. 45 (3) einrasten.\*



Fig. 46 Für Wein-Gefrier-Kombinationen\*

- ▶ Beide Kabel in die obere Tür einlegen.\*
- ▶ Stecker Fig. 46 (1) in die Führung einrasten.\*
- ▶ Restliche Kabellänge bei Bedarf als Schlaufe in der Führung verlegen.

## 14.14 Türen ausrichten

Für alle Geräte:



### WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.
- ▶ Die Tür evtl. über die beiden Langlöcher im Lagerbock unten und Lagerbock Mitte fluchtend zum Gerätegehäuse ausrichten. Dazu die mittlere Schraube im Lagerbock unten mit dem beiliegenden T20-Werkzeug heraus-schrauben. Die restlichen Schrauben mit dem T20-Werkzeug oder mit einem Schraubendreher T20 etwas lösen und über die Langlöcher ausrichten. Im Lagerbock Mitte Schrauben mit dem T20-Werkzeug lösen und Lagerbock Mitte über die Langlöcher ausrichten.
- ▶ Tür abstützen: Stellfuß mit Gabelschlüssel SW10 am Lagerbock unten herausdrehen, bis er auf dem Boden aufliegt, dann 90° weiter drehen.

## 14.15 Unteren Schließdämpfer montieren


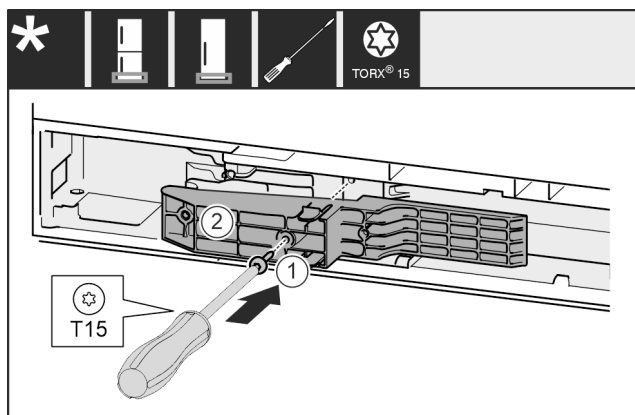


Fig. 47\*


# Türanschlagwechsel

- ▶ Adapterstück *Fig. 47 (1)* auf der Griffseite in die Aussparung einsetzen.\*
- ▶ Schraube *Fig. 47 (2)* mit Schraubendreher festschrauben.\*

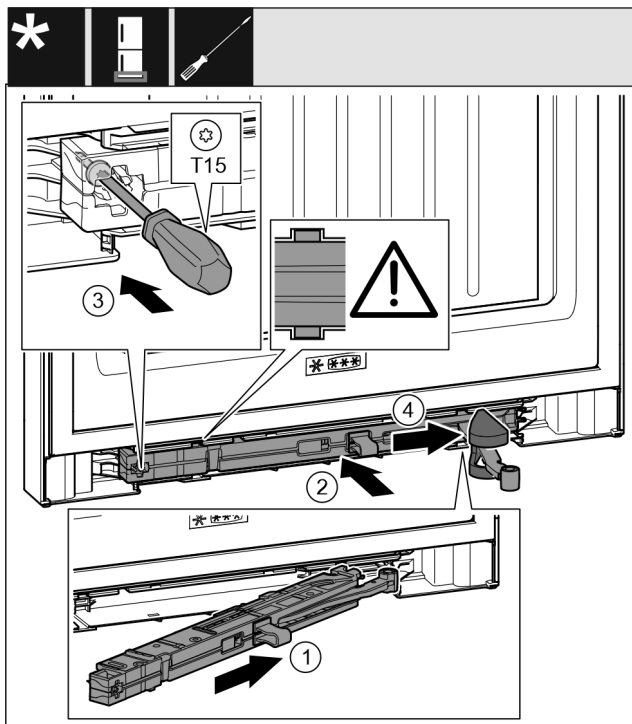

*Fig. 48*

- ▶ Schließdämpfereinheit *Fig. 48 (1)* auf der Lagerbockseite bis zum Anschlag schräg in die Aussparung einschieben.
- ▶ Schließdämpfereinheit *Fig. 48 (2)* vollständig in Aussparung schieben.
- ▷ Schließdämpfereinheit ist richtig positioniert, wenn die Rippe der Schließdämpfereinheit in der Führung liegt.
- ▶ Schraube *Fig. 48 (3)* mit einem Schraubendreher festschrauben.
- ▶ Abdeckung *Fig. 48 (4)* über Gelenk schieben.

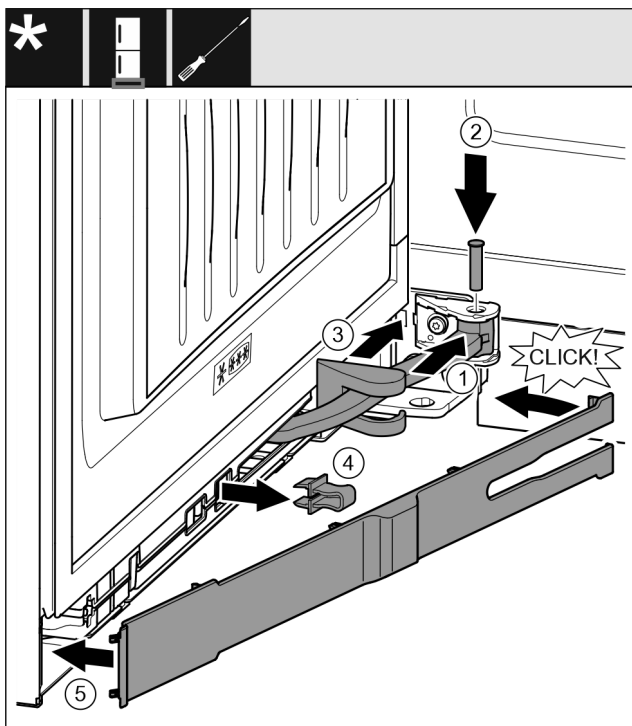

*Fig. 49*


Die Tür ist um 90° geöffnet

- ▶ Gelenk *Fig. 49 (1)* in Aufhängung drehen.

- ▶ Bolzen *Fig. 49 (2)* mit einem Schraubendreher in Aufhängung und Gelenk einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken korrekt in der Nut sitzt.
- ▶ Lagerbockabdeckung *Fig. 49 (3)* entlang des Gelenks schieben und über der Aufhängung montieren.
- ▶ Sicherung *Fig. 49 (4)* abnehmen.
- ▶ Blende *Fig. 49 (5)* griffseitig ansetzen und einschwenken.
- ▷ Blende ist eingerastet.
- ▶ Untere Tür schließen.


## 14.16 Oberen Schließdämpfer montieren

Für Geräte mit Schließdämpfer:

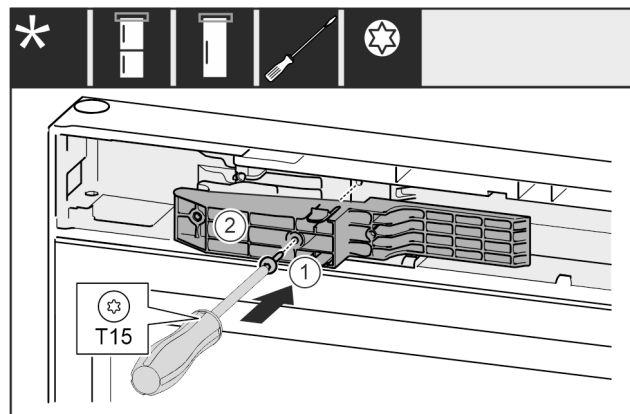

*Fig. 50 \**

- ▶ Adapterstück *Fig. 50 (1)* auf der Griffseite in die Aussparung einsetzen.\*
- ▶ Schraube *Fig. 50 (2)* mit Schraubendreher festschrauben.\*

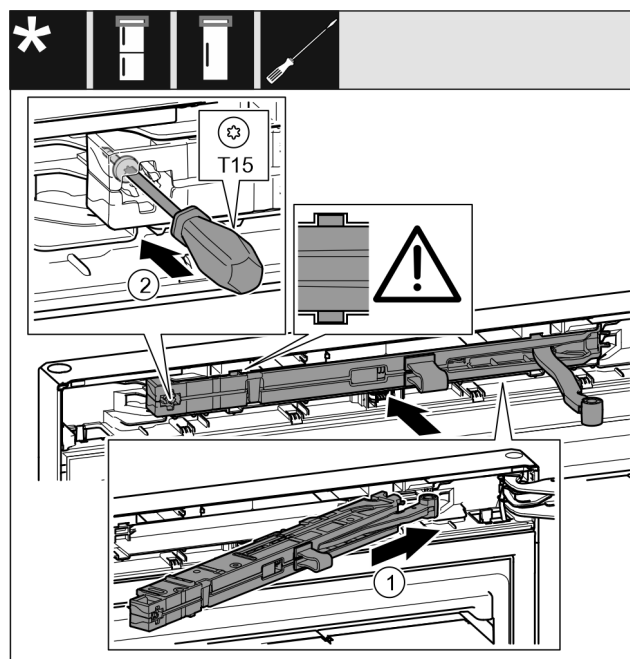

*Fig. 51*

- ▶ Schließdämpfereinheit *Fig. 51 (1)* auf der Lagerbockseite bis zum Anschlag schräg in die Aussparung einschieben.
- ▶ Schließdämpfereinheit vollständig einschieben.
- ▷ Schließdämpfereinheit ist richtig positioniert, wenn die Rippe der Schließdämpfereinheit in der Führung im Gehäuse liegt.
- ▶ Schraube *Fig. 51 (2)* mit einem Schraubendreher festschrauben.

## Gerät an die Wasserversorgung anschließen\*

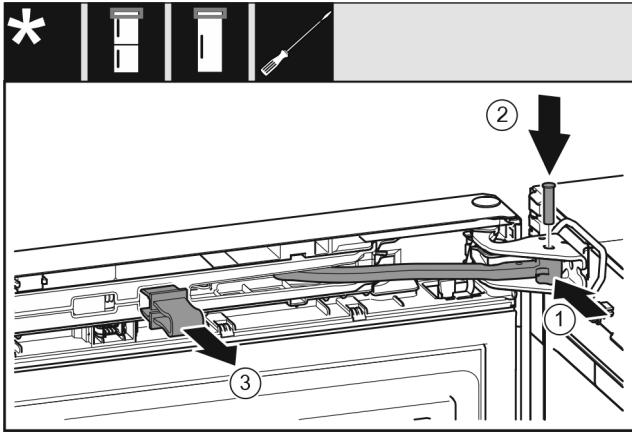


Fig. 52

Die Tür ist um 90° geöffnet.

- ▶ Gelenk Fig. 52 (1) in Lagerbock drehen.
- ▶ Bolzen Fig. 52 (2) in Lagerbock und Gelenk einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken korrekt in der Nut sitzt.
- ▶ Sicherung Fig. 52 (3) abnehmen.

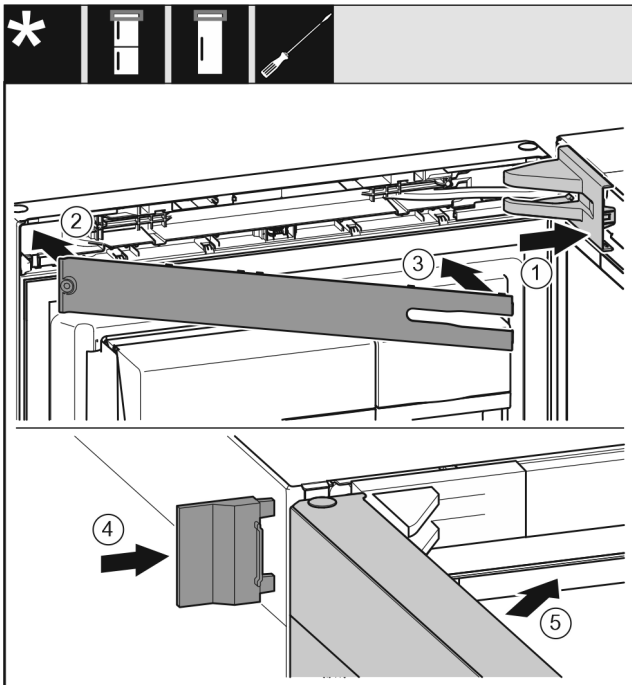


Fig. 53

- ▶ Lagerbockabdeckung Fig. 53 (1) aufsetzen und einrasten, ggf. vorsichtig auseinanderdrücken.
- ▶ Blende Fig. 53 (2) aufsetzen.
- ▶ Blende Fig. 53 (3) aufsetzen.
- ▶ Äußere Abdeckung Fig. 53 (4) aufschieben.
- ▶ Obere Tür Fig. 53 (5) schließen.

## 15 Gerät an die Wasserversorgung anschließen\*

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Maße für den Anschluss an die Wasserversorgung sind bekannt und werden eingehalten.
- ☐ Wasserdruck ist eingehalten.
- ☐ Wasserzuführung zum Gerät erfolgt über die Kaltwasserleitung, die dem Betriebsdruck standhält und an die Trinkwasserversorgung angeschlossen ist.
- ☐ Alle Geräte und Vorrichtungen, die zur Wasserzuführung verwendet werden, entsprechen den gültigen Vorschriften des jeweiligen Landes.

- ☐ Geräterückseite ist zugänglich, damit Sie das Gerät an die Trinkwasserversorgung anschließen können.
- ☐ Beiliegender Schlauch wird verwendet. Alte Schläuche sind entsorgt.\*
- ☐ Im Anschlussstück des Schlauchs ist ein Sieb mit Dichtung.\*
- ☐ Zwischen Schlauchleitung und Hauswasseranschluss ist ein Wasserhahn, damit Sie im Bedarfsfall die Wasserzuführung unterbrechen können.\*
- ☐ Der Wasserhahn ist außerhalb des Geräterückseitenbereichs und ist leicht zugänglich. Dadurch können Sie das Gerät möglichst nah an die Wand stellen und im Bedarfsfall können Sie den Wasserhahn schnell zudrehen.\*



### WARNUNG

Stromschlaggefahr durch Wasser!

- ▶ Vor Anschluss an Wasserleitung: Gerät von Steckdose trennen.
- ▶ Vor Anschluss an Wasserzuleitungen: Wasserversorgung absperren.
- ▶ Sicherstellen, dass nur qualifiziertes Fachpersonal das Gerät an die Trinkwasserversorgung anschließt.



### WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch verunreinigtes Wasser!

- ▶ Nur an die Trinkwasserversorgung anschließen.

## 15.1 Schlauch anschließen\*

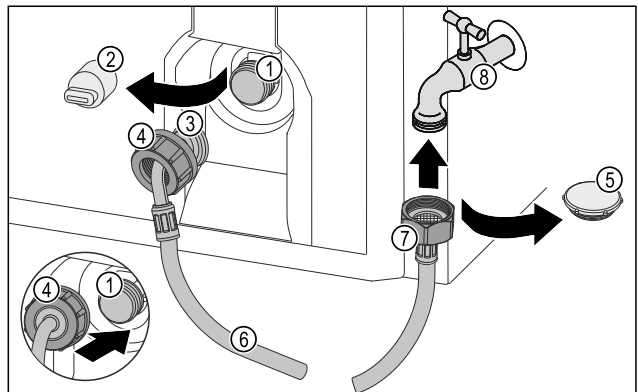


Fig. 54

- |                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1) Magnetventil: Das Magnetventil ist unten an der Rückseite des Geräts. Es hat ein R3/4-Anschlussgewinde. | (5) Verschlusskappe      |
| (2) Abdeckung                                                                                               | (6) Schlauch             |
| (3) Abgewinkeltes Schlauchende                                                                              | (7) Gerades Schlauchende |
| (4) Mutter                                                                                                  | (8) Wasserhahn           |

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Montage!

- ▶ Schlauch bei Montage nicht beschädigen oder knicken.
- ▶ Schlauch beim Aufstellen des Geräts nicht beschädigen oder knicken.

### Schlauch am Gerät anschließen:

- ▶ Abdeckung (2) abziehen.
- ▶ Mutter (4) über abgewinkeltes Schlauchende (3) bis zum Ende schieben und festhalten.

# Wassertank\*

## ACHTUNG

Undichtiges Magnetventil durch beschädigte Gewindegänge!  
Wenn das Magnetventil undicht ist, kann Wasser austreten.

- ▶ Nachfolgende Anweisungen zur Montage der Mutter auf dem Magnetventil beachten.

- ▶ Mutter (4) vorsichtig auf das Magnetventil (1) ansetzen und festhalten.
- ▶ Mutter (4) mit der Hand gerade auf das Gewinde schrauben, bis ein sicherer und fester Sitz erreicht ist.
- ▷ Schlauch ist am Gerät angeschlossen.

### Schlauch am Wasserhahn anschließen:

- ▶ Verschlusskappe Fig. 54 (5) entfernen.
- ▶ Gerades Schlauchende Fig. 54 (7) am Wasserhahn Fig. 54 (8) ansetzen.
- ▶ Mutter am geraden Schlauchende Fig. 54 (7) im Uhrzeigersinn festziehen.
- ▷ Schlauch ist am Wasserhahn angeschlossen.

## 15.2 Wassersystem prüfen

Bevor Sie das Gerät vollständig aufstellen, empfiehlt Liebherr, das Wassersystem auf Dichtigkeit zu prüfen.

- ▶ InfinitySpring-Wassertank einsetzen. (siehe 16 Wassertank\*) \*
- ▶ InfinitySpring-Wasserfilter einsetzen. (siehe 17 Wasserfilter\*) \*
- ▶ Wasserhahn langsam öffnen.\*
- ▶ Prüfen, ob Schläuche, Wasserzulauf und Anschlüsse dicht sind.
- ▷ Wassersystem ist auf Dichtigkeit geprüft.
- ▷ Wassersystem ist dicht: Sie können das Gerät vollständig aufstellen.

### Hinweis

**InfinitySpring:** Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den InfinitySpring in Betrieb nehmen. Dazu müssen Sie das Wassersystem entlüften und reinigen. (siehe Quick Start Guide oder Gebrauchsanweisung)\*

**IceMaker:** Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den IceMaker reinigen. (siehe Quick Start Guide oder Gebrauchsanweisung)\*

## 16 Wassertank\*

Der InfinitySpring Wassertank befindet sich je nach Gerät hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-Teil\*

### 16.1 Wassertank einsetzen

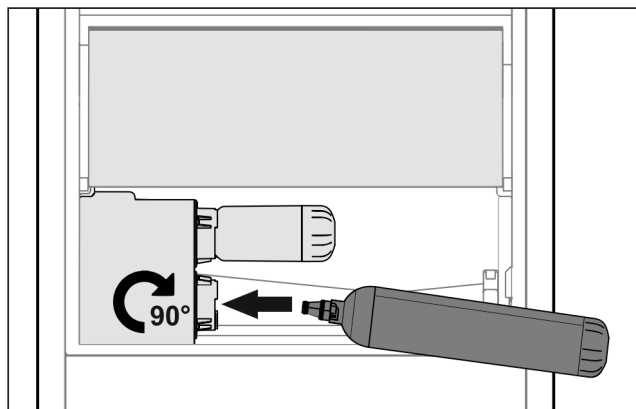


Fig. 55

- ▶ Schubfach entnehmen.
- ▶ Wassertank einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach rechts drehen.

- ▶ Überprüfen, ob der Wassertank dicht ist und kein Wasser austritt.
- ▶ Schubfach einsetzen.
- ▶ Wassersystem entlüften. (siehe Quick Start Guide oder Gebrauchsanweisung)

Anstelle des Wasserfilters kann ein zusätzlicher Wassertank eingesetzt werden.\*

### Hinweis

Der Wassertank ist als Ersatzteil erhältlich.

## 17 Wasserfilter\*

Der Wasserfilter befindet sich je nach Gerät hinter dem untersten Schubfach im Kühlteil oder BioFresh-Teil.\*

Er nimmt Ablagerungen im Wasser auf und reduziert Chlorgeschmack.

- ☐ Wasserfilter bei vorgegebener Leistung spätestens alle 6 Monate, oder falls sich eine deutliche Verringerung der Durchflussrate einstellt, auswechseln.
- ☐ Wasserfilter enthält Aktivkohle und kann mit normalem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweis

Sie erhalten den Wasserfilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 17.1 Wasserfilter einsetzen

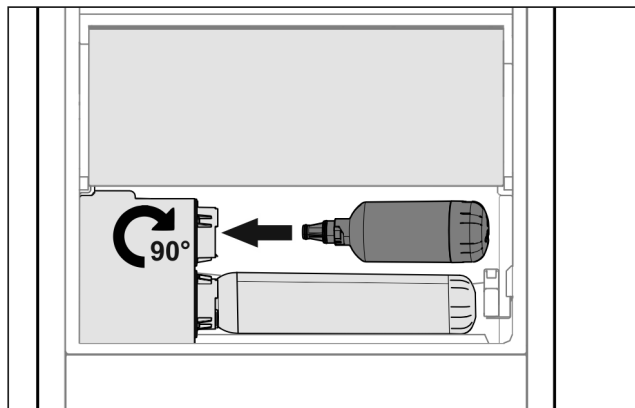


Fig. 56

- ▶ Schubfach entnehmen.
- ▶ Wasserfilter einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach rechts drehen.
- ▶ Überprüfen, ob der Filter dicht ist und kein Wasser austritt.
- ▶ Schubfach einsetzen.



### VORSICHT

Infektionsgefahr durch mögliche Schwebstoffe in neuen Wasserfiltern!\*

Übelkeit und Erbrechen.

- ▶ Nach Filterwechsel: 3 l Wasser am InfinitySpring zapfen und entsorgen.

- ▷ Wasserfilter ist jetzt einsatzbereit.

## 18 Gerät an Stromversorgung anschließen



### WARNUNG

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch beschädigtes Gerät oder beschädigte Netzanschlussleitung! Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschädigt wurden, dann können Sie einen tödlichen Stromschlag erhalten. Sie können sich außerdem an beschädigten Teilen des Gerätegehäuses schneiden.

- Gerät und Netzanschlussleitung nach Transport auf Beschädigungen prüfen.
- Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Netzanschlussleitung beschädigt sind.
- Kundenservice kontaktieren.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der separat gelieferten Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat an einem Ende eine Kaltgerätebuchse und am anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät und Netzanschlussleitung sind unbeschädigt.
- Gerät ist vorschriftsmäßig aufgestellt. (siehe 9 Wandabstandshalter montieren)
- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind eingehalten. (siehe 2 Aufstellbedingungen)
- Maße für den vorschriftsmäßigen Anschluss sind bekannt und eingehalten. (siehe 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung)
- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben auf dem Typenschild.
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.
- Steckdose ist leicht zugänglich und liegt nicht hinter dem Gerät. (siehe 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung)

### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Betrieb! Beschädigung der elektrischen Komponenten des Geräts.

- Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.




### WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Anschließen! Verbrennungen.

Beschädigungen am Gerät.

- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Keine Verteilerleisten verwenden.

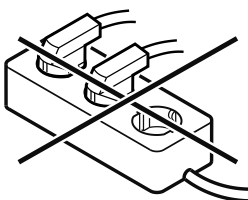


### ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Anschließen! Beschädigungen am Gerät.

- Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.

- Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Stromversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.
- ▷ Liebherr-Logo erscheint im Display.
- ▷ Anzeige wechselt zum Standby-Symbol.
- ▷ Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt: Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.
- ▷ Gerät ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.

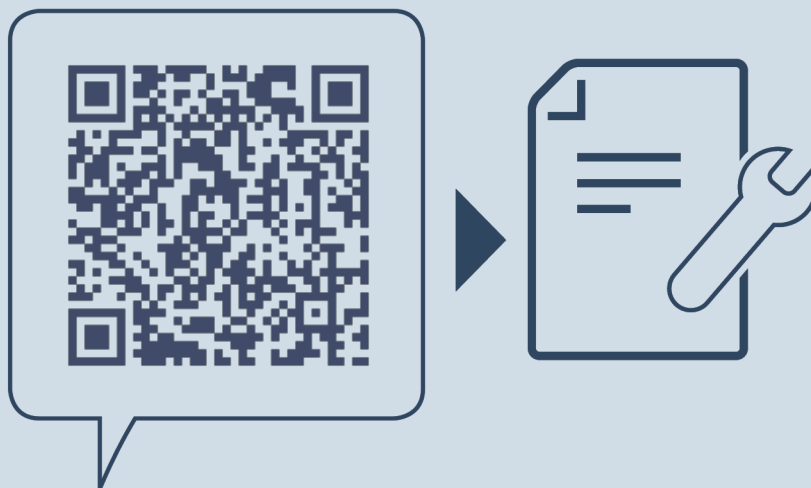

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**DE** Kühl-Gefrierkombination

Ausgabedatum: 20250313

**Artikelnr.-Index: 7086760-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien