



Οδηγίες συναρμολό-
γησης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Περιεχόμενα

1	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	2
2	Προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	3
2.1	Χώρος.....	3
2.2	Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών.....	3
2.3	Ηλεκτρική σύνδεση.....	4
3	Διαστάσεις συσκευής.....	4
4	Διαστάσεις εντοιχισμού.....	5
5	Απαιτήσεις αερισμού.....	5
6	Βάρη πρόσοψης επίπλου.....	5
7	Σύνδεση νερού*.....	5
7.1	Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού.....	6
7.2	Πίεση νερού.....	6
8	Μεταφορά συσκευής.....	6
9	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	6
10	Τοποθέτηση συσκευής.....	6
10.1	Μετά την τοποθέτηση.....	6
11	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	7
12	Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων συμβόλων.....	7
13	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	8
14	Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*.....	10
14.1	Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα.....	10
14.2	Έλεγχος του συστήματος νερού.....	11
15	Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή.....	11
16	Προσόψεις επίπλων.....	18
16.1	Διαστάσεις.....	18
16.2	Τοποθέτηση πρόσοψης (-εων) επίπλου.....	19
16.3	Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση.....	19
17	Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος.	19

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

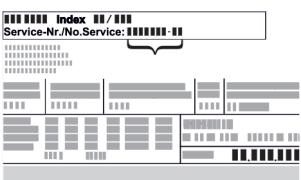
Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου: 

Fig. Ενδεικτική απεικόνιση

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Έλεγχος συσκευής Ελέγχετε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.


Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.
- Εάν παραχωρήστε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες συναρμολόγησης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.
- Διαβάστε πρώτα τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης, οι οποίες ανήκουν σε αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης, στο κεφάλαιο «Γενικές υποδείξεις ασφαλείας» και ακολουθήστε τις. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πλέον τις οδηγίες χρήσης, μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης από το διαδίκτυο εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον

αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα

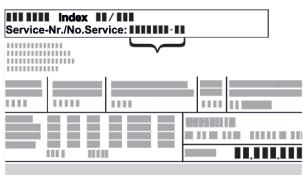

τύπου:

- **Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια, όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:**

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Προϋποθέσεις τοποθέτησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!

Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

► Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.

Προβλεπόμενη χρήση

- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού έχει εντοιχιστεί.

2.1 Χώρος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

► Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

- Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε ώστε να υπάρχει καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

2.1.1 Δάπεδο στήριξης στον χώρο

- Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.
- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή σε ένα έπιπλο κουζίνας, το οποίο βρίσκεται πάνω σε ανώμαλο δάπεδο: Ευθυγραμμίστε το έπιπλο κουζίνας.

2.1.2 Ρύθμιση της θέσης στον χώρο

- Μην εντοιχίζετε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Μπορείτε να εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο.
- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Εντοιχίζετε τη συσκευή μόνο σε ευσταθή έπιπλα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε από το σέρβις ένα σετ για τον περιορισμό ανοίγματος της πόρτας στις 90° σε συσκευές με απόσβεση κλεισίματος.*

2.2 Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών

Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε συσκευές τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τοποθετείτε συσκευές αποκλειστικά τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη μόνο εφόσον έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.
- Προσέξτε τις υποδείξεις και τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού!

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλον ψυγειοκαταψύκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από συμπύκνωση νερού!

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς πάνω από άλλον ψυγειοκαταψύκτη.

Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
όλα τα μοντέλα	μεμονωμένα
Μοντέλα των οποίων η ονομασία μοντέλου αρχίζει με S....	Side-by-Side (SBS)

Διαστάσεις συσκευής

Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
Τα μοντέλα με μέγιστο ύψος εσοχής 880 mm και με θερμαινόμενο καπάκι μπορούν να τοποθετηθούν η «μία πάνω στην άλλη».	Η μία πάνω στην άλλη
Επάνω συσκευή: μέχρι το μέγιστο ύψος εσοχής 140 mm	

Μοντέλα και τρόποι τοποθέτησής τους

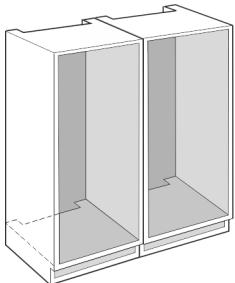


Fig. 1

Εντοιχίστε κάθε συσκευή σε ξεχωριστή εσοχή επίπλου.

2.3 Ηλεκτρική σύνδεση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση!

Εάν κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας ή φίς ακουμπάει στην πλάτη της συσκευής, μπορεί από τους κραδασμούς της συσκευής να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φίς, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή με κανένα φίς ή καλώδιο ρεύματος.
- ▶ Μην συνδέετε συσκευές στην περιοχή της πλάτης της συσκευής.
- ▶ **Δεν** επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.

3 Διαστάσεις συσκευής

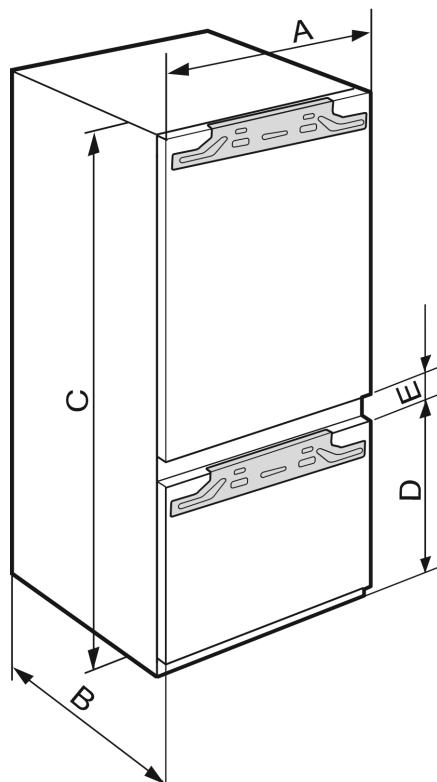


Fig. 2

ICN.. 56.3 / ICBN..(i) 56.3

A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1938
D (mm)	695
E (mm)	15

4 Διαστάσεις εντοιχισμού

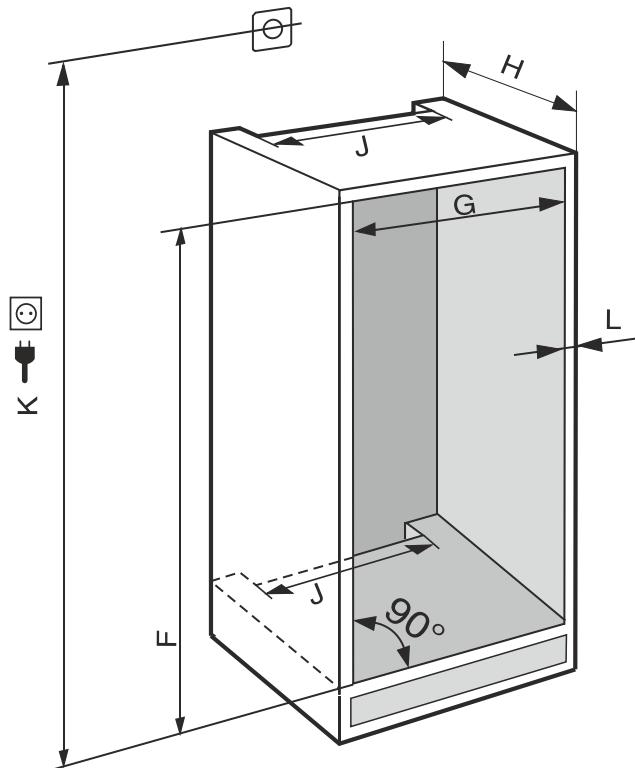


Fig. 3 (K): μέγ. 2100 mm

Σε συσκευές με μόνιμη σύνδεση νερού προσέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σύνδεση νερού (βλέπε 7 Σύνδεση νερού*)
- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή νερού (βλέπε 14 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*)

ICN 56.. / ICBN 56..	
F (mm)	1940 έως 1950
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19

Η δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας υπολογίστηκε με βάθος επίπλων κουζίνας 560 mm. Η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική με βάθος εντοιχισμού 550 mm, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- Ελέγξτε το πάχος του τοιχώματος των παρακείμενων επίπλων: Πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 mm.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε σταθερά, ευσταθή επιπλα κουζίνας. Ασφαλίζετε το έπιπλο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.
- Ευθυγραμμίστε το έπιπλο κουζίνας με αλφάδι και γωνία μαραγκού και αλφαδιάστε το, εάν χρειάζεται, με σφήνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο και τα πλευρικά τοιχώματα του επίπλου βρίσκονται υπό ορθή γωνία μεταξύ τους.

5 Απαιτήσεις αερισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καλυμμένα ανοίγματα αερισμού!

Ζημιές. Η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής διαφόρων μερών της συσκευής και περιορισμούς στη λειτουργία.

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα ή/και τα πλέγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής και στο έπιπλο κουζίνας (εντοιχιζόμενη συσκευή).
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.

Πρέπει απαραίτητα να τηρείται η απαίτηση διατομών αερισμού:

- Το βάθος του ανοίγματος εξαερισμού στην πλάτη του επίπλου πρέπει να ανέρχεται σε τουλ. 38 mm.
- Για τις διατομές αερισμού και εξαερισμού στη βάση του επίπλου και στο επάνω τμήμα του περιβλήματος του επίπλου απαιτούνται τουλ. 200 cm².
- Κατά κανόνα ισχύει: Όσο μεγαλύτερη η διατομή αερισμού, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η συσκευή.

Για τη λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητος ένας επαρκής αερισμός και εξαερισμός. Οι εργοστασιακά προβλεπόμενες σχάρες αερισμού εξασφαλίζουν στη συσκευή μια αποτελεσματική διατομή αερισμού 200 cm². Σε περίπτωση που αντικαταστήσετε τις σχάρες αερισμού με ένα διακοσμητικό κάλυμμα, αυτό πρέπει να έχει διατομή αερισμού ίδιας ή μεγαλύτερης διάστασης με τη σχάρα αερισμού του κατασκευαστή.

6 Βάρη πρόσωψης επίπλου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τη βαριά πόρτα του επίπλου!

Εάν η πόρτα του επίπλου είναι πολύ βαριά, δεν μπορούν να αποκλεισθούν ζημιές στους μεντεσέδες και προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε αυτές.

- Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση της πόρτας του επίπλου, ότι δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος για πόρτες επίπλων.

Υψος εσοχής (mm)	Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου (kg)	
	Πόρτα τμήματος συντήρησης	Πόρτα τμήματος κατάψυξης
1940	18	12
Συνδυασμοί		

7 Σύνδεση νερού*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια μόνιμη σύνδεση νερού, η συσκευή συνοδεύεται από έναν αντίστοιχο εύκαμπτο σωλήνα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε έναν εύκαμπτο σωλήνα με άλλο μήκος ως αξεσουάρ.

Σύνοψη των διαστάσεων για τη σύνδεση νερού:	(βλέπε 7.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού)
Απαιτήσεις ως προς την πίεση νερού:	(βλέπε 7.2 Πίεση νερού)

Μεταφορά συσκευής

Σύνδεση νερού:

(βλέπε 14 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*)

7.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού

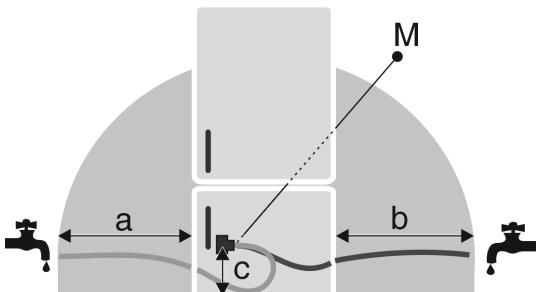


Fig. 4

- (a) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα
(b) Μέγιστο διαθέσιμο μήκος εύκαμπτου σωλήνα

- (c) Απόσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας από το δάπεδο
(M) Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 Πίεση νερού

Ο αγωγός σύνδεσης νερού και η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της συσκευής είναι κατάλληλα για πίεση νερού έως και 1 MPa (10 bar).

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα (ποσότητα ροής, μέγεθος παγοκύβων, επίπεδο θορύβου), τηρείτε την ακόλουθη πίεση νερού:

Πίεση νερού:	
bar	MPa
1,5 έως 6,2	0,15 έως 0,62

Εάν η πίεση είναι μεγαλύτερη από 6,2 bar:

- Συνδέστε μειωτήρα πίεσης πριν τη συσκευή.
► Συνδέστε το νερό. (βλέπε 14 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*)

8 Μεταφορά συσκευής

Προσέχετε κατά τη μεταφορά των συσκευών:

- Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
► Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

Στην πρώτη θέση σε λειτουργία:

- Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.

Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία (π.χ. μετακόμιση ή καθαρισμός):

- Αδειάστε τη συσκευή.
► Ασφαλίστε την πόρτα από ακούσιο άνοιγμα.

9 Αποσυσκευασία της συσκευής

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιεσδήποτε ζημιές.

► Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξαερισμό.

► Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

10 Τοποθέτηση συσκευής



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από βαριά συσκευή!

- Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα στη θέση τοποθέτησή της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς από ασταθή συσκευή!

Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- Στερεώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!

- Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, κλπ.!

Αναθέτετε τον εντοιχισμό της συσκευής στο έπιπλο κουζίνας κατά το δυνατό σε κάποιον ειδικό.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς βοήθεια.

10.1 Μετά την τοποθέτηση

- Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.


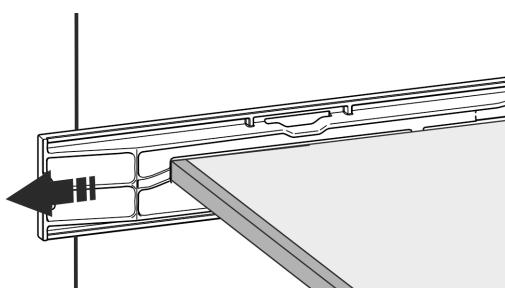


Fig. 5 *

- Αποσυνδέστε την ασφάλεια μεταφοράς στην πόρτα της συσκευής.

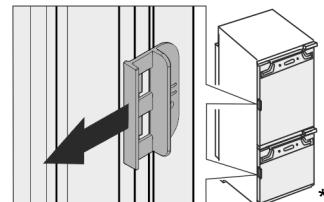

- Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε οδηγίες χρήσης, καθαρισμός συσκευής).

11 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο σύλλογής.

12 Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων συμβόλων

	Σε αυτό το βήμα ενέργειας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας!
	Οι οδηγίες αφορούν περισσότερα μοντέλα. Εκτελέστε αυτό το βήμα μόνο, εφόσον αφορά το δικό σας μοντέλο.
	Για τη συναρμολόγηση προσέξτε την αναλυτική περιγραφή στο κείμενο των οδηγιών.
	Η ενότητα ισχύει είτε για μια μονόπορτη συσκευή είτε για μια δίπορτη συσκευή.
	Επιλέξτε ανάμεσα στις εναλλακτικές: Συσκευή με πλευρά στερέωσης πόρτας δεξιά ή συσκευή με πλευρά στερέωσης πόρτας αριστερά.
	Το βήμα συναρμολόγησης είναι απαραίτητο σε IceMaker και / ή InfinitySpring.
	Λασκάρετε μόνο τις βίδες ή σφίξτε τις ελαφρά.

	Σφίξτε τις βίδες.
	Ελέγχτε αν το ακόλουθο βήμα εργασίας είναι απαραίτητο για το μοντέλο σας.
	Ελέγχτε τη σωστή τοποθέτηση / τη σωστή εφαρμογή των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων.
	Μετρήστε ξανά την προβλεπόμενη διάσταση και διορθώστε τη, εάν χρειάζεται.
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Πασέτο
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και μύτη Για καλύτερη πρόσβαση στις βίδες συνιστάται μια μεγάλου μήκους μύτη κατσαβιδιού.
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Αλφάδι
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Γερμανικό κλειδί 7 και 10
	Για αυτό το βήμα εργασίας χρειάζονται δύο άτομα.
	Το βήμα εργασίας πραγματοποιείται στο σημείο της συσκευής που επισημαίνεται.
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Σπάγκος
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Γωνία

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Κατσαβίδι
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Ψαλίδι
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Μαρκαδόρος, πλενόμενος
	Συνοδευτικό πακέτο: Αφαίρεση εξαρτημάτων
	Απορρίψτε σωστά τα εξαρτήματα που δεν χρειάζεστε πλέον.

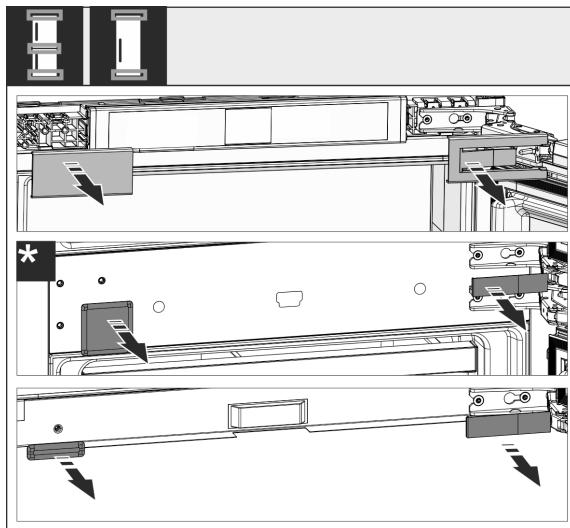


Fig. 8

► Αφαιρέστε τα καλύμματα.

Υπόδειξη

Κατά την αφαίρεση των καλυμμάτων προσέχετε ώστε να μην γρατσουνιστεί η επιφάνεια.

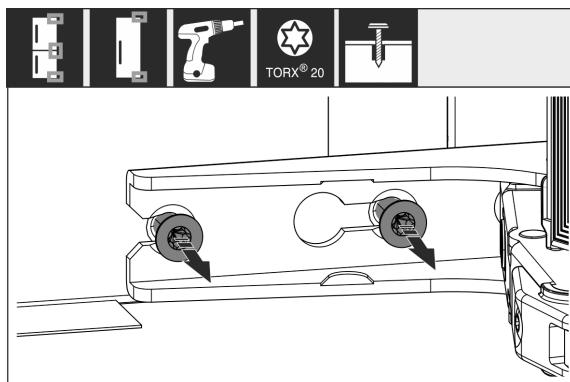


Fig. 9

► Λασκάρετε τις βίδες από όλους τους μεντεσέδες, μην τις ξεβιδώνετε.

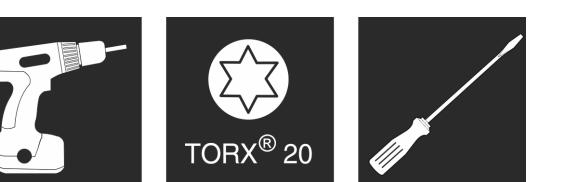


Fig. 6

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ρεύμα!

Ζημιά ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

► Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας, πριν εκτελέσετε την αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.

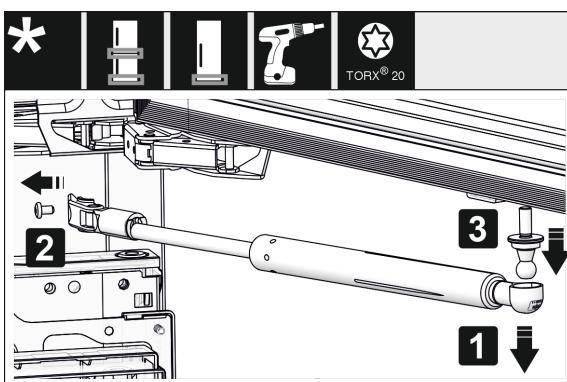


Fig. 7*

► Αφαίρεση αποσβεστήρα κλεισίματος: Αφαιρέστε τον αποσβεστήρα κλεισίματος από τον σφαιρικό πείρο (1), ξεβιδώστε το στήριγμα (2). Αφαιρέστε τον σφαιρικό πείρο με κατσαβίδι (3).*

Υπόδειξη

Όταν η σούστα βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το δάπεδο, μπορείτε να αφαιρέσετε τον σφαιρικό πείρο μόνο εφόσον έχει αφαιρεθεί η πόρτα.*

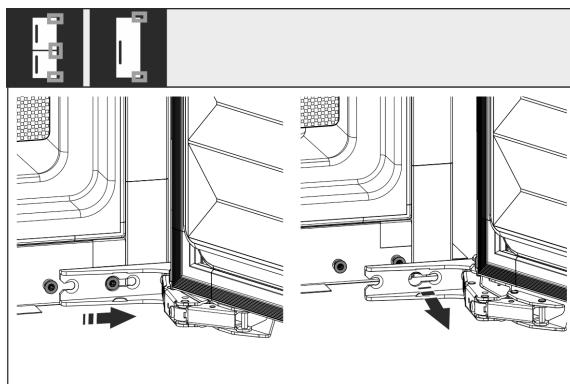


Fig. 10

► Αφαίρεση πόρτας: Ωθήστε την πόρτα προς τα εμπρός και μετά προς τα έξω, απαγκιστρώστε τη και παραμερίστε τη στην άκρη.

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

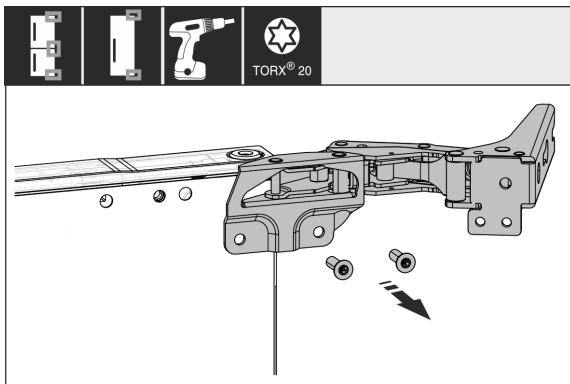


Fig. 11

- ▶ Ξεβιδώστε όλους τους μεντεσέδες και παραμερίστε τους στην άκρη μαζί με τις βίδες.

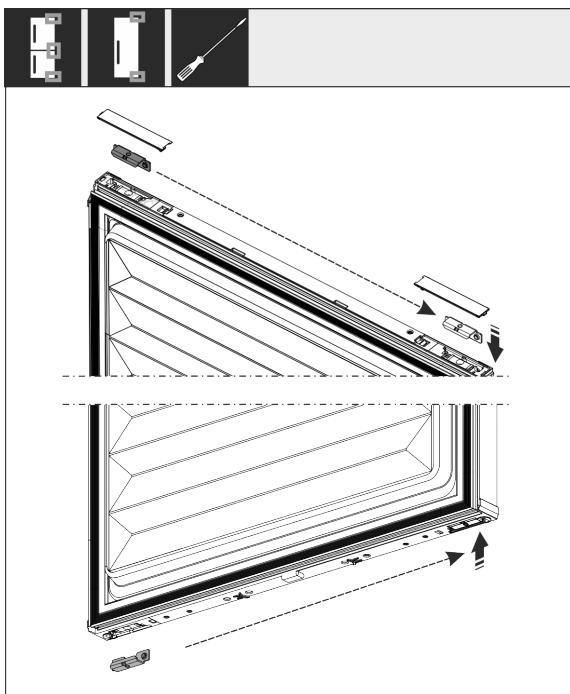


Fig. 12

- ▶ Αφαιρέστε τη γωνία επάνω και κάτω από την πόρτα και μεταφέρτε τη στην άλλη πλευρά. Πρέπει να μεταφέρετε τη γωνία για το βίδωμα των μεντεσέδων.

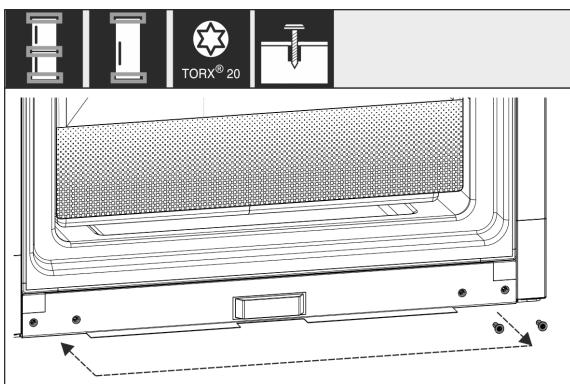


Fig. 13

- ▶ Μεταφέρετε τις βίδες στην άλλη πλευρά για τη στερέωση των μεντεσέδων. Μετά τη μεταφορά, μην τις σφίγγετε, πρέπει αργότερα να αναρτήσετε τους μεντεσέδες.

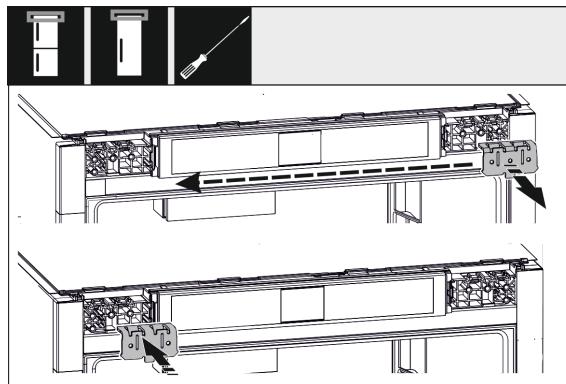


Fig. 14

- ▶ Μεταφέρετε τις γωνίες στερέωσης στην απέναντι πλευρά.

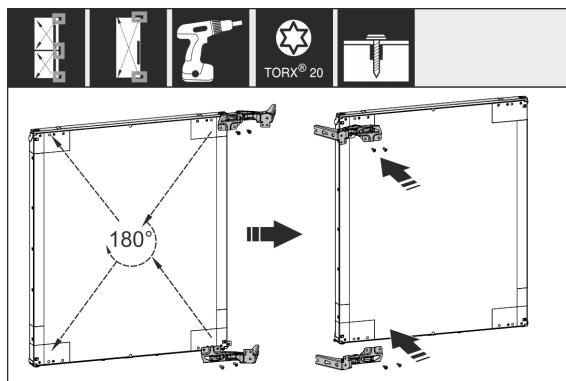


Fig. 15

- ▶ Μετακινήστε όλους τους μεντεσέδες υπό γωνία 180° στην απέναντι πλευρά και σφίξτε τους.

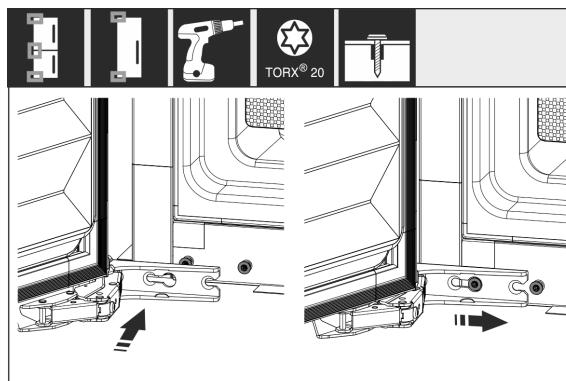


Fig. 16

- ▶ Επανατοποθέτηση πόρτας: Αναρτήστε την πόρτα με τους μεντεσέδες και σφίξτε τις βίδες.

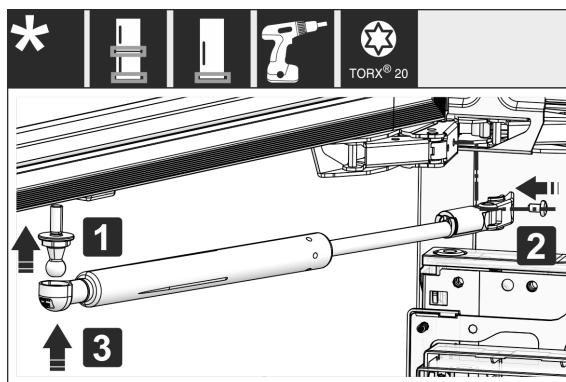


Fig. 17*

Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*

- Επανατοποθέτηση αποσβεστήρα κλεισίματος: Βιδώστε τον σφαιρικό πείρο (1), σφίξτε το στήριγμα (2) και αναρτήστε τον αποσβεστήρα κλεισίματος στον σφαιρικό πείρο.*
- Ελέγχετε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

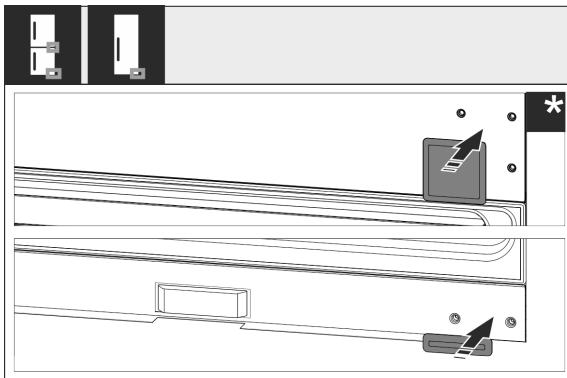


Fig. 18

- Τοποθετήστε ξανά τα καλύμματα κάτω και στο κέντρο. Τοποθετήστε ξανά τα υπόλοιπα καλύμματα μόνο μετά τον εντοιχισμό στο έπιπλο.

14 Σύνδεση συσκευής στην παροχή νερού*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι διαστάσεις για την παροχή νερού είναι γνωστές και τηρούνται. (βλέπε 7.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού)
- ❑ Η πίεση νερού τηρείται. (βλέπε 7.1 Διαστάσεις για τη σύνδεση νερού)
- ❑ Η παροχή νερού προς τη συσκευή πραγματοποιείται μέσω του σωλήνα κρύου νερού, ο οποίος αντέχει στην πίεση λειτουργίας και είναι συνδεδεμένος στην παροχή πόσιμου νερού.
- ❑ Όλες οι συσκευές και οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή νερού, πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.
- ❑ Υπάρχει πρόσβαση στην πλάτη της συσκευής, για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.
- ❑ Χρησιμοποιείται ο εύκαμπτος σωλήνας που συνοδεύει τη συσκευή. Οι παλιοί εύκαμπτοι σωλήνες έχουν απορριφθεί.
- ❑ Στο εξάρτημα σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα υπάρχει μια σήτα με στεγανοποίηση.
- ❑ Ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα και στη σύνδεση νερού του σπιτιού υπάρχει μια βρύση ώστε να μπορείτε να διακόπτετε την παροχή νερού όταν χρειάζεται.
- ❑ Η βρύση βρίσκεται εκτός της περιοχής της πλάτης της συσκευής και είναι εύκολα προσβάσιμη. Έτσι μπορείτε να ωθήσετε τη συσκευή όσο το δυνατό πιο μέσα στην εσοχή του επίπλου και εάν χρειαστεί να κλείσετε γρήγορα τη βρύση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από νερό!

- Πριν τη σύνδεση στον αγωγό νερού: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Πριν τη σύνδεση σε αγωγούς παροχής νερού: Κλείστε την τροφοδοσία νερού.
- Βεβαιωθείτε, ότι μόνο καταρτισμένο ειδικευμένο προσωπικό θα συνδέει τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό!

- Συνδέστε τη μόνο στην παροχή πόσιμου νερού.

14.1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα

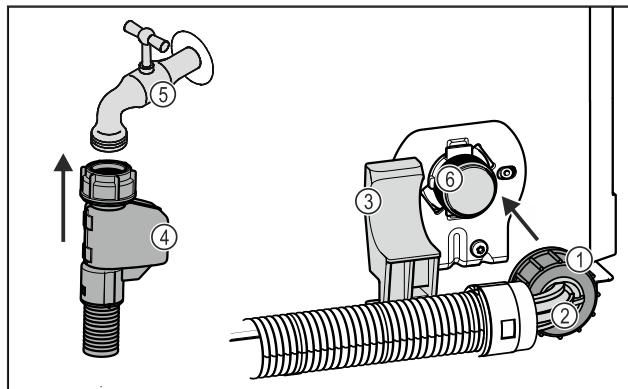


Fig. 19

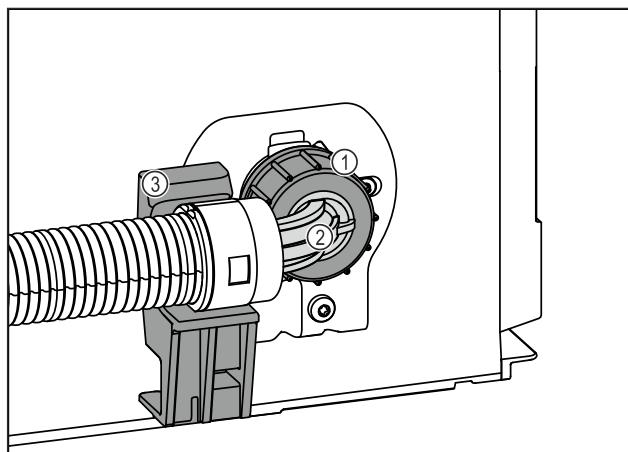


Fig. 19

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Παξιμάδι</p> <p>(2) Γωνιακό άκρο εύκαμπτου σωλήνα</p> <p>(3) Υποστήριγμα</p> | <p>(4) Ίσιο άκρο εύκαμπτου σωλήνα</p> <p>(5) Βρύση</p> <p>(6) Ηλεκτρομαγγητική βαλβίδα: Η ηλεκτρομαγγητική βαλβίδα είναι στο κάτω μέρος στην πίσω πλευρά της συσκευής. Διαθέτει σπείρωμα σύνδεσης R3/4.</p> |
|---|---|

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση!

- Μην προκαλείτε ζημιές και μην τσακίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την τοποθέτηση.
- Μην προκαλείτε ζημιές και μην τσακίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την τοποθέτηση στην εσοχή του επίπλου.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη συσκευή:

- Ρυθμίστε τη θέση του γωνιακού άκρου εύκαμπτου σωλήνα Fig. 19 (2) οριζόντια στο υποστήριγμα Fig. 19 (3) και συγκρατήστε το.
- Βιδώστε το παξιμάδι Fig. 19 (1) με το χέρι στο σπείρωμα, μέχρι να επιτευχθεί μια ασφαλής και καλή εφαρμογή.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στη βρύση:

- Συνδέστε το ίσιο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα Fig. 19 (4) στη βρύση Fig. 19 (5).
- Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος στη βρύση.

14.2 Έλεγχος του συστήματος νερού

Πριν εντοιχίσετε πλήρως τη συσκευή στην εσοχή του επίπλου, η Liebherr προτείνει να ελέγξετε το σύστημα νερού ως προς τη στεγανότητα.

- Ανοίξτε αργά τη βρύση.
- Ελέγξτε, εάν είναι στεγανοί οι εύκαμπτοι σωλήνες, η παροχή νερού και οι συνδέσεις.
- Το σύστημα νερού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα.
- Το σύστημα νερού είναι στεγανό: Μπορείτε να εντοιχίσετε τη συσκευή ολόκληρη στην εσοχή του επιπλου.

Υπόδειξη

IceMaker: Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να καθαρίσετε το IceMaker. (βλέπε Quick Start Guide ή οδηγίες χρήσης)*

15 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

Εργαλείο

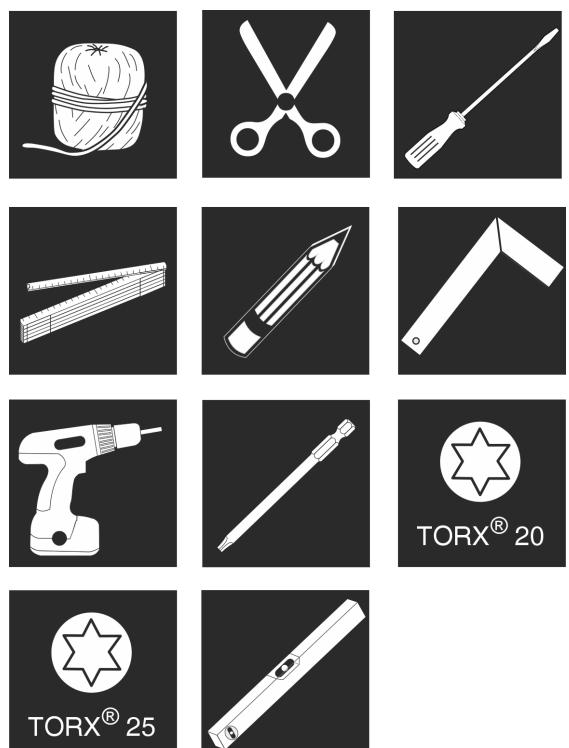


Fig. 20

Παρεχόμενα εξαρτήματα εγκατάστασης

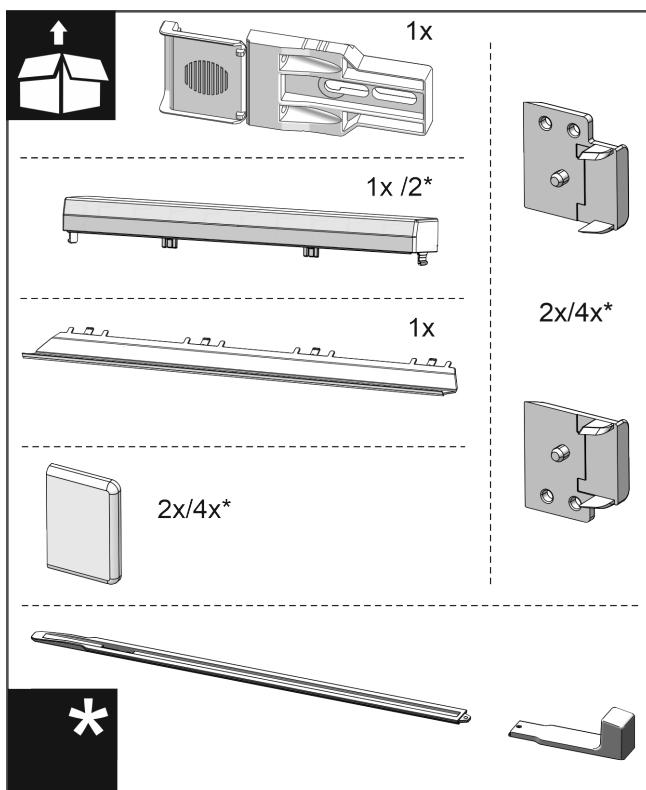


Fig. 21

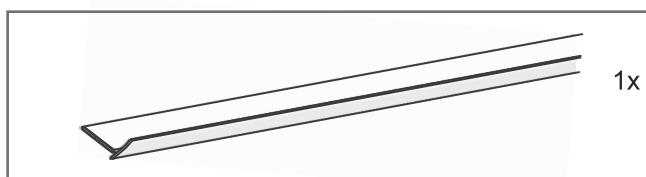


Fig. 22

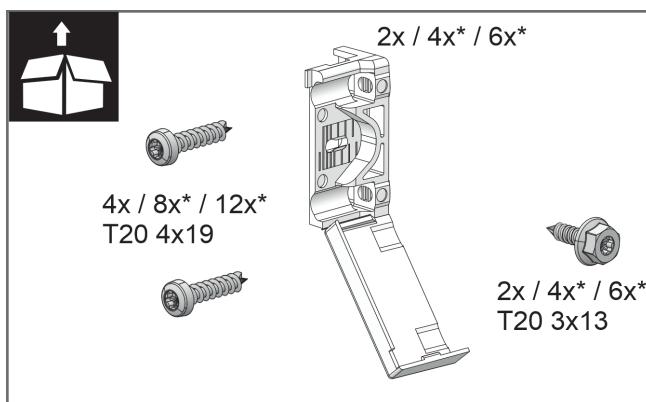


Fig. 23

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

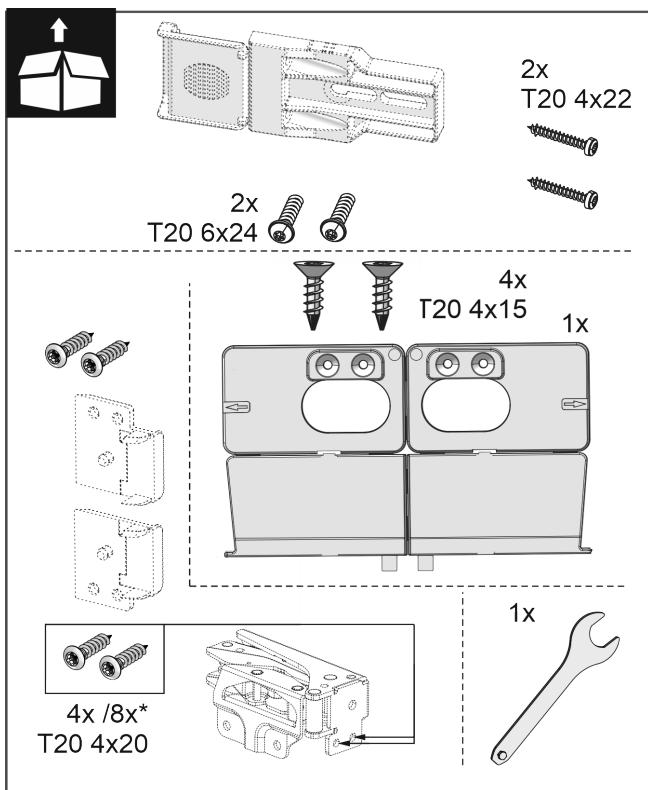


Fig. 24

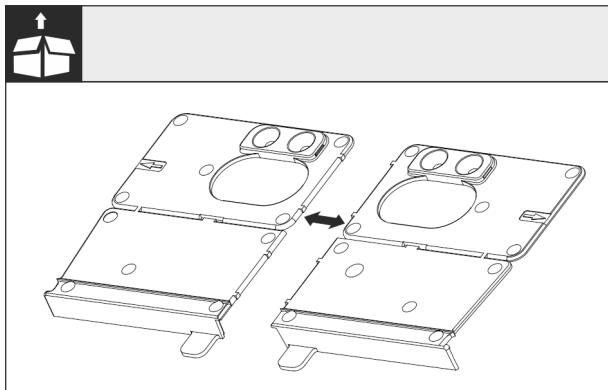


Fig. 25

- Χωρίστε τη γωνία τοποθέτησης δαπέδου στη διάτρητη γραμμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σωστό βάθος εντοιχισμού της συσκευής.

- Η χρήση της γωνίας εγκατάστασης εξασφαλίζει το σωστό βάθος εγκατάστασης της συσκευής.

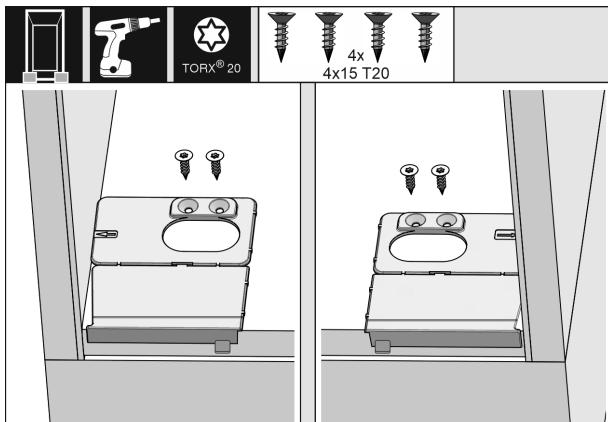


Fig. 26

- Βιδώστε τη γωνία εγκατάστασης δαπέδου είτε δεξιά είτε αριστερά, σε πλήρη επαφή ("πρόσωπο") με το πλευρικό τοίχωμα πάνω στο δάπεδο της υποδοχής του επίπλου εντοιχισμού.

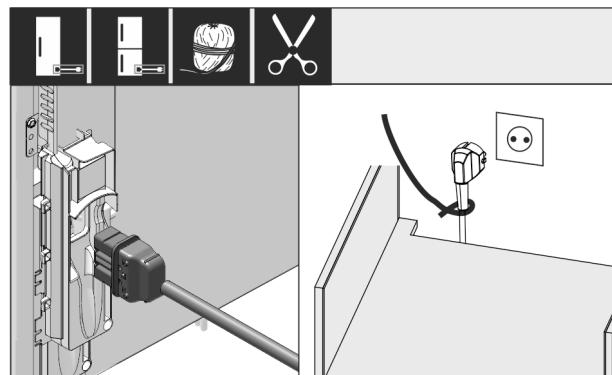


Fig. 27

- Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευασία.
- Συνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πλήρως στη φίσ της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή της υποδοχής τροφοδοσίας.
- Περάστε το φίσ τροφοδοσίας με τη βοήθεια ενός σπάγκου σε μια ελεύθερα προσβάσιμη πρίζα.

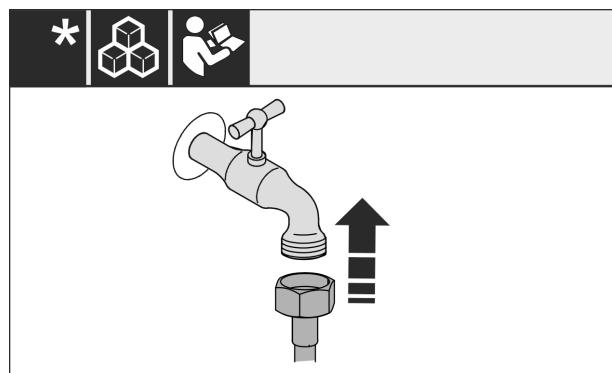


Fig. 28 *

- Αν απαιτείται, εγκαταστήστε τώρα τη σύνδεση νερού σύμφωνα με την οδηγία στις οδηγίες χειρισμού.*

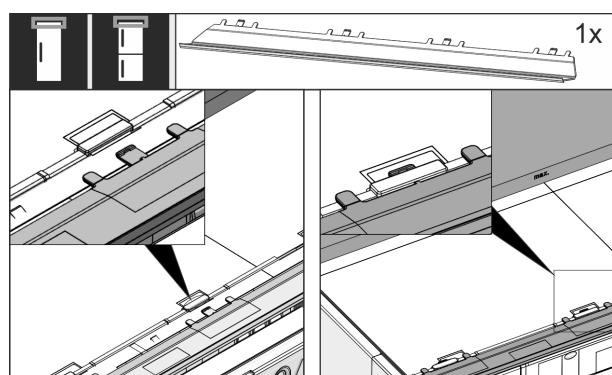


Fig. 29

- Εισάγετε το διακοσμητικό διόρθωσης στην επάνω πλευρά της συσκευής. Το διακοσμητικό κάλυμμα μπορεί να μετακινηθεί και προς τις δύο πλευρές.

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

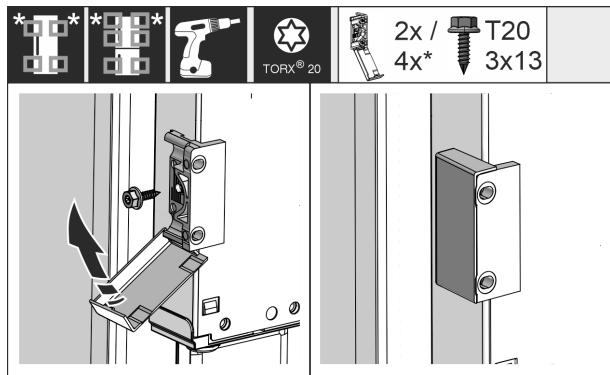


Fig. 30

- Τοποθετήστε τις γωνίες στερέωσης. Τοποθετήστε τις γωνίες στερέωσης στο ύψος των λαβών της πόρτας του επίπλου. Εάν η πόρτα είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε συνολικά τέσσερις γωνίες στερέωσης.
- Μετά την τοποθέτηση, κλείστε τα καλύμματα πάνω στη γωνία.

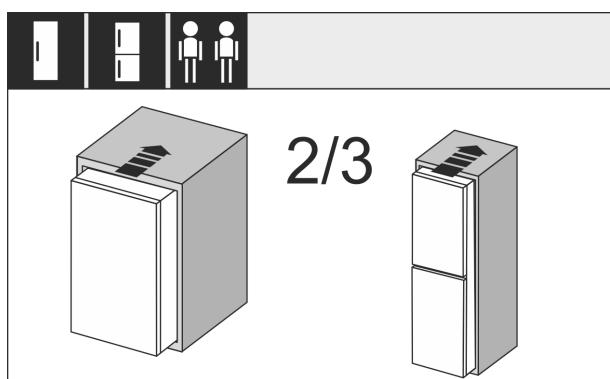


Fig. 31

- Εισάγετε τη συσκευή κατά 2/3 μέσα στην υποδοχή του επίπλου εντοιχισμού.

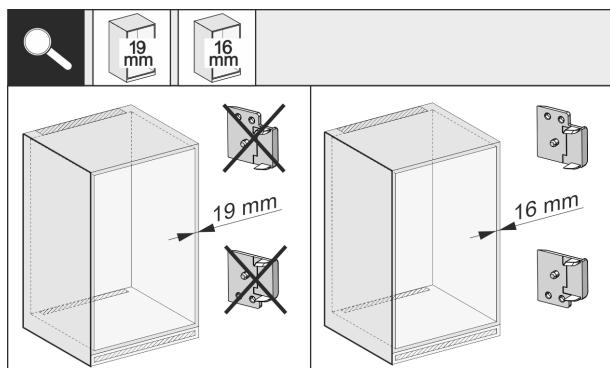


Fig. 32

- Ελέγξτε το πάχος του πλαϊνού του επίπλου, εάν έχει πάχος 16 mm ή 19 mm.

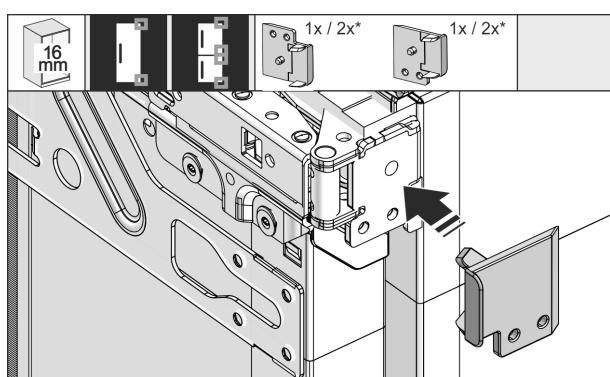


Fig. 33

- Πλαϊνά επίπλου πάχους 16 mm: Τοποθετήστε αποστάτη σε όλους τους μεντεσέδες.
- Πλαϊνά επίπλου πάχους 19 mm: Δεν χρειάζεστε αποστάτη.

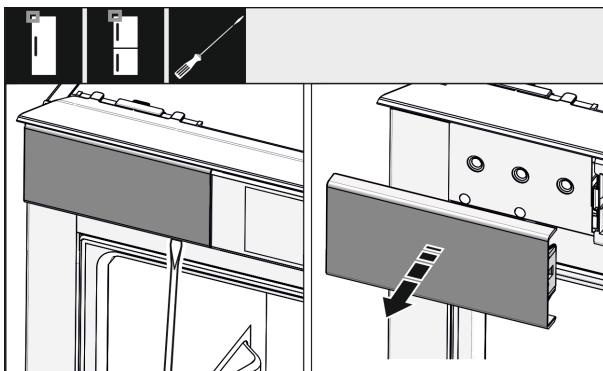


Fig. 34

- Με ένα κατσαβίδι, λασκάρετε το κάλυμμα πάνω αριστερά και αφαιρέστε το.

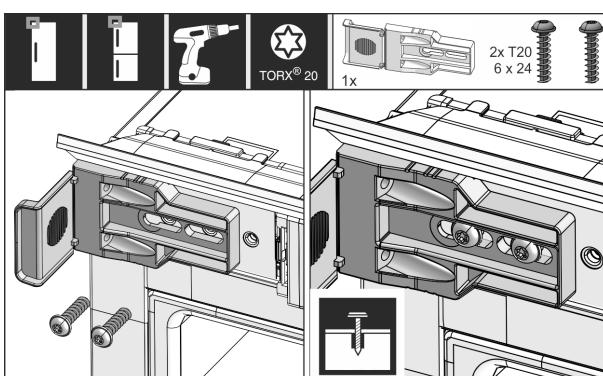


Fig. 35

- Βιδώστε τη γωνία στερέωσης χωρίς να τη σφίξετε. Η γωνία θα πρέπει να μπορεί ακόμα να μετακινηθεί ελαφρά.

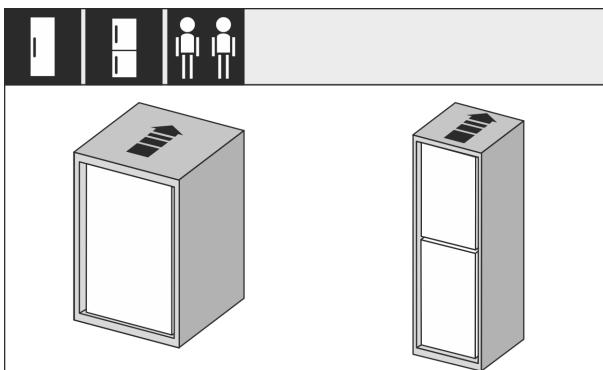


Fig. 36

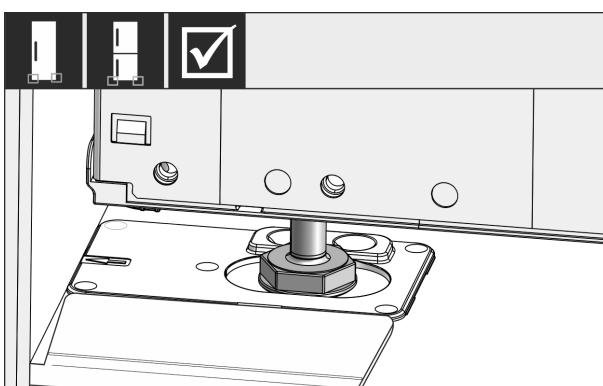


Fig. 37

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- ▶ Όταν ωθείτε τη συσκευή στην εσοχή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.

- ▶ Εισάγετε τη συσκευή ολόκληρη στην εσοχή του επίπλου. Τα ρυθμιζόμενα πόδια πρέπει να εφαρμόζουν στις δύο πλευρές στα ανοίγματα των γωνιών τερματισμού.

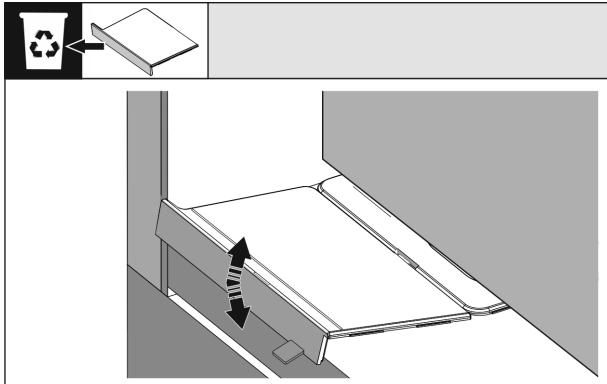


Fig. 38

- ▶ Αφαιρέστε τον αναστολέα της γωνίας τοποθέτησης δαπέδου. Ελευθερώστε τον αναστολέα κινώντας τον και, αν χρειάζεται, αποσπάστε τον με τη βοήθεια μιας πένσας.

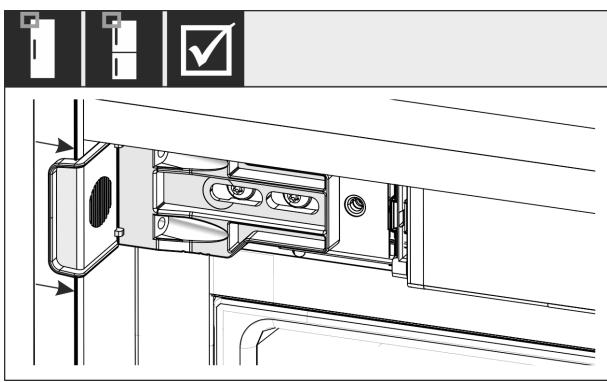


Fig. 39

- ▶ Ελέγξτε αν η συσκευή έρχεται πρόσωπο με την εσοχή του επίπλου. Η γωνία στερέωσης πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το πλαϊνό της εσοχής του επίπλου.

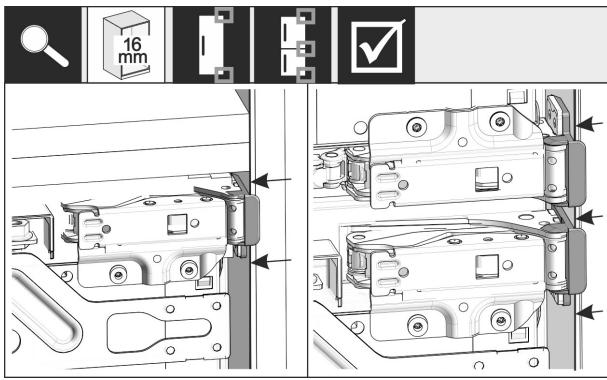


Fig. 40

Υπόδειξη

Σε πλαϊνά επίπλου πάχους 16 mm οι αποστάτες βρίσκονται στην πλευρά του μεντεσέ στην εσοχή του επίπλου.

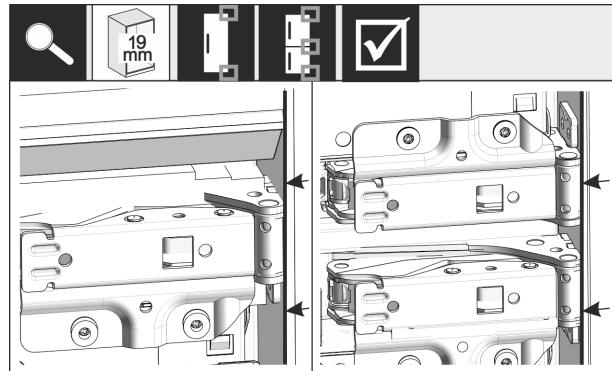


Fig. 41

- ▶ Πλαϊνά επίπλου πάχους 19 mm: Φέρτε τις μπροστινές ακμές των μεντεσέδων πρόσωπο με την μπροστινή πλευρά του πλαϊνού του επίπλου.

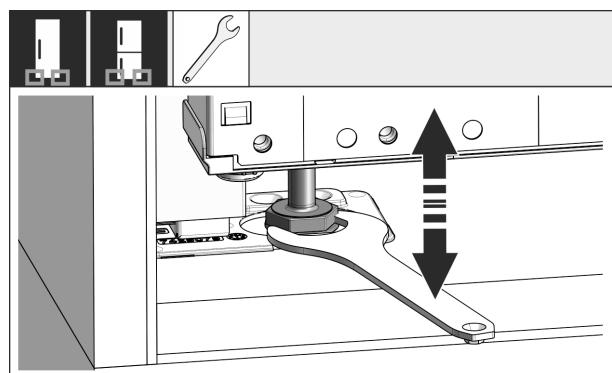


Fig. 42

- ▶ Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την κλίση της συσκευής μέσω των ρυθμιζόμενων ποδιών.

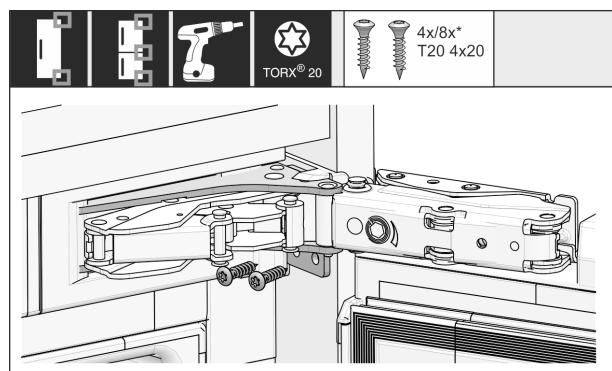


Fig. 43

- ▶ Βιδώστε τη συσκευή στην πλευρά των μεντεσέδων.

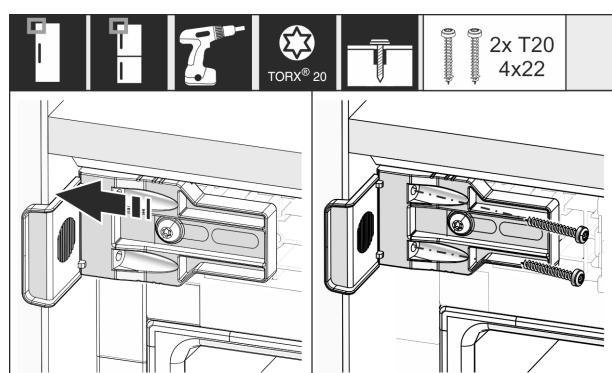


Fig. 44

- ▶ Μετακινήστε τη γωνία έτσι ώστε να έρχεται πρόσωπο με το πλαϊνό της εσοχής του επίπλου.
- ▶ Σφίξτε όλες τις βίδες.

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

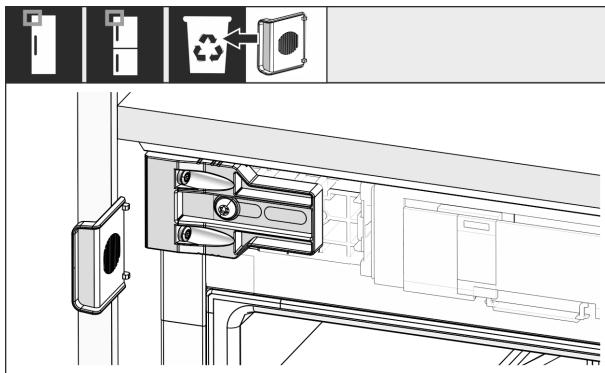


Fig. 45

- ▶ Στην πλευρά της λαβής επάνω, σπάστε τον αναστολέα της γωνίας και πετάξτε τον.

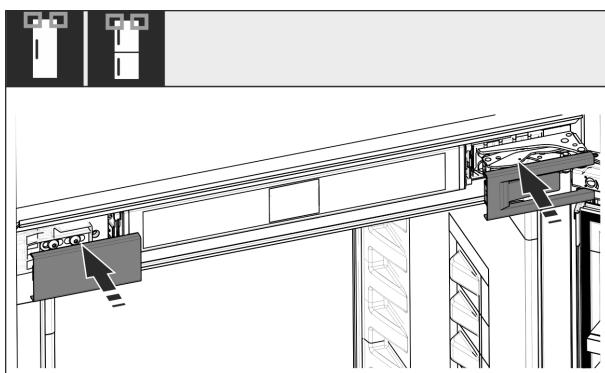


Fig. 46

- ▶ Τοποθετήστε τα καλύμματα.

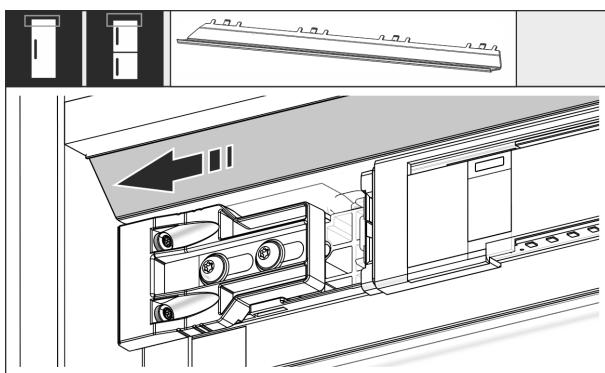


Fig. 47

- ▶ Μετακινήστε το διακοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να έρχεται πρόσωπο στο πλάι του επίπλου.

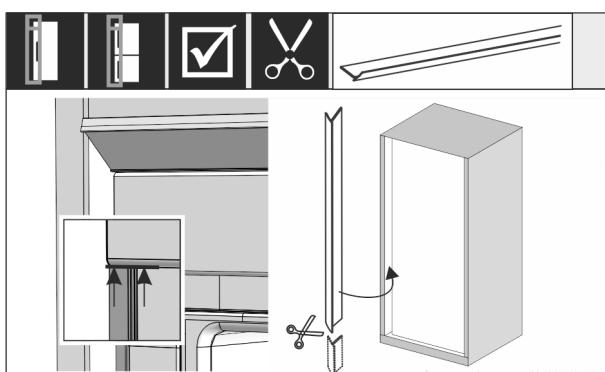


Fig. 48

- ▶ Εάν χρειάζεται: Κοντύνετε το σιρίτι στο απαιτούμενο μήκος με ένα κοφτερό ψαλίδι.
- ▶ Εφαρμόστε το σιρίτι κάτω από το πάνω κάλυμμα και πιέστε το. Το σιρίτι είναι μαγνητικό.

Σε ύψος εσοχής μεγαλύτερο από 1400 mm τοποθετήστε ράγες ευθυγράμμισης:



Fig. 49

Σε ύψος εσοχής μεγαλύτερο από 1400 mm πρέπει να τοποθετήσετε ράγες ευθυγράμμισης κάτω από τη συσκευή. Οι ράγες ευθυγράμμισης **μειώνουν τη στάθμη θορύβου**. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ράγες ευθυγράμμισης και μια λαβή τοποθέτησης σε περίπτωση εσοχής μεγαλύτερης από 1400 mm.

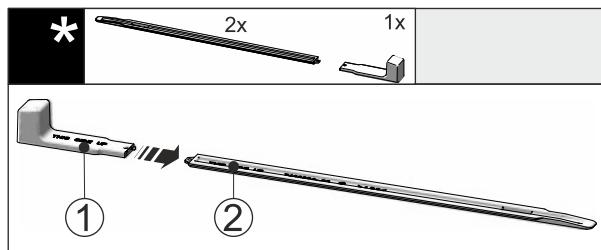


Fig. 50

- ▶ Τοποθετήστε τη λαβή τοποθέτησης Fig. 50 (1) στη ράγα ευθυγράμμισης Fig. 50 (2).


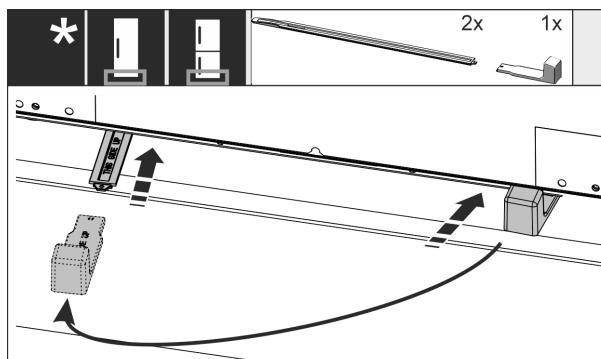


Fig. 51

- ▶ Θήστε τη ράγα ευθυγράμμισης στον οδηγό κάτω από τον πάτο της συσκευής μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Αποσυνδέστε τη λαβή τοποθέτησης και συνδέστε τη στη δεύτερη ράγα ευθυγράμμισης.
- ▶ Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τη δεύτερη ράγα ευθυγράμμισης.

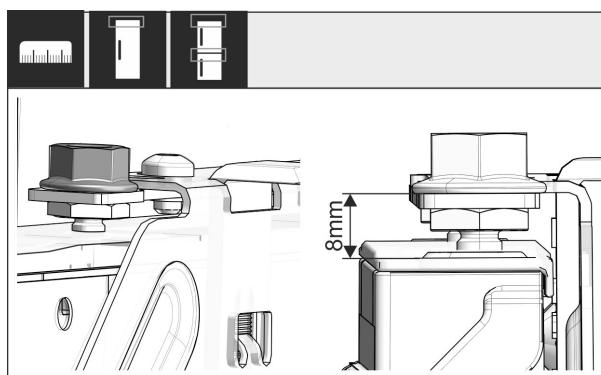

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

Fig. 52

- ▶ Κλείστε την πόρτα.
- ▶ Ελέγξτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση των 8 mm από την επάνω ακμή της πόρτας της συσκευής μέχρι το σημείο εφαρμογής της τραβέρσας.

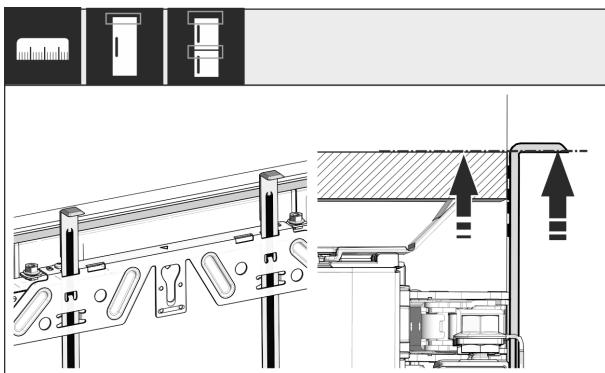


Fig. 53

- ▶ Σπρώξτε προς τα επάνω τους οδηγούς τοποθέτησης στο ύψος της πόρτας του επίπλου. Κάτω ακμή τερματισμού οδηγού τοποθέτησης = επάνω ακμή της πόρτας που θα τοποθετηθεί.

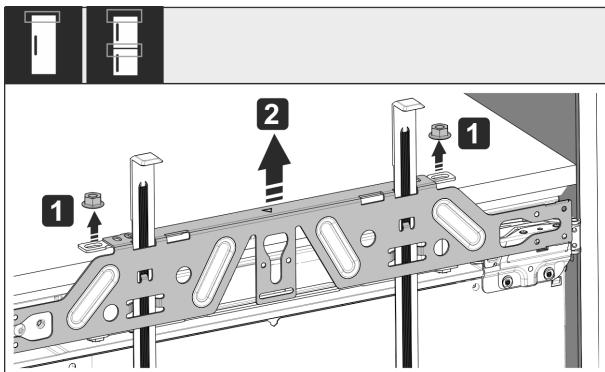


Fig. 54

- ▶ Λύστε τα κόντρα παξιμάδια Fig. 54 (1).
- ▶ Αφαιρέστε την τραβέρσα στερέωσης Fig. 54 (2).

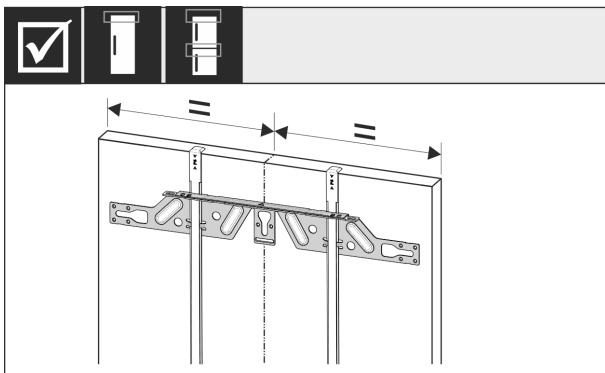


Fig. 55

- ▶ Αναρτήστε την τραβέρσα στερέωσης στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του επίπλου και κεντράρετε την.

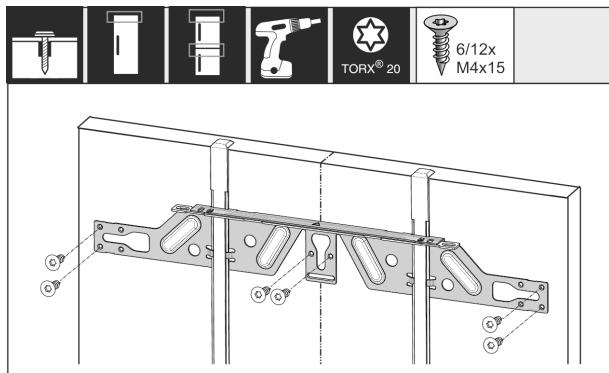


Fig. 56

- ▶ Τοποθετήστε την τραβέρσα στερέωσης σε πόρτες από μοριοσανίδα με τουλάχιστον 6 βίδες, σε μασίφ πόρτες με τουλάχιστον 4 βίδες.

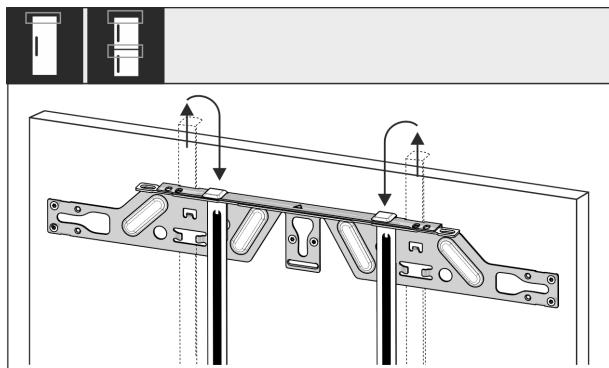


Fig. 57

- ▶ Τραβήξτε έξω τους οδηγούς τοποθέτησης και εισάγετε υπό γωνία στο παρακείμενο άνοιγμα υποδοχής.

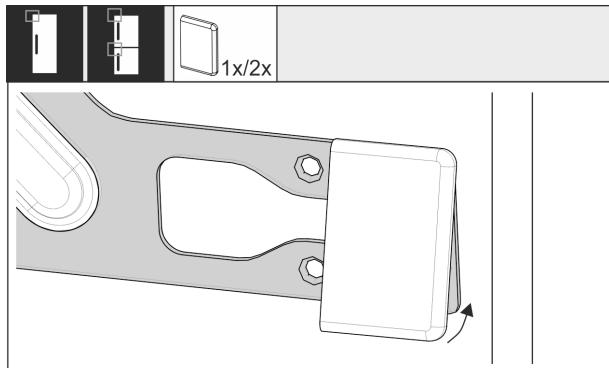


Fig. 58

- ▶ Στην πλευρά της λαβής, τοποθετήστε το κάλυμμα στην τραβέρσα στερέωσης.

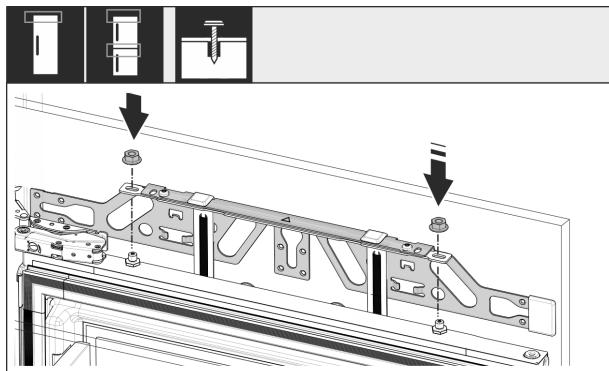


Fig. 59

- ▶ Αναρτήστε την πόρτα του επίπλου και βιδώστε ξανά πρόχειρα τα κόντρα παξιμάδια στους πείρους ρύθμισης.

Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

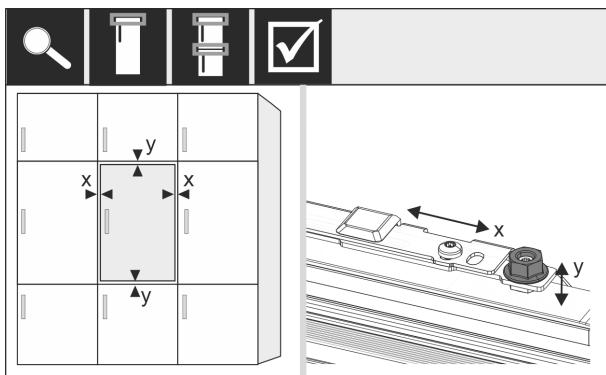


Fig. 60

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα του επίπλου με τους πείρους ρύθμισης προς την κατεύθυνση X και Y.

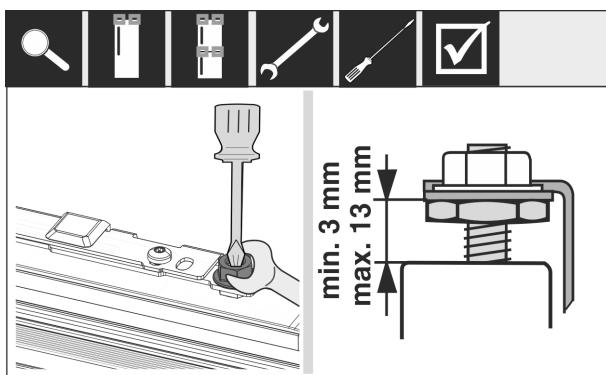


Fig. 61

- Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια.
- Ελέγχετε το ύψος ρύθμισης.

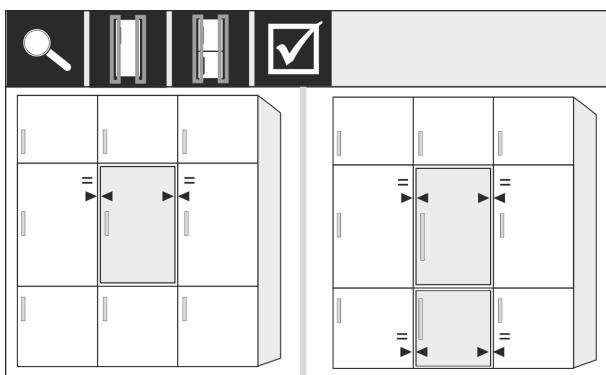


Fig. 62

- Προσόψεις επίπλων πάχους μεγαλύτερου από 19 mm:
Προσέξτε τις διαστάσεις, τα βάρη και τις υποδείξεις στα επόμενα κεφάλαια: (βλέπε 16 Προσόψεις επίπλων)

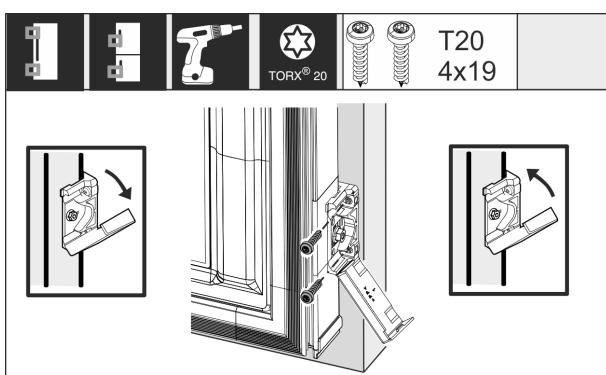


Fig. 63

Τοποθέτηση της γωνίας στερέωσης στην πόρτα επίπλου:

- Ανοίξτε το κάλυμμα.
Τοποθέτηση της γωνίας στερέωσης στην πόρτα επίπλου:
Ευθυγραμμίστε την μπροστινή ακμή της γωνίας στερέωσης παράλληλα με την ακμή της πόρτας του επίπλου και σφίξτε τη γωνία.
Τοποθέτηση της γωνίας στερέωσης στην πόρτα επίπλου:
Ανοίξτε το κάλυμμα.

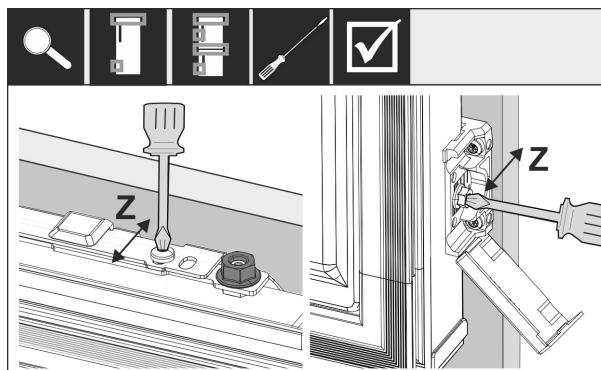


Fig. 64

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα του επίπλου στην κατεύθυνση Z:
Λύστε τη βίδα ρύθμισης στην τραβέρσα στερέωσης και τη βίδα στη γωνία στερέωσης.
► Μετακινήστε την πόρτα.

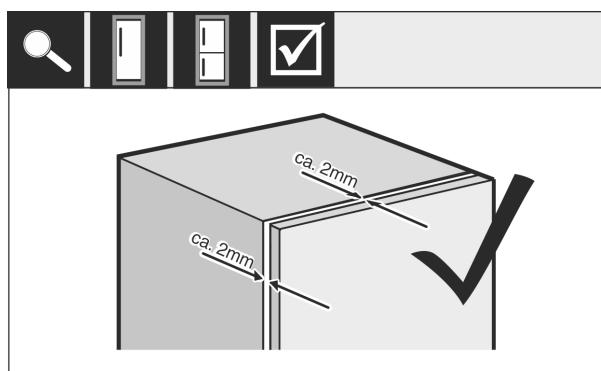


Fig. 65

- Ελέγχετε την απόσταση ανάμεσα στην πόρτα του επίπλου και στο σώμα του επίπλου.
- Ελέγχετε και σφίξτε ξανά όλες τις βίδες, εάν είναι απαραίτητο.

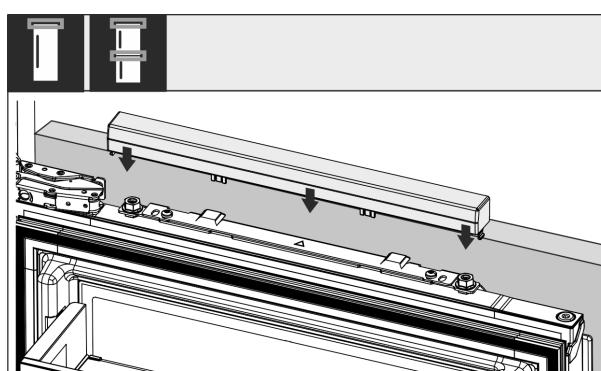


Fig. 66

- Κουμπώστε το επάνω κάλυμμα.

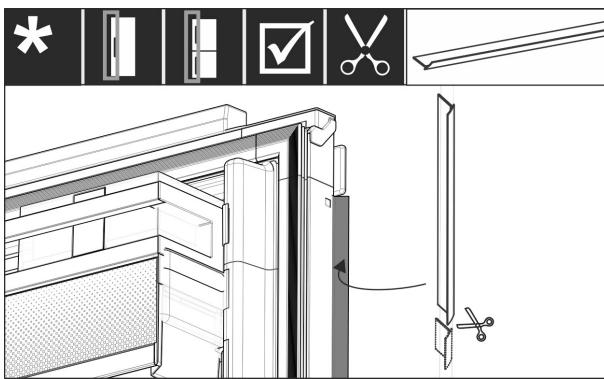


Fig. 67

- Κόψτε ανάλογα με το μήκος το σιρίτι.
- Τοποθετήστε το σιρίτι ανάμεσα στην πρόσοψη της πόρτας του επίπλου και την πόρτα της συσκευής.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά και ότι δεν θα προκληθούν σχηματισμοί πάγου, δημιουργία συμπυκνωμάτων και δυσλειτουργίες, υπάρχουν τα ακόλουθα κριτήρια:

- Η πόρτα πρέπει να κλείνει σωστά.
- Η πόρτα του επίπλου δεν πρέπει να εφάπτεται στο σώμα του επίπλου.
- Το λάστιχο στην επάνω γωνία της πλευράς της λαβής πρέπει να εφαρμόζει καλά.
- Ελέγξτε τον εντοιχισμό σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια.

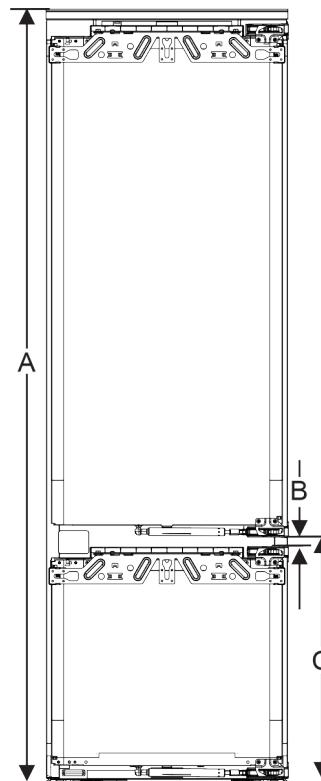


Fig. 68 Θέση αρμού δίφυλλης πρόσοψης επίπλου*

Υψος εσοχής 194 (3 συρτάρια)	
Υψος συσκευής (A) (mm)	1938
Απόσταση (B) (mm)	15
Θέση αρμού (C) σταθερής πόρτας (mm)	695 + 15

Άλλη πόρτα επίπλου από πάνω, από κάτω ή δίπλα:

- Ο κάθετος αρμός ανάμεσα στις πόρτες επίπλου πρέπει να ανέρχεται σε 4 mm.
- Ο οριζόντιος αρμός ανάμεσα στις πόρτες επίπλου πρέπει να ανέρχεται σε 4 mm. Ελέγξτε εδώ τα χαρακτηρι - στικά σύγκρουσης. (βλέπε 16.3 Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση)

Βάρος και μεντεσέδες:

- Σε βαριές προσόψεις επίπλων, η καταπόνηση του μεντεσέ είναι πολύ μεγάλη. Ενδέχεται να υποστεί ζημιά ο μεντεσές. Για τον σκοπό αυτό λάβετε υπόψη σας το μέγιστο βάρος για τη συσκευή σας που αναφέρεται στο κεφαλιαίο Βάρη μπροστινού μέρους επίπλου .
- Εάν η πρόσοψη του επίπλου υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, μπορεί να βοηθήσει μια συσκευή με τεχνολογία επάλληλης πόρτας, επειδή το βάρος παραλαμβάνεται από περισσότερους μεντεσέδες του επίπλου.
- Εάν χρησιμοποιείτε μακριές προσόψεις επίπλου, που προεξέχουν πολύ από τις συσκευές, προτείνουμε τη χρήση ενός πρόσθετου μεντεσέ πόρτας (π.χ. Kamat), ο οποίος θα διαθέτει υποχρεωτικά το ίδιο σημείο περι - στροφής όπως ο μεντεσές για σταθερές πόρτες που χρησιμοποιείται στη συσκευή. Με τη χρήση ενός ακόμη μεντεσέ (Kamat) κατανέμεται το βάρος σε περισσότερα σημεία. Η χρήση ενός πακτωμένου μεντεσέ διόρθωσης προτείνεται σε ψηλές προσόψεις επίπλου, για την αντι - μετώπιση παραμόρφωσης (κυρτό/κοίλο).

16 Προσόψεις επίπλων

16.1 Διαστάσεις

Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής χρειάζεστε μία πόρτα επίπλου ή δύο πόρτες επίπλου. Η διάσταση της αντίστοιχης πόρτας (πορτών) επίπλου εξαρτάται από τη συνολική διάσταση της εσοχής και το πάχος του σώματος του επίπλου.

Υπόδειξη

Λάβετε υπόψη σας τις σχετικές διαστάσεις της συσκευής και της εσοχής καθώς και τα σχέδια εντοιχισμού.

Γενικές οδηγίες:

- Λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας για τις συγκεκριμένες συσκευές σχετικά με τις διαστάσεις και το βάρος για μόνιμη τοποθέτηση στην πόρτα .
- Το πάχος του σώματος του επίπλου θα πρέπει να ανέρ - χεται τουλάχιστον σε 16 mm και μέγιστο σε 19 mm.
- Προσέξτε για μια τοποθέτηση δίφυλλης πόρτας επίπλου τη θέση του αρμού.*

Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος

16.2 Τοποθέτηση πρόσοψης (-εων) επίπλου

Προσέχετε κατά την τοποθέτηση:

- Η πρόσοψη του επίπλου πρέπει να είναι τοποθετημένη συμμετρικά με την πόρτα του ψυγείου.
- Η πρόσοψη του διπλανού επίπλου βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο.
- Η πρόσοψη του διπλανού επίπλου έχει την ίδια ακτίνα ακμών όπως η πρόσοψη της συσκευής.
- Η πρόσοψη του επίπλου είναι επίπεδη και χωρίς τάσεις.
- Η πρόσοψη του επίπλου έχει μια ελάχιστη ρύθμιση βάθους περ. 2 mm από το σώμα.
- Εντοιχίστε τη συσκευή στην εσοχή. (βλέπε 15 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή)
- Στερεώστε την πρόσοψη του επίπλου στην πόρτα της συσκευής. (βλέπε 15 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή)
- Ελέγξτε την πρόσοψη του επίπλου για σύγκρουση. (βλέπε 16.3 Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση)

16.3 Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση

Αφού τοποθετήσετε την πρόσοψη (-εων) επίπλου, πρέπει να ελέγχετε ότι δεν συγκρούονται μεταξύ τους οι προσόψεις του επίπλου.

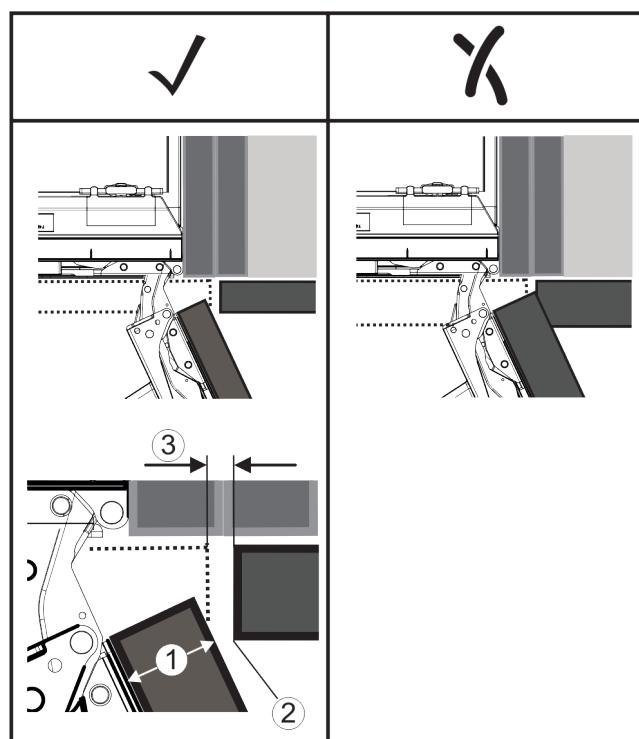


Fig. 69

(1) Πάχος πρόσοψης (FD)
(2) Ακτίνα ακμών (R)
(3) Αρμός (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax	Gmin	Gmax
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 70 Πίνακας οριακών περιοχών αρμού

G_{min} = κάτω οριακή περιοχή του αρμού σε mm
 G_{max} = άνω οριακή περιοχή του αρμού σε mm

Υπόδειξη

Στις διορθώσεις προσέχετε πάντα, ώστε η πρόσοψη του επίπλου να είναι προσαρμοσμένη στη γενική εμφάνιση της πρόσοψης.

Έλεγχος χαρακτηριστικών σύγκρουσης και ανάλογη διόρθωση:

- Προσδιορίστε το πάχος της πρόσοψης και την ακτίνα ακμών.
- Στον πίνακα, διαβάστε την οριακή περιοχή για τον αρμό.
- Συγκρίνετε τον αρμό με τις τιμές από τον πίνακα.
- Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες ανάλογα με τον αξιολογημένο αρμό.

Αρμός	Περιγραφή
$S > G_{max}$	Εάν η διάσταση του αρμού είναι μεγαλύτερη από τις δύο οριακές τιμές, δεν χρειάζεται να προβείτε σε διόρθωση.
$S < G_{min}$	Εάν η διάσταση του αρμού είναι μικρότερη από τις δύο οριακές τιμές, πρέπει να αυξήσετε τη διάσταση του αρμού. Μια ακόμη δυνατότητα παρέχει η αύξηση της ακτίνας ακμών.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Εάν η διάσταση του αρμού βρίσκεται ανάμεσα στις δύο οριακές τιμές, πρέπει να εργαστείτε με ακρίβεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί εύκολα να προκύψουν συγκρούσεις.

17 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος τραυματισμού από συσκευή ή καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά! Κίνδυνος-θάνατος και τραυματισμοί από κοπή. Εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μεταφορά, μπορείτε να υποστείτε θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Ενδέχεται εκτός αυτού να κοπείτε σε τμήματα της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά.

- Ελέγξτε μετά τη μεταφορά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- Σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνδέστε τη συσκευή σας μέσω του ξεχωριστά παραδιδόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει στο ένα άκρο μια υποδοχή τροφοδοσίας και στο άλλο άκρο ένα φίς τροφοδοσίας.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα.
- Η συσκευή είναι εντοιχισμένη σωστά. (βλέπε 15 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή)
- Τηρούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση. (βλέπε 2 Προϋποθέσεις τοποθέτησης)
- Οι διαστάσεις για τη σωστή σύνδεση είναι γνωστές και τηρούνται.
- Η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου.
- Η πρίζα είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια.
- Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.
- Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή. (βλέπε 4 Διαστάσεις εντοιχισμού)

Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη λειτουργία!

Ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Εγκαύματα.

Ζημιές στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.

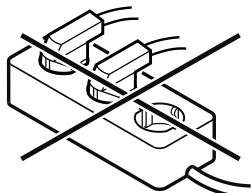

ΠΡΟΣΟΧΗ


Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιές στη συσκευή.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μετατροπείς αυτόνομων δικτύων, όπως π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή γεννήτριες βενζίνης.

- Συνδέστε το φίς τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδο - σίας στην τροφοδοσία τάσης. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του φίς τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Το λογότυπο Liebherr εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η ένδειξη αλλάζει στο σύμβολο Standby.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια εντός 60 δευτερολέπτων: Το σύμβολο Standby ξεθωριάζει ή εξαφανίζεται.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Πρώτη θέση σε λειτουργία βλέπε επόμενα κεφάλαια ή οδηγίες χρήσης.

Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος

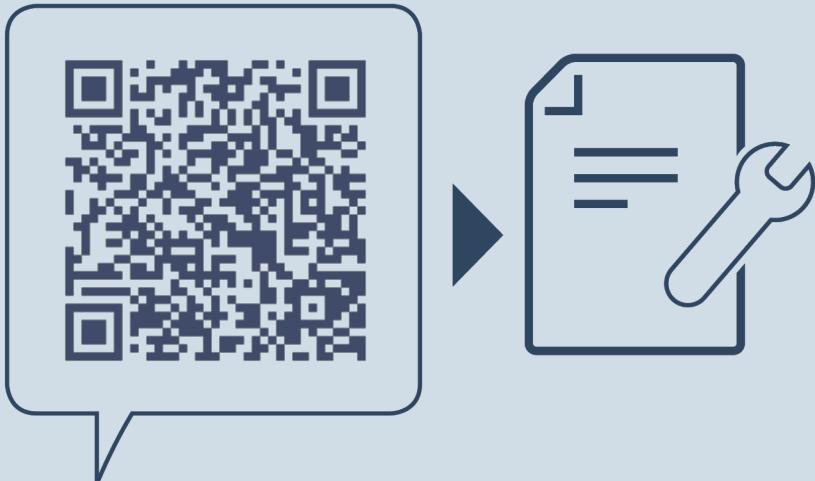

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL πλήρως εντοιχιζόμενοι ψυγειοκαταψύκτες

Ημερομηνία έκδοσης: 20250313

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7088614-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland