




Прирачник за
монтажа

Quality, Design and Innovation

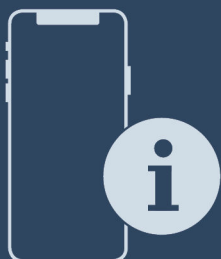

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Содржина

1	Општи безбедносни инструкции.....	2
2	Услови за инсталација.....	3
2.1	Просторија.....	3
2.2	Инсталирање повеќе уреди.....	3
2.3	Електричен приклучок.....	4
3	Димензии на уредот.....	4
4	Димензии на преграда.....	4
5	Услови за вентилација.....	5
6	Пренесување на уредот.....	5
7	Отпакување на уредот.....	5
8	Инсталирање на уредот.....	5
8.1	После монтирањето.....	5
9	Фрлање на пакувањето.....	5
10	Објаснување на користените симболи.....	5
11	****- Врата од комора за замрзнување*.....	6
11.1	Менување на страната за отворање на вратата.....	7
12	Промена на шарките на вратата.....	7
13	Вградување на уредот во преграда.....	8
14	Монтирање на декоративната плоча.....	12
15	Монтирање на декоративната плоча со панел за порамнување.....	13
16	Приклучување на уредот во струја.....	14

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	Прочитајте го прирачникот За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	Дополнителни информации на интернет Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци: Фиг. Пример за приказ
	Проверка на уредот Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламација, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.

Симбол	Објаснување
	Разлики Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со ѕвездичка (*).
	Инструкции и резултати од ракувањето Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	Видеа На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

Лиценци за слободен софтвер:

Уредот содржи софтверски компоненти што користат лиценци за слободен софтвер. Информациите за користените лиценци за слободен софтвер можете да ги погледнете овде: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Општи безбедносни инструкции

- Внимателно чувајте го прирачникот за монтажа за да може да ви биде достапен во секое време.
- Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за монтажа.
- Внимателно прочитајте го прирачникот за монтажа пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.
- Прво прочитајте ги безбедносните инструкции во **прирачникот за употреба**, на којшто припаѓа овој прирачник за монтажа, во поглавјето „Општи безбедносни инструкции“. Ако го изгубите **прирачникот за употреба**, можете да го преземете **истиот** преку интернет, со внесување на сервисниот број на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:
- Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во

другите поглавја кога го инсталирате уредот:

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.

2 Услови за инсталација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.
- Користете го уредот само кога е вграден.

2.1 Просторија



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има простор од најмалку 1 m³. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.

2.1.1 Подлога во просторијата

- Подот мора да биде рамен.
- Кога ќе го вградите уредот во кујнскиот мебел, којшто е поставен на нерамен под: нивелирајте го кујнскиот мебел.

2.1.2 Позиционирање во просторијата

- Не вградувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греење.
- Можете да го вградите уредот директно до рерна.
- Ако го вградите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може малку да се зголеми. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Вградете го уредот само во цврст мебел.

2.2 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:

- ☐ Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- ☐ Внимавајте на инструкциите и следните табели.

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.


ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно врз друг фрижидер/замрзнувач.

Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Модели, чијашто ознака започнува со S....	Side-by-Side (SBS)
Модели со максимална висина на преграда од 880 mm и со загреана облога може да се инсталираат „еднонадруго“. Горен уред: до максимална висина на преграда 140 mm	Еднонадруго

Модели и нивен тип на инсталација

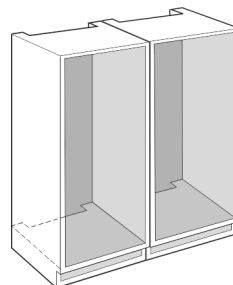

Фиг. 1

Секој уред поставете го во одделна преграда во мебелот.

Димензии на уредот

2.3 Електричен приклучок




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- ▶ Внимавајте да не приклучите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- ▶ Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- ▶ Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- ▶ **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.

3 Димензии на уредот

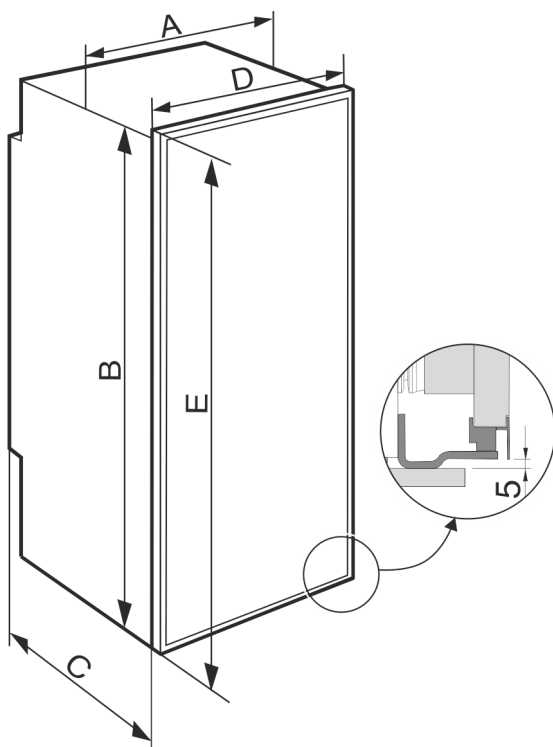


Фиг. 2

DR.. 39..	
A (mm)	557
B (mm)	872
C (mm)	512
D (mm)	591
E (mm)	888

DR.. 41..	
A (mm)	557
B (mm)	1213
C (mm)	512
D (mm)	591

DR.. 41..	
E (mm)	1232

4 Димензии на преграда

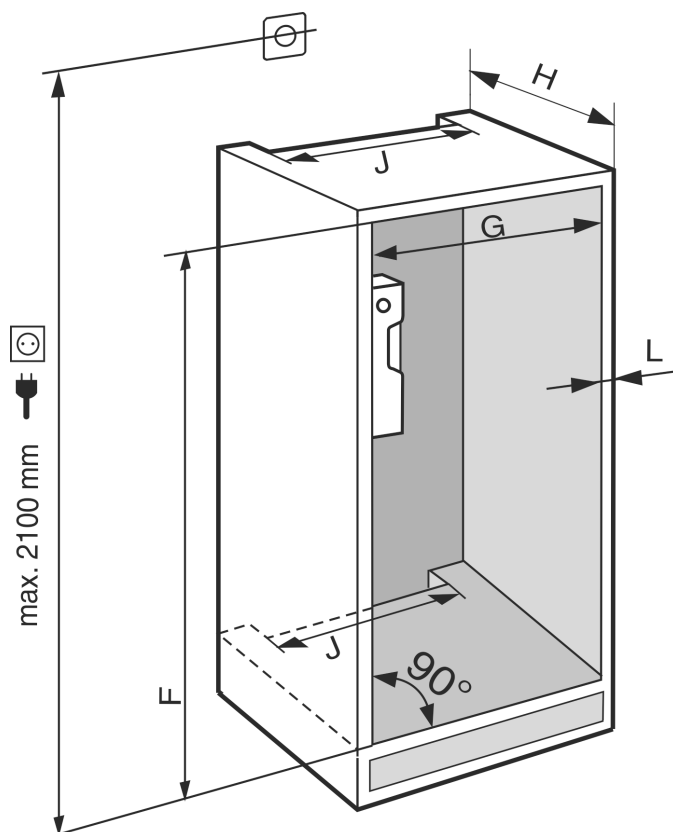

Фиг. 3

DR.. 39..	
F (mm)	874 до 880
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

DR.. 41..	
F (mm)	1216 до 1226
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, се препорачува 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Наведената потрошувачка на енергија се определува со длабочина на кујнскиот мебел од 560 mm . Уредот може да функционира целосно при длабочина на кујнскиот мебел од 550 mm , но сепак има малку поголема потрошувачка на енергија.

- ▶ Проверете ја дебелината на сидовите на соседниот мебел: Мора да изнесува мин. 16 mm .
- ▶ Вградете го уредот само во стабилен и цврст кујнски мебел. Фиксирајте го мебелот да не се навали.
- ▶ Поставете го кујнскиот мебел со помош на васервага и столарска винкла и по потреба израмнете со подметнување.

- Проверете дали долниот дел и страничните сидови на мебелот се поставени меѓусебно под прав агол.

5 Услови за вентилација

ВНИМАНИЕ

Покриени отвори за вентилација!

Оштетувања. Уредот може да се прегрее, при што се намалува работниот век на некои делови и може да дојде до блокирање на функциите.

- Постојано треба да има добра вентилација.
- Отворите или решетките за вентилација во куќиштето и во кујнскиот мебел (вграден уред) треба да бидат отворени постојано.
- Отворите за вентилатор треба да бидат отворени постојано.

Напречниот пресек за вентилација треба да се запази:

- Длабочината на отворот за вентилација на задниот сид од мебелот мора да изнесува мин. 38 mm.
- За напречниот пресек на вентилацијата во основата на мебелот и за реновирање на мебелот на горната страна се потребни мин. 200 cm².
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

За работа на уредот е потребна доволна вентилација. Фабрички поставената решетка за вентилација овозможува ефективен напречен пресек за вентилација на уредот од 200 cm². Ако решетката за вентилација ја замените со отвор, отворот мора да има најмалку ист или поголем напречен пресек од решетката за вентилација на производителот.

6 Пренесување на уредот

При пренесувањето на уредот внимавајте:

- Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

При првата употреба:

- Пренесувајте го уредот спакуван.

При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):

- Испразнете го уредот.
- Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

7 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!

8 Инсталирање на уредот



ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- Прицврстете го уредот како што е опишано во прирачникот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!

- Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Уредот треба да го вгради стручно лице во кујнскиот мебел.

Не инсталирајте го уредот без помош.

8.1 После монтирањето

- Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.
- Чистење на уредот (во прирачникот за употреба погледнете го делот „Чистење на уредот“).

9 Фрлање на пакувањето



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушвање поради материјал за пакување и фолии!

- Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- заковани дрвени рамки со подложка од полиетилен*
- Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

10 Објаснување на користените симболи



При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!



Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.


****- Врата од комора за замрзнување*

	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.
	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.
	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.
	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги зададените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба
	За полесно да ги достигнете завртките, се препорачува подолг бит.
	Алатка за монтажа: Либела
	Алатка за монтажа: Рачвест клуч со SW 7 и SW 10
	Овој чекор треба да го изведат две лица.

	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажно средство: Конец
	Помошно монтажно средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажно средство: Шрафцигер
	Помошно монтажно средство: Ножици
	Помошно монтажно средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови
	Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.

11 ****- Врата од комора за замрзнување*


На вратата **** - од комората за замрзнување можете да поставите рачка кога ќе ја менувате страната на затворање. Ако вратата од ладилникот може да се отвори повеќе од 115° (1), можете да ја отворите комората за замрзнување без да ја менувате страната за отворање. Ако аголот на отворање (2) на вратата е мал, потребно е да се смени страната за отворање.

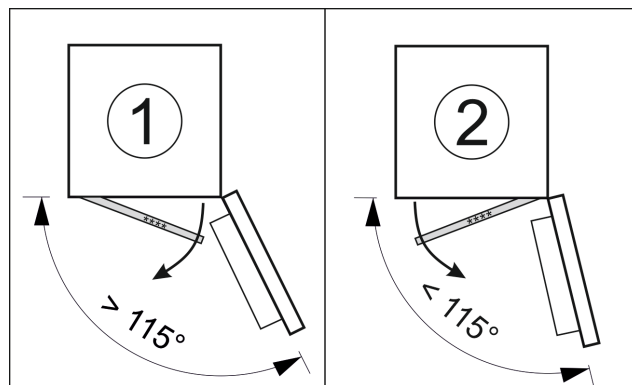

Фиг. 4

11.1 Менување на страната за отворање на вратата

Шиберот за менување на страната за отворање се наоѓа под задната страна на **** - комората за замрзнување.

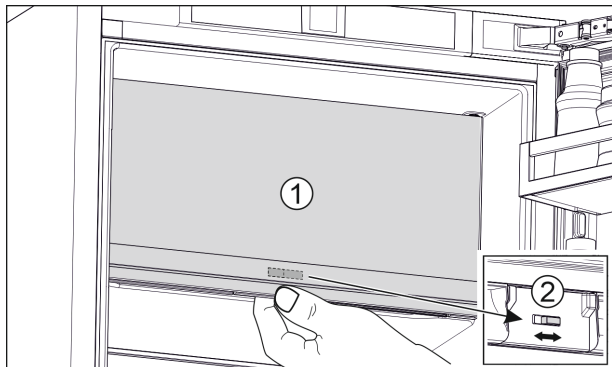


Фиг. 5


- ▶ **** - Затворете ја вратата од комората за замрзнување (1).
- ▶ Фатете ја **** - вратата од комората за долната страна.
- ▶ Турнете го шиберот (2) на левата или на десната страна.

12 Промена на шарките на вратата

Алатка

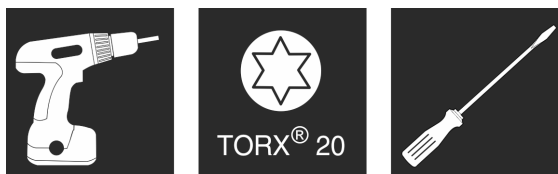


Фиг. 6

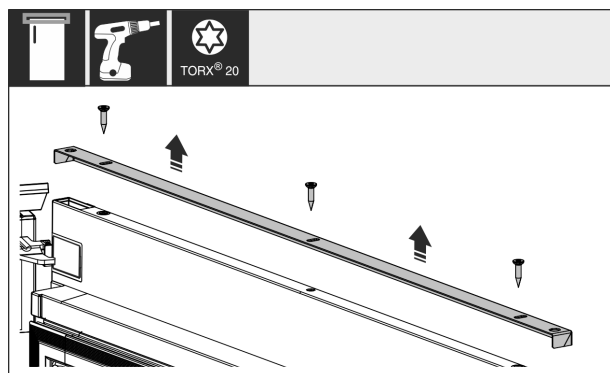


Фиг. 7

- ▶ Отшрафете ја летвата на горната страна од вратата на уредот.

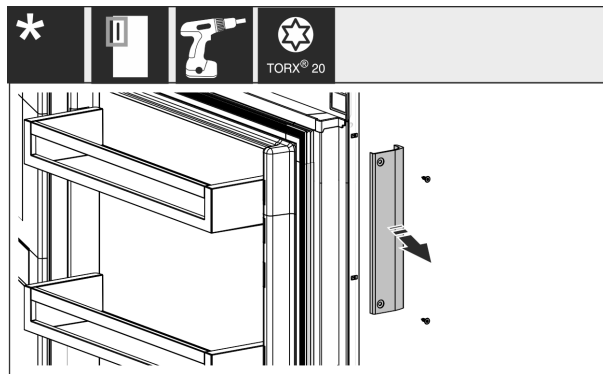


Фиг. 8

- ▶ Ако е монтирана, отшрафете ја рачката и тргнете ја настрана со соодветните завртки.

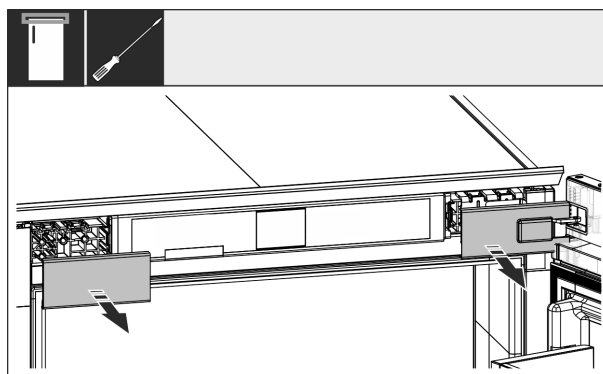


Фиг. 9

- ▶ Извадете ги капаците.

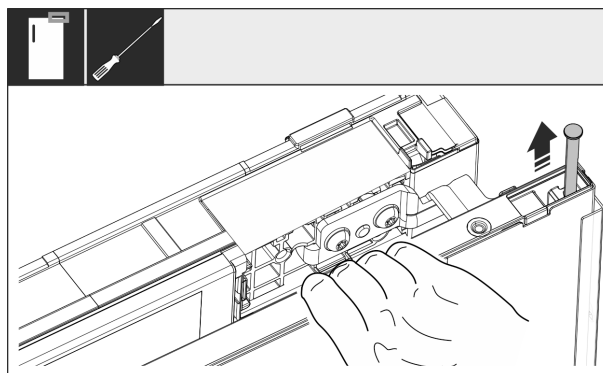

Фиг. 10


- ▶ Извлекете го лежиштето на шарките со шрафцигер. Фиксирајте ги вратите за да не паднат.

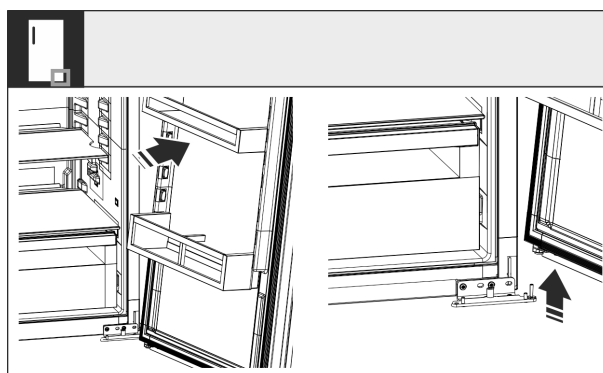

Фиг. 11


- ▶ Навалете ја малку вратата и кренете ја од долната основа на лежиштето.

Вградување на уредот во преграда

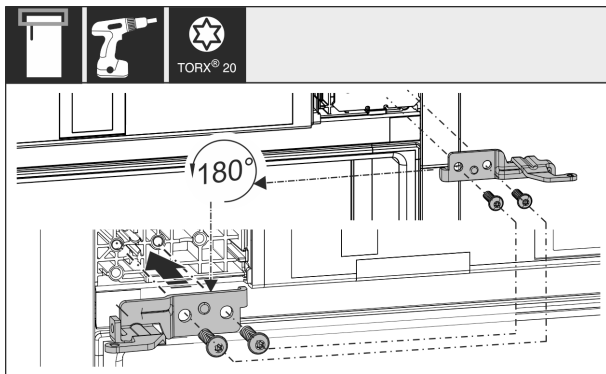


Фиг. 12

- Преместете горната основа на лежиштето завртена за 180° на спротивната страна и зацврстете ја.

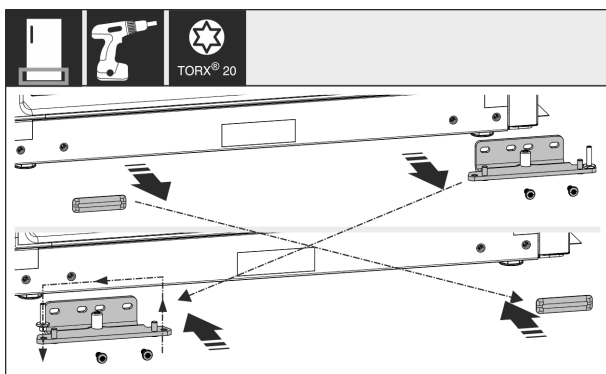


Фиг. 13

- Отшрафете и преместете ја долната основа на лежиштето. Извадете ги завртките од основата на лежиштето и поставете ги спротивно. Зацврстете ја основата на лежиштето.

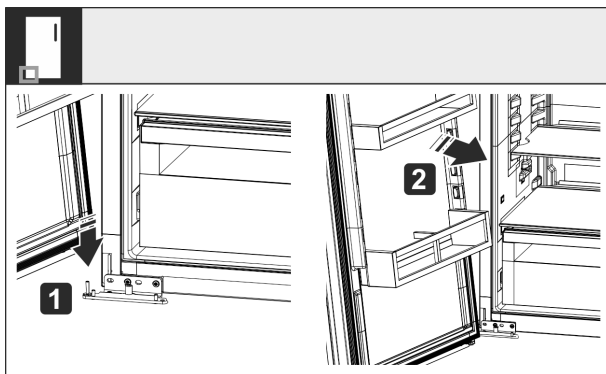


Фиг. 14

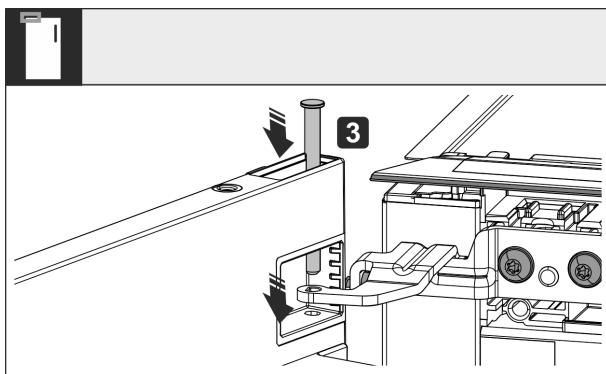


Фиг. 15

- Поставете ја вратата на спротивната страна на следниот начин: 1. Поставете ја вратата на долната основа на лежиштето. 2. Исправете ја вратата и турнете ја вдлабнатината врз основата на лежиштето. 3. Турнете го лежиштето кај шарките на горната страна од вратата и низ основата.

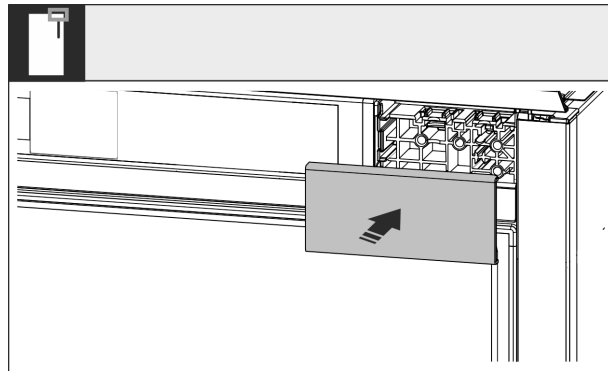


Фиг. 16

- Поставете го капакот на страната на рачката.

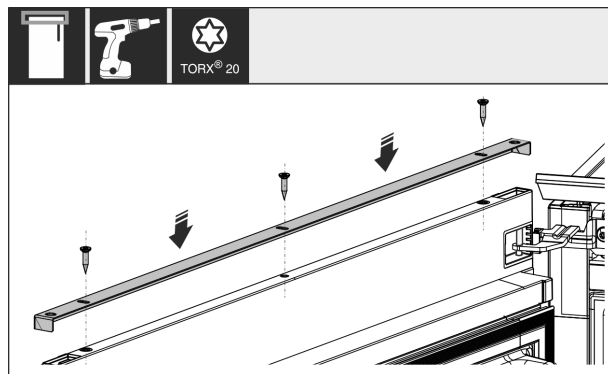

Фиг. 17

- Отшрафете ја летвата.

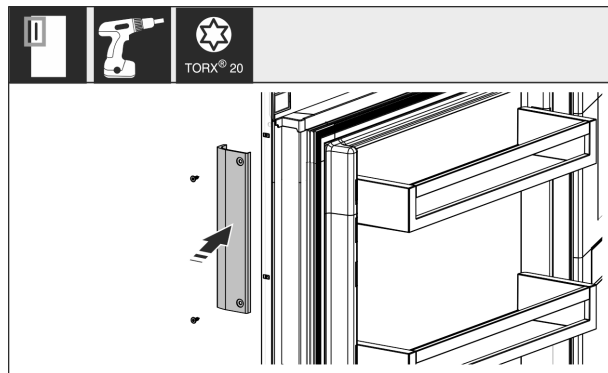

Фиг. 18

- Зашрафете ја рачката. Покријте ги сите завртки со капачиња.
- Проверете ги зашрафувањата.


13 Вградување на уредот во преграда

Алатка и помошно средство




Фиг. 19

Приложени монтажни делови

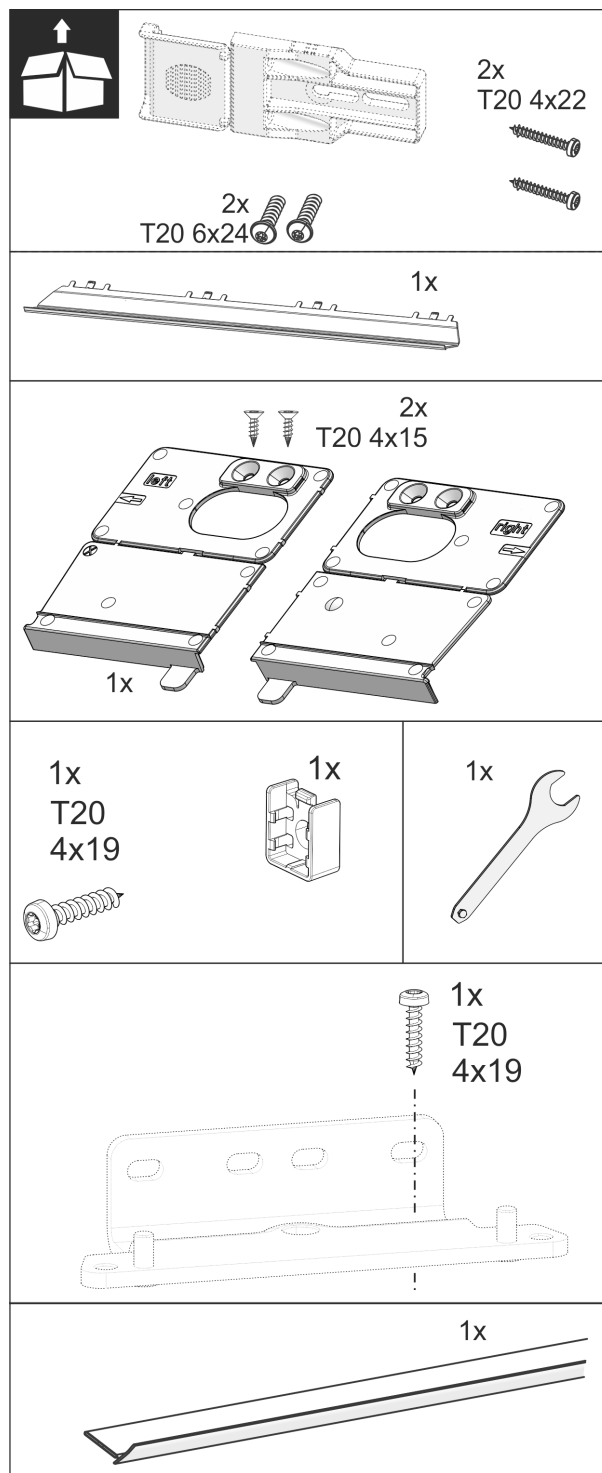

Фиг. 20

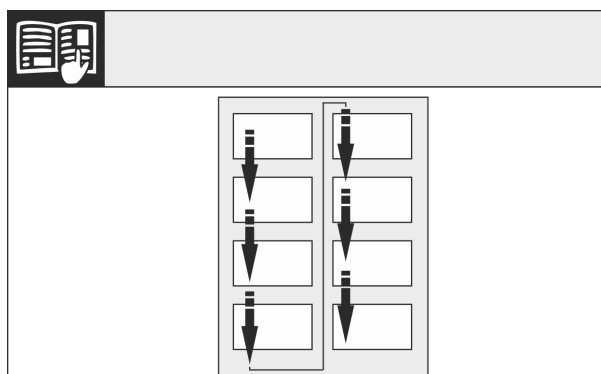

Фиг. 21


Вградување на уредот во преграда

- ▶ Внимавајте на правецот на читање.

ВНИМАНИЕ


Точна длабочина на вградување на уредот.

- ▶ Употребата на монтажна винкла овозможува правилна длабочина на вградување на уредот.

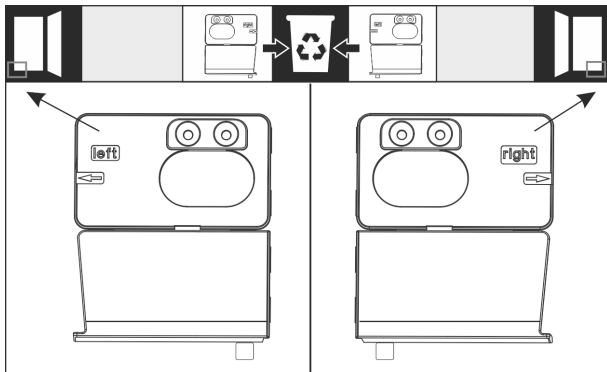


Фиг. 22

- ▶ Винклата за порамнување, во зависност која страна се отвора вратата, прицврстете ја на левата или десната страна на ѕидот и на подот од преградата на мебелот. Винклата за порамнување се монтира на страната на рачката.

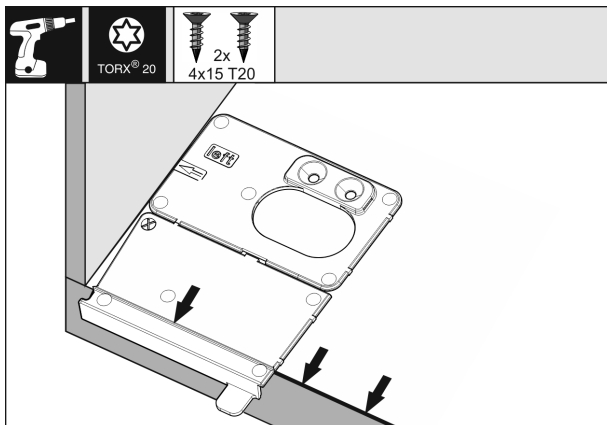


Фиг. 23

- ▶ Монтирајте ја монтажната винкла, на тој начин што обележаното место ќе се постави на иста висина со надворешниот раб на преградата од мебелот.

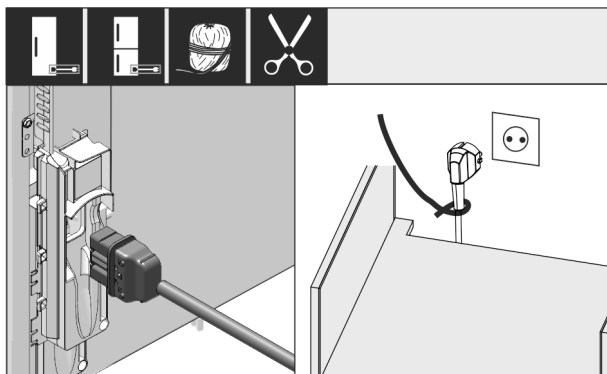


Фиг. 24

- ▶ Земете го кабелот за струја од торбичката.
- ▶ Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- ▶ Приклучокот од кабелот поставете го со шнур на слободен штекер.

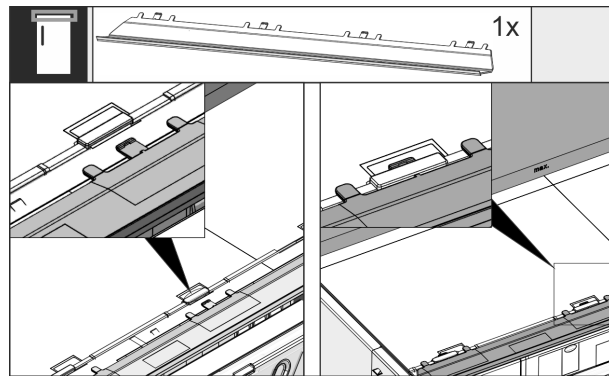


Фиг. 25

- ▶ Вметнете го панелот за порамнување. Панелот може да се турка на двете страни.

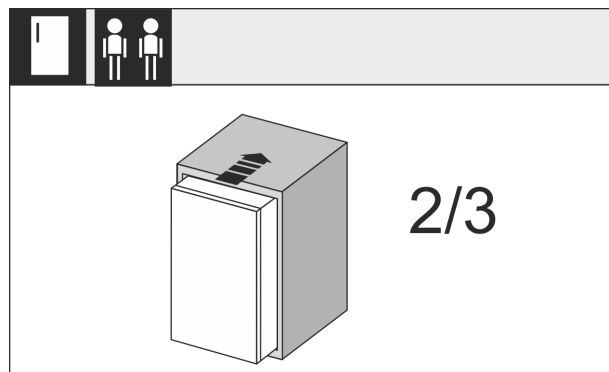


Фиг. 26

- ▶ Вметнете 2/3 од уредот во преградата од мебелот.

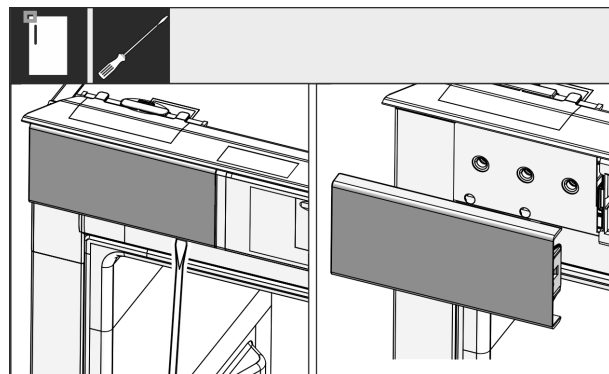


Фиг. 27

- ▶ Олабавете го капакот горе лево со шрафцигер и извадете го.
- ▶ Ако има монтирани капацы, отстранете ги.

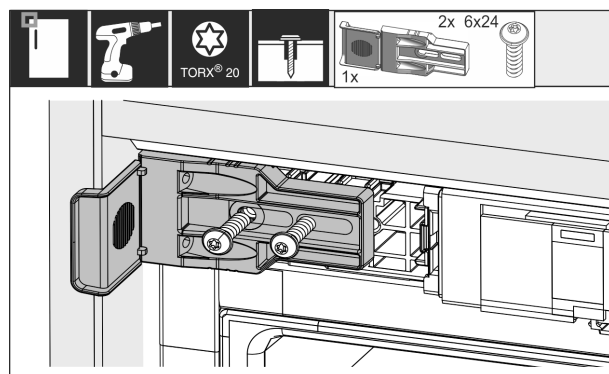


Фиг. 28

- ▶ Цврсто зашрафете ја винклата за зацврстување. Винклата не треба повеќе да се турка.

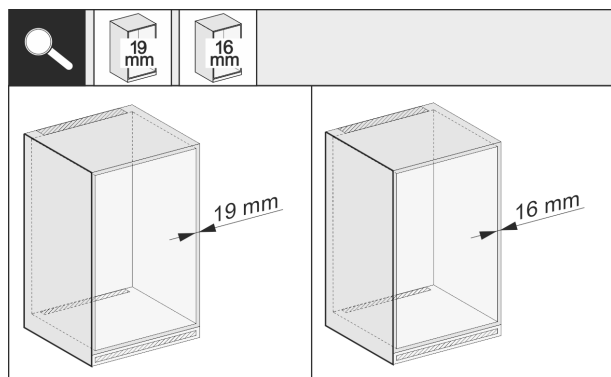


Фиг. 29

- Проверете дали страничните сидови на мебелот се дебели 16 mm или 19 mm.

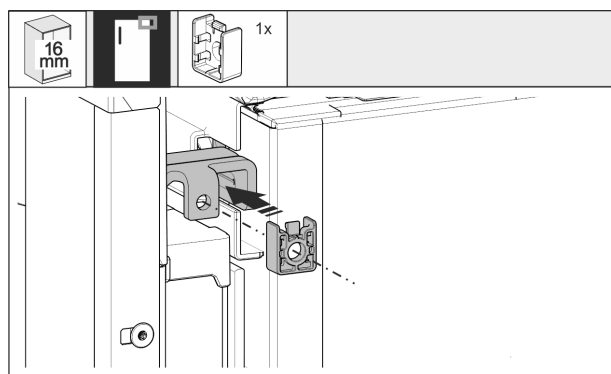


Фиг. 30

- Кај странични сидови од мебелот со дебелина од 16 mm поставете го приложениот дистанцер на горното лежиште.

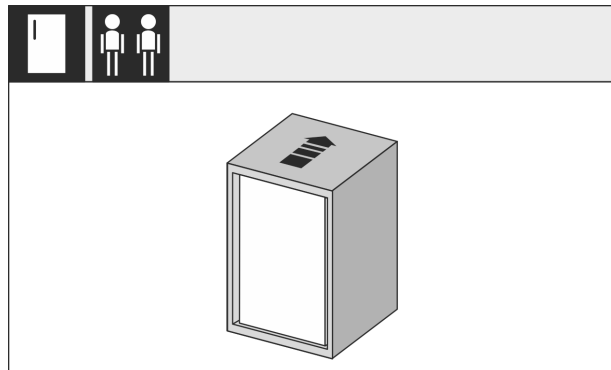

Фиг. 31

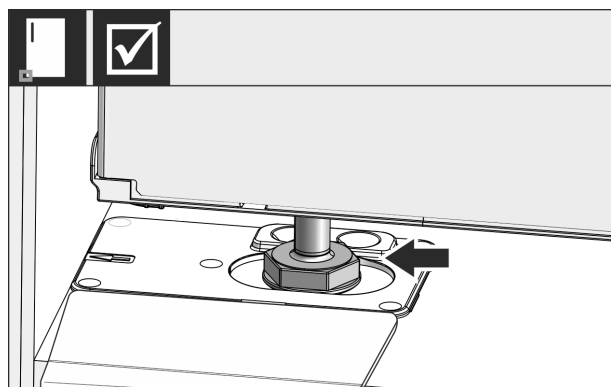


Фиг. 32



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Опасност од пожар поради краток спој!

- Кога ќе го вметнете уредот во преградата: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.
- Вметнете го уредот целосно во преградата од мебелот. Ногарката мора да лежи во вдлабнатината на винклата за порамнување.

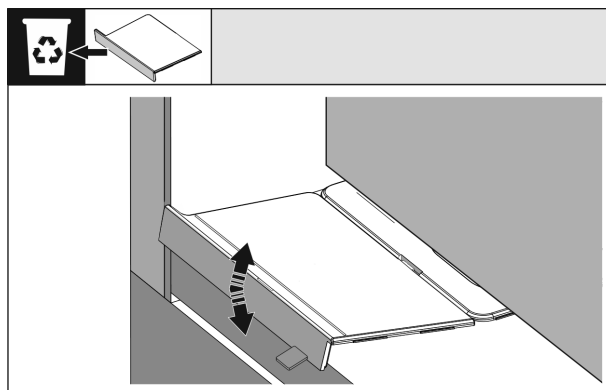


Фиг. 33

- Отстранете го предниот дел од монтажната винкла. Олабавете го делот со движење или извадете го со клешти.

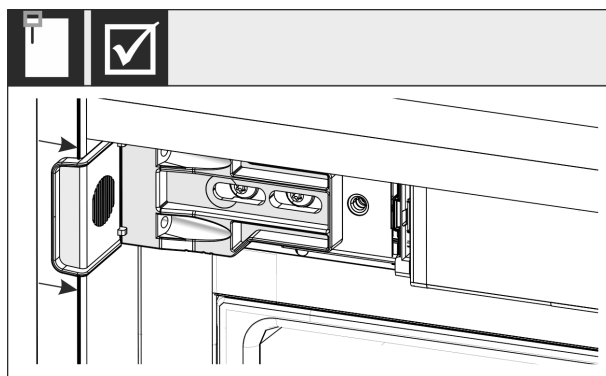

Фиг. 34


- Проверете дали уредот стои цврсто во преградата од мебелот. Винклата за прицврстување мора да се наоѓа на страничниот сид од преградата на мебелот.

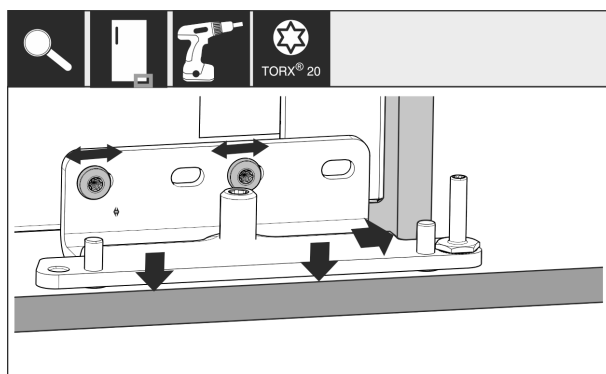

Фиг. 35


- Проверете дали долната основа на лежиштето е поставена рамно. Основата на лежиштето може да се турка преку надолжниот отвор.

Монтирање на декоративната плоча

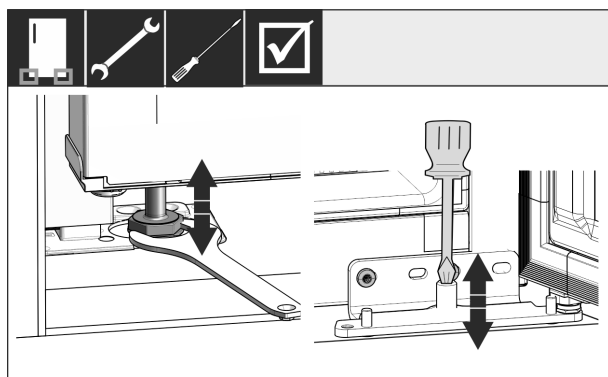


Фиг. 36


- По потреба поставете го уредот над ногарката и приспособете ја основата на лежиштето.

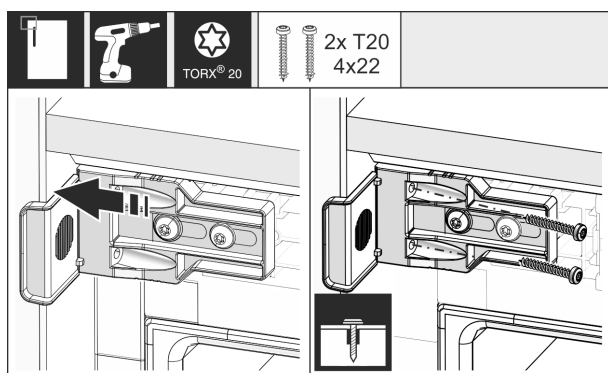

Фиг. 37

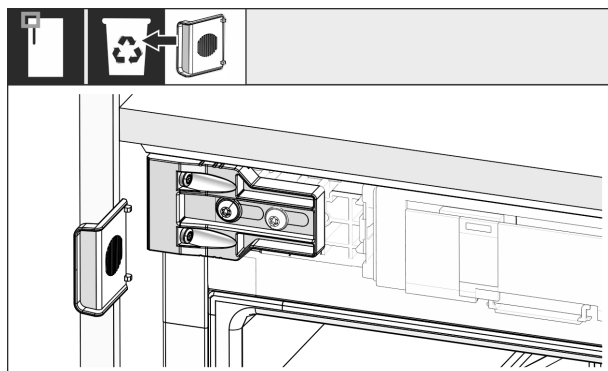


Фиг. 37

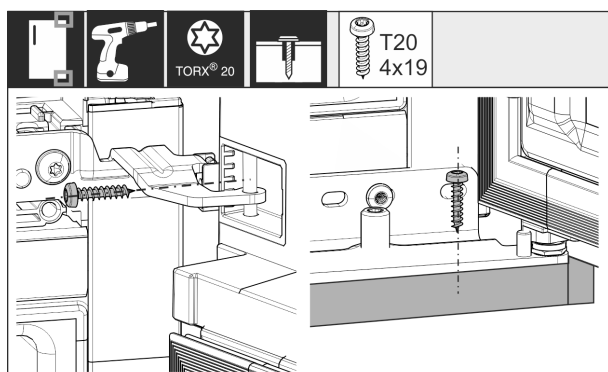


Фиг. 37

- Цврсто зашрафете го уредот со преградата на мебелот.

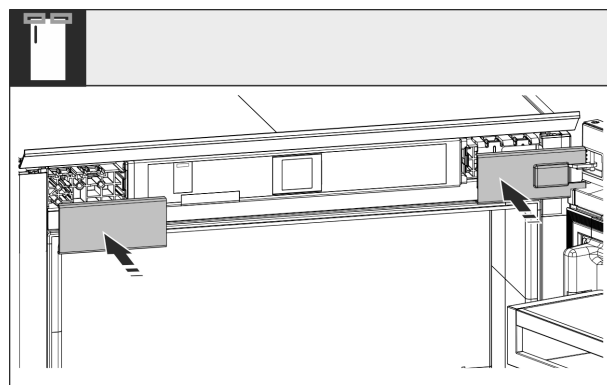

Фиг. 38

- Поставете ги капаците и проверете ги зашрафувањата.

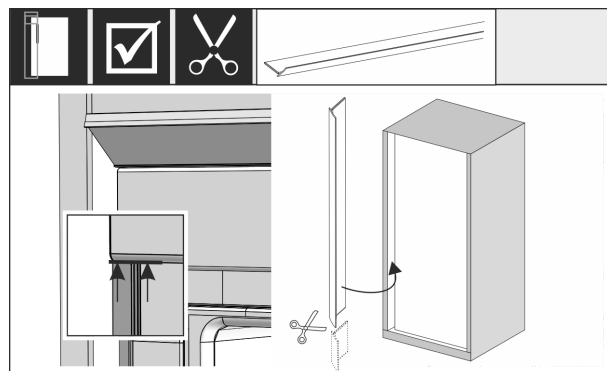

Фиг. 39

- Извадете го кедерот од торбичката и поставете го на страничниот сид од уредот. Кедерот е магнетен и не треба да се лепи.

14 Монтирање на декоративната плоча

Уредите со декоративните рамки и плочи може да се постават слеано со иста боја како предниот дел од кујната или да се покренат.


Висина на преграда	Димензии на декоративните плочи (mm)			Макс. тежина на декоративната плоча (kg)
	Висина	Ширина	Максимална дебелина	
874 – 880	860	585	4	5
1220 – 1226	1206	585	4	7

Декоративните рамки може да се нарачаат од корисничката служба како дополнителна опрема со следните бои:


кафеава: 9911350 бела: 9911348

алуминиумска боја: 9911346

- Подебелите декоративни плочи Фиг. 40 (2) намалувајте ги постепено до дебелина од 4 mm.

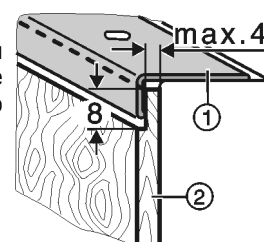

Фиг. 40

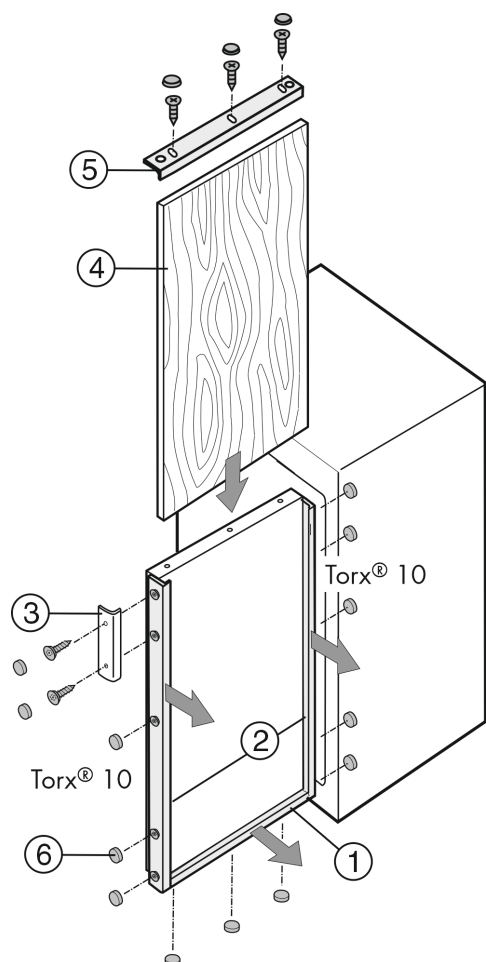

Фиг. 41


- ▶ Монтирајте ги декоративната рамка и плоча на следниот начин. Прво стегнете ги завртките.
- ▶ Лабаво зашрафете ја декоративната рамка (1) доле и турнете ја нанапред.
- ▶ Лабаво зашрафете ги страничните делови од декоративната рамка (2) доле и турнете ги нанапред.
- ▶ Лабаво зашрафете ја рачката (3).
- ▶ Турнете ја декоративната плоча (4) одозгора.
- ▶ Поставете го и лабаво зашрафете го горниот дел (5) од декоративната рамка.
- ▶ Турнете ги наназад и цврсто зашрафете ги сите делови на декоративната рамка.
- ▶ На сите глави од завртките поставете капачиња (6).

15 Монтирање на декоративната плоча со панел за порамнување

Ако веќе има декоративна плоча, но ако е прениска, може да се приспособи со панели за порамнување Фиг. 42 (7) со различни висини.

Може да се користи еден (само горе или само доле) или два панели за порамнување (горе и доле). Панелите за порамнување може да се нарачаат од корисничката служба како дополнителна опрема.

Висина порамнување [mm] h	за кафеава	бело	алуминиум ска боја
16	9733032	9733035	9733050
41	9733033	9733036	9733051
60	9733034	9733037	9733052

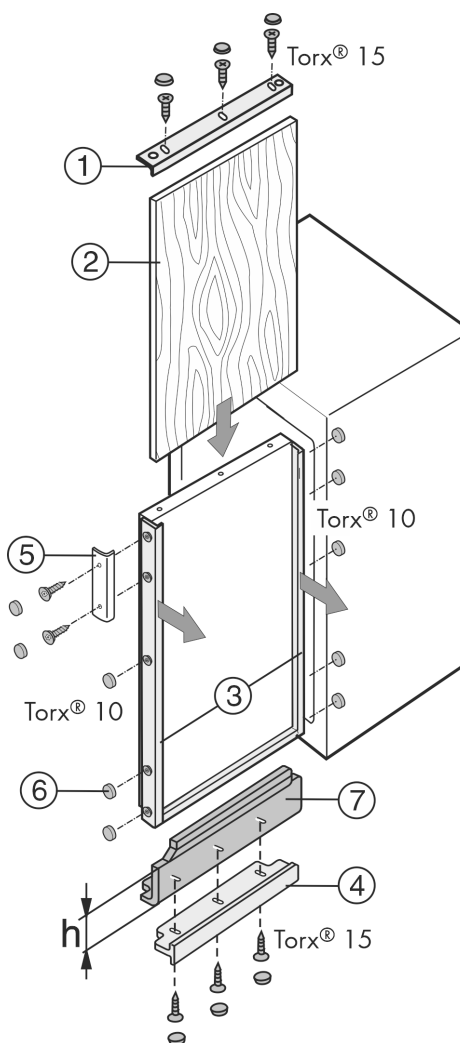

Фиг. 42

- ▶ Монтирајте ги декоративната рамка со панел за порамнување и декоративната плоча на следниот начин. Прво стегнете ги завртките.
- ▶ Лабаво зашрафете ја декоративната рамка (4) доле и турнете ја нанапред.
- ▶ Поставете го панелот за порамнување (7).
- ▶ Лабаво зашрафете ги страничните делови од декоративната рамка (3) доле и турнете ги нанапред.
- ▶ Лабаво зашрафете ја рачката (5).
- ▶ Турнете ја декоративната плоча (4) одозгора.
- ▶ Поставете го и лабаво зашрафете го горниот дел (5) од декоративната рамка.
- ▶ Турнете ги наназад и цврсто зашрафете ги сите делови на декоративната рамка.
- ▶ На сите глави од завртките поставете капачиња (6).

16 Приклучување на уредот во струја



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар и повреди поради оштетен уред или оштетен кабел за струја!

Опасност по живот поради исеченици. Ако се оштети уредот или кабелот за струја при транспорт, може да дојде до смртен електричен удар. Можете да се исечете на оштетените делови од кукиштето на уредот.

- Проверете дали се оштетени уредот и кабелот за струја после транспорт.
- Не вклучувајте го уредот ако на него и на кабелот за струја може да се забележат оштетувања.
- Обратете се до корисничката служба.

Поврзете го уредот во струја преку одделно приложениот кабел. На едниот крај кабелот за струја има приклучок за во фрижидерот, а во другиот крај има приклучок за во струја.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Уредот и кабелот за струја не се оштетени.
- Уредот е вграден соодветно. (погледни 13 Вградување на уредот во преграда)
- Условите на електричниот приклучок се исполнети. (погледни 2 Услови за инсталација)
- Димензиите за соодветниот приклучок се запазени.
- Вредностите на напонот и фреквенцијата се според податоците наведени на табличката.
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 A и 16 A.
- Штекерот треба да биде лесно достапен и да не се наоѓа зад уредот. (погледни 4 Димензии на преграда)

ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветна работа!

Оштетување на електричните делови на уредот.

- Користете го само кабелот за струја.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- Не користете продолжен кабел.
- Не користете редни клеми.

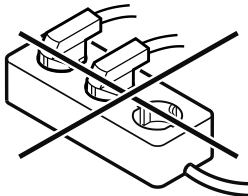

ВНИМАНИЕ


Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.

- Приклучокот на кабелот поврзете го во струја. Приклучокот за струја треба да биде цврсто поставен во штекерот.
- ▷ Логото Liebherr се појавува на екранот.

- ▷ Приказот преминува на симболот Standby.
- ▷ Ако нема дејство 60 секунди: Симболот за мирување избледува или исчезнува.
- ▷ Уредот е поврзан. Погледнете го следното поглавје или прирачникот при првата употреба.

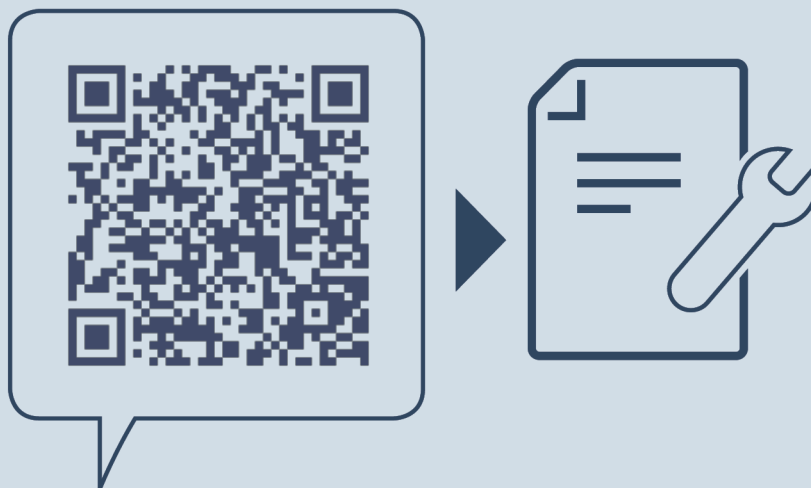

home.liebherr.com/fridge-manuals

МК ладилници и замрзнувачи што може да се декорираат

Датум на издавање: 20250310

**Бр. на артикл-
индекс: 7088421-00**