



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Podmínky instalace.....	3
2.1	Místnost.....	3
2.2	Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....	3
2.3	Instalace více přístrojů.....	4
2.4	Elektrické připojení.....	5
3	Rozměry pro instalaci.....	5
4	Požadavky na větrání.....	5
5	Připojovací rozměry napájecího zdroje.....	5
6	Přeprava spotřebiče.....	6
7	Vybalení přístroje.....	6
8	Montáž vymezovačů odstupe od stěny.....	6
9	Instalace přístroje.....	6
10	Vyrovnaní přístroje.....	7
11	Po instalaci.....	7
12	Likvidace obalu.....	7
13	Změna strany otvírání dveří.....	7
13.1	Demontáž dveří.....	7
13.2	Přemontování horních dílů ložiska.....	8
13.3	Přemontování spodního dílu ložiska.....	9
13.4	Přemontování dílů ložiska dveří.....	10
13.5	Přemontování model*.....	10
13.6	Montáž dveří.....	11
13.7	Vyrovnaní dveří.....	12
13.8	Přípevnění krytů.....	12
14	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	12

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: Fig. Zobrazení příkladu
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.

Symbol	Vysvětlení
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisní číslo najdete na typovém

štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

	NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
--	--

	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Příklad je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Příklad neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

Použití v souladu s určením

- Příklad instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.

2.1 Místnost



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

2.1.1 Podlaha v místnosti

- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
- Podklad pod přístrojem musí mít stejnou výšku jako okolní podlaha.

2.1.2 Umístění v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.

- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.

2.2 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete s kuchyňskými skřínkami přestavět.

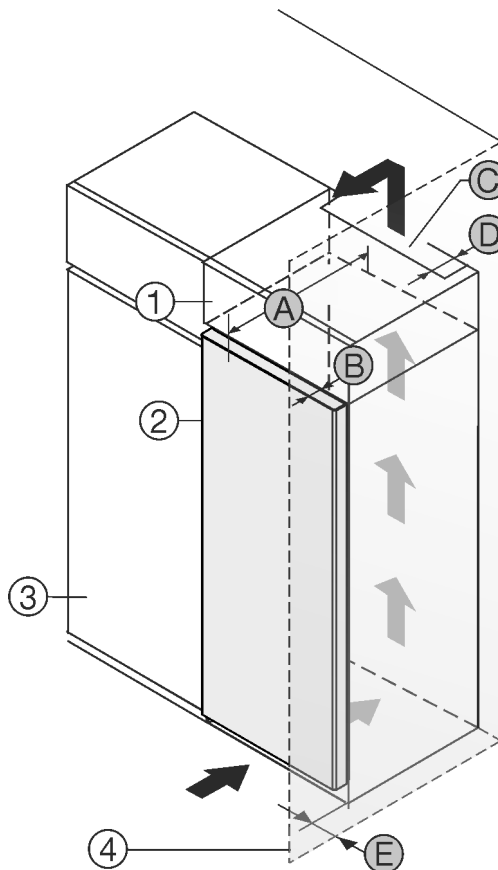


Fig. 1

- (1) Nastavná skříňka *
- (2) Přístroj *
- (3) Kuchyňská skříň *
- (4) Stěna *
- (5) Hloubka přístroje *
- (6) Hloubka dvírek *
- (7) Ventilační průřez *
- (8) Vzdálenost zadní strany přístroje *
- (9) Vzdálenost k zadní straně přístroje *

Můžete přístroj nainstalovat přímo vedle kuchyňské skřínky Fig. 1 (3).*

Na zadní straně nastavné skřínky musí být větrací šachta hluboká Fig. 1 (7) přes celou šířku nastavné skřínky.*

Pod stropem místnosti musí být dodržen ventilační průřez Fig. 1 (7).*

Když přístroj instalujete závěsy vedle stěny Fig. 1 (4), musí být vzdálenost mezi přístrojem a stěnou minimálně 13 mm.*

Aby bylo možné dvířka plně otevřít, musí přístroj přesahovat o hloubku dvírek Fig. 1 (6) vůči přední linii kuchyňské skřínky. V závislosti na hloubce kuchyňských skříněk Fig. 1 (3) a použití vymezovačů odstupů od stěny může přístroj vyčnívat dále.*

Přístroje bez rukojeti / se zapuštěnou rukojetí:*	
A	675 mm *
B	75 mm

Podmínky instalace

Přístroje bez rukojeti / se zapuštěnou rukojetí:*	
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

* Při použití vymezovačů odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny) .*

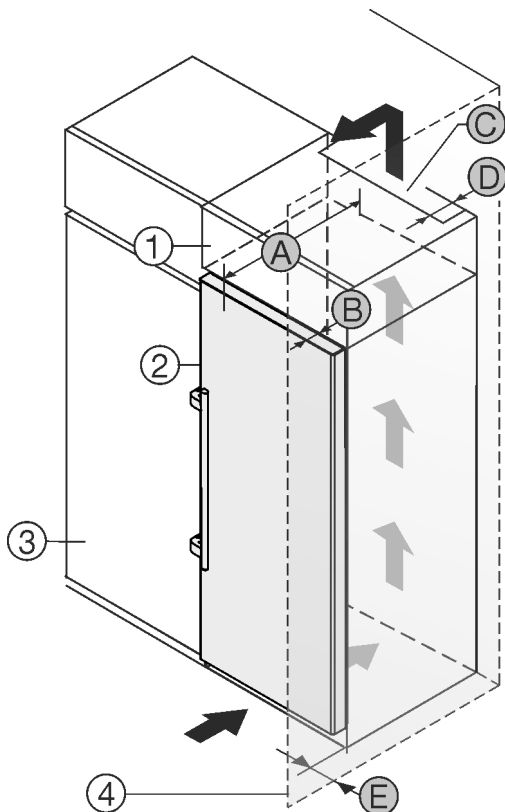


Fig. 2

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Nastavná skříňka * | (6) Hloubka dveří * |
| (2) Přístroj * | (7) Ventilační průřez * |
| (3) Kuchyňská skříň * | (8) Vzdálenost zadní strany přístroje * |
| (4) Stěna * | (9) Vzdálenost k zadní straně přístroje * |
| (5) Hloubka přístroje * | |

Můžete přístroj nainstalovat přímo vedle kuchyňské skříňky Fig. 2 (3).*

Na zadní straně nastavné skříňky musí být větrací šachta hluboká Fig. 2 (D) přes celou šířku nastavné skříňky.*

Pod stropem místnosti musí být dodržen ventilační průřez Fig. 2 (C).*

Když přístroj instalujete závěsy vedle stěny Fig. 2 (4), musí být vzdálenost mezi přístrojem a stěnou minimálně 57 mm . To odpovídá přesahu madla při otevřených dveřích.*

Aby bylo možné dvířka plně otevřít, musí přístroj přesahovat o hloubku dveří Fig. 2 (B) vůči přední linii kuchyňské skříňky. V závislosti na hloubce kuchyňských skříněk Fig. 2 (3) a použití vymezovačů odstupu od stěny může přístroj vyčnívat dále.*

Přístroje s pákovou rukojetí:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm

Přístroje s pákovou rukojetí:*	
E	min. 57 mm

* Při použití vymezovačů odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny) .*

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- Jsou dodrženy rozměry výklenku .
- Jsou dodrženy požadavky na větrání (viz 4 Požadavky na větrání) .

2.3 Instalace více přístrojů



Přístroje jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

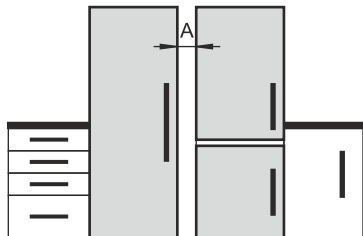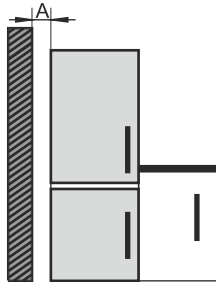Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S....	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely bez vyhřívání boční stěny	 Vedle sebe: Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti A 70 mm. Vedle sebe: Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti A 100 mm. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda.  Na vnější stěně: Ve vzdálenosti A proveďte umístění jako u umístění vedle sebe. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

2.4 Elektrické připojení



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

3 Rozměry pro instalaci

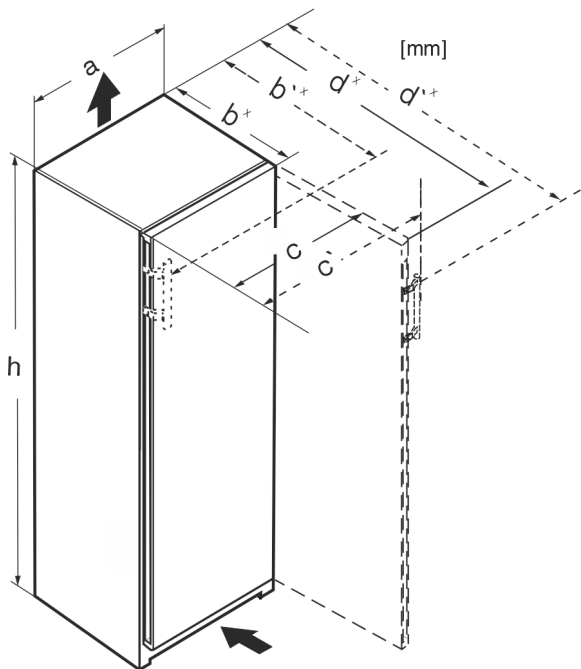


Fig. 3

Rozměry bez pákové rukojeti (mm):					
	h	a	b	c	d
RB/a 42../i	1255	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/c/d/e 42../i GN 42Ve04 / GN 42Vd24	1255	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/c/d/e 46../i GN 46Ve05 / GN 46Vd25 GNeu 1460DI	1455	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/c/d/e 50../i GN 50Ve06 / GN 50Vd26	1655	597	675 ^x	609	1215 ^x
S/FN/d/c/sdd/std/bdd/sde /sfd 52../i GN 52Ve07 / GN 52Vd2i SGN 52Vd27	1855	597	675 ^x	609	1215 ^x
FN/a/c/d/e 66 ../i	1455	698	760 ^x	710	1402 ^x

Rozměry bez pákové rukojeti (mm):					
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	760 ^x	710	1402 ^x
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	760 ^x	710	1402 ^x

Rozměry s pákovou rukojetí (mm):					
	h	a	b'	c'	d'
RB/a 42../i	1255	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/b/c/d/e 42../i	1255	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/c/d/e 46../i GNex 1460 ci	1455	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/c/d/e 50../i LTGN-234	1655	597	719 ^x	654	1222 ^x
S/FN/d/c/sdd/std/bsd/sde 52../i LTGN-270	1855	597	719 ^x	654	1222 ^x
FN/c/d/e 66 ../i	1455	698	804 ^x	754	1408 ^x
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	804 ^x	754	1408 ^x
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	804 ^x	754	1408 ^x

^x U spotřebičů s přiloženými vymezovaly odstupů od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovalů odstupů od stěny).

4 Požadavky na větrání

POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.


Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji přístroj funguje.

5 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Připojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známy a dodrží se. Viz tabulka dole.
- ☐ Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 14 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

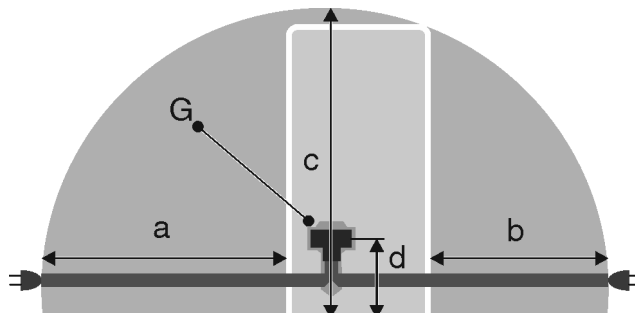

Přeprava spotřebiče

Fig. 4 Kombinace chladničky s mrazničkou / mrazničky / celoprostorové spotřebiče BioFresh

- (a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu
- (d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
- (g) Zástrčka spotřebiče

Pro spotřebiče široké 600 mm:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Přeprava spotřebiče

Dodržujte při přepravě spotřebiče:

- Spotřebič přeppravujte ve stojaté poloze.
- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.

Při prvním uvádění do provozu:

- Spotřebič přeppravujte zabalený.

Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):

- Vyprázdněte spotřebič.
- Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

7 Vybalení přístroje


Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!
- Ze zadní strany přístroje sejměte připojovací kabel. Přitom odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká hluk z vibrací!

8 Montáž vymezo-vačů odstu- pu od stěny

S vymezo-vači odstu- pu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezo- vačů odstu- pu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezo-vače odstu- pu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.

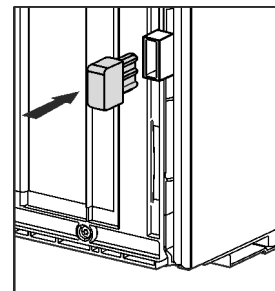

- Spotřebič s přiloženými vymezo-vači odstu- pu od stěny: Namontujte vymezo-vače odstu- pu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přeppravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- Připevněte přístroj podle pokynů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.
- Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

10 Vyrovnání přístroje

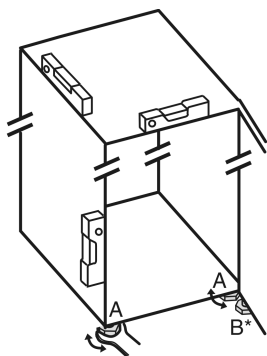


Fig. 5

- Seřizovací nožky Fig. 5 (A) vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

- Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

- Seřizovací nožku Fig. 5 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.
- Seřizovací nožku Fig. 5 (B) otáchejte dál o 90°.
- ▷ Spotřebič je vyrovnaný.

11 Po instalaci

- Z vnějšku skříně stáhněte ochranné fólie.*
- Z ozdobných lišt stáhněte ochranné fólie.
- Z ozdobných lišt a čelních stěn zásuvek stáhněte ochranné fólie.
- Z nerezové zadní stěny stáhněte ochranné fólie.
- Odstraňte všechny přepravní pojistky.
- Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

12 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

- Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

13 Změna strany otvírání dveří

Nástroj



Fig. 6

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!

Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dvevní doraz obou spotřebičů dán z výroby.

- Instalace Side-by-Side: Neměňte dvevní doraz.

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:

- ☐ U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
- ☐ U všech přístrojů

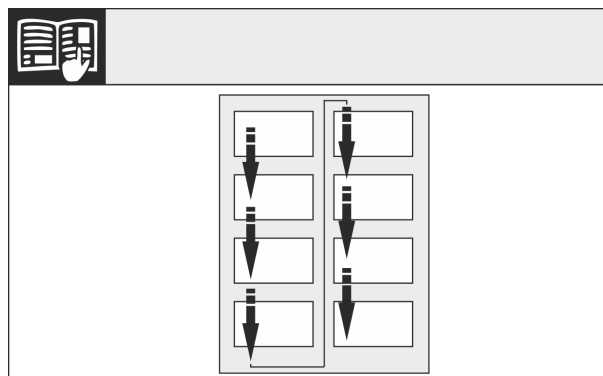


Fig. 7

Dodržujte směr čtení.

13.1 Demontáž dveří

Poznámka

- Před odejmutím dvířek vyberte z dvevních přihrádek potraviny, aby pak potraviny nevypadávaly ven.

U přístrojů **bez** tlumiče zavírání:

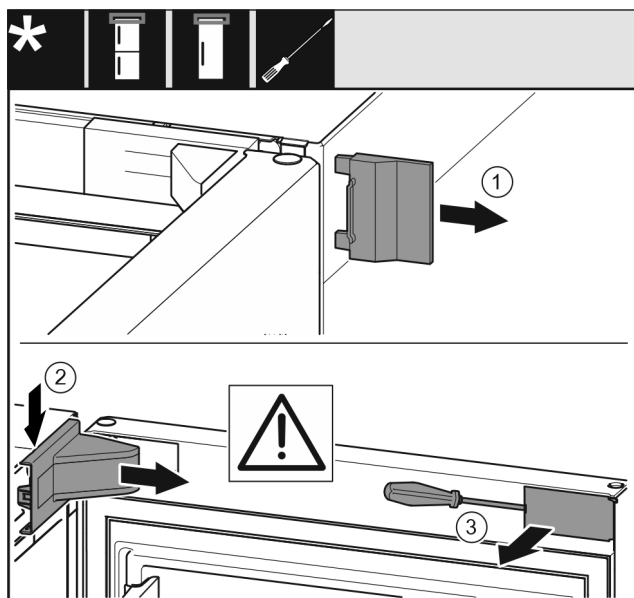


Fig. 8

- Otevřete dveře.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Jestliže se poškodí těsnění dvířek, může dojít k tomu, že se dvířka řádně nedovírají a chlazení pak není dostatečné.

- Nepoškodte těsnění dvířek šroubovákem!

- Sejměte vnější kryt Fig. 8 (1).
- Kryt stojanu ložiska Fig. 8 (2) uvolněte ze západek a vyjměte.
- Plochým šroubovákem vyjměte záslepku Fig. 8 (3) a otočte ji ke straně.

U všech přístrojů:

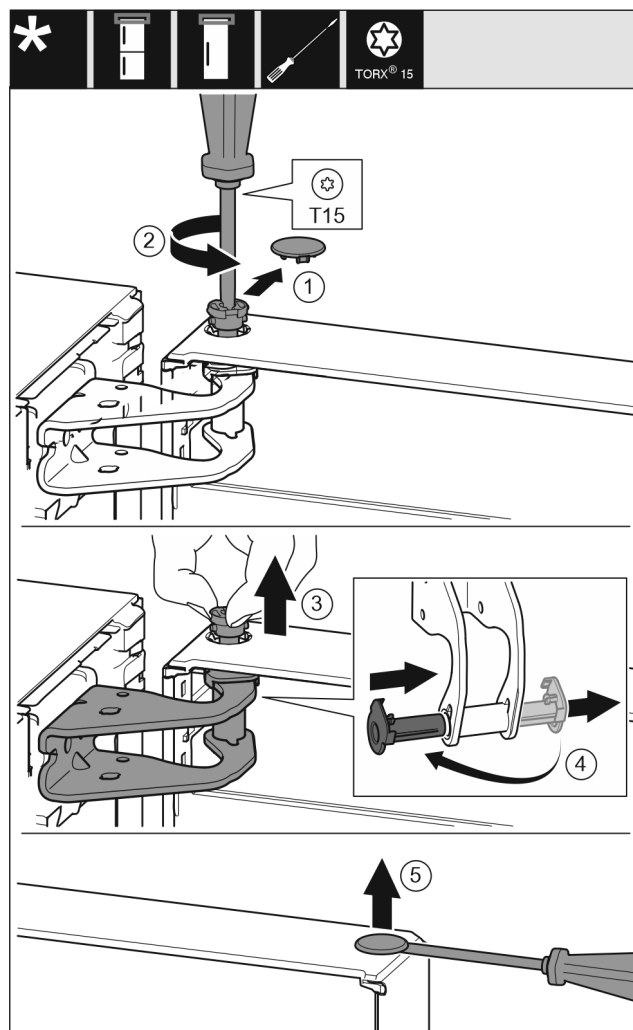


Fig. 9



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!

- Dveře držte pevně.
- Dveře opatrně odstavte.
- Zvedněte dveře a odložte je stranou.

13.2 Přemontování horních dílů ložiska

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

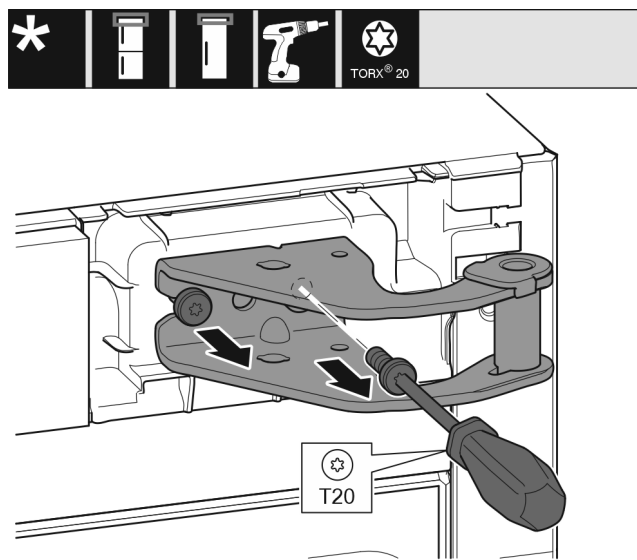


Fig. 10

- Šroubovákem vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.

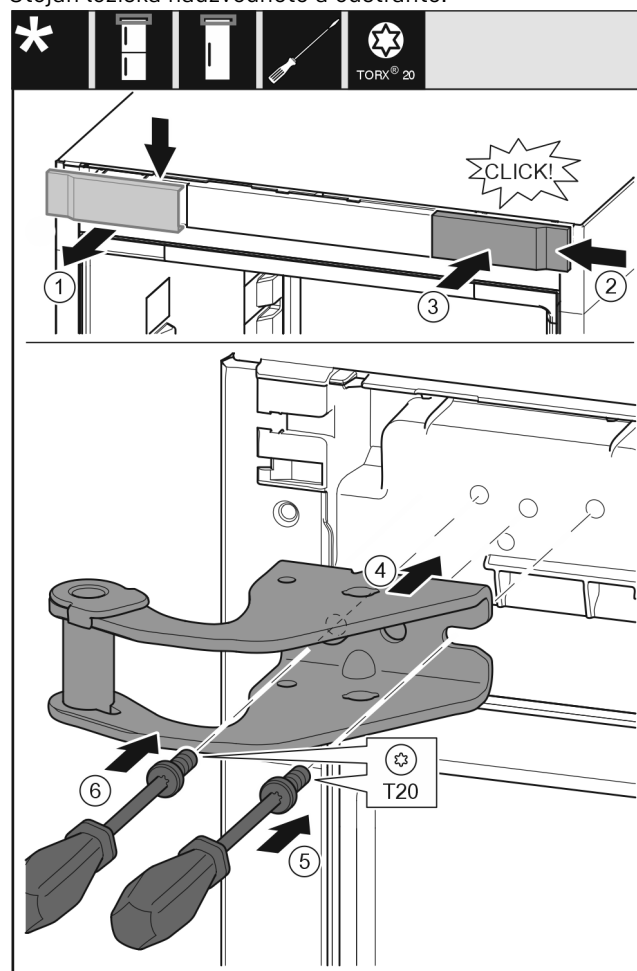


Fig. 11

- Odeberte kryt Fig. 11 (1) shora dopředu.
- Kryt Fig. 11 (2) otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava.
- Zaklapněte kryt Fig. 11 (3).
- Nasad'te horní stojan ložiska Fig. 11 (4).
- Šroubovákem nasad'te šroub Fig. 11 (5) a utáhněte.
- Šroubovákem nasad'te šroub Fig. 11 (6) a utáhněte.

13.3 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

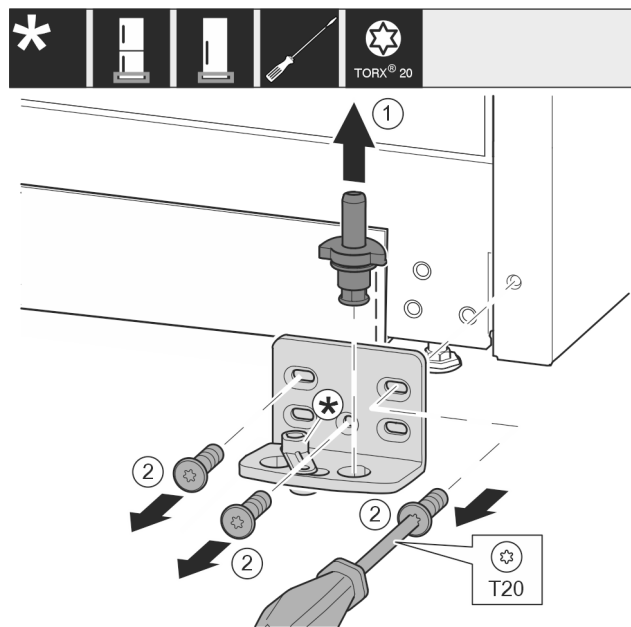


Fig. 12

- Ložiskový čep Fig. 12 (1) celý vytáhněte nahoru.
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 12 (2) a sejměte stojan ložiska.

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

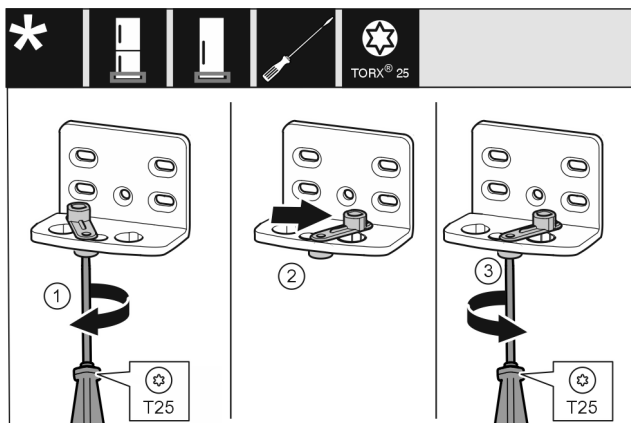


Fig. 13

- Šroubovákem volně přišroubujte šroub Fig. 13 (1).
- Zvedněte pomůcku zavírání dveří Fig. 13 (2) a v otvoru ji otočte o 90° doprava.
- Šroubovákem šroub Fig. 13 (3) pevně utáhněte.

U všech přístrojů:

Změna strany otvírání dveří

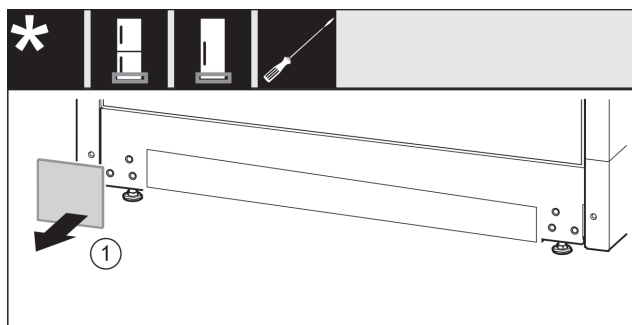


Fig. 14

- Sejměte kryt Fig. 14 (1).

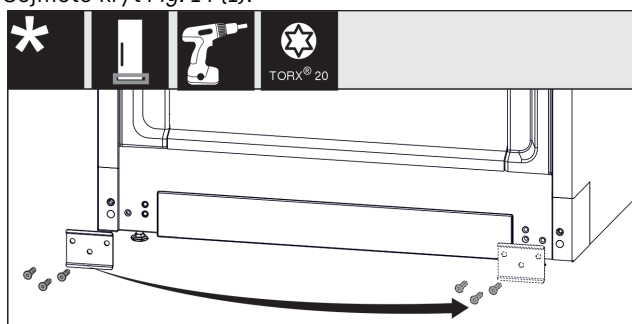


Fig. 15

- Odšroubujte plech Fig. 15 (1), přesuňte jej na druhou stranu a přišroubujte jej zpět.

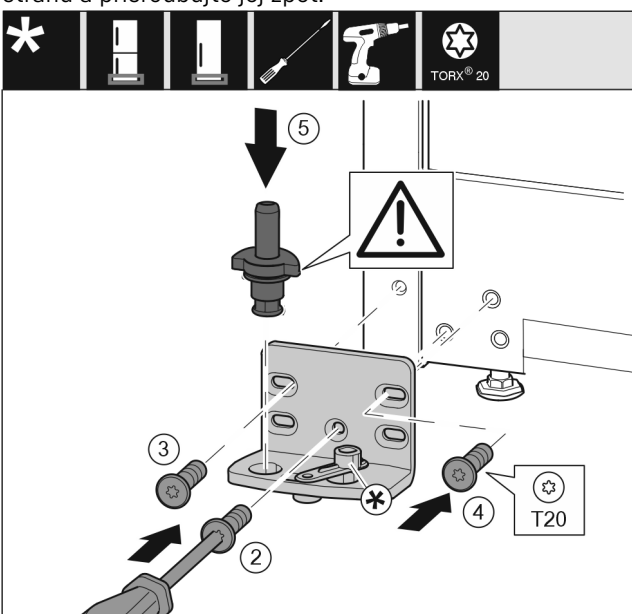


Fig. 16

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem Fig. 16 (2) dole uprostřed.
- Utáhněte šroub Fig. 16 (3) a šroub Fig. 16 (4).
- Zcela vložte ložiskový čep Fig. 16 (5). Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

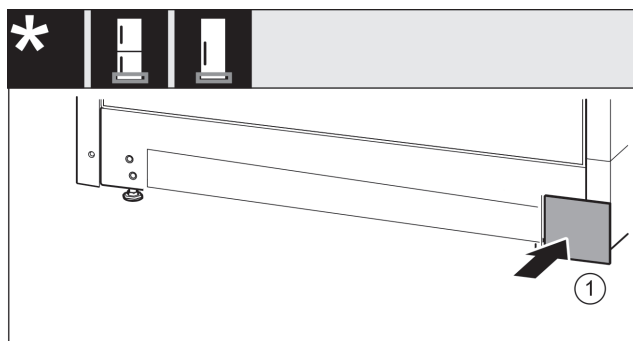


Fig. 17

- Kryt Fig. 17 (1) opět nasadte na druhé straně.

13.4 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

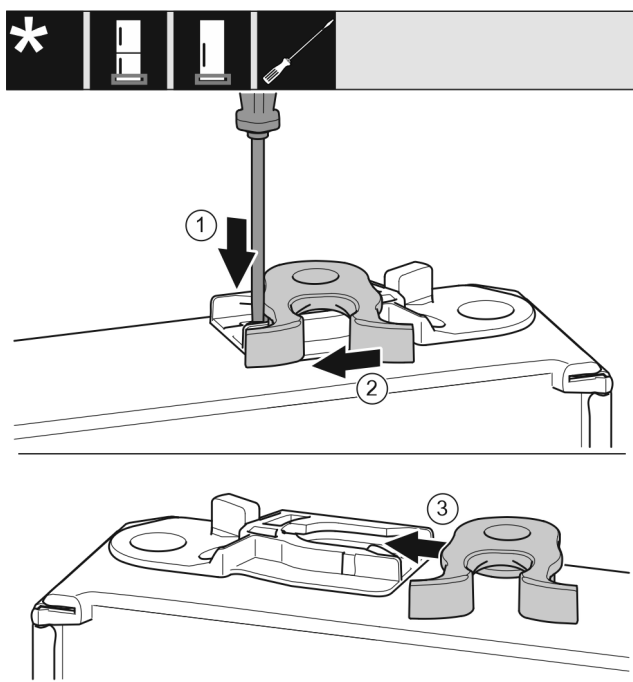


Fig. 18

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 18 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 18 (2) z vedení.
- Petlici Fig. 18 (3) zasuňte do vedení na druhé straně.
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

13.5 Přemontování madel*

U všech přístrojů:

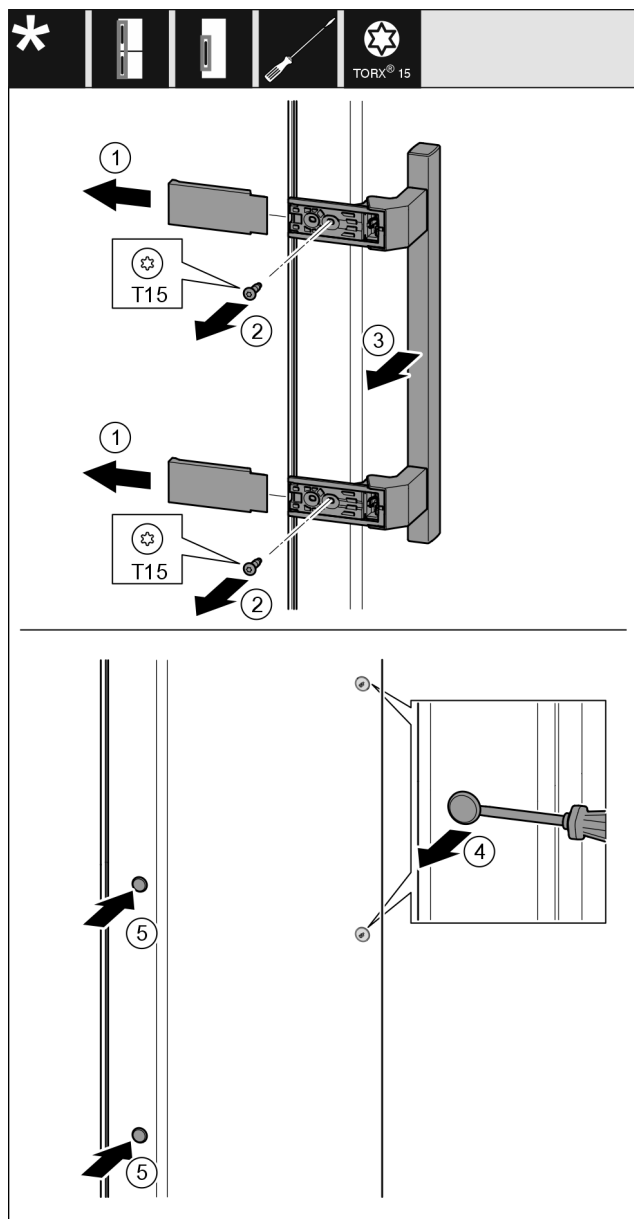


Fig. 19

- Stáhněte kryt Fig. 19 (1).
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 19 (2).
- Sejměte madlo Fig. 19 (3).
- Postranní zátku Fig. 19 (4) opatrně plochým šroubovákem nadzvedněte a vytáhněte.
- Zátku Fig. 19 (5) opět vložte na druhé straně.

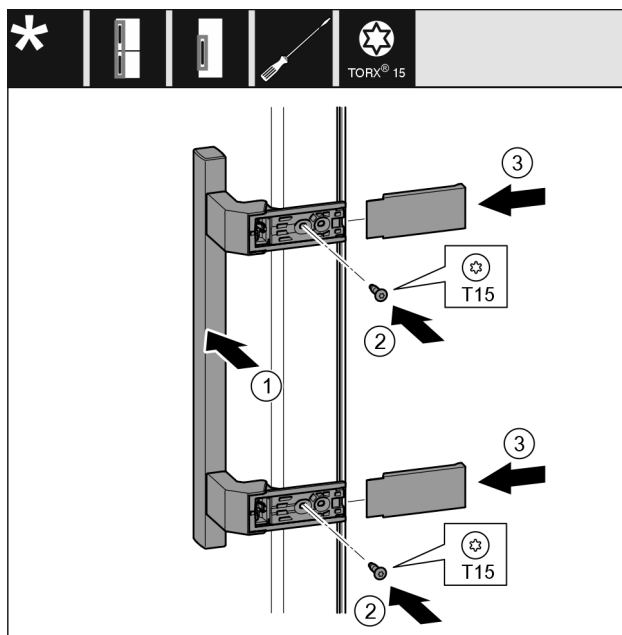


Fig. 20

- Nasad'te madlo Fig. 20 (1) na protilehlé straně.
- ▷ Otvory pro šrouby musí ležet přesně nad sebou.
- Šroubovákem šrouby Fig. 20 (2) pevně utáhněte.
- Kryty Fig. 20 (3) bočně nasad'te a nasuňte.
- ▷ Dávejte pozor na správné zaklesnutí.

13.6 Montáž dveří

U všech přístrojů:

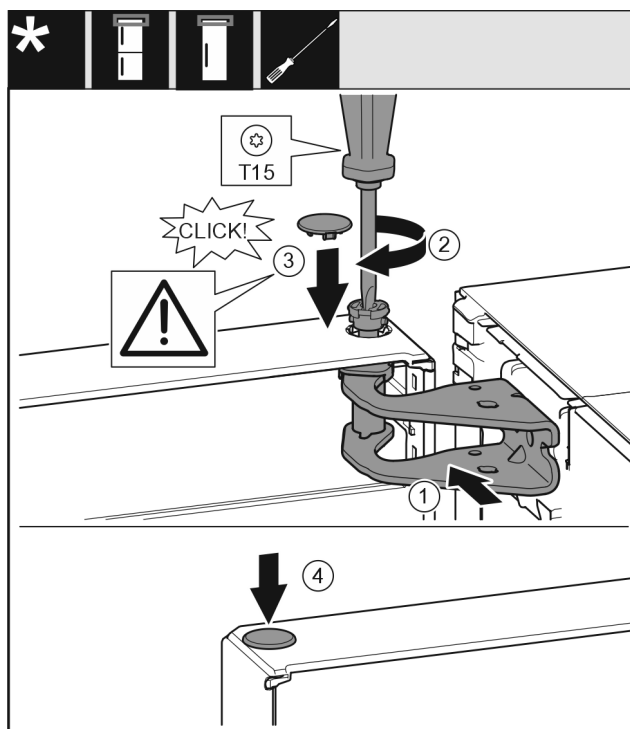


Fig. 21

- Dveře usad'te na spodním ložiskovém čepu.
- Dveře nahoře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska.
- Fig. 21 (1)
- Vložte čep Fig. 21 (2) a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- K zajištění dveří namontujte bezpečnostní kryt Fig. 21 (3): Bezpečnostní kryt nasad'te a zkontrolujte, zda přiléhá na dveře. V opačném případě čep zcela zasuňte.
- Vložte zátku Fig. 21 (4).

13.7 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

- ▶ Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Příloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory.
- ▶ Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlaže, pak šroubujte dále o 90°.

13.8 Připevnění krytů

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

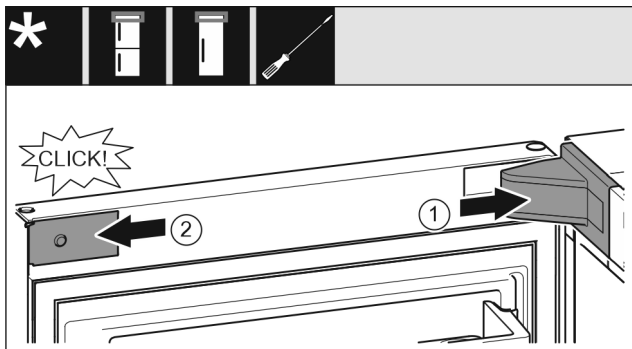


Fig. 22

Dveře jsou otevřené o 90°.

- ▶ Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska Fig. 22 (1), příp. opatrně přitlačte od sebe.
- ▶ Z boku nasadte záslepku Fig. 22 (2) a zaklapněte.

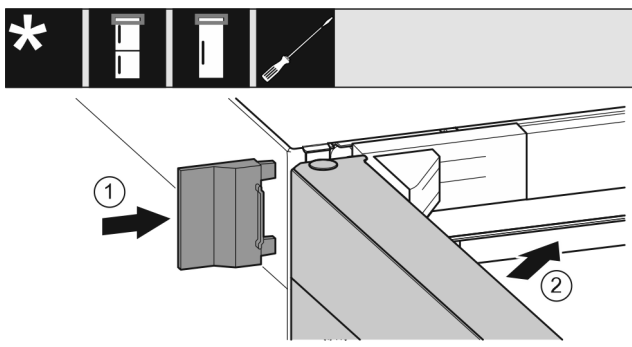


Fig. 23

- ▶ Vnější kryt Fig. 23 (1) nasuňte.
- ▶ Zavřete horní dveře Fig. 23 (2).

14 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- ▶ Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- ▶ Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí připojeného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na volném konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 8 Montáž vymezo-vačů odstu- pu od stěny)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- ▶ Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- ▶ Nepoužívejte rozvodné lišty.

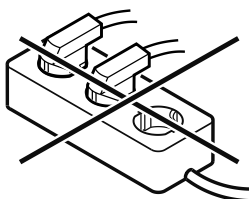

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- ▶ Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- ▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- ▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- ▷ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- ▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- ▷ Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- ▷ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.



home.liebherr.com/fridge-manuals

cs mrazák

Datum vydání: 20250205

Index č. výrobku: 7088530-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Podmínky instalace.....	3
2.1	Místnost.....	3
2.2	Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....	3
2.3	Instalace více přístrojů.....	4
2.4	Elektrické připojení.....	5
3	Rozměry pro instalaci.....	5
4	Požadavky na větrání.....	5
5	Připojovací rozměry napájecího zdroje.....	5
6	Přeprava spotřebiče.....	5
7	Vybalení přístroje.....	6
8	Montáž vymezovačů odstupe od stěny.....	6
9	Instalace přístroje.....	6
10	Vyrovnaní přístroje.....	6
11	Po instalaci.....	6
12	Likvidace obalu.....	7
13	Dvířka mrazicího oddílu *****	7
13.1	Přesazení dveřního dorazu.....	7
14	Změna strany otvírání dveří.....	7
14.1	Demontáž dveří.....	7
14.2	Výměna dvířek mrazicí schránky*	8
14.3	Přemontování horních dílů ložiska.....	9
14.4	Přemontování spodního dílu ložiska.....	9
14.5	Přemontování dílů ložiska dveří.....	10
14.6	Přemontování madel*	11
14.7	Montáž dveří.....	12
14.8	Vyrovnaní dveří.....	12
14.9	Přípevnění krytů.....	12
15	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	13

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.


Symbol	Vysvětlení
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisní číslo najdete na typovém

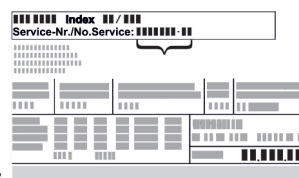

štítku:

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
--	-----------	--

	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Příklad je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Příklad neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

Použití v souladu s určením

- Příklad instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.

2.1 Místnost



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.

2.1.1 Podlaha v místnosti

- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
- Podklad pod přístrojem musí mít stejnou výšku jako okolní podlaha.

2.1.2 Umístění v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.

2.2 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete s kuchyňskými skřínkami přestavět.

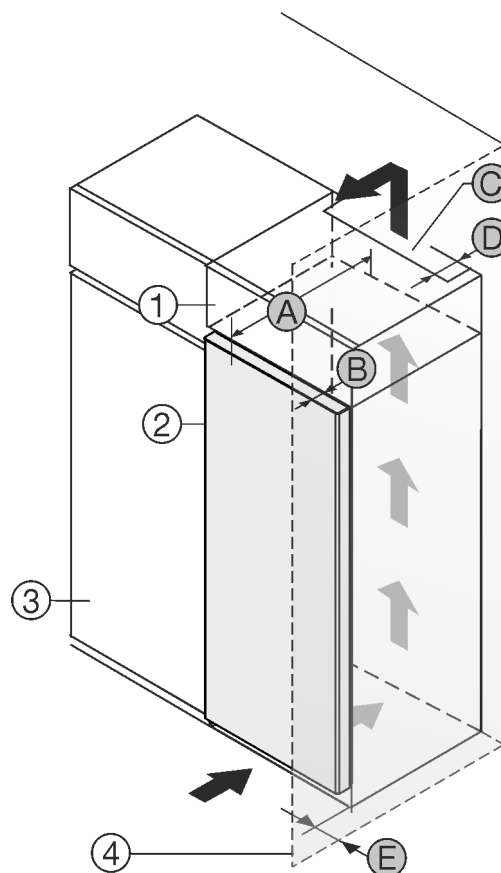


Fig. 1

(1) Nastavná skříňka *

(2) Přístroj *

(3) Kuchyňská skříň *

(4) Stěna *

(A) Hloubka přístroje *

(B) Hloubka dvírek *

(C) Ventilační průřez *

(D) Vzdálenost zadní strany přístroje *

(E) Vzdálenost k zadní straně přístroje *

Můžete přístroj nainstalovat přímo vedle kuchyňské skříňky Fig. 1 (3)*.

Na zadní straně nastavné skříňky musí být větrací šachta hluboká Fig. 1 (D) přes celou šířku nastavné skříňky.*

Pod stropem místnosti musí být dodržen ventilační průřez Fig. 1 (C)*.

Když přístroj instalujete závěsy vedle stěny Fig. 1 (4), musí být vzdálenost mezi přístrojem a stěnou minimálně 13 mm.*

Když přístroj instalujete závěsy vedle stěny Fig. 1 (4), musí být vzdálenost mezi přístrojem a stěnou minimálně 20 mm.*

Aby bylo možné dvířka plně otevřít, musí přístroj přesahovat o hloubku dvírek Fig. 1 (B) vůči přední linii kuchyňské skříňky. V závislosti na hloubce kuchyňských skříněk Fig. 1 (3) a použití vymezočů odstup od stěny může přístroj vyčnívat dále.*

Přístroje bez rukojeti / se zapuštěnou rukojetí:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Podmínky instalace

* Při použití vymezovačů odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny) .*

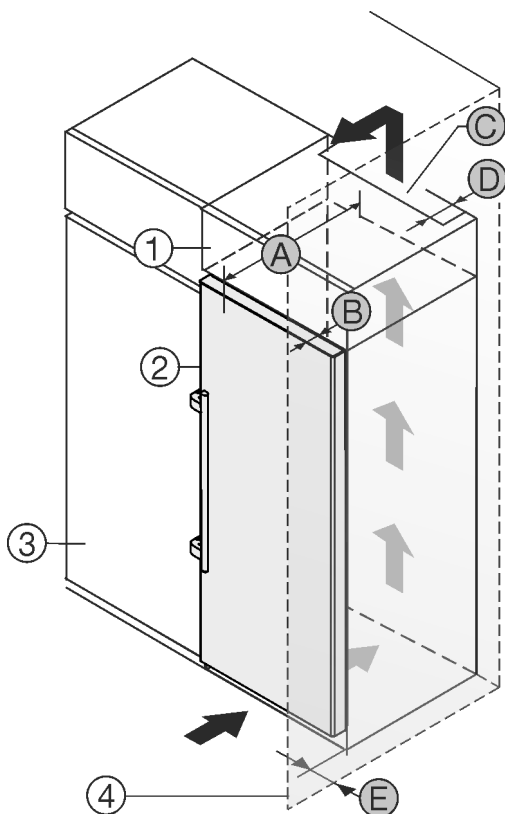


Fig. 2

- (1) Nástavná skříňka *
- (2) Přístroj *
- (3) Kuchyňská skříň *
- (4) Stěna *
- (5) Hloubka dvírek *
- (6) Ventilační průřez *
- (7) Vzdálenost zadní strany přístroje *
- (8) Vzdálenost k zadní straně přístroje *

(A) Hloubka přístroje *

Můžete přístroj nainstalovat přímo vedle kuchyňské skříňky Fig. 2 (3).*

Na zadní straně nástavné skříňky musí být větrací šachta hluboká Fig. 2 (D) přes celou šířku nástavné skříňky.*

Pod stropem místnosti musí být dodržen ventilační průřez Fig. 2 (C).*

Když přístroj instalujete závěsy vedle stěny Fig. 2 (4), musí být vzdálenost mezi přístrojem a stěnou minimálně 57 mm . To odpovídá přesahu madla při otevřených dvířkách.*

Aby bylo možné dvířka plně otevřít, musí přístroj přesahovat o hloubku dvírek Fig. 2 (B) vůči přední linii kuchyňské skříňky. V závislosti na hloubce kuchyňských skříněk Fig. 2 (3) a použití vymezovačů odstupu od stěny může přístroj vyčnívat dále.*

Přístroje s pákovou rukojetí:*	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Při použití vymezovačů odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny) .*

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- Jsou dodrženy rozměry výklenku .
- Jsou dodrženy požadavky na větrání (viz 4 Požadavky na větrání) .

2.3 Instalace více přístrojů



Přístroje jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

► Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

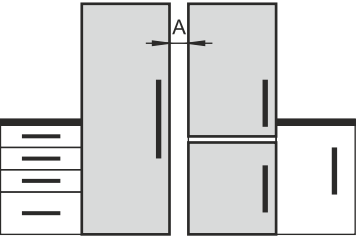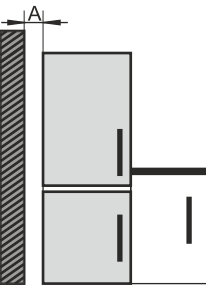Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S....	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely bez vyhřívání boční stěny	 Vedle sebe: Umísťte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti A 70 mm. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda.  Na vnější stěně: Ve vzdálenosti A proveďte umístění jako u umístění vedle sebe. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

2.4 Elektrické připojení



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

3 Rozměry pro instalaci

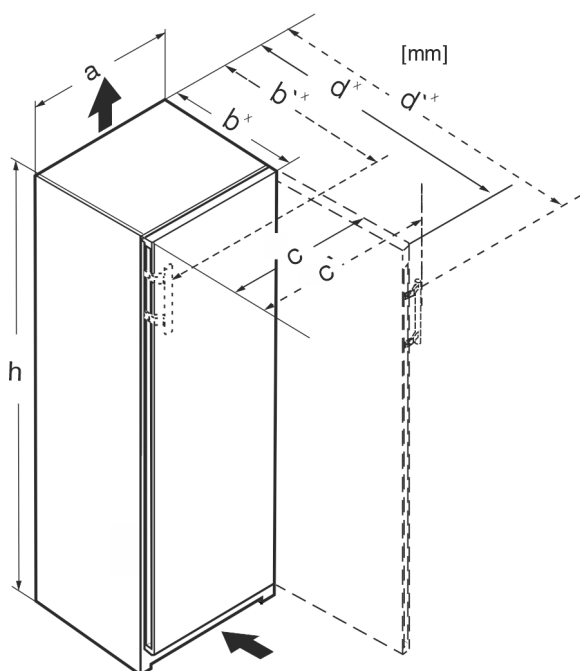


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R... 42..	1255	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 46..	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 50..	1655	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–

^x U přístrojů s příloženými vymezovací odstupem od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupem od stěny).

4 Požadavky na větrání

POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji přístroj funguje.

5 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Připojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známy a dodrží se. Viz tabulka dole.
- ☐ Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 15 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

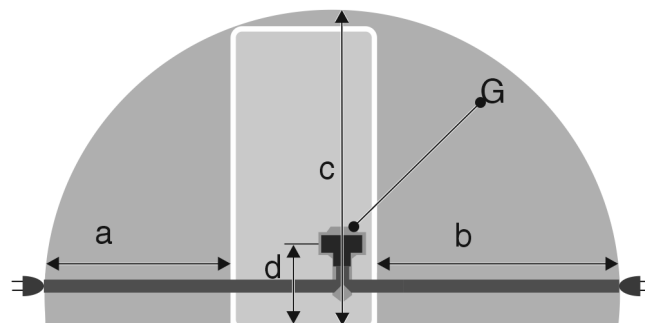


Fig. 4 Chladničky

- (a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu
- (d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
- (G) Zástrčka spotřebiče

Pro spotřebiče široké 600 mm:

a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Přeprava spotřebiče

Dodržujte při přepravě spotřebiče:

- Spotřebič přeppravujte ve stojaté poloze.
- Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.

Při prvním uvádění do provozu:

- Spotřebič přeppravujte zabalený.

Při přepravě spotřebiče po prvním uvedení do provozu (např. při stěhování nebo čištění):

- Vyprázdněte spotřebič.
- Zajistěte dveře proti nechtěnému otevření.

7 Vybalení přístroje


Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!
- ▶ Ze zadní strany přístroje sejměte připojovací kabel. Přitom odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká hluk z vibrací!

8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny

S vymezovači odstupu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezovačů odstupu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezovače odstupu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.

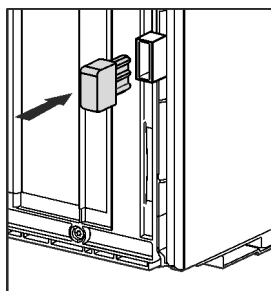

- ▶ Spotřebič s přiloženými vymezovači odstupu od stěny: Namontujte vymezovače odstupu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- ▶ Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskrípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku nestabilního přístroje!

Přístroj se může převrhnout.

- ▶ Připevněte přístroj podle pokynů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- ▶ Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Spotřebič instalujte výhradně s pomocí.
- ▶ Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- ▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- ▶ Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

10 Vyrovnání přístroje

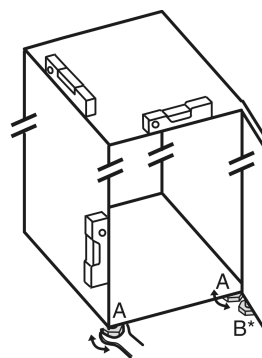


Fig. 5

- ▶ Seřizovací nožky Fig. 5 (A) vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!*

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

- ▶ Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

- ▶ Seřizovací nožku Fig. 5 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.

- ▶ Seřizovací nožku Fig. 5 (B) otáchejte dál o 90°.

- ▷ Spotřebič je vyrovnaný.

11 Po instalaci

- ▶ Z vnější skříně stáhněte ochranné fólie.
- ▶ Z ozdobných lišt stáhněte ochranné fólie.
- ▶ Z ozdobných lišt a čelních stěn zásuvek stáhněte ochranné fólie.
- ▶ Z nerezové zadní stěny stáhněte ochranné fólie.
- ▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky.
- ▶ Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
- ▶ Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

12 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyethylénu
 - Stahovací pásy z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyethylénu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

13 Dvířka mrazicího oddílu *****

Dvířka mrazicího oddílu ***** můžete při výměně dvevního dorazu přesadit pomocí jednoduchého úkonu. Pokud lze dveře chladničky otevřít na více než 115° (1), můžete mrazicí oddíl otevřít i bez výměny dvevního dorazu. Pokud je úhel otevření (2) dveří přístroje menší, je třeba změnit polohu dvevního dorazu.

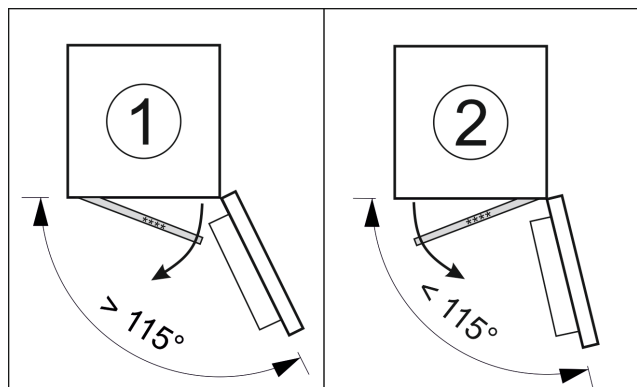


Fig. 6

13.1 Přesazení dvevního dorazu

Posuvník pro přesazení dvevního dorazu se nachází ve spodní části zadní strany dvířek mrazicího oddílu *****.

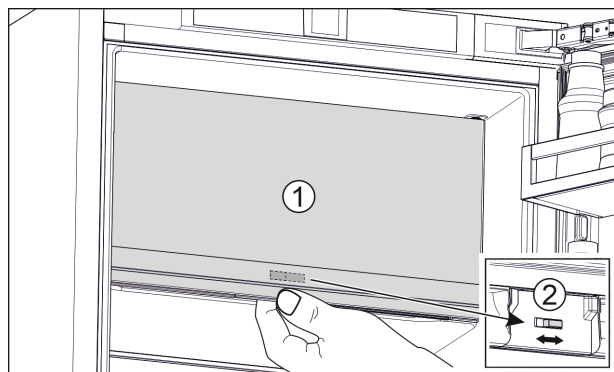


Fig. 7

- Zavřete dvířka mrazicího oddílu ***** (1).
- Uchopte zdola dvířka mrazicího oddílu *****.
- Posuňte posuvník (2) buď doprava nebo doleva.

14 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

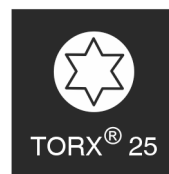
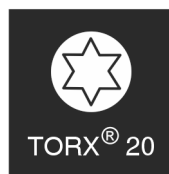
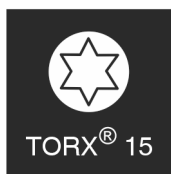


Fig. 8

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!

Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dvevní doraz obou spotřebičů dán z výroby.

► Instalace Side-by-Side: Neměňte dvevní doraz.

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:

- ☐ U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
- ☐ U všech přístrojů

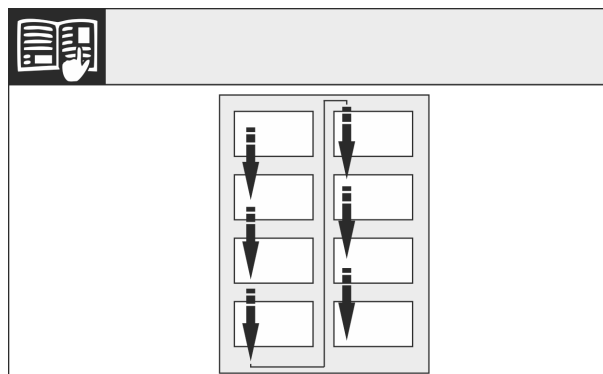


Fig. 9

Dodržujte směr čtení.

14.1 Demontáž dveří

Poznámka

- Před odejmutím dvířek vyberte z dvevních přihrádek potraviny, aby pak potraviny nevypadávaly ven.

U přístrojů **bez** tlumiče zavírání:

Změna strany otvírání dveří

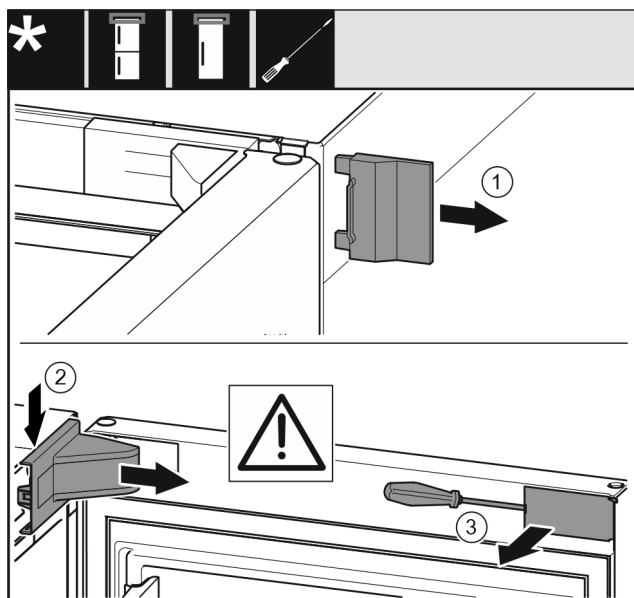


Fig. 10

- Otevřete dveře.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Jestliže se poškodí těsnění dvířek, může dojít k tomu, že se dvířka řádně nedovírají a chlazení pak není dostatečné.

- Nepoškodte těsnění dvířek šroubovákem!

- Sejměte vnější kryt Fig. 10 (1).
- Kryt stojanu ložiska Fig. 10 (2) uvolněte ze západek a vyjměte.
- Plochým šroubovákem vyjměte záslepku Fig. 10 (3) a otočte ji ke straně.

U všech přístrojů:

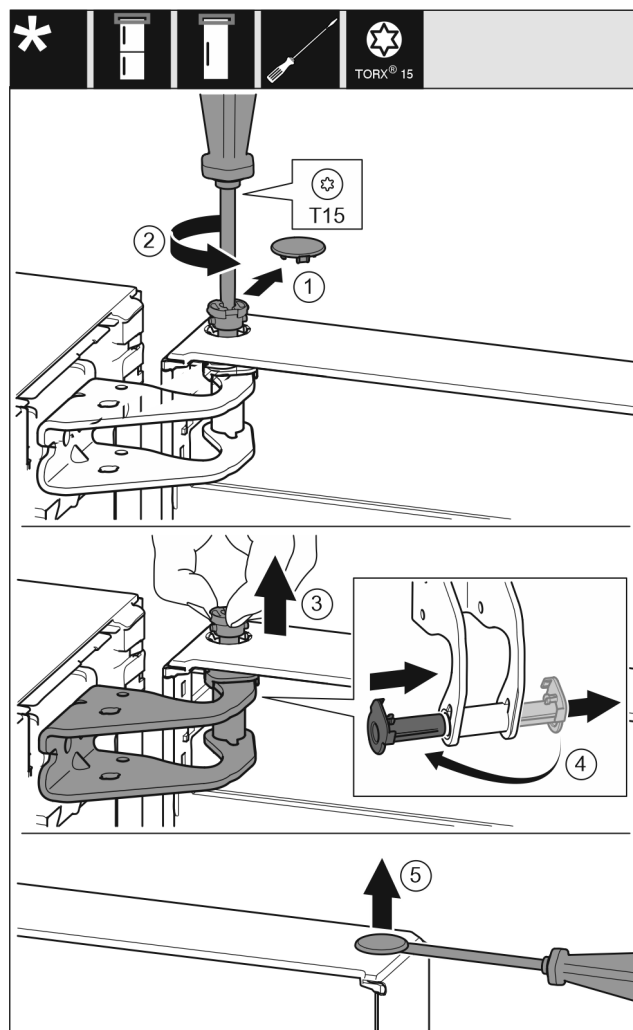


Fig. 11



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!

- Dveře držte pevně.
- Dveře opatrně odstavte.
- Zvedněte dveře a odložte je stranou.

14.2 Výměna dvířek mrazicí schránky*

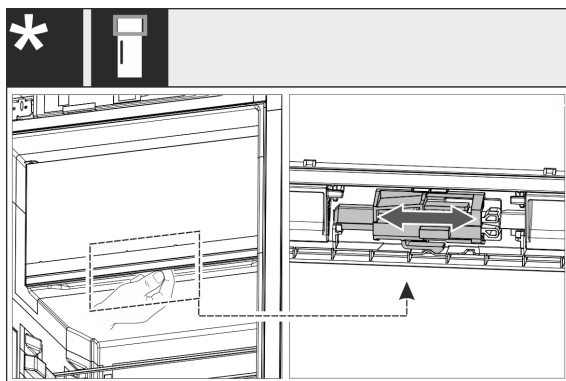


Fig. 12

- U jednodvířkových přístrojů: Změňte dveřní doraz 4hvězdičkové zásuvky přesunutím páčky. Dvířka 4hvězdičkové zásuvky k tomu musí být zavřená. Přesuňte páčku zdola na zadní straně dvířek.

14.3 Přemontování horních dílů ložiska

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

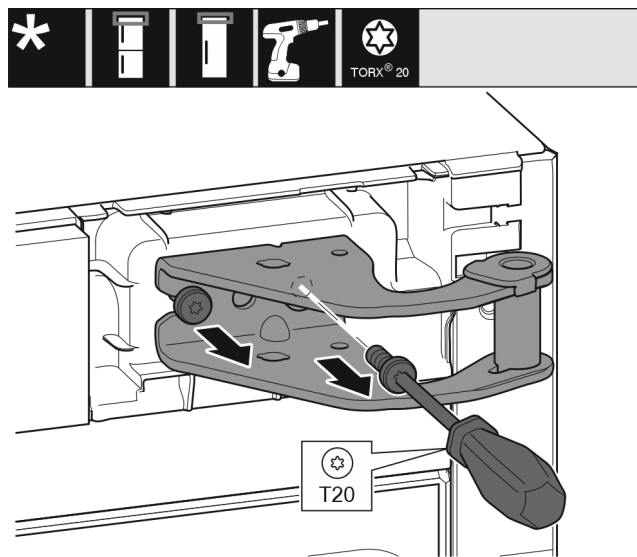


Fig. 13

- Šroubovákem vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.

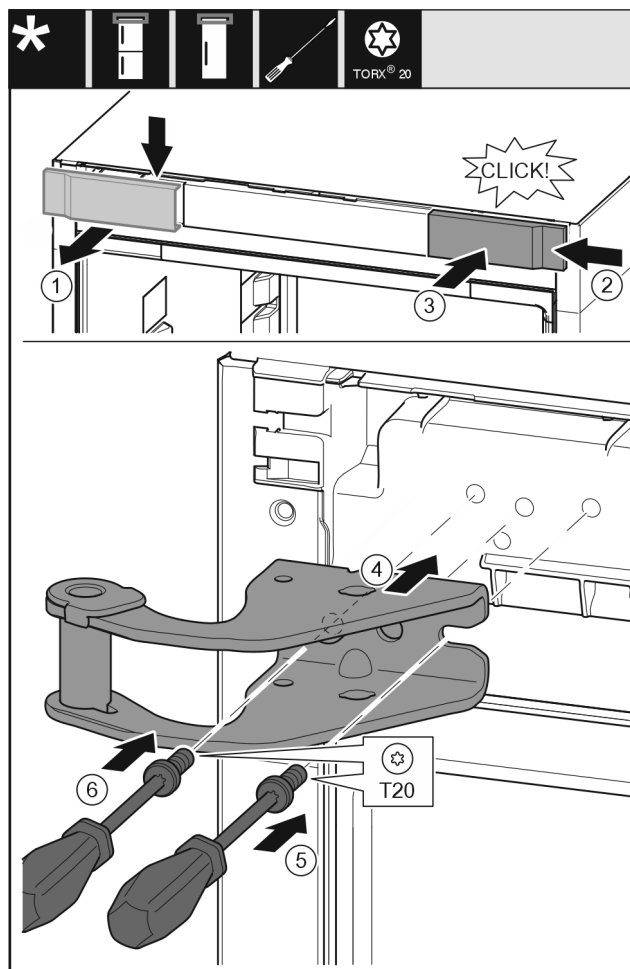


Fig. 14

- Odeberte kryt Fig. 14 (1) shora dopředu.
- Kryt Fig. 14 (2) otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava.
- Zaklapněte kryt Fig. 14 (3).
- Nasadte horní stojan ložiska Fig. 14 (4).
- Šroubovákem nasadte šroub Fig. 14 (5) a utáhněte.
- Šroubovákem nasadte šroub Fig. 14 (6) a utáhněte.

14.4 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

Změna strany otvírání dveří

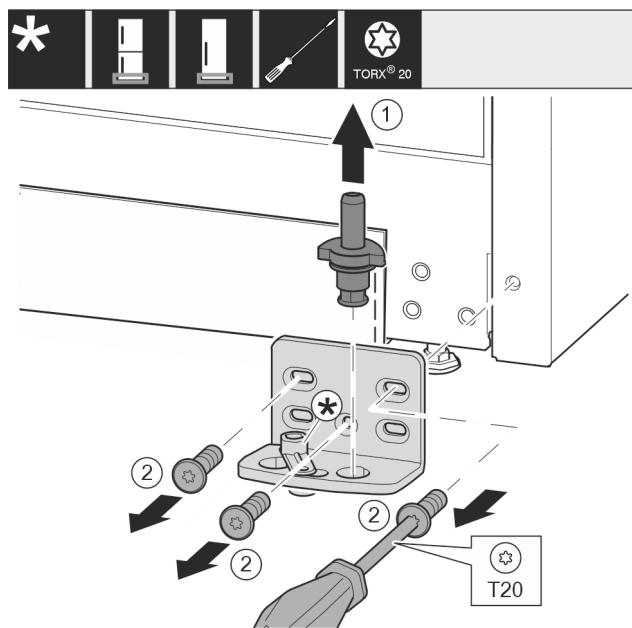


Fig. 15

- Ložiskový čep Fig. 15 (1) celý vytáhněte nahoru.
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 15 (2) a sejměte stojan ložiska.

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

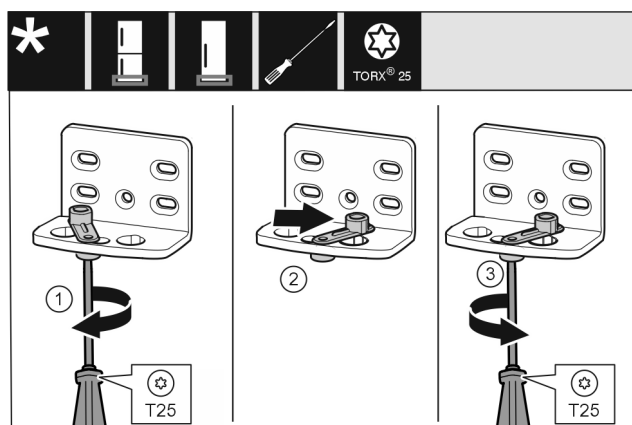


Fig. 16

- Šroubovákem volně přišroubujte šroub Fig. 16 (1).
- Zvedněte pomůcku zavírání dveří Fig. 16 (2) a v otvoru ji otočte o 90° doprava.
- Šroubovákem šroub Fig. 16 (3) pevně utáhněte.

U všech přístrojů:

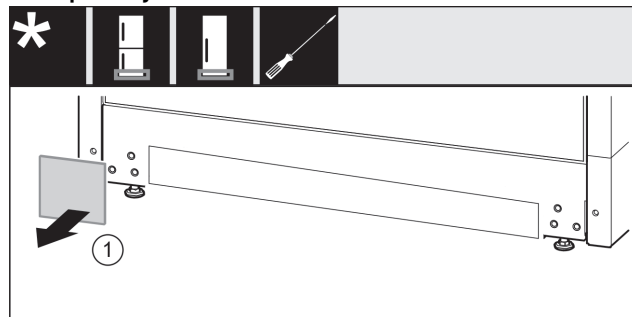


Fig. 17

- Sejměte kryt Fig. 17 (1).

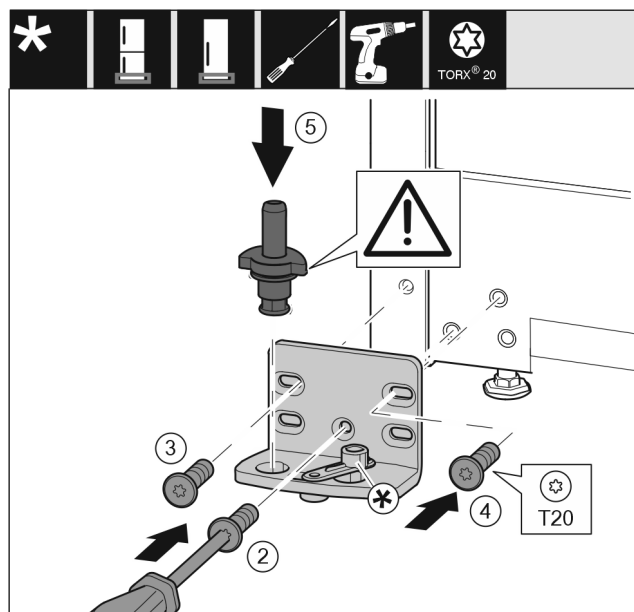


Fig. 18

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem Fig. 18 (2) dole uprostřed.
- Utáhněte šroub Fig. 18 (3) a šroub Fig. 18 (4).
- Zcela vložte ložiskový čep Fig. 18 (5). Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

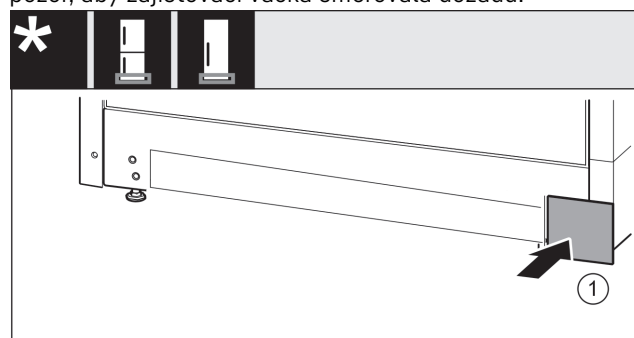


Fig. 19

- Kryt Fig. 19 (1) opět nasadte na druhé straně.

14.5 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

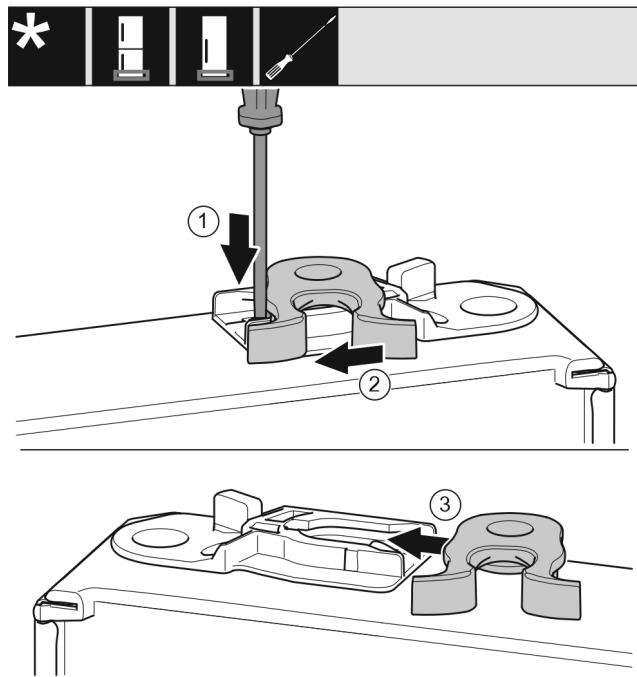


Fig. 20

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 20 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 20 (2) z vedení.
- Petlici Fig. 20 (3) zasuněte do vedení na druhé straně.
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

14.6 Přemontování model*

U všech přístrojů:

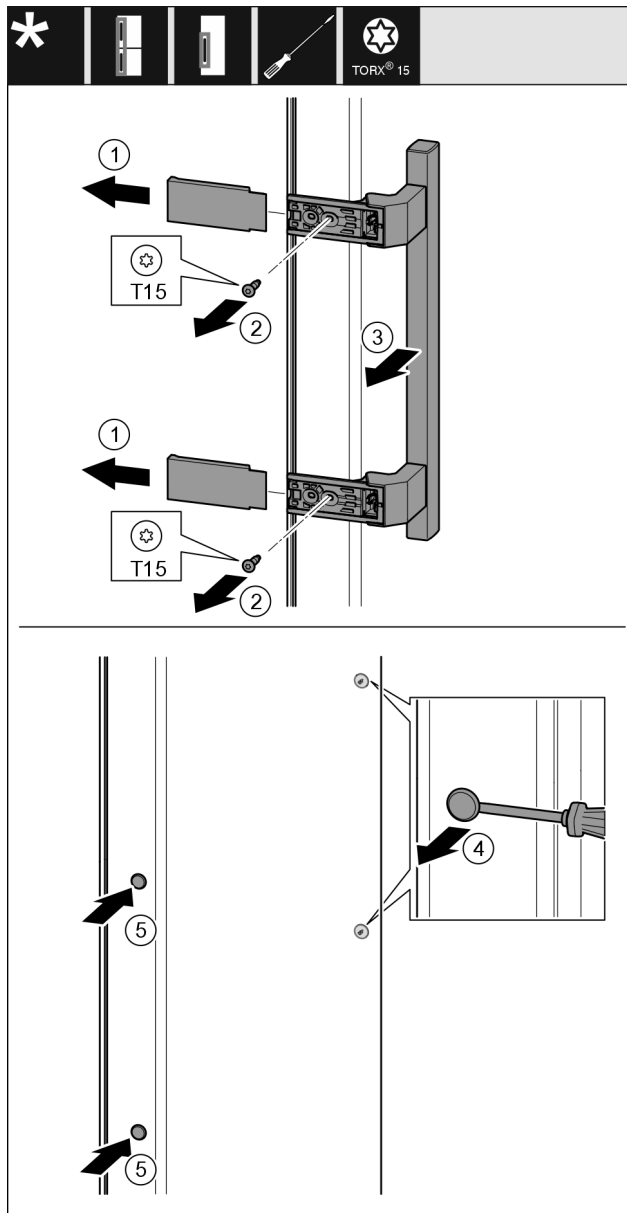


Fig. 21

- Stáhněte kryt Fig. 21 (1).
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 21 (2).
- Sejměte madlo Fig. 21 (3).
- Postranní zátku Fig. 21 (4) opatrně plochým šroubovákem nadzvedněte a vytáhněte.
- Zátku Fig. 21 (5) opět vložte na druhé straně.

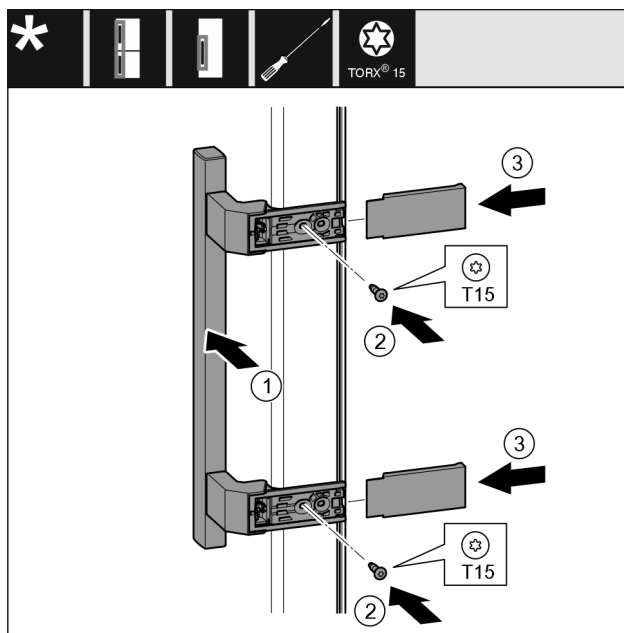


Fig. 22

- Nasadte madlo Fig. 22 (1) na protilehlé straně.
- ▷ Otvory pro šrouby musí ležet přesně nad sebou.
- Šroubovákem šrouby Fig. 22 (2) pevně utáhněte.
- Kryty Fig. 22 (3) bočně nasadte a nasuňte.
- ▷ Dávejte pozor na správné zaklesnutí.

14.7 Montáž dveří

U všech přístrojů:

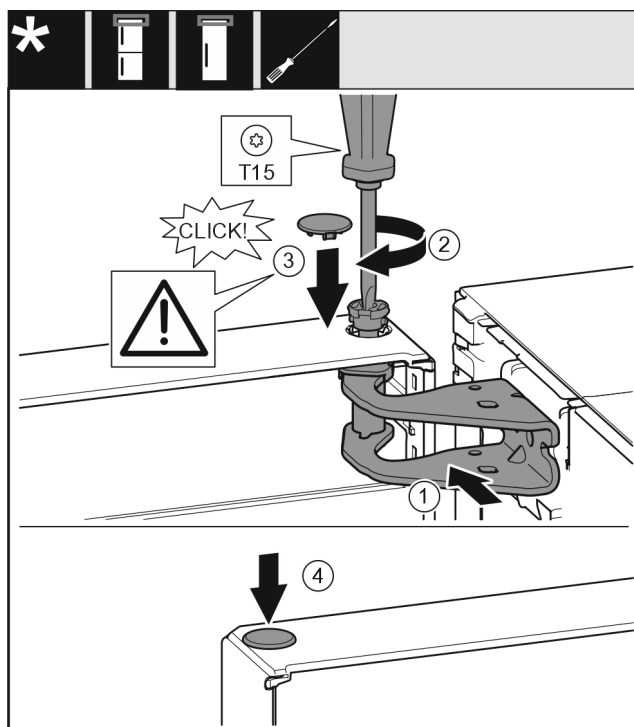


Fig. 23

- Dveře usadte na spodním ložiskovém čepu.
- Dveře nahoře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska. Fig. 23 (1)
- Vložte čep Fig. 23 (2) a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- K zajištění dveří namontujte bezpečnostní kryt Fig. 23 (3): Bezpečnostní kryt nasadte a zkontrolujte, zda přiléhá na dveře. V opačném případě čep zcela zasuňte.
- Vložte zátku Fig. 23 (4).

14.8 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

- Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Přiloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory.
- Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlaže, pak šroubujte dále o 90°.

14.9 Připevnění krytů

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

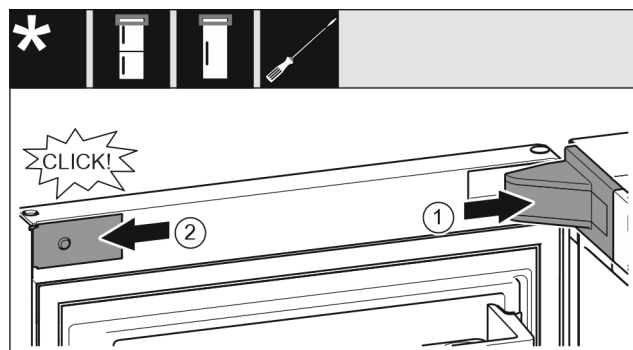


Fig. 24

Dveře jsou otevřené o 90°.

- Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska Fig. 24 (1), příp. opatrně přitlačte od sebe.
- Z boku nasadte zásepku Fig. 24 (2) a zaklapněte.

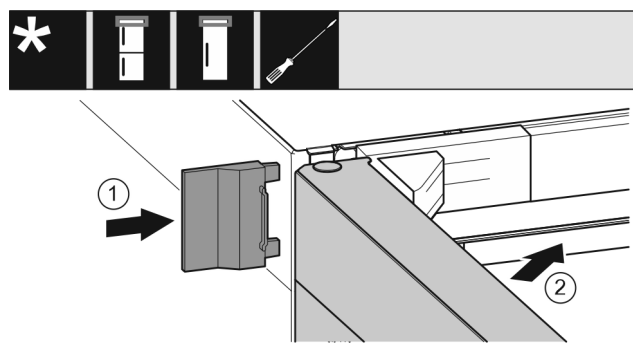


Fig. 25

- Vnější kryt Fig. 25 (1) nasuňte.
- Zavírejte horní dveře Fig. 25 (2).

15 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí připojeného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na volném konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 8 Montáž vymezo-vačů odstupu od stěny)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny. (viz 2 Podmínky instalace)
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

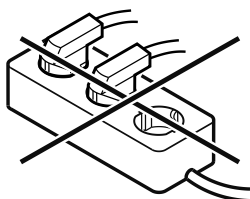

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.
- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí.
- ▷ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- ▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- ▷ Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- ▷ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.



home.liebherr.com/fridge-manuals

cs chladnička

Datum vydání: 20250113

Index č. výrobku: 7086333-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien