



Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
2	Plaatsingsvoorwaarden.....	3
2.1	Ruimte.....	3
2.2	Apparaat in het keukenblok integreren.....	3
2.3	Plaatsen van meerdere apparaten.....	4
2.4	Elektrische aansluiting.....	5
3	Opstelafmetingen.....	5
4	Ventilatievereisten.....	5
5	Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....	5
6	WATERAANSluiting.....	5
6.1	Maten voor de wateraansluiting.....	6
6.2	Waterdruk.....	6
7	Apparaat transporteren.....	6
8	Apparaat uitpakken.....	6
9	Wandafstandshouder monteren.....	6
10	Apparaat plaatsen.....	6
11	Apparaat uitlijnen.....	7
12	Na het plaatsen.....	7
13	Afvalverwerking van de verpakking.....	7
14	Uitleg gebruikte symbolen.....	7
15	Wissel deurscharniering.....	8
15.1	Sluitdemper verwijderen*.....	8
15.2	Deur verwijderen.....	9
15.3	Bovenste lagerdelen omzetten.....	10
15.4	Onderste lagerdelen omzetten.....	11
15.5	Lagerdelen van de deur omzetten.....	12
15.6	Grepen omzetten.....	13
15.7	Deur monteren.....	14
15.8	Deur uitlijnen.....	14
15.9	Afdekkingen aanbrengen*.....	14
15.10	Sluitdempers monteren.....	15
16	Apparaat op de watertoevoer aansluiten.....	15
16.1	Slang aansluiten.....	16
16.2	Watersysteem controleren.....	16
17	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	17

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

Symbol	Uitleg
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje: <i>Fig. Voorbeeld</i>
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.


Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veilig-

heidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op home.liebherr.com/fridge-manuals downloaden. Het servicenummer vindt u op het

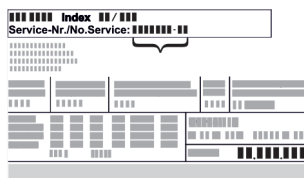

typeplaatje:

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:**

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAAR-SCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Plaatsingsvoorwaarden



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

2.1 Ruimte



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Een optimale standplaats is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

2.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.

2.2 Apparaat in het keukenblok integreren

U kunt keukenkasten om het apparaat bouwen.

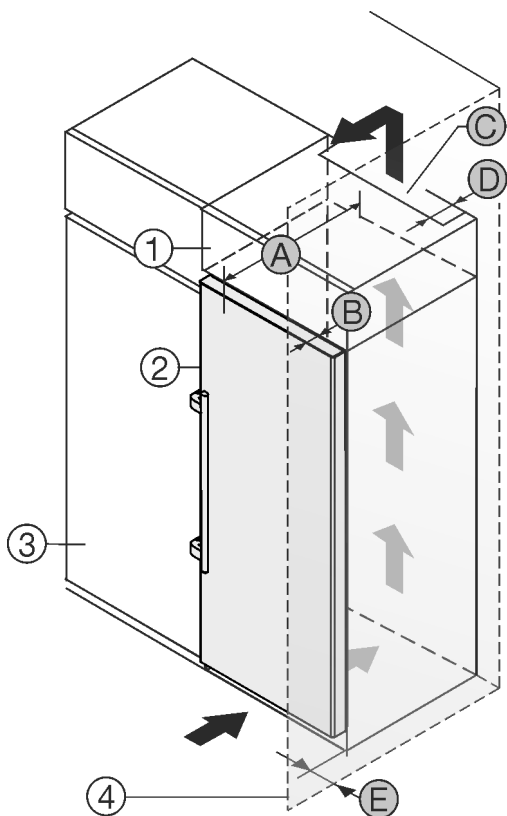


Fig. 1

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| (1) Opbouwkast | (B) Diepte deur |
| (2) Apparaat | (C) Ventilatie doorsnede |
| (3) Keukenkast | (D) Afstand achterzijde apparaat |
| (4) Wand | (E) Afstand tot apparaatzijde |
| (A) Diepte apparaat | |

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 1 (3) opstellen.

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 1 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 1 (C) worden aangehouden.

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand Fig. 1 (4) plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 57 mm bedragen. Dit komt overeen met de uitsteekmaat van de handgreep bij geopende deur.

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte Fig. 1 (B) ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten Fig. 1 (3) en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.

Apparaten met hendelgreep:	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 9 Wandafstandshouder monteren) groter.

Aanwijzing

Een set voor de begrenzing van de openingshoek van de deur tot 90° kan bij apparaten met sluitdemper via de klantenservice worden verkregen.*

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Nismaten zijn in acht genomen .
- Ventilatievereisten zijn in acht genomen (zie 4 Ventilatievereisten) .

2.3 Plaatsen van meerdere apparaten


De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

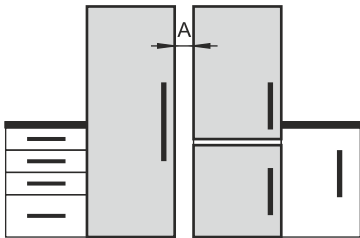Model	Opstellingswijze
alle modellen	afzonderlijk
Modellen waarvan de modelaanduiding met S... begint.	Side-by-Side (SBS)
Modellen zonder zijwandverwarming	 Naast elkaar: Met afstand A van 70 mm tussen de apparaten opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten. Aan een buitenwand: Met afstand A zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.

Modellen en hun opstellingswijze

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

2.4 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

3 Opstelafmetingen

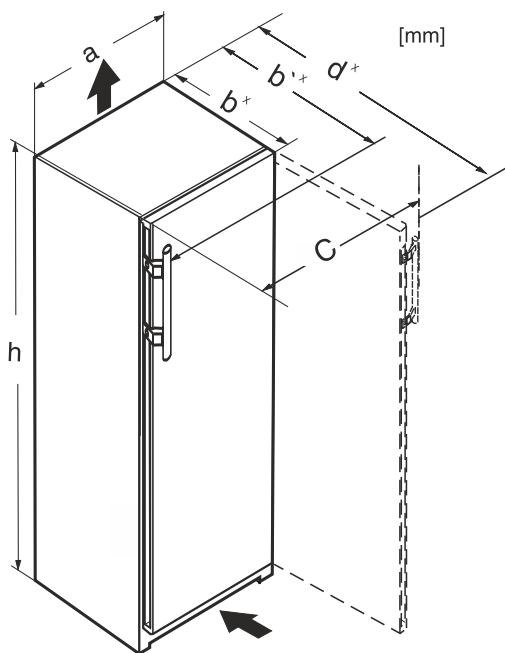


Fig. 2

Afmetingen met hendelgreep (mm):						
	h	a	b	b'	c	d
(S)FN.. 52..i	1855	597	675 ^x	719 ^x	654	1222 ^x

^x Bij apparaten met bijgeleverde wandafstandshouders wordt de afmeting 15 mm groter (zie 9 Wandafstandshouder monteren).

4 Ventilatievereisten

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- Let op voldoende ventilatie.
- Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- In principe geldt: hoe groter de ontluuchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ☐ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ☐ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 17 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

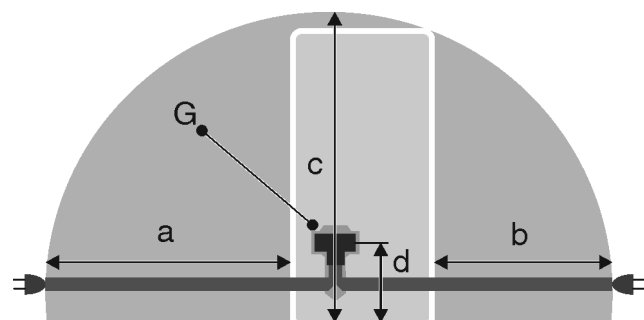


Fig. 3 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten

- (a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
- (d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
- (G) Apparaatstekker

Voor 600 mm brede apparaten:	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Wateraansluiting

Als uw apparaat een vaste wateraansluiting heeft, wordt bij het apparaat een bijpassende slang geleverd.

Aanwijzing

Een slang met een andere lengte kunt u als accessoire kopen.

Overzicht van de maten voor de wateraansluiting:	(zie 6.1 Maten voor de wateraansluiting)
Vereisten voor de waterdruk:	(zie 6.2 Waterdruk)
Wateraansluiting maken:	(zie 16 Apparaat op de water-toevoer aansluiten)

Apparaat transporteren

6.1 Maten voor de wateraansluiting

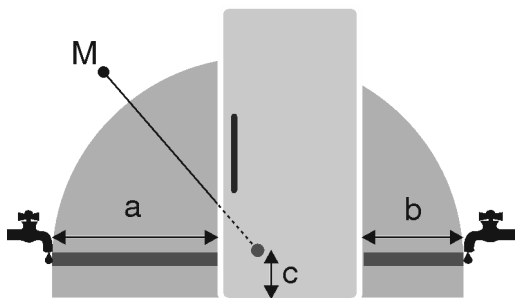


Fig. 4

- (a) Maximaal beschikbare slanglengte
(b) Maximaal beschikbare slanglengte
(c) Afstand magneetventiel tot bodem
(M) Magneetventiel

a	b	c
~ 1300 mm	~ 950 mm	~ 150 mm

6.2 Waterdruk

De wateraansluitleiding en het magneetventiel van het apparaat zijn geschikt voor een waterdruk tot 1 MPa (10 bar). Om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed functioneert (debiet, grootte van de ijsblokjes, geluidsniveau), de volgende waterdruk in acht nemen:

Waterdruk:	
bar	MPa
1,5 tot 6,2	0,15 tot 0,62

- Als de druk hoger is dan 6,2 bar:
- Drukverminderaar voorschakelen.
 - Wateraansluiting maken. (zie 16 Apparaat op de water-toevoer aansluiten)

7 Apparaat transporteren

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- Apparaat rechtop transporteren.
- Apparaat met twee personen transporteren.

Bij eerste ingebruikname:

- Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- Apparaat leegmaken.
- Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

8 Apparaat uitpakken


Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.

- Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.
- Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!

9 Wandafstandshouder monteren

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.

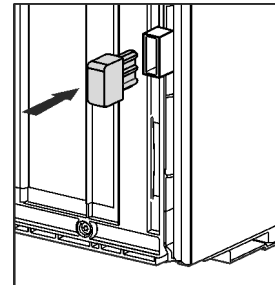

- Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

10 Apparaat plaatsen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door instabiele stand van het apparaat!

- Apparaat kan kantelen.
- Apparaat overeenkomstig de instructies bevestigen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.
- Neem de netkabel uit de verpakking.
- Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

11 Apparaat uitlijnen

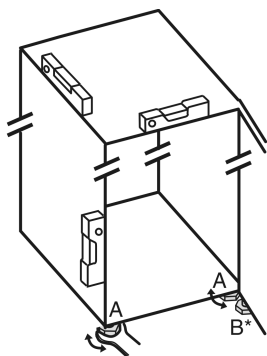


Fig. 5

- ▶ Stelvoetjes Fig. 5 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!*

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

- ▶ Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

- ▶ Stelvoetje Fig. 5 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- ▶ Stelvoetje Fig. 5 (B) 90° verder draaien.
- ▷ Apparaat is uitgelijnd.

12 Na het plaatsen

- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.*
- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

13 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- ▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- ▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

14 Uitleg gebruikte symbolen

	Bij deze handeling bestaat verwondingsgevaar! Neem de veiligheidsvoorschriften in acht!
	De handleiding kan voor meerdere modellen worden gebruikt. Deze stap alleen uitvoeren wanneer dit op uw apparaat van toepassing is.
	Voor de montage a.u.b. de uitvoerige beschrijving in het tekstgedeelte van de handleiding in acht nemen.
	De paragraaf kan gebruikt worden voor een apparaat met één of twee deuren.
	Kies tussen de alternatieven: Apparaat met deuraanslag rechts of apparaat met deuraanslag links.
	Montagestep bij IceMaker en / of InfinitySpring nodig.
	Schroeven losjes of licht aandraaien.
	Schroeven vast aandraaien.
	Controleer of de volgende stap voor uw model nodig is.
	Controleer de correcte montage / de correcte passing van de gebruikte onderdelen.
	Meet of de gespecificeerde afmeting klopt en corrigeer deze, indien noodzakelijk.
	Gereedschap voor de montage: Duimstok
	Vereist gereedschap voor de montage: accuschroevendraaier en bit
	Voor een betere toegang tot de schroeven wordt een lang bit-inzetstuk aanbevolen.

Wissel deurscharniering

	Vereist gereedschap voor de montage: waterpas
	Vereist gereedschap voor de montage: steeksleutel met SW 7 en SW 10
	Voor deze werkstap zijn twee personen nodig.
	De werkstap vindt zich op de gemarkeerde plaats van het apparaat plaats.
	Hulpmiddelen voor de montage: een stukje touw
	Hulpmiddelen voor de montage: winkelhaak
	Hulpmiddelen voor de montage: schroevendraaier
	Hulpmiddelen voor de montage: schaar
	Hulpmiddelen voor de montage: marker, uitwisbaar
	Bijgevoegd pakket: Neem de componenten uit
	Niet meer benodigde onderdelen deskundig afvoeren.

15 Wissel deurscharniering

Gereedschap

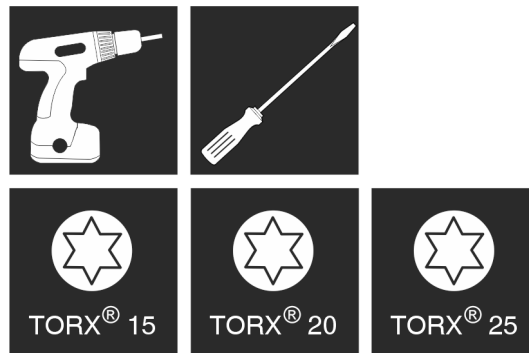


Fig. 6

LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur!
Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling. Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.
► Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **met sluitdemper** zijn de volgende paragrafen van toepassing:*

- ☐ Voor apparaten **met** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

Voor apparaten **zonder sluitdemper** gelden de paragrafen:*

- ☐ Voor apparaten **zonder** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

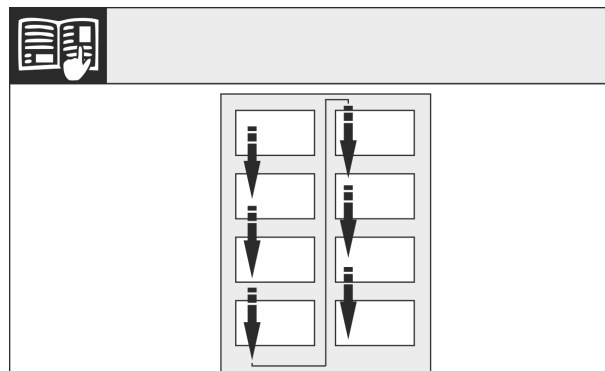


Fig. 7

Leesrichting in acht nemen.

15.1 Sluitdemper verwijderen*

Voor apparaten met sluitdemper:*

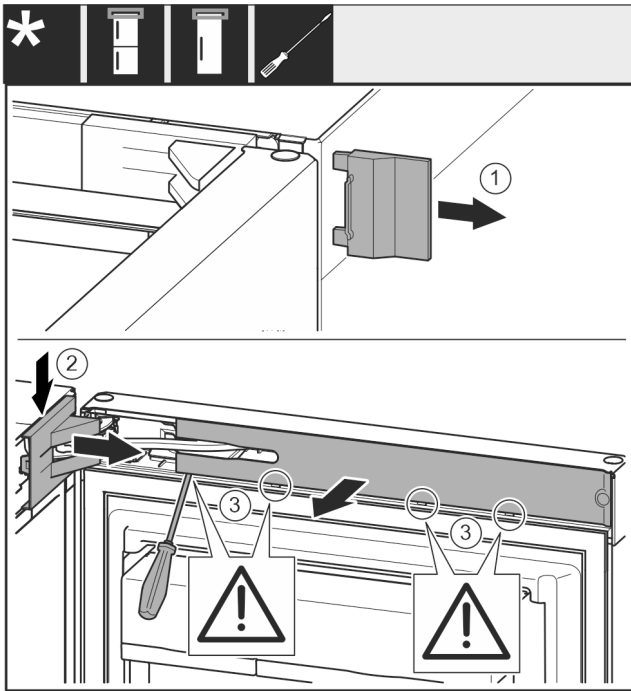


Fig. 8

- Deur openen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging!

Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.

- Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- Afdekking Fig. 8 (1) wegnemen.
- Lagerbokafdekking Fig. 8 (2) ontgrendelen en losmaken.
- Lagerbokafdekking Fig. 8 (2) wegnemen.
- Paneel Fig. 8 (3) met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

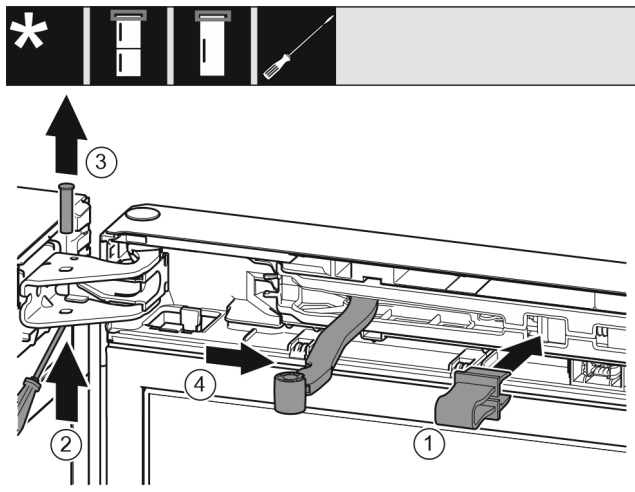


Fig. 9



VOORZICHTIG

Klemgevaar door dichtklappen scharnier!

- Vergrendeling vastklikken.

- Beveiliging Fig. 9 (1) in opening vastklikken.
- Bouten Fig. 9 (2) eruit schuiven.
- Bouten Fig. 9 (3) naar boven toe wegnemen.
- Scharnier Fig. 9 (4) in de richting van de deur draaien.

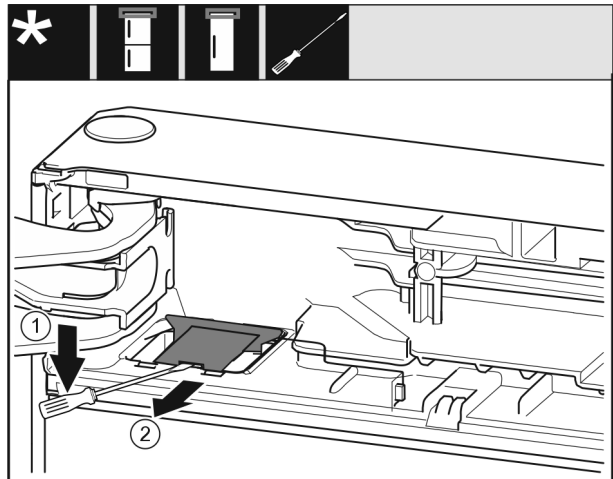


Fig. 10

- Met een platte schroevendraaier de afdekking Fig. 10 (1) losmaken.
- Afdekking Fig. 10 (2) eruit trekken.

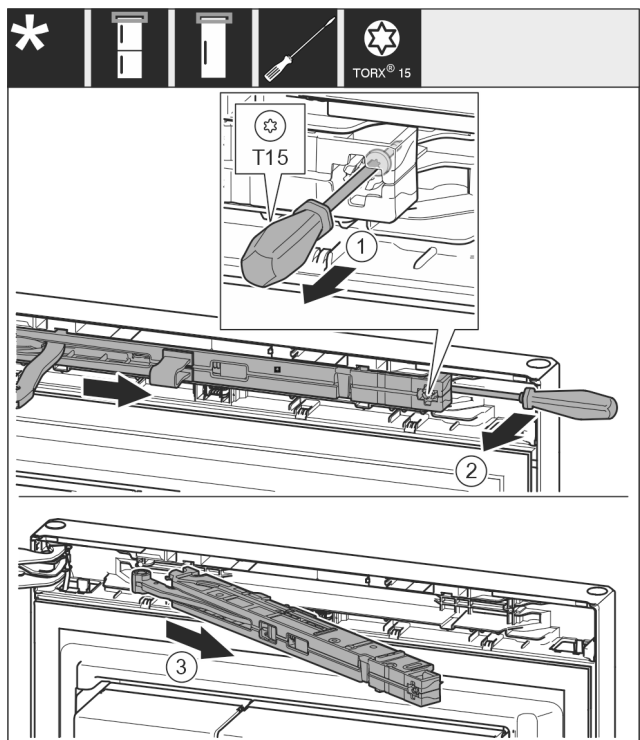


Fig. 11

- Schroef Fig. 11 (1) op sluitdemperunit met een schroevendraaier 14 mm losdraaien.
- Hef de sluitdemperunit Fig. 11 (2) aan de greepzijde naar voren met een schroevendraaier.
- Sluitdemperunit Fig. 11 (3) uittrekken.

15.2 Deur verwijderen

Aanwijzing

- Verwijder levensmiddelen uit de deurvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.

Voor apparaten zonder sluitdemper:*

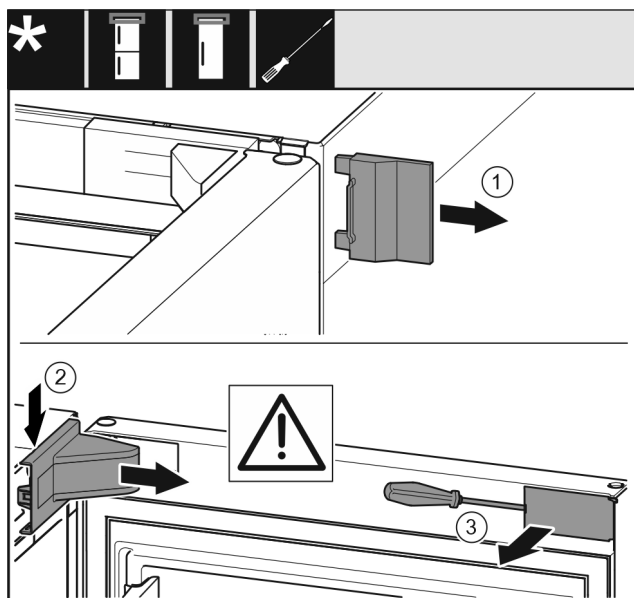


Fig. 12 *

► Deur openen.*

LET OP

Gevaar voor beschadiging!*

Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.

► Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!

- Buitenste afdekking Fig. 12 (1) wegnemen.*
- Lagerbokafdekking Fig. 12 (2) ontgrendelen en wegnemen.*
- Paneel Fig. 12 (3) met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.*

Voor alle apparaten:

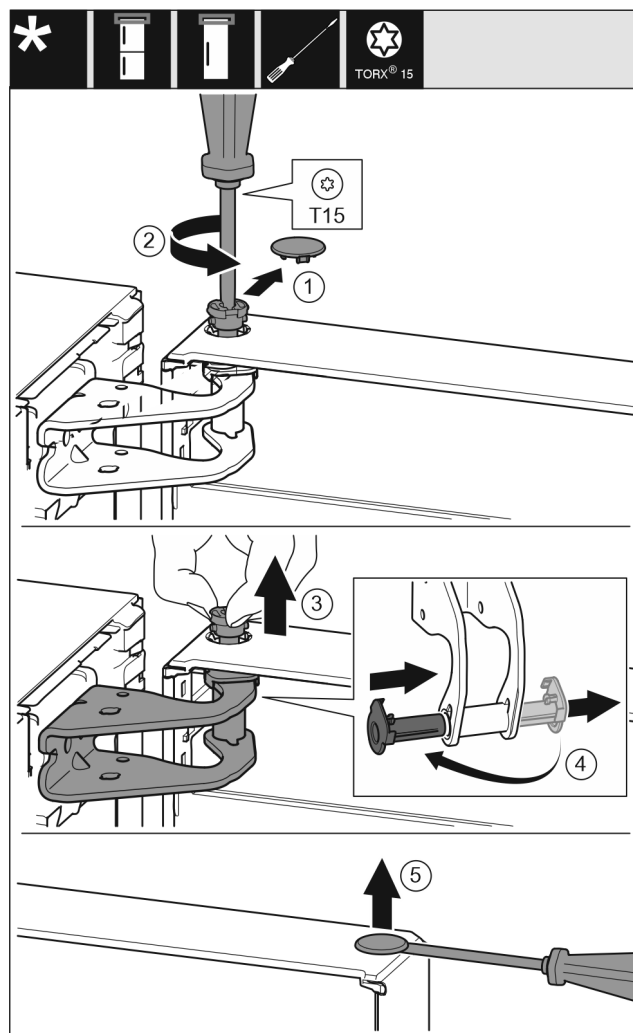


Fig. 13



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.

► Deur optillen en wegzetten.

15.3 Bovenste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

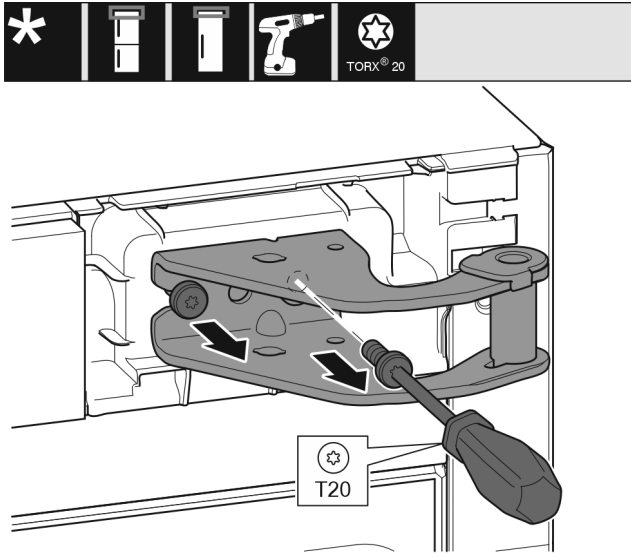


Fig. 14

- ▶ Met een schroevendraaier beide schroeven eruit draaien.
- ▶ Lagerbus optillen en verwijderen.

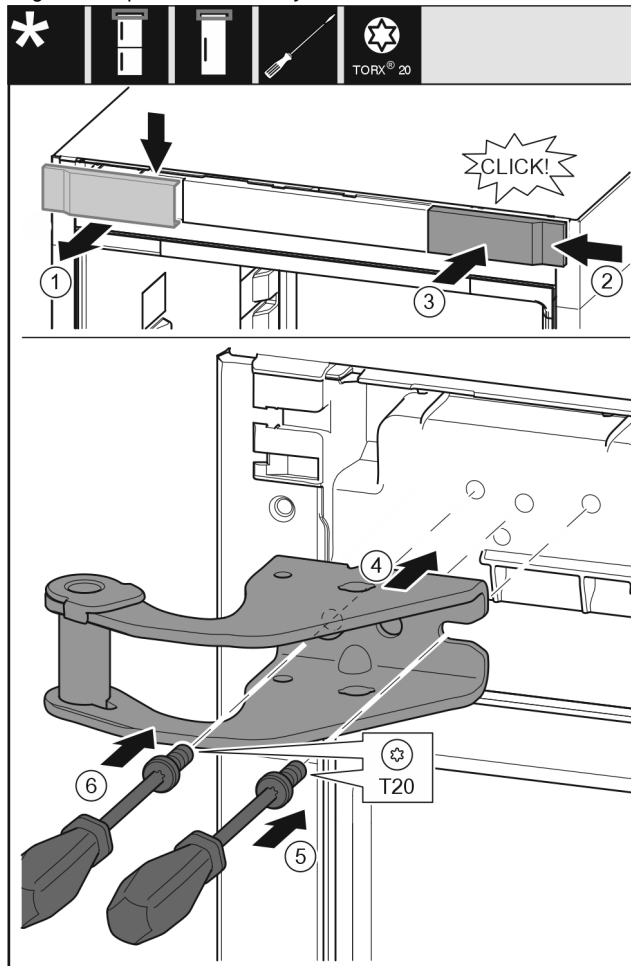


Fig. 15

- ▶ Afdekking Fig. 15 (1) van boven af naar voren lostrekken.
- ▶ Afdekking Fig. 15 (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- ▶ Afdekking Fig. 15 (3) vastklikken.
- ▶ Bovenste lagerbok Fig. 15 (4) bevestigen.
- ▶ Schroef Fig. 15 (5) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.
- ▶ Schroef Fig. 15 (6) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.

15.4 Onderste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- ▶ De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- ▶ Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

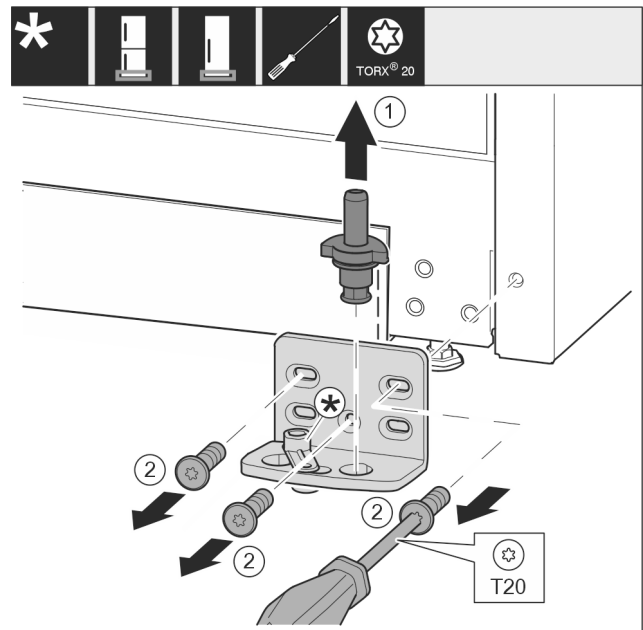


Fig. 16 *

- ▶ Lagerbout Fig. 16 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.*
- ▶ Schroeven Fig. 16 (2) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.*

Voor apparaten zonder sluitdemper:*

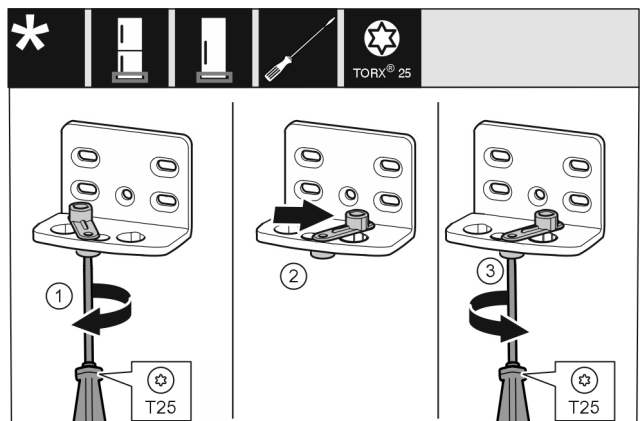


Fig. 17 *

- ▶ Schroef Fig. 17 (1) met een schroevendraaier losdraaien.*
- ▶ Deursluit hulp Fig. 17 (2) optillen en 90° naar rechts in de boring draaien.*
- ▶ Schroef Fig. 17 (3) met een schroevendraaier vastschroeven.*

Voor alle apparaten:

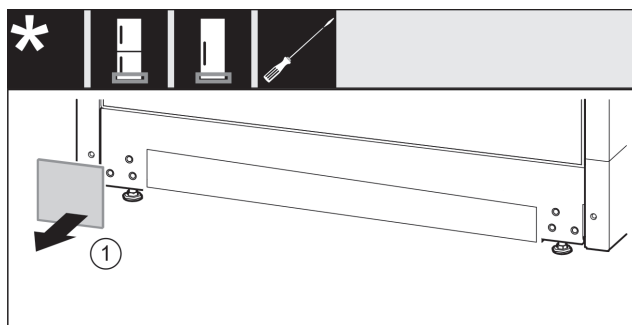


Fig. 18

- Afdekking Fig. 18 (1) wegnemen.

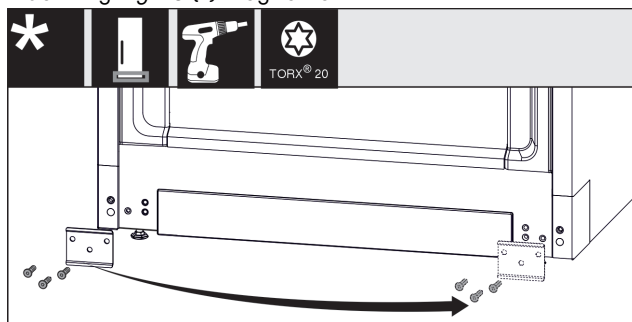


Fig. 19

- Plaat Fig. 19 (1) losschroeven, op de andere zijde plaatsen en weer vastschroeven.

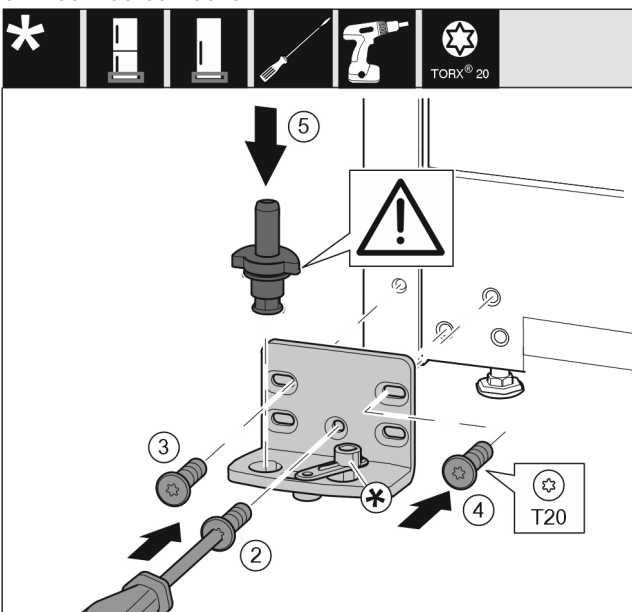


Fig. 20

- Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 20 (2) onder in het midden beginnen.
- Schroef Fig. 20 (3) en schroef Fig. 20 (4) vastschroeven.
- Lagerbouten Fig. 20 (5) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.

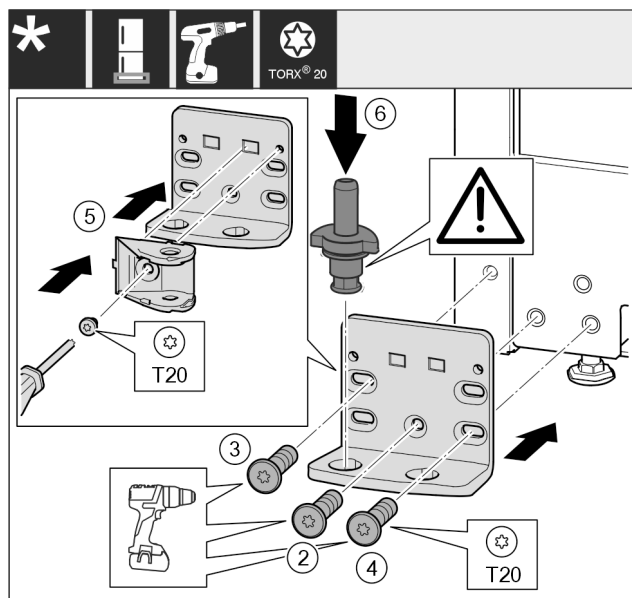


Fig. 21*

- Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 21 (2) onder in het midden beginnen.*
- Schroef Fig. 21 (3) en schroef Fig. 21 (4) vastschroeven.*

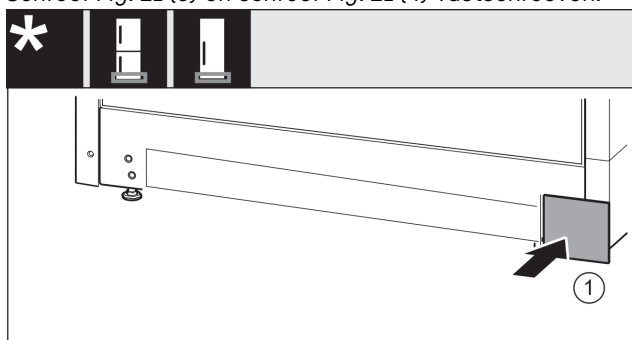


Fig. 22

- Afdekking Fig. 22 (1) van de andere zijde weer er in steken.

15.5 Lagerdelen van de deur omzetten

Voor apparaten zonder sluitdemper:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!*

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

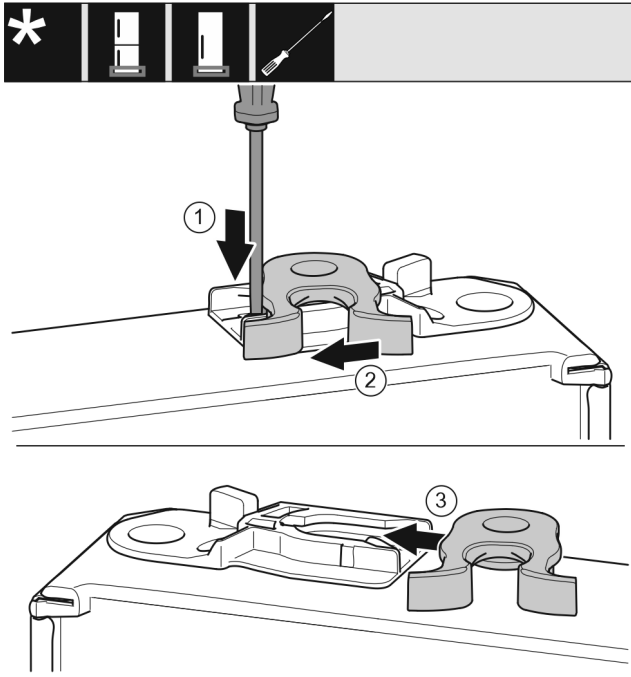


Fig. 23 *

- Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.*
- Strip Fig. 23 (1) met een platte schroevendraaier omlaag drukken.*
- Sluithaak Fig. 23 (2) uit de geleiding trekken.*
- Sluithaak Fig. 23 (3) aan andere zijde in geleiding schuiven.*
- Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.*

15.6 Grepen omzetten

Voor alle apparaten:

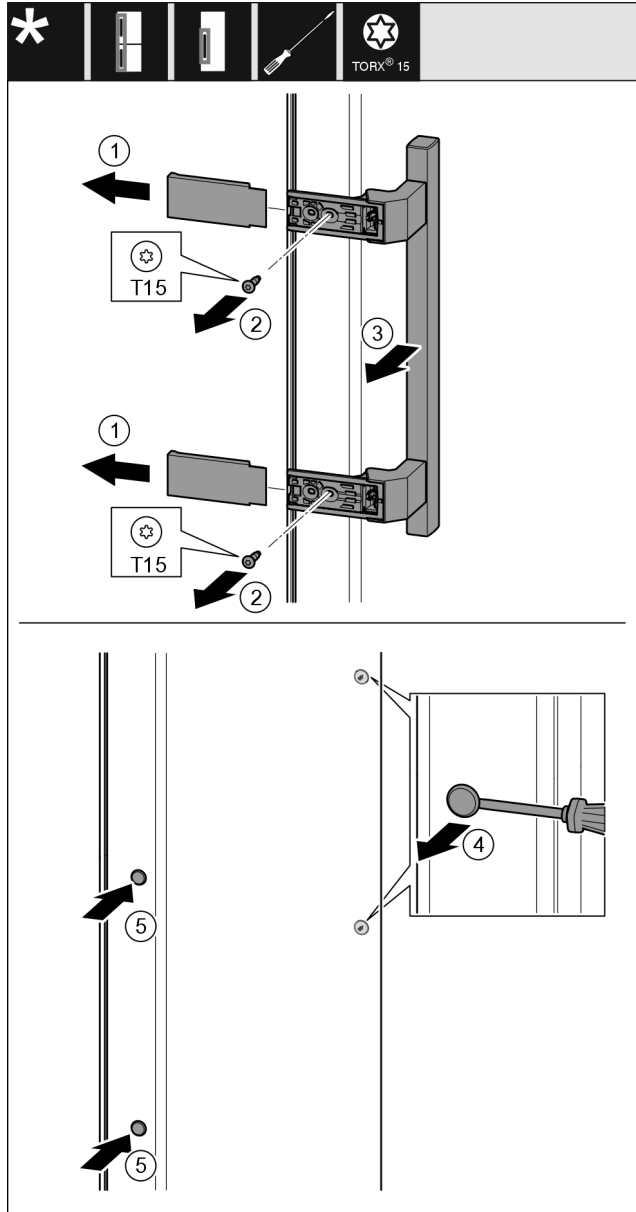


Fig. 24

- Afdekking Fig. 24 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 24 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- Greep Fig. 24 (3) wegnemen.
- Til de zijplug voorzichtig Fig. 24 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 24 (5) aan de andere kant er weer insteken.



Fig. 25

- Breng het handvat Fig. 25 (1) aan de andere kant aan.
- ▷ De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- Schroeven Fig. 25 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 25 (3) op de zijkanten en schuif ze erop.
- ▷ Let op het correct vastklikken.

15.7 Deur monteren

Voor alle apparaten:

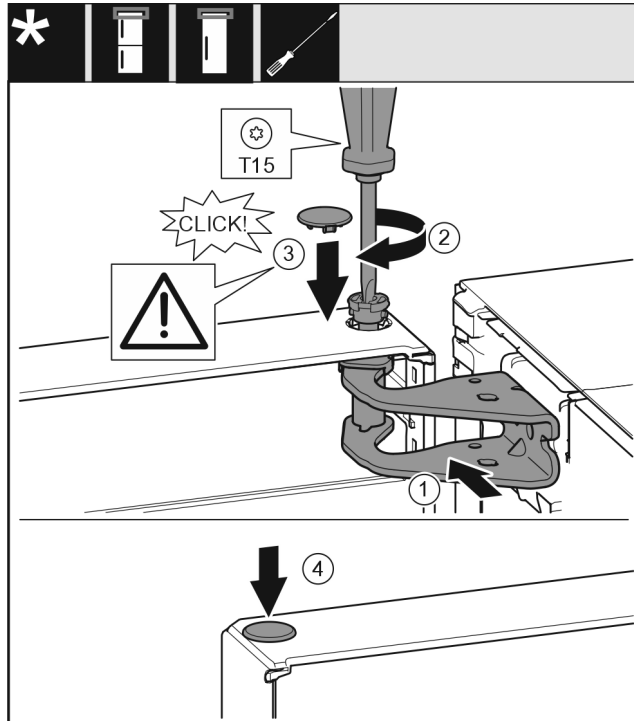


Fig. 26

- Deur op de onderste lagerbout plaatsen.
- Deur boven uitlijnen op de opening in de lagerbus. Fig. 26 (1)
- Bouten Fig. 26 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.

- Beveiligingsafdekking Fig. 26 (3) voor de borging van de deur monteren: Beveiligingsafdekking plaatsen en controleren of deze tegen de deur ligt. Anders de bouten volledig insteken.
- Plug Fig. 26 (4) insteken.

15.8 Deur uitlijnen

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.
- De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen.
- Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

15.9 Afdekkingen aanbrengen*

Voor apparaten zonder sluitdemper:

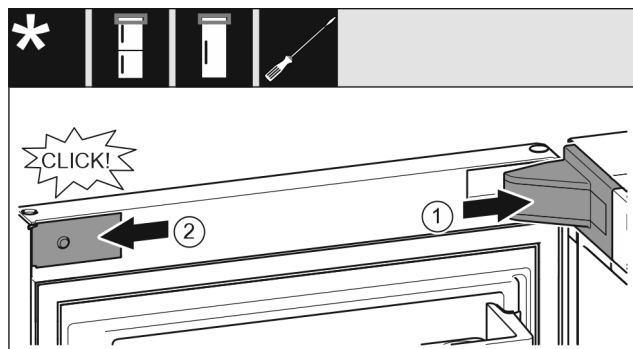


Fig. 27

De deur is met 90° geopend.

- Lagerbokafdekking Fig. 27 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- Panelen Fig. 27 (2) aan de zijkanten plaatsen en vastklikken.

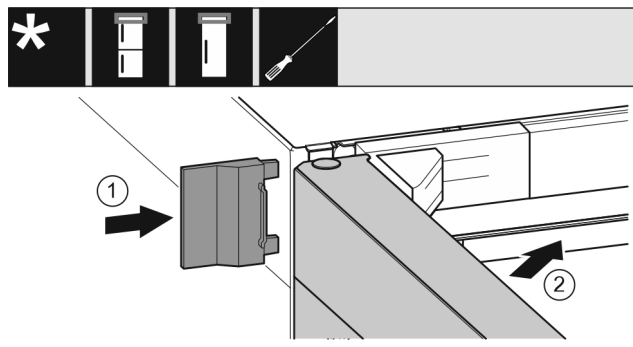


Fig. 28

- Buitenste afdekking Fig. 28 (1) erop schuiven.
- Bovenste deur Fig. 28 (2) sluiten.

15.10 Sluitdempers monteren

Voor apparaten met sluitdemper:

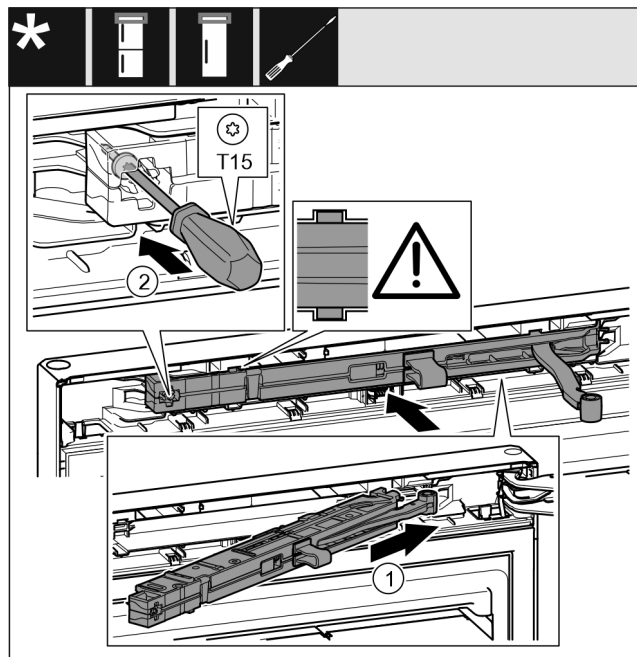


Fig. 29

- ▶ Sluitdemperunit Fig. 29 (1) aan de lagerbokzijde tot aan de aanslag schuin in de uitsparing schuiven.
- ▶ Sluitdemperunit volledig inschuiven.
- ▷ De unit is juist gepositioneerd als de rib van de sluitdemperunit in de geleiding in de behuizing ligt.
- ▶ Schroef Fig. 29 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.

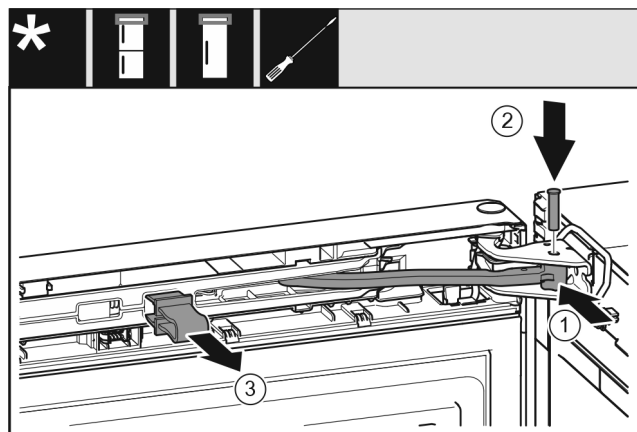


Fig. 30

De deur is met 90° geopend.

- ▶ Scharnier Fig. 30 (1) in het lagerbok draaien.
- ▶ Bouten Fig. 30 (2) in het lagerbok en scharnier steken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje juist in de groef zit.
- ▶ Beveiliging Fig. 30 (3) wegnemen.

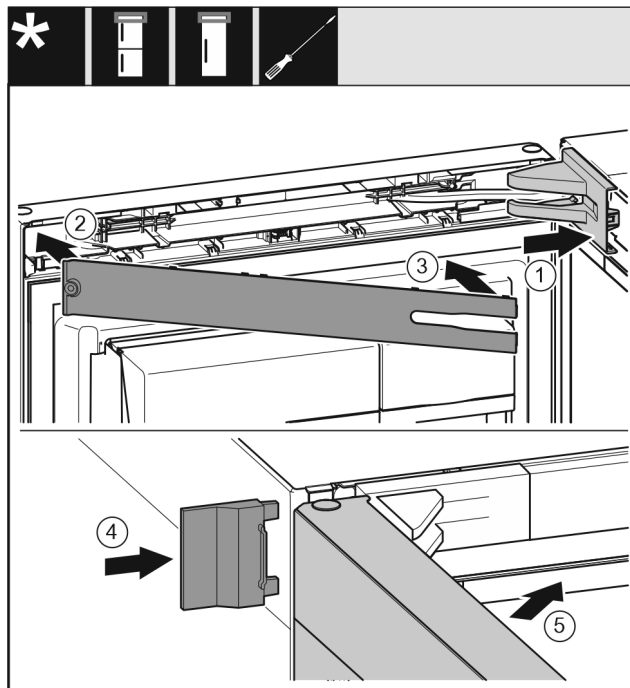


Fig. 31

- ▶ Lagerbokafdekking Fig. 31 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- ▶ Paneel Fig. 31 (2) plaatsen.
- ▶ Paneel Fig. 31 (3)
- ▶ Buitenste afdekking Fig. 31 (4) erop schuiven.
- ▶ Bovenste deur Fig. 31 (5) sluiten.

16 Apparaat op de watertoevoer aansluiten

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ☐ Maten voor de aansluiting op de watertoevoer zijn bekend en worden in acht genomen.
- ☐ Waterdruk is in acht genomen.
- ☐ Watertoevoer naar het apparaat wordt uitgevoerd via de koudwaterleiding die de bedrijfsdruk uithoudt en op de drinkwatertoevoer is aangesloten.
- ☐ Alle apparaten en voorzieningen die voor de toevoer van water worden gebruikt, moeten aan de geldige voorschriften van het betreffende land voldoen.
- ☐ Achterzijde van het apparaat is toegankelijk zodat het apparaat op de drinkwatertoevoer kan worden aangesloten.
- ☐ Bijgevoegde slang wordt gebruikt. Oude slangen zijn weggegooid.
- ☐ In het aansluitstuk van de slang bevindt zich een zeef met afdichting.
- ☐ Tussen de slangleidingen en de wateraansluiting in het gebouw bevindt zich een waterkraan waarmee u, als dat nodig is, de watertoevoer kunt onderbreken.
- ☐ De waterkraan bevindt zich buiten het bereik aan de achterkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk. Zo kunt u het apparaat zo dicht mogelijk bij de muur zetten en indien nodig de kraan snel dichtdraaien.

Apparaat op de watertoevoer aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok door water!

- ▶ Vóór de aansluiting op de waterleiding: Apparaat van het stopcontact los koppelen.
- ▶ Vóór de aansluiting op watertoevoerleidingen: Watertoevoer afsluiten.
- ▶ Alleen gekwalificeerde specialisten moeten het apparaat op de drinkwatervoorziening aansluiten.



WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging door besmet water!

- ▶ Alleen op de drinkwatertoevoer aansluiten.

16.1 Slang aansluiten

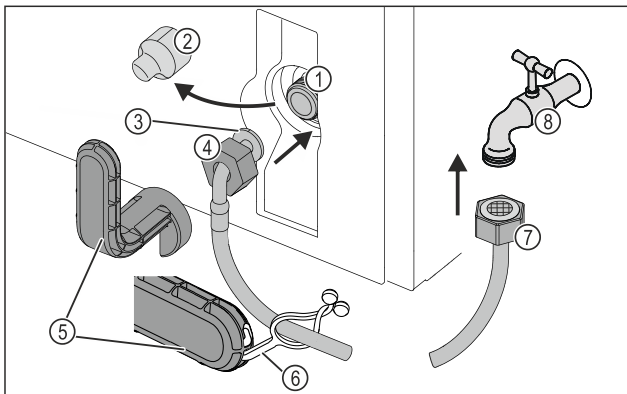


Fig. 32

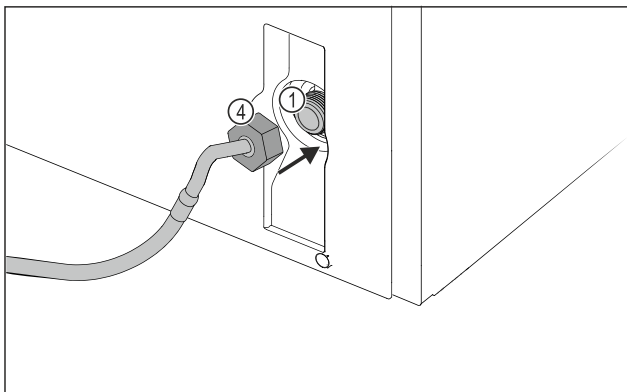


Fig. 32

- | | |
|---|---------------------|
| (1) Magneetventiel:
Het magneetventiel
bevindt zich onderaan
de achterzijde van
het apparaat. Deze
heeft een R3/4-
aansluitdraad. | (5) Hulpgereedschap |
| (2) Afdekking | (6) Beugel |
| (3) Haakse slangende | (7) Recht slangende |
| (4) Moer | (8) Waterkraan |

LET OP

Beschadigingsgevaar door ondeskundige montage!

- ▶ Slang bij de montage niet beschadigen of knikken.
- ▶ Slang bij het opstellen van het apparaat niet beschadigen of knikken.

Slang op het apparaat aansluiten:

- ▶ Afdekking Fig. 32 (2) eraf trekken.
- ▶ Moer Fig. 32 (4) via het haakse slangende Fig. 32 (3) tot aan het uiteinde schuiven en vasthouden.

LET OP

Lekkend magneetventiel door beschadigde schroefdraad!
Als het magneetventiel lekt, kan er water uittreden.

- ▶ De volgende instructies voor de montage van de moeren op het magneetventiel in acht nemen.

- ▶ Moer Fig. 32 (4) voorzichtig op het magneetventiel Fig. 32 (1) plaatsen en vasthouden.
- ▶ Moer Fig. 32 (4) met twee vingers op de rechte schroefdraad draaien tot een veilige en vaste bevestiging is bereikt.



WAARSCHUWING

Gevaar voor snijwonden door gebroken hulpgereedschap!

- ▶ Hulpgereedschap Fig. 32 (5) uitsluitend op kamertemperatuur gebruiken.

- ▶ Moer Fig. 32 (4) met hulpgereedschap Fig. 32 (5) rechtsonder vastdraaien tot het maximale aanhaalmoment is bereikt en het hulpgereedschap Fig. 32 (5) is dolgedraaid.
- ▶ Slang is op het apparaat aangesloten.

Slang op de waterkraan aansluiten:

- ▶ Moer op het rechte slangende Fig. 32 (7) op waterkraan Fig. 32 (8) schroeven.



WAARSCHUWING

Gevaar voor snijwonden door gebroken hulpgereedschap!

- ▶ Hulpgereedschap Fig. 32 (5) uitsluitend op kamertemperatuur gebruiken.

- ▶ Moer op het rechte slangende Fig. 32 (7) met gereedschap Fig. 32 (5) rechtsonder vastschroeven, tot het maximale koppel is bereikt en het gereedschap Fig. 32 (5) te vast is aangedraaid.
- ▶ Beugel Fig. 32 (6) in hulpgereedschap Fig. 32 (5) haken.
- ▶ Beugel Fig. 32 (6) om te bewaren aan de slang bevestigen.
- ▶ Slang is op de waterkraan aangesloten.

16.2 Watersysteem controleren

Voordat u het apparaat volledig opstelt, adviseert Liebherr het watersysteem op lekkages te controleren.

- ▶ Waterkraan langzaam openen.
- ▶ Controleren of slangen, watertoevoer en aansluitingen niet lekken.
- ▶ Watersysteem is op lekkages gecontroleerd.
- ▶ Watersysteem lekt niet: U kunt het apparaat volledig opstellen.

Aanwijzing

IceMaker: Voor het eerste gebruik moet u de IceMaker reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)

17 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 9 Wandafstandshouder monteren)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 2 Plaatsingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezeerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- Geen verlengkabel gebruiken.
- Geen verdeelkasten gebruiken.

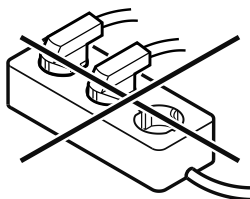


LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
- ▷ Liebherr-logo verschijnt op het display.
- ▷ Weergave wisselt naar standby-symbool.
- ▷ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
- ▷ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

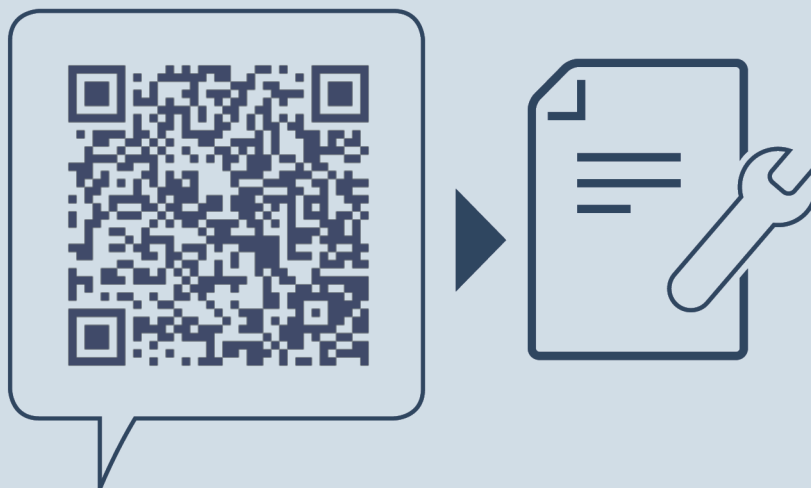

home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Vrieskast

Datum van uitgave: 20250123


Artikelnr.-index: 7088542-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Montagehandleiding

Quality, Design and Innovation

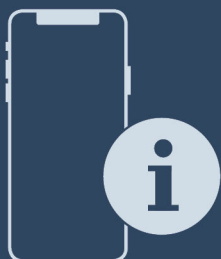

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Inhoudsopgave

1	Algemene veiligheidsvoorschriften.....	2
2	Plaatsingsvoorwaarden.....	3
2.1	Ruimte.....	3
2.2	Apparaat in het keukenblok integreren.....	3
2.3	Plaatsen van meerdere apparaten.....	4
2.4	Elektrische aansluiting.....	5
3	Installatielocatie.....	5
4	Ventilatievereisten.....	5
5	Aansluitmaten voor de stroomvoorziening.....	6
6	Apparaat transporteren.....	6
7	Apparaat uitpakken.....	6
8	Wandafstandshouder monteren.....	6
9	Apparaat plaatsen.....	6
10	Apparaat uitlijnen.....	7
11	Na het plaatsen.....	7
12	Afvalverwerking van de verpakking.....	7
13	****- vriesvakdeur*.....	7
13.1	Deuraanslag omzetten.....	7
14	Wissel deurscharniering.....	7
14.1	Deur verwijderen.....	8
14.2	Deur van het vriesvakje vervangen*.....	8
14.3	Bovenste lagerdelen omzetten.....	9
14.4	Onderste lagerdelen omzetten.....	9
14.5	Lagerdelen van de deur omzetten.....	10
14.6	Grepen omzetten*.....	11
14.7	Deur monteren.....	12
14.8	Deur uitlijnen.....	12
14.9	Afdekkingen aanbrengen.....	12
15	Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten....	13

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

Symbol	Uitleg
	Gebruiksaanwijzing lezen Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	Aanvullende informatie op het internet De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op home.liebherr.com/fridge-manuals . Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:
	Apparaat controleren Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.

Fig. Voorbeeld

Symbol	Uitleg
	Afwijkingen De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	Instructies voor actie en resultaten van de actie Instructies voor actie worden aangeduid met een ►. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	Video's Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze montagehandleiding zorgvuldig, zodat u hem te allen tijde kunt raadplegen.
- Als u het apparaat doorgeeft, geef dan ook de montagehandleiding door aan de volgende eigenaar.
- Om het apparaat goed en veilig te kunnen gebruiken, moet u deze montagehandleiding vóór gebruik en installatie aandachtig doorlezen. Volg altijd de instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die hierin zijn opgenomen. Deze zijn belangrijk om het apparaat veilig en probleemloos te kunnen installeren en gebruiken.
- Lees eerst de algemene veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk 'Algemene veiligheidsvoorschriften' van de **gebruiksaanwijzing** die bij deze montagehandleiding is gevoegd en volg deze op. Als u de **gebruiksaanwijzing** niet meer kunt vinden, kunt u de **gebruiksaanwijzing** op internet door invoeren van het servicenummer op home.liebherr.com/fridge-manuals downloaden. Het servicenummer vindt u op het

typeplaatje:

- **Neem de specifieke waarschuwingen en de andere specifieke instructies in de**

andere hoofdstukken in acht, als u het apparaat installeert:

	GEVAAR	duidt een direct gevaar aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	WAARSCHUWING	duidt een gevaarlijke situatie aan, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	VOORZICHTIG	duidt een gevaarlijke situatie aan, die lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	LET OP	duidt een gevaarlijke situatie aan, die materiële schade tot gevolg kan hebben wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
	Aanwijzing	duidt op nuttige informatie en tips.

2 Plaatsingsvoorwaarden



WAARSCHUWING

Brandgevaar door vocht!

Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.

- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

Gebruik volgens de voorschriften

- Apparaat uitsluitend in gesloten ruimtes neerzetten en gebruiken.

2.1 Ruimte



WAARSCHUWING

Vrijkomend koudemiddel en olie!

Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.

- Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

- Wanneer het apparaat in een zeer vochtige omgeving wordt neergezet, kan zich aan de buitenkant van het apparaat condenswater vormen. Let op de plaats van opstelling altijd op de be- en ontluchting.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat aanwezig is, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat staat. In te kleine ruimten kan bij een lek een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstelruimte minstens 1 m³ groot zijn. Gegevens over het gebruikte koelmiddel staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

2.1.1 Ondergrond in de ruimte

- De vloer op de standplaats moet horizontaal en vlak zijn.
- De ondergrond van het apparaat moet dezelfde hoogte hebben als de omgeven bodem.

2.1.2 Positionering in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het apparaat met de achterkant en het gebruik van de meegeleverde wandafstandhouders (zie onder) altijd direct tegen de wand plaatsen.

2.2 Apparaat in het keukenblok integreren

U kunt keukenkasten om het apparaat bouwen.

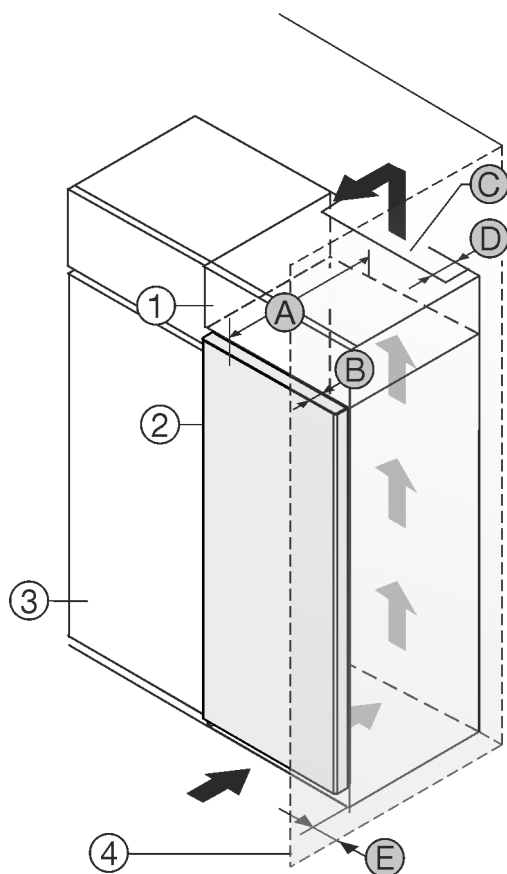


Fig. 1

- (1) Opbouwkast *
- (2) Apparaat *
- (3) Keukenkast *
- (4) Wand *
- (A) Diepte apparaat *
- (B) Diepte deur *
- (C) Ventilatie doorsnede *
- (D) Afstand achterzijde apparaat *
- (E) Afstand tot apparaatzijde *

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast Fig. 1 (3) opstellen.*

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte Fig. 1 (D) over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.*

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede Fig. 1 (C) worden aangehouden.*

Plaatsingsvoorwaarden

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand *Fig. 1 (4)* plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 13 mm bedragen.*

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand *Fig. 1 (4)* plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 20 mm bedragen.*

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte *Fig. 1 (B)* ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten *Fig. 1 (3)* en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.*

Apparaten zonder greep / met verzonken greep:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

^x Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 8 Wandafstandshouder monteren) groter.*

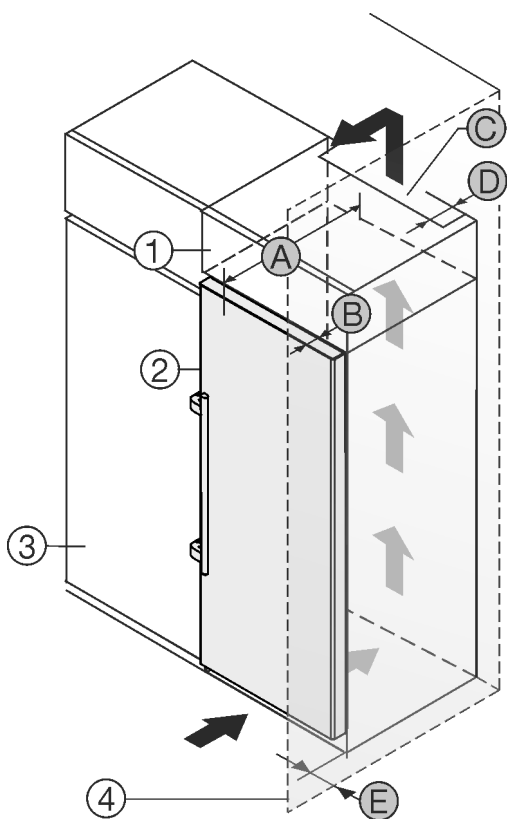


Fig. 2

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (1) Opbouwkast * | (B) Diepte deur * |
| (2) Apparaat * | (C) Ventilatie doorsnede * |
| (3) Keukenkast * | (D) Afstand achterzijde
apparaat * |
| (4) Wand * | (E) Afstand tot apparaatzijde
* |
| (A) Diepte apparaat * | |

U kunt het apparaat direct naast de keukenkast *Fig. 2 (3)* opstellen.*

Aan de achterzijde van de opzetkast moet een luchtafvoerkanaal met de diepte *Fig. 2 (D)* over de volledige breedte van de opzetkast aanwezig zijn.*

Onder het plafond moet de ventilatie doorsnede *Fig. 2 (C)* worden aangehouden.*

Als u het apparaat met de scharnieren naast een wand *Fig. 2 (4)* plaatst, moet de afstand tussen het apparaat en de wand minimaal 57 mm bedragen. Dit komt overeen met de uitsteekmaat van de handgreep bij geopende deur.*

Om de deuren volledig te kunnen openen, moet het apparaat overeenkomstig de deurdiepte *Fig. 2 (B)* ten opzichte van het keukenkastfront uitsteken. Afhankelijk van de diepte van de keukenkasten *Fig. 2 (3)* en het gebruik van de wandafstandshouders kan het apparaat verder uitsteken.*

Apparaten met hendelgreep:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Bij gebruik van wandafstandshouders wordt de afstand 15 mm (zie 8 Wandafstandshouder monteren) groter.*

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Nismaten zijn in acht genomen .
- Ventilatievereisten zijn in acht genomen (zie 4 Ventilatievereisten) .

2.3 Plaatsen van meerdere apparaten

De apparaten zijn voor verschillende opstellingswijzen ontwikkeld. Als u meerdere apparaten naast elkaar of boven elkaar wilt plaatsen, garanderen dat er aan de volgende voorwaarden is voldaan:



- ☐ Uitsluitend apparaten naast of boven elkaar opstellen, die daarvoor ontwikkeld zijn.
- ☐ Aanwijzingen en de volgende tabellen in acht nemen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door condenswater!

- Plaats het apparaat niet direct naast een ander koel-/vriesapparaat.

Model	Opstellingswijze
alle modellen	afzonderlijk
Modellen waarvan de modelaanduiding met S... begint.	Side-by-Side (SBS)

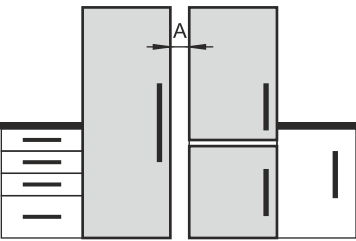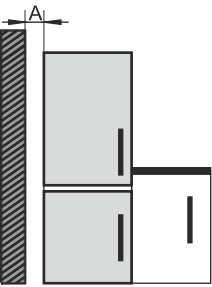Model	Opstellingswijze
Modellen zonder zijwandverwarming	 Naast elkaar: Met afstand A van 70 mm tussen de apparaten opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, ontstaat er condenswater aan de zijwanden tussen de apparaten.  Aan een buitenwand: Met afstand A zoals bij een opstelling naast elkaar opstellen. Als u deze afstand niet aanhoudt, kan er condenswater aan de zijwand van het apparaat ontstaan.

Modellen en hun opstellingswijze

Apparaten volgens aparte montageaanwijzing samenbouwen.

2.4 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd opstellen!

Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

- Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
- Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
- Op contactdozen in het apparaatachterpaneel geen apparaten aansluiten.
- Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

3 Installatielocatie

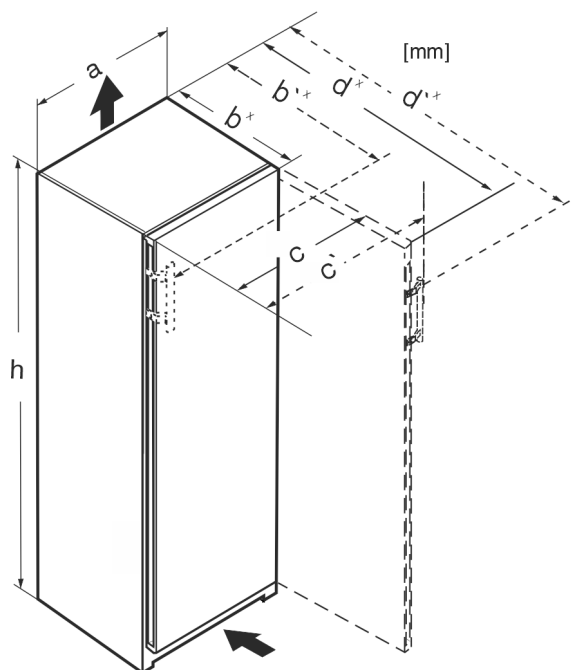


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x Bij apparaten met bijgeleverde wandafstandshouders wordt de maat 15 mm (zie 8 Wandafstandshouder monteren) groter.

4 Ventilatievereisten

LET OP

Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!

Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.

- Let op voldoende ventilatie.
- Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievereisten in acht worden genomen:

- In principe geldt: hoe groter de ontluuchtingsdiameter hoe zuiniger het apparaat werkt.

Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ☐ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ☐ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

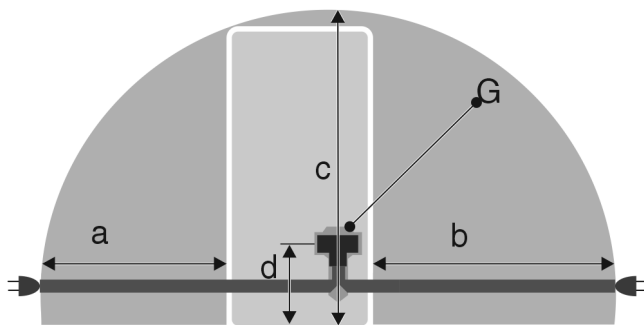


Fig. 4 Koelkasten

- (a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
- (c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
- (d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
- (G) Apparaatstekker

Voor 600 mm brede apparaten:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Apparaat transporteren

Bij het transport van het apparaat het volgende in acht nemen:

- ▶ Apparaat rechtop transporteren.
- ▶ Apparaat met twee personen transporteren.

Bij eerste ingebruikname:

- ▶ Het apparaat verpakt transporteren.

Bij het transport van het apparaat na de eerste ingebruikname (bijv. verhuizing of reiniging):

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Deur beveiligen tegen ongewenst openen.

7 Apparaat uitpakken

Bij schade aan het apparaat onmiddellijk vóór het aansluiten contact met de leverancier opnemen.


- ▶ Controleer of het apparaat en de verpakking op transportschade. Neem onmiddellijk contact met de leverancier op als u een beschadiging opmerkt.
- ▶ Verwijder alle materialen van de achterzijde of de zijwanden van het apparaat die een correcte plaatsing of ventilatie kunnen belemmeren.

- ▶ Alle beschermfolies van het apparaat verwijderen. Hierbij geen puntige of scherpe voorwerpen gebruiken!
- ▶ De aansluitkabel van de achterkant van het apparaat verwijderen. Verwijder daarbij de kabelhouder, anders ontstaan trillingsgeluiden!

8 Wandafstandshouder monteren

Met afstandhouders voor de muur verkrijgt uw apparaat het gedeclareerde energieverbruik en wordt er geen condens gevormd bij een hoge omgevingsvochtigheid. Het apparaat is zonder gebruik van de afstandshouder volledig werkend, maar heeft een iets hoger energieverbruik.

Als u de afstandsstukken voor de muur plaatst, wordt de diepte van het apparaat vergroot met ca. 15 mm.

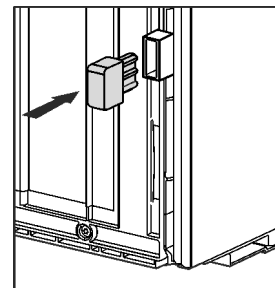

- ▶ Apparaat met meegeleverde wandafstandhouders: Wandafstandhouders aan de achterkant van het apparaat links- en rechtsonder plaatsen.

9 Apparaat plaatsen



VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!

- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.



WAARSCHUWING

Brandgevaar door kortsluiting!

- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.



WAARSCHUWING

Verwondings- en beschadigingsgevaar door instabiele stand van het apparaat!

Apparaat kan kantelen.

- ▶ Apparaat overeenkomstig de instructies bevestigen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en beschadiging!

- ▶ Plaats geen warmte afgevend apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ☐ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ☐ Het apparaat uitsluitend met hulp opstellen.
- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

10 Apparaat uitlijnen

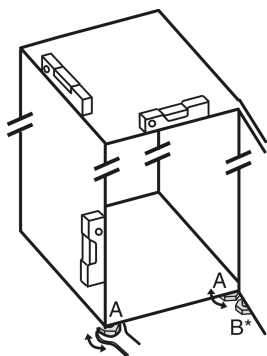


Fig. 5

- ▶ Stelvoetjes Fig. 5 (A) met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.



VOORZICHTIG

Verwondings- en beschadigingsgevaar door kantelen en eruit vallen van de apparaatdeur!*

Wanneer de extra stelvoet aan de onderkant van de lagerbus niet correct op de vloer rust, kan de deur eruit vallen of het apparaat kantelen. Dit kan tot materiële schade en verwondingen leiden.

- ▶ Schroef de extra stelvoet op het lagerblok volgens de aanwijzing los.

- ▶ Stelvoetje Fig. 5 (B) op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- ▶ Stelvoetje Fig. 5 (B) 90° verder draaien.
- ▷ Apparaat is uitgelijnd.

11 Na het plaatsen

- ▶ Beschermfolies van de behuizingsbuitenzijde lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de sierlijsten en ladefronten lostrekken.
- ▶ Beschermfolies van de achterwand van roestvrijstaal lostrekken.
- ▶ Alle transportveiligheidsonderdelen verwijderen.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie gebruiksaanwijzing)
- ▶ Noteer type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aankoopdatum en het adres van de leverancier.

12 Afvalverwerking van de verpakking



WAARSCHUWING

Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!

- ▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:

- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropreen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*
- ▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

13 ****- vriesvakdeur*

De deurscharnieren van de **** - vriesvakdeur kunnen eenvoudig met de hand worden gewisseld. Als de apparaatdeur van het koelapparaat met meer dan 115° kan worden geopend (1), kunt u het vriesvak ook openen zonder de deurscharnieren te wisselen. Bij een kleinere openingshoek (2) van de apparaatdeur is het nodig de deurscharnieren te om te zetten.

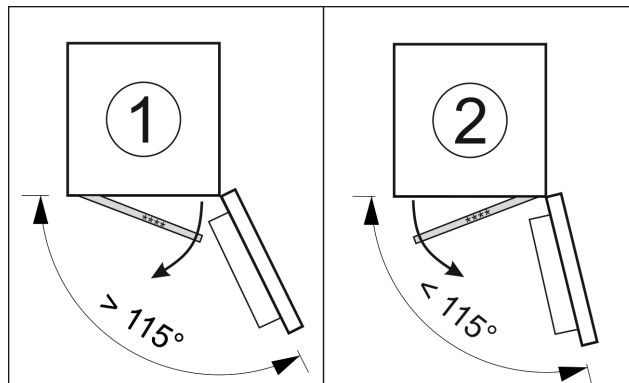


Fig. 6

13.1 Deuraanslag omzetten

De schuif voor het omzetten van de deuraanslag bevindt zich onder aan de achterzijde van de **** - vriesvakdeur.

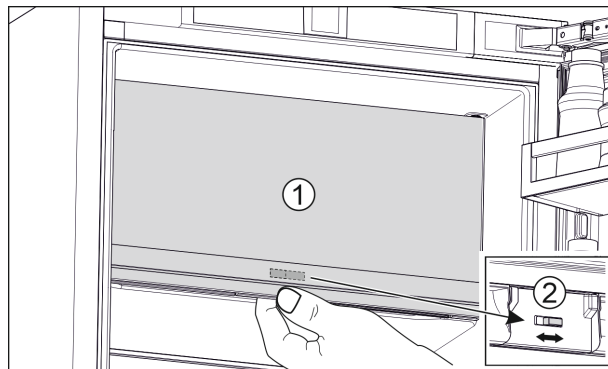


Fig. 7

- ▶ **** - vriesvakdeur (1) sluiten.
- ▶ Van onder de **** - vriesvakdeur vasthouden.
- ▶ Schuif (2) naar rechts of naar links schuiven.

14 Wissel deurscharniering

Gereedschap

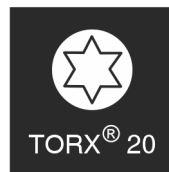
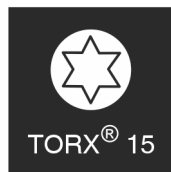


Fig. 8

Wissel deurscharniering

LET OP

Gevaar op beschadiging door botsing van deur!
Beschadiging van de apparaten bij Side-by-Side-opstelling.
Als u twee apparaten naast elkaar opstelt in een specifieke Side-by-Side-opstelling, wordt de deurdraairichting van beide apparaten vooraf ingesteld in de fabriek.
► Side-by-Side-opstelling: Deurdraairichting niet veranderen.

Voor apparaten **zonder sluitdemper** gelden de paragrafen:

- ☐ Voor apparaten **zonder** sluitdemper
- ☐ Voor alle apparaten

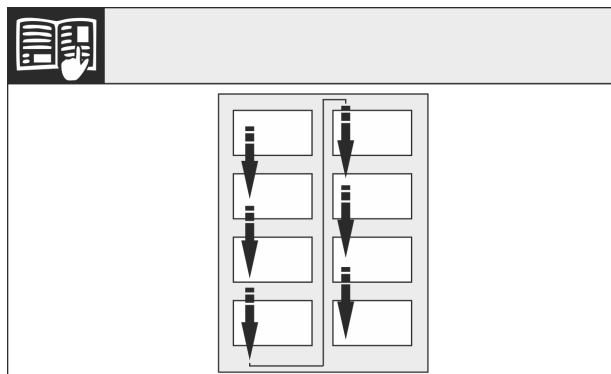


Fig. 9

Leesrichting in acht nemen.

14.1 Deur verwijderen

Aanwijzing

- Verwijder levensmiddelen uit de deurvakken voordat de deur wordt afgenomen, zodat er geen levensmiddelen uit vallen.

Voor apparaten zonder sluitdemper:

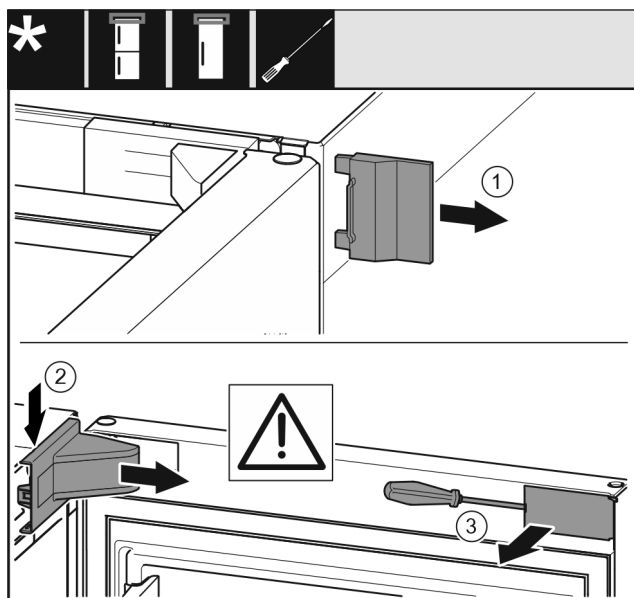


Fig. 10

- Deur openen.

LET OP

Gevaar voor beschadiging!
Wanneer de deurdichting wordt beschadigd sluit de deur evt. niet goed en is de koeling niet voldoende.
► Beschadig de deur niet met de schroevendraaier!
► Buitenste afdekking Fig. 10 (1) wegnemen.

- Lagerbokafdekking Fig. 10 (2) ontgrendelen en wegnemen.
- Paneel Fig. 10 (3) met een platte schroevendraaier ontgrendelen en opzij draaien.

Voor alle apparaten:

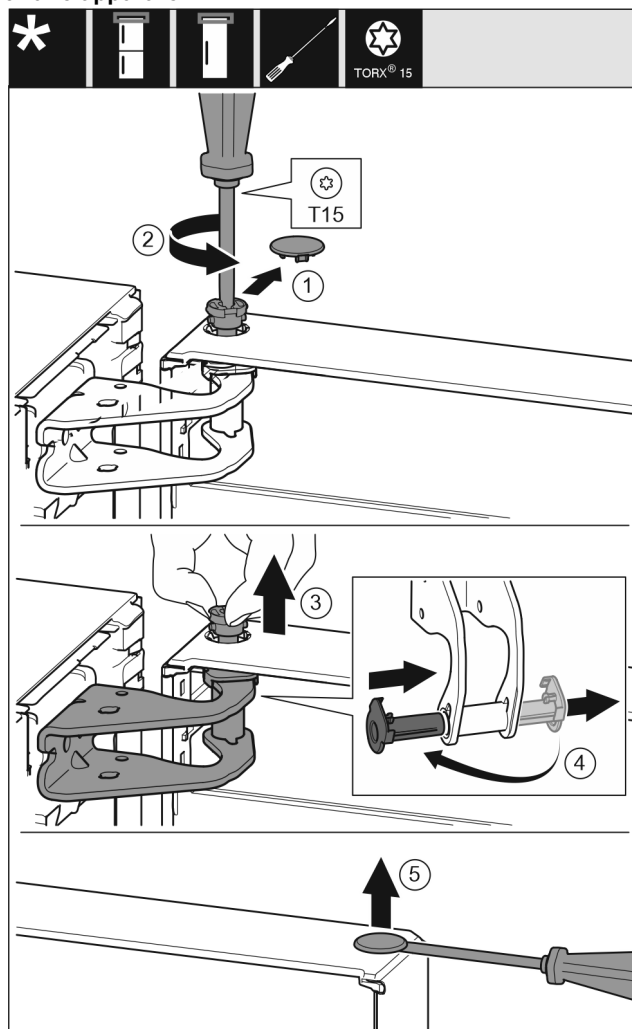


Fig. 11



VOORZICHTIG

Gevaar voor verwonding wanneer de deur eruit valt!

- Deur goed vasthouden.
- Deur voorzichtig neerzetten.
- Deur optillen en wegzetten.

14.2 Deur van het vriesvakje vervangen*

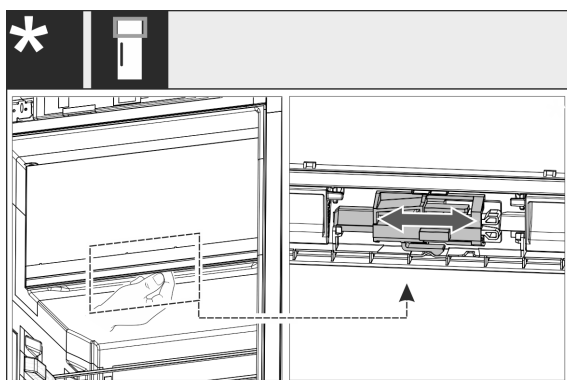


Fig. 12

- Bij apparaten met één deur: De deuraanslag van het 4-sterren-vak door verschuiven van de hendel wisselen. De deur van het 4-sterren-vak moet hiervoor gesloten zijn. De hendel van onderen aan de achterzijde van de deur verschuiven.

14.3 Bovenste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

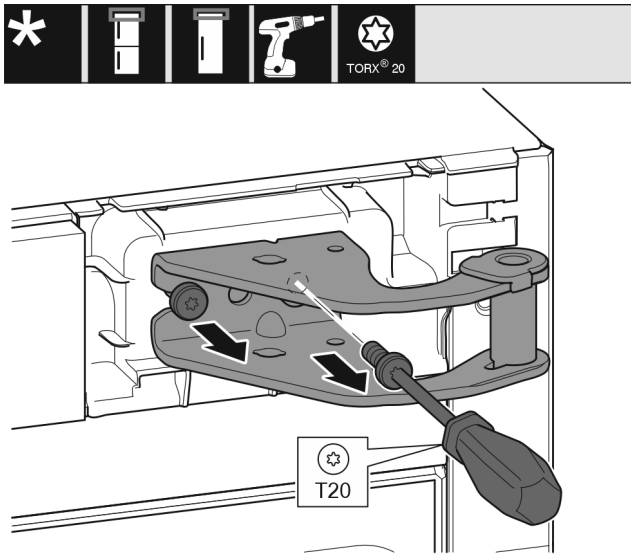


Fig. 13

- Met een schroevendraaier beide schroeven eruit draaien.
- Lagerbus optillen en verwijderen.

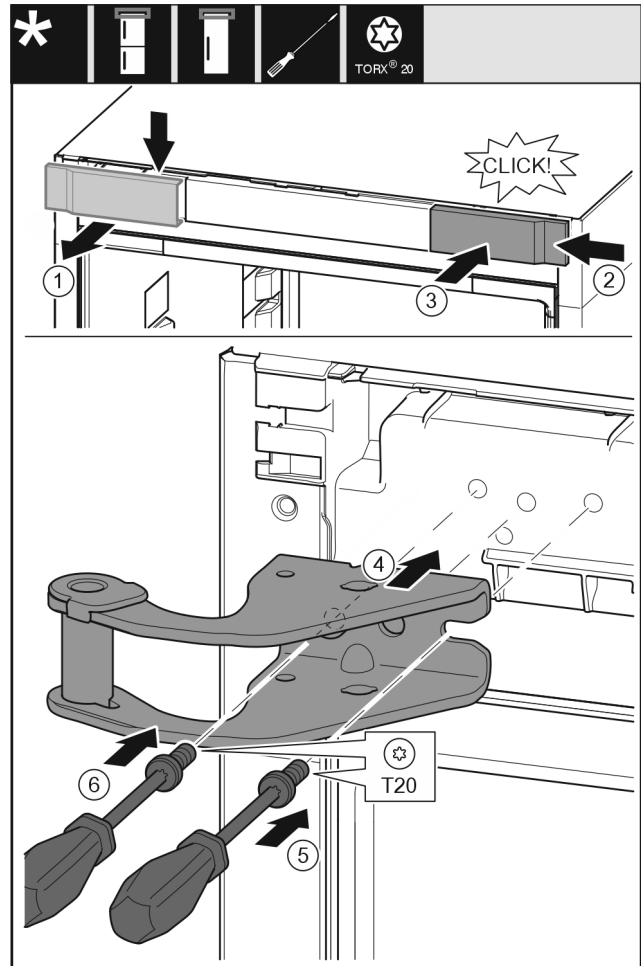


Fig. 14

- Afdekking Fig. 14 (1) van boven af naar voren lostrekken.
- Afdekking Fig. 14 (2) 180° gedraaid aan de andere zijde van rechts inhangen.
- Afdekking Fig. 14 (3) vastklikken.
- Bovenste lagerbok Fig. 14 (4) bevestigen.
- Schroef Fig. 14 (5) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.
- Schroef Fig. 14 (6) met schroevendraaier plaatsen en vastdraaien.

14.4 Onderste lagerdelen omzetten

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!
Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

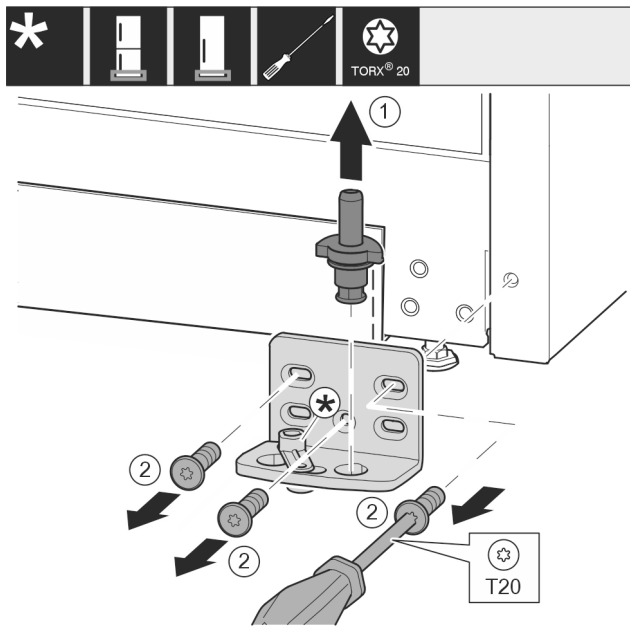


Fig. 15

- Lagerbout Fig. 15 (1) volledig naar boven toe wegtrekken.
- Schroeven Fig. 15 (2) met schroevendraaier er uit draaien en het lagerbok wegnemen.

Voor apparaten zonder sluitdemper:

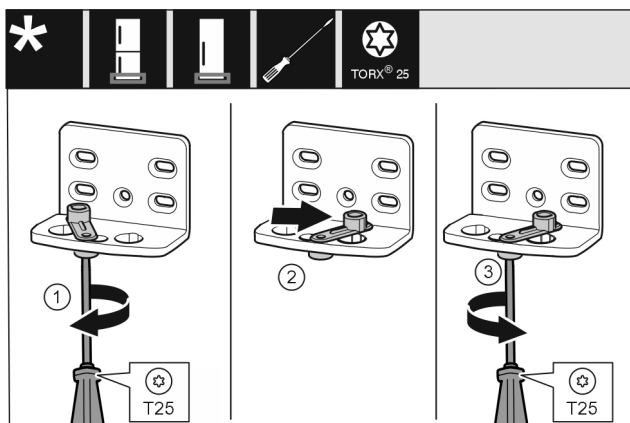


Fig. 16

- Schroef Fig. 16 (1) met een schroevendraaier losdraaien.
- Deursluthulp Fig. 16 (2) optillen en 90° naar rechts in de boring draaien.
- Schroef Fig. 16 (3) met een schroevendraaier vastschroeven.

Voor alle apparaten:

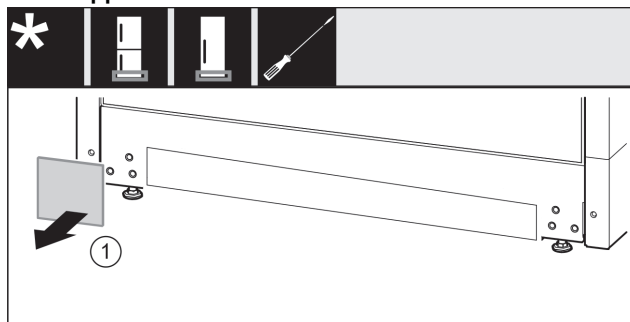


Fig. 17

- Afdekking Fig. 17 (1) wegnemen.

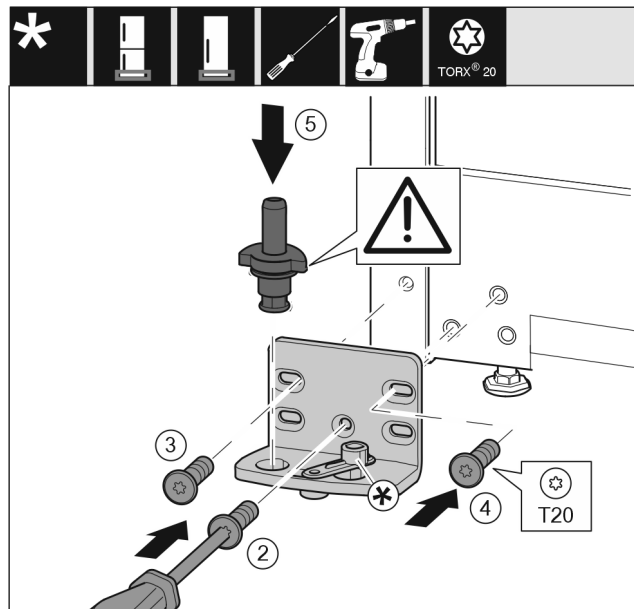


Fig. 18

- Lagerbok aan de andere zijde plaatsen en met behulp van een schroevendraaier er in schroeven. Met schroef Fig. 18 (2) onder in het midden beginnen.
- Schroef Fig. 18 (3) en schroef Fig. 18 (4) vastschroeven.
- Lagerbouten Fig. 18 (5) volledig insteken. Let hierbij op dat het vergrendelingslipje naar achteren wijst.

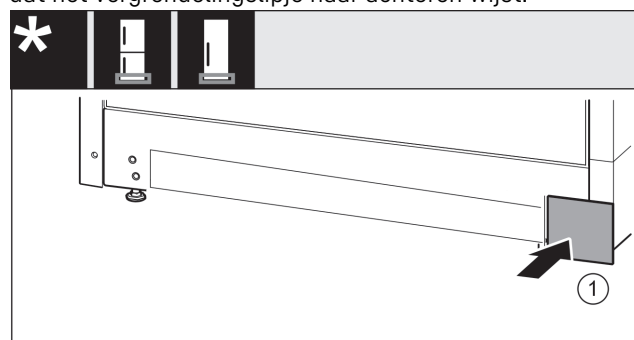


Fig. 19

- Afdekking Fig. 19 (1) van de andere zijde weer er in steken.

14.5 Lagerdelen van de deur omzetten

Voor apparaten zonder sluitdemper:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.

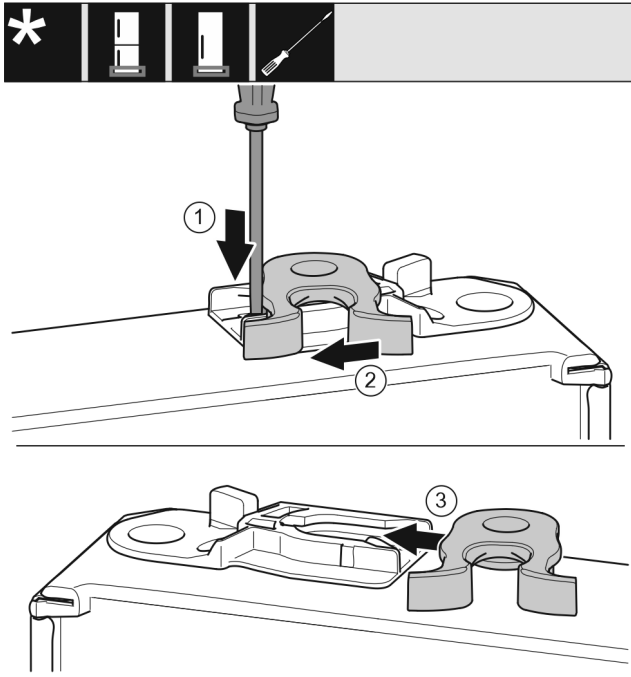


Fig. 20

- Onderkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.
- Strip Fig. 20 (1) met een platte schroevendraaier omlaag drukken.
- Sluithaak Fig. 20 (2) uit de geleiding trekken.
- Sluithaak Fig. 20 (3) aan andere zijde in geleiding schuiven.
- Bovenkant van de deur wijst naar boven: Deur draaien.

14.6 Grepen omzetten*

Voor alle apparaten:

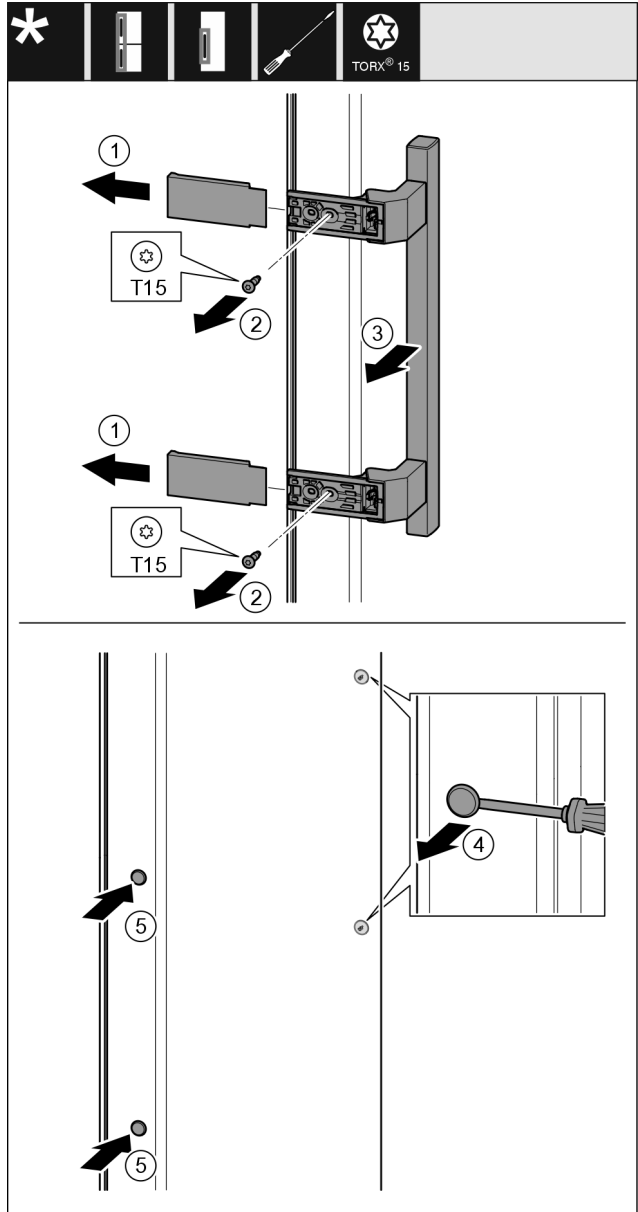


Fig. 21

- Afdekking Fig. 21 (1) wegtrekken.
- Schroeven Fig. 21 (2) met een schroevendraaier er uit draaien.
- Greep Fig. 21 (3) wegnemen.
- Til de zijplug voorzichtig Fig. 21 (4) op met een platte schroevendraaier en trek hem er uit.
- Plug Fig. 21 (5) aan de andere kant er weer insteken.

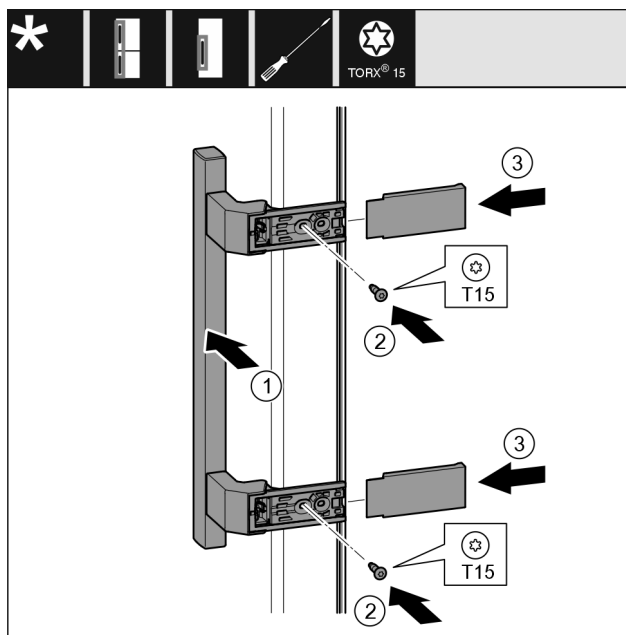


Fig. 22

- Breng het handvat Fig. 22 (1) aan de andere kant aan.
- ▷ De schroefgaten moeten precies boven elkaar liggen.
- Schroeven Fig. 22 (2) met een schroevendraaier vastschroeven.
- Plaats de afdekkingen Fig. 22 (3) op de zijanten en schuif ze erop.
- ▷ Let op het correct vastklikken.

14.7 Deur monteren

Voor alle apparaten:

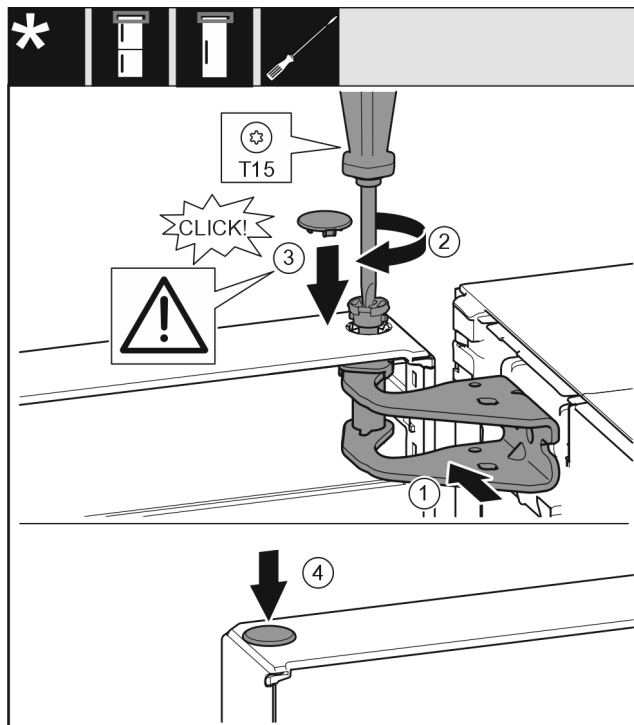


Fig. 23

- Deur op de onderste lagerbout plaatsen.
- Deur boven uitlijnen op de opening in de lagerbus. Fig. 23 (1)
- Bouten Fig. 23 (2) insteken en met een schroevendraaier vastschroeven.

- Beveiligingsafdekking Fig. 23 (3) voor de borging van de deur monteren: Beveiligingsafdekking plaatsen en controleren of deze tegen de deur ligt. Anders de bouten volledig insteken.
- Plug Fig. 23 (4) insteken.

14.8 Deur uitlijnen

Voor alle apparaten:



WAARSCHUWING

Verwondingsgevaar door eruit vallende deur!

Als de lagerdelen niet correct zijn vastgeschroefd, kan de deur eruit vallen. Dit kan tot zware verwondingen leiden. Bovendien sluit de deur eventueel niet, zodat het apparaat niet correct koelt.

- De lagerbokken met 4 Nm vastschroeven.
- Alle schroeven controleren en eventueel aandraaien.
- De deur eventueel via de beide slobgaten in de lagerbus onder t.o.v. het apparaathuis uitlijnen. Hiervoor de middelste schroef in de lagerbus onder met het bijgevoegde T20-gereedschap eruit schroeven. De overige schroeven met het T20-gereedschap of met een schroevendraaier T20 een beetje losdraaien en via de slobgaten uitlijnen.
- Deur ondersteunen: Stelvoet met steeksleutel SW10 op de lagerbus aan de onderkant eruit draaien, totdat deze op de bodem rust, dan 90° verder draaien.

14.9 Afdekkingen aanbrengen

Voor apparaten zonder sluitdemper:

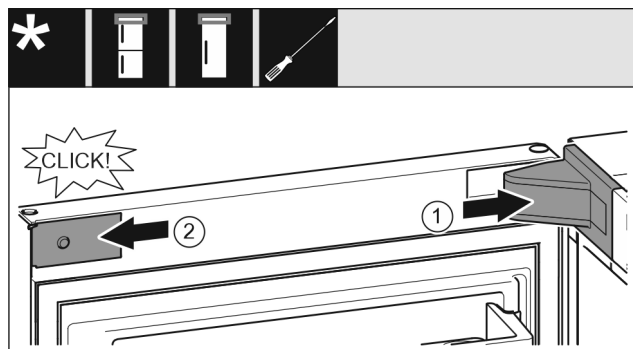


Fig. 24

De deur is met 90° geopend.

- Lagerbokafdekking Fig. 24 (1) plaatsen en vastklikken, evt. voorzichtig uit elkaar drukken.
- Panelen Fig. 24 (2) aan de zijanten plaatsen en vastklikken.

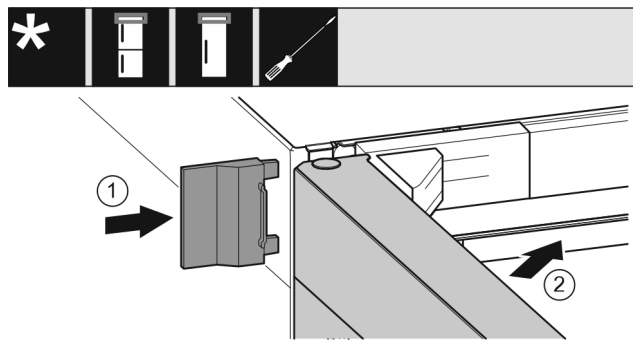


Fig. 25

- Buitenste afdekking Fig. 25 (1) erop schuiven.
- Bovenste deur Fig. 25 (2) sluiten.

15 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!

Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.

- ▶ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
- ▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

U sluit uw apparaat met de apart aangesloten voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan het vrije uiteinde een netstekker.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 8 Wandafstandshouder monteren)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden. (zie 2 Plaatsingsvoorwaarden)
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 5 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!

Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.

- ▶ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.




WAARSCHUWING

Brandgevaar door verkeerd aansluiten!

Brandwonden.

Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Geen verlengkabel gebruiken.
- ▶ Geen verdeelkasten gebruiken.

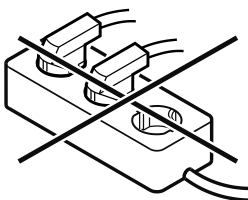

LET OP

Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!

Beschadigingen van het apparaat.

- ▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

- ▶ Netstekker van de voedingskabel op de voeding aansluiten.

- ▶ Netstekker van de voedingskabel op de voeding aansluiten.

- ▷ Liebherr-logo verschijnt op het display.

- ▷ Weergave wisselt naar standby-symbool.

- ▷ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.

- ▷ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Koelkast

Datum van uitgave: 20250113

Artikelnr.-index: 7086333-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien