



Manuali i montimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përmbajtja

1	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	2
2	Kushtet e instalimit.....	3
2.1	Dhoma.....	3
2.2	Integrimi i pajisjes në rreshtin e kuzhinës.....	3
2.3	Instalimi i disa pajisjeve.....	4
2.4	Lidhja elektrike.....	5
3	Dimensionet e instalimit.....	5
4	Kërkesat e ajrimit.....	5
5	Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji..	5
6	Sistemi i furnizimit me ujë.....	5
6.1	Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë.....	6
6.2	Presioni i ujit.....	6
7	Transportimi i pajisjes.....	6
8	Nxjerrja e pajisjes nga paketimi.....	6
9	Montimi i ruajtësit të distancës nga muri.....	6
10	Instalimi i pajisjes.....	6
11	Nivelimi i pajisjes.....	7
12	Pas instalimit.....	7
13	Hedhja e paketimit.....	7
14	Shpjegimi i simboleve të përdorura.....	7
15	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....	8
15.1	Heqja e amortizatorit të mbylljes*.....	8
15.2	Heqja e derës.....	9
15.3	Kthimi i pjesëve të kapjes lart.....	10
15.4	Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë.....	11
15.5	Kthimi i pjesëve të kapjes së derës.....	12
15.6	Kthimi i dorezës.....	13
15.7	Montimi i derës.....	14
15.8	Nivelimi i derës.....	14
15.9	Vendosja e kapakëve mbulues*.....	14
15.10	Montimi i amortizatorit të mbylljes.....	14
16	Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë.....	15
16.1	Lidhja e tubit.....	16
16.2	Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë.....	16
17	Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji.....	17

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.

Simboli	Shpjegimi
	Informacionet plotësuese në internet Manualin dixhital me informacionet plotësuese dhe në gjuhë të tjera e gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▶. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.


Licencat me burim të hapur:

Pajisja përmban komponentë softuerikë që përdorin licenca me burim të hapur. Informacionet për licencat me burim të hapur që janë përdorur mund t'i gjeni këtu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Ruani me kujdes këto instruksione montimi dhe dorëzohani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzohani instruksionet e montimit edhe pronarit pasardhës.
- Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione montimi përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

- Lexoni në fillim udhëzimet e përgjithshme të sigurisë në **instruksionet e përdorimit**, të cilat përfshihen në këto instruksione montimi në kapitullin "Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë" dhe ndiqini ato. Nëse nuk i gjeni dot më **instruksionet e përdorimit**, atëherë **instruksionet e përdorimit** mund t'i shkarkoni në internet duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:

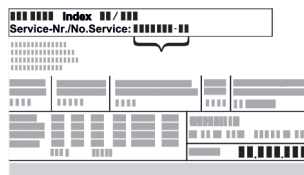

- Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë, kur instaloni pajisjen:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Kushtet e instalimit



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përçuese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

- Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

Përdorimi i parashikuar

- Instaloheni dhe përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

2.1 Dhoma



PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

- Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Vendi optimal i instalimit është një vend i thatë dhe me ajrosje të mirë.
- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi. Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.

2.1.1 Bazamenti në dhomën e instalimit

- Dyshemeja në vendin e qëndrimit duhet të jetë drejtë dhe e niveluar.
- Pjesa poshtë pajisjes duhet të ketë të njëjtën lartësi si dyshemeja përreth pajisjes.

2.1.2 Pozicionimi në dhomën e instalimit

- Mos e instaloni pajisjen as në një vend në rrezet direkte të diellit, as pranë sistemit të ngrohjes apo të ngjashme.
- Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë.
- Kur e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një furrë, konsumi i energjisë mund të rritet paksa. Kjo varet nga kohëzgjatja e përdorimit dhe nga intensiteti i përdorimit të furrës.
- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë) vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.

2.2 Integrimi i pajisjes në rreshtin e kuzhinës

Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës.

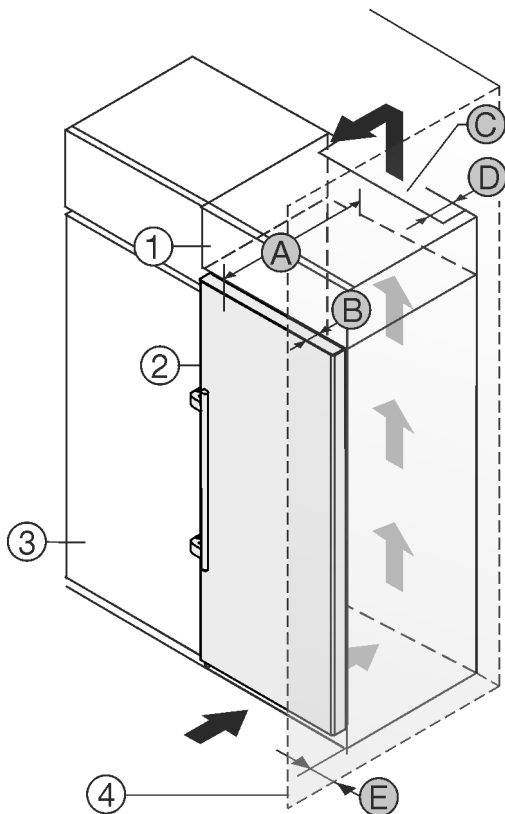


Fig. 1

- (1) Dollapi i montimit
(2) Pajisja
(3) Dollapi i kuzhinës
(4) Muri
- (B) Thellësia e derës
(C) Seksioni tërthor i ajrit
(D) Distanca nga faqja e pasme e pajisjes
(E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

(A) Thellësia e pajisjes

Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me dollapin e kuzhinës Fig. 1 (3).

Në faqen e pasme të dollapit së montimit duhet të ketë një hapësirë ajrimi me thellësi Fig. 1 (D) në të gjithë gjerësinë e dollapit të montimit.

Nën mbulesën e hapësirës duhet respektuar seksioni tërthor i qarkullimit të ajrit Fig. 1 (C).

Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri Fig. 1 (4), atëherë duhet që distanca midis pajisjes dhe murit të jetë të paktën 57 mm. Kjo përkon me zgjatimin e dorezës kur dera është e hapur.

Në mënyrë që dera të mund të hapet plotësisht, duhet që pajisja të dalë jashtë përpara kanatit të dollapit të kuzhinës sa thellësia e derës Fig. 1 (B). Në varësi nga thellësia e dollapëve të kuzhinës Fig. 1 (3) dhe përdorimi i ruajtësve të distancës nga muri, pajisja mund të dalë më shumë përpara dollapit.

Pajisjet me dorezë gjatësore:	
A	675 mm *
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

* Kur përdoren ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 9 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri).

Shënim

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje, te shërbimi për klientin mund të blihet një komplet për kufizimin e këndit të hapjes së derës në 90°.*

Sigurohuni që janë respektuar kushtet e mëposhtme:

- Dimensionet e dollapit janë respektuar.
- Kërkesat e ajrimit janë respektuar (shihni 4 Kërkesat e ajrimit).

2.3 Instalimi i disa pajisjeve



Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Nëse dëshironi që të instaloni disa pajisje pranë ose sipër njëra-tjetrës, sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Instaloni pranë ose sipër njëra-tjetrës vetëm pajisje që janë të projektuara për këtë qëllim.
- ☐ Ndiqni shënimet dhe tabelën e mëposhtme.

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga uji i kondensimit!

► Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një frigorifer tjetër ftohës/ngrirës.

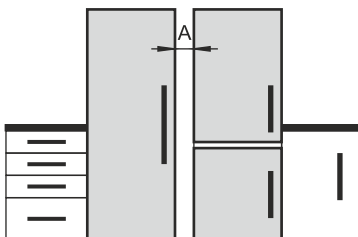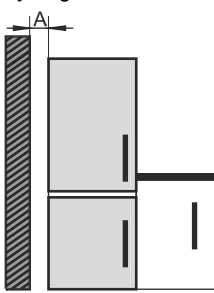Modeli	Lloji i instalimit
Të gjitha modelet	Më vete
Modelet, emërtimi i të cilave fillon me S....	Side-by-Side (SBS)
Modelet pa ngrohje në faqet anësore	 Pranë njëra-tjetrës: Instaloni pajisjet me distancën A prej 70 mm midis pajisjeve. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqet anësore midis pajisjeve do të krijohet ujë nga kondensimi.  Në një faqe të jashtme: Instaloni pajisjet me distancën A si në një instalim pranë njëra-tjetrës. Nëse kjo distancë nuk respektohet, atëherë në faqen anësore të pajisjes mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Modelet dhe lloji i tyre i instalimit

Montoni së bashku pajisjet sipas instruksioneve të veçanta të montimit.

2.4 Lidhja elektrike



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos bllokoni asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instalojeni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

3 Dimensionet e instalimit

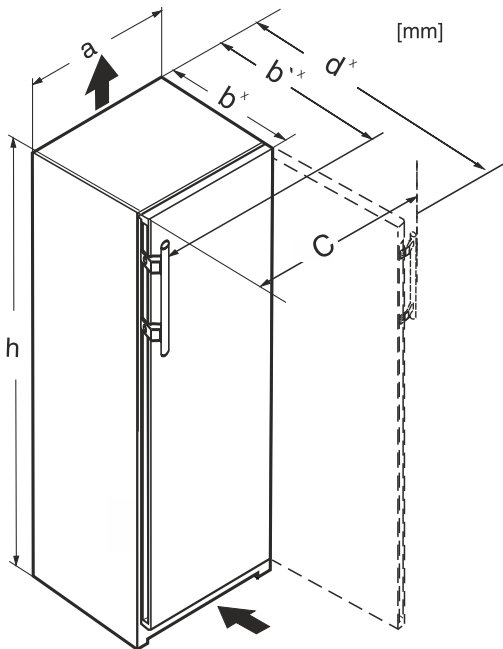


Fig. 2

Dimensionet me dorezën gjatësore (mm):						
	h	a	b	b'	c	d
(S)FN.. 52..i	1855	597	675 ^x	719 ^x	654	1222 ^x

^x Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 9 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri).

4 Kërkesat e ajrimit

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!

Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.

- Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
- Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:

- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.

5 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji

Lidhja me furnizimin me energji ndodhet në faqen e pasme të pajisjes. Për ta lidhur pajisjen në mënyrë të sigurt, sigurohuni që të përmbushen kushtet e mëposhtme paraprake:

- ☐ Dimensionet për lidhjen me furnizimin me energji njihen dhe janë respektuar. Shihni tabelën më poshtë.
- ☐ Lidhja me furnizimin me energji bëhet sipas udhëzimeve. (shihni 17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji)

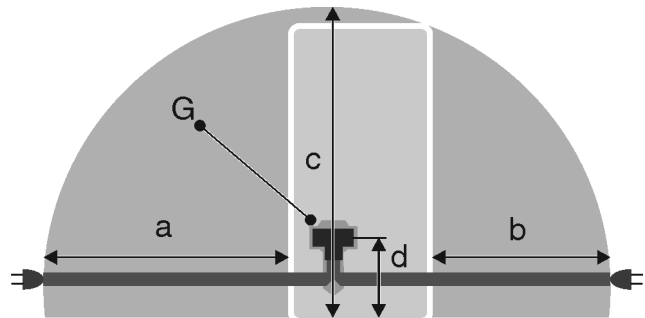


Fig. 3 Kombinimet ftohës-ngirirës / Frigoriferët ngirirës / Frigoriferët i gjithi BioFresh

- (a) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (b) Gjatësia maksimale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (c) Gjatësia maksimale vertikale e disponueshme e kabllit të lidhjes në rrjet
- (d) Distanca e spinës së pajisjes nga dyshemeja
- (G) Spina e pajisjes

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:

a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Sistemi i furnizimit me ujë

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe tubin përkatës.

Shënim

Ju mund të blini si aksesori edhe një tub me gjatësi tjetër.

Përmbledhje e dimensioneve të sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 6.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë)
Kërkesat për presionin e ujit:	(shihni 6.2 Presioni i ujit)
Realizimi i sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

Transportimi i pajisjes

6.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë

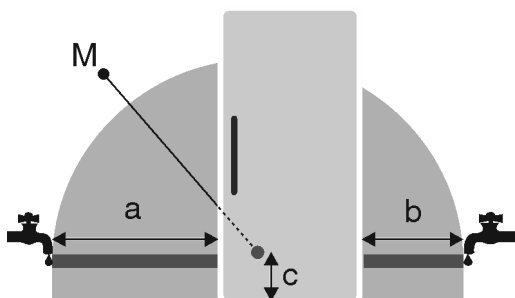


Fig. 4

- (a) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
(b) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
(c) Distanca e elektrovalvulës nga toka
(M) Elektrovalvula

a	b	c
~ 1300 mm	~ 950 mm	~ 150 mm

6.2 Presioni i ujit

Linja e sistemit të furnizimit me ujë dhe elektrovalvula e pajisjes janë të përshtatshme për një presion uji deri në 1 MPa (10 bar).

Për të garantuar një funksionim pa probleme të pajisjes (sasia e qarkullimit, madhësia e kubave të akullit, niveli i zhurmës), respektoni presionin e ujit më poshtë:

Presioni i ujit:	
bar	MPa
1,5 deri në 6,2	0,15 deri në 0,62

Nëse presioni është më i lartë se 6,2 bar:

- Instaloni një reduktor presioni.
- Realizoni sistemin e furnizimit me ujë. (shihni 16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë)

7 Transportimi i pajisjes

Gjatë transportit të pajisjes mbani parasysh:

- Transportojeni pajisjen vertikalisht.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

Në vënien në punë herën e parë:

- Transportojeni pajisjen brenda paketimit.

Gjatë transportit të pajisjes pas vënies në punë herën e parë (p. sh. transferim ose pastrim):

- Zbrazni pajisjen.
- Siguroni derën kundër hapjes së paqëllimshme.

8 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi


Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
- Largoni të gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.
- Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Për këtë mos përdorni asnjë objekt të mprehtë ose me majë!

9 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e deklaruar të energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast të lagështisë së lartë të ambientit. Pajisja është plotësisht funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më të lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me rreth 15 mm.

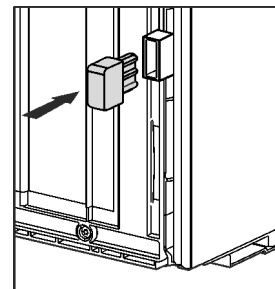

- Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri të ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme të pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

10 Instalimi i pajisjes



VINI RE

Rrezik lëndimi nga dera e rëndë!

- Transportoni pajisjen për në vendin e instalimit me dy persona.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e shkurtër!

- Kur instaloni pajisjen: Mos përthyeni, mos kapni ose mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike.
- Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga paqëndrueshmëria e pajisjes!

Pajisja mund të përmbysset.

- Fiksoni pajisjen në përputhje me instruksionet.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri dhe dëmtimi!

- Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlirojnë nxehtësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

Sigurohuni që janë respektuar parakushtet e mëposhtme:

- ☐ Zhvendosni pajisjen vetëm në gjendje të pangarkuar.
- ☐ Instaloni pajisjen vetëm me ndihmën e dikujt tjetër.

- Merrni kordonin e lidhjes elektrike nga qesja e aksesoreve.
- Futni fishën e frigoriferit të kordonit të lidhjes elektrike plotësisht në prizën në pajisje, në pjesën e pasme të pajisjes. Bëni kujdes për vendosjen e duhur të fishës së frigoriferit.
- Nëse nevojitet, shtrini spinën elektrike drejt një prize lehtësisht të arritshme, me ndihmën e kordonit.

11 Nivelimi i pajisjes

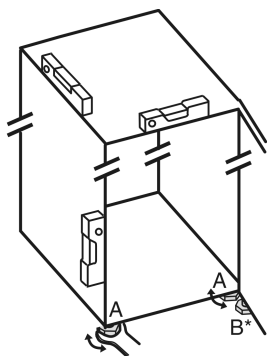


Fig. 5

- ▶ Zhvidhosni këmbëzat me rregullim Fig. 5 (A) me çelës fiso dhe me ndihmën e një niveli me ujë, derisa pajisja të jetë niveluar mirë.



VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përmbysja dhe rrëzimi i derës së pajisjes!*

Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshtemenë, dera mund të rrëzohet ose pajisja të përbyset. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.

- ▶ Zhvidhosni gjithashtu këmbëzat me rregullim në bazamentin mbështetës sipas udhëzimeve.

- ▶ Zhvidhosni këmbëzat me rregullim Fig. 5 (B) në bazamentin mbështetës me çelësat fiso të përfshirë në paketim, derisa të jetë mbështetur mbi dyshteme.
- ▶ Rrotulloni këmbëzën me rregullim Fig. 5 (B) me 90°.
- ▷ Pajisja është niveluar.

12 Pas instalimit

- ▶ Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.*
- ▶ Hiqni të gjitha pjesët siguruese të transportit.
- ▶ Pastroni pajisjen. (shihni manualin e përdorimit)
- ▶ Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësit.

13 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbytteje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- ▶ Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

14 Shpjegimi i simboleve të përdorura

	Në këtë hap të veprimit ekziston rrezik lëndimi! Ndiqni këto udhëzime të sigurisë!
	Instrukcionet janë të vlefshme për disa modele. Kryeni këtë hap vetëm kur ai ka lidhje me pajisjen tuaj.
	Për montimin ndiqni përshkrimin e hollësishëm në pjesën e tekstit të instruksioneve.
	Seksioni është i vlefshëm ose për pajisjet me një derë, ose për pajisjet me dy dyer.
	Zgjidhni midis alternativave: Pajisjen me hapje nga e djathta ose pajisjen me hapje nga e majta.
	Hap montimi i nevojshëm të IceMaker dhe / ose InfinitySpring.
	Vidat vetëm duhen liruar ose duhen tërhequr pak.
	Shtrëngoni fort vidat.
	Kontrolloni nëse hapi vijues i punës është i nevojshëm për modelin tuaj.
	Kontrolloni montimin e duhur / qëndrimin e duhur të pjesëve të përdorura.
	Bëni matje duke i krahasuar me dimensionet e dhëna dhe bëni korrigjime kur nevojitet.
	Vegla e punës për montimin: Metër shirit
	Vegla e punës për montimin: Kaçavidë elektrike dhe instalimi
	Për arritjen më të lehtë të vidave, rekomandohet përdorimi i një maje më të gjatë.

Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

	Vegla e punës për montimin: Nivel me ujë
	Vegla e punës për montimin: Çelës pirun me SW 7 dhe SW 10
	Për këtë hap të punës nevojiten dy persona.
	Hapi i punës kryhet në vendin e shënuar të pajisjes.
	Vegla ndihmëse për montimin: Spango
	Vegla ndihmëse për montimin: Përmasa këndore
	Vegla ndihmëse për montimin: Kaçavidë
	Vegla ndihmëse për montimin: Gërshërët
	Vegla ndihmëse për montimin: Laps shënimi, që fshihet
	Ambalazhi: Hiqni komponentët
	Hidhni sipas rregullave pjesët që nuk nevojiten më.

15 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

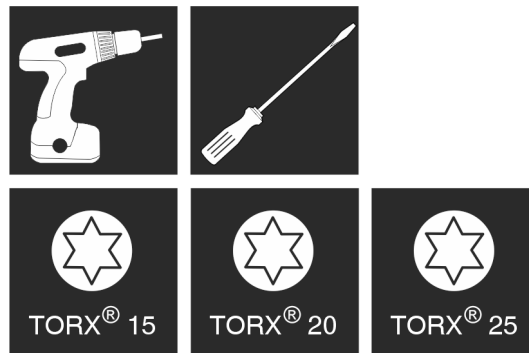


Fig. 6

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përplasja e derës!

Dëmtimi i pajisjeve në instalimin Side-by-Side. Kur dy pajisje instalohen pranë njëra-tjetrës në një radhë Side-by-Side të caktuar, krah i hapjes së derës për të dyja pajisjet është i paracaktuar nga fabrika.

► Instalimi Side-by-Side: Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

Për pajisjet **me amortizatorë në mbyllje** vlejné seksionet:*

- ☐ Për pajisjet **me** amortizatorë në mbyllje
- ☐ Për të gjitha pajisjet

Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje** vlejné seksionet:*

- ☐ Për pajisjet **pa** amortizatorë në mbyllje
- ☐ Për të gjitha pajisjet

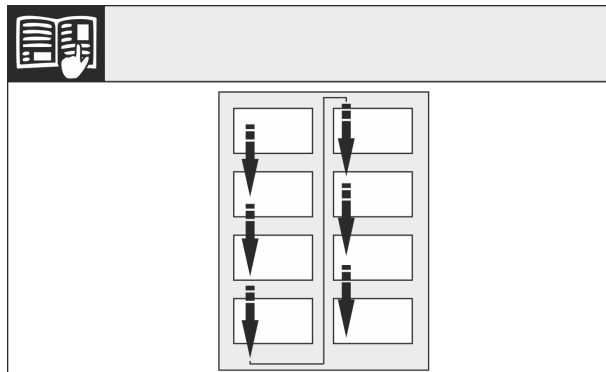


Fig. 7

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

15.1 Heqja e amortizatorit të mbylljes*

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:*

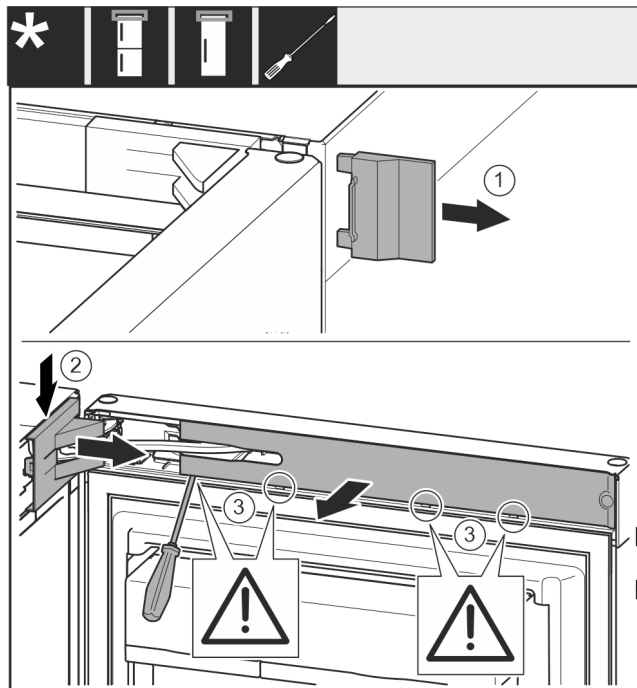


Fig. 8

- Hapni derën.

KUJDES

Rrezik dëmtimi!

Nëse guarnicioni i derës dëmtohet, ka mundësi që dera të mos mbyllet si duhet dhe ftohja të jetë e pamjaftueshme.

- Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë!

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 8 (1).
- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 8 (2) dhe lirojeni.
- Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 8 (2).
- Nxirrni nga foleja panelin mbulues Fig. 8 (3) me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.

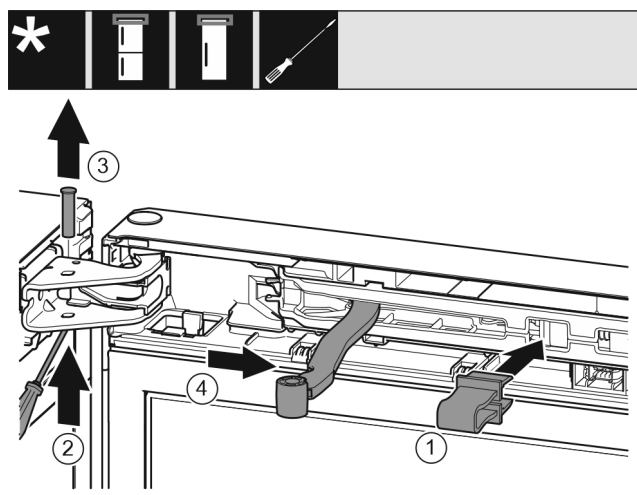


Fig. 9



VINI RE

Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!

- Kapni siguresën.

- Kapni siguresën Fig. 9 (1) në vrimën përkatëse.
- Zhvidhosni bulonin Fig. 9 (2).
- Nxirreni jashtë bulonin Fig. 9 (3) duke e ngritur lart.
- Ktheni menteshën Fig. 9 (4) në drejtimin e derës.

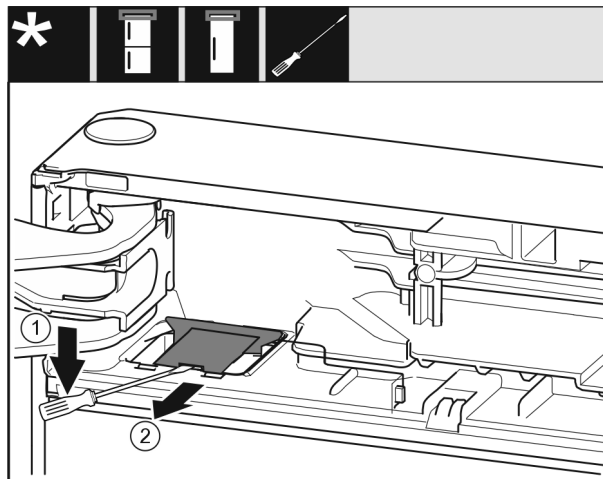


Fig. 10

- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues Fig. 10 (1) me një kaçavidë me kokë petë dhe ngrijeni lart.
- Nxirrni jashtë kapakun mbulues Fig. 10 (2).

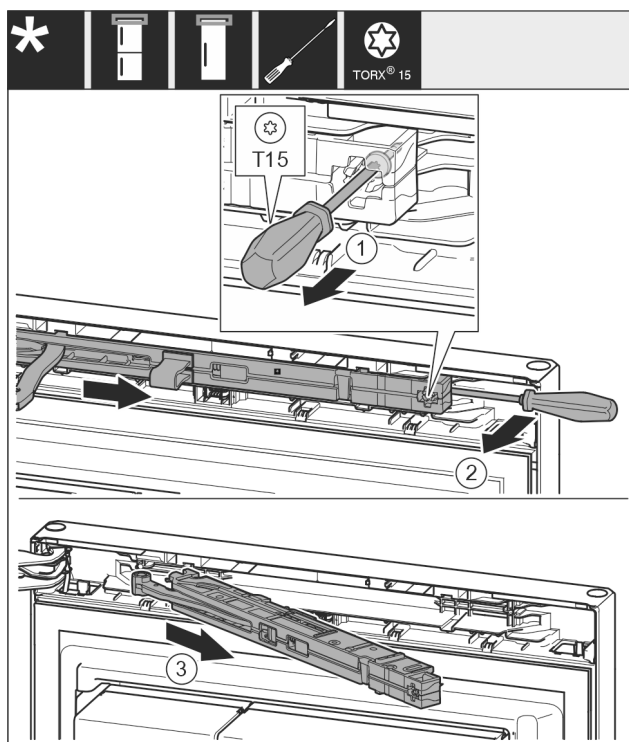


Fig. 11

- Lironi vidën Fig. 11 (1) në njësinë e amortizatorit të mbylljes me kaçavidë 14 mm.
- Ngrini lart nga përpara njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 11 (2) në anën e dorezës me një kaçavidë.
- Nxirrni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes Fig. 11 (3).

15.2 Heqja e derës

Shënim

- Hiqni ushqimet nga raftet e derës përpara se të hiqni derën, në mënyrë që të mos derdhet asnjë ushqim.

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:*

Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

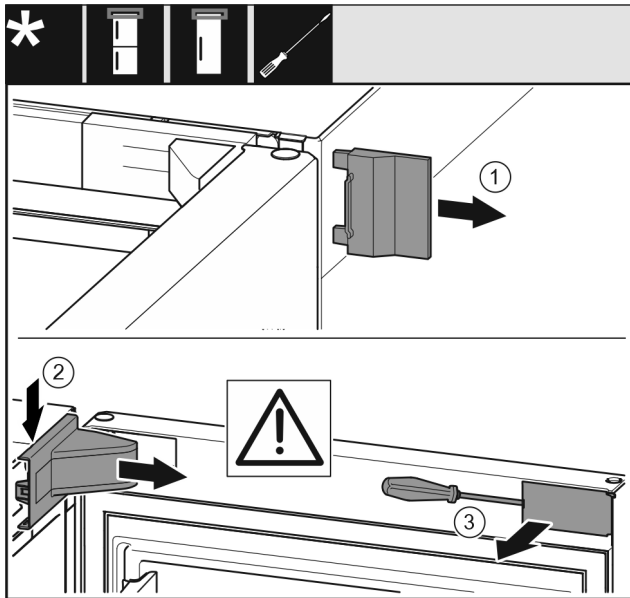


Fig. 12 *

► Hapni derën.*

KUJDES

Rrezik dëmtimi!*

Nëse guarnicioni i derës dëmtohet, ka mundësi që dera të mos mbyllet si duhet dhe ftohja të jetë e pamjaftueshme.

► Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë!

► Hiqni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 12 (1).*

► Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 12 (2) dhe hiqeni.*

► Nxirrni nga foleja panelin mbulues Fig. 12 (3) me një kaçavidë me kokë petë dhe shtyjeni anash.*

Për të gjitha pajisjet:

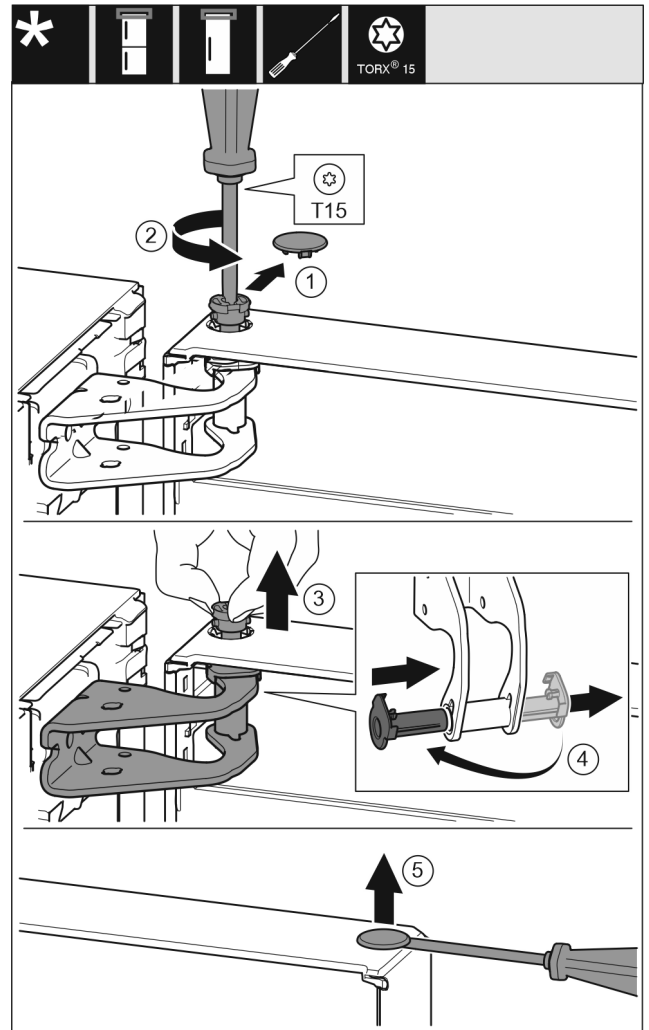


Fig. 13



VINI RE

Rrezik lëndimi kur dera anohet!

► Kopeni derën fort.

► Uleni derën me kujdes.

► Ngrini derën lart dhe lëreni mënjatë.

15.3 Kthimi i pjesëve të kapjes lart

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

► Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.

► Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

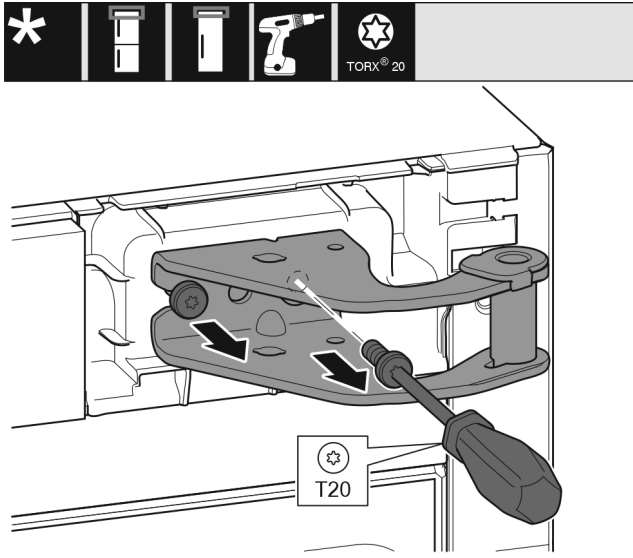


Fig. 14

- Lironi të dyja vidat me një kaçavidë.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.

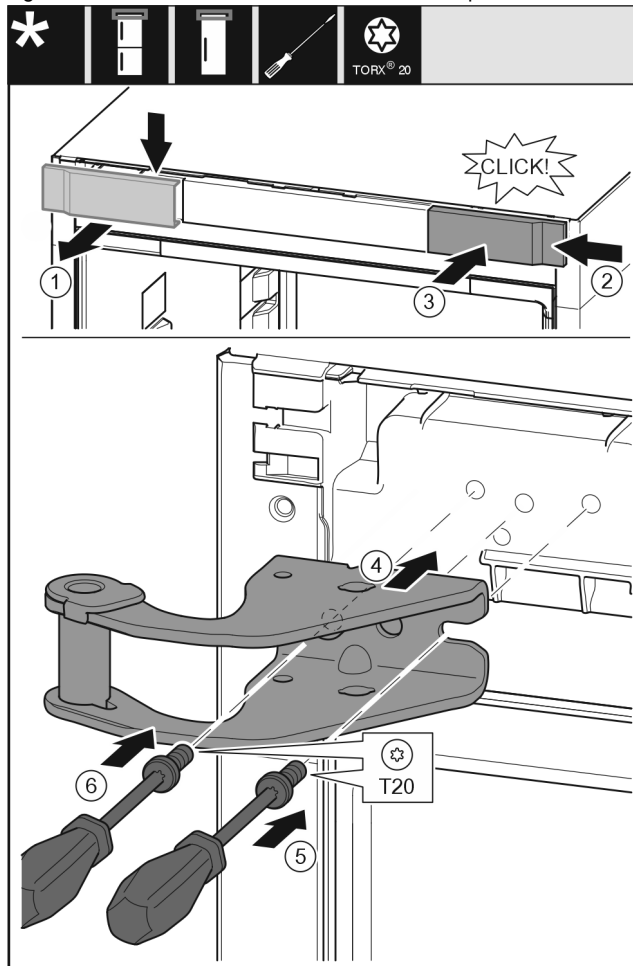


Fig. 15

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 15 (1) nga lart duke e tërhequr përpara.
- Futni kapakun mbulues Fig. 15 (2) të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta.
- Mbërtheni në vend kapakun mbulues Fig. 15 (3).
- Vendosni bazamentin mbështetës të sipërm Fig. 15 (4).
- Vendosni vidën Fig. 15 (5) me një kaçavidë dhe shtrëngojeni fort.
- Vendosni vidën Fig. 15 (6) me një kaçavidë dhe shtrëngojeni fort.

15.4 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

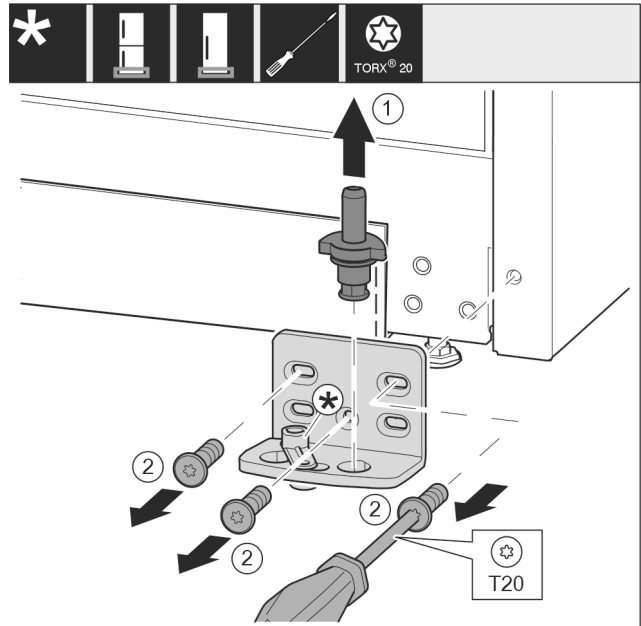


Fig. 16 *

- Nxirrni jashtë komplet bulonin e rrotullimit Fig. 16 (1) nga lart.*
- Lironi vidat Fig. 16 (2) me një kaçavidë dhe hiqni bazamentin mbështetës.*

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:*

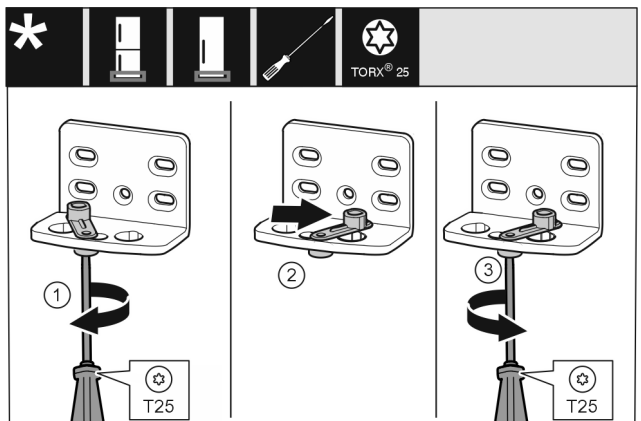


Fig. 17 *

- Lironi plotësisht vidën Fig. 17 (1) me një kaçavidë.*
- Ngrini lart ndihmën e mbylljes së derës Fig. 17 (2) dhe rrotullojeni brenda vrimës me 90° nga e djathta.*
- Mbërtheni fort vidën Fig. 17 (3) me kaçavidë.*

Për të gjitha pajisjet:

Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

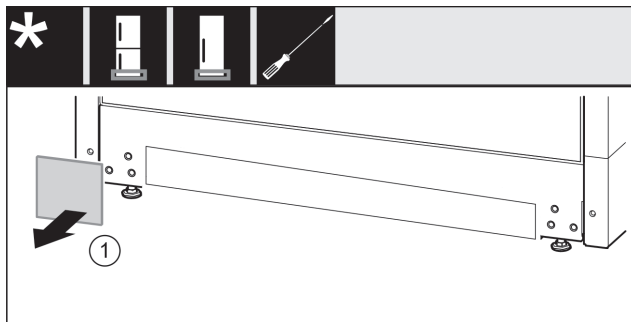


Fig. 18

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 18 (1).

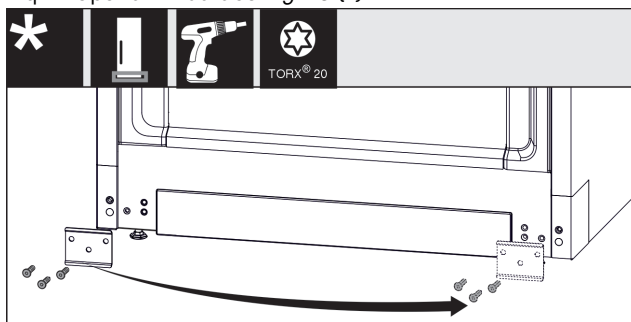


Fig. 19

- Lironi vidat e llamarinës Fig. 19 (1), kthejeni atë në anën tjetër dhe mbërthejeni sërish me vida.

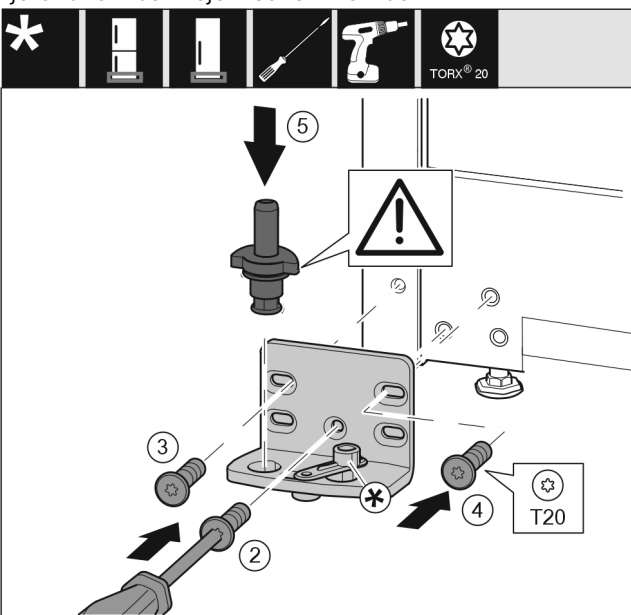


Fig. 20

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën Fig. 20 (2) poshtë në mes.
- Mbërtheni fort vidën Fig. 20 (3) dhe vidën Fig. 20 (4).
- Vendosni komplet në vend bulonin e rrotullimit Fig. 20 (5). Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të jetë e kthyer nga poshtë.

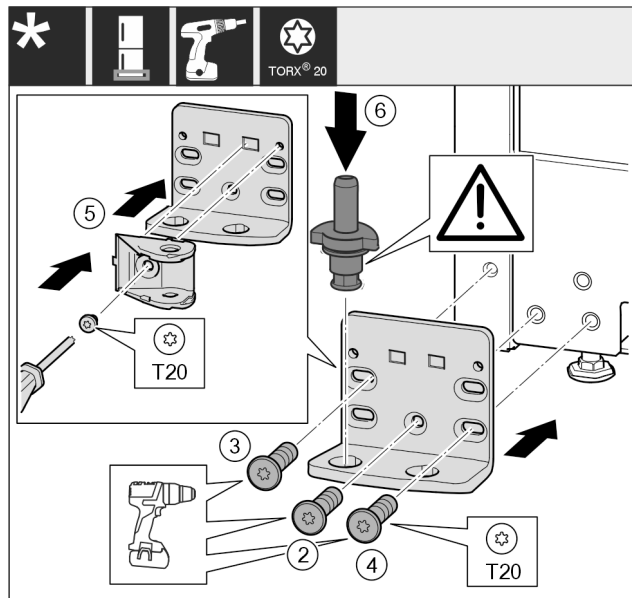


Fig. 21 *

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide. Filloni me vidën Fig. 21 (2) poshtë në mes.*
- Mbërtheni fort vidën Fig. 21 (3) dhe vidën Fig. 21 (4).*

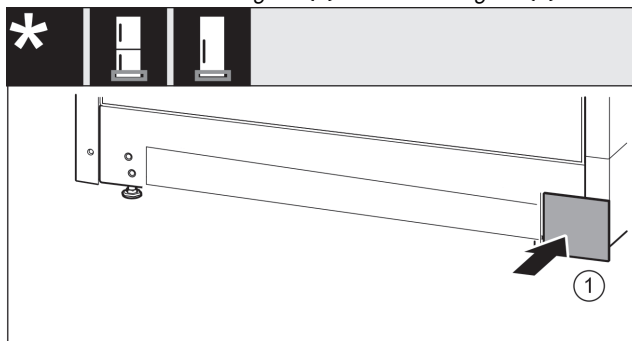


Fig. 22

- Vendosni sërish në vend kapakun mbulues Fig. 22 (1) në anën tjetër.

15.5 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!*

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

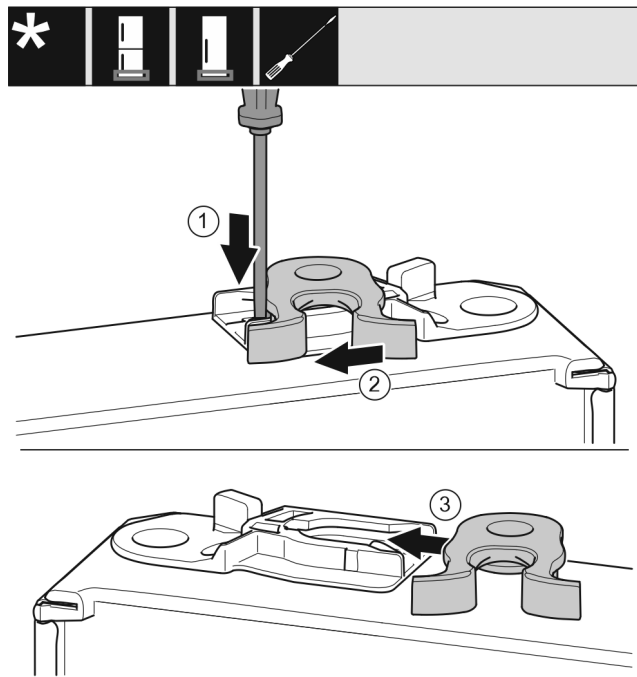


Fig. 23 *

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.*
- Shtypni për poshtë gjuhëzën Fig. 23 (1) me një kaçavidë me kokë petë.*
- Nxirrni jashtë nga foleja udhëzuese grepat e mbylljes Fig. 23 (2).*
- Futni grepat e mbylljes Fig. 23 (3) në fole të udhëzuese në anën tjetër.*
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.*

15.6 Kthimi i dorezës

Për të gjitha pajisjet:

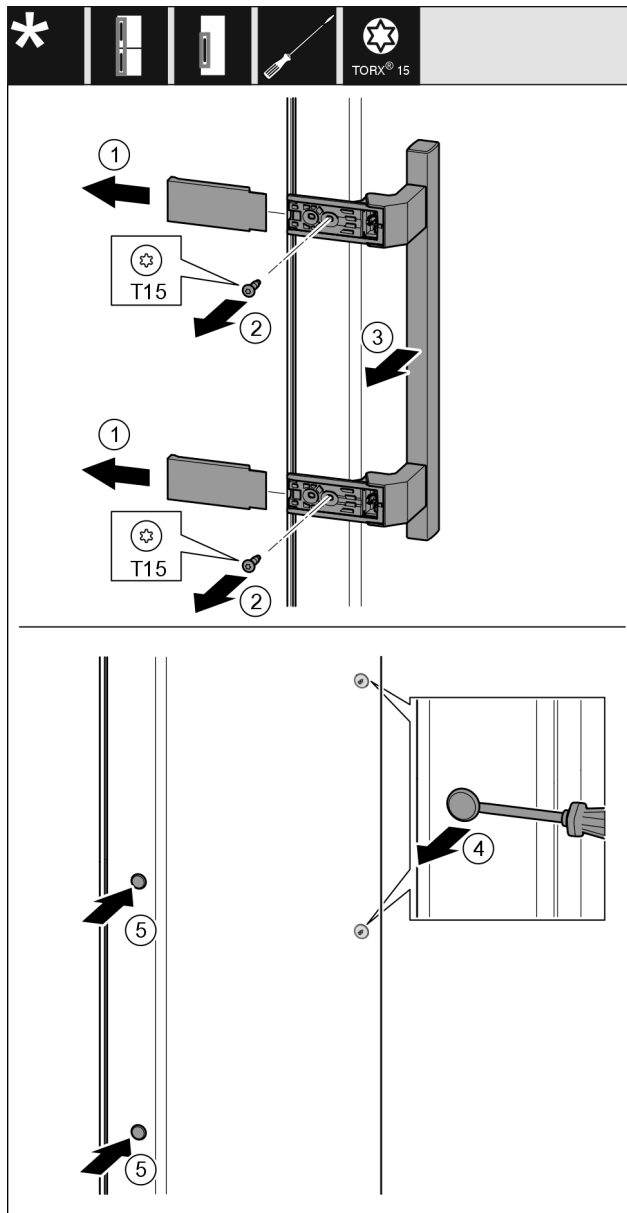


Fig. 24

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 24 (1).
- Lironi vidat Fig. 24 (2) me një kaçavidë.
- Hiqni dorezën Fig. 24 (3).
- Ngrini lart me kujdes tapën anësore Fig. 24 (4) me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirreni jashtë.
- Vendosni sërish tapën Fig. 24 (5) në anën tjetër.

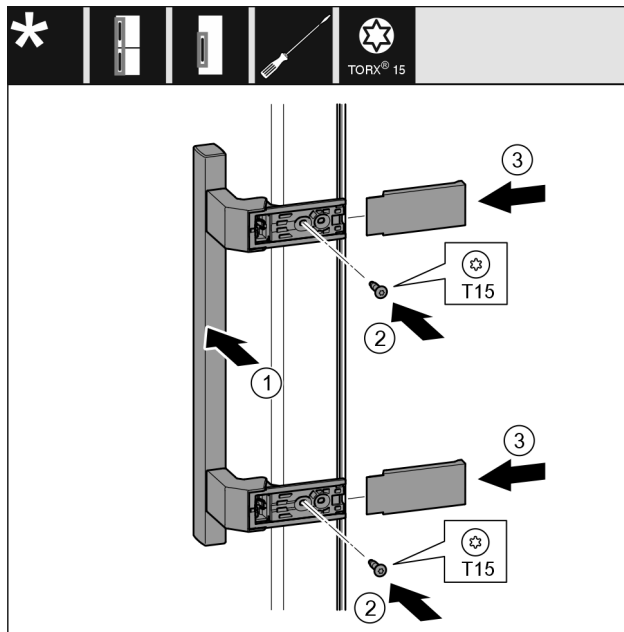


Fig. 25

- Vendosni dorezën Fig. 25 (1) në anën e kundërt.
- ▷ Vrimat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
- Mbërtheni fort vidat Fig. 25 (2) me kaçavidë.
- Vendosni kapakët mbulues Fig. 25 (3) anash dhe shtyjini.
- ▷ Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

15.7 Montimi i derës

Për të gjitha pajisjet:

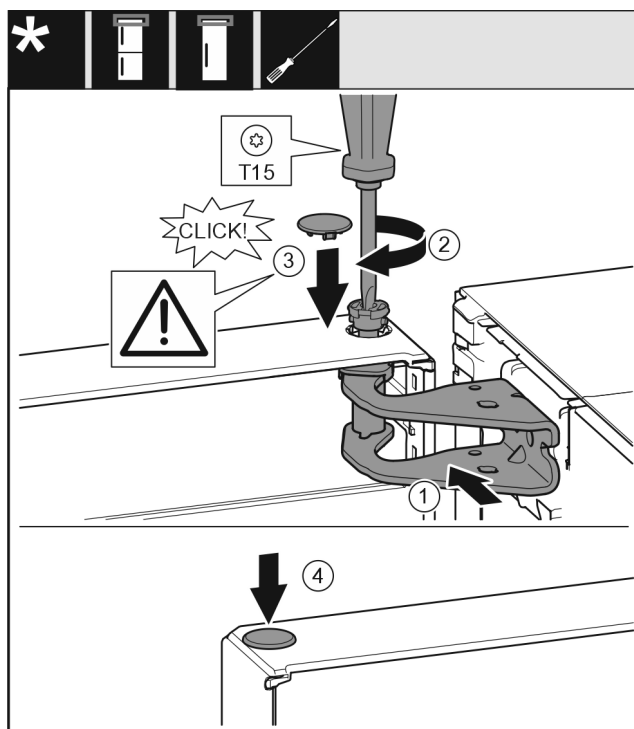


Fig. 26

- Futni derën mbi kunjin e kapjes poshtë.
- Niveloni derën lart në bazamentin mbështetës për hapjen e saj. Fig. 26 (1)
- Futni bulonin Fig. 26 (2) dhe mbërthejeni me një kaçavidë.
- Montoni kapakun mbulues të siguresës Fig. 26 (3) për sigurimin e derës: Vendosni kapakun mbulues të siguresës dhe kontrolloni nëse ai puthitet te dera. Nëse jo, futeni bulonin plotësisht.
- Vendosni tapën Fig. 26 (4) në vend.

15.8 Nivelimi i derës

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të veglës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me veglën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore.
- Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysHEME, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

15.9 Vendosja e kapakëve mbulues*

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:

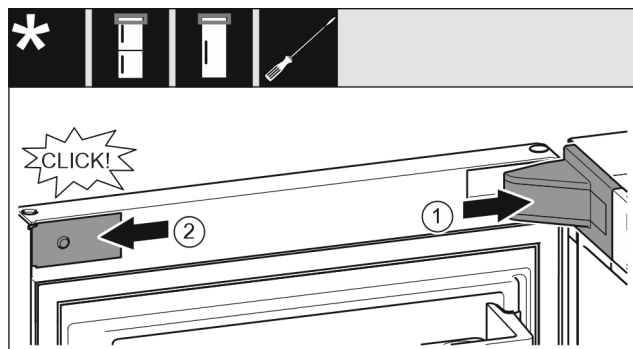


Fig. 27

Dera është e hapur 90°.

- Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 27 (1) dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- Vendosni panelin mbulues Fig. 27 (2) anash dhe mbërthejeni në vend.

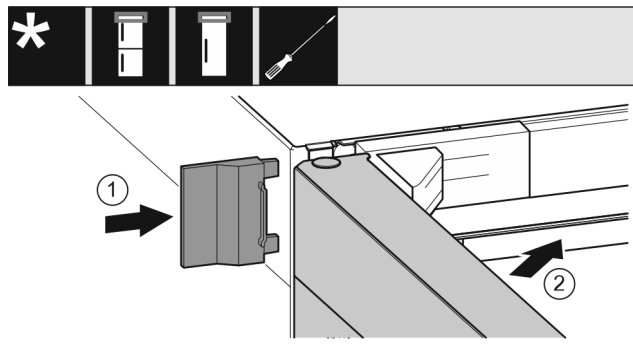


Fig. 28

- Shtyni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 28 (1).
- Mbyllni derën lart Fig. 28 (2).

15.10 Montimi i amortizatorit të mbylljes

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:

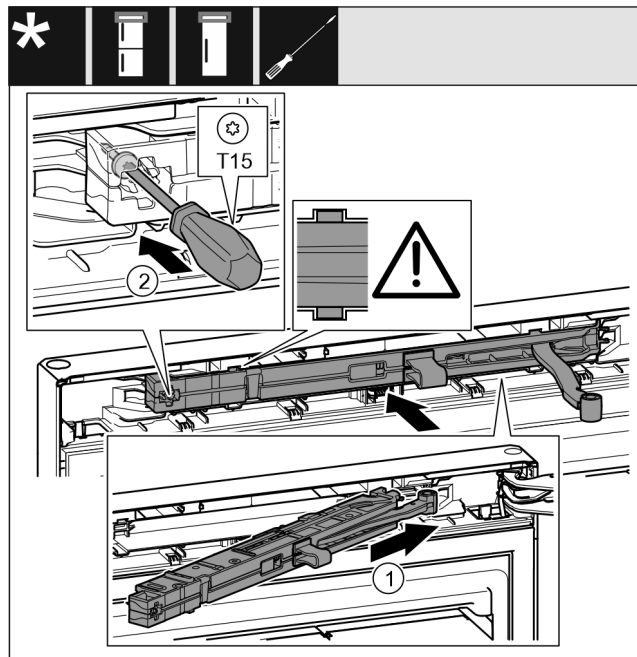


Fig. 29

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në fole njësine e amortizatorit të mbylljes Fig. 29 (1), në anën e bazamentit mbështetës.
- ▶ Shtypni plotësisht brenda njësine e amortizatorit të mbylljes.
- ▷ Njësia e amortizatorit të mbylljes është e pozicionuar saktë kur brinja e njësise së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzues të foleja.
- ▶ Mbërtheni fort vidën Fig. 29 (2) me një kaçavidë.

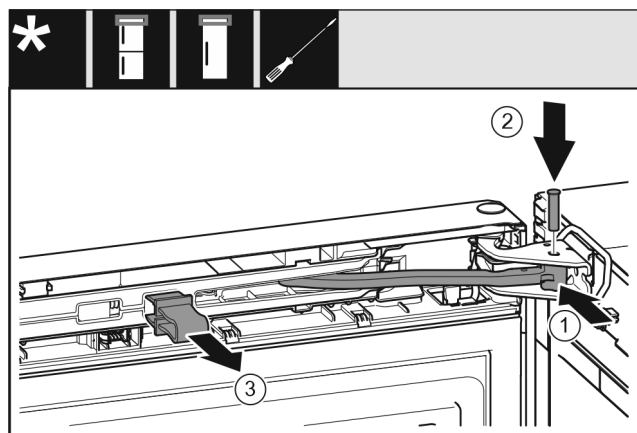


Fig. 30

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Ktheni menteshën Fig. 30 (1) në bazamentin mbështetës.
- ▶ Vendosni bulonin Fig. 30 (2) në bazamentin mbështetës dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gunga ndaluese të futet saktësisht në kanal.
- ▶ Hiqni siguresën Fig. 30 (3).

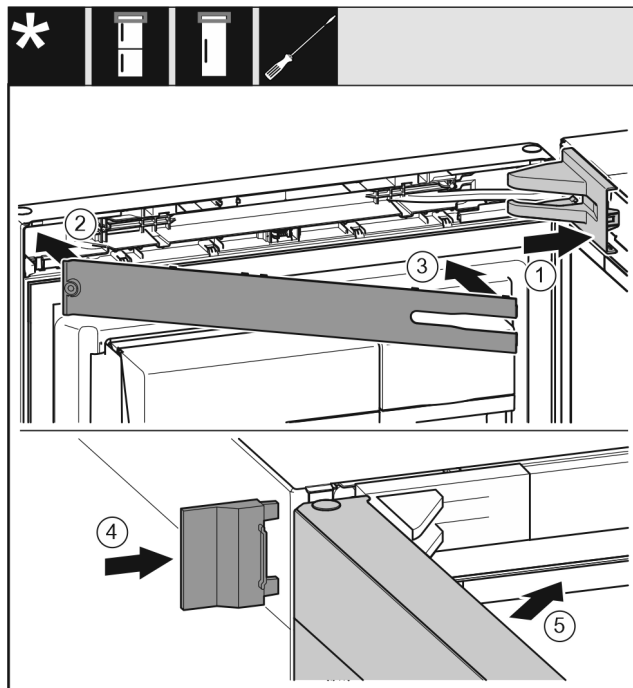


Fig. 31

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës Fig. 31 (1) dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet.
- ▶ Vendosni panelin mbulues Fig. 31 (2).
- ▶ Paneli mbulues Fig. 31 (3)
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm Fig. 31 (4).
- ▶ Mbyllni derën lart Fig. 31 (5).

16 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Dimensionet për lidhjen në furnizimin me ujë njihen dhe janë respektuar.
- ☐ Është respektuar presioni i ujit.
- ☐ Furnizimi me ujë i pajisjes kryhet përmes linjës së ujit të freskët që ruan presionin e punës dhe është i lidhur në furnizimin me ujë të pijshëm.
- ☐ Të gjitha pajisjet dhe aksesoret që përdoren për furnizimin me ujë janë në përputhje me rregullat në fuqi të shtetit përkatës.
- ☐ Faqja e pasme e pajisjes është e arritshme, në mënyrë që të lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
- ☐ Është përdorur tubi i ofruar. Tubat e vjetër janë hedhur.
- ☐ Në rakordin e lidhjes së tubit ndodhet filtri rrjetë me guarnicionin.
- ☐ Midis linjës së tubit dhe linjës së ujit të shtëpisë ndodhet një saraçineskë uji, që të ndërpritni furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
- ☐ Saraçineska e ujit ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevojë mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.

Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike nga uji!

- Përpara lidhjes në tubin e ujit: Shkëputni pajisjen nga priza elektrike.
- Përpara lidhjes në linjën e hyrjes së ujit: Mbyllni furnizimin me ujë.
- Sigurohuni që ta lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm vetëm me staf teknik të kualifikuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

- Lidhni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.

16.1 Lidhja e tubit

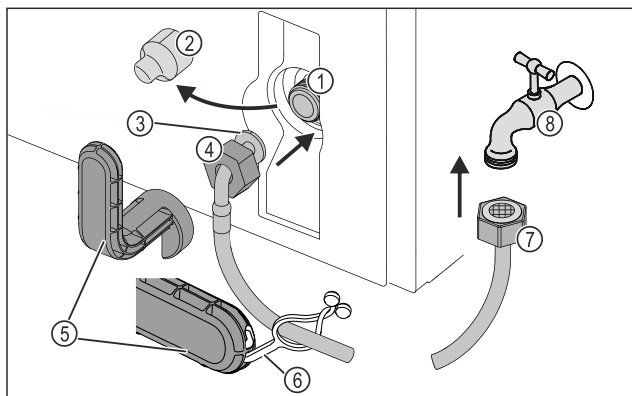


Fig. 32

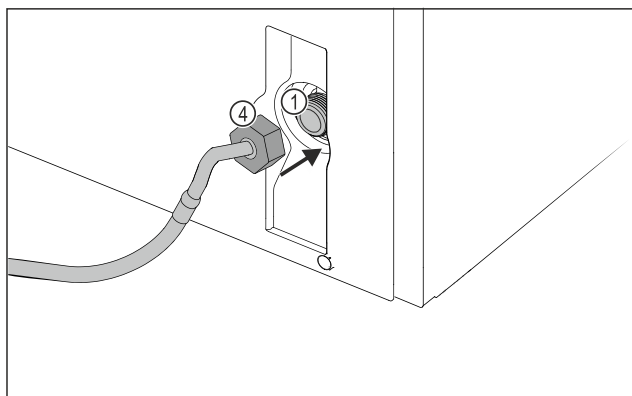


Fig. 32

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Elektrovalvula:
Elektrovalvula është
poshtë në faqen e
pasmë të pajisjes. Ajo
ka një file të lidhjeje
R3/4. | (5) Veglat ndihmëse |
| (2) Kapaku mbulues | (6) Laku |
| (3) Skaji i kthyer i tubit | (7) Skaji i drejtë i tubit |
| (4) Dadoja | (8) Saraçineska e ujit |

KUJDES

Rrezik dëmtimi për shkak të montimit të gabuar!

- Mos dëmtoni ose mos përthyeri tubin gjatë montimit.
- Mos dëmtoni ose mos përthyeri tubin gjatë instalimit të pajisjes.

Lidhja e tubit në pajisje:

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 32 (2).
- Shtyni deri në fund dadon Fig. 32 (4) mbi skajin e kthyer të tubit Fig. 32 (3) dhe mbajeni fort.

KUJDES

Rrjedhje e elektrovalvulës nga hapat e dëmtuar të filetës!
Nëse elektrovalvula nuk është hermetike, prej saj mund të rrjedhë ujë.

- Ndiqui instruksionet në vijim për montimin e dados në elektrovalvulë.

- Vendosni me kujdes dadon Fig. 32 (4) mbi elektrovalvulë Fig. 32 (1) dhe mbajeni fort.
- Mbërtheni dadon Fig. 32 (4) me dy gishta drejt mbi file të, derisa të arrihet një qëndrim i sigurt dhe i fiksuar.



PARALAJMËRIM

Rreziku i lëndimit me prerje nga vegla ndihmëse e thyer!

- Përdoreni veglën ndihmëse Fig. 32 (5) vetëm në temperaturë ambiente.

- Shtrengoni dadon Fig. 32 (4) me veglën ndihmëse Fig. 32 (5) në drejtimin orar derisa të arrihet momenti maksimal i rrotullimit dhe vegla ndihmëse Fig. 32 (5) shtrengohet shumë.

► Tubi është lidhur në pajisje.

Lidhja e tubit në saraçineskën e ujit:

- Mbërtheni dadon në skajin e drejtë të tubit Fig. 32 (7) te saraçineska e ujit Fig. 32 (8).



PARALAJMËRIM

Rreziku i lëndimit me prerje nga vegla ndihmëse e thyer!

- Përdoreni veglën ndihmëse Fig. 32 (5) vetëm në temperaturë ambiente.

- Shtrengoni dadon në skajin e drejtë të tubit Fig. 32 (7) me veglën ndihmëse Fig. 32 (5) në drejtimin orar derisa të arrihet momenti maksimal i rrotullimit dhe vegla ndihmëse Fig. 32 (5) shtrengohet shumë.

- Futni lakun Fig. 32 (6) në veglën ndihmëse Fig. 32 (5).

- Mbërtheni lakun Fig. 32 (6) në tub për ta mbajtur.

► Tubi është lidhur në saraçineskën e ujit.

16.2 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë

Përpara se ta instaloni pajisjen plotësisht, Liebherr rekomandon që të kryeni një kontroll të hermeticitetit të sistemit të ujit.

- Hapni ngadalë saraçineskën e ujit.
- Kontrolloni nëse tubat, furnizimi me ujë dhe pikat e lidhjes kanë rrjedhje.
- Hermeticiteti i sistemit të furnizimit me ujë është kontrolluar.
- Sistemi i ujit është hermetik: Ju mund ta instaloni plotësisht pajisjen.

Shënim

IceMaker: Përpara përdorimit të parë duhet që ta pastroni IceMaker. (shihni Quick Start Guide ose manualin e përdorimit)

17 Lidhja e pajisjes në furnizimin me energji



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike dhe rrezik lëndimi nga pajisja e dëmtuar ose kordoni i dëmtuar i lidhjes elektrike!

Rrezik për jetën dhe lëndime me prerje. Nëse pajisja ose kordoni i lidhjes elektrike dëmtohen gjatë transportit, atëherë mund të ekspozoheni ndaj një goditjeje elektrike fatale. Gjithashtu, ekziston rreziku që të priteni në pjesët e dëmtuara të trupit të pajisjes.

- Pas transportimit, kontrolloni pajisjen dhe kordonin e lidhjes elektrike për dëmtime.
- Në asnjë mënyrë mos e vendoni pajisjen në punë, nëse pajisja apo kordoni i lidhjes elektrike është i dëmtuar.
- Kontakti me shërbimin për klientin.

Ju e lidhni pajisjen në rrjetin elektrik me ndihmën e kordonit të lidhjes elektrike të dërguar më vete. Kordoni i lidhjes elektrike ka në njërin skaj një fishë për pajisjen ftohëse dhe në skajin tjetër ka një spinë elektrike.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja dhe kordoni i lidhjes elektrike nuk janë dëmtuar.
- Pajisja është instaluar në përputhje me rregullat. (shihni 9 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri)
- Kërkesat për lidhjen elektrike janë respektuar. (shihni 2 Kushtet e instalimit)
- Dimensionet për lidhjen në përputhje me rregullat njihen dhe janë respektuar. (shihni 5 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)
- Tensioni dhe frekuenca e rrjetit elektrik përputhen me specifikimet në etiketën e parametrave.
- Priza elektrike është e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës është midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike është lehtësisht e arritshme dhe nuk ndodhet prapa pajisjes. (shihni 5 Dimensionet e lidhjes për furnizimin me energji)

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga përdorimi i papërshtatshëm!

Dëmtim i pjesëve elektrike të pajisjes.

- Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.




PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lidhja e pasaktë!

Djegje.

Dëmtime në pajisje.

- Mos përdorni kablllo zgjatuese.
- Mos përdorni bashkues me shumë priza.

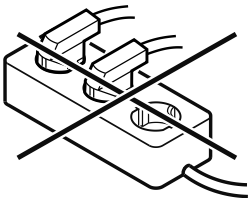


KUJDES

Rrezik dëmtimi nga lidhja e pasaktë!

Dëmtime në pajisje.

- Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në impiantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

- Lidhni spinën elektrike të kordonit të lidhjes elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike.
- ▷ Në ekran shfaqet logoja Liebherr.
- ▷ Ekranin kalon në simbolin Standby.
- ▷ Kur brenda 60 sekondave nuk kryhet asnjë veprim: Simboli Standby zbehet ose zhduket.
- ▷ Pajisja është e lidhur. Për vënien në punë herën e parë shihni kapitullin në vijim ose manualin e përdorimit.

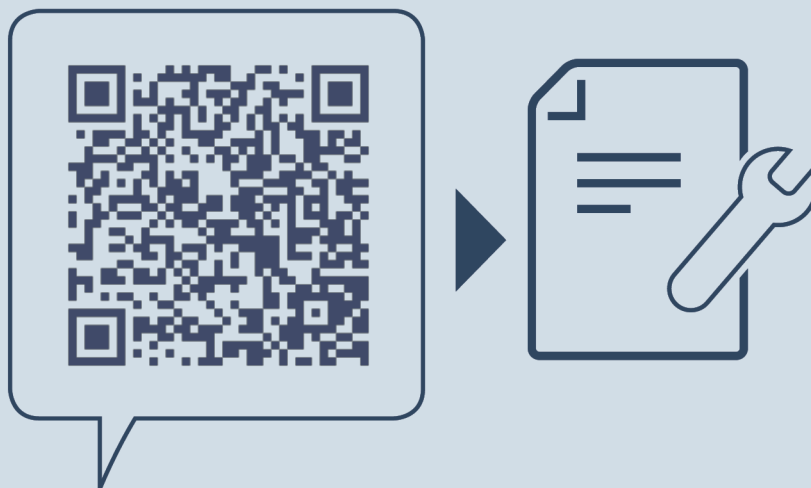

home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Frigorifer ngrirës

Data e botimit: 20250123


Indeksi i nr. të
artikullit: 7088542-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Manuali i montimit

Quality, Design and Innovation

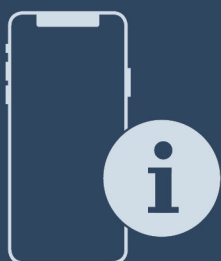

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Përmbajtja

1	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	2
2	Dimensionet e instalimit.....	3
3	Kërkesat e ajrimit.....	3
4	Sistemi i furnizimit me ujë*.....	3
4.1	Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë.....	3
4.2	Presioni i ujit.....	3
5	Transportimi i pajisjes.....	4
6	Nxjerrja e pajisjes nga paketimi.....	4
7	Hedhja e paketimit.....	4
8	Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....	4
8.1	Heqja e amortizatorit të mbylljes.....	4
8.2	Heqja e derës.....	5
8.3	Kthimi i pjesëve të kapjes lart.....	6
8.4	Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë.....	7
8.5	Kthimi i dorezës*.....	7
8.6	Montimi i derës.....	8
8.7	Nivelimi i derës.....	9
8.8	Montimi i amortizatorit të mbylljes.....	9
9	Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë*.....	9
9.1	Lidhja e tubit.....	10
9.2	Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë.....	10
10	Depozita e ujit*.....	11
10.1	Vendosja e depozitës së ujit.....	11
11	Filtri i ujit*.....	11
11.1	Vendosja e filtrit të ujit.....	11

Prodhuksi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi të mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	Manuali i plotë i instruksioneve në internet Instruksionet e detajuara i gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave: <i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtoheni te shitësi ose te kujdesi për klientin.
	Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).

Simboli	Shpjegimi
	Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalën në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Ruani me kujdes këto instruksione montimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instruksionet e montimit edhe pronarit pasardhës.
- Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione montimi përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Lexoni në fillim udhëzimet e përgjithshme të sigurisë në **instruksionet e përdorimit**, të cilat përfshihen në këto instruksione montimi në kapitullin "Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë" dhe ndiqini ato. Nëse nuk i gjeni dot më **instruksionet e përdorimit**, atëherë **instruksionet e përdorimit** mund t'i shkarkoni në internet duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:
- **Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë, kur instaloni pajisjen:**

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
--	--------	--

	PARALAJMË RIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

2 Dimensionet e instalimit

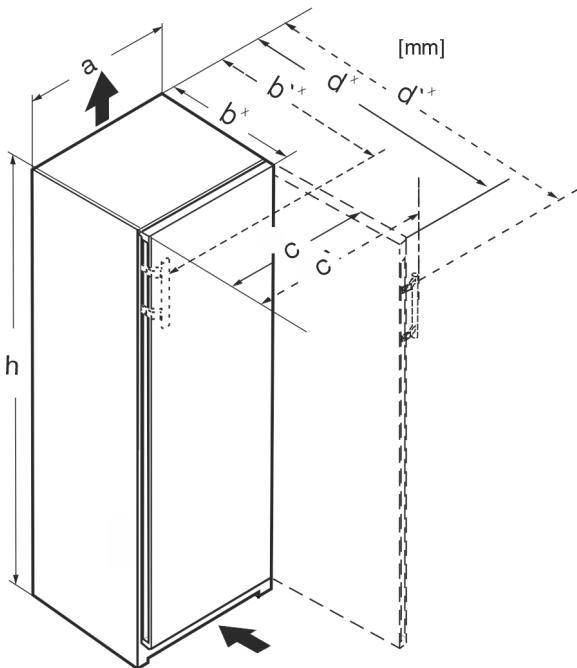


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
RB.. 4250	1255	597	675*	719*	609	654	1215*	1222*
R.. 5250	1855	597	675*	719*	609	654	1215*	1222*
SR(B).. 525.. (i)	1855	597	675*	719*	609	654	1215*	1222*
RB.. 528..(i)	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—
SRB.. 528..(i)	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—
SRB.. 529i	1855	597	675*	719*	609	654	1215*	1222*
SRB.. 526..(i)	1855	597	675*	719*	609	654	1215*	1222*

* Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm.

3 Kërkesat e ajrimit

KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!
Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.

- Siguroni një ajrim të mjaftueshëm.
- Mbani parasysh kërkesat për ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme për ajrimin:

- Brinjët distancuese në faqen e pasme të pajisjes shërbejnë për ajrimin e mjaftueshëm. Në pozicionin fundor të tyre, këto nuk duhet të futen në vrima të thelluar apo të çara në mur.
- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni tërthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.

4 Sistemi i furnizimit me ujë*

Nëse pajisja juaj është e pajisur me një lidhje fikse të ujit, brenda në pajisje do të gjeni edhe tubin përkatës.

Shënim

Ju mund të blini si aksesori edhe një tub me gjatësi tjetër.

Përmbledhje e dimensioneve të sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 4.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë)
Kërkesat për presionin e ujit:	(shihni 4.2 Presioni i ujit)
Realizimi i sistemit të furnizimit me ujë:	(shihni 9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë*)

4.1 Dimensionet e sistemit të furnizimit me ujë

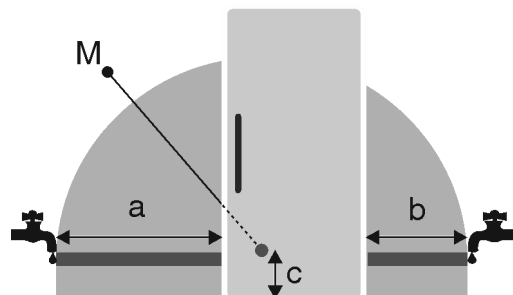


Fig. 2

- (a) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
- (b) Gjatësia maksimale në dispozicion e tubit
- (c) Distanca e elektrovalvulës nga toka
- (M) Elektrovalvula

Për pajisjet me gjerësi 600 mm:

a	b	c
~ 1150 mm	~ 1000 mm	~ 150 mm

4.2 Presioni i ujit

Linja e sistemit të furnizimit me ujë dhe elektrovalvula e pajisjes janë të përshtatshme për një presion uji deri në 1 MPa (10 bar).

Transportimi i pajisjes

Për të garantuar një funksionim pa probleme të pajisjes (sasia e qarkullimit, madhësia e kubave të akullit, niveli i zhurmës), respektoni presionin e ujit më poshtë:

Presioni i ujit:	
bar	MPa
1,5 deri në 6,2	0,15 deri në 0,62

Presioni i ujit kur përdoret filtri i ujit*:	
bar*	MPa*
2,8 deri në 6,2	0,28 deri në 0,62

Nëse presioni është më i lartë se 6,2 bar:

- Instaloni një reduktor presioni.
- Realizoni sistemin e furnizimit me ujë. (shihni 9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë*)

5 Transportimi i pajisjes

Gjatë transportit të pajisjes mbani parasysh:

- Transportojeni pajisjen vertikalisht.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

Në vënien në punë herën e parë:

- Transportojeni pajisjen brenda paketimit.

Gjatë transportit të pajisjes pas vënies në punë herën e parë (p. sh. transferim ose pastrim):

- Zbrazni pajisjen.
- Siguroni derën kundër hapjes së paqëllimshme.

6 Nxjerrja e pajisjes nga paketimi

Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përpara lidhjes së pajisjes.

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj për dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
- Largoni të gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore të pajisjes, të cilat mund të pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.
- Hiqni të gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Për këtë mos përdorni asnjë objekt të mprehtë ose me majë!

7 Hedhja e paketimit



PARALAJMËRIM

Rrezik mbytteje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

- Mos lejonit fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:

- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

8 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

Veglat e punës

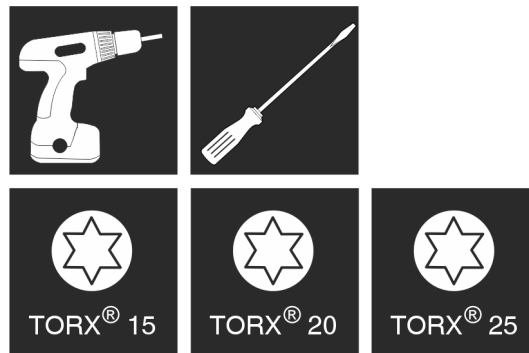


Fig. 3



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftohet si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje vlejné seksionet:

- ☐ Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje
- ☐ Për të gjitha pajisjet

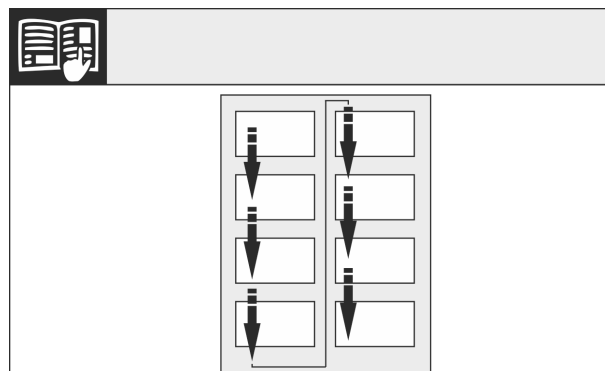


Fig. 4

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

8.1 Heqja e amortizatorit të mbylljes

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:

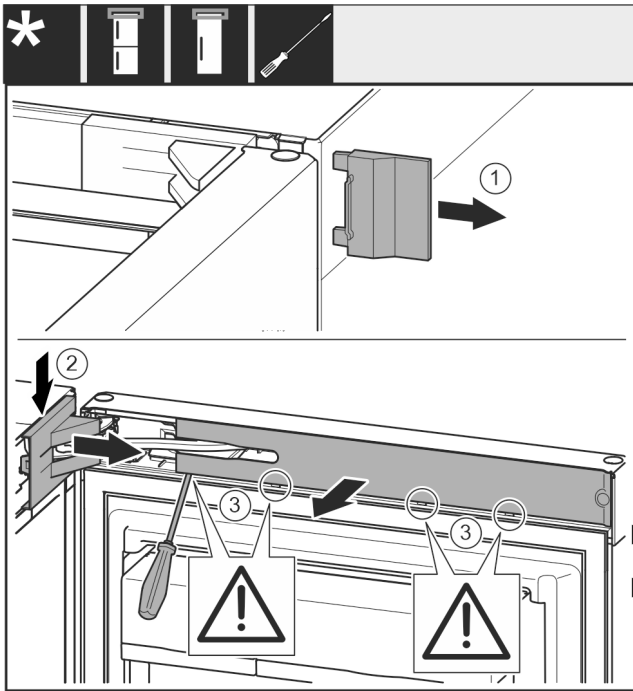


Fig. 5

► Hapni derën.

KUJDES

Rrezik dëmtimi!

Nëse guarnicioni i derës dëmtohet, ka mundësi që dera të mos mbyllet si duhet dhe ftohja të jetë e pamjaftueshme.

► Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë!

- Hiqni kapakun mbulues të jashtëm. Fig. 5 (1)
- Nxirrni nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës dhe lirojëni. Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës. Fig. 5 (2)
- Nxirrni nga foleja shiritin mbulues me një kaçavidë dhe shtyjëni anash. Fig. 5 (3)

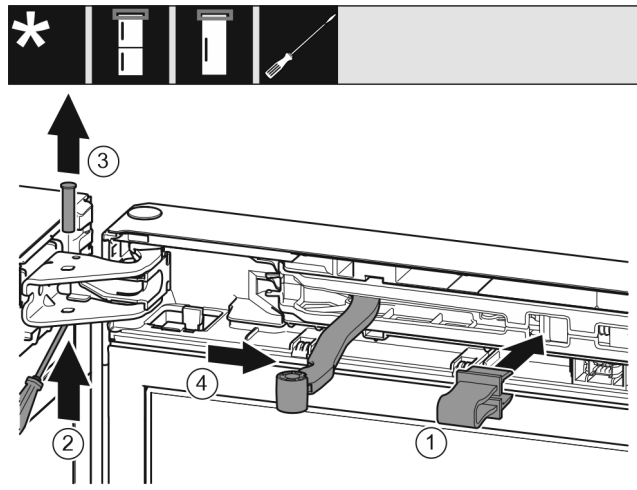


Fig. 6



VINI RE

Rrezik kapjeje nga mentesha që mbyllet!

► Kapni siguresën.

- Kapni siguresën në vrimën përkatëse. Fig. 6 (1)
- Shtyni jashtë bulonin me një kaçavidë. Fig. 6 (2)
- Nxirrni jashtë bulonin duke e ngritur lart. Fig. 6 (3)
- Rrotulloni menteshën në drejtimin e derës. Fig. 6 (4)

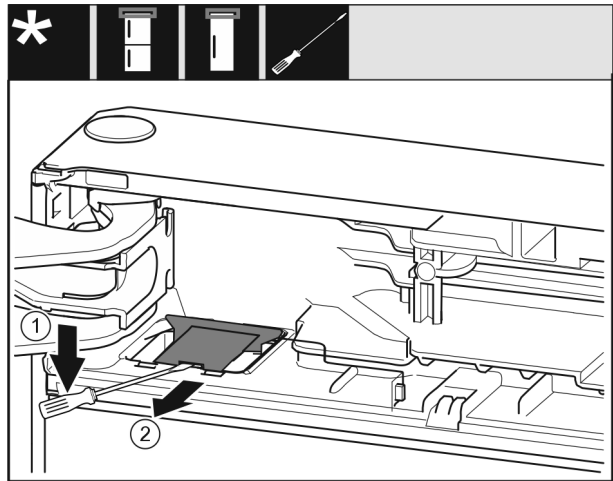


Fig. 7

► Nxirrni nga foleja kapakun mbulues me një kaçavidë dhe ngrijeni lart. Fig. 7 (1)

► Nxirrni jashtë kapakun mbulues. Fig. 7 (2)

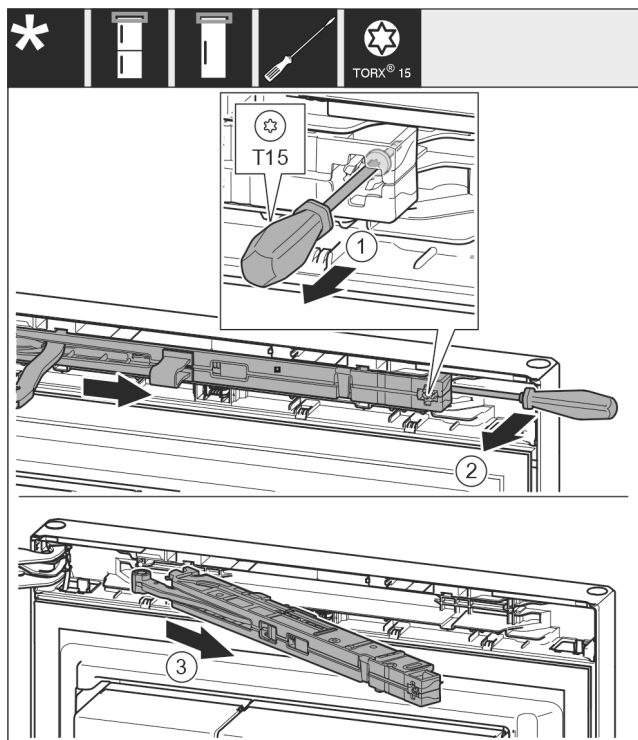


Fig. 8

► Lironi rreth 14 mm vidën në njësinë e amortizatorit të mbylljes me një kaçavidë T15. Fig. 8 (1)

► Futni një kaçavidë nga prapa njësisë së amortizatorit të mbylljes në anën e dorezës dhe shtyjëni njësinë nga përpara. Fig. 8 (2)

► Tërhiqni jashtë njësinë e amortizatorit të mbylljes. Fig. 8 (3)

8.2 Heqja e derës

Shënim

► Hiqni ushqimet nga raftet e derës përpara se të hiqni derën, në mënyrë që të mos derdhet asnjë ushqim.

Për të gjitha pajisjet:

Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

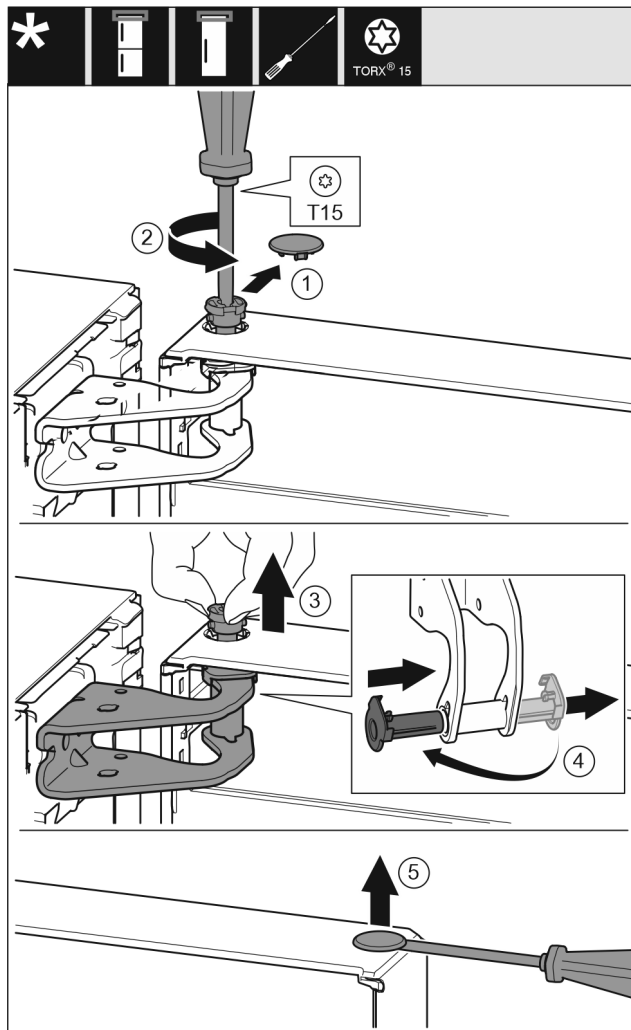


Fig. 9



VINI RE

Rrezik lëndimi kur dera anohet!

- Kopeni derën fort.
- Uleni derën me kujdes.

- Nxirrni me kujdes kapakun mbulues të siguresës. Fig. 9 (1)
- Lironi paksa bulonin me një kaçavidë T15. Fig. 9 (2)
- Mbani derën fort dhe nxirrni jashtë bulonin me gisht. Fig. 9 (3)
- Nxirrni jashtë nga foleja udhëzuese manikotat e kapjes. Futni në vend ato të anës tjetër dhe mbërthejini në vend. Fig. 9 (4)
- Ngrini derën lart dhe lëreni mënjatë.
- Ngrini lart me kujdes me një kaçavidë tapat nga manikotat e kapjes së derës dhe nxirrini jashtë. Fig. 9 (5)

8.3 Kthimi i pjesëve të kapjes lart

Për të gjitha pajisjet:

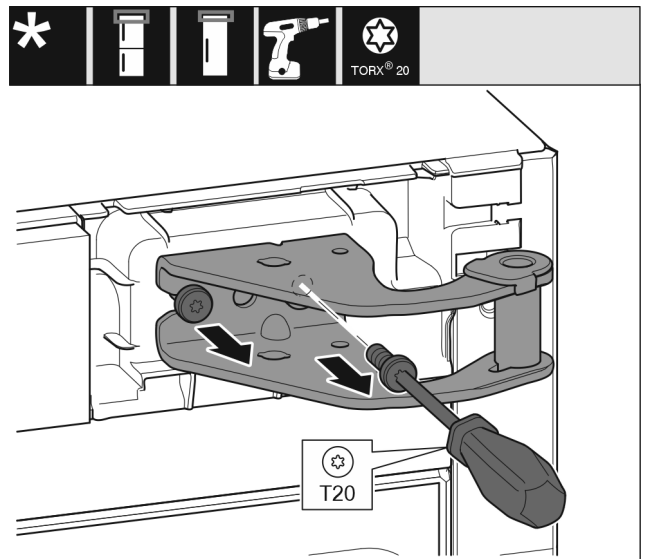


Fig. 10

- Lironi të dyja vidat me një kaçavidë T20.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.

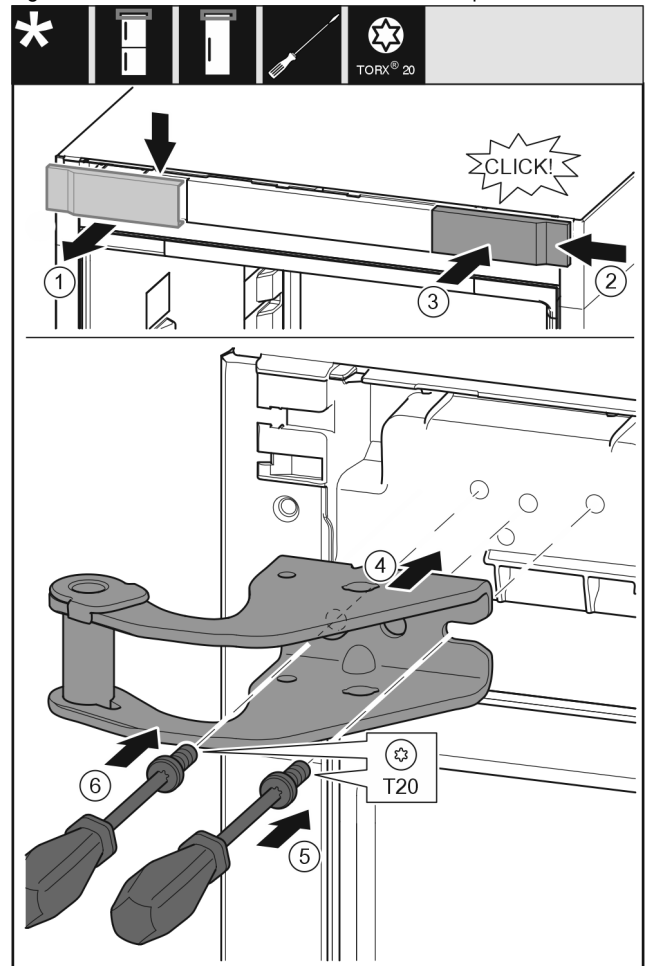


Fig. 11

- Hiqni kapakun mbulues nga lart duke e tërhequr përpara. Fig. 11 (1)
- Futni kapakun të rrotulluar me 180°, në anën tjetër nga e djathta. Fig. 11 (2)
- Mbërtheni në vend kapakun mbulues. Fig. 11 (3)
- Vendosni bazamentin mbështetës të sipërm. Fig. 11 (4)
- Vendosi vidën me një kaçavidë T20 dhe shtrëngojeni fort. Fig. 11 (5)
- Futni në vend vidën me një kaçavidë T20 dhe shtrëngojeni fort. Fig. 11 (6)

8.4 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:

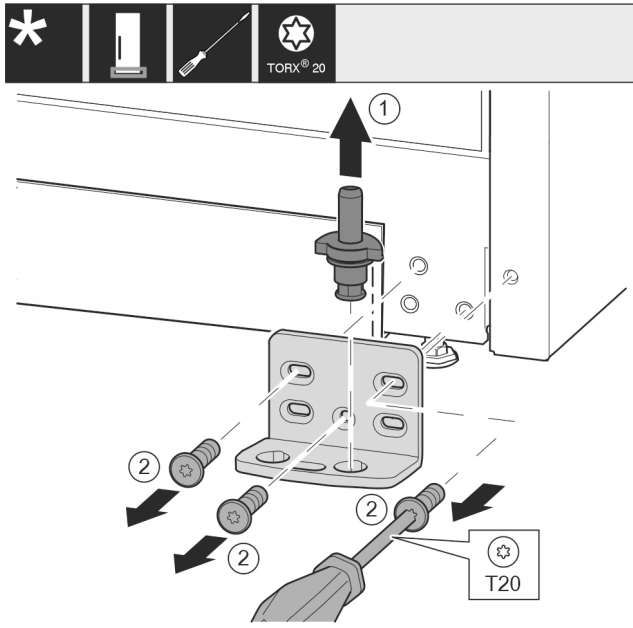


Fig. 12

- Nxirrni jashtë komplet bazamentin mbështetës nga lart. Fig. 12 (1)
- Nxirrni jashtë vidat me një kaçavidë T20 dhe hiqni bazamentin mbështetës. Fig. 12 (2)

Për të gjitha pajisjet:

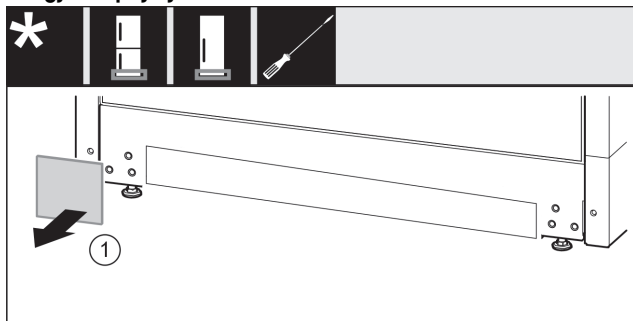


Fig. 13

- Hiqni kapakun mbulues. Fig. 13 (1)

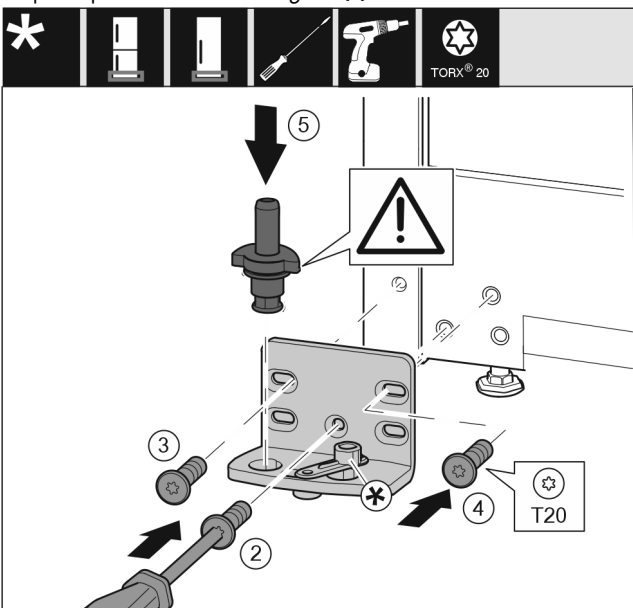


Fig. 14

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide T20. Filloni me vidën 2 poshtë në mes. Fig. 14 (2)
- Mbërtheni fort vidën 3 dhe 4. Fig. 14 (3,4)
- Vendosni komplet në vend bazamentin mbështetës. Këtu bëni kujdes që gungat e kapjes të jetë të kthyer nga poshtë. Fig. 14 (5)

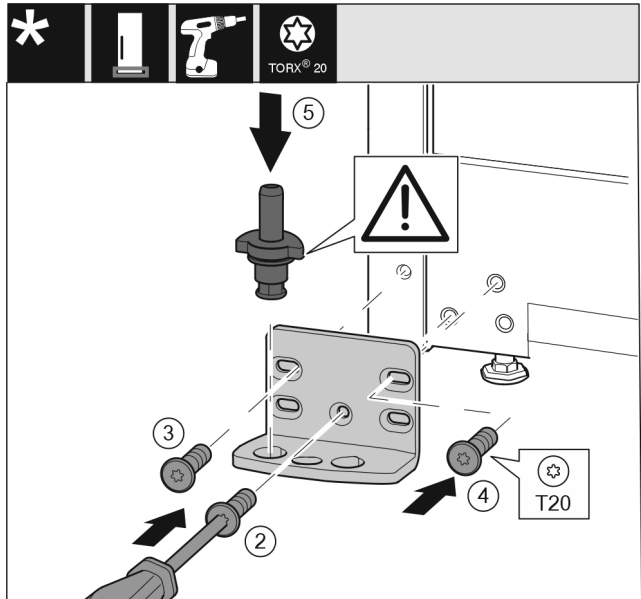


Fig. 15

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide T20. Filloni me vidën 2 poshtë në mes. Fig. 15 (2)
- Mbërtheni fort vidën 3 dhe 4. Fig. 15 (3,4)
- Vendosni komplet në vend bazamentin mbështetës. Këtu bëni kujdes që gungat e kapjes të jetë të kthyer nga poshtë. Fig. 15 (5)

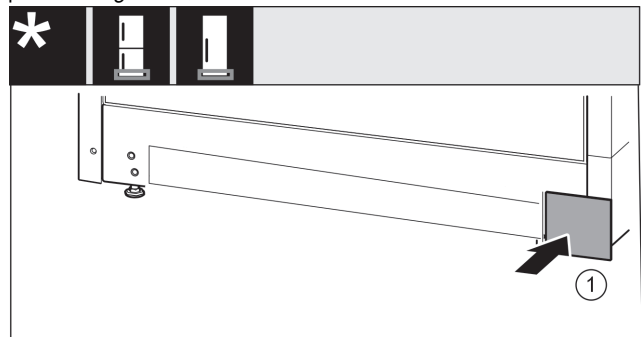


Fig. 16

- Vendosni sërish në vend kapakun mbulues në anën tjetër. Fig. 16 (1)

8.5 Kthimi i dorezës*

Për të gjitha pajisjet:

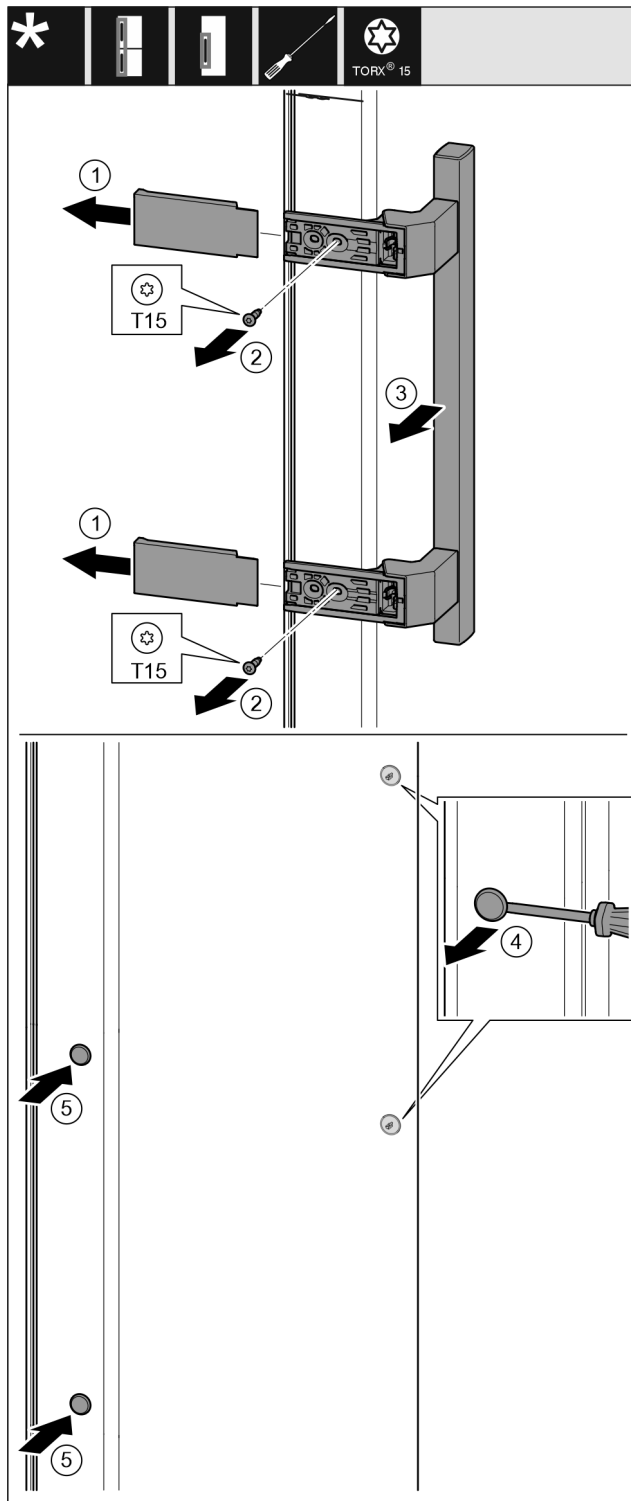


Fig. 17

- Hiqni kapakun mbulues. Fig. 17 (1)
- Nxirrni jashtë vidat me një kaçavidë T15. Fig. 17 (2)
- Hiqni dorezën. Fig. 17 (3)
- Ngrini lart me kujdes tapat anësore me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirrini jashtë. Fig. 17 (4)
- Vendosni sërish tapat në anën tjetër. Fig. 17 (5)

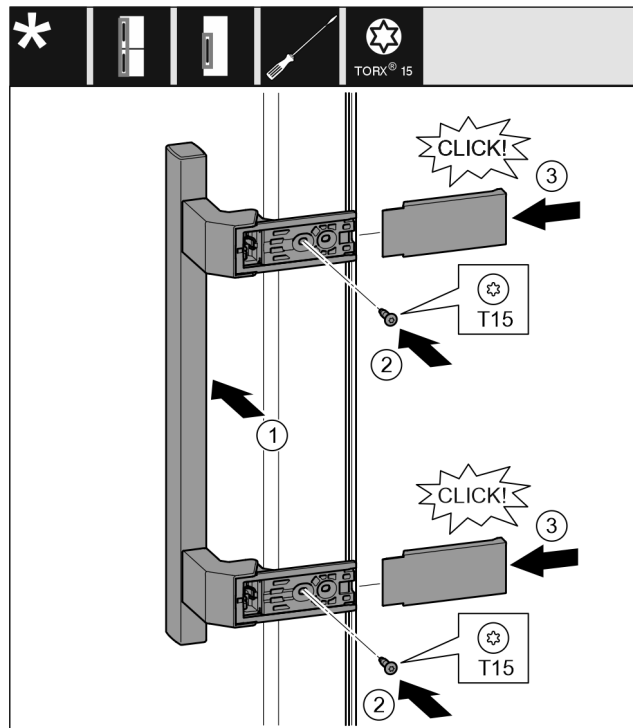


Fig. 18

- Vendosni dorezën në anën e kundërt. Fig. 18 (1)
- Vrimat e vidave duhet të përputhen saktësisht mbi njëra-tjetrën.
- Mbërtheni fort vidat me një kaçavidë T15. Fig. 18 (2)
- Vendosni kapakët mbulues anash dhe shtyjini. Fig. 18 (3)
- Sigurohuni për futjen në mënyrën e duhur.

8.6 Montimi i derës

Për të gjitha pajisjet:

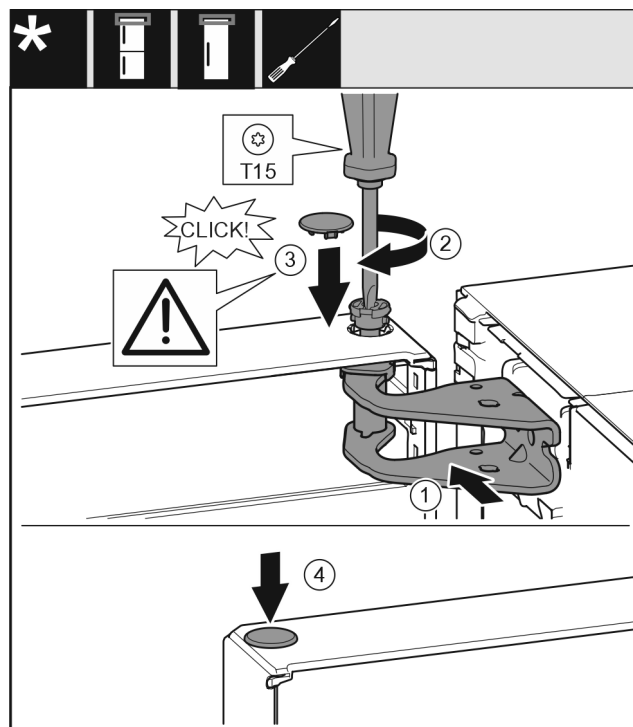


Fig. 19

- Futni derën mbi kunjin e kapjes poshtë.
- Niveloni derën lart në bazamentin mbështetës për hapjen e saj. Fig. 19 (1)
- Futni bulonat dhe mbërthejini me një kaçavidë T15. Fig. 19 (2)

- ▶ Montoni kapakun mbulues të siguresës për sigurimin e derës: Futni kapakun mbulues të siguresës dhe kontrolloni nëse ai puthitet mbi derë. Nëse jo, futeni bulonin plotësisht. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Vendosni tapat në vend. *Fig. 19 (4)*

8.7 Nivelimi i derës

Për të gjitha pajisjet:



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- ▶ Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- ▶ Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- ▶ Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të vegllës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojini paksa me vegllën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojini me anë të vrimave gjatësore.
- ▶ Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysHEME, pastaj rrotullojeni sërish me 90°.

8.8 Montimi i amortizatorit të mbylljes

Për pajisjet me amortizatorë në mbyllje:

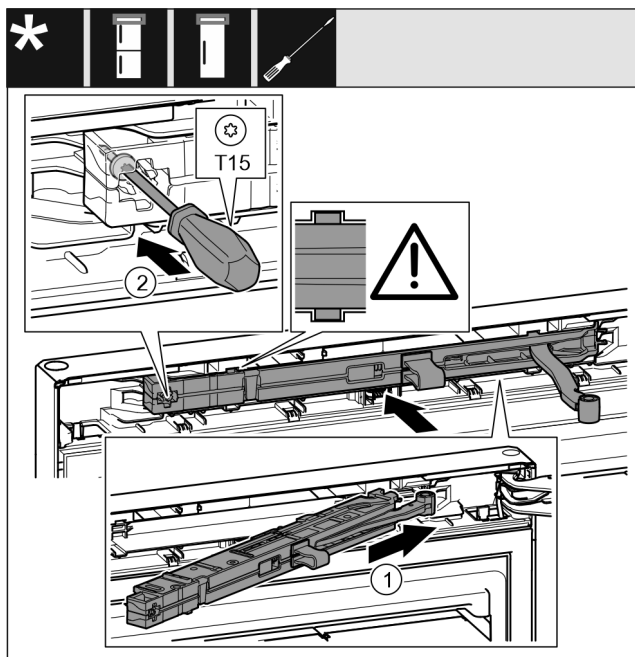


Fig. 20

- ▶ Shtyni pjerrtas deri në fund brenda në folë njësine e amortizatorit të mbylljes, në anën e bazamentit mbështetës. *Fig. 20 (1)*
- ▶ Shtyni njësine plotësisht brenda.
- ▶ Njësia është e pozicionuar saktë kur brinja e njësise së amortizatorit të mbylljes qëndron në udhëzuesin në trup.
- ▶ Mbërtheni fort vidën me një kaçavidë T15. *Fig. 20 (2)*

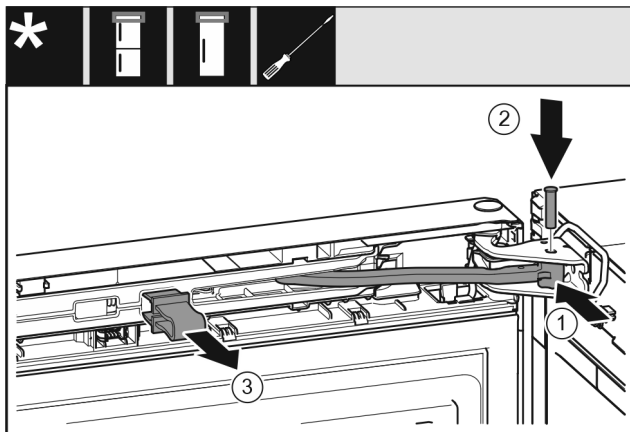


Fig. 21

Dera është e hapur 90°.

- ▶ Rrotulloni menteshën në drejtimin e bazamentit mbështetës. *Fig. 21 (1)*
- ▶ Futni bulonat në bazamentin mbështetës dhe në menteshë. Këtu bëni kujdes që gungat e kapjes të futen saktësisht në kanale. *Fig. 21 (2)*
- ▶ Hiqni siguresën. *Fig. 21 (3)*

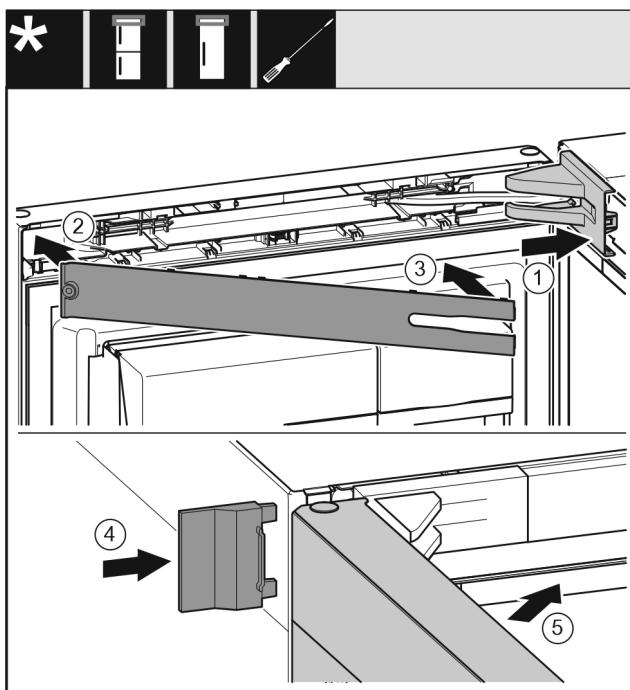


Fig. 22

- ▶ Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet. *Fig. 22 (1)*
- ▶ Vendosni panelin mbulues. *Fig. 22 (2)*
- ▶ Ktheni për nga brenda panelin mbulues dhe mbërthejeni në vend. *Fig. 22 (3)*
- ▶ Shtyni kapakun mbulues të jashtëm. *Fig. 22 (4)*
- ▶ Mbyllni derën lart. *Fig. 22 (5)*

9 Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- ☐ Dimensionet për lidhjen në furnizimin me ujë njihen dhe janë respektuar.
- ☐ Është respektuar presioni i ujit.
- ☐ Furnizimi me ujë i pajisjes kryhet përmes linjës së ujit të freskët që ruan presionin e punës dhe është i lidhur në furnizimin me ujë të pijshëm.

Lidhja e pajisjes në furnizimin me ujë*

- ❑ Të gjitha pajisjet dhe aksesoret që përdoren për furnizimin me ujë janë në përputhje me rregullat në fuqi të shtetit përkatës.
- ❑ Faqja e pasme e pajisjes është e arritshme, në mënyrë që të lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.
- ❑ Është përdorur tubi i ofruar. Tubat e vjetër janë hedhur.
- ❑ Në rakordin e lidhjes së tubit ndodhet filtri rrjetë me guarnicionin.
- ❑ Midis linjës së tubit dhe linjës së ujit të shtëpisë ndodhet një saraçineskë uji, që të ndërpriti furnizimi me ujë, nëse nevojitet.
- ❑ Saraçineska e ujit ndodhet jashtë zonës së faqes së pasme të pajisjes dhe është lehtësisht e arritshme. Në këtë mënyrë, ju mund ta vendosni pajisjen sa më afër murit dhe në rast nevojë mund ta mbyllni shpejt saraçineskën e ujit.



PARALAJMËRIM

Rrezik i goditjes elektrike nga uji!

- Përpara lidhjes në tubin e ujit: Shkëputni pajisjen nga priza elektrike.
- Përpara lidhjes në linjën e hyrjes së ujit: Mbyllni furnizimin me ujë.
- Sigurohuni që ta lidhni pajisjen në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm vetëm me staf teknik të kualifikuar.



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga uji i papastër!

- Lidhni vetëm në linjën e furnizimit me ujë të pijshëm.

9.1 Lidhja e tubit

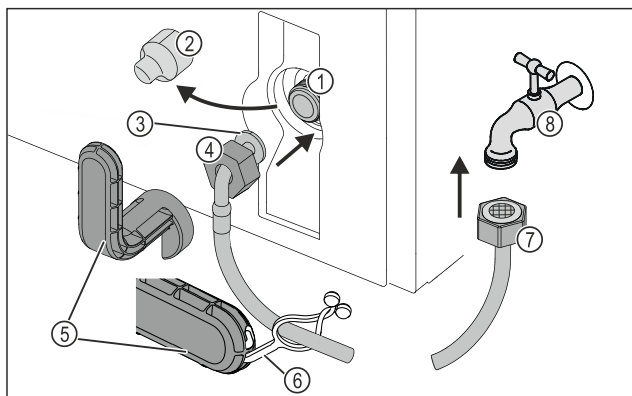


Fig. 23

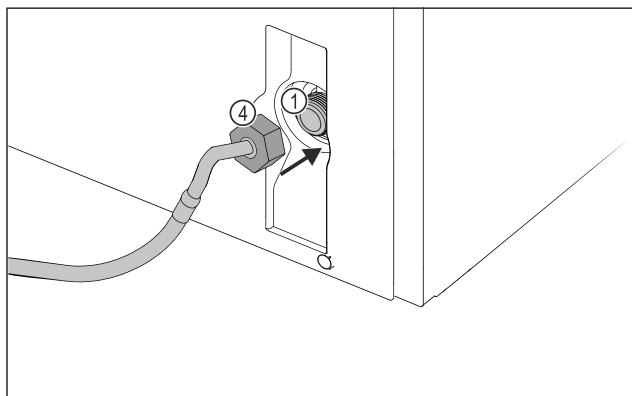


Fig. 23

- (1) Elektrovalvula: Elektrovalvula është poshtë në faqen e pasme të pajisjes. Ajo ka një file të lidhjeje R3/4.
- (2) Kapaku mbulues
- (3) Skaji i kthyer i tubit
- (4) Dadoja

- (5) Veglat ndihmëse
- (6) Laku
- (7) Skaji i drejtë i tubit
- (8) Saraçineska e ujit

KUJDES

Rrezik dëmtimi për shkak të montimit të gabuar!

- Mos dëmtoni ose mos përthyeri tubin gjatë montimit.
- Mos dëmtoni ose mos përthyeri tubin gjatë instalimit të pajisjes.

Lidhja e tubit në pajisje:

- Hiqni kapakun mbulues Fig. 23 (2).
- Shtyni deri në fund dadon Fig. 23 (4) mbi skajin e kthyer të tubit Fig. 23 (3) dhe mbajeni fort.

KUJDES

Rrjedhje e elektrovalvulës nga hapat e dëmtuar të filetes!

Nëse elektrovalvula nuk është hermetike, prej saj mund të rrjedhë ujë.

- Ndiqni instruksionet në vijim për montimin e dados në elektrovalvul.

- Vendosni me kujdes dadon Fig. 23 (4) mbi elektrovalvul Fig. 23 (1) dhe mbajeni fort.
- Mbërtheni dadon Fig. 23 (4) me dy gishta drejt mbi file të, derisa të arrihet një qëndrim i sigurt dhe i fiksuar.



PARALAJMËRIM

Rreziku i lëndimit me prerje nga vegla ndihmëse e thyer!

- Përdoreni veglën ndihmëse Fig. 23 (5) vetëm në temperaturë ambiente.

- Shtrengoni dadon Fig. 23 (4) me veglën ndihmëse Fig. 23 (5) në drejtimin orar derisa të arrihet momenti maksimal i rrotullimit dhe vegla ndihmëse Fig. 23 (5) shtrengohet shumë.
- Tubi është lidhur në pajisje.

Lidhja e tubit në saraçineskën e ujit:

- Mbërtheni dadon Fig. 23 (7) në saraçineskën e ujit Fig. 23 (8).



PARALAJMËRIM

Rreziku i lëndimit me prerje nga vegla ndihmëse e thyer!

- Përdoreni veglën ndihmëse Fig. 23 (5) vetëm në temperaturë ambiente.

- Shtrengoni dadon Fig. 23 (7) me veglën ndihmëse Fig. 23 (5) në drejtimin orar derisa të arrihet momenti maksimal i rrotullimit dhe vegla ndihmëse Fig. 23 (5) shtrengohet shumë.
- Futni lakun Fig. 23 (6) në veglën ndihmëse Fig. 23 (5).
- Mbërtheni lakun Fig. 23 (6) në tub për ta mbajtur.
- Tubi është lidhur në saraçineskën e ujit.

9.2 Kontrolli i sistemit të furnizimit me ujë

Përpara se ta instaloni pajisjen plotësisht, Liebherr rekomandon që të kryeni një kontroll të hermeticitetit të sistemit të ujit.

- Vendosni depozitën e ujit të InfinitySpring. (shihni 10 Depozita e ujit*) *
- Vendosni filtrin e ujit të InfinitySpring. (shihni 11 Filtri i ujit*) *

- ▶ Hapni ngadalë saraçineskën e ujit.
- ▶ Kontrolloni nëse tubat, furnizimi me ujë dhe pikat e lidhjes kanë rrjedhje.
- ▶ Hermeticiteti i sistemit të furnizimit me ujë është kontrolluar.
- ▶ Sistemi i ujit është hermetik: Ju mund ta instaloni plotësisht pajisjen.

Shënim

InfinitySpring: Përpara përdorimit të parë duhet që të vendosni në funksionim InfinitySpring. Për këtë, duhet që sistemi i ujit të jetë pastruar dhe të jetë nxjerrë ajri prej tij. (shihni Quick Start Guide ose manualin e përdorimit)*

10 Depozita e ujit*

Depozita e ujit InfinitySpring ndodhet, në varësi të pajisjes, prapa sirtarit më të poshtëm në ndarjen e ftohjes ose prapa ndarjes BioFresh

10.1 Vendosja e depozitës së ujit

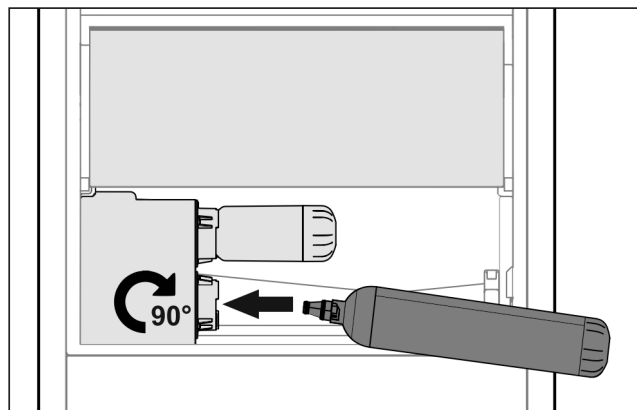


Fig. 24

- ▶ Hiqni sirtarin.
- ▶ Futni depozitën e ujit dhe rrotullojeni djathtas deri në fund me rreth 90°.
- ▶ Kontrolloni nëse depozita e ujit është hermetike dhe që nuk rrjedh ujë.
- ▶ Vendosni në vend sirtarin.
- ▶ Nxirrni ajrin nga sistemi i ujit (shihni Instruksionet e montimit, Furnizimi me ujë)

Në vend të filtrit të ujit mund të përdoret një depozitë uji shtesë.

Shënim

Kjo depozitë uji ofrohet dhe shitet si pjesë këmbimi.

11 Filtri i ujit*

Filtri i ujit ndodhet, në varësi të pajisjes, prapa sirtarit më të poshtëm në ndarjen e ftohjes ose prapa ndarjes BioFresh.

Ai filtron papastërtitë që ndodhen në ujë dhe zvogëlon shijen e klorit.

- ☐ Ndërroni filtrin e ujit në performancën e parashikuar maksimumi çdo 6 muaj ose në rastin kur konstatohet një zvogëlim i dukshëm i shpejtësisë së qarkullimit të ujit.
- ☐ Filtri i ujit përmban karbon aktiv dhe mund të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin e ujit mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

11.1 Vendosja e filtrit të ujit

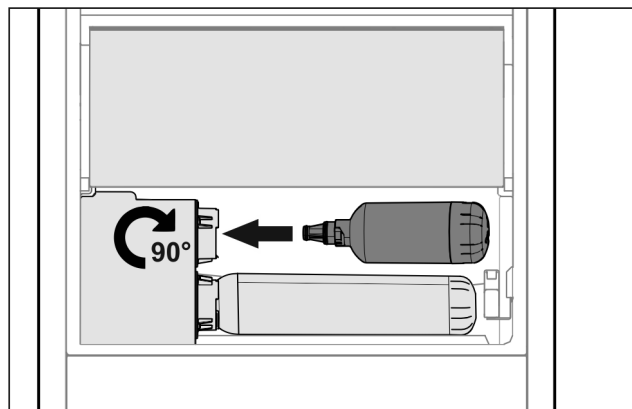


Fig. 25

- ▶ Hiqni sirtarin.
- ▶ Futni filtrin e ujit dhe rrotullojeni djathtas deri në fund me rreth 90°.
- ▶ Kontrolloni nëse filtri është hermetik dhe që nuk rrjedh ujë.
- ▶ Vendosni në vend sirtarin.




VINI RE

Filtrat e rinj të ujit mund të përmbajnë substanca në pezulli.

- ▶ Merrni 3 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.

- ▶ Pas kësaj filtri i ujit është gati për përdorim.

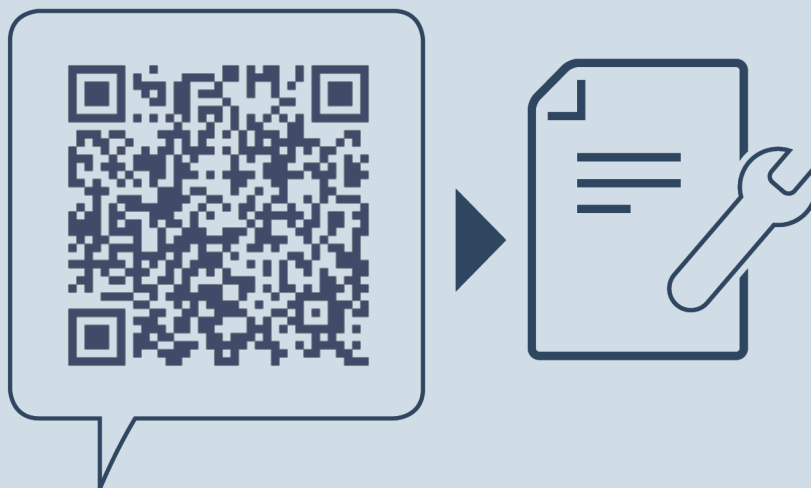

home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Pajisje ftohëse

Data e botimit: 20240212

**Indeksi i nr. të
artikullit: 7086335-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien