



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals





LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Podmínky instalace.....	3
2.1	Místo instalace.....	3
2.2	Poloha v místnosti.....	3
3	Rozměry spotřebiče.....	4
4	Výklenek.....	4
4.1	Rozměry výklenku.....	4
4.2	Nastavení výšky ve výklenku.....	5
5	Požadavky na větrání.....	5
6	Čela nábytku.....	5
6.1	Rozměry čel nábytku.....	5
6.2	Hmotnosti čel nábytku.....	6
7	Připojení vody.....	6
7.1	Rozměry pro připojení vody.....	6
7.2	Tlak vody.....	6
8	Přeprava spotřebiče.....	6
8.1	Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu.....	6
8.2	Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu.....	7
9	Vybalení přístroje.....	7
10	Montáž pojistky proti převržení.....	7
10.1	Montáž pojistky proti převržení dole.....	7
11	Výměna dveřního dorazu.....	8
12	Připojení spotřebiče k přívodu vody.....	8
12.1	Připojení hadice.....	9
12.2	Kontrola vodního systému.....	9
13	Montáž spotřebiče do výklenku.....	10
13.1	Příprava nástroje.....	10
13.2	Příprava spotřebiče.....	10
13.3	Příprava připojení vody.....	10
13.4	Montáž spotřebiče do výklenku.....	10
13.5	Vyrovnání spotřebiče.....	11
13.6	Pripevnění spotřebiče ve výklenku.....	11
13.7	Montáž větrací mřížky.....	11
14	Montáž čel nábytku.....	13
14.1	Příprava montáže.....	13
14.2	Montáž čel nábytku chladničky.....	13
14.3	Montáž čel nábytku vysouvacího vozíku.....	15
15	Vodní filtr.....	16
15.1	Vložení vodního filtru.....	17
16	Po montáži.....	17
17	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	17
18	Likvidace obalu.....	18

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

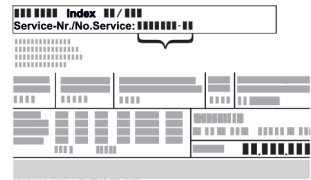Symbol	Vysvětlení
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:  <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals.

manuals. Servisní číslo najdete na typovém štítku:



- Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

2.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Spotřebič provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

2.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič můžete instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3 Rozměry spotřebiče

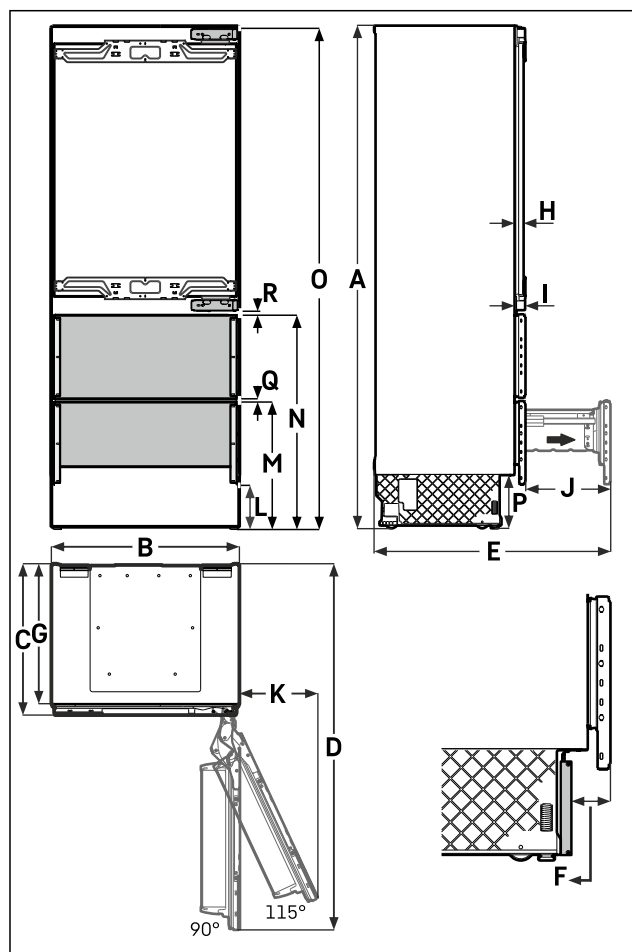


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

EC(B)N.. 78..	
A	2024 mm
B	757 mm
C	610 mm
D	1412 mm
E	952 mm
F	41 mm až 76 mm
G	565 mm
H	37 mm
I	43 mm
J	343 mm
K	318 mm
L	178 mm
M	512,5 mm
N	861 mm
O	2020 mm
P	213 mm
Q	13 mm
R	12 mm

4 Výklenek

4.1 Rozměry výklenku

Spotřebič stojí na podlaze mezi dvěma sousedními kusy nábytku.

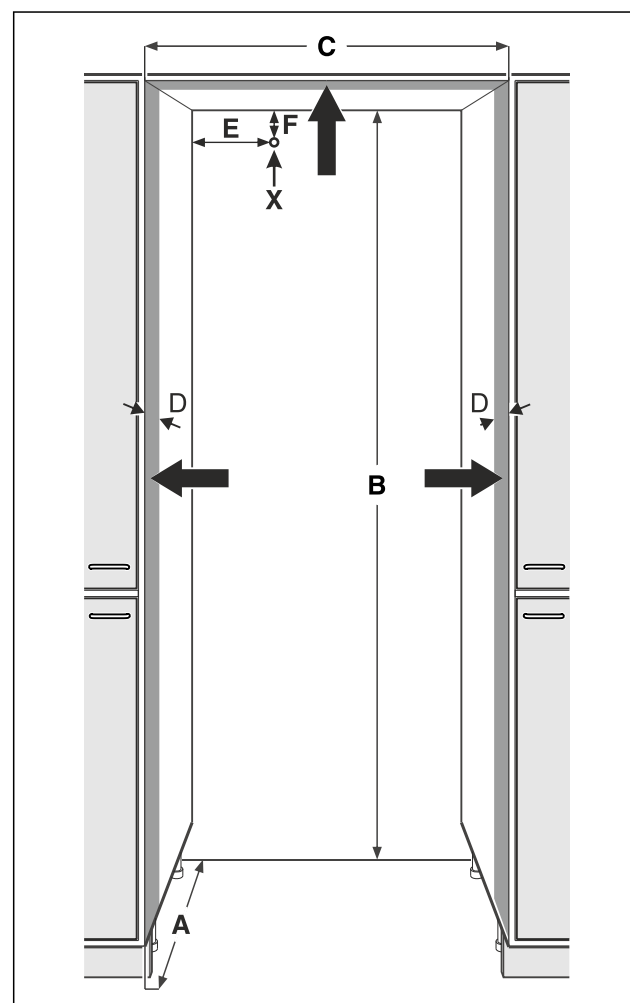


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

EC(B)N.. 78..	
A	Hloubka výklenku s vnějším čelem nábytku 635 mm Hloubka výklenku s vnitřním čelem nábytku 635 mm + tloušťka čela nábytku.
B	2032 mm
C	762 mm
D	Tato oblast je viditelná, když jsou dveře spotřebiče otevřené. Je třeba zajistit vizuálně vhodný povrch.
E	200 mm
F	30 mm
X	Od tohoto bodu je volná délka síťového kabelu 2200 mm.

4.2 Nastavení výšky ve výklenku

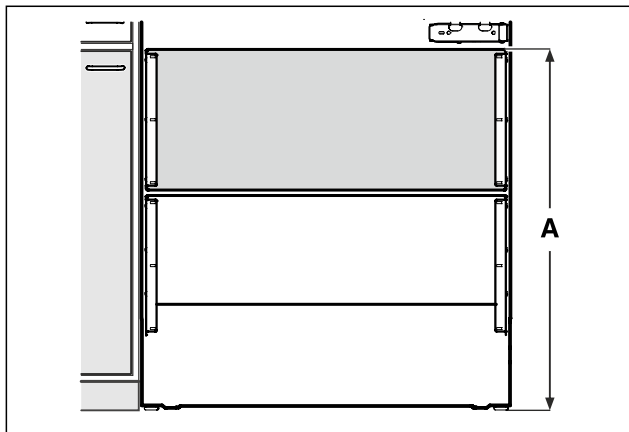


Fig. 3

Nastavte spotřebič do výklenku do referenční výšky A = 869 mm, měřeno od podlahy po horní hranu horní mrazicí zásuvky.

Poznámka

Toto nastavení výšky je velmi důležité. Je to základ pro správné uspořádání čel nábytku.

5 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- ▶ Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- ▶ Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- ▶ Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

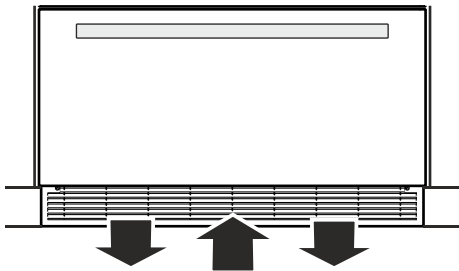


Fig. 4 Ilustrační zobrazení

- Větrání probíhá přes podstavec spotřebiče.

Pro provoz spotřebiče je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na spotřebiči 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

6 Čela nábytku

6.1 Rozměry čel nábytku

6.1.1 Tloušťka čela nábytku

Minimální tloušťka čela nábytku = 16 mm.

Maximální tloušťka čela nábytku = 20 mm.

6.1.2 Vnitřní čelo nábytku

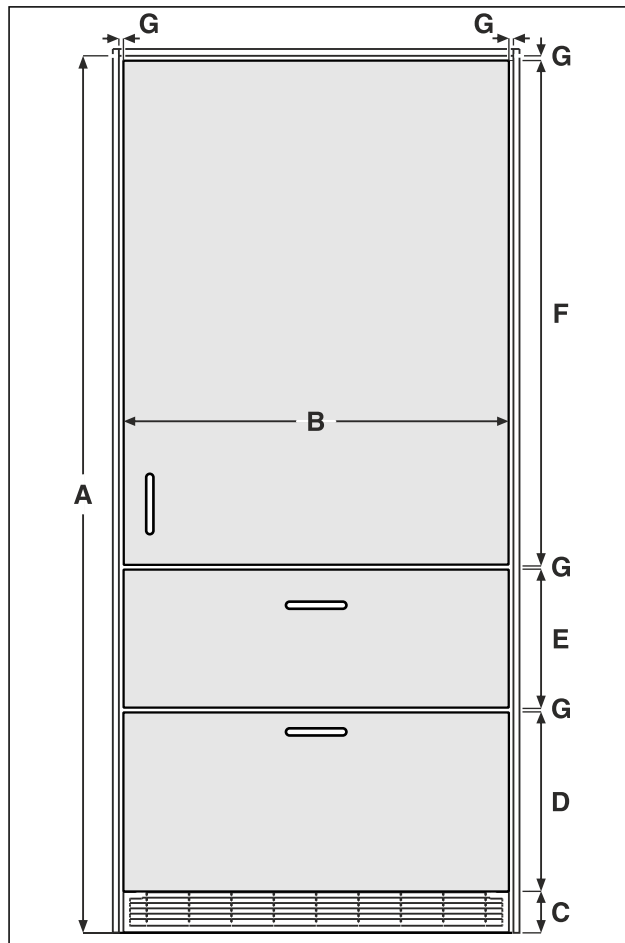


Fig. 5 Ilustrační zobrazení

	EC(B)N.. 78..	EC(B)N.. 88..
A	2032 mm	
B	756 mm	909 mm
C	50 mm až 170 mm	
D	526 mm po odečtení výšky podstavce C	
E	341 mm	
F	1156 mm	
G	3 mm	

Připojení vody

6.1.3 Vnější čelo nábytku

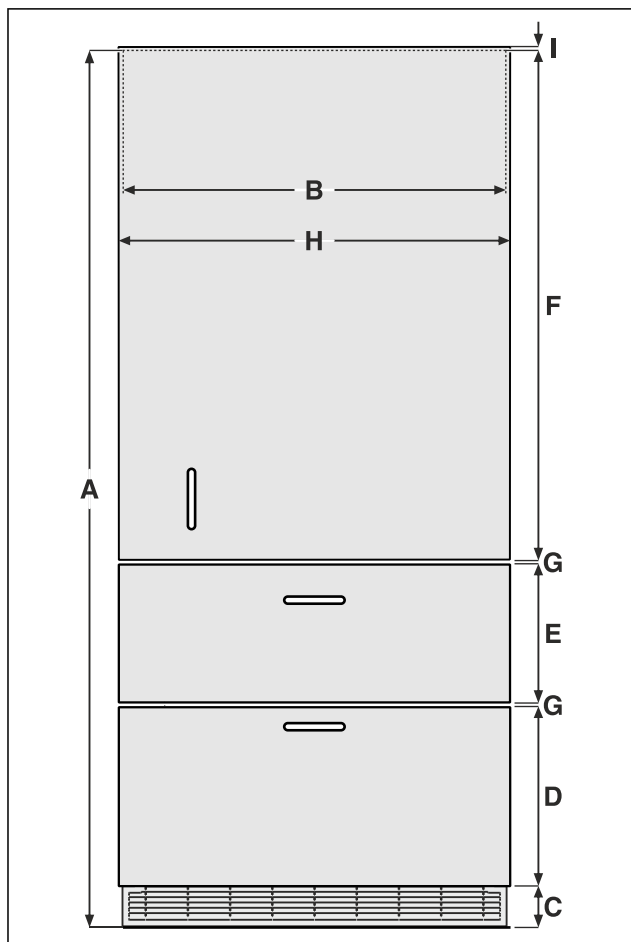


Fig. 6 Ilustrační zobrazení

	EC(B)N.. 78..	EC(B)N.. 88..
A	2032 mm	
B	762 mm	915 mm
C	50 mm až 170 mm	
D	526 mm po odečtení výšky podstavce C	
E	341 mm	
F	1159 mm	
G	3 mm	
H	B + překrytí vpravo a vlevo	
I	Překrytí nahoře	

6.2 Hmotnosti čel nábytku

Spotřebič	Maximální přípustná hmotnost na čelo nábytku [kg]	
	Čelo nábytku chladničky	Čelo nábytku mrazničky
EC(B)N.. 78.. / 88..	27	12

7 Připojení vody

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

Poznámka

Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

Přehled rozměrů pro připojení vody:	(viz 7 Připojení vody)
Požadavky na tlak vody:	(viz 7 Připojení vody)
Vytvoření připojení vody:	(viz 12 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

7.1 Rozměry pro připojení vody

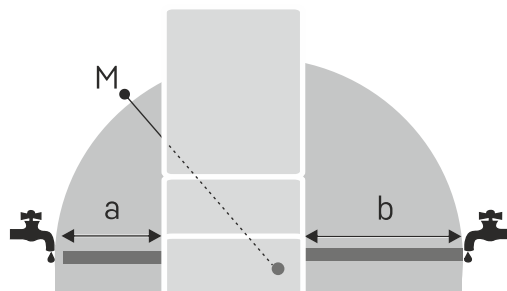


Fig. 7

(a) Maximální dostupná délka hadice

(b) Maximální dostupná délka hadice

(M) Elektromagnetický ventil

a	b
~ 1600 mm	~ 2300 mm

7.2 Tlak vody

Přípojně vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

Tlak vody:	
bar	MPa
1,5 až 6,2	0,15 až 0,62

Tlak vody při použití vodního filtru:*	
bar*	MPa*
2,8 až 6,2	0,28 až 0,62

Když je tlak vyšší než 6,2 bar:

- Předradte reduktor tlaku.
- Vytvořte připojení vody.

8 Přeprava spotřebiče

8.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 9 Vybalení přístroje)

8.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Spotřebič je vyprázdněný.
- ❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ❑ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ❑ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ❑ Spotřebič je demontovaný.
- ▶ Spotřebič přeppravujete pomocí dvou osob.

9 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče! Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.

- ▶ Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.
- ▶ Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- ▶ K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.
- ▶ Odstraňte obalové materiály.

10 Montáž pojistky proti převržení



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převrnutí spotřebiče!

Nebezpečí ohrožení života a také hmotných škod na spotřebiči. Spotřebič bez namontované pojistky proti převržení se může převrhnout, pokud například otevřete dveře nebo vytáhnete přihrádky.

- ▶ Než spotřebič uvedete do provozu: Namontujte pojistku proti převržení **vždy** podle pokynů.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku poškozených vedení!

Nesprávná montáž může vést k poškození elektrických nebo vodních vedení.

- ▶ Před montáží zkontrolujte, zda se v oblasti montáže nenacházejí žádná vedení.

- ❑ Montáž smí provádět pouze vyškolení odborníci.
- ❑ Šrouby 6 mm x 60 mm jsou určené pro standardní suché zdi.
- ❑ Pokud nelze úhelník pojistky proti převržení šrouby 6 mm x 60 mm bezpečně upevnit, použijte vhodné kotvy nebo jiné šrouby.
- ❑ Při upevňování na betonové stěny nebo betonové podlahy je třeba použít vhodné hmoždinky.

- ❑ U podlah se šikmým sklonem do strany musí být úhelník pojistky proti převržení namontován ve vodorovné poloze. Na příslušná místa vložte distanční prvky.
- ❑ V oblasti úhelníku pojistky proti převržení nesmí být žádné elektrická ani vodní vedení, která by mohla být při montáži poškozena šrouby nebo vrtákem.

10.1 Montáž pojistky proti převržení dole

10.1.1 Umístění pojistky proti převržení

Úhelník pojistky proti převržení se přišroubuje dole k podlaze a k vymezoovací odstupu.

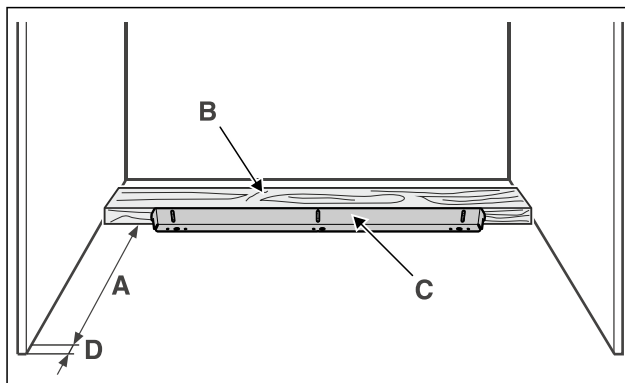


Fig. 8 Kuchyňský nábytek s vnitřním čelem nábytku

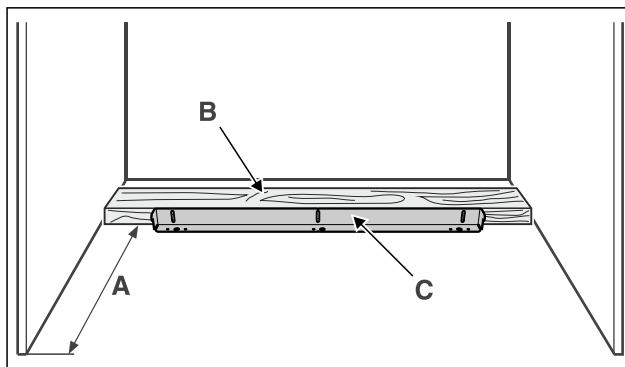


Fig. 9 Kuchyňský nábytek s vnějším čelem nábytku

A	610 mm
B	Mezi zadní stranou spotřebiče a zadní stěnou nábytku je třeba namontovat dřevěný vymezovací odstup (výška 40 mm).
C	Pojistka proti převržení
D	Tloušťka čela nábytku

10.1.2 Montáž pojistky proti převržení u dřevěných podlah

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Vymezovací odstup je pevně připevněný k podlaze.

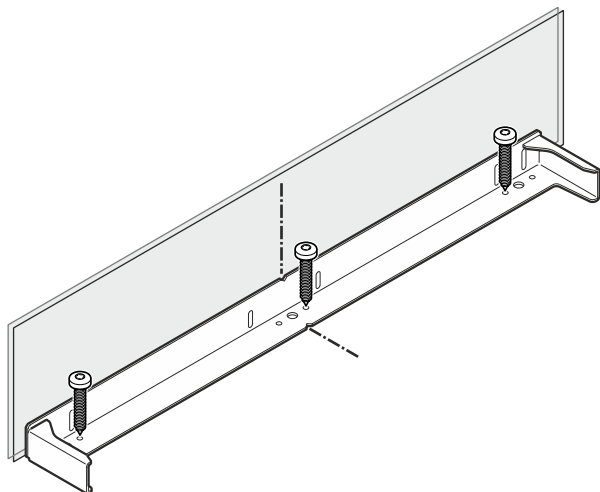


Fig. 10 Ilustrační zobrazení

- ▶ Na stěně vyznačte střed spotřebiče.
- ▶ Vyrovnajte střed úhelníku pojistky proti převržení vůči středu spotřebiče.
- ▶ Upevněte úhelník pojistky proti převržení pomocí šroubů k dřevěné podlaze. V případě potřeby předvrtejte otvory.
- ▶ Upevněte úhelník pojistky proti převržení šrouby k zadní stěně.

10.1.3 Montáž pojistky proti převržení u betonu- vých podlah

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vymezovač odstupu je pevně připevněný k podlaze.

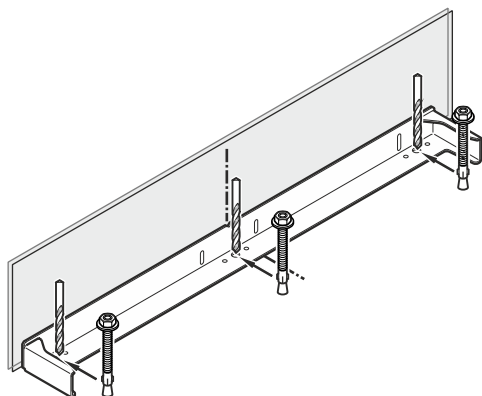


Fig. 11 Ilustrační zobrazení

- ▶ Na zadní stěně vyznačte střed spotřebiče.
- ▶ Vyrovnajte střed úhelníku pojistky proti převržení vůči středu spotřebiče.
- ▶ Pomocí tvrdokovového vrtáku 10 mm vyvrtejte otvory na vyznačených místech. Vrtané otvory musí být hlubší než celková délka kotev.
- ▶ Vyčistěte vrtané otvory.
- ▶ Nasuňte podložku na konec kotvy a našroubujte šesti-hrannou matici.
- ▶ Zatlučte všechny kotvy.
- ▶ Vyrovnajte střed úhelníku pojistky proti převržení opět se středovou čarou na zadní stěně.
- ▶ Utáhněte kotvy.

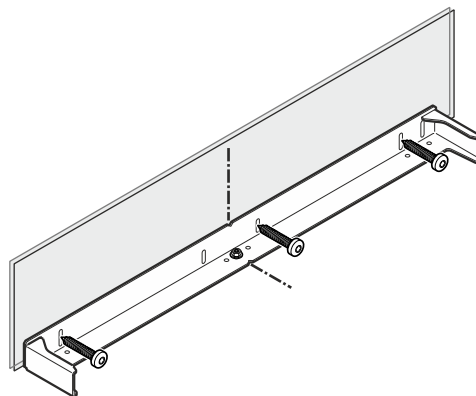


Fig. 12 Ilustrační zobrazení

- ▶ Upevněte úhelník pojistky proti převržení šrouby k zadní stěně.

11 Výměna dveřního dorazu

Změnu strany otevírání dveří by měl provádět pouze vyškolený odborný personál.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při zavírání závěsů!

Neúmyslné zavření závěsu může způsobit vážná zranění.

- ▶ Změnu strany otvírání dveří smí provádět pouze vyškolený odborný personál.

12 Připojení spotřebiče k přívodu vody

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známy a dodrží se. (viz 7 Připojení vody)
- ☐ Je dodržen tlak vody. (viz 7 Připojení vody)
- ☐ Voda se do spotřebiče přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ☐ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.
- ☐ Zadní strana spotřebiče je přístupná, abyste spotřebič mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ☐ Použije se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ☐ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ☐ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ☐ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič zasunout co nehlouběji do výklenku nábytku a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

- ▶ Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.
- ▶ Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.
- ▶ Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!
► Napojte pouze na přívod pitné vody.

12.1 Připojení hadice

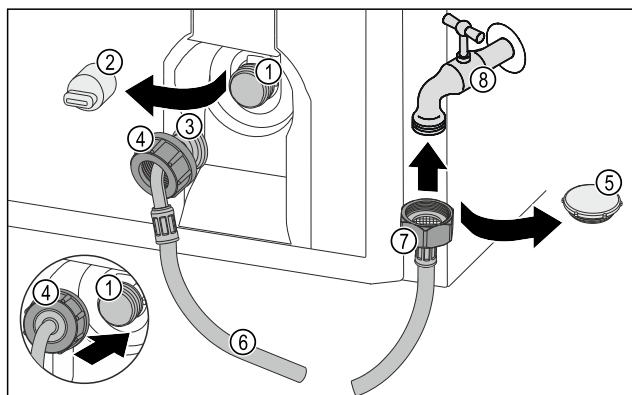


Fig. 13 Ilustrační zobrazení

- | | |
|--|------------------------|
| (1) Elektromagnetický ventil: Elektromagnetický ventil je dole na zadní straně přístroje. Má připojovací závit R3/4. | (5) Uzavírací víčko |
| (2) Kryt | (6) Hadice |
| (3) Zahnutý konec hadice | (7) Rovný konec hadice |
| (4) Matice | (8) Vodovodní kohoutek |

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

- Hadici při montáži nepoškozte ani neohýbejte.
- Hadici při montáži do výklenku nábytku nepoškozte ani neohýbejte.

Připojení hadice ke spotřebiči:

- Stáhněte kryt Fig. 13 (2).

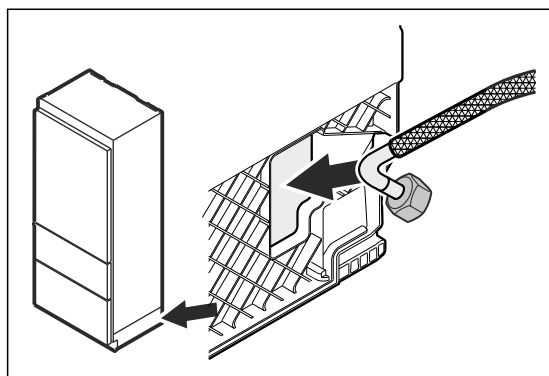


Fig. 14 Ilustrační zobrazení*

- Zahnutý konec hadice prostrčte otvorem na pravé straně spotřebiče.
- Matici Fig. 13 (4) posuňte přes zahnutý konec hadice Fig. 13 (3) až na konec a držte.

POZOR

Netěsný elektromagnetický ventil v důsledku poškozených závitů!

Pokud je elektromagnetický ventil netěsný, může unikat voda.

- Při montáži matice na elektromagnetický ventil postupujte podle níže uvedených pokynů.
- Opatrně nasadte matici Fig. 13 (4) na elektromagnetický ventil Fig. 13 (1) a přidrže ji na místě.

- Rukou našroubujte matici Fig. 13 (4) na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.

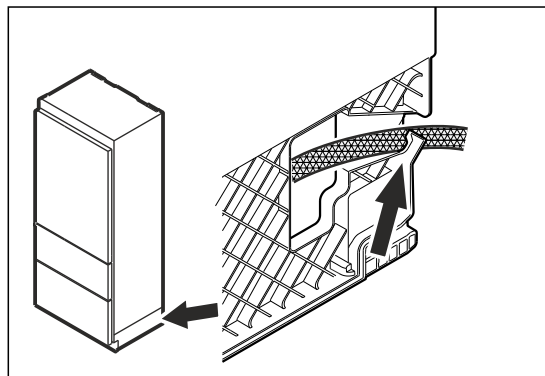


Fig. 15 Ilustrační zobrazení

- Vložte vodní hadici do vedení v podstavci spotřebiče.
- Hadice je připojená ke spotřebiči.

Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:

- Uzavírací víčko Fig. 13 (5) odstraňte.
- Rovný konec hadice Fig. 13 (7) připojte k vodovodnímu kohoutku Fig. 13 (8).
- Utáhněte matici na rovném konci hadice Fig. 13 (7) ve směru hodinových ručiček.
- Hadice je připojená k vodovodnímu kohoutku.

12.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče do výklenku nábytku doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

- Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.
- Vodní systém je zkontrolovaný z hlediska těsnosti.
- Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat do výklenku nábytku.

Poznámka

IceMaker: Před prvním použitím je nutné IceMaker vyčistit. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)

Montáž spotřebiče do výklenku

13 Montáž spotřebiče do výklenku

13.1 Příprava nástroje



Fig. 16

13.2 Příprava spotřebiče

Před instalací spotřebiče do výklenku se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- ❑ Je provedený dveřní doraz. Dveřní doraz můžete provést pouze mimo výklenek, protože k tomu potřebujete dostatečný prostor. (viz 11 Výměna dveřního dorazu)
- ❑ Spotřebič stojí před vestavným výklenkem.
- ▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče.
- ▶ Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- ▶ Síťové vedení s pomocí kabelu položte k volné zásuvce.



Fig. 17

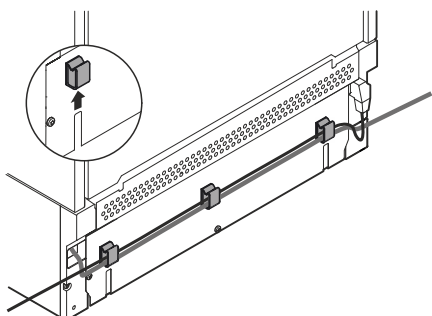


Fig. 18

Pokud je zásuvka nebo vodní vedení na opačné straně:

- ▶ Namontujte držák kabelu na zadní stranu spotřebiče.
- ▶ Vložte přívodní síťový kabel a vodní vedení do držáku kabelu.

POZOR

Nebezpečí poškození při přemísťování spotřebiče! Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče. Před přesouváním:

- ▶ Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- ▶ Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- ▶ Opatrně spotřebič přesuňte.
- ▶ U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- ▶ Odstraňte pásy kartonu.

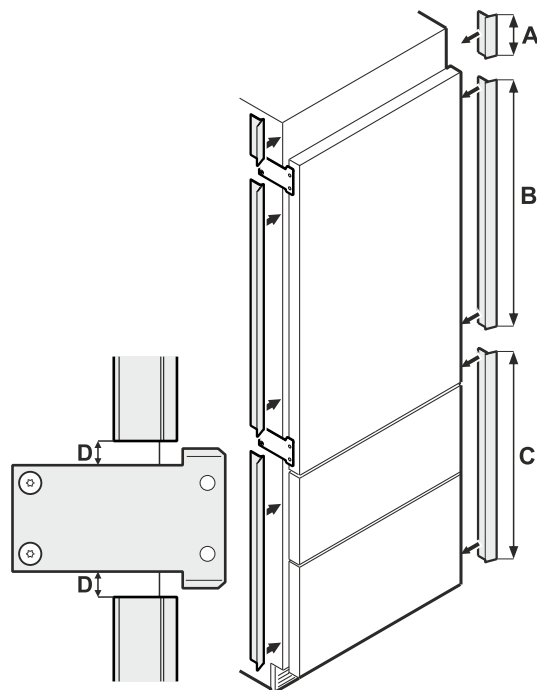


Fig. 19

A	93 mm
B	907 mm
C	722 mm Pro spotřebiče ECBNe 8870 / 8871 841 mm
D	6 mm

- ▶ Zkraťte keдр na požadovanou délku.
- ▶ Keдр připevněte ve vzdálenosti od upevňovacích úchytů.

13.3 Příprava připojení vody

- ▶ Připravte připojení vody. (viz 12 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

13.4 Montáž spotřebiče do výklenku



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když zasunete spotřebič do výklenku: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení spotřebiče!

Spotřebič bez namontované pojistky proti převržení se může převrhnout, pokud například otevřete dveře nebo vytáhnete přihrádky.

- Před uvedením do provozu: Namontujte pojistku proti převržení podle montážního návodu.
- Zasuňte spotřebič do výklenku, dokud nebude zcela zasunutý do pojistky proti převržení.

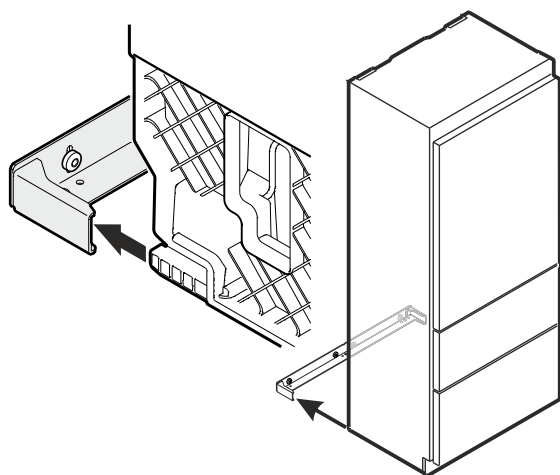


Fig. 20

- Zasuňte spotřebič do výklenku, dokud nebude zcela zasunutý do pojistky proti převržení.

Poznámka

Aby se předešlo škodám:

- Přívodní síťový kabel a vodní vedení současně lehce napněte a zatáhněte směrem dozadu.
- Zapojte spotřebič a zkontrolujte jeho funkci.
- Odpojte spotřebič.
- Připojte připojení vody k uzavíracímu kohoutu a zkontrolujte těsnost. (viz 12 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

13.5 Vyrovnání spotřebiče

13.5.1 Nastavení výšky spotřebiče vpředu

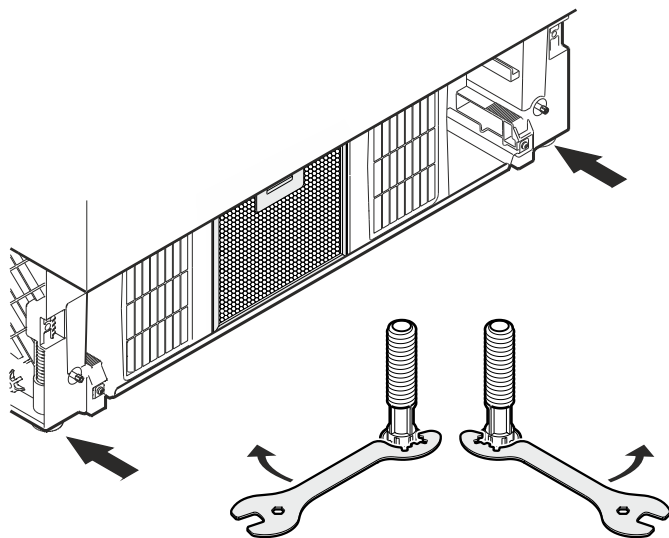


Fig. 21

- Výšku spotřebiče nastavte pomocí seřizovacích nožek.

13.5.2 Nastavení výšky spotřebiče vzadu

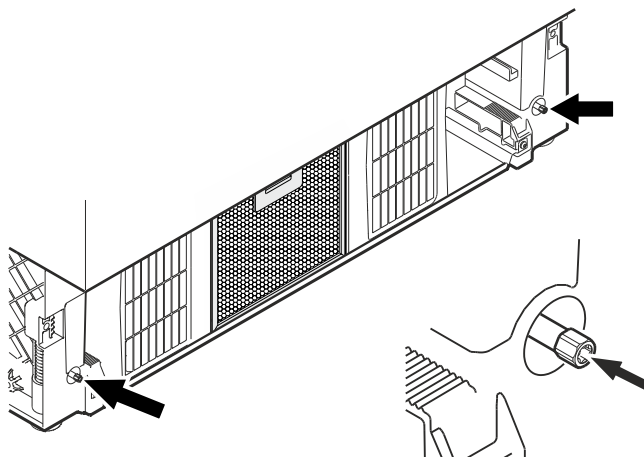


Fig. 22

- Výšku spotřebiče vzadu nastavte pomocí seřizovacích tyčí.

13.6 Připevnění spotřebiče ve výklenku

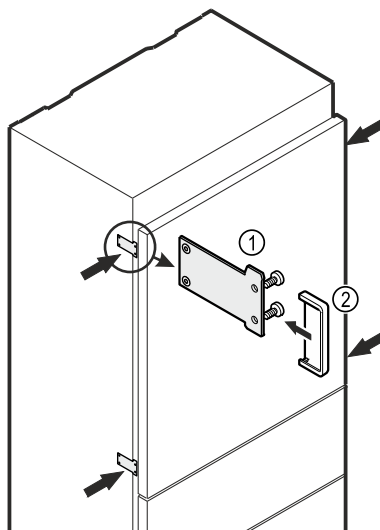


Fig. 23

- Připevněte spotřebič ke korpusu nábytku pomocí upevňovacích úchytů Fig. 23 (1) a vždy dvou šroubů 4x16.
- Namontujte kryt Fig. 23 (2).

13.7 Montáž větrací mřížky

Aby bylo zajištěno správné fungování spotřebiče, je nutné namontovat dodanou větrací mřížku. (viz 5 Požadavky na větrání)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spodní vysouvací vozík je vytažený.

13.7.1 Montáž prachového filtru

Dodaný prachový filtr zabraňuje znečištění motorového prostoru a snížení chladicího výkonu. Proto je nutné prachový filtr bezpodmínečně namontovat.

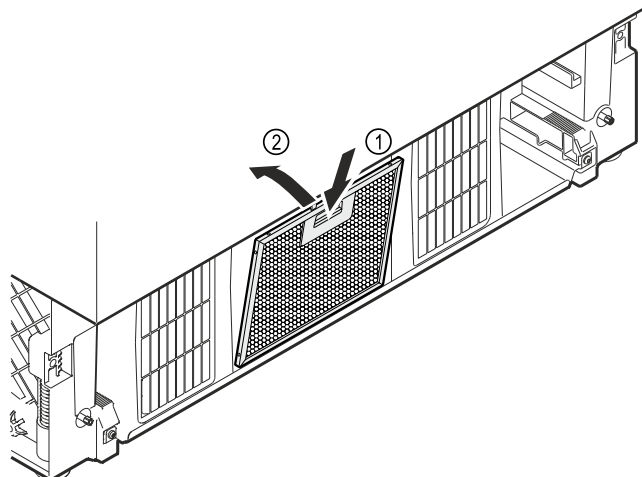


Fig. 24 Ilustrační zobrazení

- Odstraňte ochrannou fólii z prachového filtru.
- Stiskněte tlačítko na prachovém filtru dolů Fig. 24 (1) a současně nakloňte prachový filtr dozadu a vsadte jej Fig. 24 (2).

13.7.2 Příprava držáků

Držáky jsou součástí sady příslušenství k tomuto spotřebiči.

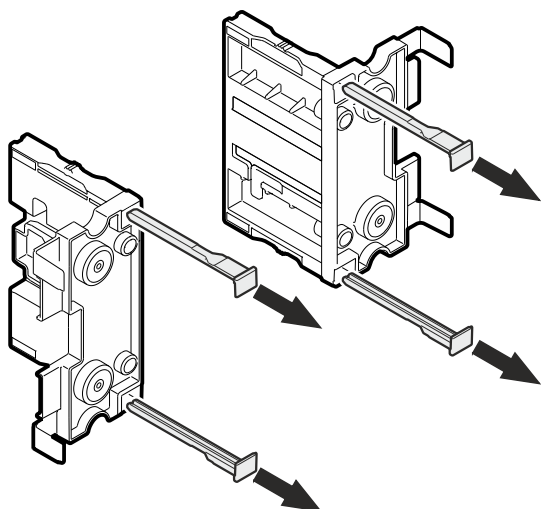


Fig. 25

- Odstraňte zajišťovací kolíky z držáků.

13.7.3 Montáž držáků

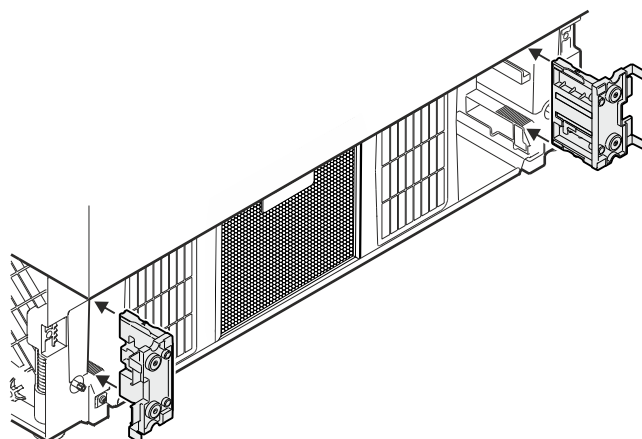


Fig. 26

- Vložte držáky.

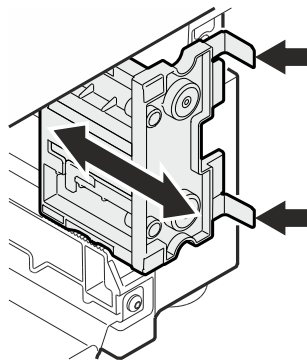


Fig. 27

- Nastavte držáky tak, aby přední hrana úhelníku lícovala s přední stranou větrací mřížky.

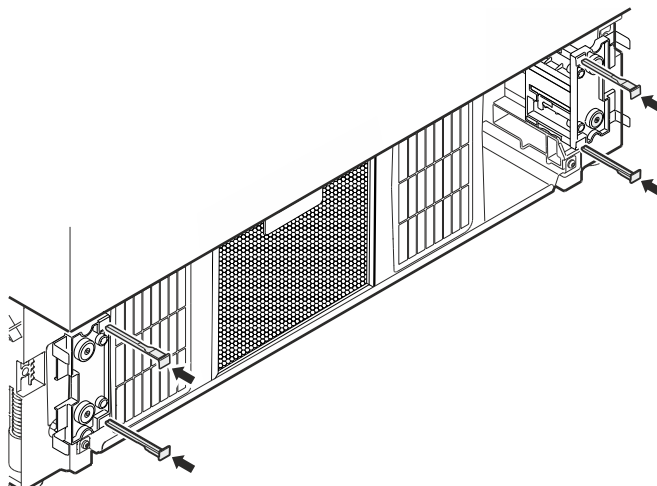


Fig. 28

- Zasuňte zajišťovací kolíky do držáků.

13.7.4 Vsazení větrací mřížky

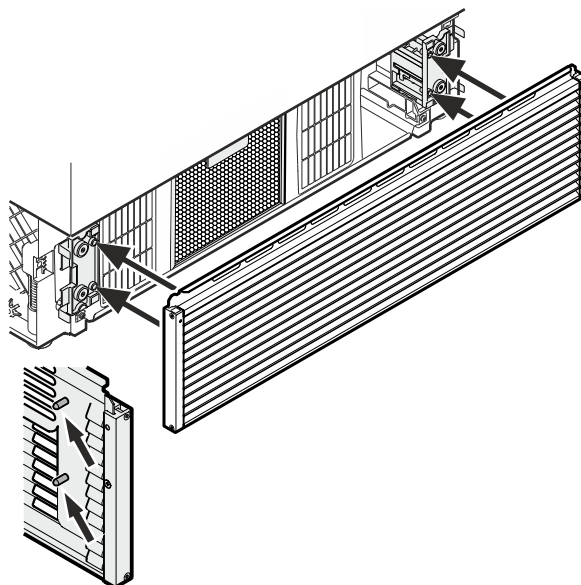


Fig. 29 Ilustrační zobrazení

- Vyrovnajte čepy větrací mřížky s otvory v držácích.
- Vsadte větrací mřížku.
- Větrací mřížka je namontovaná.

13.7.5 Nastavení větrací mřížky

Výšku větrací mřížky lze nastavit následujícím způsobem:

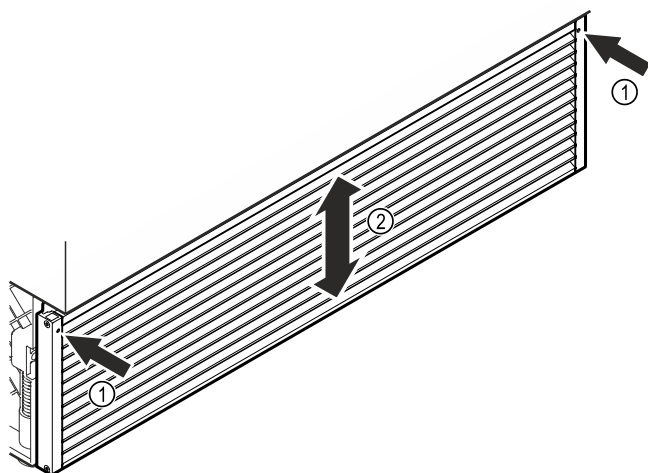


Fig. 30

- Povolte závitové kolíky na přední straně větrací mřížky. Fig. 30 (1)
- Nastavte větrací mřížku do požadované výšky. Fig. 30 (2)
- Utáhněte závitové kolíky.
- Větrací mřížka je nastavená.

14 Montáž čel nábytku

14.1 Příprava montáže

Při montáži dodržujte:

- Respektujte doporučení specifická pro naše spotřebiče ohledně velikosti a hmotnosti pro pevnou montáž dveří. (viz 6 Čela nábytku)
- Čelo nábytku musí být namontované symetricky k dvířkům chladničky.
- Sousední čelo nábytku leží na přesně stejné úrovni.
- Čelo sousedního nábytku má přesně stejný poloměr hran jako čelo přístroje.
- Čelo nábytku je rovinné a bez pnutí.
- Na čelo nábytku přimontujte úchyt, pozdější montáž již není možná.

14.2 Montáž čel nábytku chladničky

14.2.1 Demontáž montážních dílů dveří chladničky

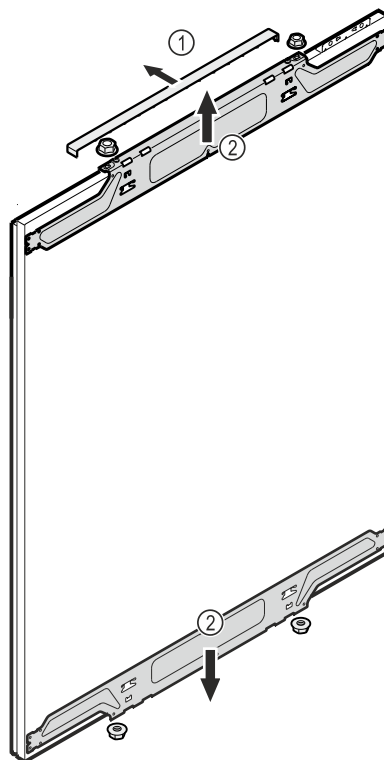


Fig. 31 Ilustrační zobrazení

- Odstraňte kryt.
- Demontujte upevňovací úhelník.

Poznámka

Tyto demontované díly budete potřebovat k další montáži čel nábytku.

14.2.2 Montáž upevňovacího úhelníku na čelo nábytku

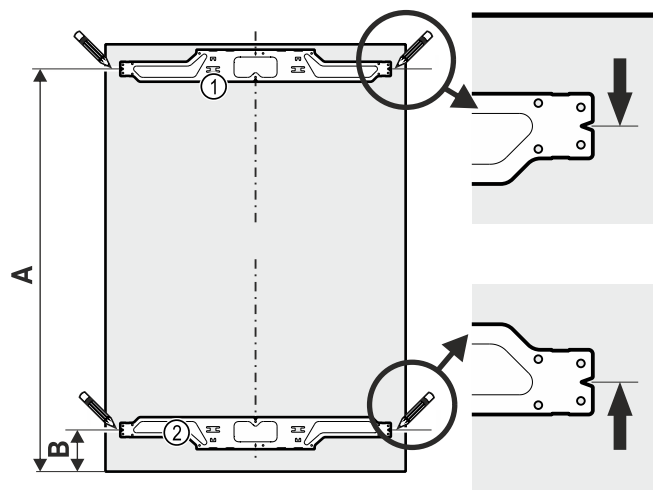


Fig. 32

(1) Horní upevňovací úhelník

(2) Spodní upevňovací úhelník

(A) Vzdálenost od spodní hrany čela nábytku k hornímu upevňovacímu úhelníku

(B) Vzdálenost od spodní hrany čela nábytku ke spodnímu upevňovacímu úhelníku

Montáž čel nábytku

A	1041 mm
B	107,5 mm

- Označte čáru ve vzdálenosti Fig. 32 (A).
- Označte čáru ve vzdálenosti Fig. 32 (B) od spodní strany čela nábytku.
- Horní upevňovací úhelník Fig. 32 (1) vyrovnejte podle vzdálenosti Fig. 32 (A) a připevněte jej nejméně šesti šrouby 4x14.
- Spodní upevňovací úhelník Fig. 32 (2) vyrovnejte podle vzdálenosti Fig. 32 (B) a připevněte jej nejméně šesti šrouby 4x14.

14.2.3 Montáž čela nábytku chladničky

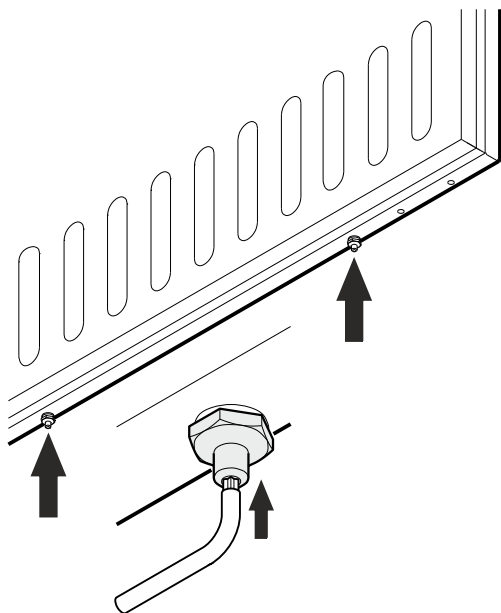


Fig. 33 Ilustrační zobrazení

- Úplně zašroubujte seřizovací čep na spodní straně dveří chladničky.
- Otevřete dveře chladničky.

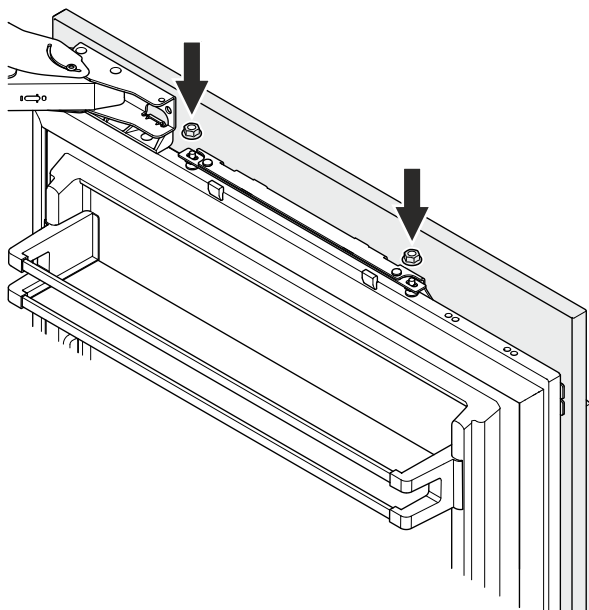


Fig. 34 Ilustrační zobrazení

- Zavěste čelo nábytku na horní seřizovací čepy.
- Na seřizovací čepy našroubujte upevňovací matice a lehce je utáhněte.
- Zavřete dveře chladničky.

14.2.4 Nastavení čela nábytku

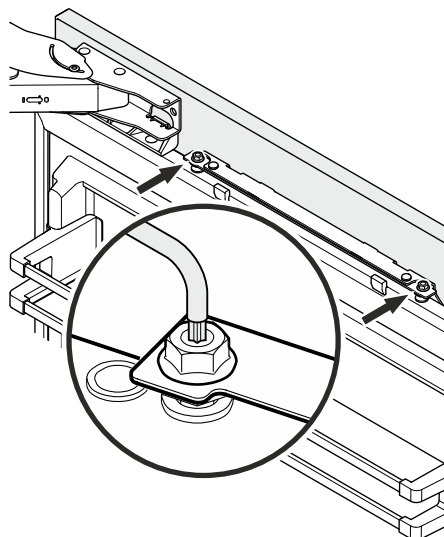


Fig. 35 Ilustrační zobrazení

- Zkontrolujte výšku čela nábytku.
- Nastavte výšku: Povolte matice a proveďte seřízení pomocí seřizovacích čepů.
- Utáhněte matice.
- Výška čela nábytku je nastavená.

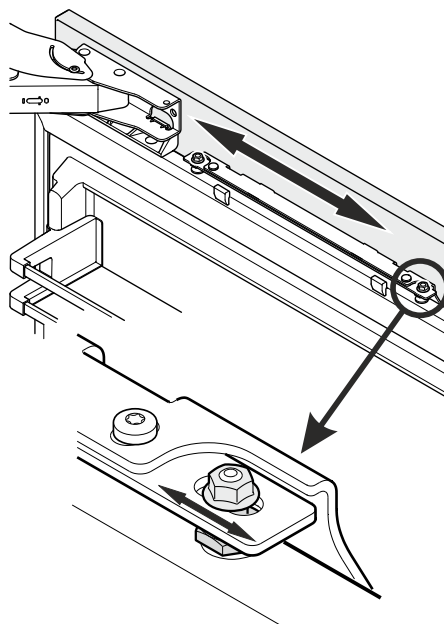


Fig. 36

- Nastavte boční rozměr: Povolte matice a posuňte čelo nábytku vodorovně.
- Utáhněte matice.
- Čelo nábytku je stranově nastavené.

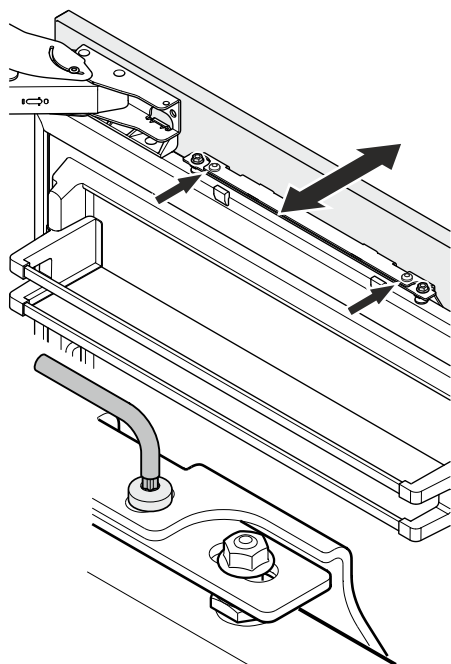


Fig. 37

- Nastavte hloubku: Povolte šrouby na horní straně upevňovacího úhelníku a nastavte hloubku čela nábytku.
- Utáhněte šrouby.
- Hloubka čela nábytku je nastavená.

14.2.5 Dokončení montáže čela nábytku

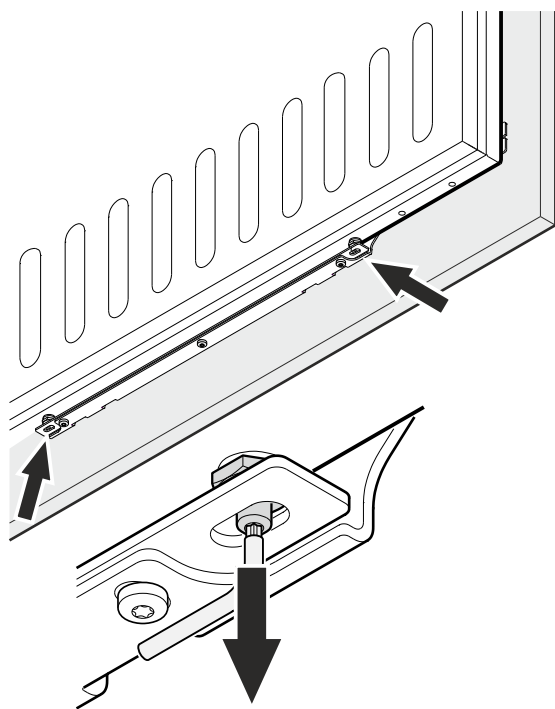


Fig. 38

- Vyšroubujte seřizovací čepy až k upevňovacímu úhelníku.

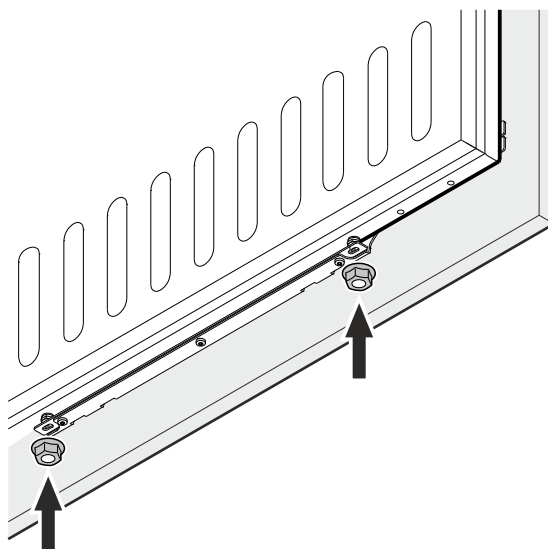


Fig. 39

- Seřizovací čepy zajistěte maticemi a dotáhněte.

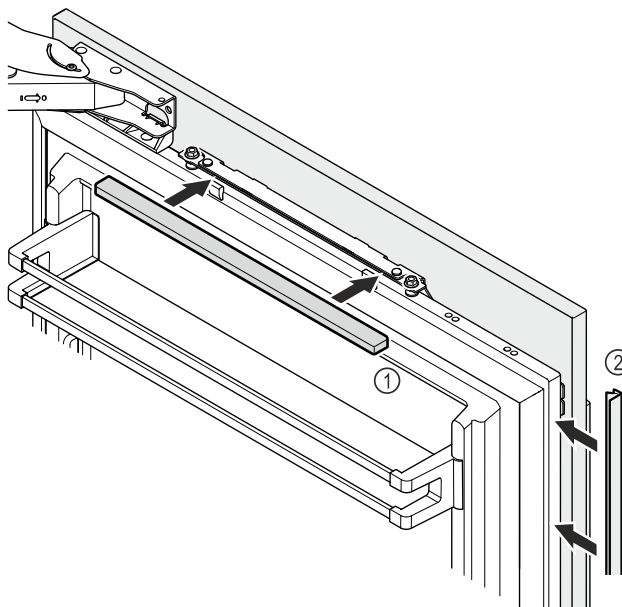


Fig. 40

- Namontujte kryty.
- Vložte krycí lištu mezi dveře chladničky a čelo nábytku.
- Čelo nábytku je kompletně namontované.

14.3 Montáž čel nábytku vysouvacího vozíku

Popis se vztahuje pouze na jedno čelo nábytku. Postup je u obou čel nábytku stejný.

14.3.1 Demontáž montážních dílů dveří

- Namontujte úchyt na nábytková dvířka.
- Vytáhněte mrazicí zásuvku.

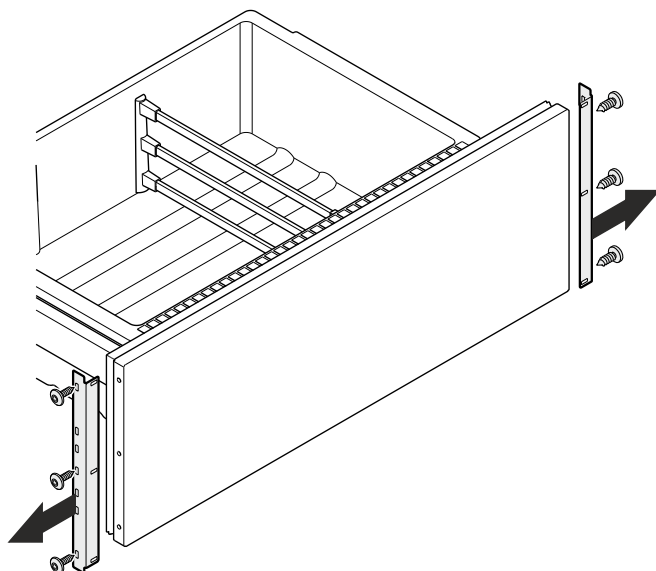


Fig. 41

- Demontujte upevňovací úhelník.

Poznámka

Tyto demontované díly budete potřebovat k další montáži čel nábytku.

14.3.2 Montáž upevňovacího úhelníku na čelo nábytku

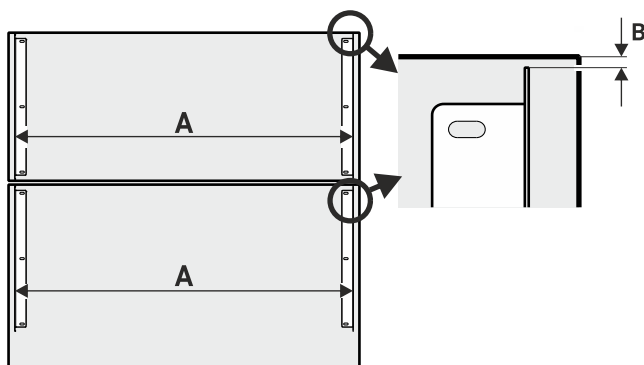


Fig. 42

- (A) Vzdálenost mezi upevňovacími úhelníky (B) Vzdálenost mezi upevňovacím úhelníkem a čelem nábytku

A	737 mm
B	3 mm

- Namontujte upevňovací úhelníky s ohledem na vzdálenost Fig. 42 (A) a vzdálenost Fig. 42 (B).

14.3.3 Montáž čela nábytku

- Vysouvací vozík vytáhněte.

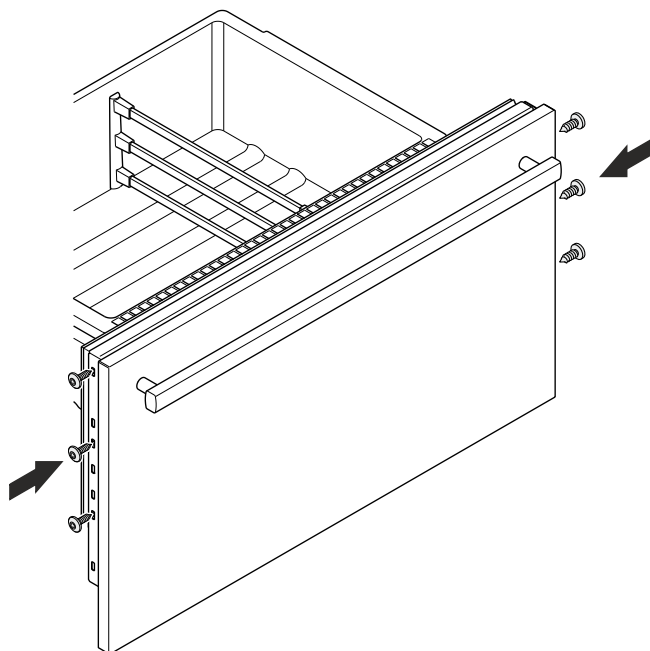


Fig. 43

- Namontujte předmontované čelo nábytku.
- Zavřete zásuvku.

14.3.4 Nastavení čela nábytku

- Zkontrolujte polohu čela nábytku.
- Nastavte polohu: Povolte šrouby a nastavte čelo nábytku.
- Utáhněte šrouby.
- Čelo nábytku je nastavené.

14.3.5 Dokončení montáže čela nábytku

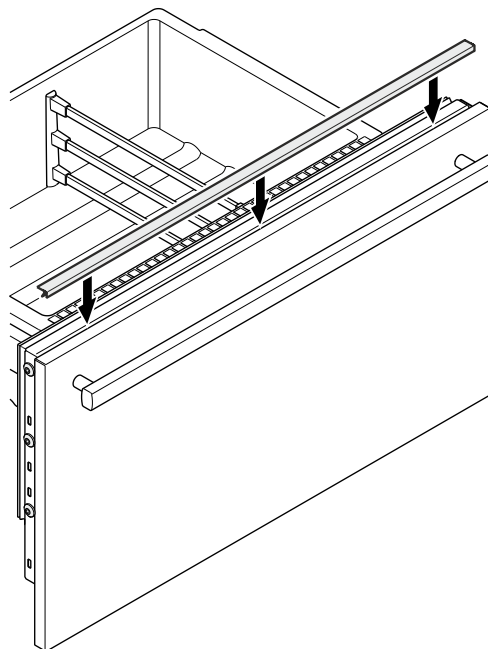


Fig. 44

- Vložte dodané lišty mezi vysouvací vozík a čelo nábytku.
- Čelo nábytku je kompletně namontované.

15 Vodní filtr

Vodní filtr se nachází v pravém horním rohu zadní stěny vnitřního prostoru chladničky.

Zachycuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachut.

- ❑ Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- ❑ Vodní filtr vyhodte do běžného domácího odpadu. Obsahuje aktivní uhlí.

Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

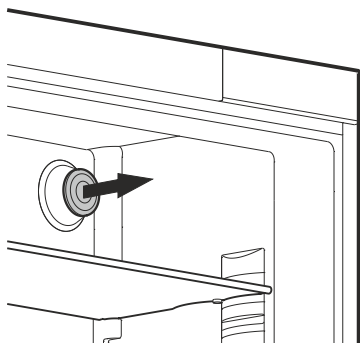
15.1 Vložení vodního filtru

Fig. 45 Ilustrační zobrazení

- Sejměte kryt.

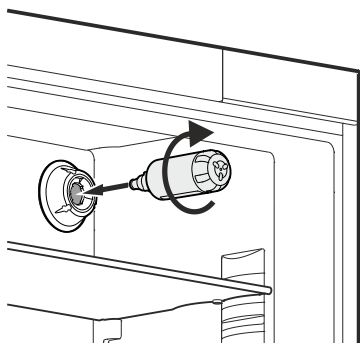


Fig. 46 Ilustrační zobrazení

- Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.

16 Po montáži

- Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součástí, aby se minimalizovala její přilnavost.
- Vyčistěte spotřebič.
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení**VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově vestavěný. (viz 13 Montáž spotřebiče do výklenku)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy.
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 4 Výklenek)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.


- Používejte pouze dodané přívodní kabely.

**VÝSTRAHA**

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

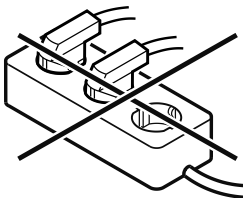**POZOR**

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

18 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyetylenu
 - Stahovací pásky z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.



home.liebherr.com/fridge-manuals

CS

Datum vydání: 20260728

Index č. výrobku: 7086835-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich