




Montāžas pamācība

Quality, Design and Innovation

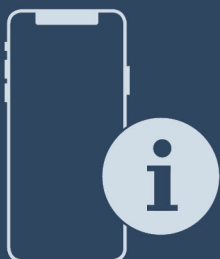

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vispārējie drošības norādījumi

Saturs

1	Vispārējie drošības norādījumi.....	2
2	Uzstādīšanas nosacījumi.....	3
2.1	Uzstādīšanas vieta.....	3
2.2	Pozīcija telpā.....	3
3	Ierīces izmēri.....	4
4	Niša.....	4
4.1	Nišas izmēri.....	4
4.2	Augstuma iestatījums nišā.....	5
5	Pieplūdes ventilācijas prasības.....	5
6	Mēbeles priekšējās daļas.....	5
6.1	Mēbeles priekšējās daļas izmēri.....	5
6.2	Mēbeles priekšējās daļas svārs.....	6
7	Ūdens pieslēgums.....	6
7.1	Ūdens pieslēguma izmēri.....	6
7.2	Ūdens spiediens.....	6
8	Ierīces transportēšana.....	6
8.1	Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai.....	6
8.2	Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas.....	7
9	Ierīces izpakošana.....	7
10	Aizsargsistēmas pret apgāšanos montāžā.....	7
10.1	Aizsargsistēmas pret apgāšanos apakšā montāžā.....	7
11	Durvju attura nomaiņa.....	8
12	Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes.....	8
12.1	Šļūtenes pievienošana.....	9
12.2	Ūdens sistēmas pārbaude.....	9
13	Ierīces iebūve nišā.....	10
13.1	Instrumenta sagatavošana.....	10
13.2	Ierīces sagatavošana.....	10
13.3	Ūdens pieslēguma sagatavošana.....	10
13.4	Ierīces uzstādīšana nišā.....	10
13.5	Ierīces nolīmeņošana.....	11
13.6	Ierīces nostiprināšana nišā.....	11
13.7	Ventilācijas režģa montāža.....	11
14	Mēbeles priekšējo daļu montāža.....	13
14.1	Sagatavošanās montāžai.....	13
14.2	Ledusskapja nodalījuma mēbeles priekšējo daļu montāža.....	13
14.3	Izvelkamās sekcijas mēbeles priekšējo daļu montāža.....	15
15	Ūdens filtrs.....	17
15.1	Ūdens filtra ievietošana.....	17
16	Darbības pēc iebūves.....	17
17	Ierīces pievienošana pie elektroapgādes.....	17
18	Iepakojuma otrreizēja pārstrāde.....	18

Ražotājs pastāvīgi strādā pie visu tipu un modeļu pilnveidošanas. Tādēļ ceram uz jūsu izpratni un paturam tiesības veikt izmaiņas formā, aprīkojumā un tehnoloģijā.

Simbols	Skaidrojums
	Instrukcijas lasīšana Lai iepazītos ar visām jaunās ierīces priekšrocībām, uzmanīgi izlasiet šajā pamācībā sniegtās norādes.

Simbols	Skaidrojums
	Papildinformācija internetā Elektronisko pamācību ar izvērstu informāciju dažādās valodās atradīsiet internetā, noskenējot pamācības priekšējā lappusē esošo kvadrātķodu vai ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisa numuru atradīsiet datu plāksnītē: Fig. Piemēra attēlojums
	Ierīces pārbaude Pārbaudiet visas daļas, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pretenziju gadījumā vērsieties tirdzniecības uzņēmumā vai klientu apkalpošanas dienestā.
	Atšķirības Šī instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, tādēļ ir iespējamās atšķirības. Nodaļas, kas attiecas tikai uz noteiktām ierīcēm, apzīmētas ar zvaigznīti (*).
	Norādes par veicamajam darbībām un veicamo darbību rezultāti Norādes par veicamajam darbībām ir atzīmētas ar ▶. Veicamo darbību rezultāti ir atzīmēti ar ▷.
	Videomateriāli Videomateriāli par ierīcēm ir pieejami videotēkās "YouTube" kanālā "Liebherr-Hausgeräte".


Atvērtā pirmkoda licences:

Ierīce satur programmatūras komponentus, kuri izmanto atvērtā pirmkoda licences. Informāciju par izmantotajām atvērtā pirmkoda licencēm varat lejupielādēt šeit: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Vispārējie drošības norādījumi

- Rūpīgi uzglabājiet šo montāžas pamācību, lai jūs jebkurā brīdī varētu tai piekļūt.
- Ja jūs ierīci nododat tālāk, tad nododiet kopā ar to arī montāžas pamācību turpmākajam īpašniekam.
- Lai pienācīgi un droši izmantotu ierīci, pirms uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet šo montāžas pamācību. Vienmēr ievērojiet tajā iekļautās norādes, drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus. Tie ir svarīgi, lai droši un nevainojami varētu uzstādīt un lietot ierīci.
- Vispirms izlasiet vispārējos drošības norādījumus **lietošanas pamācībā**, kas pieder pie šīs montāžas pamācības, nodaļā "Vispārējie drošības norādījumi" un ievērojiet tos. Ja vairs nevarat atrast šo **lietošanas pamācību**, tad **lietošanas pamācību** varat lejupielādēt internetā, ievadot servisa numuru tīmekļvietnē home.liebherr.com/

fridge-manuals. Servisa numuru atradīsiet datu plāks-

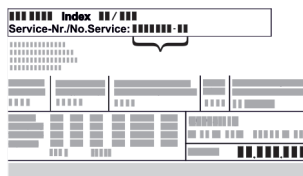

nītē:

- **Ievērojiet brīdinājuma norādījumus un papildu specifiskās norādes citās nodaļās, kad uzstādāt ierīci:**

	BĪSTAMĪBA	nozīmē tiešu bīstamu situāciju, kuras sekas ir nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	BRĪDINĀJUMS	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt nāve vai smagi ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪGI	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas var būt viegli vai vidēji ķermeņa ievainojumi, ja tie netiek novērsti.
	UZMANĪBU	nozīmē bīstamu situāciju, kuras sekas varētu būt mantas bojājumi, ja tie netiek novērsti.
	Norāde	nozīmē noderīgas norādes un padomus.

2 Uzstādīšanas nosacījumi

Uzstādīšanas apstākļi ir izšķirīgi ierīces drošas, efektīvas un netraucētas darbības nodrošināšanai.

- Ievērojiet visas drošības norādes.
- Ņemiet vērā uzstādīšanas vietu un pozīciju telpā.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga uzstādīšana!

Ja tīkla kabelis vai kontaktdakša saskaras ar ierīces mugurpusi, ierīces vibrācija var sabojāt tīkla kabeli vai kontaktdakšu, tā ka var notikt īssavienojums.

- Uzmaniet, lai zem ierīces neiestrēgtu tīkla kabelis, kad uzstādāt ierīci.
- Ierīci uzstādīt tā, lai tā nesaskartos ar kontaktdakšām vai tīkla kabeliem.
- Nepievienojiet pie kontaktligzdām ierīces aizmugures zonā nekādas ierīces.
- **Nenovietojiet un nelietojiet** daudzdaļīgas kontaktligzdas vai sadalītājus, kā arī citas elektroniskās ierīces (piem., halogēna transformatorus) ierīču aizmugurē.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsgrēka bīstamība mitruma dēļ!

Ja strāvas vadošās daļas vai tīkla pieslēguma vadi kļūst mitri, var notikt īssavienojums.

- Ierīce ir izstrādāta izmantošanai slēgtās telpās. Nedarbiniet ierīci brīvā dabā vai mitruma un ūdens strūkļas apvidū.



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada izplūstošs saldēšanas aģents un eļļa!

Ierīcē izmantotais saldēšanas aģents ir videi nekaitīgs, taču aizdedzināms. Ierīcē izmantotā eļļa arī ir ugunsnedroša. Izplūstošais saldēšanas aģents un eļļa atbilstoši augstas koncentrācijas un saskares ar āreju siltuma avotu gadījumā var aizdegties.

- Nebojājiet saldēšanas aģenta kontūra un kompresora cauruļvadus.

2.1 Uzstādīšanas vieta

- Uzstādiet un izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Lietojiet ierīci tikai iebūvētā stāvoklī.
- Uzstādot ierīci ļoti mitrā vidē, uz tās ārējās malas var veidoties kondensāts. Vienmēr ievērojiet labu pieplūdes un izplūdes ventilāciju uzstādīšanas vietā.
- Jo lielāks saldēšanas aģenta daudzums atrodas ierīcē, jo lielākai jābūt telpai, kurā novietota ierīce. Pārāk mazās telpās noplūdes gadījumā var rasties aizdedzināms gāzes-gaisa maisījums. Uz katriem 8 g saldēšanas aģenta uzstādīšanas vietai jābūt vismaz 1 m³ lielai. Dati par esošo saldēšanas aģentu norādīti datu plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Ierīces atrašanās vietā grīdai jābūt horizontālai un līdzenai.

2.2 Pozīcija telpā

- Neiebūvējiet ierīci vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem vai atrodas tuvu apsildes ķermeņiem vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Varat iebūvēt ierīci tieši blakus cepeškrāsnij.
- Iebūvējot ierīci tieši blakus cepeškrāsnij, var nedaudz palielināties enerģijas patēriņš. Tas ir atkarīgs no cepeškrāsns lietošanas ilguma un intensitātes.
- Izmantošana sprādzienbīstamās zonās nav pieļaujama.

3 Ierīces izmēri

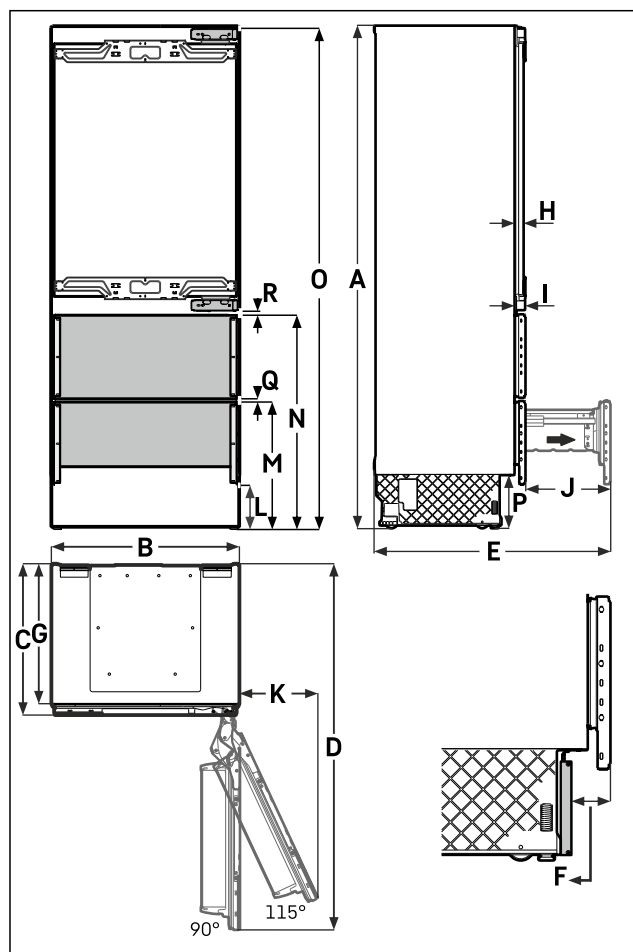


Fig. 1 Ilustratīvs attēlojums

EC(B)N.. 78..	
A	2024 mm
B	757 mm
C	610 mm
D	1412 mm
E	952 mm
F	41 mm līdz 76 mm
G	565 mm
H	37 mm
I	43 mm
J	343 mm
K	318 mm
L	178 mm
M	512,5 mm
N	861 mm
O	2020 mm
P	213 mm
Q	13 mm
R	12 mm

4 Niša

4.1 Nišas izmēri

Ierīce atrodas uz grīdas starp divām blakus esošām mēbelēm.

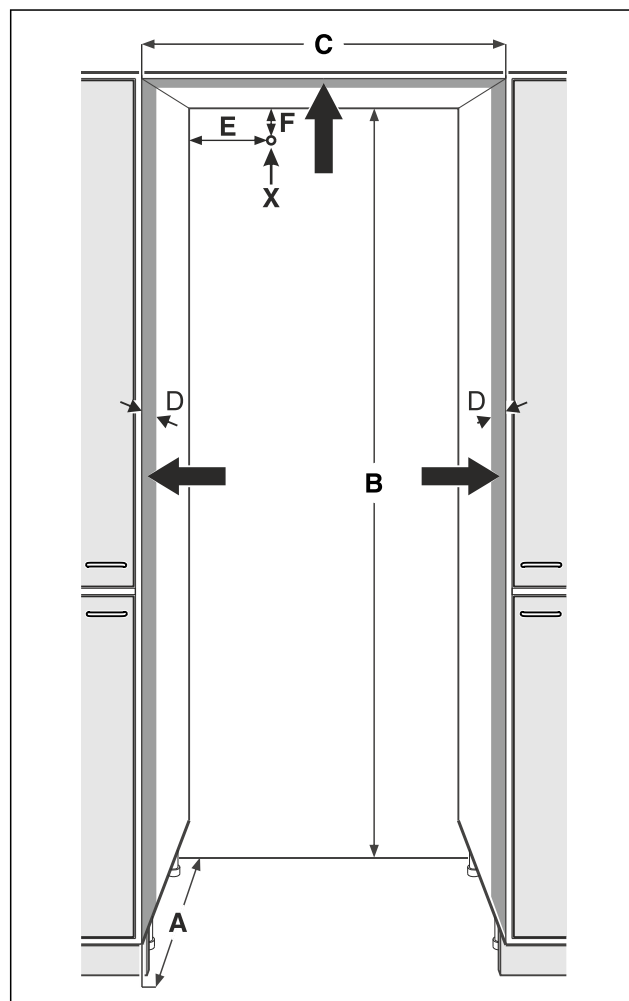


Fig. 2 Ilustratīvs attēlojums

EC(B)N.. 78..	
A	Nišas dziļums ar ārpusē izvietotu mēbeles priekšējo daļu 635 mm Nišas dziļums ar iekšpusē izvietotu mēbeles priekšējo daļu 635 mm + mēbeles priekšējās daļas biezums.
B	2032 mm
C	762 mm
D	Šī zona ir redzama, kad ierīces durvis ir atvērtas. Ir jāparedz vizuāli piemērota virsma.
E	200 mm
F	30 mm
X	No šī punkta tīkla kabeļa brīvais garums ir 2200 mm.

4.2 Augstuma iestatījums nišā

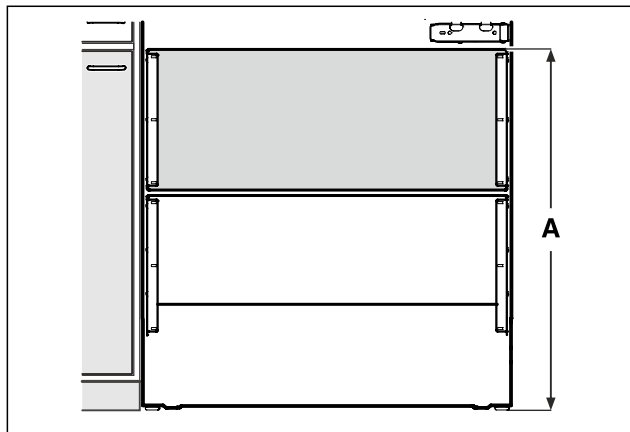


Fig. 3

Iestatiet ierīci nišā atbilstoši atsaucies augstumam A = 869 mm, mērot no grīdas līdz augšējās saldēšanas atvilktnes augšmalai.

Norāde

Šis augstuma iestatījums ir ļoti svarīgs. Tas ir sākotnējais pamats mēbeles priekšējās daļas pareizam izvietojumam.

5 Pieplūdes ventilācijas prasības

IEVĒRĪBAI

Nosegtas ventilācijas atveres!

Bojājumi. Ierīce var pārkarst, kas samazina dažādu ierīces daļu darbību, un var radīt darbības ierobežojumus.

- ▶ Ievērojiet vienmēr, lai būtu nodrošināta laba pieplūdes un izplūdes ventilācija.
- ▶ Turiet brīvas vienmēr pieplūdes ventilācijas atveres vai režģus ierīces korpusā un virtuves mēbelēs (iebūvējama ierīce).
- ▶ Turiet brīvas vienmēr ventilatora spraugas.

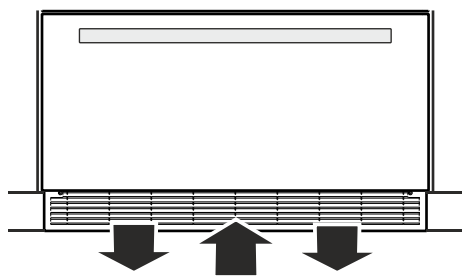


Fig. 4 Ilustratīvs attēlojums

- Pieplūdes un izplūdes ventilācija notiek caur ierīces cokolu.

Ierīces lietošanai ir nepieciešama pietiekama pieplūdes un izplūdes ventilācija. Rūpnīcā uzstādītie ventilācijas režģi nodrošina efektīvu 200 cm² ierīces ventilācijas šķērsgriezumu. Gadījumā, ja ventilācijas režģus aizstājat ar aizsegu, tam jābūt vismaz tāda paša lieluma vai lielākam ventilācijas šķērsgriezumam kā ražotāja ventilācijas režģim.

6 Mēbeles priekšējās daļas

6.1 Mēbeles priekšējās daļas izmēri

6.1.1 Mēbeles priekšējās daļas biezums

Minimālais mēbeles priekšējās daļas biezums = 16 mm.

Maksimālais mēbeles priekšējās daļas biezums = 20 mm.

6.1.2 Iekšpusē izvietota mēbeles priekšējā daļa

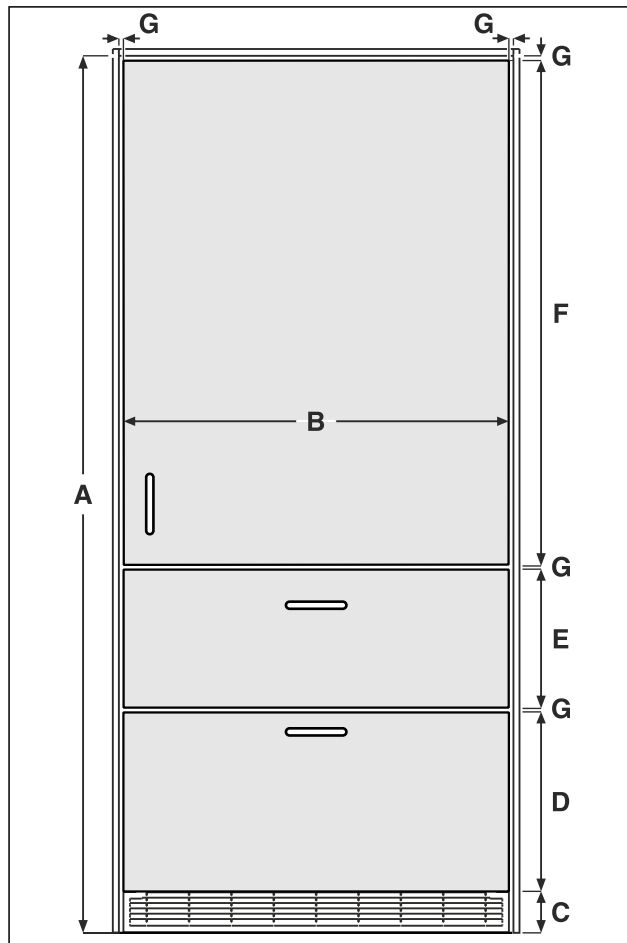


Fig. 5 Ilustratīvs attēlojums

	EC(B)N.. 78..	EC(B)N.. 88..
A	2032 mm	
B	756 mm	909 mm
C	50 mm līdz 170 mm	
D	526 mm atskaitot cokola augstumu C	
E	341 mm	
F	1156 mm	
G	3 mm	

Ūdens pieslēgums

6.1.3 Ārpusē izvietota mēbeles priekšējā daļa

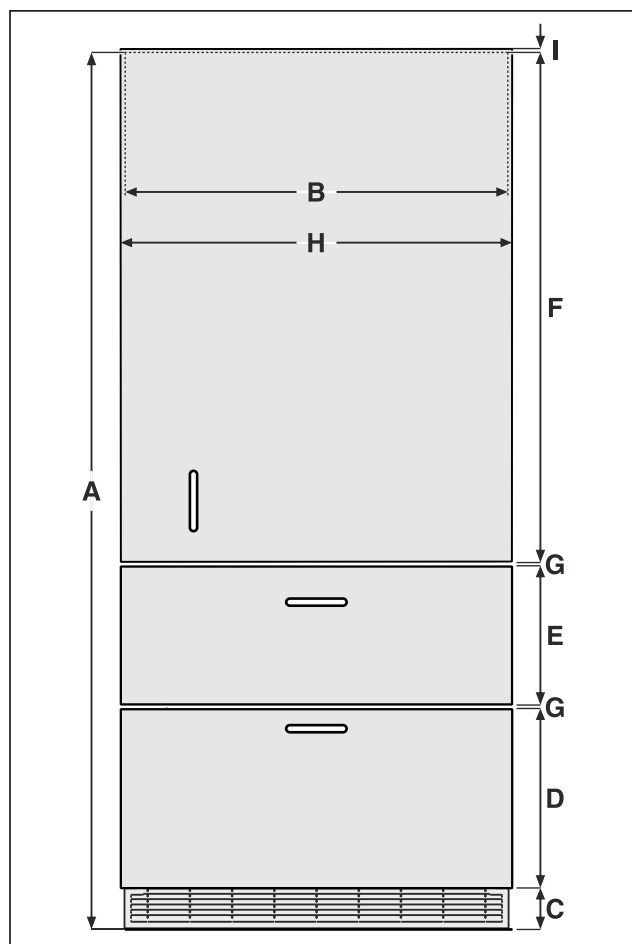


Fig. 6 Ilustratīvs attēlojums

	EC(B)N.. 78..	EC(B)N.. 88..
A	2032 mm	
B	762 mm	915 mm
C	50 mm līdz 170 mm	
D	526 mm atskaitot cokola augstumu C	
E	341 mm	
F	1159 mm	
G	3 mm	
H	B + uzlaidums labajā un kreisajā pusē	
I	Uzlaidums augšā	

6.2 Mēbeles priekšējās daļas svars

Ierīce	Maksimāli pieļaujamais mēbeles priekšējās daļas svars [kg]	
	Ledusskapja nodaļuma mēbeles priekšējā daļa	Saldētavas nodaļuma mēbeles priekšējā daļa
EC(B)N.. 78.. / 88..	27	12

7 Ūdens pieslēgums

Ja šī ierīce ir aprīkota ar nekustīgu ūdens pieslēgumu, tad šai ierīcei ir pievienota atbilstoša šļūtene.

Norāde

Jūs varat iegādāties cita garuma šļūteni kā piederumu.

Pārskats par ūdens pieslēguma izmēriem:	(skat. 7 Ūdens pieslēgums)
Prasības saistībā ar ūdens spiedienu:	(skat. 7 Ūdens pieslēgums)
Ūdens pieslēguma izveide:	(skat. 12 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

7.1 Ūdens pieslēguma izmēri

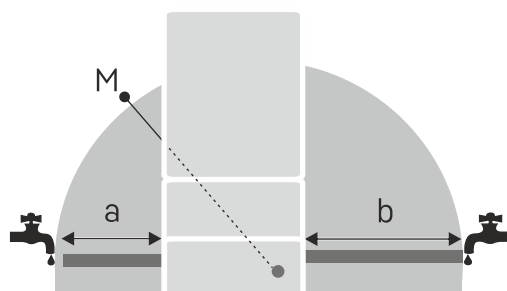


Fig. 7

- (a) Maksimāli pieejamais šļūtenes garums
(b) Maksimāli pieejamais šļūtenes garums

(M) Magnētiskais vārsts

a	b
~ 1600 mm	~ 2300 mm

7.2 Ūdens spiediens

Ūdens savienošanas vads un ierīces magnētiskais vārsts ir piemēroti ūdens spiedienam līdz 1 MPa (10 bar).

Lai pārliecinātos, ka šī ierīce nevainojami darbojas (caurplūdes daudzums, ledus gabaliņu izmērs, trokšņu līmenis), ievērojiet šādu ūdens spiedienu:

Ūdens spiediens:	
bar	MPa
no 1,5 līdz 6,2	no 0,15 līdz 0,62

Ūdens spiediens, izmantojot ūdens filtru:*	
bar*	MPa*
no 2,8 līdz 6,2	no 0,28 līdz 0,62

Ja spiediens ir augstāks par 6,2 bar:

- Priekšieslēdziet redukcijas vārstu.
- Izveidojiet ūdens pieslēgumu.

8 Ierīces transportēšana

8.1 Ierīces transportēšana pirmreizējai ekspluatācijai

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce ir iepakota.
- Ierīce atrodas vertikāli.
- Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.
- Izpakoiet ierīci. (skat. 9 Ierīces izpakošana)

8.2 Ierīces transportēšana pēc pirmreizējās ekspluatācijas

Ja pēc pirmreizējās ekspluatācijas vēlaties vēlreiz transportēt vai pārbīdīt, ņemiet vērā turpmāk minētās norādes.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Ierīce ir iztukšota.
- ☐ Ierīce atrodas vertikāli.
- ☐ Ierīce ar durvīm: Durvis ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ar izvelkamo sekciju: Izvelkamā sekcija ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos.
- ☐ Ierīce ir demontēta.
- ▶ Transportējiet ierīci, piesaistot divas personas.

9 Ierīces izpakošana

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārvietošana!

Ja jūs pārvietojat ierīci bez grīdas aizsardzības, ierīce var sabojāt grīdu

- ▶ Pirms noņemat ierīces iepakojumu, pietiekamā mērā nosedziet grīdu.

- ▶ Pārbaudiet ierīci un iepakojumu: Ja ir aizdomas par transportēšanas laikā radušies bojājumiem, pirms pievienošanas sazinieties ar piegādātāju.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- ▶ Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- ▶ Noņemiet iepakojuma materiālus.

10 Aizsargsistēmas pret apgāšanos montāža



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada apkrītoša ierīce! Apdraud dzīvību un rada ierīcei materiālus zaudējumus. Ierīce bez uzmontētas aizsargsistēmas pret apgāšanos var apgāzties, ka jūs, piem., atverat durvis vai izvelkat nodalījumus.

- ▶ Pirms sākat ierīces lietošanu: Uzmontējiet aizsargsistēmu pret apgāšanos **vienmēr** atbilstoši norādījumiem.



UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada bojāti vadi! Nelietpratīga montāža rada elektrisko vai ūdeni vadošu vadu bojājumus.

- ▶ Pārbaudiet pirms montāžas, vai montāžas zonā neatrodas neviena vads.

- ☐ Montāža jāveic tikai sagatavotiem speciālistiem.
- ☐ Skrūves 6 mm x 60 mm ir paredzētas standarta krautu akmeņu mūriem bez javas.
- ☐ Ja aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreni nevar droši nostiprināt ar skrūvēm 6 mm x 60 mm, izmantojiet enkurskrūves vai citas skrūves.
- ☐ Nostiprinot pie betona sienām vai betona grīdām, jāizmanto atbilstoši dībeli.

- ☐ Grīdām ar sānisku slīpu kritumu jāuzstāda aizsargsistēmas pret apgāšanos stūrenis līmenī. Attiecīgajās vietās palieciet apakšā starplikas.
- ☐ Aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreņa zonā nedrīkst atrasties elektriskie vadi vai ūdensvadi, kurus montāžas laikā varētu sabojāt ar skrūvēm vai urbjiem.

10.1 Aizsargsistēmas pret apgāšanos apakšā montāža

10.1.1 Aizsargsistēmas pret apgāšanos novietošana

Aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreni pieskrūvē apakšā pie grīdas un pie spraiša.

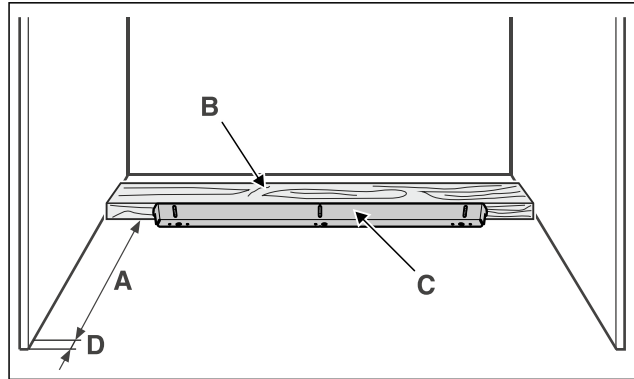


Fig. 8 Virtuves mēbele ar iekšpusē izvietotu mēbeles priekšējo daļu

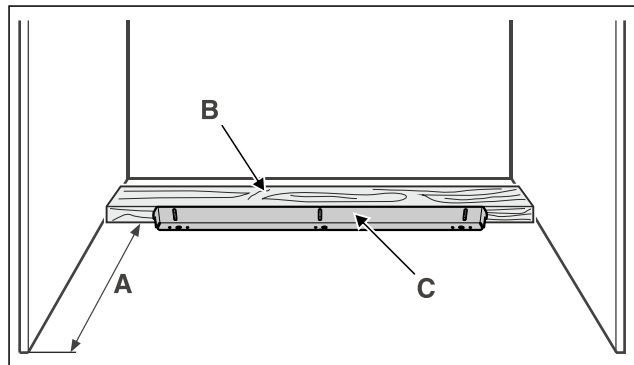


Fig. 9 Virtuves mēbele ar ārpusē izvietotu mēbeles priekšējo daļu

A	610 mm
B	Starp ierīces mugurpusi un mēbeles aizmugures sienu jāuzstāda koka spraulis (augstums 40 mm).
C	Aizsargsistēma pret apgāšanos
D	Mēbeles priekšējās daļas biezums

10.1.2 Aizsargsistēmas pret apgāšanos montāža koka grīdām

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- ☐ Spraulis ir kārtīgi piestiprināts pie grīdas.

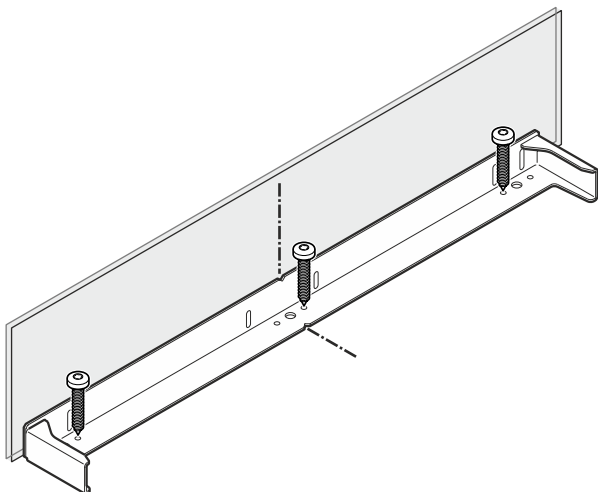


Fig. 10 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Atzīmējiet ierīces vidu uz sienas.
- ▶ Nolīmeņojiet aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreņa vidū pret ierīces vidu.
- ▶ Nostipriniet aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreni ar skrūvēm pie koka grīdas. Iepriekš izurbiet caurumus, ja nepieciešams.
- ▶ Nostipriniet aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreni ar skrūvēm pie aizmugurējās sienas.

10.1.3 Aizsargsistēmas pret apgāšanos montāža betona grīdām

Pārliedzinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Sprāklis ir kārtīgi piestiprināts pie grīdas.

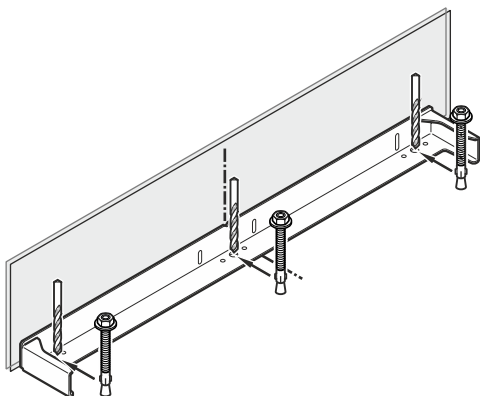


Fig. 11 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Atzīmējiet ierīces vidu uz aizmugurējās sienas.
- ▶ Nolīmeņojiet aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreņa vidū pret ierīces vidu.
- ▶ Izurbiet caurumus parādītajās vietās ar cietmetāla urbi 10 mm. Urbumiem jābūt dziļākiem par enkurskrūvju kopgarumu.
- ▶ Iztīriet urbumus.
- ▶ Uzbīdīet paliekamo gredzenu uz enkurskrūves gala un uzskrūvējiet sešstūra uzgriezni.
- ▶ Iedzeniet visas enkurskrūves.
- ▶ Nolīmeņojiet vēlreiz aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreņa vidū pie viduslīnijas uz aizmugurējās sienas.
- ▶ Pievelciet enkurskrūves.

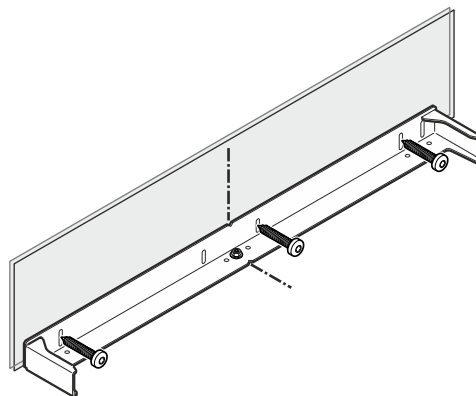


Fig. 12 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Nostipriniet aizsargsistēmas pret apgāšanos stūreni ar skrūvēm pie aizmugurējās sienas.

11 Durvju attura nomaiņa

Durvju attura nomaiņu vajadzētu veikt tikai sagatavotiem speciālistiem.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks, ko rada aizcērtošas eņģes! Nejausi aizcērtošas eņģes var izraisīt nopietnus savainojumus.

- ▶ Uzticiet durvju attura nomaiņu veikt sagatavotiem speciālistiem.

12 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes

Pārliedzinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Izmēri pieslēgumam pie ūdens apgādes ir zināmi un tiek ievēroti. (skat. 7 Ūdens pieslēgums)
- Ievērots ūdens spiediens. (skat. 7 Ūdens pieslēgums)
- Ūdens padeve ierīcei noris pa aukstā ūdens cauruļvadu, kas iztur darba spiedienu, un ir pievienots pie dzeramā ūdens apgādes.
- Visas ierīces un aprīkojumi, kas tiek izmantoti ūdens padevei, atbilst attiecīgās valsts spēkā esošajiem noteikumiem.
- Ierīces aizmugure ir pieejama, lai jūs varētu pievienot ierīci pie dzeramā ūdens apgādes.
- Tiek izmantota klātpievienotā šļūtene. Nolietotās šļūtenes ir utilizētas.
- Šļūtenes fittingā ir siets ar blīvējumu.
- Starp lokano cauruļvadu un mājas ūdens pieslēgumu jāparedz ūdens krāns, lai vajadzības gadījumā jūs varētu pārtraukt ūdens padevi.
- Ūdens krāns atrodas ārpus ierīces aizmugures zonas un ir viegli pieejams. Tādējādi jūs varat ierīci iebīdīt iespējami dziļi mēbeļu nišā un vajadzības gadījumā jūs varat ātri aizgriezt ūdens krānu.



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks, ko rada ūdens!

- ▶ Pirms pieslēguma pie ūdensvada: Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.
- ▶ Pirms pieslēguma pie ūdens pievades cauruļvadiem: Noslēdziet ūdens apgādi.
- ▶ Pārliedzinieties, vai tikai kvalificēti speciālisti pievieno ierīci pie dzeramā ūdens apgādes.



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko rada netīrs ūdens!

► Pievienojiet tikai pie dzeramā ūdens apgādes.

12.1 Šļūtenes pievienošana

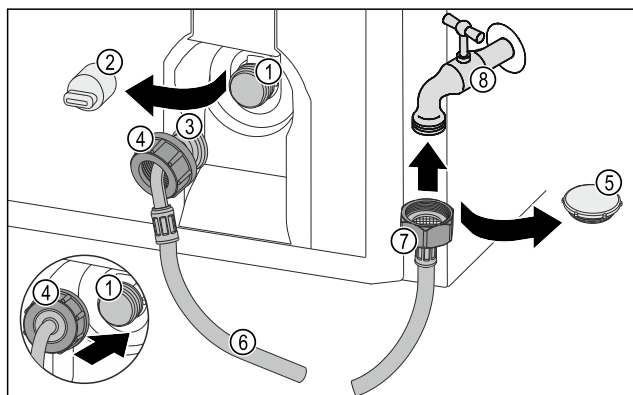


Fig. 13 Ilustratīvs attēlojums

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Magnētiskais vārsts: Magnētiskais vārsts ir apakšā ierīces aizmugurē. Tam ir R3/4 savienojuma vītne. | (5) Noslēgvāciņš |
| (2) Pārsegs | (6) Šļūtene |
| (3) Noslēpināts šļūtenes gals | (7) Taisns šļūtenes gals |
| (4) Uzgrieznis | (8) Ūdens krāns |

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga montāža!

- Nesabojājiet vai nepārlociet šļūteni montāžas laikā.
- Nesabojājiet vai nepārlociet šļūteni, iebūvējot mēbeļu nišā.

Šļūtenes pievienošana pie ierīces:

- Noņemiet pārsegu Fig. 13 (2).

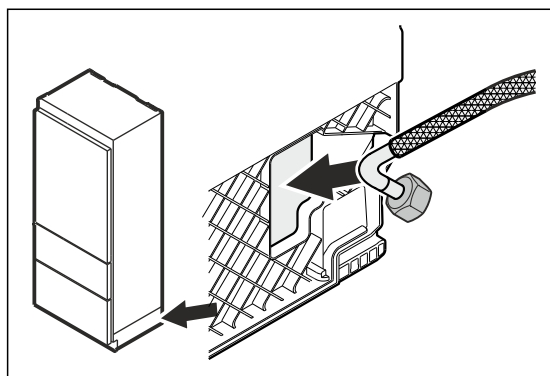


Fig. 14 Ilustratīvs attēlojums*

- Iespraudiet noslēpinātu šļūtenes galu caur atveri ierīces labajā pusē.
- Virziet līdz galam uzgriezni Fig. 13 (4) pāri noslēpinātam šļūtenes galam Fig. 13 (3) un noturiet.

IEVĒRĪBAI

Neblīvs magnētiskais vārsts, ko rada bojātas vītnes vijumi! Ja magnētiskais vārsts ir neblīvs, var izplūst ūdens.

- Ievērojiet turpmākās norādes par uzgriežņu montāžu uz magnētiskā vārsta.

- Pielieciet uzgriezni Fig. 13 (4) uzmanīgi uz magnētiskā vārsta Fig. 13 (1) un noturiet.
- Uzskrūvējiet uzgriezni Fig. 13 (4) ar roku taisni uz vītnes, līdz ir panākts drošs un stingrs nostiprinājums.

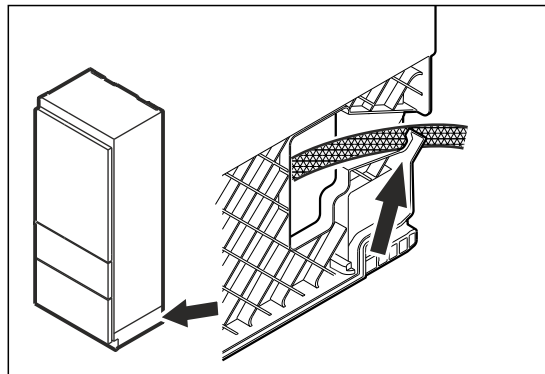


Fig. 15 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet ūdens šļūteni ierīces cokola vadīklā.
- Šļūtene ir pievienota pie ierīces.

Šļūtenes pievienošana pie ūdens krāna:

- Noņemiet noslēgvāciņu Fig. 13 (5).
- Pielieciet taisno šļūtenes galu Fig. 13 (7) pie ūdens krāna Fig. 13 (8).
- Pievelciet taisnā šļūtenes gala Fig. 13 (7) uzgriezni pulksteņrādītāja kustības virzienā.
- Šļūtene ir pievienota pie ūdens krāna.

12.2 Ūdens sistēmas pārbaude

Pirms jūs ierīci pilnīgi iebūvējat mēbeļu nišā, Liebherr iesaka pārbaudīt ūdens sistēmas hermētiskumu.

- Atveriet lēnām ūdens krānu.
- Pārbaudiet, vai šļūtenes, ūdens padeve un pieslēgumi ir hermētiski.
- Ūdens sistēmas hermētiskums ir pārbaudīts.
- Ūdens sistēma ir hermētiska: Jūs varat iebūvēt ierīci pilnīgi mēbeļu nišā.

Norāde

IceMaker: Pirms pirmās lietošanas reizes jums jāiztīra IceMaker. (skatiet Quick Start Guide vai lietošanas pamācību)

13 Ierīces iebūve nišā

13.1 Instrumenta sagatavošana



Fig. 16

13.2 Ierīces sagatavošana

Pārlecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi, pirms jūs iebūvējat ierīci nišā:

- ☐ Durvju atturis ir izvadīts cauri. Jūs varat izvadīt cauri durvju atturi tikai nišas ārpusē, jo jums šim nolūkam ir nepieciešama pietiekama vieta. (skat. 11 Durvju attura nomaīņa)
- ☐ Ierīce atrodas montāžas nišas priekšā.
 - ▶ Ievietojiet pilnīgi tīkla pieslēguma vada vājstrāvas ierīces ligzdu ierīces kontaktdakšā ierīces aizmugurē.
 - ▶ Ievērojiet vājstrāvas ierīces ligzdas nostiprinājumu.
 - ▶ Izvietojiet tīkla kontaktdakšu ar auklas palīdzību līdz brīvi pieejamai kontaktligzdai.



Fig. 17

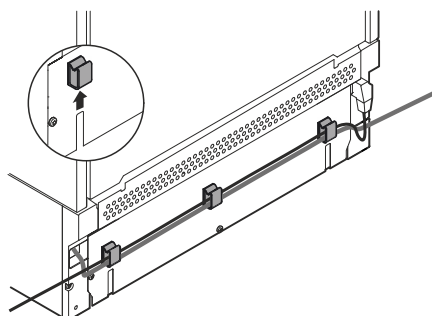


Fig. 18

Ja kontaktligzda vai ūdensvads atrodas pretējā pusē:

- ▶ Uztādiet kabeļa turētāju ierīces mugurpusē.
- ▶ Ievietojiet tīkla pieslēguma vadu un ūdensvadu kabeļa turētājā.

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada ierīces pārbīdīšana!

Ja jūs pārbīdāt ierīci, varat sabojāt grīdu vai ierīces kājiņas var nolūzt.

Pirms pārbīdīšanas:

- ▶ Ieskrūvējiet kājiņas līdz galam.
- ▶ Palieciet zem kājiņām pa vienai kartona sloksnei (piem., iepakojumu) ar apm. 100 mm x 600 mm.

Pārbīdīšanas laikā:

- ▶ Uzmanīgi pārbīdiet ierīci.
- ▶ Ja ir grīdas nelīdzenumi: Uzmanīgi paceliet ierīci.

Pēc pārbīdīšanas:

- ▶ Izņemiet kartona sloksnes.

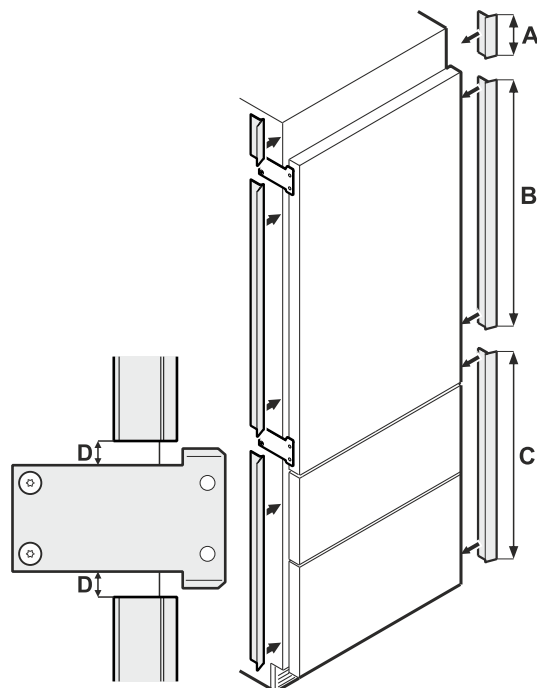


Fig. 19

A	93 mm
B	907 mm
C	722 mm Ierīcēm ECBNe 8870 / 8871 841 mm
D	6 mm

- ▶ Piegrieziet apmali nepieciešamajā garumā.
- ▶ Piestipriniet apmali atstatumā līdz stiprināšanas cilpām.

13.3 Ūdens pieslēguma sagatavošana

- ▶ Sagatavojiet ūdens pieslēgumu. (skat. 12 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

13.4 Ierīces uzstādīšana nišā



BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada īssavienojums!

- ▶ Kad jūs iebīdāt ierīci nišā: Nesalokiet, neiespiediet vai nebojājiēt tīkla pieslēguma vadu.
- ▶ Nelietojiet ierīci ar bojātu tīkla pieslēguma vadu.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un bojājumu risks, ko rada ierīces apgāšanās! Ierīce bez uzmontētas aizsargsistēmas pret apgāšanos var apgāzties, piemēram, kad atverat durvis vai izvelkat nodalījumus.

- Pirms pieņemšanas ekspluatācijā: uzstādiet aizsargsistēmas pret apgāšanos saskaņā ar montāžas norādījumiem.
- Iebīdiet ierīci nišā, līdz tā ir pilnībā iebīdīta aizsargsistēmā pret apgāšanos.

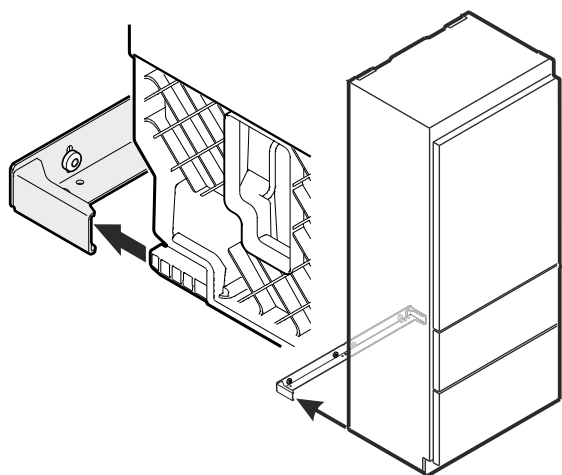


Fig. 20

- Iebīdiet ierīci nišā, līdz tā ir pilnībā iebīdīta aizsargsistēmā pret apgāšanos.

Norāde

Lai nepieļautu bojājumus:

- Pavelciet tīkla pieslēguma vadu un ūdensvadu vienlaikus mazliet nospiestotā veidā virzienā uz aizmuguri.
- Ievietojiet ierīci un pārbaudiet darbību.
- Atvienojiet ierīci.
- Pievienojiet ūdens pieslēgumu pie noslēdzošā krāna un pārbaudiet hermētiskumu. (skat. 12 Ierīces pievienošana pie ūdens apgādes)

13.5 Ierīces nolīmeņošana

13.5.1 Ierīces augstuma iestatīšana priekšā

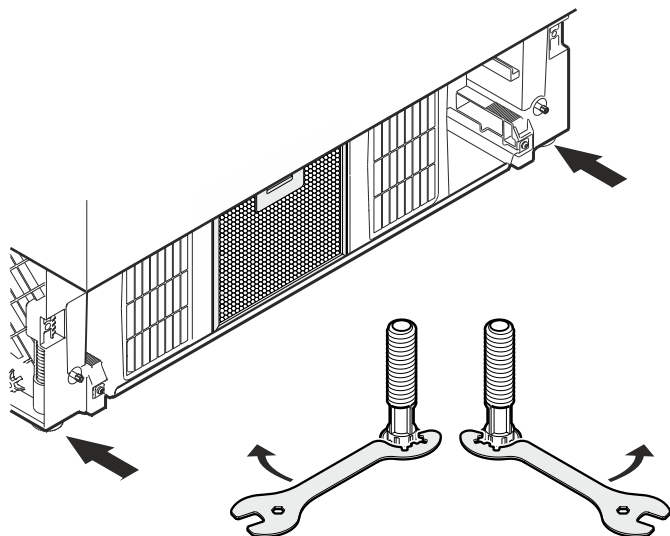


Fig. 21

- Iestatiet ierīces augstumu, izmantojot kājiņas.

13.5.2 Ierīces augstuma iestatīšana aizmugurē

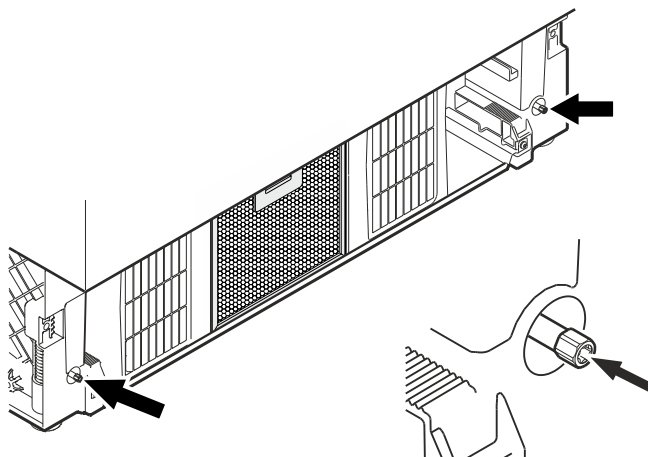


Fig. 22

- Iestatiet ierīces augstumu aizmugurē, izmantojot iestatīšanas stieņus.

13.6 Ierīces nostiprināšana nišā

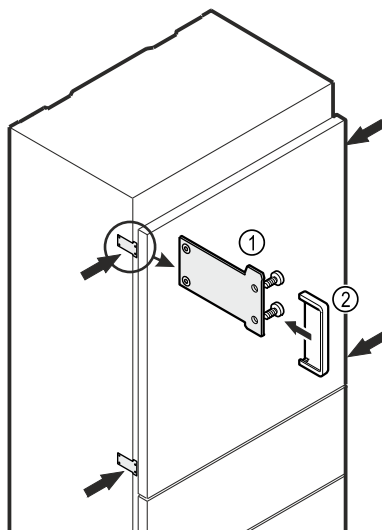


Fig. 23

- Saskrūvējiet ierīci ar mēbeles korpusu, izmantojot stiprinājuma cilpas Fig. 23 (1) un attiecīgi divas skrūves 4x16.
- Uzstādiet pārsegu Fig. 23 (2).

13.7 Ventilācijas režģa montāža

Lai nodrošinātu ierīces nevainojamu darbību, jābūt uzstādītam komplektā iekļautajam ventilācijas režģim. (skat. 5 Pieplūdes ventilācijas prasības)

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Zemākā izvelkamā sekcija ir izvilka.

13.7.1 Putekļu filtra montāža

Komplektā iekļautais putekļu filtrs novērš motora nodalījuma piesārņojumu un aukstuma jaudas samazinājumu. Tādēļ putekļu filtrs noteikti jāuzstāda.

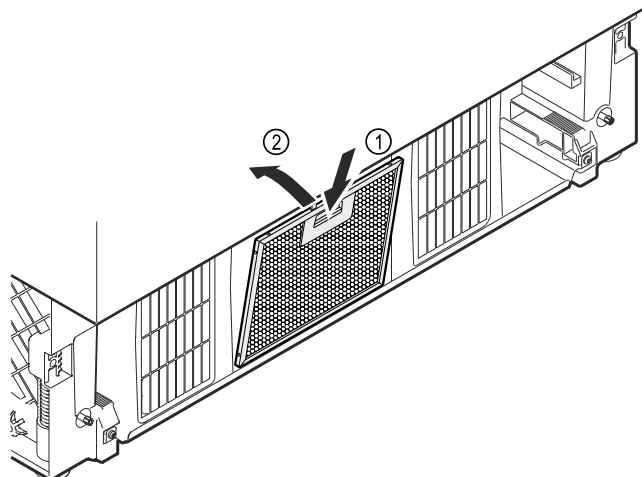


Fig. 24 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Noņemiet aizsargplēvi no putekļu filtra.
- ▶ Nospiediet putekļu filtra taustiņu uz leju Fig. 24 (1) un turklāt vienlaikus sagāziet putekļu filtru uz aizmuguri un ievietojiet to Fig. 24 (2).

13.7.2 Stiprinājumu sagatavošana

Stiprinājumi ir iekļauti ierīces piederumu komplektā.

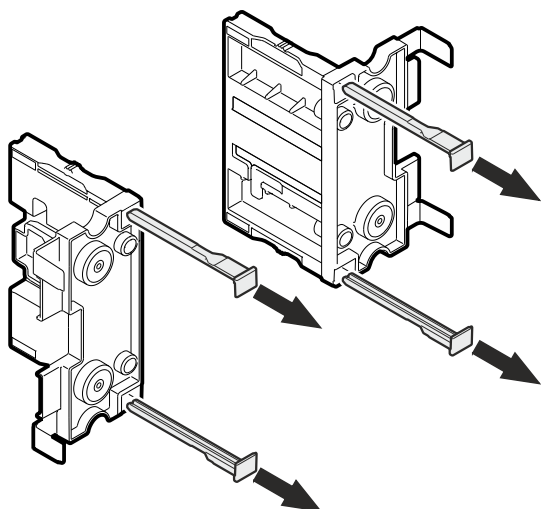


Fig. 25

- ▶ Noņemiet sprostapas no stiprinājumiem.

13.7.3 Stiprinājumu montāža

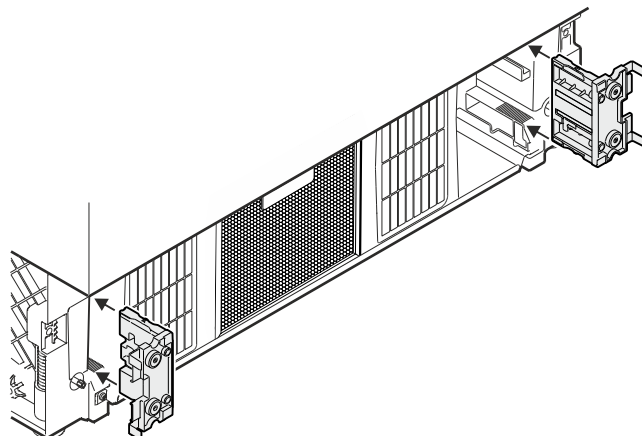


Fig. 26

- ▶ Ievietojiet stiprinājumus.

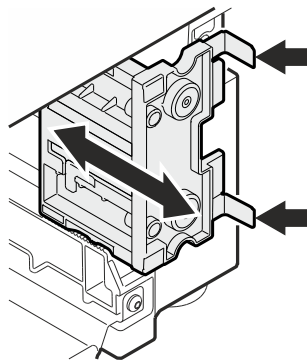


Fig. 27

- ▶ Iestatiet stiprinājumus tā, lai leņķa priekšējā mala būtu vienā līmenī ar ventilācijas režģa priekšpusi.

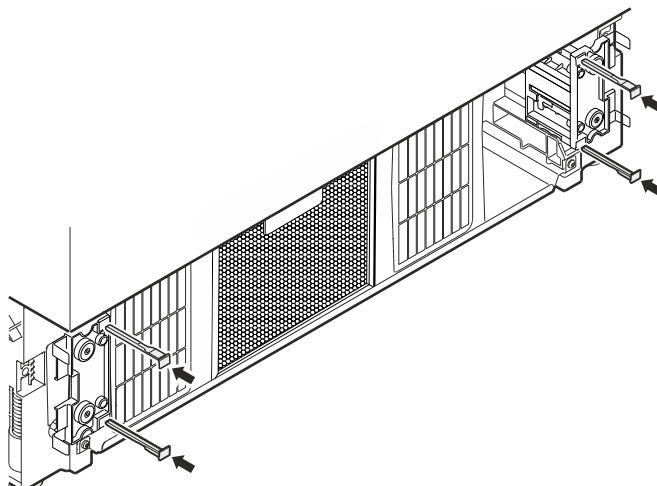


Fig. 28

- ▶ Ievietojiet sprostapas stiprinājumos.

13.7.4 Ventilācijas režģa ievietošana

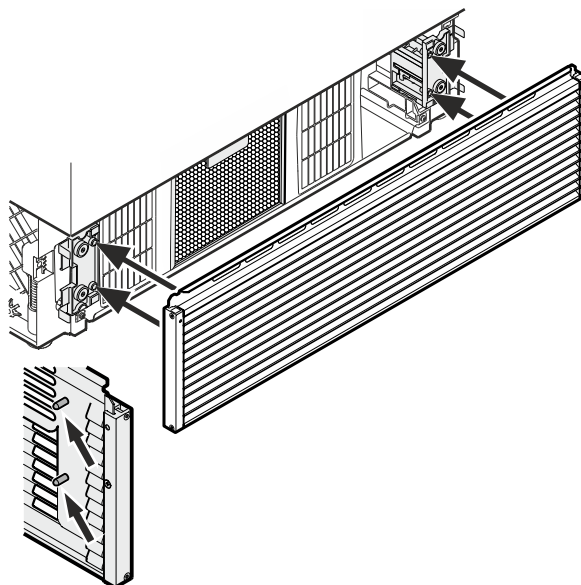


Fig. 29 Ilustratīvs attēlojums

- ▶ Nolīmeņojiet ventilācijas režģa tapas pie stiprinājumu atverēm.
- ▶ Ievietojiet ventilācijas režģi.
- ▶ Ventilācijas režģis ir uzstādīts.

13.7.5 Ventilācijas režģa iestatīšana

Ventilācijas režģa augstumu var iestatīt šādi:

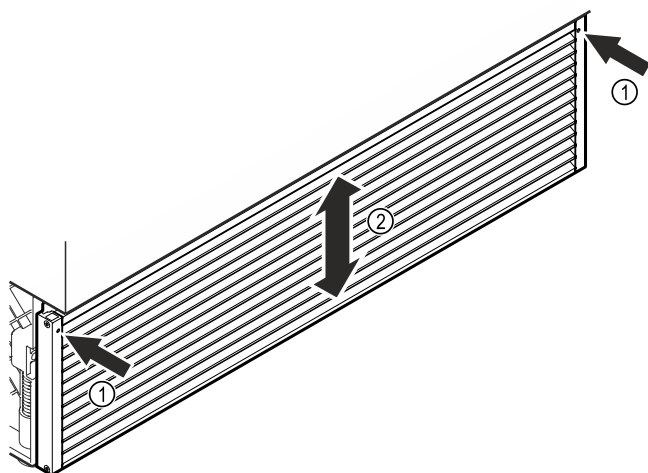


Fig. 30

- Atskrūvējiet tapskrūves ventilācijas režģa priekšpusē. Fig. 30 (1)
- Iestatiet ventilācijas režģi vajadzīgajā augstumā. Fig. 30 (2)
- Pievelciet tapskrūves.
- Ventilācijas režģis ir iestatīts.

14 Mēbeles priekšējo daļu montāža

14.1 Sagatavošanās montāžai

Iebūves laikā ievērojiet:

- Ievērojiet īpašos ieteikumus mūsu ierīcēm attiecībā uz izmēru un svaru nekustīgu durvju montāžai. (skat. 6 Mēbeles priekšējās daļas)
- Mēbeles priekšējai daļai jābūt iebūvētai simetriski ledusskapja durvīm.
- Blakus mēbeles priekšējā daļa atrodas precīzi tādā pašā līmenī.
- Blakus mēbeles priekšējai daļai ir tāds pats malas rādiuss, kā ierīces priekšējai daļai.
- Mēbeles priekšējā daļa ir plakana un bez spriegumiem.
- Uzstādiet rokturi uz mēbeles priekšējās daļas, vēlāka montāža vairs nav iespējama.

14.2 Ledusskapja nodalījuma mēbeles priekšējo daļu montāža

14.2.1 Ledusskapja nodalījuma durvju montāžas daļu demontāža

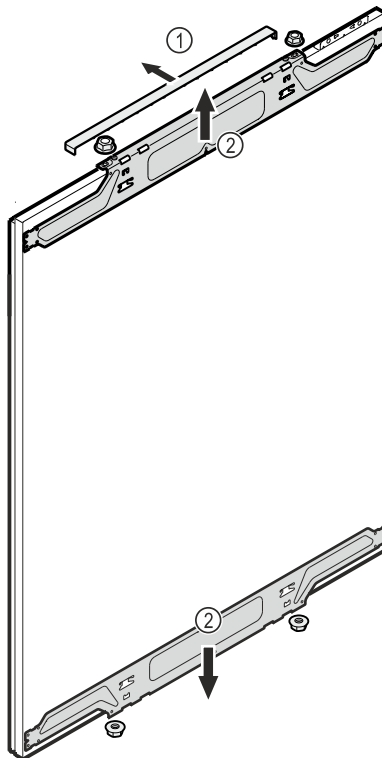


Fig. 31 Ilustratīvs attēlojums

- Noņemiet pārsegu.
- Demontējiet stiprinājuma leņķi.

Norāde

Demontētās daļas jums ir nepieciešamas mēbeles priekšējo daļu turpmākai montāžai.

14.2.2 Stiprinājuma leņķa montāža uz mēbeles priekšējās daļas

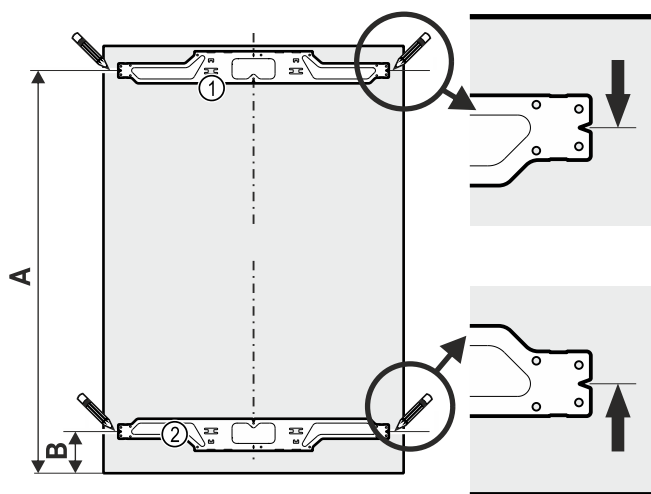


Fig. 32

(1) Augšējais stiprinājuma leņķis

(A) Atstatums no mēbeles priekšējās daļas apakšpusē līdz augšējam stiprinājuma leņķim

Mēbeles priekšējo daļu montāža

(2) Apakšējais stiprinājuma leņķis

(B) Atstatums no mēbeles priekšējās daļas apakšpusē līdz apakšējam stiprinājuma leņķim

A	1041 mm
B	107,5 mm

- Atzīmējiet līniju atstatumā Fig. 32 (A).
- Atzīmējiet līniju atstatumā Fig. 32 (B) no mēbeles priekšējās daļas apakšpusē.
- Nolīmeņojiet augšējo stiprinājuma leņķi Fig. 32 (1) atbilstoši atstatumam Fig. 32 (A) un uzstādiet ar vismaz sešām skrūvēm 4x14.
- Nolīmeņojiet apakšējo stiprinājuma leņķi Fig. 32 (2) atbilstoši atstatumam Fig. 32 (B) un uzstādiet ar vismaz sešām skrūvēm 4x14.

14.2.3 Ledusskapja nodalījuma mēbeles priekšējās daļas montāža

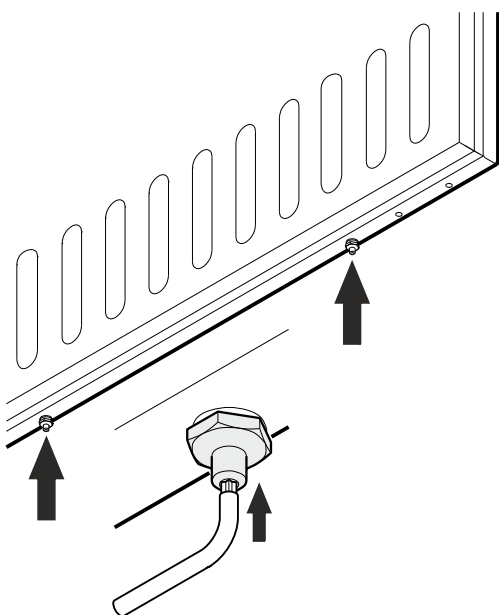


Fig. 33 Ilustratīvs attēlojums

- Ieskrūvējiet pilnīgi regulēšanas bultskrūvi ledusskapja nodalījuma durvju apakšpusē.
- Atveriet ledusskapja nodalījuma durvis.

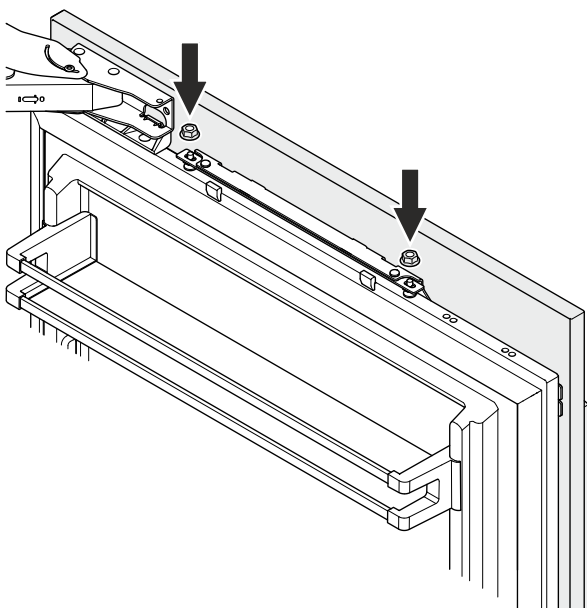


Fig. 34 Ilustratīvs attēlojums

- Iekariet mēbeles priekšējo daļu uz augšējām regulēšanas bultskrūvēm.
- Uzskrūvējiet un mazliet pievelciet stiprinājuma uzgriežņus uz regulēšanas bultskrūvēm.
- Aizveriet ledusskapja nodalījuma durvis.

14.2.4 Mēbeles priekšējās daļas iestatīšana

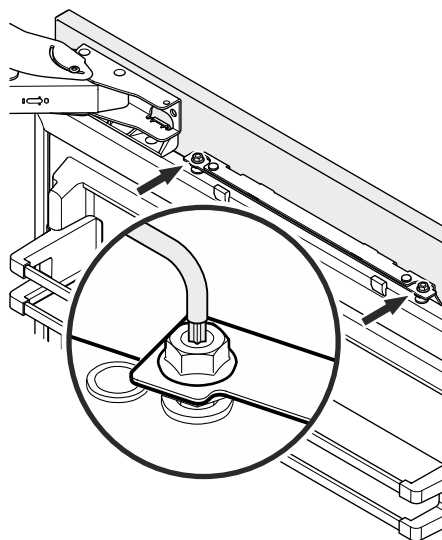


Fig. 35 Ilustratīvs attēlojums

- Pārbaudiet mēbeles priekšējās daļas augstumu.
- Iestatiet augstumu: Atskrūvējiet uzgriežņus un iestatiet ar regulēšanas bultskrūvēm.
- Pievelciet uzgriežņus.
- Mēbeles priekšējā daļa ir iestatīta augstumā.

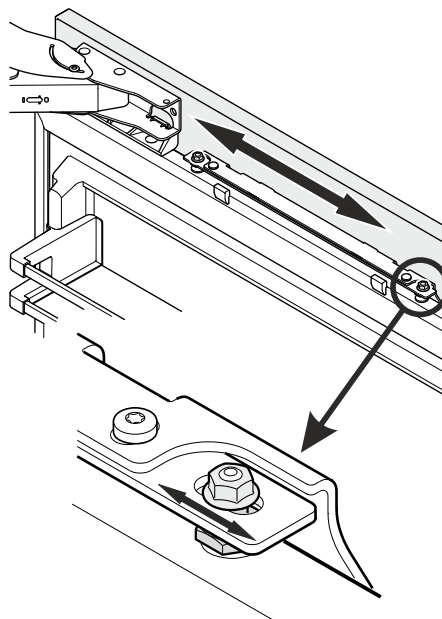


Fig. 36

- Iestatiet sāna izmēru: Atskrūvējiet uzgriežņus un horizontāli pārbīdīt mēbeles priekšējo daļu.
- Pievelciet uzgriežņus.
- Mēbeles priekšējā daļa ir sānos iestatīta.

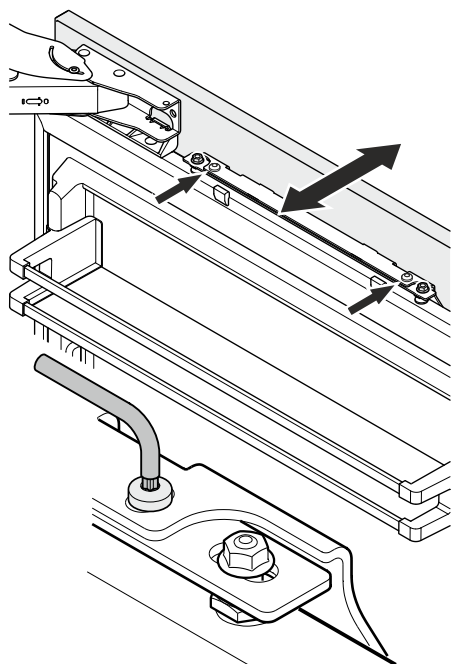


Fig. 37

- Iestatiet dziļumu: Atskrūvējiet skrūves stiprinājuma leņķa augšpusē un iestatiet mēbeles priekšējo daļu dziļumā.
- Pievelciet skrūves.
- Mēbeles priekšējā daļa ir iestatīta dziļumā.

14.2.5 Mēbeles priekšējās daļas gatavā montāža

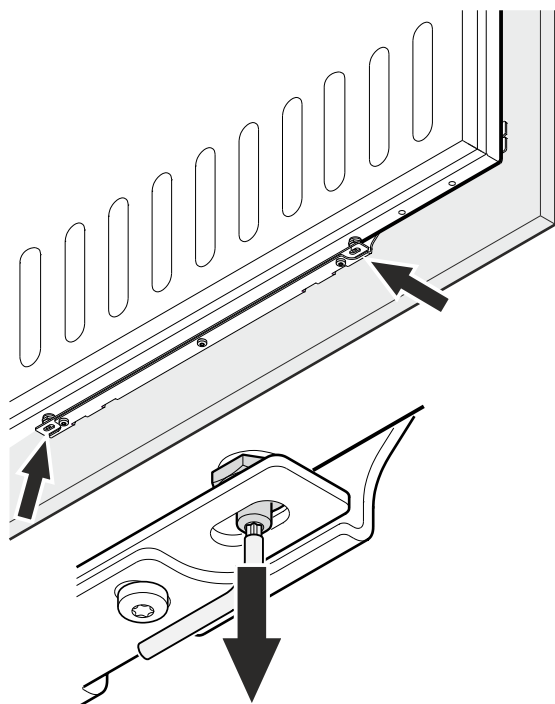


Fig. 38

- Izskrūvējiet regulēšanas bultskrūves līdz stiprinājuma leņķim.

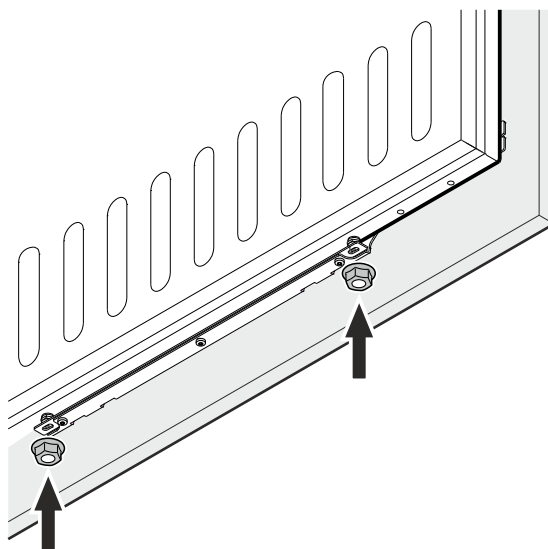


Fig. 39

- Nostipriniet un pievelciet regulēšanas bultskrūves ar uzgriežņiem.

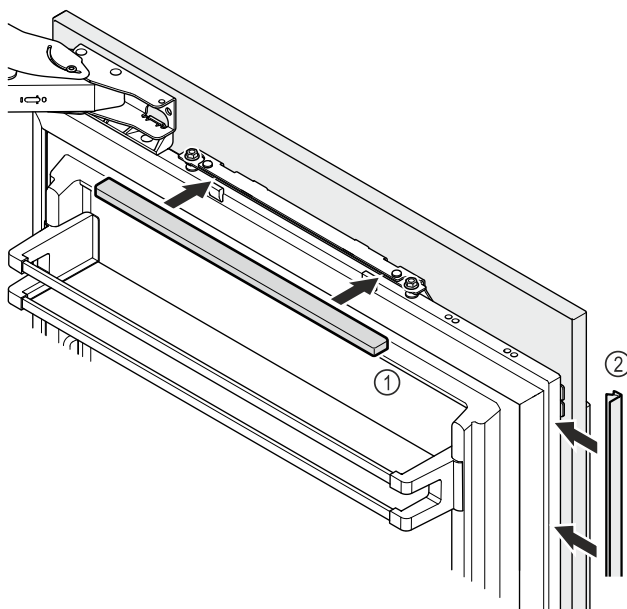


Fig. 40

- Uzstādiet pārsegus.
- Ievietojiet seglīsti starp ledusskapja nodalījuma durvīm un mēbeles priekšējo daļu.
- Mēbeles priekšējā daļa ir gatavi uzstādīta.

14.3 Izvelkamās sekcijas mēbeles priekšējo daļu montāža

Apraksts ir paredzēts tikai vienai mēbeles priekšējai daļai. Process ir identisks abām mēbeles priekšējām daļām.

14.3.1 Durvju montāžas daļu demontāža

- Uzstādiet rokturi uz mēbeles durvīm.
- Izvelciet ārā saldēšanas atvilktni.

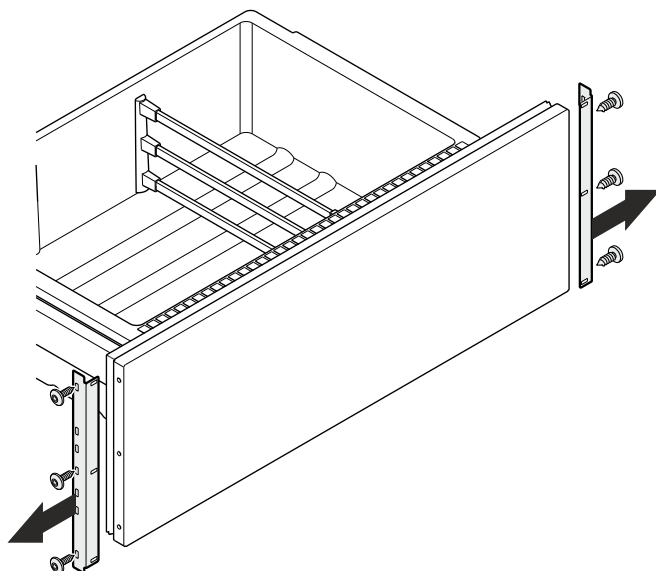


Fig. 41

- Demontējiet stiprinājuma leņķi.

Norāde

Demontētās daļas jums ir nepieciešamas mēbeles priekšējās daļas turpmākai montāžai.

14.3.2 Stiprinājuma leņķa montāža uz mēbeles priekšējās daļas

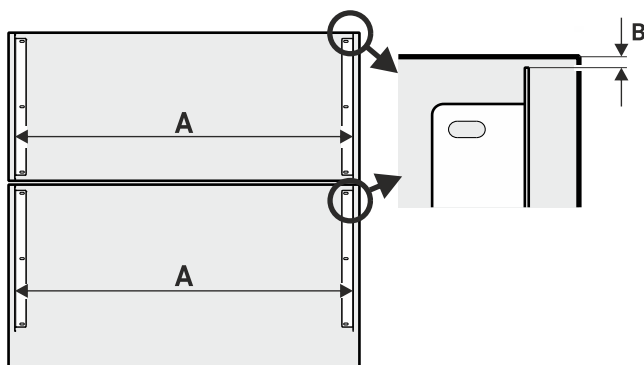


Fig. 42

- (A) Atstatums starp stiprinājuma leņķiem (B) Atstatums starp stiprinājuma leņķi un mēbeles priekšējo daļu

A	737 mm
B	3 mm

- Uzstādiet stiprinājuma leņķi, ņemot vērā atstatumu Fig. 42 (A) un atstatumu Fig. 42 (B).

14.3.3 Mēbeles priekšējās daļas montāža

- Izvelciet ārā izvelkamo sekciju.

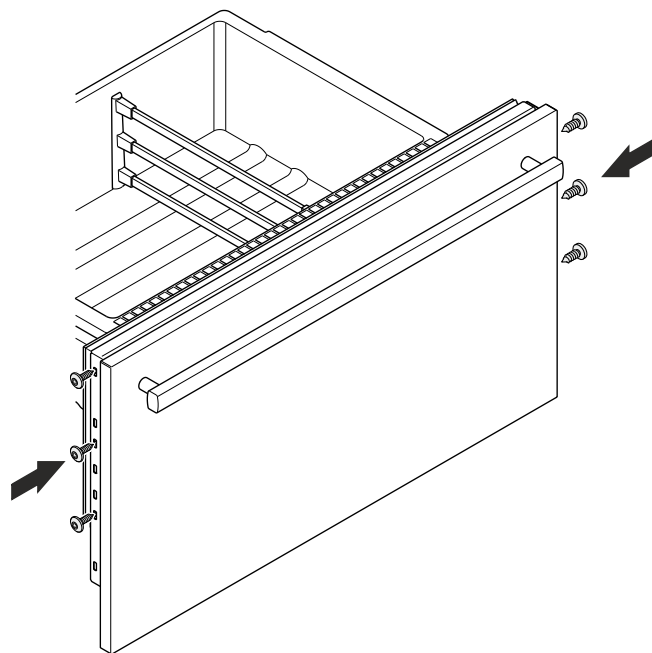


Fig. 43

- Uzstādiet iepriekš samontēto mēbeles priekšējo daļu.
- Aizveriet atvilktni.

14.3.4 Mēbeles priekšējās daļas iestatīšana

- Pārbaudiet mēbeles priekšējās daļas izvietojumu.
- Iestatiet izvietojumu: Atskrūvējiet skrūves un iestatiet mēbeles priekšējo daļu.
- Pievelciet skrūves.
- Mēbeles priekšējā daļa ir iestatīta.

14.3.5 Mēbeles priekšējās daļas gatavā montāža

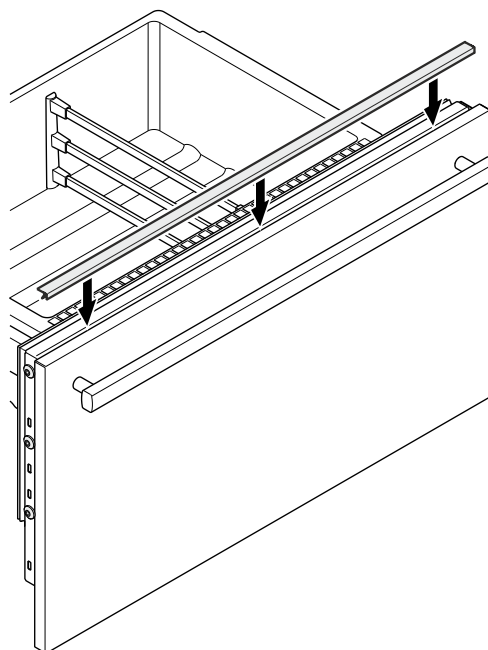


Fig. 44

- Ievietojiet komplektā iekļautās līstes starp izvelkamo sekciju un mēbeles priekšējo daļu.
- Mēbeles priekšējā daļa ir gatavi uzstādīta.

15 Ūdens filtrs

Ūdens filtrs atrodas augšā labajā pusē pie ledusskapja nodalījuma iekštelpas aizmugurējās sienas.

Tas uzņem ūdenī esošos nogulsņņumus un samazina hlora piegāsi.

- ❑ Norādītās jaudas gadījumā nomainiet ūdens filtru vēlākais ik pēc 6 mēnešiem, vai ja notiek caurplūdes intensitātes ievērojama samazināšanās.
- ❑ Utilizējiet ūdens filtru, izmetot parastajos sadzīves atkritumos. Tas satur aktīvo ogli.

Norāde

Jūs saņemsiet ūdens filtru Liebherr-Hausgeräte internetveikalā tīmekļa vietnē home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Ūdens filtra ievietošana

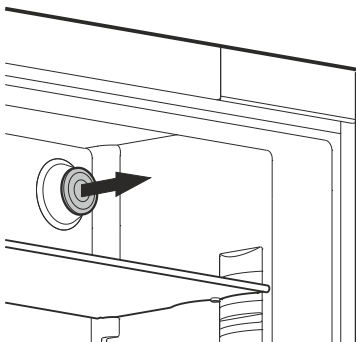


Fig. 45 Ilustratīvs attēlojums

- Noņemiet pārsegu.

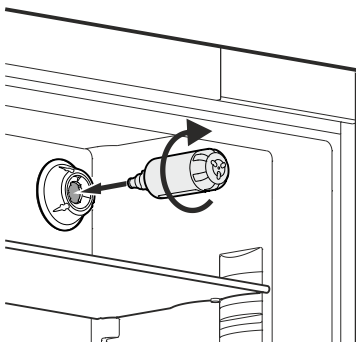


Fig. 46 Ilustratīvs attēlojums

- Ievietojiet ūdens filtru un pagrieziet par apm. 90° pa labi līdz galam.
- Pārbaudiet, vai filtrs ir blīvs, un vai neizplūst ūdens.

16 Darbības pēc iebūves

- Ierīces iekšpusē noņemiet visas transportēšanas stiprinājumu daļas.

IEVĒRĪBAI

Mantas bojājums, ko rada smaili vai asi priekšmeti!

Ja izmantojat smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu, varat sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, lai noņemtu iepakojuma materiālu.

- Noņemiet aizsargplēves ierīces iekšpusē: Plēvi novelciet, turot to lēzeni detaļās tuvumā, lai minimizētu plēves saķeres spēku.
- Notīriet ierīci.
- Pierakstiet veidu (modeļi, numuru), ierīces apzīmējumu, ierīces/sērijas numuru, iegādes datumu un tirdzniecības uzņēmuma adresi.

17 Ierīces pievienošana pie elektroapgādes



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks un savainošanās risks, ko rada bojāta ierīce vai bojāts tīkla pieslēguma vads! Briesmas dzīvībai un griezti savainojumi. Ja ierīce vai tīkla pieslēguma vads transportēšanas laikā bija bojāts, tad jūs varat gūt nāvējošu elektrisko triecienu. Turklāt jūs varat sagriezties pie ierīces korpusa bojātajām daļām.

- Pārbaudiet ierīci un tīkla pieslēguma vadu pēc transportēšanas, vai nav bojājumu.
- Nesāciet lietot ierīci nekādā gadījumā, ja ir bojāta ierīce vai tīkla pieslēguma vads.
- Sazinieties ar klientu servisu.

Jūs pievienojat šo ierīci pie elektrotīkla, izmantojot atsevišķi piegādāto tīkla pieslēguma vadu. Tīkla pieslēguma vada vienā galā ir vājstrāvas ierīces ligzda un otrā galā tīkla kontaktdakša.

Pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnoteikumi:

- Ierīce un tīkla pieslēguma vads nav bojāti.
- Ierīce ir iebūvēta atbilstoši noteikumiem. (skat. 13 Ierīces iebūve nišā)
- Ir ievērotas elektriskā pieslēguma prasības.
- Izmēri pieslēgumam atbilstoši noteikumiem ir zināmi un ievēroti.
- Tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm datu plāksnītē.
- Kontaktligzda ir iezemēta atbilstoši noteikumiem un elektriski aizsargāta ar drošinātāju.
- Drošinātāja atkrišanas strāva atrodas diapazonā no 10 A līdz 16 A.
- Kontaktligzda ir viegli pieejama un neatrodas ierīces aizmugurē. (skat. 4 Niša)

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga lietošana!

Ierīces elektrisko komponentu bojājums.

- Izmantojiet vienīgi komplektā iekļauto tīkla pieslēguma vadu.




BRĪDINĀJUMS

Ugunsbīstamība, ko rada nelietpratīga pievienošana!

Apdegumi.

Ierīces bojājumi.

- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Neizmantojiet sadales ierīces.

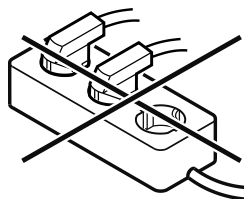

IEVĒRĪBAI

Bojājumu risks, ko rada nelietpratīga pievienošana!

Ierīces bojājumi.

- Nepievienot ierīci pie savrupa strāvas pārveidotāja, piem., saules elektrostacijām un benzīna generatoriem.
- Pievienojiet tīkla pieslēguma vada tīkla kontaktdakšu pie elektroapgādes. Ievērojiet tīkla kontaktdakšas nostiprinājumu kontaktligzdā.

Iepakojuma otrreizēja pārstrāde

- Ierīce ir pievienota. Pirmreizējo ekspluatāciju skatiet šādās nodaļās vai lietošanas pamācībā.

18 Iepakojuma otrreizēja pārstrāde



BRĪDINĀJUMS

Briesmas noslāpt, rotaļājoties ar iepakojuma materiālu un plēvēm!

- Neļaut bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.
-

Iepakojums ir izgatavots no otrreizēji izmantojamām izejvielām:

- Gofrētais kartons/kartons
 - Daļas no putu polistirola
 - Plēves un maisiņi - no polietilēna
 - Stiprinājuma lentes - no polipropilēna
 - naglots koka rāmis ar polietilēna paplāksni*
- Nogādāt iepakojuma materiālu oficiālā savākšanas vietā.



home.liebherr.com/fridge-manuals



Izdevuma datums: 20260728

**Preces numuru
rādītājs: 7086835-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich