



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Podmínky instalace.....	3
2.1	Místo instalace.....	3
2.2	Poloha v místnosti.....	3
2.3	Integrace do kuchyňské linky.....	3
3	Rozměry spotřebiče.....	4
4	Požadavky na větrání.....	4
5	Připojovací rozměry napájecího zdroje.....	4
6	Připojení vody.....	4
6.1	Rozměry pro připojení vody.....	5
6.2	Tlak vody.....	5
7	Přeprava spotřebiče.....	5
7.1	Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu.....	5
7.2	Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu.....	5
8	Vybavení přístroje.....	5
9	Montáž pojistky proti převržení.....	5
9.1	Montáž pojistky proti převržení dole.....	6
9.2	Montáž pojistky proti převržení nahoře.....	6
10	Instalace spotřebiče.....	7
10.1	Příprava nástroje.....	7
10.2	Příprava spotřebiče.....	7
10.3	Příprava připojení vody.....	7
10.4	Montáž spotřebiče do výklenku.....	7
10.5	Vyrovnání spotřebiče.....	8
10.6	Přípevnění spotřebiče ve výklenku.....	8
10.7	Montáž prachového filtru.....	8
10.8	Vsazení větrací mřížky.....	8
11	Vyrovnání spotřebiče.....	8
11.1	Nastavení výšky spotřebiče vpředu.....	8
11.2	Nastavení výšky spotřebiče vzadu.....	9
12	Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....	9
13	Nastavení čela vysouvacího vozíku.....	9
14	Připojení spotřebiče k přívodu vody.....	10
14.1	Připojení hadice.....	10
14.2	Kontrola vodního systému.....	10
15	Vodní filtr.....	10
15.1	Vložení vodního filtru.....	11
16	Po instalaci.....	11
17	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	11
18	Likvidace obalu.....	12

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

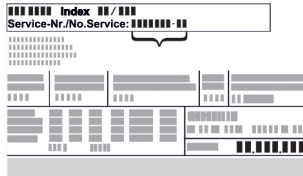Symbol	Vysvětlení
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:  <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals

manuals. Servisní číslo najdete na typovém štítku:



- Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku úniku chladiva a oleje!
Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškozujte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

2.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

2.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič vždy přistavte zadní stranou přímo ke stěně.
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

2.3 Integrace do kuchyňské linky

- Spotřebič můžete s kuchyňskými skříňkami přestavět. (viz 12 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky)

3 Rozměry spotřebiče

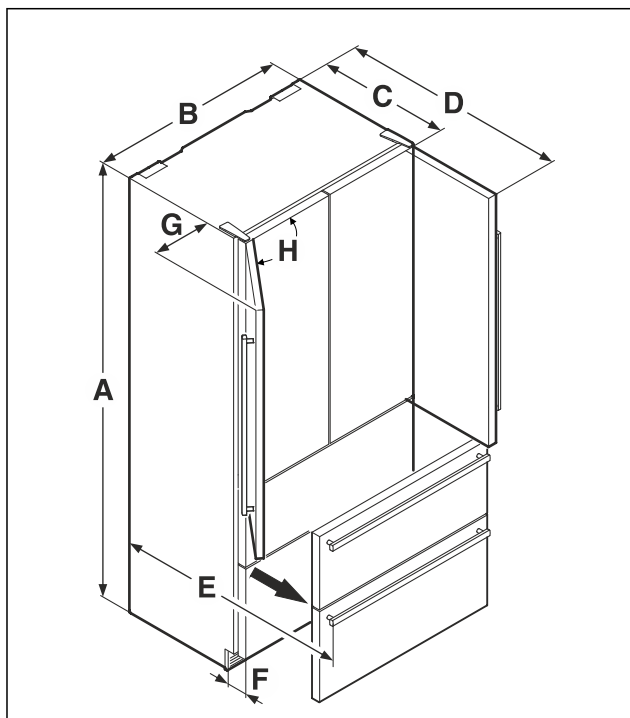


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

C(B)Nst.. 88..	
A	2027 mm
B	910 mm
C	625 mm
D	1041 mm
E	965 mm
F	90 mm
G	343 mm
H	145°

4 Požadavky na větrání

POZOR

Zakryté ventilační otvory!

Poškození. Přístroj se může přehřívat, což může snížit životnost různých částí přístroje a vést k funkčním omezením.

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání.
- Vždy udržujte volné ventilační otvory nebo mřížky v krytu přístroje a v kuchyňském nábytku (vestavný přístroj).
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

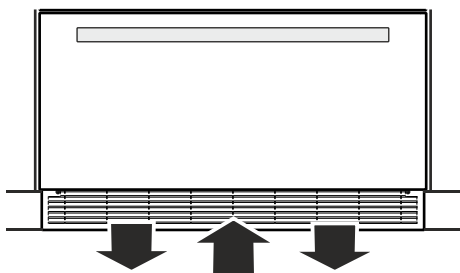


Fig. 2 Ilustrační zobrazení

- Větrání probíhá přes podstavec spotřebiče.

Pro provoz spotřebiče je zapotřebí dostatečný přívod a odvod vzduchu. Větrací mřížky namontované z výroby zajišťují účinný větrací průřez na spotřebiči 200 cm². Pokud větrací mřížku nahradíte krytkou, musí mít nejméně stejný nebo větší větrací průřez jako větrací mřížky výrobce.

5 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Přípojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známe a dodrží se. Viz tabulka dole.
- ❑ Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

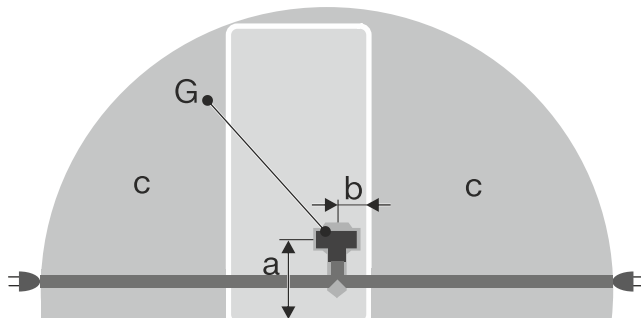


Fig. 3

- (a) Vzdálenost dna spotřebiče k přívodnímu kabelu
- (b) Vzdálenost stěny spotřebiče k přívodnímu kabelu
- (c) Volná délka přívodního kabelu
- (G) Zástrčka spotřebiče

Pro spotřebiče široké 910 mm:

a	~ 170 mm
b	~ 70 mm
c	~ 2200 mm

6 Připojení vody

Pokud je váš stroj vybaven pevnou přípojkou vody, je příslušná hadice součástí přístroje.

Poznámka

Jako příslušenství můžete zakoupit hadici v jiné délce.

Přehled rozměrů pro připojení vody:	(viz 6 Připojení vody)
Požadavky na tlak vody:	(viz 6 Připojení vody)
Vytvoření připojení vody:	(viz 14 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

6.1 Rozměry pro připojení vody

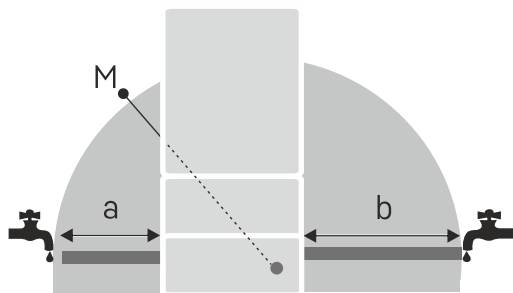


Fig. 4

- (a) Maximální dostupná délka hadice (M) Elektromagnetický ventil
(b) Maximální dostupná délka hadice

a	b
~ 1600 mm	~ 2300 mm

6.2 Tlak vody

Přípojně vedení vody a vstupní elektromagnetický ventil spotřebiče jsou vhodné na tlak vody až do 1 MPa (10 bar). Abyste zajistili správnou funkci spotřebiče (průtok, velikost kostek ledu, hlučnost), udržujte následující tlak vody:

Tlak vody:	
bar	MPa
1,5 až 6,2	0,15 až 0,62

Tlak vody při použití vodního filtru:*	
bar*	MPa*
2,8 až 6,2	0,28 až 0,62

Když je tlak vyšší než 6,2 bar:

- Předřadte reduktor tlaku.
- Vytvořte připojení vody.

7 Přeprava spotřebiče

7.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 8 Vybalení přístroje)

7.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.

- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
 - ☐ Spotřebič se seřizovacími nožkami: Seřizovací nožky jsou zašroubované.
 - Držte spotřebič za rukojeti.
 - Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- Po přepravě:
- Vyšroubujte seřizovací nožky na spotřebiči.
 - Vyrovnejte spotřebič.

8 Vybalení přístroje

POZOR

Nebezpečí poškození pohybem spotřebiče! Pokud budete se spotřebičem pohybovat po podlaze bez ochrany, může spotřebič poškodit podlahu.

- Než odstraníte obal spotřebiče, dostatečně zakryjte podlahu.

- Zkontrolujte spotřebič a obal: Pokud máte podezření na poškození při přepravě, kontaktujte dodavatele ještě před připojením.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte obalové materiály.
- Spotřebič je umístěn ve správné poloze: Odstraňte ochranné fólie z dveří a bočních stěn.

9 Montáž pojistky proti převržení



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převrnutí spotřebiče! Nebezpečí ohrožení života a také hmotných škod na spotřebiči. Spotřebič bez namontované pojistky proti převržení se může převrhnout, pokud například otevřete dveře nebo vytáhnete přihrádky.

- Než spotřebič uvedete do provozu: Namontujte pojistku proti převržení **vždy** podle pokynů.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku poškozených vedení! Nesprávná montáž může vést k poškození elektrických nebo vodních vedení.

- Před montáží zkontrolujte, zda se v oblasti montáže nenacházejí žádná vedení.

- ☐ Montáž smí provádět pouze vyškolení odborníci.
- ☐ Šrouby 6 mm x 60 mm jsou určené pro standardní suché zdi.
- ☐ Pokud nelze úhelník pojistky proti převržení šrouby 6 mm x 60 mm bezpečně upevnit, použijte vhodné kotvy nebo jiné šrouby.
- ☐ Při upevňování na betonové stěny nebo betonové podlahy je třeba použít vhodné hmoždinky.

Montáž pojistky proti převržení

- ❑ U podlah se šikmým sklonem do strany musí být úhelník pojistky proti převržení namontován ve vodorovné poloze. Na příslušná místa vložte distanční prvky.
- ❑ V oblasti úhelníku pojistky proti převržení nesmí být žádné elektrická ani vodní vedení, která by mohla být při montáži poškozena šrouby nebo vrtákem.

9.1 Montáž pojistky proti převržení dole

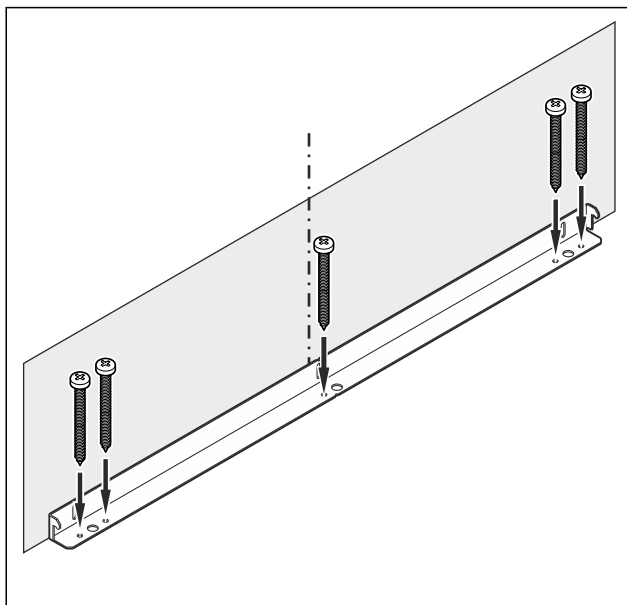


Fig. 5 Ilustrační zobrazení

- Vyznačte střed spotřebiče na podlaze.
- Vyrovnajte střed úhelníku pojistky proti převržení vůči středu spotřebiče.
- Připevněte k podlaze dostatečným počtem šroubů.

Poznámka

Pokud je spotřebič umístěný mezi nábytkem, jehož hloubka přesahuje 620 mm, nedochází ke kontaktu spotřebiče s úhelníkem pojistky proti převržení.

V tomto případě se musí montáž provést ve vzdálenosti 620 mm od přední plochy spotřebiče k zadní hraně úhelníku pojistky proti převržení.

9.2 Montáž pojistky proti převržení nahoře

Poznámka

Volitelné doplňkové vybavení není součástí dodávky.

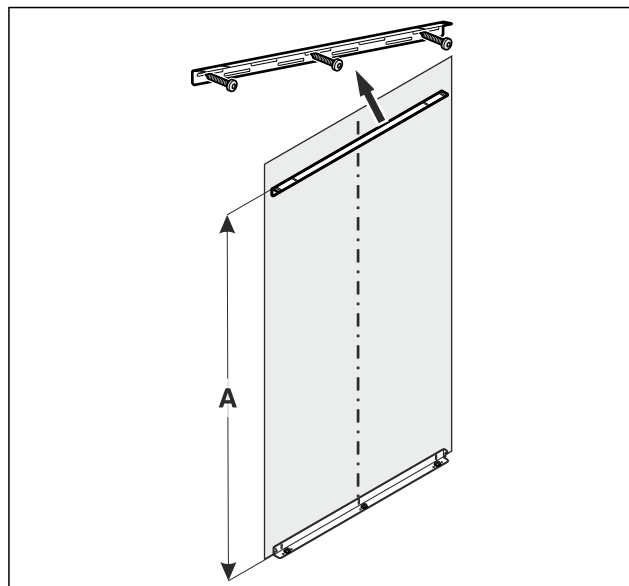


Fig. 6 Ilustrační zobrazení

A	2032 mm
---	---------

- Přiložený úhelník pojistky proti převržení namontujte ve vzdálenosti A pomocí šroubů na stěnu.

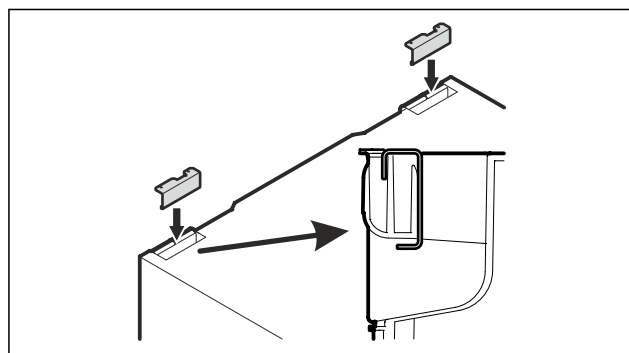


Fig. 7 Pohled ze strany

- Zaaretujte oba úhelníky pojistky proti převržení do přepravních úchytnů spotřebiče.

10 Instalace spotřebiče

10.1 Příprava nástroje



Fig. 8

10.2 Příprava spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.

POZOR

Nebezpečí poškození při přemisťování spotřebiče!

Pokud budete spotřebičem pohybovat, můžete poškodit podlahu nebo se mohou ulomit seřizovací nožky spotřebiče.

Před přesouváním:

- Seřizovací nožky zcela zašroubujte.
- Položte vždy jeden pás kartonu (např. obal) s cca 100 mm x 600 mm pod seřizovací nožku.

Při přesouvání:

- Opatrně spotřebič přesuňte.
- U nerovných podlah: Opatrně spotřebič zvedněte.

Po přesouvání:

- Odstraňte pásy kartonu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Spotřebič instalujte výhradně s pomocí.
- Z příloženého balení vyjměte přírodní síťový kabel.
- Zapojte zásuvku chladicího zařízení přírodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.

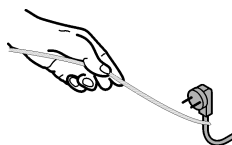


Fig. 9

- Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

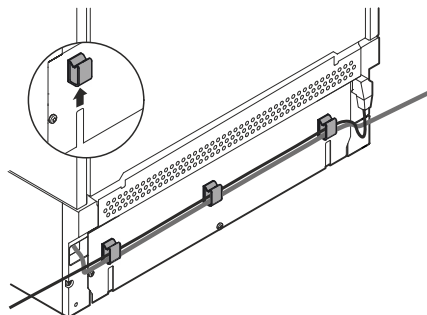


Fig. 10

Pokud je zásuvka nebo vodní vedení na opačné straně:

- Namontujte držák kabelu na zadní stranu spotřebiče.
- Vložte přírodní síťový kabel a vodní vedení do držáku kabelu.

10.3 Příprava připojení vody

- Připravte připojení vody. (viz 14 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

10.4 Montáž spotřebiče do výklenku



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení spotřebiče!

Spotřebič bez namontované pojistky proti převržení se může převrhnout, pokud například otevřete dveře nebo vytáhnete přihrádky.

- Před uvedením do provozu: Namontujte pojistku proti převržení podle montážního návodu.
- Zasunujte spotřebič do výklenku, dokud nebude zcela zasunutý do pojistky proti převržení.

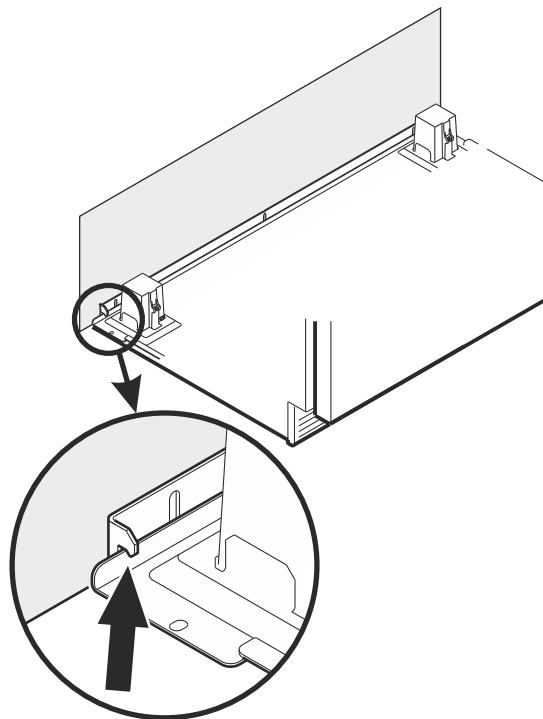


Fig. 11



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

Poznámka

Aby se předešlo škodám:

- Přírodní síťový kabel a vodní vedení současně lehce napněte a zatáhněte směrem dozadu.
- Spotřebič pomalu zasunujte, dokud se jeho podstavec nedotkne úhelníku pojistky proti převržení.
- Zapojte spotřebič a zkontrolujte jeho funkci.
- Odpojte spotřebič.
- Připojte připojení vody k uzavíracímu kohoutu a zkontrolujte těsnost. (viz 14 Připojení spotřebiče k přívodu vody)

10.5 Vyrovnání spotřebiče

- Vyrovnajte spotřebič. (viz 11 Vyrovnání spotřebiče)

10.6 Připevnění spotřebiče ve výklenku

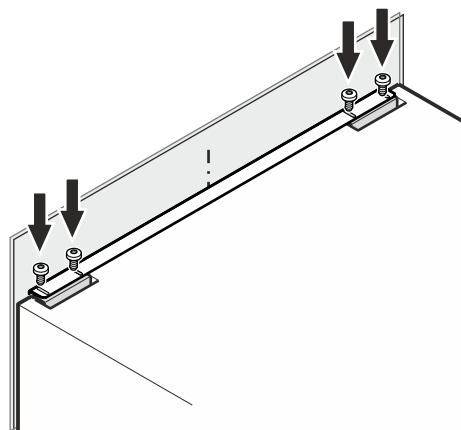


Fig. 12

- Připevněte spotřebič čtyřmi šrouby M5x7 k úhelníku pojistky proti převržení.

10.7 Montáž prachového filtru

Aby bylo zajištěno správné fungování spotřebiče, je nutné namontovat dodanou větrací mřížku. (viz 4 Požadavky na větrání)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spodní vysouvací vozík je vytažený.

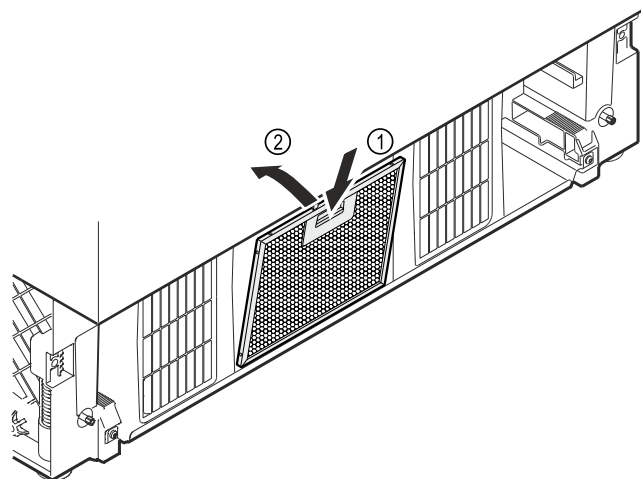


Fig. 13 Ilustrační zobrazení

- Odstraňte ochrannou fólii z prachového filtru.
- Stiskněte tlačítko na prachovém filtru dolů Fig. 13 (1) a současně nakloňte prachový filtr dozadu a vsadte jej Fig. 13 (2).

10.8 Vsazení větrací mřížky

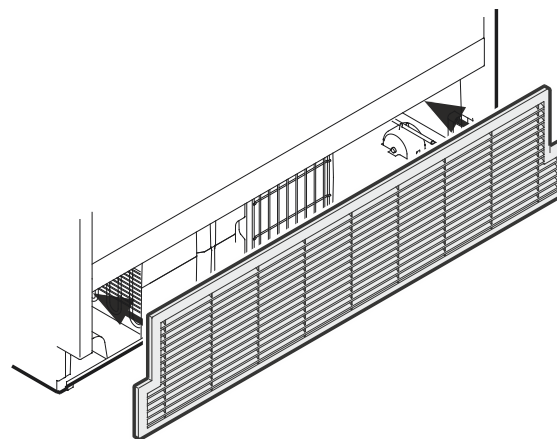


Fig. 14 Ilustrační zobrazení

- Vsadte větrací mřížku.
- Větrací mřížka je namontovaná.

11 Vyrovnání spotřebiče

11.1 Nastavení výšky spotřebiče vpředu



VÝSTRAHA

Neodborné nastavení výšky pomocí stavěcí nožky! Těžká až smrtelná zranění. Chybným výškovým nastavením se může spodní díl stavěcí nožky uvolnit a spotřebič se může překloupit.

- Stavěcí nožku nevyšroubovávejte příliš daleko.

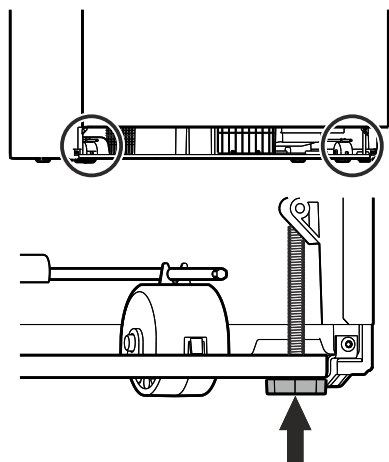


Fig. 15

- Výšku spotřebiče nastavte pomocí seřizovacích nožek.

11.2 Nastavení výšky spotřebiče vzadu

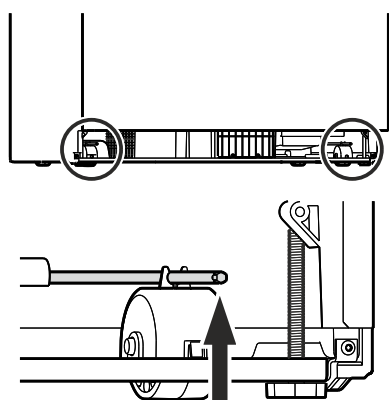


Fig. 16

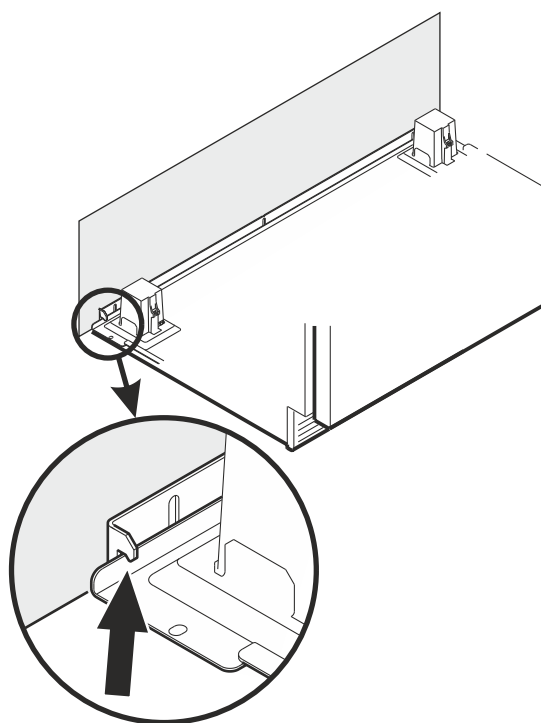


Fig. 17

- Otáčejte seřizovací tyčemi ve směru hodinových ručiček, dokud se spotřebič nedotkne úhelníku pojistky proti převržení.

12 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete zabudovat do kuchyňské linky. Dodržujte při tom následující podmínky instalace:

- Pokud nad spotřebič montujete nastavnou skříňku, musíte na zadní straně nastavné skříňky zajistit průřez ventilace s odpovídající hloubkou.
- Pokud spotřebič se závěsem umístíte vedle stěny, musíte dodržet odstup od stěny.
- Aby bylo možné dveře zcela otevřít, musí spotřebič vyčnívat o tloušťku přední strany. V závislosti na hloubce výklenku může spotřebič vyčnívat dále.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přírodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.
- ☐ Jsou dodrženy požadavky na větrání. (viz 4 Požadavky na větrání)
- ☐ Jsou zohledněny připojovací rozměry. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

13 Nastavení čela vysouvacího vozíku

Pokud není vysouvací vozík rovný, můžete jej vyrovnat. Toto nastavení je určeno výhradně pro případ, že se vysouvací vozík v průběhu času přestane správně zavírat. Seřízení se provádí přes čelo nábytku.

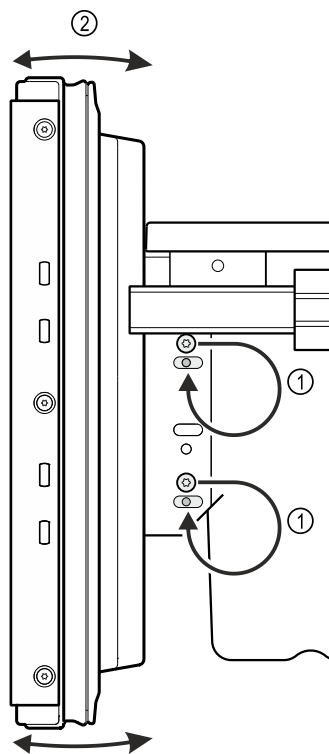


Fig. 18 Ilustrační zobrazení

- Šrouby přesadte do podélných otvorů. Fig. 18 (1)
- Nastavte sklon čela vysouvacího vozíku. Fig. 18 (2)
- Utáhněte šrouby.

14 Připojení spotřebiče k přívodu vody

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení na vodovod jsou známy a dodržují se. (viz 6 Připojení vody)
- ❑ Je dodržen tlak vody. (viz 6 Připojení vody)
- ❑ Voda se do spotřebiče přivádí z rozvodu studené vody, který je dimenzován na provozní tlak a je připojený na zásobování pitnou vodou.
- ❑ Všechny přístroje a zařízení, které se používají pro přívod vody, vyhovují platným předpisům příslušné země.
- ❑ Zadní strana spotřebiče je přístupná, abyste spotřebič mohli připojit k zásobování pitnou vodou.
- ❑ Použijte se přiložená hadice. Staré hadice se zlikvidují.
- ❑ V připojovací armatuře hadice je sítko a těsnění.
- ❑ Mezi hadicovým vedením a domovní přípojkou vody je kohoutek, kterým můžete v případě potřeby přerušit přívod vody.
- ❑ Vodovodní kohoutek se nachází mimo zadní část spotřebiče a je snadno přístupný. Díky tomu můžete spotřebič umístit co nejbližší ke zdi a v případě potřeby rychle zavřít kohoutek.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli vodě!

- Před připojením k vedení vody: Přístroj odpojte od síťové zásuvky.
- Před připojením k přívodnímu vedení vody: Uzavřete přívod vody.
- Zajistěte, aby přístroj připojoval k přívodu pitné vody pouze kvalifikovaný odborný personál.



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy znečištěnou vodou!

- Napojte pouze na přívod pitné vody.

14.1 Připojení hadice

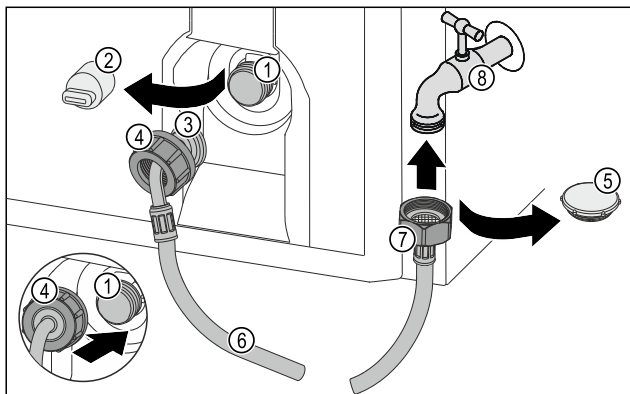


Fig. 19 Ilustrační zobrazení

- | | |
|--|------------------------|
| (1) Elektromagnetický ventil: Elektromagnetický ventil je dole na zadní straně přístroje. Má připojovací závit R3/4. | (5) Uzavírací víčko |
| (2) Kryt | (6) Hadice |
| (3) Zahnutý konec hadice | (7) Rovný konec hadice |
| (4) Matice | (8) Vodovodní kohoutek |

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné montáže!

- Hadici při montáži nepoškozte ani neohýbejte.
- Hadici při instalaci přístroje nepoškozte ani neohýbejte.

Připojení hadice ke spotřebiči:

- Stáhněte kryt Fig. 19 (2).

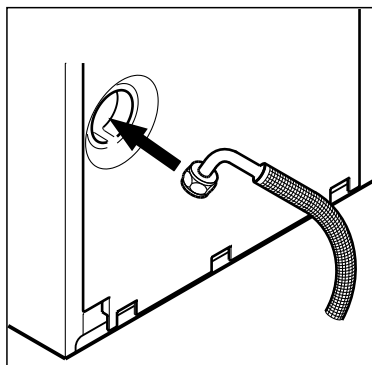


Fig. 20 Ilustrační zobrazení

- Zahnutý konec hadice prostrčte otvorem na zadní straně spotřebiče.
- Matice Fig. 19 (4) posuňte přes zahnutý konec hadice Fig. 19 (3) až na konec a držte.

POZOR

Netěsný elektromagnetický ventil v důsledku poškozených závitů!

Pokud je elektromagnetický ventil netěsný, může unikat voda.

- Při montáži matice na elektromagnetický ventil postupujte podle níže uvedených pokynů.

- Opatrně nasadte matici Fig. 19 (4) na elektromagnetický ventil Fig. 19 (1) a přidržte ji na místě.
- Rukou našroubujte matici Fig. 19 (4) na závit, až dosáhnete bezpečného a pevného usazení.
- Hadice je připojená ke spotřebiči.

Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku:

- Uzavírací víčko Fig. 19 (5) odstraňte.
- Rovný konec hadice Fig. 19 (7) připojte k vodovodnímu kohoutku Fig. 19 (8).
- Utáhněte matici na rovném konci hadice Fig. 19 (7) ve směru hodinových ručiček.
- Hadice je připojená k vodovodnímu kohoutku.

14.2 Kontrola vodního systému

Před kompletní montáží spotřebiče doporučuje společnost Liebherr zkontrolovat těsnost vodního systému.

- Pomalu otevřete vodovodní kohoutek.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice, přívod vody a přípojky těsné.
- Vodní systém je zkontrolovaný z hlediska těsnosti.
- Vodní systém je těsný: Spotřebič můžete kompletně nainstalovat.

Poznámka

IceMaker: Před prvním použitím je nutné IceMaker vyčistit. (viz Quick Start Guide nebo Návod k použití)

15 Vodní filtr

Vodní filtr se nachází v pravém horním rohu zadní stěny vnitřního prostoru chladničky.

Zachycuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachůť.

- ❑ Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- ❑ Vodní filtr vyhodte do běžného domácího odpadu. Obsahuje aktivní uhlí.

Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Vložení vodního filtru

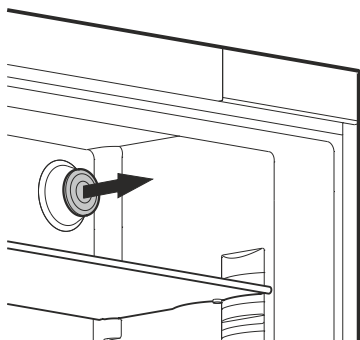


Fig. 21 Ilustrační zobrazení

- Sejměte kryt.

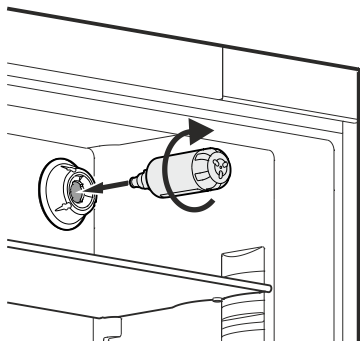


Fig. 22 Ilustrační zobrazení

- Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.

16 Po instalaci

- Odstraňte všechny přepravní pojistky ve vnitřním prostoru.

POZOR

Věcné poškození špičatými nebo ostrými předměty! Pokud při odstraňování obalového materiálu použijete špičaté nebo ostré předměty, můžete spotřebič poškodit.

- K odstranění obalového materiálu nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty.

- Odstraňte ochranné fólie ve vnitřním prostoru: Fólii odstraňujte plošně podél součástí, aby se minimalizovala její přilnavost.
- Vyčistěte spotřebič.
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 10 Instalace spotřebiče)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu! Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení! Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

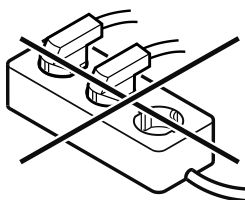

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení! Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.
- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

18 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyetylenu
 - Stahovací pásky z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.



home.liebherr.com/fridge-manuals

CS

Datum vydání: 20260729

Index č. výrobku: 7086829-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich