




Montageanweisung

Quality, Design and Innovation

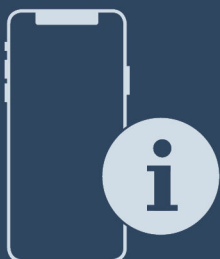

home.liebherr.com/fridge-manuals





LIEBHERR

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2	Aufstellbedingungen	3
2.1	Aufstellungsort	3
2.2	Position im Raum	3
2.3	Integration in eine Küchenzeile	3
3	Gerätemaße	4
4	Belüftungsanforderungen	4
5	Anschlussmaße für die Stromversorgung	4
6	Wasseranschluss	4
6.1	Maße für den Wasseranschluss	5
6.2	Wasserdruck	5
7	Gerät transportieren	5
7.1	Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren	5
7.2	Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren	5
8	Gerät auspacken	5
9	Kippsicherung montieren	5
9.1	Kippsicherung unten montieren	6
9.2	Kippsicherung oben montieren	6
10	Gerät aufstellen	7
10.1	Werkzeug bereitstellen	7
10.2	Gerät vorbereiten	7
10.3	Wasseranschluss vorbereiten	7
10.4	Gerät in Nische montieren	7
10.5	Gerät ausrichten	8
10.6	Gerät in Nische befestigen	8
10.7	Staubfilter montieren	8
10.8	Lüftungsgitter einsetzen	8
11	Gerät ausrichten	9
11.1	Gerät vorne in der Höhe einstellen	9
11.2	Gerät hinten in der Höhe einstellen	9
12	Gerät in eine Küchenzeile integrieren	9
13	Auszugswagenfront einstellen	9
14	Gerät an die Wasserversorgung anschließen	10
14.1	Schlauch anschließen	10
14.2	Wassersystem prüfen	11
15	Wasserfilter	11
15.1	Wasserfilter einsetzen	11
16	Nach dem Aufstellen	11
17	Gerät an Stromversorgung anschließen	11
18	Verpackung entsorgen	12

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.

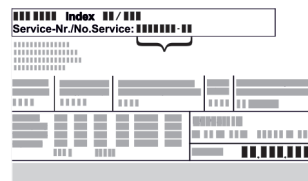Symbol	Erklärung
	Zusätzliche Informationen im Internet Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen und in weiteren Sprachen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals . Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:  <i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i>
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.


Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die

Service Nummer finden Sie auf dem Typenschild:

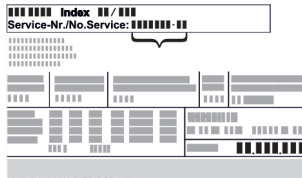

- Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gerät sicher, effizient und störungsfrei betreiben können.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie Aufstellungsort und Position im Raum.



WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!
Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.



WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!
Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.



WARNUNG

Brandgefahr durch austretendes Kältemittel und Öl!
Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressors nicht beschädigen.

2.1 Aufstellungsort

- Gerät ausschließlich in geschlossenen Räumen aufstellen und verwenden.
- Optimaler Aufstellungsort ist ein trockener und gut belüfteter Raum.
- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden. Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellungsort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m³ groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Boden am Standort muss waagrecht und eben sein.

2.2 Position im Raum

- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.
- Sie können das Gerät direkt neben einem Backofen aufstellen.
- Wenn Sie das Gerät direkt neben einem Backofen aufstellen, kann sich der Energieverbrauch geringfügig erhöhen. Dies ist abhängig von der Nutzungsdauer und Nutzungsintensität des Backofens.
- Das Gerät mit der Rückseite stets direkt an der Wand aufstellen.
- Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

2.3 Integration in eine Küchenzeile

- Sie können das Gerät mit Küchenschränken umbauen. (siehe 12 Gerät in eine Küchenzeile integrieren)

3 Gerätemaße

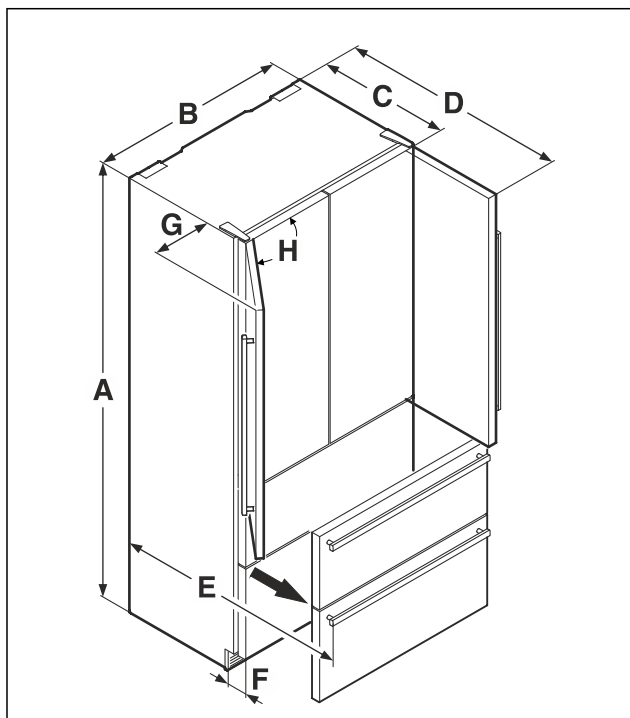


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

C(B)Nst.. 88..	
A	2027 mm
B	910 mm
C	625 mm
D	1041 mm
E	965 mm
F	90 mm
G	343 mm
H	145°

4 Belüftungsanforderungen

ACHTUNG

Abgedeckte Belüftungsöffnungen! Beschädigungen. Gerät kann sich überhitzen, was die Lebensdauer von verschiedenen Geräteteilen verringern und zu Funktionseinschränkungen führen kann.

- Immer auf gute Be- und Entlüftung achten.
- Belüftungsöffnungen bzw. -gitter im Gerätegehäuse und im Küchenmöbel (Einbaugerät) immer freihalten.
- Ventilatorluftschlitze immer frei halten.

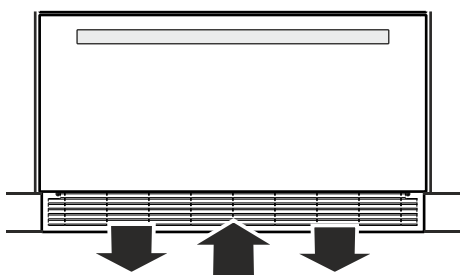


Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

- Die Be- und Entlüftung erfolgt durch den Gerätesockel.

Für den Betrieb des Geräts ist eine ausreichende Be- und Entlüftung erforderlich. Die werkseitig vorgesehenen Lüftungsgitter gewährleisten einen wirksamen Lüftungsquerschnitt am Gerät von 200 cm². Falls Sie die Lüftungsgitter durch eine Blende ersetzen, muss diese mindestens einen gleich großen oder größeren Lüftungsquerschnitt als das Lüftungsgitter des Herstellers haben.

5 Anschlussmaße für die Stromversorgung

Der Anschluss an die Stromversorgung ist auf der Geräte-rückseite. Damit Sie Ihr Gerät sicher anschließen können, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ❑ Maße für den Anschluss an die Stromversorgung sind bekannt und werden eingehalten. Siehe Tabelle unten.
- ❑ Anschluss an die Stromversorgung erfolgt nach Anleitung. (siehe 17 Gerät an Stromversorgung anschließen)

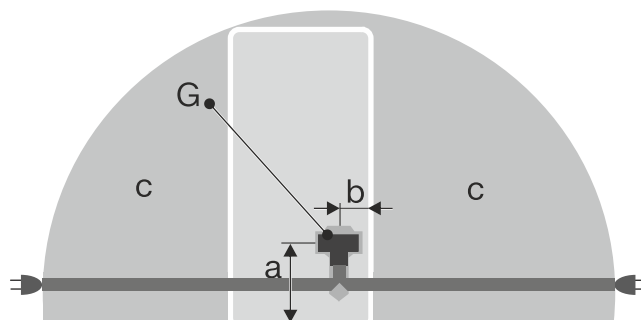


Fig. 3

- (a) Abstand Geräteboden bis Netzanschlussleitung
- (b) Abstand Gerätewand bis Netzanschlussleitung
- (c) Freie Länge der Netzleitung
- (G) Gerätestecker

Für 910 mm breite Geräte:	
a	~ 170 mm
b	~ 70 mm
c	~ 2200 mm

6 Wasseranschluss

Wenn Ihr Gerät mit einem Festwasseranschluss ausgestattet ist, liegt ein entsprechender Schlauch in Ihrem Gerät bei.

Hinweis

Sie können einen Schlauch in anderer Länge als Zubehör erwerben.

Übersicht über Maße für den Wasseranschluss:	(siehe 6 Wasseranschluss)
Anforderungen an den Wasserdruck:	(siehe 6 Wasseranschluss)
Wasseranschluss herstellen:	(siehe 14 Gerät an die Wasserversorgung anschließen)

6.1 Maße für den Wasseranschluss

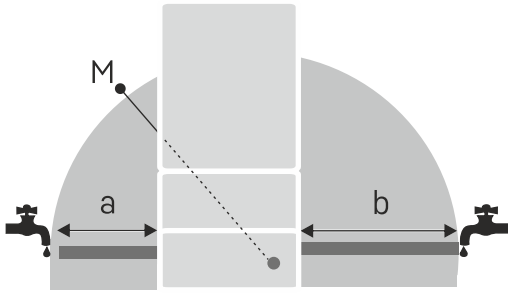


Fig. 4

- (a) Maximal verfügbare Schlauchlänge
(b) Maximal verfügbare Schlauchlänge
(M) Magnetventil

a	b
~ 1600 mm	~ 2300 mm

6.2 Wasserdruck

Die Wasseranschlussleitung und das Magnetventil des Geräts sind für einen Wasserdruck bis zu 1 MPa (10 bar) geeignet.

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert (Durchflussmenge, Eiskwürfelgröße, Geräuschniveau), folgenden Wasserdruck einhalten:

Wasserdruck:	
bar	MPa
1,5 bis 6,2	0,15 bis 0,62

Wasserdruck bei Verwendung Wasserfilter:*	
bar*	MPa*
2,8 bis 6,2	0,28 bis 0,62

Wenn der Druck höher als 6,2 bar ist:

- ▶ Druckreduzierer vorschalten.
- ▶ Wasseranschluss herstellen.

7 Gerät transportieren

7.1 Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Gerät ist verpackt.
- ☐ Gerät steht aufrecht.
- ▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.
- ▶ Gerät auspacken. (siehe 8 Gerät auspacken)

7.2 Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren

Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie das Gerät nach Erstinbetriebnahme erneut transportieren oder verschieben wollen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Gerät ist entleert.
- ☐ Gerät steht aufrecht.

- ☐ Gerät mit Tür(en): Tür ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
 - ☐ Gerät mit Auszugswagen: Auszugswagen ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
 - ☐ Gerät mit Stellfüßen: Stellfüße sind eingedreht.
 - ▶ Gerät an den Tragegriffen halten.
 - ▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.
- Nach dem Transport:
- ▶ Stellfüße am Gerät ausdrehen.
 - ▶ Gerät ausrichten.

8 Gerät auspacken

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Gerätebewegung! Wenn Sie das Gerät ohne Schutz auf dem Fußboden bewegen, kann das Gerät den Fußboden beschädigen.

- ▶ Fußboden ausreichend abdecken, bevor Sie die Verpackung des Geräts entfernen.

- ▶ Gerät und Verpackung prüfen: Bei Verdacht auf Transportschäden vor dem Anschließen den Lieferanten kontaktieren.

ACHTUNG

Sachbeschädigung durch spitze oder scharfe Gegenstände! Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstände beim Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden, können Sie das Gerät beschädigen.

- ▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden.

- ▶ Verpackungsmaterialien entfernen.
- ▶ Gerät ist an der richtigen Position aufgestellt: Schutzfolien an Tür und Seitenwänden entfernen.

9 Kippsicherung montieren



WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch kippendes Gerät!

Lebensgefahr sowie Sachschaden am Gerät. Ein Gerät ohne montierte Kippsicherung kann kippen, wenn Sie z. B. die Tür öffnen oder Ablagen herausziehen.

- ▶ Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen: Kippsicherung **immer** entsprechend den Anweisungen montieren.



VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch beschädigte Leitungen!

Unsachgemäße Montage führt zu Beschädigungen der elektrischen oder wasserführenden Leitungen.

- ▶ Vor der Montage prüfen, dass sich keine Leitungen im Montagebereich befinden.

- ☐ Montage nur durch ausgebildete Fachkräfte.
- ☐ Die Schrauben 6 mm x 60 mm sind für Standard-Trockenmauern vorgesehen.
- ☐ Wenn der Kippsicherungswinkel mit den Schrauben 6 mm x 60 mm nicht sicher befestigt werden kann, geeignete Anker oder andere Schrauben verwenden.
- ☐ Bei Befestigung an Betonwänden oder Betonböden sind entsprechende Dübel zu verwenden.

Kippsicherung montieren

- ❑ Bei seitlich schräg abfallenden Böden muss der Kippsicherungswinkel in der Waage montiert werden. An den betreffenden Stellen Distanzteile unterlegen.
- ❑ Im Bereich des Kippsicherungswinkels dürfen sich keine elektrischen Leitungen oder Wasserleitungen befinden, welche bei der Montage durch Schrauben oder Bohrer beschädigt werden könnten.

9.1 Kippsicherung unten montieren

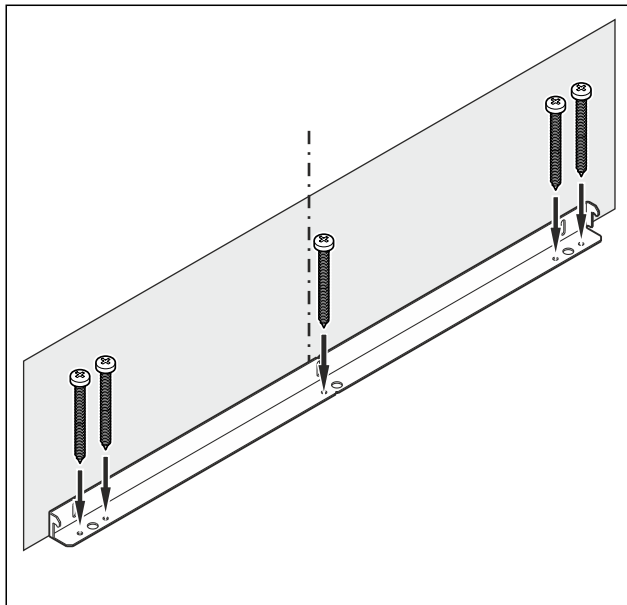


Fig. 5 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Mitte des Geräts am Boden anzeichnen.
- ▶ Mitte des Kippsicherungswinkels zur Mitte des Geräts ausrichten.
- ▶ Mit ausreichend Schrauben am Boden befestigen.

Hinweis

Wird das Gerät zwischen Möbeln aufgestellt, welche eine Tiefe von mehr als 620 mm haben, hat das Gerät keinen Kontakt zum Kippsicherungswinkel.

In diesem Fall muss die Montage in einem Abstand von 620 mm von der Gerätevorderfläche bis zur Rückseite des Kippwinkels erfolgen.

9.2 Kippsicherung oben montieren

Hinweis

Optionale Zusatzausstattung wird nicht mitgeliefert.

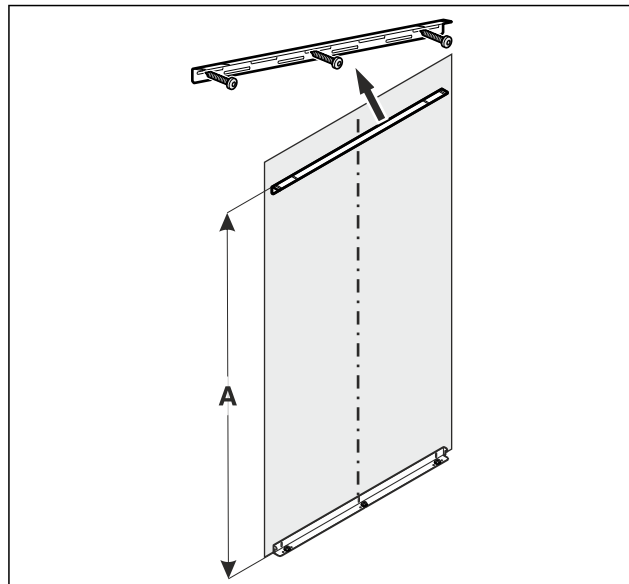


Fig. 6 Beispielhafte Darstellung

A	2032 mm
---	---------

- ▶ Beiliegenden Kippsicherungswinkel im Abstand A mit Schrauben an der Wand montieren.

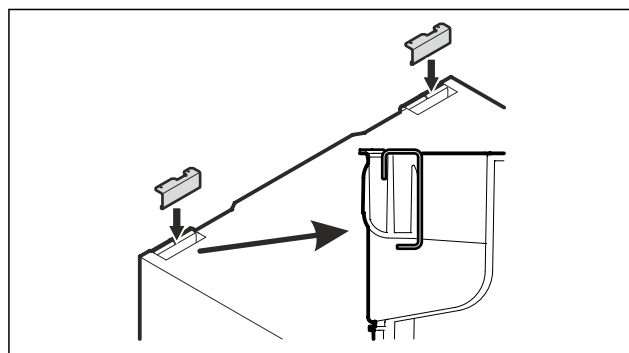


Fig. 7 Seitenansicht

- ▶ Beide Befestigungswinkel in die Transportgriffe des Gerätes einrasten.

10 Gerät aufstellen

10.1 Werkzeug bereitstellen

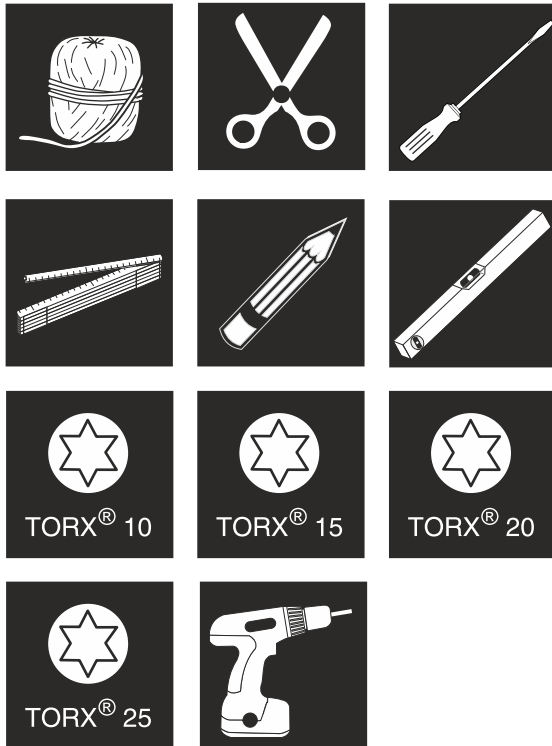


Fig. 8

10.2 Gerät vorbereiten



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät!

- Gerät mit zwei Personen zu seinem Aufstellungsort transportieren.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Verschieben des Geräts!

Wenn Sie das Gerät verschieben, können Sie den Fußboden beschädigen oder Stellfüße des Geräts können abbrechen.

Vor dem Verschieben:

- Stellfüße ganz eindrehen.
- Je einen Kartonstreifen (z. B. Verpackung) mit ca. 100 mm x 600 mm unter die Stellfüße legen.

Beim Verschieben:

- Gerät vorsichtig verschieben.
- Bei Bodenunebenheiten: Gerät vorsichtig anheben.

Nach dem Verschieben:

- Kartonstreifen entfernen.



WARNUNG

Brand- und Beschädigungsgefahr!

- Wärmeabgebende Geräte, z. B. Mikrowellengerät, Toaster usw. nicht auf das Gerät stellen!

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen eingehalten sind:

- ☐ Das Gerät ausschließlich in unbeladenem Zustand verschieben.
- ☐ Das Gerät ausschließlich mit Hilfe aufstellen.
- Netzanschlussleitung aus dem Beipack nehmen.

- Kaltgerätebuchse der Netzanschlussleitung vollständig in den Gerätestecker auf der Rückseite des Geräts einstecken. Auf festen Sitz der Kaltgerätebuchse achten.

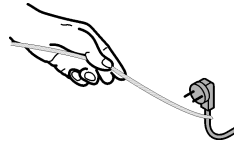


Fig. 9

- Netzstecker bei Bedarf mit Hilfe einer Schnur zur frei zugänglichen Steckdose verlegen.

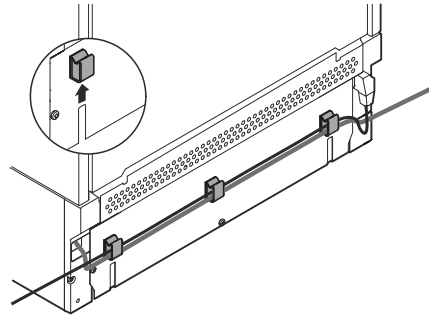


Fig. 10

Wenn die Steckdose oder Wasserleitung auf der gegenüberliegenden Seite sind:

- Kabelhalter auf der Geräterückseite montieren.
- Netzanschlussleitung und Wasserleitung in Kabelhalter einsetzen.

10.3 Wasseranschluss vorbereiten

- Wasseranschluss vorbereiten. (siehe 14 Gerät an die Wasserversorgung anschließen)

10.4 Gerät in Nische montieren



WARNUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch Kippen des Geräts!

Ein Gerät ohne montierte Kippsicherung kann kippen, wenn Sie z. B. die Tür öffnen oder Ablagen herausziehen.

- Vor der Inbetriebnahme: Kippsicherung gemäß Montageanweisung montieren.
- Gerät in die Nische einschieben, bis das Gerät vollständig in der Kippsicherung eingeschoben ist.

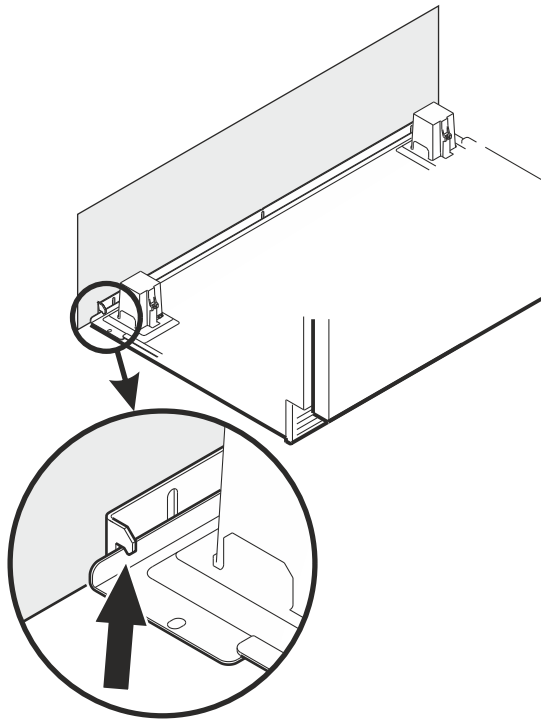


Fig. 11



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät aufstellen: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

Hinweis

Um Schäden zu vermeiden:

- Netzanschlussleitung und Wasserleitung gleichzeitig unter leichter Spannung nach hinten ziehen.

- Gerät langsam einschieben bis Gerätesockel am Kippsicherungswinkel ansteht.
- Gerät einstecken und Funktion prüfen.
- Gerät ausstecken.
- Wasseranschluss an den Absperrhahn anschließen und auf Dichtheit prüfen. (siehe 14 Gerät an die Wasserversorgung anschließen)

10.5 Gerät ausrichten

- Gerät ausrichten. (siehe 11 Gerät ausrichten)

10.6 Gerät in Nische befestigen

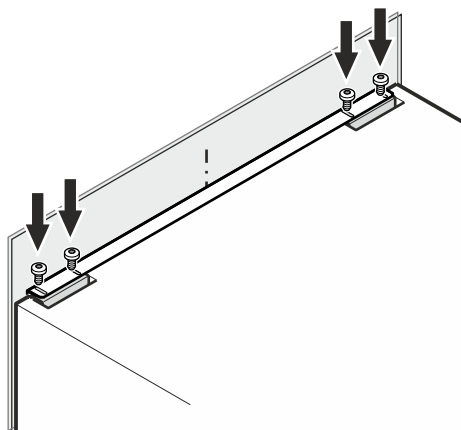


Fig. 12

- Gerät mit vier Schrauben M5x7 am Kippsicherungswinkel montieren.

10.7 Staubfilter montieren

Um eine einwandfreie Funktion des Geräts zu gewährleisten, muss das mitgelieferte Lüftungsgitter montiert sein. (siehe 4 Belüftungsanforderungen)

Sicherstellen das folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Unterster Auszugswagen ist herausgezogen.

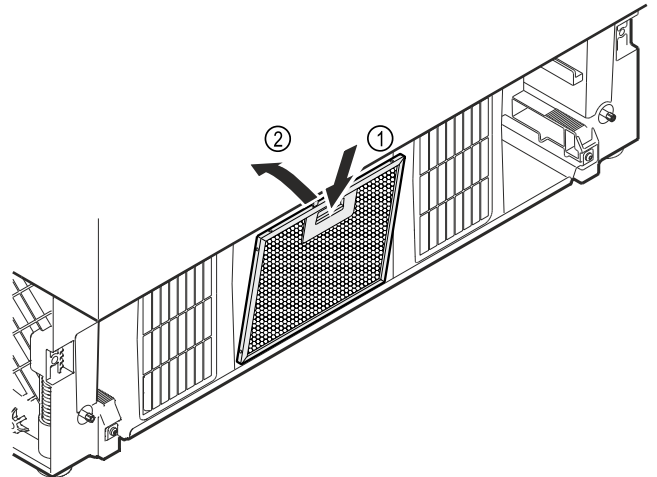


Fig. 13 Beispielhafte Darstellung

- Schutzfolie vom Staubfilter entfernen.
- Taste am Staubfilter nach unten drücken Fig. 13 (1) und dabei gleichzeitig Staubfilter nach hinten kippen und einsetzen Fig. 13 (2).

10.8 Lüftungsgitter einsetzen

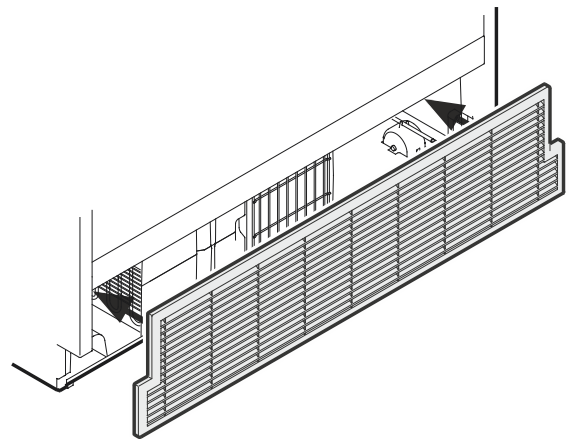


Fig. 14 Beispielhafte Darstellung

- Lüftungsgitter einsetzen.
- Das Lüftungsgitter ist montiert.

11 Gerät ausrichten

11.1 Gerät vorne in der Höhe einstellen



WARNUNG

Unsachgemäße Höheneinstellung des Stellfußes! Schwere bis tödliche Verletzungen. Durch falsche Höheneinstellung kann sich das Unterteil des Stellfußes lösen und das Gerät kippen.

- Den Stellfuß nicht zu weit herausdrehen.

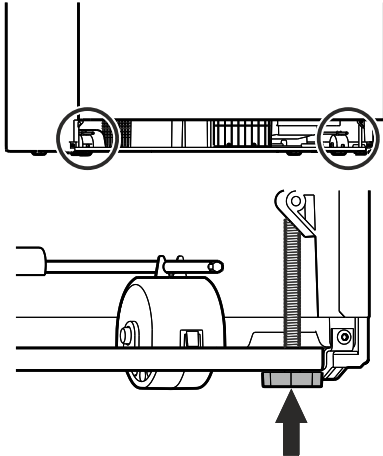


Fig. 15

- Gerät über die Stellfüße in der Höhe einstellen.

11.2 Gerät hinten in der Höhe einstellen

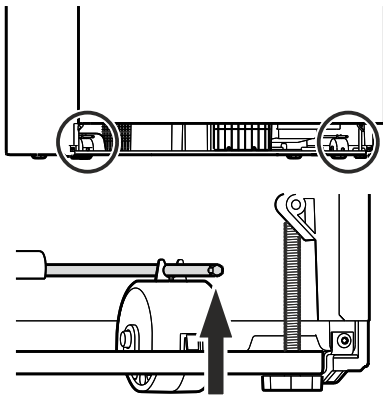


Fig. 16

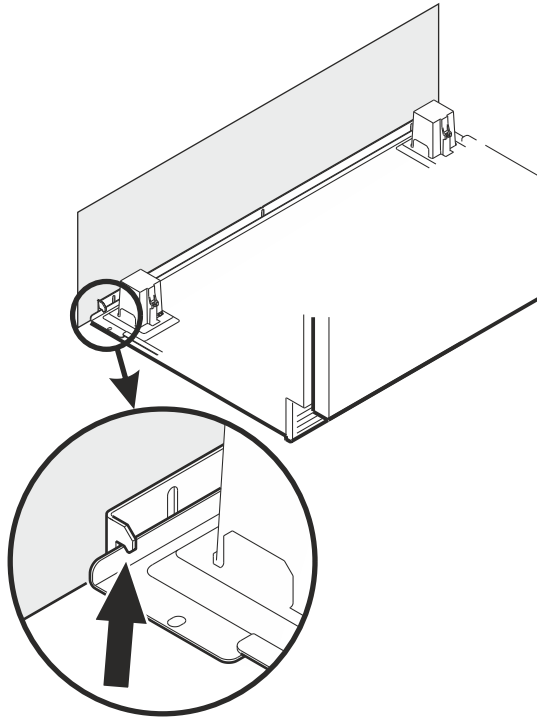


Fig. 17

- Justierstangen im Uhrzeigersinn drehen, bis das Gerät am Kippsicherungswinkel ansteht.

12 Gerät in eine Küchenzeile integrieren

Sie können das Gerät in eine Küchenzeile integrieren. Beachten Sie dabei folgende Aufstellbedingungen:

- Wenn Sie einen Aufsatzschrank über dem Gerät montieren, müssen Sie einen Lüftungsquerschnitt mit der entsprechenden Tiefe auf der Rückseite des Aufsatzschrankes berücksichtigen.
- Wenn Sie das Gerät mit den Scharnieren neben einer Wand aufstellen, müssen Sie den Abstand zur Geräte-seite berücksichtigen.
- Um ein vollständiges Öffnen der Tür zu gewährleisten, muss das Gerät um die Frontdicke herausragen. Je nach Nischentiefe kann das Gerät weiter herausragen.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät aufstellen: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Steckdose ist leicht zugänglich und liegt nicht hinter dem Gerät.
- ☐ Belüftungsanforderungen sind eingehalten. (siehe 4 Belüftungsanforderungen)
- ☐ Anschlussmaße sind berücksichtigt. (siehe 17 Gerät an Stromversorgung anschließen)

13 Auszugswagenfront einstellen

Wenn der Auszugswagen nicht gerade ist, dann können Sie den Auszugswagen ausrichten. Diese Einstellung ist ausschließlich für den Fall gedacht, dass der Auszugswagen im Laufe der Zeit nicht mehr richtig schließt. Das Einrichten erfolgt über die Möbelfront.

Gerät an die Wasserversorgung anschließen

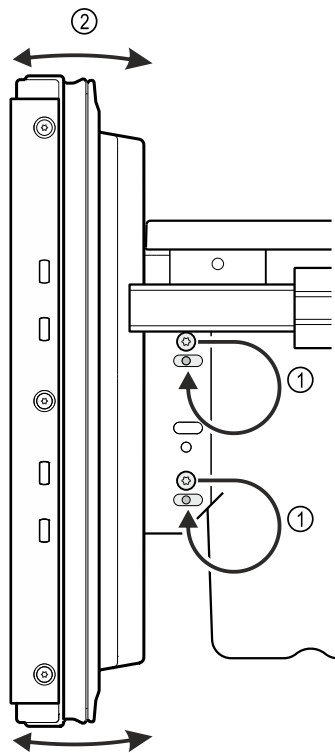


Fig. 18 Beispielhafte Darstellung

- Schrauben in die Langlöcher umsetzen. Fig. 18 (1)
- Neigung der Auszugswagenfront einstellen. Fig. 18 (2)
- Schrauben festziehen.

14 Gerät an die Wasserversorgung anschließen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ☐ Maße für den Anschluss an die Wasserversorgung sind bekannt und werden eingehalten. (siehe 6 Wasseranschluss)
- ☐ Wasserdruck ist eingehalten. (siehe 6 Wasseranschluss)
- ☐ Wasserzuführung zum Gerät erfolgt über die Kaltwasserleitung, die dem Betriebsdruck standhält und an die Trinkwasserversorgung angeschlossen ist.
- ☐ Alle Geräte und Vorrichtungen, die zur Wasserzuführung verwendet werden, entsprechen den gültigen Vorschriften des jeweiligen Landes.
- ☐ Geräterückseite ist zugänglich, damit Sie das Gerät an die Trinkwasserversorgung anschließen können.
- ☐ Beiliegender Schlauch wird verwendet. Alte Schläuche sind entsorgt.
- ☐ Im Anschlussstück des Schlauchs ist ein Sieb mit Dichtung.
- ☐ Zwischen Schlauchleitung und Hauswasseranschluss ist ein Wasserhahn, damit Sie im Bedarfsfall die Wasserzuführung unterbrechen können.
- ☐ Der Wasserhahn ist außerhalb des Geräterückseitenbereichs und ist leicht zugänglich. Dadurch können Sie das Gerät möglichst nah an die Wand stellen und im Bedarfsfall können Sie den Wasserhahn schnell zudrehen.



WARNUNG

Stromschlaggefahr durch Wasser!

- Vor Anschluss an Wasserleitung: Gerät von Steckdose trennen.
- Vor Anschluss an Wasserzulaufleitungen: Wasserversorgung absperren.
- Sicherstellen, dass nur qualifiziertes Fachpersonal das Gerät an die Trinkwasserversorgung anschließt.



WARNUNG

Vergiftungsgefahr durch verunreinigtes Wasser!

- Nur an die Trinkwasserversorgung anschließen.

14.1 Schlauch anschließen

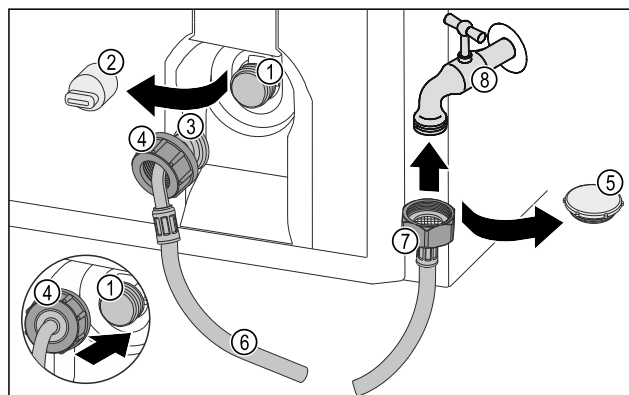


Fig. 19 Beispielhafte Darstellung

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Magnetventil: Das Magnetventil ist unten an der Rückseite des Geräts. Es hat ein R3/4-Anschlussgewinde. | (5) Verschlusskappe |
| (2) Abdeckung | (6) Schlauch |
| (3) Abgewinkeltes Schlauchende | (7) Gerades Schlauchende |
| (4) Mutter | (8) Wasserhahn |

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Montage!

- Schlauch bei Montage nicht beschädigen oder knicken.
- Schlauch beim Aufstellen des Geräts nicht beschädigen oder knicken.

Schlauch am Gerät anschließen:

- Abdeckung Fig. 19 (2) abziehen.

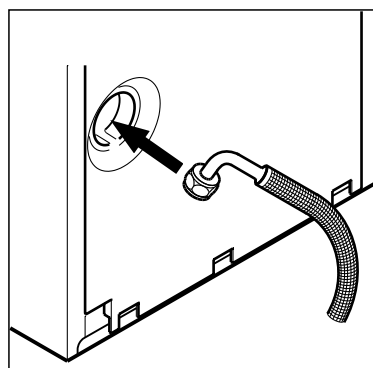


Fig. 20 Beispielhafte Darstellung

- Abgewinkeltes Schlauchende durch die Öffnung an der Rückseite des Geräts stecken.
- Mutter Fig. 19 (4) über abgewinkeltes Schlauchende Fig. 19 (3) bis zum Ende schieben und festhalten.

ACHTUNG

Undichtet Magnetventil durch beschädigte Gewindegänge!

Wenn das Magnetventil undicht ist, kann Wasser austreten.

- Nachfolgende Anweisungen zur Montage der Mutter auf dem Magnetventil beachten.
- Mutter Fig. 19 (4) vorsichtig auf das Magnetventil Fig. 19 (1) ansetzen und festhalten.

- ▶ Mutter Fig. 19 (4) mit der Hand gerade auf das Gewinde schrauben, bis ein sicherer und fester Sitz erreicht ist.
- ▶ Schlauch ist am Gerät angeschlossen.

Schlauch am Wasserhahn anschließen:

- ▶ Verschlusskappe Fig. 19 (5) entfernen.
- ▶ Gerades Schlauchende Fig. 19 (7) am Wasserhahn Fig. 19 (8) ansetzen.
- ▶ Mutter am geraden Schlauchende Fig. 19 (7) im Uhrzeigersinn festziehen.
- ▶ Schlauch ist am Wasserhahn angeschlossen.

14.2 Wassersystem prüfen

Bevor Sie das Gerät vollständig aufstellen, empfiehlt Liebherr, das Wassersystem auf Dichtigkeit zu prüfen.

- ▶ Wasserhahn langsam öffnen.
- ▶ Prüfen, ob Schläuche, Wasserzulauf und Anschlüsse dicht sind.
- ▶ Wassersystem ist auf Dichtigkeit geprüft.
- ▶ Wassersystem ist dicht: Sie können das Gerät vollständig aufstellen.

Hinweis

IceMaker: Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den IceMaker reinigen. (siehe Quick Start Guide oder Gebrauchsanweisung)

15 Wasserfilter

Der Wasserfilter befindet sich oben rechts an der Innenraumrückwand des Kühlteils.

Er nimmt Ablagerungen im Wasser auf und reduziert Chlorgeschmack.

- ❑ Wasserfilter bei vorgegebener Leistung spätestens alle 6 Monate, oder falls sich eine deutliche Verringerung der Durchflussrate einstellt, auswechseln.
- ❑ Entsorgen Sie den Wasserfilter über den normalen Hausmüll. Er enthält Aktivkohle.

Hinweis

Sie erhalten den Wasserfilter im Liebherr-Hausgeräte-Shop unter home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Wasserfilter einsetzen

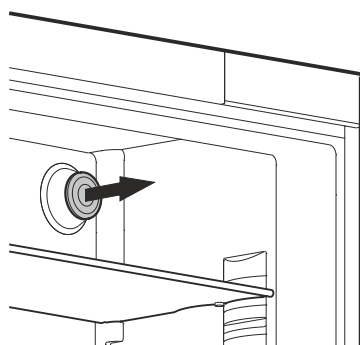


Fig. 21 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Abdeckung abnehmen.

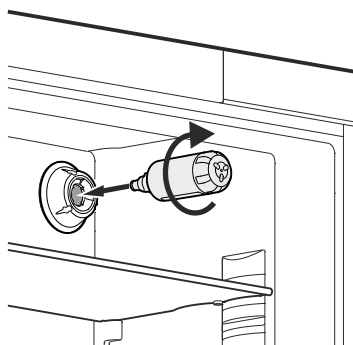


Fig. 22 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Wasserfilter einsetzen und ca. 90° bis zum Anschlag nach rechts drehen.
- ▶ Überprüfen, ob der Filter dicht ist und kein Wasser austritt.

16 Nach dem Aufstellen

- ▶ Alle Transportsicherungsteile im Innenraum entfernen.

ACHTUNG

Sachbeschädigung durch spitze oder scharfe Gegenstände! Wenn Sie spitze oder scharfe Gegenstände beim Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden, können Sie das Gerät beschädigen.

- ▶ Keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Entfernen von Verpackungsmaterial verwenden.
- ▶ Schutzfolien im Innenraum entfernen: Folie flach entlang des Bauteils abziehen, um die Haftungskraft der Folie zu minimieren.
- ▶ Gerät reinigen.
- ▶ Typ (Modell, Nummer), Gerätebezeichnung, Geräte-/Seriennummer, Kaufdatum und Händleranschrift notieren.

17 Gerät an Stromversorgung anschließen



WARNUNG

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch beschädigtes Gerät oder beschädigte Netzanschlussleitung! Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschädigt wurden, dann können Sie einen tödlichen Stromschlag erhalten. Sie können sich außerdem an beschädigten Teilen des Gerätegehäuses schneiden.

- ▶ Gerät und Netzanschlussleitung nach Transport auf Beschädigungen prüfen.
- ▶ Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Netzanschlussleitung beschädigt sind.
- ▶ Kundenservice kontaktieren.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der separat gelieferten Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat an einem Ende eine Kaltgerätebuchse und am anderen Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät und Netzanschlussleitung sind unbeschädigt.
- Gerät ist vorschriftsmäßig aufgestellt. (siehe 10 Gerät aufstellen)
- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind eingehalten.
- Maße für den vorschriftsmäßigen Anschluss sind bekannt und eingehalten. (siehe 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung)

Verpackung entsorgen

- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben auf dem Typenschild.
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.
- Steckdose ist leicht zugänglich und liegt nicht hinter dem Gerät. (siehe 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung)

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Betrieb!
Beschädigung der elektrischen Komponenten des Geräts.

- Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.




WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!
Verbrennungen.

Beschädigungen am Gerät.

- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Keine Verteilerleisten verwenden.

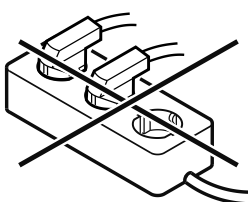

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!
Beschädigungen am Gerät.

- Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.
- Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.
- Gerät ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.

18 Verpackung entsorgen



WARNUNG

Ersticken Gefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.



home.liebherr.com/fridge-manuals

DE

Ausgabedatum: 20260729

Artikelnr.-Index: 7086829-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich