

Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1 Загальні вказівки з техніки безпеки..... 2

2 Умови встановлення..... 3
2.1 Місце встановлення..... 3
2.2 Розташування в приміщенні..... 3
2.3 Вбудовування в кухонний гарнітур..... 3

3 Габаритні розміри приладу..... 4

4 Вимоги до вентиляції..... 4

5 Приєднувальні розміри для електроживлення. 4

6 Підключення води..... 4
6.1 Розмір для підключення до водопроводу..... 5
6.2 Тиск води..... 5

7 Транспортування пристрою..... 5
7.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію..... 5
7.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію..... 5

8 Розпакувати пристрій..... 5

9 Монтаж пристрою для захисту від перекидання..... 5
9.1 Монтаж нижнього пристрою для захисту від перекидання..... 6
9.2 Монтаж пристрою для захисту від перекидання зверху..... 6

10 Встановлення пристрою..... 7
10.1 Підготування інструментів..... 7
10.2 Підготування пристрою..... 7
10.3 Підготування підключення води..... 7
10.4 Монтаж приладу в ніші..... 7
10.5 Вирівнювання пристрою..... 8
10.6 Закріплення приладу в ніші..... 8
10.7 Встановлення пилового фільтра..... 8
10.8 Монтаж вентиляційної решітки..... 9

11 Вирівнювання пристрою..... 9
11.1 Вирівнювання передньої частини пристрою по вертикалі..... 9
11.2 Вирівнювання задньої частини пристрою по вертикалі..... 9

12 Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур..... 9

13 Налаштування фронтальної частини висувного візка..... 10

14 Підключення пристрою до системи водопостачання..... 10
14.1 Підключення шланга..... 10
14.2 Перевірка системи подачі води..... 11

15 Водяний фільтр..... 11
15.1 Встановлення водяного фільтра..... 11


16 Після встановлення..... 11

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення..... 12

18 Утилізація упаковки..... 12

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	**Прочитати посібник** Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

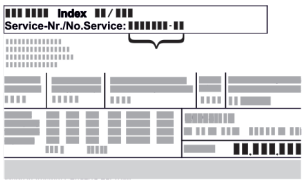Символ	Пояснення
	**Додаткова інформація в Інтернеті** З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  *Fig.* Приблизне відображення
	**Перевірити пристрій** Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	**Відхилення** Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	**Інструкції з дії та результат дії** Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.
	**Відео** Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на **home.liebherr.com/fridge-manuals**.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

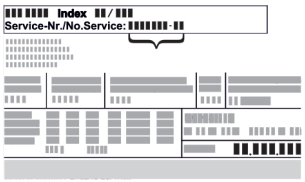

- **Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

⚠	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!
За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека загорання через вологість!
Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека пожежі через холодоагент та оливу, що витікають!
Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди довкіллю, проте є легкозаймистим. Олива, що міститься в ньому, також легко займається. Витоки холодоагенту й оливи можуть зайнятися за відповідно високої концентрації і в разі контакту із зовнішнім джерелом тепла.

▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
  Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м^3 об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- Ви можете встановити пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій необхідно встановлювати задньою стінкою безпосередньо до стіни.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

2.3 Вбудовування в кухонний гарнітур

- Ви можете переобладнати прилад за допомогою кухонних шаф. (див. 12 Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур)

3 Габаритні розміри приладу

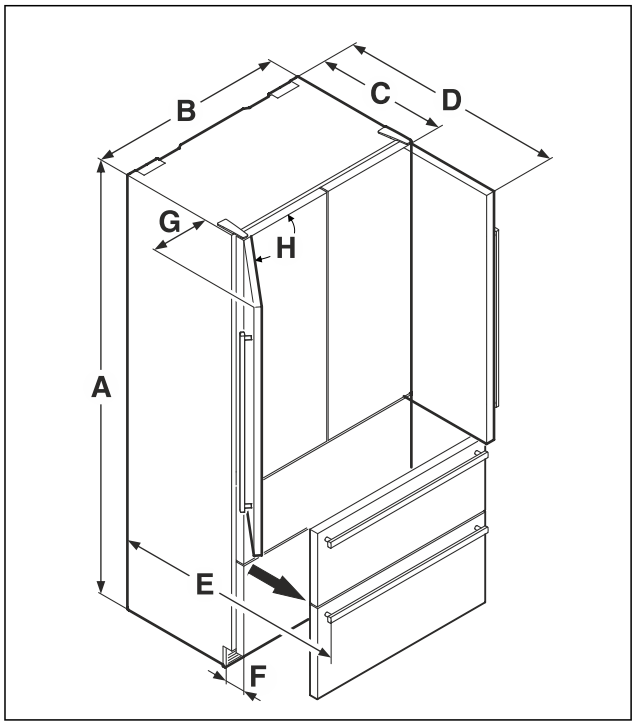


Fig. 1 Ілюстративне зображення

C(B)Nst.. 88..	
A	2027 мм
B	910 мм
C	625 мм
D	1041 мм
E	965 мм
F	90 мм
G	343 мм
H	145°

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА
Прикриті вентиляційні отвори!
Ушкодження. Пристрій може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може призвести до обмеження працездатності.

- ▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).
- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.

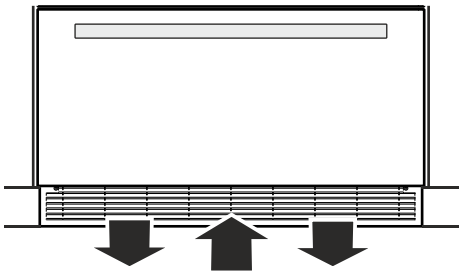


Fig. 2 Ілюстративне зображення

- Надходження і відтік повітря здійснюється через нижню частину пристрою.

Для експлуатації пристрою потрібна достатня припливно-витяжна вентиляція. Передбачені на заводі вентиляційні решітки на пристрої забезпечують ефективний вентиляційний поперечний переріз величиною 200 см^2. У разі заміни вентиляційних решіток накладкою, вона повинна мати такий самий або більший поперечний переріз для ефективної вентиляції, ніж вентиляційна решітка від виробника.

5 Приєднувальні розміри для електроживлення

Під'єднання до джерела електроживлення розташовується на задній стороні приладу. Для забезпечення безпечного під'єднання приладу переконайтеся, що виконано такі попередні умови:

- ❑ Вам відомі розміри для під'єднання до джерела електроживлення й ви дотримуєтеся їх. Див. таблицю нижче.
- ❑ Під'єднання до джерела електроживлення виконується відповідно до інструкції. (див. 17 Підключення пристрою до мережі електроживлення)

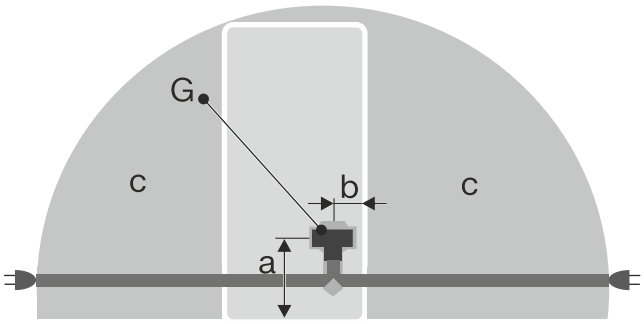


Fig. 3

(a) Відстань від дна приладу до мережевого з'єднувального кабелю
(b) Відстань від стінки приладу до мережевого з'єднувального кабелю
(c) Вільна довжина мережевого кабелю
(G) Приладовий штекер

Для приладів завширшки 910 мм:	
a	~ 170 мм
b	~ 70 мм
c	~ 2200 мм

6 Підключення води

Якщо ваш пристрій обладнано системою стаціонарного підключення до водопроводу, відповідний шланг входить до комплекту постачання пристрою.

Вказівка
Ви можете замовити шланг іншої довжини як додаткове приладдя.

Огляд розмірів для підключення до водопроводу:	(див. 6 Підключення води)

Вимоги до тиску води:	(див. 6 Підключення води)
Підключення подачі води:	(див. 14 Підключення пристрою до системи водопостачання)

6.1 Розмір для підключення до водопроводу

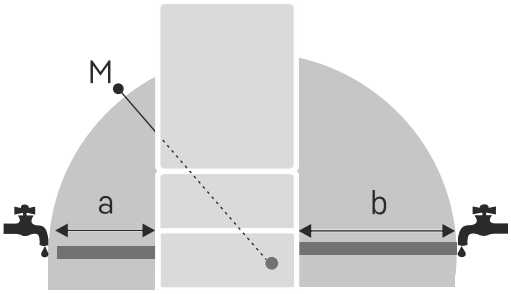


Fig. 4

(a) Максимальна доступна довжина шланга
(b) Максимальна доступна довжина шланга
(M) Електромагнітний клапан

a	b
~ 1600 мм	~ 2300 мм

6.2 Тиск води

З'єднувальний трубопровід для підведення води й електромагнітний клапан пристрою підходять для тиску води до 1 МПа (10 бар).

Для забезпечення безперебійної роботи пристрою (пропускна здатність, розмір кубиків льоду, рівень шуму) підтримуйте такий тиск води:

Тиск води:	
бар	МПа
від 1,5 до 6,2	від 0,15 до 0,62

Тиск води при використанні фільтру для води:*	
бар*	МПа*
від 2,8 до 6,2	від 0,28 до 0,62

Якщо тиск вище 6,2 бар:
▶ Попередньо увімкнути пристрій зменшення тиску.
▶ Підключити подачу води.

7 Транспортування пристрою

7.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:
❑ Пристрій запакований.
❑ Пристрій стоїть вертикально.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.
▶ Розпакувати пристрій. (див. 8 Розпакувати пристрій)

7.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:
❑ Пристрій спорожнений.
❑ Пристрій стоїть вертикально.
❑ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
❑ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
❑ Пристрій із ніжками: Ніжки вкручено.

▶ Тримайте пристрій за ручки для перенесення.
▶ Пристрій транспортувати двома особами.

Після транспортування:
▶ Викрутіть регулювальні ніжки на пристрої.
▶ Вирівняйте пристрій.

8 Розпакувати пристрій

УВАГА
Небезпека пошкодження внаслідок переміщення пристрою!
Якщо ви переміщатимете пристрій по підлозі без захисту, він може пошкодити підлогу.
▶ Перш ніж розпаковувати пристрій, накрийте підлогу відповідним захисним матеріалом.

▶ Перевірка пристрою й пакування: У разі підозри на наявність пошкоджень, спричинених транспортуванням, перед встановленням зв'яжіться з постачальником.

УВАГА
Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.
▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

▶ Видаліть пакувальні матеріали.
▶ Пристрій встановлено в правильному положенні: Зніміть захисну плівку на дверях та бокових стінках.

9 Монтаж пристрою для захисту від перекидання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування та пошкодження внаслідок перекидання пристрою!
Небезпека для життя та ризик пошкодження пристрою.
Прилад без установленого пристрою для захисту від перекидання може перекинутися, наприклад, якщо ви відчините двері або витягнете полиці.
▶ Перш ніж увімкнути пристрій: **Завжди** встановлюйте пристрій для захисту від перекидання відповідно до інструкцій.

ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження через пошкоджені дроти або трубопроводи!
Неправильно виконаний монтаж призводить до виникнення пошкоджень електричних дротів або водопровідних ліній.

▶ Перед монтажем завжди перевіряйте відсутність таких ліній у зоні монтажу.

- ❑ Монтаж виконувати тільки із залученням авторизованих спеціалістів.
- ❑ Гвинти 6 мм x 60 мм передбачені для стандартних стін із сухої кладки.
- ❑ Якщо запобіжний кутник від перекидання неможливо надійно закріпити гвинтами 6 мм x 60 мм, треба використовувати придатні анкери або інші типи гвинтів.
- ❑ При закріплені до бетонних стін або бетонних підлог слід використовувати відповідні дюбелі.
- ❑ На підлогах з косим схилом запобіжний кутник від перекидання слід встановлювати за рівнем. У відповідних місцях підкладати проміжні деталі.
- ❑ У зоні запобіжного кутника від перекидання не повинно бути електричних дротів або водопровідних трубок, які під час монтажу можуть бути пошкоджені гвинтами або свердлінням.

9.1 Монтаж нижнього пристрою для захисту від перекидання

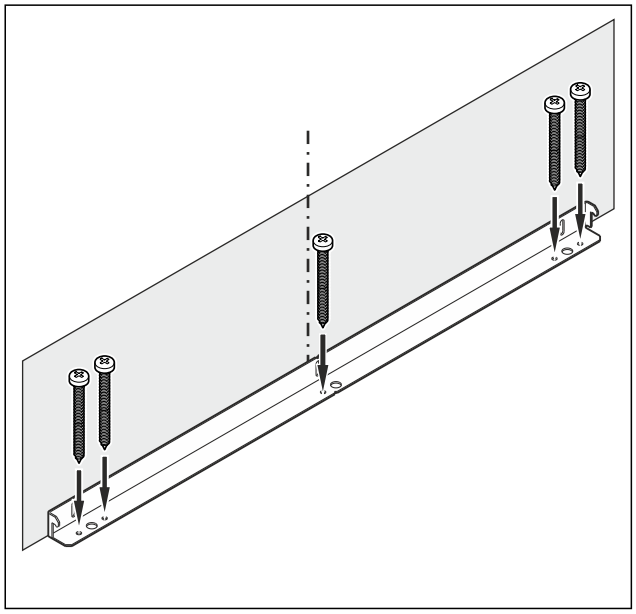


Fig. 5 Ілюстративне зображення

▶ Намітити центр пристрою на підлозі.
▶ Вирівняти центр запобіжного кутника від перекидання по центру пристрою.
▶ Прикріпити до підлоги достатньою кількістю гвинтів.

Вказівка

Якщо пристрій встановлюється між меблями, глибина яких більше за 620 мм, то пристрій не матиме контакту із запобіжним кутником від перекидання.

В такому випадку монтаж слід виконати на відстані 620 мм від передньої поверхні пристрою до задньої сторони запобіжного кутника.

9.2 Монтаж пристрою для захисту від перекидання зверху

Вказівка

Опціональне додаткове знаряддя не входить до комплекту поставки.

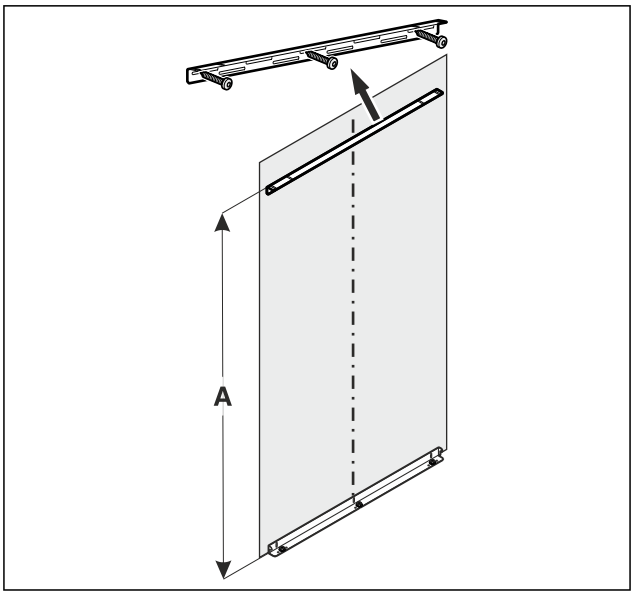


Fig. 6 Ілюстративне зображення

A	2032 мм

▶ Прикрутити гвинтами запобіжний кутник від перекидання на відстані **A** до стінки.

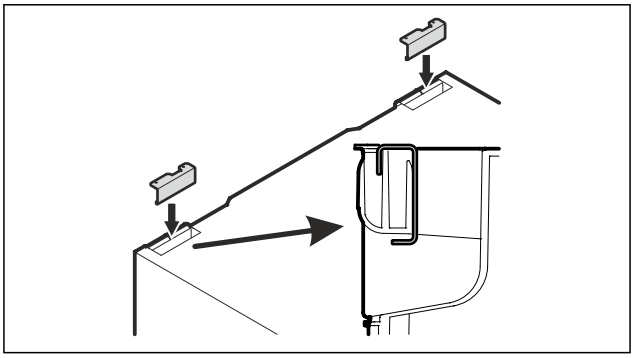


Fig. 7 Вигляд збоку

▶ Обидва кріпильні кутники защепнути у транспортувальних захоплювачах пристрою.

10 Встановлення пристрою

10.1 Підготування інструментів

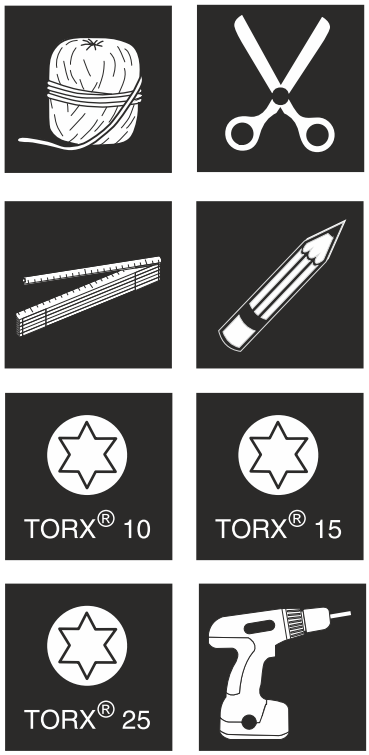


Fig. 8

10.2 Підготування пристрою

ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

▶ Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.

УВАГА

Небезпека пошкодження при переміщенні пристрою!

Під час пересування пристрою ви можете пошкодити підлогу або відламати регульовані ніжки пристрою.

Перед переміщенням:

▶ Повністю вкрутіть ніжки.

▶ Підкладіть шматок картону (наприклад, від упаковки) розміром приблизно 100 мм x 600 мм під ніжки пристрою.

Під час переміщення:

▶ Переміщуйте пристрій обережно.

▶ У випадку нерівних підлог: Обережно підніміть пристрій.

Після переміщення:

▶ Видаліть картон.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтеся, що дотримано таких умов:

❑ Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.

❑ Встановлюйте пристрій лише з допомогою.

▶ Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.

▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».

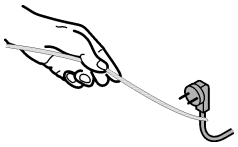


Fig. 9

▶ За потреби прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

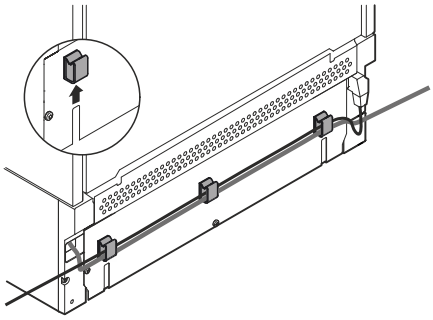


Fig. 10

Якщо розетка або водопровідна трубка знаходяться на протилежній стороні:

▶ Встановіть тримачі кабелю на задній стороні пристрою.

▶ Вставте кабель підключення до мережі і водопровідну трубку в тримачі кабелю.

10.3 Підготування підключення води

▶ Підготувати підключення води. (див. 14 Підключення пристрою до системи водопостачання)

10.4 Монтаж приладу в ніші

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через перекидання пристрою!

Прилад без установленого пристрою для захисту від перекидання може перекинутися, наприклад, якщо ви відчините двері або витягнете полиці.

▶ Перед застосуванням: Встановіть захист від перекидання відповідно до інструкції з монтажу.

▶ Вставляйте пристрій у нішу, доки він повністю не увійде у фіксатор для запобігання перекиданню.

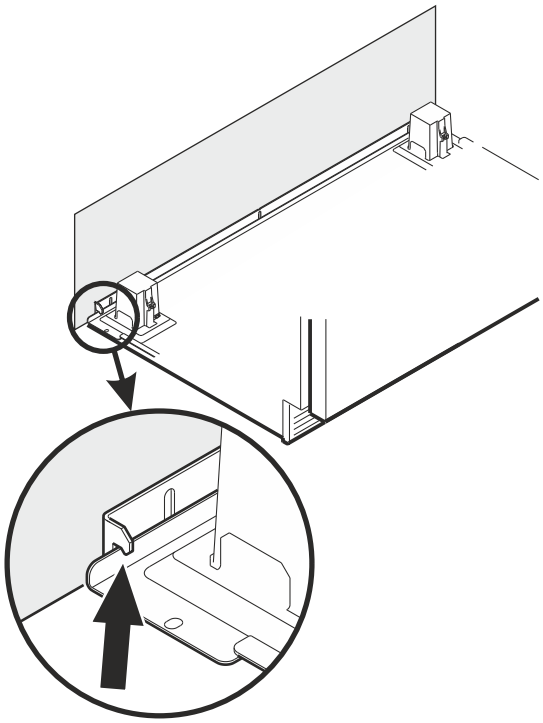


Fig. 11

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Вказівка

Для уникнення пошкоджень:

- ▶ Одночасно потягніть назад кабель підключення до мережі і водопровідну трубку з невеликим натягом.

- ▶ Повільно встановлюйте пристрій, доки цоколь пристрою не опиниться у запобіжному кутнику від перекидання.
- ▶ Увімкніть пристрій і перевірте роботу.
- ▶ Вимкніть пристрій.
- ▶ Під'єднайте лінію підключення води до запірного крану і перевірте герметичність системи. (див. 14 Підключення пристрою до системи водопостачання)

10.5 Вирівнювання пристрою

- ▶ Вирівняти пристрій. (див. 11 Вирівнювання пристрою)

10.6 Закріплення приладу в ніші

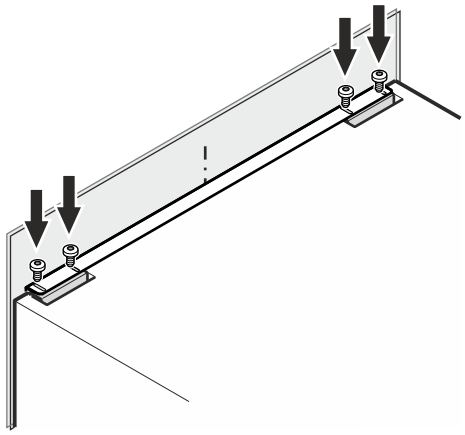


Fig. 12

- ▶ Чотирма гвинтами M5x7 прикріпити прилад до запобіжного кутника від перекидання.

10.7 Встановлення пилового фільтра

Для гарантування бездоганної роботи приладу має бути встановлена вентиляційна решітка з комплекту постачання. (див. 4 Вимоги до вентиляції)

Переконайтеся, що виконано такі передумови:

- ❑ Найнижча висувна секція висунута.

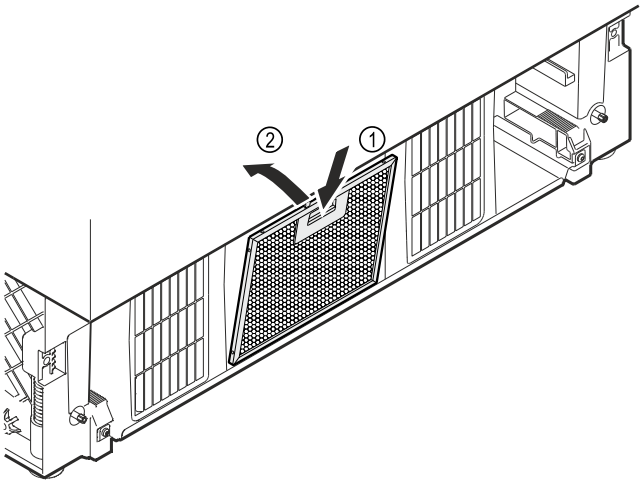


Fig. 13 Ілюстративне зображення

- ▶ Зніміть з пилового фільтра захисну плівку.
- ▶ Натисніть кнопку на пиловому фільтрі вниз й *Fig. 13 (1)* одночасно відхиліть пиловий фільтр назад і вставте *Fig. 13 (2)*.

10.8 Монтаж вентиляційної решітки

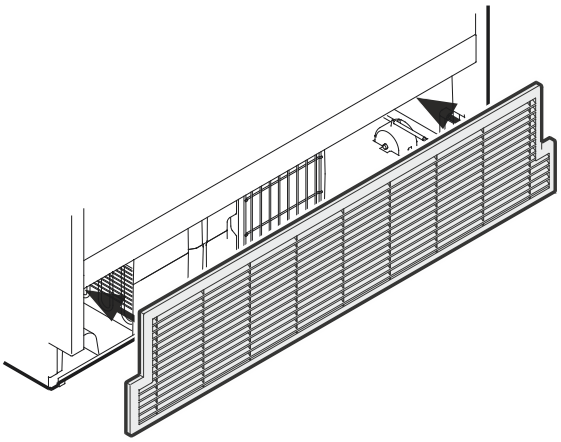


Fig. 14 Ілюстративне зображення

▶ Вставте вентиляційну решітку.
▷ Вентиляційну решітку змонтовано.

11 Вирівнювання пристрою

11.1 Вирівнювання передньої частини пристрою по вертикалі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не належне налаштування висоти ніжки!
Важкі та смертельні травми. Неправильне налаштування висоти може ослабити нижню частину ніжки і перекинути пристрій.
▶ Не витягувати ніжку надто далеко.

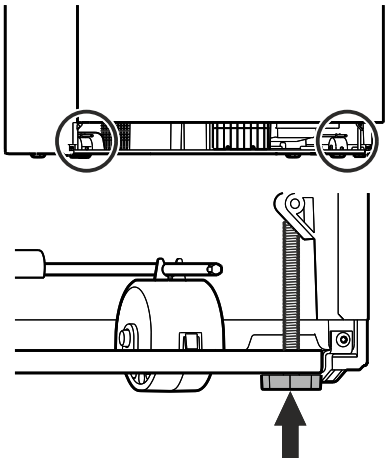


Fig. 15

▶ Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок по висоті.

11.2 Вирівнювання задньої частини пристрою по вертикалі

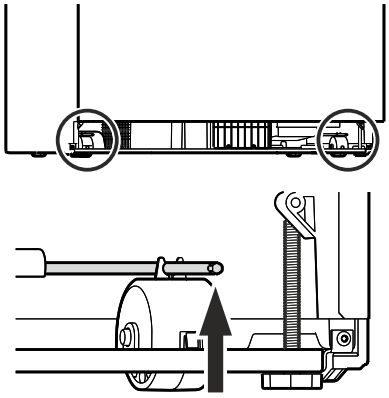


Fig. 16

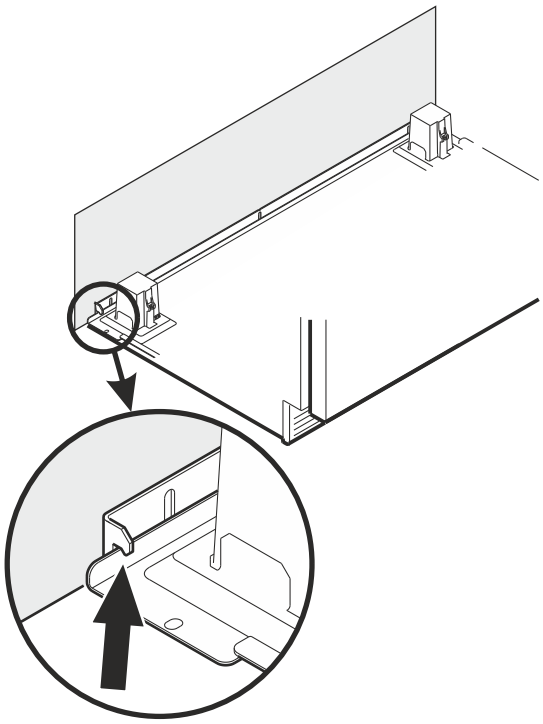


Fig. 17

▶ Повертайте вирівнювальні штанги за годинниковою стрілкою, поки пристрій не торкнеться запобіжного кутника від перекидання.

12 Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур

Ви можете вбудувати пристрій у кухонний гарнітур. Враховуйте при цьому наступні умови для встановлення:

- Якщо над пристроєм буде монтуватись антресольна шафа, то на задній стінці антресольної шафи треба передбачити вентиляційний переріз відповідної глибини.
- Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною, то необхідно враховувати відстань до бокової частини пристрою.
- Щоб забезпечити повне відкриття дверей, пристрій має виступати вперед на товщину передньої частини. Пристрій може виступати і більше залежно від глибини ніш.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!
- ▶ Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:
- ❑ Розетка розташована в легкодоступному місці й не за пристроєм.
- ❑ Вимоги до вентиляції виконано. (див. 4 Вимоги до вентиляції)
- ❑ Приєднувальні розміри враховано. (див. 17 Підключення пристрою до мережі електроживлення)

13 Налаштування фронтальної частини висувного візка

Якщо висувний візок розташовується нерівно, його можна вирівняти. Це регулювання призначається виключно на випадок, якщо з часом висувний візок більше не закриватиметься належним чином. Налагодження виконується на фасаді меблів.

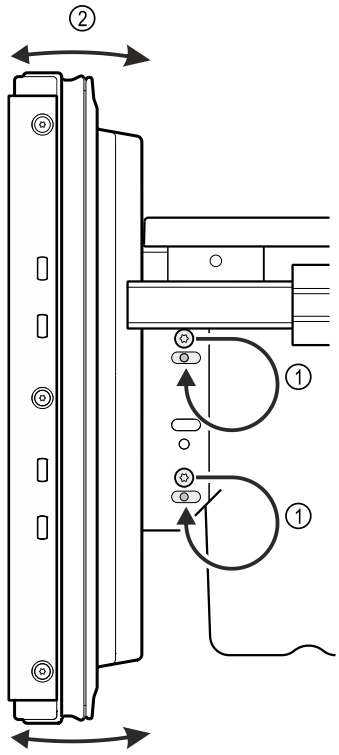


Fig. 18 Ілюстративне зображення

- ▶ Переставити гвинти у поздовжніх отворах. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Налаштувати нахил фронтальної частини висувного візка. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Затягнути гвинти.

14 Підключення пристрою до системи водопостачання

Переконайтеся, що виконано такі передумови:
- ❑ Розміри для підключення до системи водопостачання відомі і дотримуються. (див. 6 Підключення води)
- ❑ Тиск води витримано. (див. 6 Підключення води)
- ❑ Подача води до пристрою відбувається через водопровід холодної води, який підтримує робочий тиск та підключений до системи питної води.
- ❑ Усі пристрої та обладнання, яке застосовується для подачі води, відповідають діючим нормам відповідної країни.
- ❑ Є доступ до задньої стінки пристрою, щоб можна було підключити пристрій до системи питної води.
- ❑ Використовується доданий шланг. Старі шланги утилізуються.
- ❑ У з'єднувальному елементі шланга міститься фільтр із прокладкою.
- ❑ Між шлангопроводом і місцем підключення води є кран, щоб за необхідності припинити подачу води.
- ❑ Кран розташовано у легкодоступному місці, за межами задньої області пристрою. Це дає змогу встановити пристрій якомога ближче до стіни і, в разі необхідності, швидко перекрити кран.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження струмом внаслідок протікання води!
- ▶ Перед підключенням до водяної труби: Відключіть пристрій від розетки.
- ▶ Перед підключенням до ліній подачі води: Перекрийте водопостачання.
- ▶ Переконайтеся, що до системи подавання питної води має доступ лише кваліфікований персонал.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека отруєння через неочищену воду!
- ▶ Підключайте пристрій лише до системи питного водопостачання.

14.1 Підключення шланга

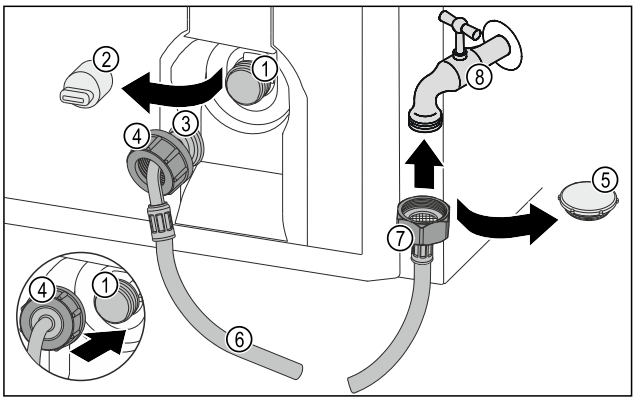


Fig. 19 Ілюстративне зображення

(1) Електромагнітний клапан: Електромагнітний клапан розташований внизу на задній стінці пристрою. Його обладнано різьбою R3/4.
(2) Кришка
(3) Зігнутий кінець шланга
(4) Гайка
(5) Захисний ковпак
(6) Шланг
(7) Прямий кінець шланга
(8) Кран подачі води

УВАГА
Небезпека пошкодження через неправильний монтаж!
▶ Будьте обережні під час монтажу, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.
▶ Будьте обережні під час встановлення пристрою, щоб уникнути пошкодження або згинання шланга.

Підключити шланг до пристрою:
▶ Зніміть кришку *Fig. 19 (2)*.

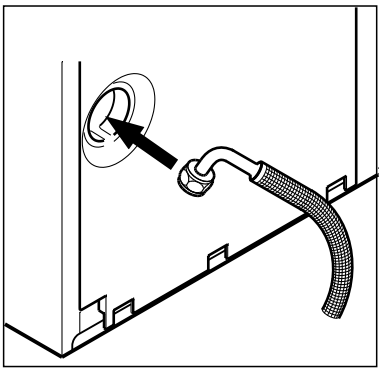


Fig. 20 Ілюстративне зображення
▶ Завести зігнутий кінець шланга через отвір у задній стінці пристрою.
▶ Насунути гайку *Fig. 19 (4)* до кінцевої позиції через зігнутий кінець шланга *Fig. 19 (3)* та зафіксувати.

УВАГА
Електромагнітний клапан негерметичний через пошкоджену різьбу!
Якщо електромагнітний клапан негерметичний, може протікати вода.
▶ Дотримуйтесь інструкцій, наведених нижче, щоб встановити гайку на електромагнітний клапан.

▶ Обережно встановити гайку *Fig. 19 (4)* на електромагнітний клапан *Fig. 19 (1)* і закріпити.
▶ Закручуйте руками гайку *Fig. 19 (4)* на нарізь до досягнення надійної і міцної посадки.
▷ Шланг підключено до пристрою.

Підключити шланг до крана:
▶ Зніміть захисний ковпак *Fig. 19 (5)*.
▶ Приєднайте прямий кінець шланга *Fig. 19 (7)* до водяного крана *Fig. 19 (8)*.
▶ Затягніть гайку на прямому кінці шланга *Fig. 19 (7)* за годинниковою стрілкою.
▷ Шланг підключено до крана.

14.2 Перевірка системи подачі води

Перед повним встановленням приладу компанія Liebherr рекомендує перевірити систему подачі води на герметичність.
▶ Повільно відкрити кран.
▶ Переконатися, що шланги, система подачі води та з'єднання герметичні.
▷ Система подачі води перевірена на герметичність.
▷ Система подачі води герметична: ви можете повністю встановити пристрій.

Вказівка
IceMaker: Перед першим використанням необхідно очистити IceMaker. (див. Quick Start Guide або інструкцію з експлуатації)

15 Водяний фільтр

Водяний фільтр розташовується у верхній правій частині внутрішньої задньої стінки охолоджувального відділення.
Поглинає відкладення у воді та зменшує присмак хлору.
❑ За заданої потужності замінюйте водяний фільтр щонайпізніше кожні 6 місяців, або якщо спостерігається істотне зменшення пропускної здатності.
❑ Утилізуйте водяний фільтр разом зі звичайними побутовими відходами. Він містить активоване вугілля.

Вказівка
Ви можете придбати водяний фільтр у магазині побутової техніки Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

15.1 Встановлення водяного фільтра

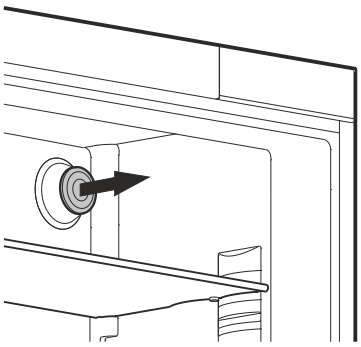


Fig. 21 Ілюстративне зображення
▶ Зніміть кожух.

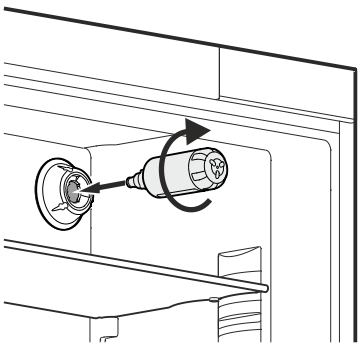


Fig. 22 Ілюстративне зображення
▶ Вставте водяний фільтр і поверніть приблизно на 90° до упору праворуч.
▶ Перевірте, чи герметичний фільтр і чи не протікає вода.

16 Після встановлення

▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні з внутрішнього простору.

УВАГА
Матеріальний збиток, спричинений колючими або гострими предметами!
Якщо під час видалення пакувальних матеріалів використовуються колючі або гострі предмети, то пристрій може бути пошкоджений.
▶ Не використовуйте для видалення пакувальних матеріалів колючі або гострі предмети.

▶ Зняття захисних плівок у внутрішньому просторі: Зніміть плівку рівно вздовж деталі, щоб мінімізувати силу зчеплення плівки.
▶ Очистьте пристрій.
▶ Запишіть тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!
Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.
▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.


Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій налаштовано відповідно до нормативних вимог. (див. 10 Встановлення пристрою)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 A до 16 A.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)

УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне використання!
Пошкодження електричних компонентів пристрою.
▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.
Ушкодження на пристрої.
▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
▶ Не використовувати розподільний щит.

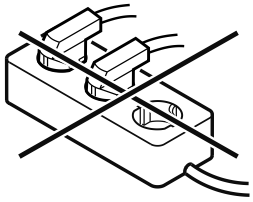

УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.
▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.
▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
▷ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

18 Утилізація упаковки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!
▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*

▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK

Індекс артикульних номерів: 7086829-00

Дата видачі: 20260729

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich