

Instrucțiuni de montaj

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Conţinut

1 Instrucţiuni generale de siguranţă..... 2

2 Condiţii de instalare..... 3
2.1 Spaţiu..... 3
2.2 Integrarea aparatului în linia bucătăriei..... 3
2.3 Instalarea mai multor aparate..... 4
2.4 Racord electric..... 4

3 Cote de montaj..... 4

4 Cerinţe de ventilaţie..... 5

5 Transportarea aparatului..... 5

6 Despachetarea aparatului..... 5

7 Montarea distanţierelor de perete..... 5

8 Instalarea aparatului..... 5

9 Alinierea aparatului..... 5

10 După instalare..... 6

11 Evacuarea ambalajului la deşeuri..... 6


12 Explicitarea simbolurilor utilizate..... 6

13 Uşa congelatorului ***..... 7**
13.1 Mutarea opritorului uşii..... 7

14 Înlocuirea opritorului uşii..... 7
14.1 Demontarea uşii..... 7
14.2 Inversarea uşii compartimentului de congelare*... 9
14.3 Mutarea pieselor de lagăr superioare..... 9
14.4 Mutarea pieselor lagărului inferior..... 10
14.5 Mutarea pieselor de lagăr uşă..... 11
14.6 Montarea uşii..... 11
14.7 Alinierea uşii..... 11
14.8 Ataşarea capacului..... 11

15 Racordarea aparatului..... 12

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor şi modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înţelegeţi că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce priveşte forma, dotarea şi tehnica.

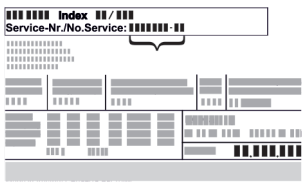
Simbol	Explicaţie
	**Citirea manualului** Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie indicaţiile din prezentul manual de utilizare.
	**Manualul complet pe internet** Manualul amănunţit este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Găsiţi numărul de service pe plăcuţa de fabricaţie:  *Fig.* Reprezentare exemplificativă

Simbol	Explicaţie
	**Verificarea aparatului** Verificaţi toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresaţi-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienţi.
	**Abateri** Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluţă (*).
	**Instrucţiuni de manevrare şi rezultatele acţiunii** Instrucţiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acţiunii sunt marcate cu o ▷.
	**Videoclipuri** Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

1 Instrucţiuni generale de siguranţă

- Păstraţi cu grijă prezentele instrucţiuni de montaj, astfel încât să le aveţi la îndemână în orice moment.
- Dacă retransmiteţi aparatul, înmânaţi mai departe şi instrucţiunile de montaj la posesorul ulterior.
- Pentru a utiliza aparatul conform prescripţiilor şi în siguranţă, citiţi prezentele instrucţiuni de montaj cu atenţie înainte de instalare şi utilizare. Urmaţi în permanenţă instrucţiunile, indicaţiile de securitate şi indicaţiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteţi instala şi exploata aparatul în siguranţă şi în stare impecabilă.
- Citiţi mai întâi indicaţiile de securitate generale din **instrucţiunile de utilizare**, care aparţin de prezentele instrucţiuni de montaj, din capitolul "Indicaţii de securitate generale" şi urmaţi-le. Dacă nu mai găsiţi **instrucţiunile de utilizare**, puteţi descărca **instrucţiunile de utilizare** de pe internet prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numărul de service

se află pe plăcuța de fabricație:

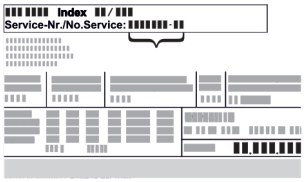

- **Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare, dacă instalați aparatul:**

⚠	PERICOL	marchează o situaţie de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
⚠	AVERTIZARE	marchează o situaţie periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
⚠	PRECAUŢIE	marchează o situaţie periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale uşoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENŢIE	marchează o situaţie periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicaţie	marchează indicaţii importante şi sfaturi utile.

2 Condiţii de instalare

⚠ **AVERTIZARE**
Pericol de incendiu din cauza umezelii!
Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.
▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spaţii închise. Nu utilizaţi aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.

Utilizarea conform destinaţiei
- Instalați și utilizați aparatul exclusiv în spații închise.

2.1 Spațiu

⚠ **AVERTIZARE**
Scăpări de agent frigorific şi ulei!
Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conţinut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific şi de ulei se pot aprinde în cazul unei concentraţii corespunzător de ridicate şi în contact cu o sursă de căldură externă.
▶ Nu deterioraţi conductele circuitului de agent frigorific şi ale compresorului.

- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens.
  Aveţi grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilaţie şi o aerisire corespunzătoare la locul de instalare .
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spaţii prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spaţiul de amplasare trebuie să fie de cel puţin 1 m^3. Informaţii privind agentul frigorific utilizat găsiţi pe marca de fabricaţie din interiorul aparatului.

2.1.1 Postament în cameră

- Podeaua de la locul de instalare trebuie să fie orizontală și netedă.
- Baza aparatului trebuie să aibă aceeași înălțime ca și podeaua din jur.

2.1.2 Poziționarea în cameră

- Nu instalați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete, iar în cazul utilizării distanțierelor de perete atașate (a se vedea mai jos), direct pe aceste distanțiere.

2.2 Integrarea aparatului în linia bucătăriei

Aparatul poate fi refăcut cu dulapuri de bucătărie.

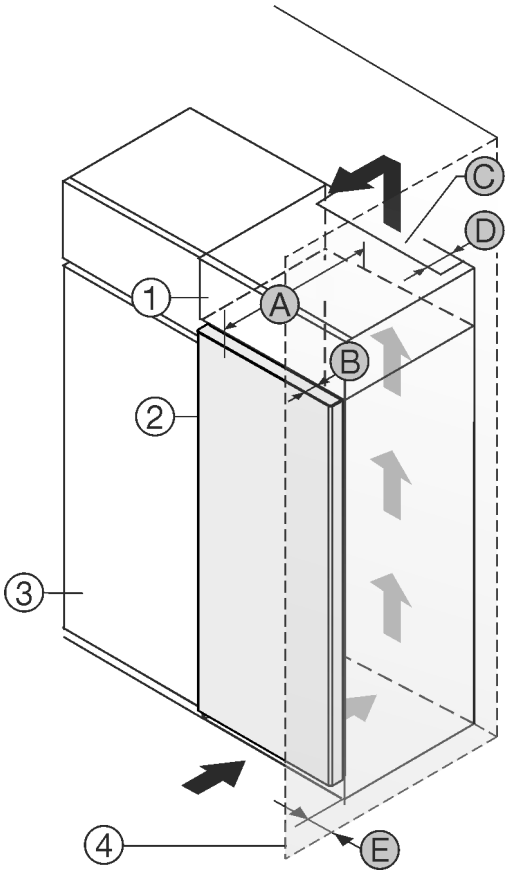


Fig. 1

(1) Dulap suspendat
(2) Aparat
(3) Dulap de bucătărie
(4) Perete
(A) Adâncime aparat
(B) Adâncime uşă
(C) Secţiune ventilaţie
(D) Distanţă la partea posterioară a aparatului
(E) Distanţă la partea aparatului

A	B	C	D	E
675 mm[x]	65 mm	min.300 cm^2	min.50 mm	min.13 mm

Aparate fără mâner / cu mâner încastrat

Amplasaţi aparatul direct lângă dulapul de bucătărie *Fig. 1 (3)*.

În partea din spate a dulapului suspendat trebuie să existe o fantă de aerisire cu grosimea *Fig. 1 (D)* pe toată lăţimea dulapului suspendat.

Sub tavanul încăperii trebuie să fie respectată secţiunea de ventilaţie *Fig. 1 (C)*.

Atunci când aparatul este montat cu balamalele lângă un perete *Fig. 1 (4)*, distanța dintre aparat și perete trebuie să fie de minim 13 mm.

Atunci când aparatul este montat cu balamalele lângă un perete *Fig. 1 (4)*, distanța dintre aparat și perete trebuie să fie de minim 20 mm.

Pentru a putea deschide complet uşa, aparatul trebuie să fie proeminent cu cel puţin adâncimea uşii *Fig. 1 (B)* faţă de suprafaţa frontală a dulapului de bucătărie. În funcţie de adâncimea dulapurilor de bucătărie *Fig. 1 (3)* şi utilizarea distanţierelor de perete, aparatul poate ieşi mai mult în afară.


Asiguraţi-vă că sunt respectate următoarele condiţii:

- Cotele nişei sunt respectate .
- Cerinţele de ventilaţie sunt respectate (vezi 4 Cerinţe de ventilaţie) .

2.3 Instalarea mai multor aparate

ATENŢIE
Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!
▶ Nu instalaţi aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Combinaţi aparatele numai, dacă acestea sunt dezvoltate în acest scop. Tabelul următor arată tipul posibil de instalare în funcţie de model:

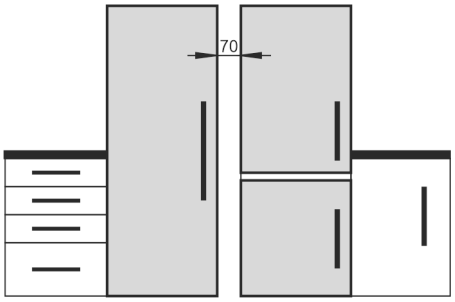Condiţii de instalare	Model
single	Toate modelele
Side-by-Side (SBS)	Modele, a căror denumire de model începe cu **S...**.
Unul lângă altul cu distanţă de 70 mm între aparate Dacă această distanţă nu este respectată, atunci se formează apă de condens între pereţii laterali ai aparatelor.	toate modelele fără încălzire a peretelui lateral  *Fig. 2*

Asamblaţi aparatele în conformitate cu instrucţiunile de montaj separate.

2.4 Racord electric

AVERTIZARE
Exploatare necorespunzătoare!
Incendiu. Dacă un cablu/un ştecher de reţea intră în contact cu partea din spate a aparatului, este posibilă deteriorarea cablului/ştecherului de reţea din cauza vibraţiilor aparatului, putându-se provoca un scurtcircuit.
▶ Instalaţi aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ştecher sau cablu de reţea.
▶ Nu conectaţi aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.
▶ Nu este permisă amplasarea şi funcţionarea barelor distribuitoare/prizelor multiple, precum şi a altor aparate electronice (ca de ex. transformatoare cu halogen) la partea posterioară a aparatelor.

3 Cote de montaj

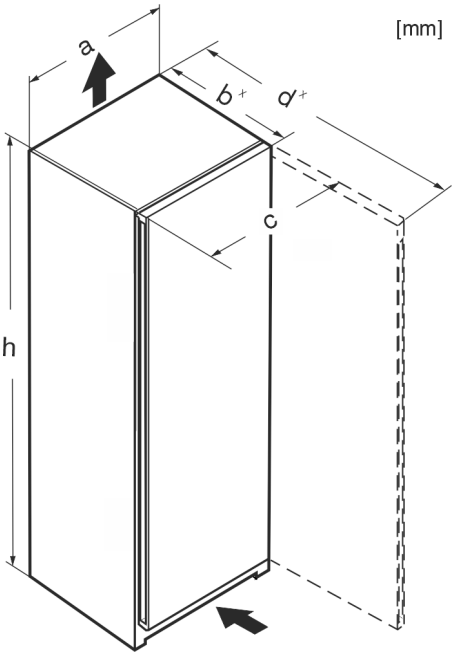


Fig. 3

	h	a	b	c	d
Rf 4200 /e/f 42..	1255	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(f) 4600 / e/f 46..	1455	597	675[x]	609	1217[x]
Kf 46Z00	1455	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(e) 4620	1455	597	675[x]	609	1217[x]
Rf 5000 /e/d 50	1655	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(e) 5020	1655	597	675[x]	609	1217[x]
R(sf)(e) 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
Ksfe 52Z20	1855	597	675[x]	609	1217[x]
RB(sf)(e) 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
SRBsfe 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
RDsfe 5220	1855	597	675[x]	609	1217[x]
RB(sf)(e) 5221	1855	597	675[x]	609	1217[x]

[x] La aparatele cu distanţierele de perete ataşate, dimensiunea se măreşte cu 15 mm .

4 Cerinţe de ventilaţie

ATENŢIE
Pericol de deteriorare prin supraîncălzire cauzată de ventilaţia insuficientă!
În caz de ventilaţie insuficientă, se poate deteriora compresorul.
▶ Acordaţi atenţie unei ventilaţii suficiente.
▶ Ţineţi cont de cerinţele de ventilaţie.

Dacă este integrat aparatul în rândul de bucătărie, respectaţi neapărat următoarele cerinţe de aerisire:

- Nervurile distanţiere de pe partea posterioară a aparatului servesc la o ventilaţie suficientă. În poziţia finală acestea nu trebuie să stea în adâncituri sau breşe.
- În principiu, cu cât este mai mare suprafaţa de ventilaţie, cu atât aparatul economiseşte mai multă energie.

5 Transportarea aparatului

▶ Transportaţi aparatul în stare ambalată.
▶ Transportaţi aparatul în poziţie verticală.
▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

6 Despachetarea aparatului


Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l racorda - furnizorului.

▶ Verificați aparatul și ambalajul cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă imediat către furnizori, în caz că presupuneți vreo daună.
▶ Înlăturați toate materialele de pe partea posterioară sau de pe pereţii laterali ai aparatului, care pot împiedica instalarea în conformitate cu prescripţiile, respectiv ventilarea şi aerisirea.
▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de la aparat. Nu folosiți pentru aceasta obiecte ascuțite sau tăioase!
▶ Desprindeţi cablul de alimentare din spatele aparatului. Îndepărtaţi totodată suportul cablului, pentru a evita apariţia zgomotelor cauzate de vibraţii!

7 Montarea distanţierelor de perete

Distanţierele se utilizează pentru a obţine consumul de energie declarat, precum şi pentru a evita apa de condens în cazul unei umidităţi ambiante ridicate. Grosimea aparatului va creşte astfel cu aprox. 15 mm. Aparatul este complet funcţional când nu se utilizează distanţierele, însă are un consum de energie uşor mai ridicat.

▶ În cazul unui aparat cu distanţiere de perete incluse, acestea se montează pe partea din spate a aparatului, în partea inferioară, stânga şi dreapta.

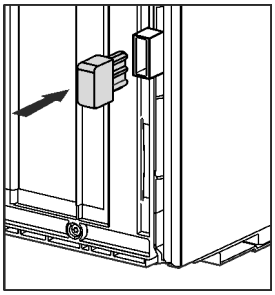

8 Instalarea aparatului

PRECAUŢIE
Pericol de accidentare!
▶ Aparatul trebuie să fie transportat de două persoane la locul său de instalare.

PRECAUŢIE
Pericol de accidentare sau deteriorare a aparatului!
Uşa se poate lovi de perete şi poate fi astfel deteriorată. În cazul uşilor de sticlă, sticla deteriorată poate provoca vătămări!
▶ Protejaţi uşa contra lovirii de perete. Instalaţi pe perete opritoare de uşă, de exemplu opritoare din pâslă.
▶ De la serviciul de asistenţă a clienţilor se poate comanda ulterior un limitator de deschidere a uşii la 90°.

AVERTIZARE
Aparat instabil!
Pericol de rănire şi de deteriorare. Aparatul se poate răsturna.
▶ Fixaţi aparatul corespunzător instrucţiunilor de utilizare.


AVERTIZARE
Pericol de incendiu şi deteriorare!
▶ Nu amplasaţi pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Asiguraţi-vă că următoarele cerinţe sunt respectate:
❑ Deplasaţi aparatul exclusiv în stare neîncărcată.
❑ Instalaţi aparatul exclusiv cu ajutor.

9 Alinierea aparatului

PRECAUŢIE
Pericol de accidentare şi deteriorare în caz de răsturnare şi cădere în afară a uşii aparatului!
Dacă piciorul de poziţionare suplimentar de la consola de lagăr inferioară nu este aşezat corect pe sol, uşa poate cădea în afară sau aparatul se poate răsturna. Acest lucru poate duce la prejudicii materiale şi vătămări.
▶ Extrageţi prin rotire piciorul de poziţionare suplimentar de la consola de lagăr, până când acesta se aşează pe sol.
▶ Apoi rotiţi în continuare cu 90°.

▶ Orientaţi aparatul într-o poziţie stabilă şi orizontală cu ajutorul picioarelor de sprijin (A) şi al unui boloboc.
▶ Apoi sprijiniţi uşa: Deşurubaţi piciorul reglabil de la suportul de lagăr (B), până când acesta se aşează pe podea, apoi efectuaţi încă o rotire cu 90°.

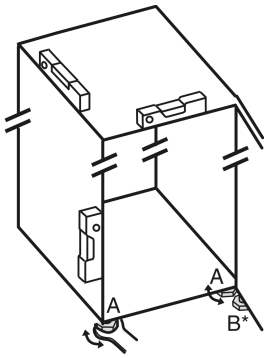

▶ Apoi sprijiniţi uşa: Deşurubaţi piciorul de sprijin cu cheia fixă de 10 de la suportul lagărului (B), până când acesta se aşează pe sol, apoi efectuaţi încă o rotire cu 90°.

10 După instalare

- ▶ Îndepărtaţi foliile protectoare de pe partea exterioară a carcasei.
- ▶ Îndepărtaţi foliile protectoare de pe profilurile decorative.
- ▶ Îndepărtaţi foliile protectoare de pe profilurile decorative şi de pe fronturile sertarelor.
- ▶ Îndepărtaţi foliile protectoare de pe peretele posterior din oţel inoxidabil.
- ▶ Îndepărtaţi toate piesele siguranţei de transport.
- ▶ Curăţaţi aparatul .
- ▶ Notaţi tipul (modelul, numărul), notaţia aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării şi adresa reprezentantului comercial în câmpurile special prevăzute .

11 Evacuarea ambalajului la deşeuri

AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare şi a foliilor!

- ▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii şi pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie şi geam de polietilenă*

- ▶ Predaţi materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

12 Explicitarea simbolurilor utilizate

	La această acţiune există pericol de vătămare! Respectaţi indicaţiile de siguranţă!
	Instrucţiunea este valabilă pentru mai multe modele. Executaţi acest pas numai dacă se potriveşte aparatului dumneavoastră.
	Pentru montaj vă rugăm să aveţi în vedere descrierea detaliată din partea de text a instrucţiunii.
	Paragraful este valabil fie pentru un aparat cu o uşă sau pentru un aparat cu două uşi.
	Alegeţi între alternative: Aparat cu opritor al uşii în dreapta sau aparatul cu opritor al uşii în stânga.
	Este necesar pasul de montaj IceMaker şi / sau InfinitySpring.
	Desfaceţi şi strângeţi uşor şuruburile.
	Strângeţi ferm şuruburile.
	Verificaţi dacă este necesar pasul de lucru următor pentru modelul dumneavoastră.
	Verificaţi montajul corect / stabilitatea componentelor utilizate.
	Măsuraţi cota prestabilită şi corectaţi dacă este necesar.
	Scula pentru montaj: Metru
	Scula pentru montaj: Maşină de înşurubat cu acumulator şi cap
	Scula pentru montaj: Nivelă cu bulă de aer
	Scula pentru montaj: Cheie fixă cu deschideri de 7 şi de 10
	Pentru acest pas de lucru sunt necesare două persoane.
	Pasul de lucru are loc la locul marcat al aparatului.
	Mijloc ajutător pentru montaj: Sfoară
	Mijloc ajutător pentru montaj: Raportor
	Mijloc ajutător pentru montaj: Şurubelniţă

*** în funcţie de model şi dotări**

	Mijloc ajutător pentru montaj: Foarfece
	Mijloc ajutător pentru montaj: Marker, nepermanent
	Pachet de accesorii: Extrageţi componentele
	Eliminaţi ca deşeu corespunzător prevederilor de specialitate componentele care nu mai sunt necesare.

13 Uşa congelatorului *****

La o schimbare a opritorului uşii, uşa congelatorului **** poate fi mutată printr-o manevră simplă. Dacă uşa frigiderului permite deschiderea cu mai mult de 115° (1), congelatorul poate fi deschis şi fără schimbarea opritorului uşii. La un unghi de deschidere (2) mai mic al uşii aparatului, este necesară mutarea opritorului uşii.

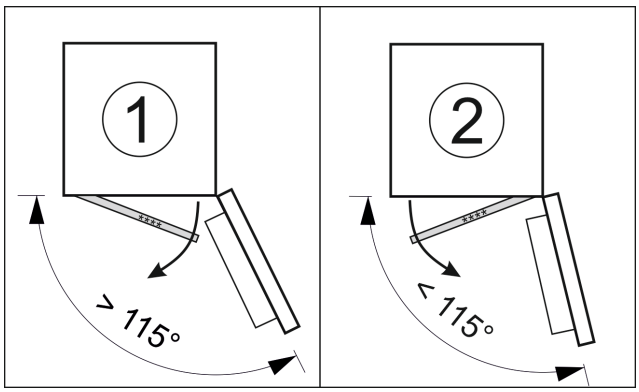


Fig. 4

13.1 Mutarea opritorului uşii

Cursorul pentru mutarea opritorului uşii se află în partea de jos, pe spatele uşii congelatorului ****.

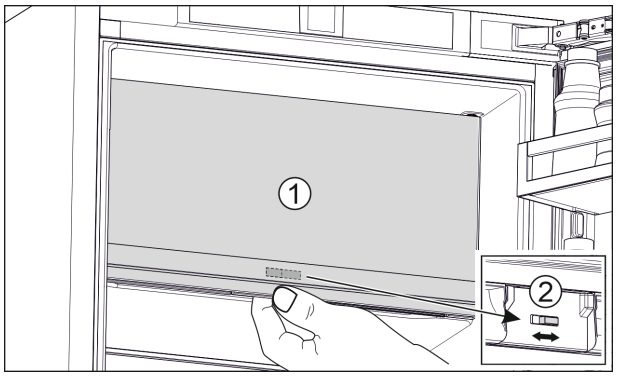


Fig. 5

▶ Închideţi uşa congelatorului **** (1).
▶ Prindeţi de jos de uşa congelatorului ****.
▶ Glisaţi cursorul (2) fie spre dreapta, fie spre stânga.

14 Înlocuirea opritorului uşii

Sculă

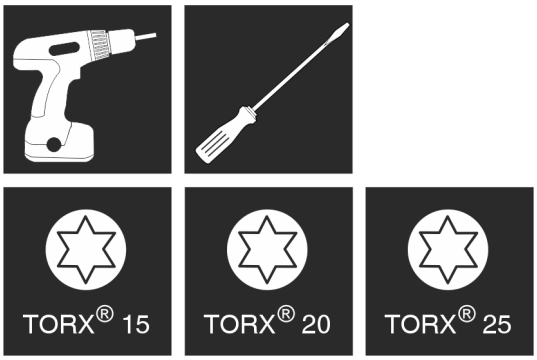


Fig. 6

AVERTIZARE
Pericol de accidentare prin căderea uşii!
Dacă piesele de susţinere nu sunt fixate suficient de ferm, uşa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca uşa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răceşte în mod corespunzător.
▶ Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
▶ Controlaţi, respectiv strângeţi toate şuruburile.

ATENŢIE
Pericol de deteriorare a aparatelor Side-by-Side din cauza apei de condens!*
Anumite aparate pot fi instalate sub formă de combinaţii Side-by-Side (două aparate alăturate).
Dacă aparatul dumneavoastră este **un aparat Side-by-Side (SBS)**:
▶ Instalaţi combinaţia SBS corespunzător fişei anexate.
Dacă **ordinea aparatelor este prestabilită**:
▶ Nu schimbaţi opritorul uşii.

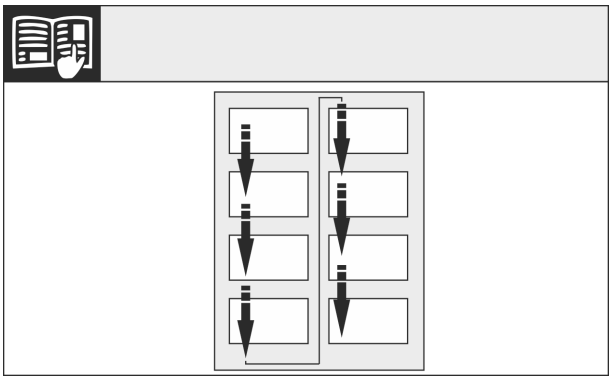


Fig. 7

Respectaţi sensul de citire.

14.1 Demontarea uşii

Indicaţie
▶ Scoateţi alimentele din suporturile de pe uşă înainte de a demonta uşa, pentru ca acestea să nu cadă.

Înlocuirea opritorului uşii

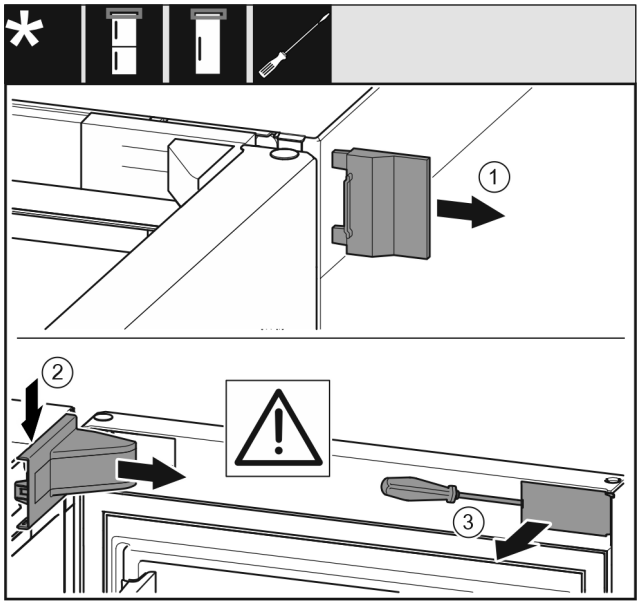


Fig. 8

▶ Deschideţi uşa.

ATENŢIE
Pericol de deteriorare!
Dacă garnitura uşii este deteriorată, este posibil ca uşa să nu se mai închidă corect, iar răcirea să nu fie suficientă.
▶ Nu deterioraţi garnitura uşii cu şurubelniţa!

▶ Detaşaţi apărătoarea exterioară. *Fig. 8 (1)*
▶ Deblocaţi şi desfaceţi apărătoarea suporturilor de lagăr. Detaşaţi apărătoarea suporturilor de lagăr. *Fig. 8 (2)*
▶ Deblocaţi masca cu şurubelniţa plată şi pivotaţi-o în lateral. *Fig. 8 (3)*

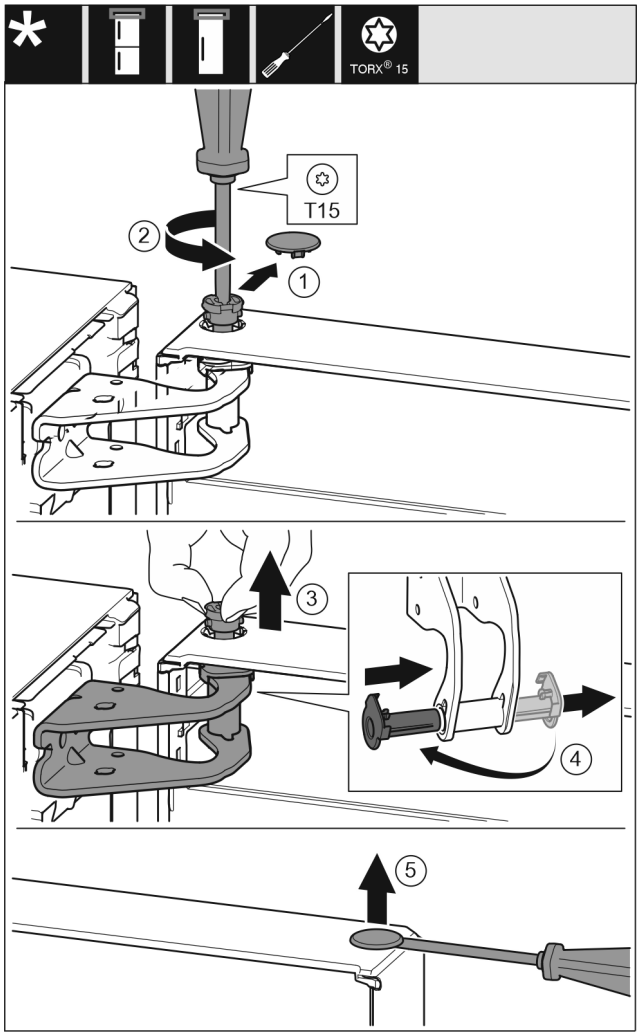


Fig. 9

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare prin răsturnarea uşii!
▶ Ţineţi ferm uşa.
▶ Aşezaţi uşa cu grijă.

▶ Desprindeţi cu precauţie apărătoarea siguranţei. *Fig. 9 (1)*
▶ Extrageţi puţin bolţul prin rotire cu şurubelniţa T15. *Fig. 9 (2)*
▶ Ţineţi ferm uşa şi extrageţi bolţul cu degetele. *Fig. 9 (3)*
▶ Extrageţi cuzinetul din ghidaj. Introduceţi din partea opusă şi fixaţi în poziţie. *Fig. 9 (4)*
▶ Ridicaţi uşa şi puneţi-o deoparte.
▶ Ridicaţi cu precauţie dopul din cuzinetul uşii cu o şurubelniţă plată şi extrageţi-l. *Fig. 9 (5)*

14.2 Inversarea uşii compartimentului de congelare*

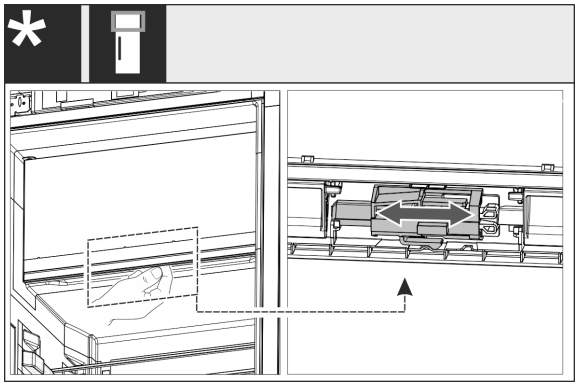


Fig. 10

▶ La aparatele cu o uşă: Schimbaţi opritorul uşii al compartimentului de 4 stele prin deplasarea pârghiei. Uşa compartimentului de 4 stele trebuie să fie închisă în acest sens. Deplasaţi pârghia de jos la partea posterioară a uşii.

14.3 Mutarea pieselor de lagăr superioare

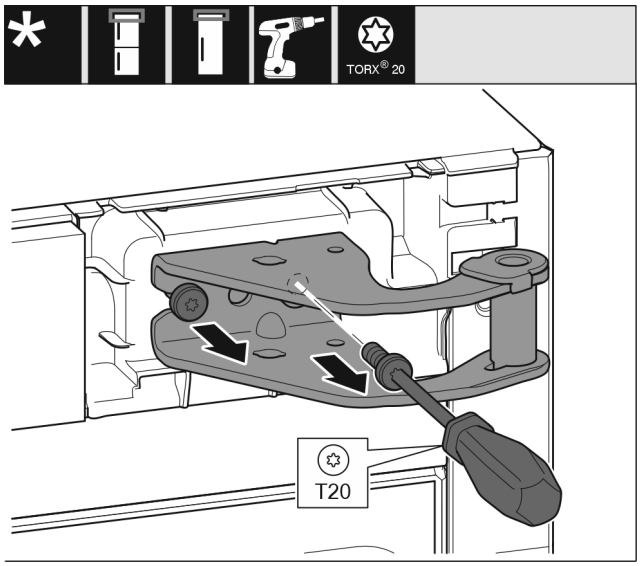


Fig. 11

▶ Cu şurubelniţa T20 extrageţi prin rotire cele două şuruburi.
▶ Ridicaţi şi înlăturaţi suportul de lagăr.

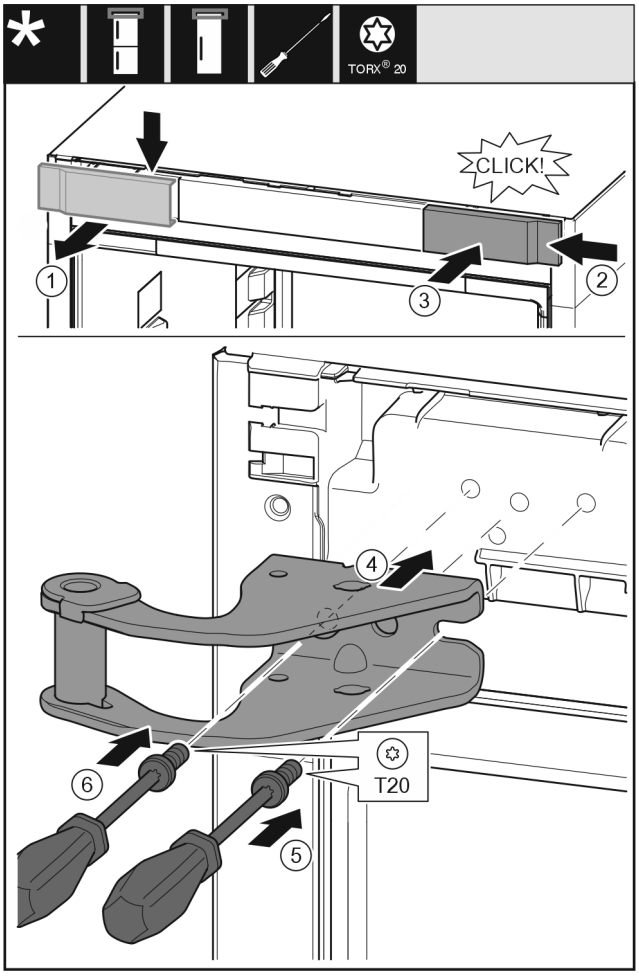


Fig. 12

▶ Detaşaţi apărătoarea de sus spre înainte. *Fig. 12 (1)*
▶ Acroşaţi pe cealaltă parte din dreapta capacul rotit cu 180°. *Fig. 12 (2)*
▶ Fixaţi în poziţie apărătoarea. *Fig. 12 (3)*
▶ Aşezaţi suportul de lagăr superior. *Fig. 12 (4)*
▶ Aşezaţi şi înşurubaţi ferm şurubul cu şurubelniţa T20. *Fig. 12 (5)*
▶ Introduceţi şi înşurubaţi ferm şurubul cu şurubelniţa T20. *Fig. 12 (6)*

14.4 Mutarea pieselor lagărului inferior

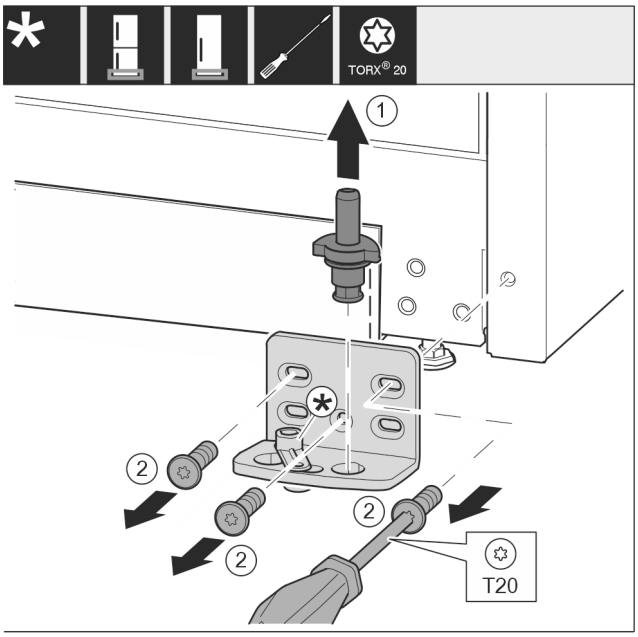


Fig. 13

- ▶ Extrageţi complet bolţul de lagăr în sus. *Fig. 13 (1)*
- ▶ Extrageţi prin rotire şi detaşaţi şuruburile cu şurubelniţa T20. *Fig. 13 (2)*

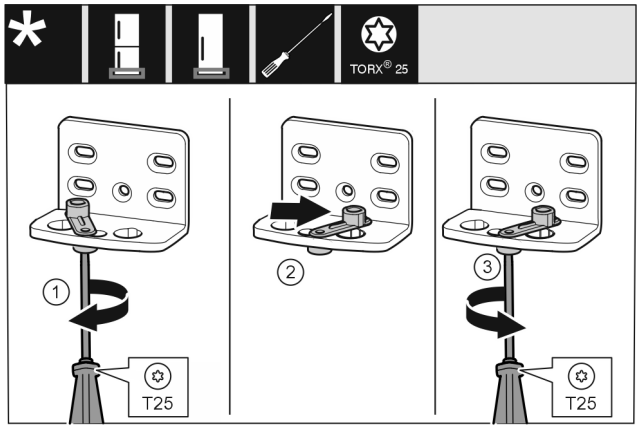


Fig. 14

- ▶ Înşurubaţi slăbit şurubul cu şurubelniţa T25. *Fig. 14 (1)*
- ▶ Ridicaţi dispozitivul auxiliar de închidere a uşii şi rotiţi-l cu 90° spre dreapta în orificiu. *Fig. 14 (2)*
- ▶ Înşurubaţi ferm şurubul cu şurubelniţa T25. *Fig. 14 (3)*

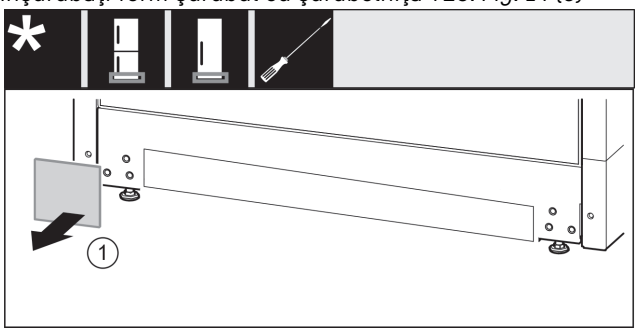


Fig. 15

- ▶ Detaşaţi apărătoarea. *Fig. 15 (1)*

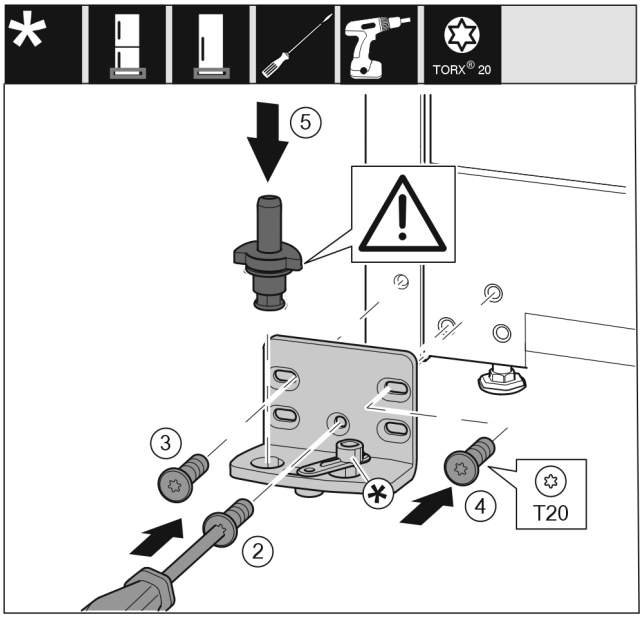


Fig. 16

- ▶ Aplicaţi suportul de lagăr pe partea opusă şi înşurubaţi-l cu ajutorul unei şurubelniţe T20. Începeţi cu şurubul 2 de jos din centru. *Fig. 16 (2)*
- ▶ Înşurubaţi ferm şurubul 3 şi 4. *Fig. 16 (3,4)*
- ▶ Introduceţi complet bolţul de lagăr. Aveţi grijă aici ca respectiva camă de cuplare să fie îndreptată către înapoi. *Fig. 16 (5)*

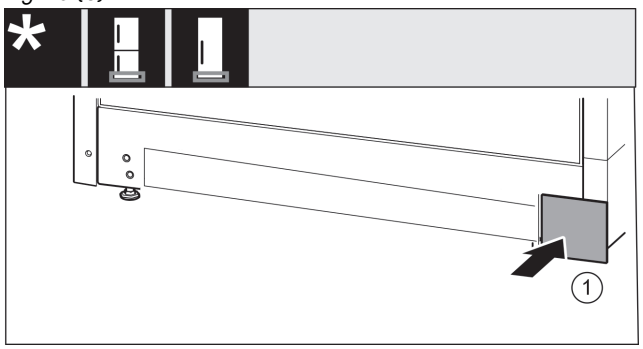


Fig. 17

- ▶ Aşezaţi apărătoarea din nou pe cealaltă parte. *Fig. 17 (1)*

14.5 Mutarea pieselor de lagăr uşă

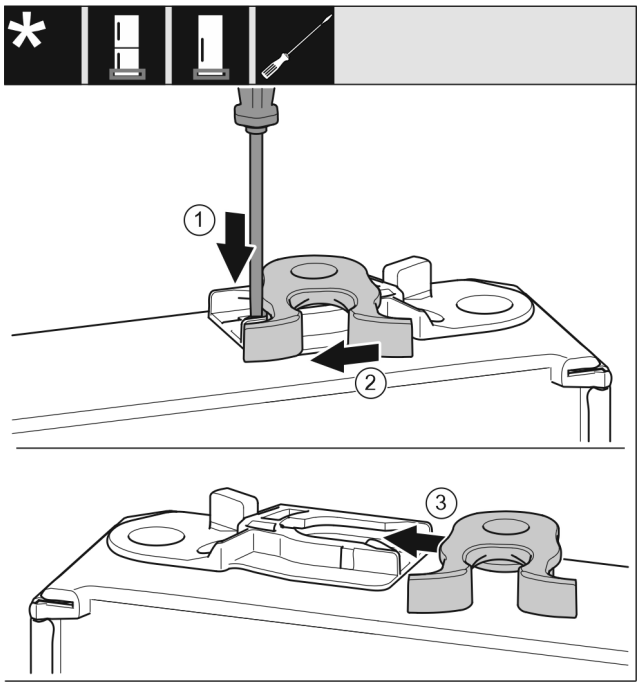


Fig. 18

- ▶ Partea inferioară a uşii indică în sus: Rotiţi uşa.
- ▶ Apăsaţi în jos eclisa cu şurubelniţa plată. *Fig. 18 (1)*
- ▶ Trageţi cârligul de închidere din ghidaj. *Fig. 18 (2)*
- ▶ Împingeţi pe partea opusă cârligul de închidere în ghidaj. *Fig. 18 (3)*
- ▶ Partea superioară a uşii indică în sus: Rotiţi uşa.

14.6 Montarea uşii

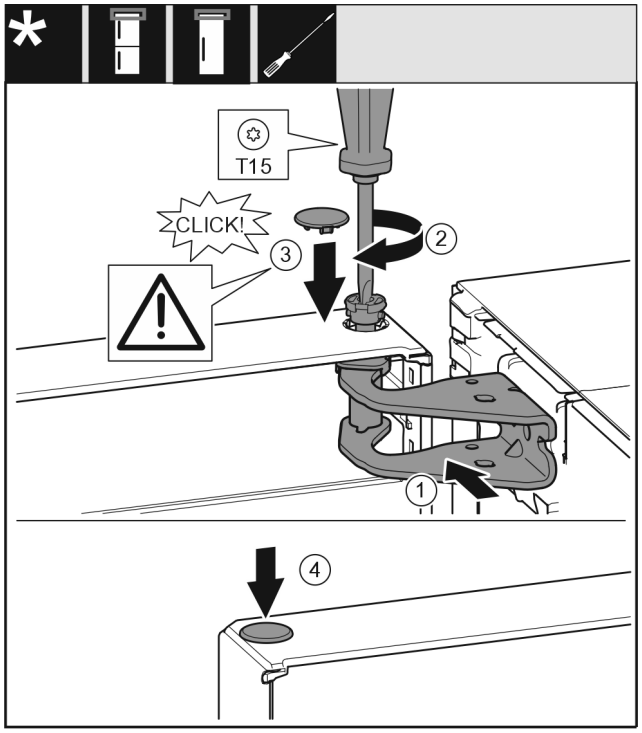


Fig. 19

- ▶ Aşezaţi uşa pe bolţul inferior de lagăr.
- ▶ Aliniaţi uşa sus spre deschizătură în suportul de lagăr. *Fig. 19 (1)*
- ▶ Introduceţi bolţul şi înşurubaţi-l ferm cu şurubelniţa T15. *Fig. 19 (2)*
- ▶ Montarea capacului de siguranţă pentru siguranţa uşii: Introduceţi capacul de siguranţă şi controlaţi dacă este aşezat pe uşă. În caz contrar, introduceţi complet bolţul. *Fig. 19 (3)*
- ▶ Introduceţi dopul. *Fig. 19 (4)*

14.7 Alinierea uşii

AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea uşii!
Dacă piesele de susţinere nu sunt fixate suficient de ferm, uşa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca uşa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răceşte în mod corespunzător.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Controlaţi, respectiv strângeţi toate şuruburile.

- ▶ Aliniaţi eventual uşa cu carcasa aparatului prin intermediul celor două găuri alungite din suportul de lagăr inferior. În acest sens, demontaţi şurubul central din suportul de lagăr de jos cu scula T20 ataşată. Desfaceţi puţin celelalte şuruburi cu scula T20 sau cu o şurubelniţă T20 şi aliniaţi prin intermediul orificiilor longitudinale.
- ▶ Sprijinire uşă: Deşurubaţi piciorul de sprijin cu cheia fixă de 10 de la suportul lagărului jos, până când acesta se aşează pe sol, apoi efectuaţi încă o rotire cu 90°.

14.8 Ataşarea capacului

Pentru aparate fără amortizor de închidere:

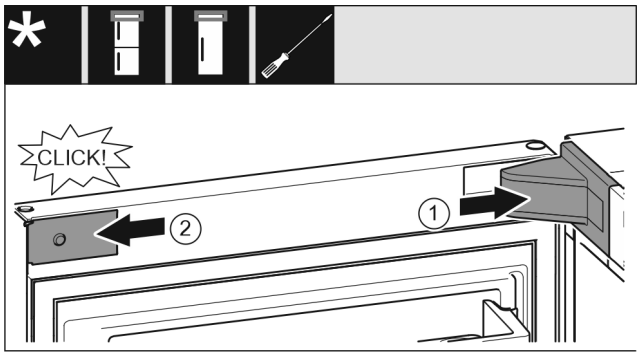


Fig. 20

Uşa este deschisă cu 90°.

- ▶ Aşezaţi apărătoarea suporturilor de lagăr şi fixaţi-o în poziţie, după caz, desfaceţi-o prin apăsare cu precauţie. *Fig. 20 (1)*
- ▶ Aplicaţi şi fixaţi în poziţie masca. *Fig. 20 (2)*

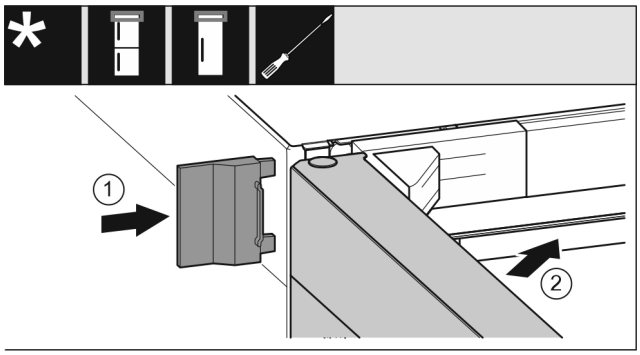


Fig. 21

- ▶ Împingeţi apărătoarea exterioară. *Fig. 21 (1)*
- ▶ Închideţi uşa superioară. *Fig. 21 (2)*

15 Racordarea aparatului

AVERTIZARE
Racordări necorespunzătoare!
Pericol de incendiu.
▶ Nu utilizaţi cabluri prelungitoare.
▶ Nu utilizaţi bare de distribuţie.

ATENŢIE
Racordări necorespunzătoare!
Deteriorarea blocului electronic.
▶ Nu racordaţi aparatul la invertoare, ca de ex. instalaţii fotovoltaice şi generatoare pe benzină.
▶ Nu utilizaţi fişe economice.

Indicaţie
Utilizaţi exclusiv conductorul de legătură la reţea din pachetul de livrare.
▶ Un conductor de legătură la reţea mai lung poate fi comandat de la serviciul pentru clienţi.

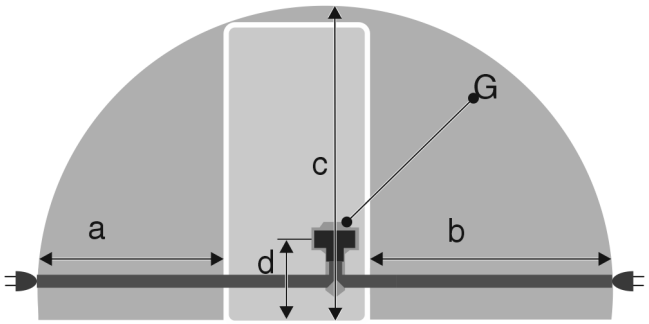


*Fig. 22 **

Pentru aparate cu o lăţime de 600 mm:

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1350 mm	~ 1800 mm	~ 2050 mm	~ 150 mm	Fişa aparatului

Asiguraţi-vă că sunt îndeplinite următoarele condiţii necesare:
- Tipul de curent şi tensiunea la locul de instalare corespund indicaţiilor de pe plăcuţa de fabricaţie .
- Priza este legată la pământ conform prescripţiilor şi protejată printr-o siguranţă electrică.
- Curentul de declanşare a siguranţei se situează între 10 şi 16 A.
- Priza este uşor accesibilă.
- Priza nu se află în spatele aparatului, ci în zonele a sau b *(a, b, c)*.

▶ Verificaţi racordarea electrică.
▶ Cuplaţi fişa aparatului *(G)* pe partea posterioară a aparatului. Acordaţi atenţie fixării corecte în poziţie.
▶ Racordaţi fişa de reţea la alimentarea cu tensiune.
▷ Logo-ul Liebherr apare pe ecran.
▷ Afişajul trece pe simbolul Standby.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Frigider

Data emiterii: 20221006

Index-nr. articol: 7080444-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien



Instrucțiuni de montaj

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Conținut

1 Instrucțiuni generale de siguranță..... 2

2 Cote de montaj..... 3

3 Transportarea aparatului..... 4

3.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune..... 4


3.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune..... 4

4 Instalarea mai multor aparate..... 4

5 Instalarea Side-by-Side..... 4

6 După instalare..... 8

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

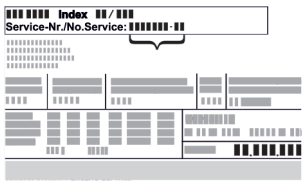
Simbol	Explicație
	**Citirea manualului** Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	**Informații suplimentare pe internet** Manualul digital cu informații complementare și în alte limbi este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație:  *Fig.* Reprezentare exemplificativă
	**Verificarea aparatului** Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	**Abateri** Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	**Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii** Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	**Videoclipuri** Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Licențe Open-Source:

Aparatul conține componente software, care utilizează licențe Open-Source. Informații referitoare la licențele Open-Source utilizate pot fi interogate aici: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de montaj, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.
- Dacă retransmiteți aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de montaj la posesorul ulterior.
- Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de montaj cu atenție înainte de instalare și utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.
- Citiți mai întâi indicațiile de securitate generale din **instrucțiunile de utilizare**, care aparțin de prezentele instrucțiuni de montaj, din capitolul "Indicații de securitate generale" și urmați-le. Dacă nu mai găsiți **instrucțiunile de utilizare**, puteți descărca **instrucțiunile de utilizare** de pe internet prin introducerea numărului de service la **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Numărul de service se află pe plăcuța de fabricație:

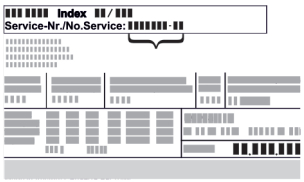

- **Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare, dacă instalați aparatul:**

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

2 Cote de montaj

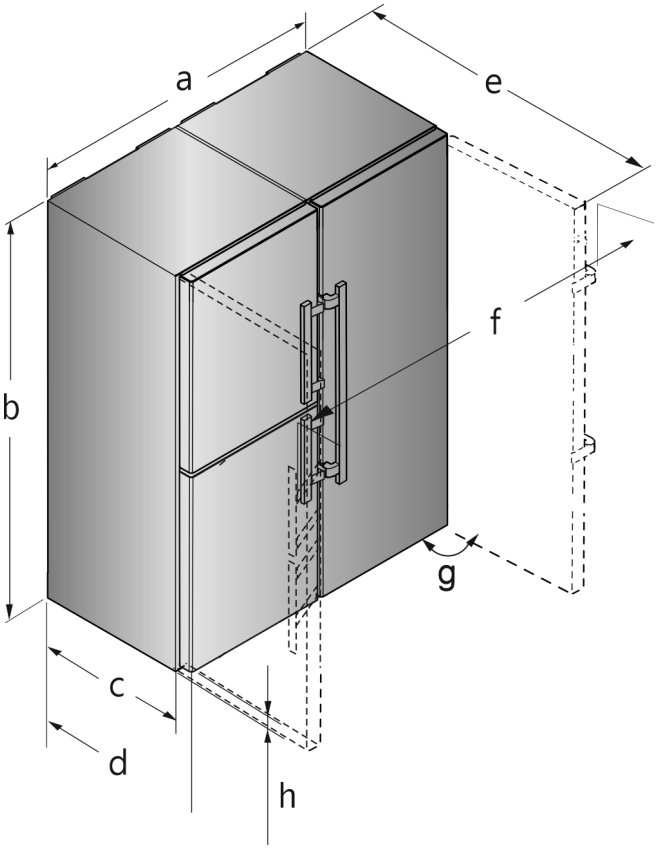


*Fig. 1 Reprezentare exemplificativă**

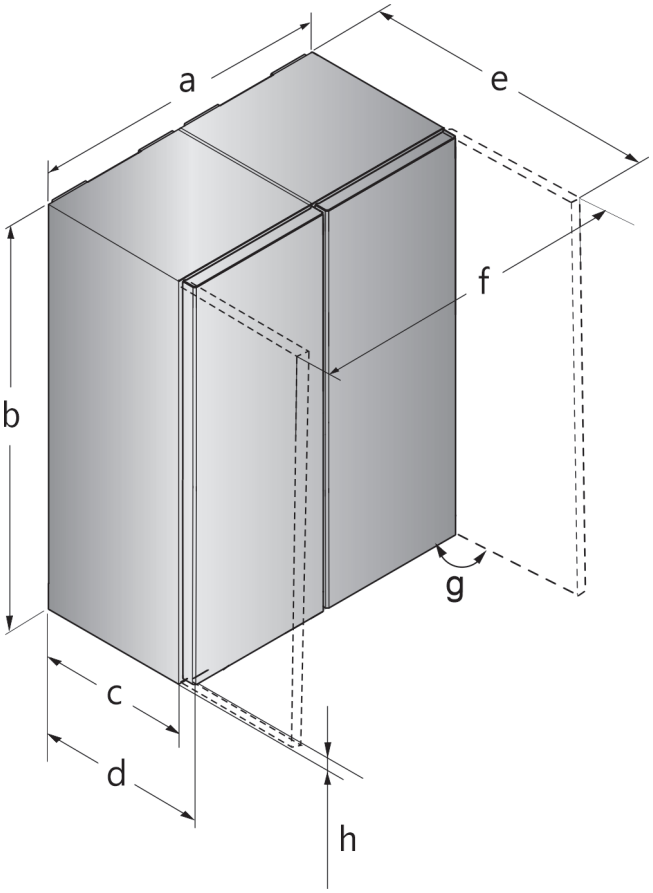


*Fig. 2 Reprezentare exemplificativă**

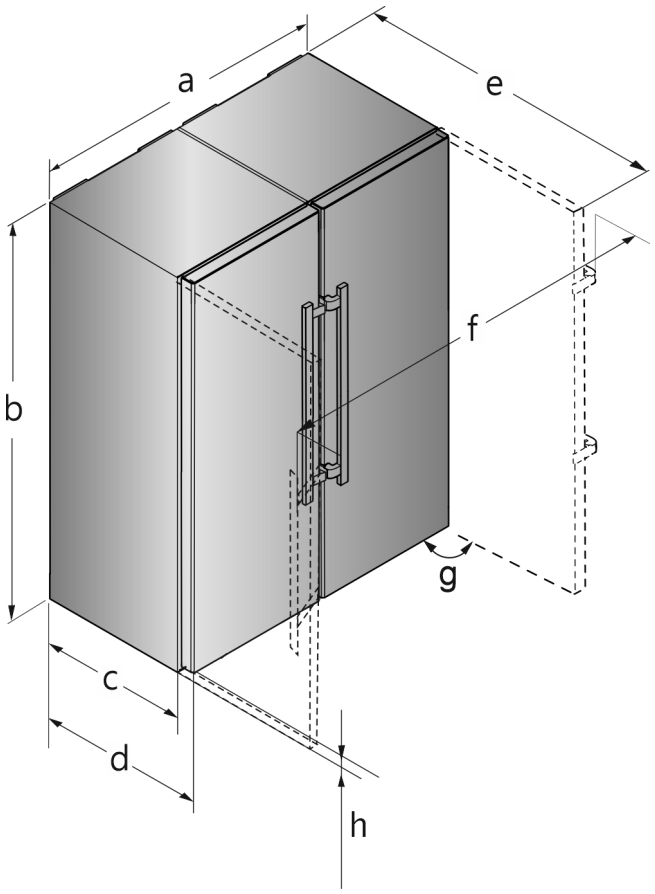


*Fig. 3 Reprezentare exemplificativă**

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52.. *	
a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm)[x]	600
d (mm)[x]	675
e (mm)[x]	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Aparate cu mâner tip pârghie

XRF.. 52.. *	
a (mm)	1226
b (mm)	1855
c (mm)[x]	600
d (mm)[x]	675
e (mm)[x]	1217
f (mm)	1252
g	90°
h (mm)	35

Aparate cu mâner încastrat

[x]

e Aceste cote sunt valabile pentru un unghi de deschidere
f de 90°. Cotele de distanță variază în funcție de unghiul de deschidere.

3 Transportarea aparatului

3.1 Transportarea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este ambalat.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.

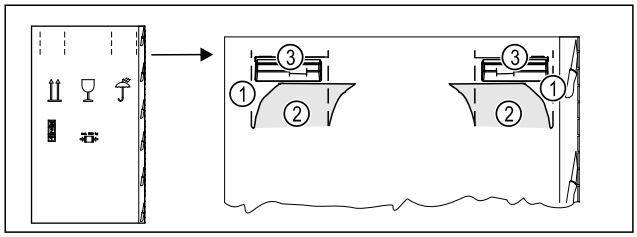


Fig. 4

- ▶ Apăsați în interior cartonul de ambalare sus la perforație *Fig. 4 (1)*.
- ▶ Extrageți lamelele apăsate în interior *Fig. 4 (2)*.
- ▷ Mânerul de transport *Fig. 4 (3)* dreapta și stânga este vizibil.
- ▶ Țineți aparatul de mânerele de transport *Fig. 4 (3)*.
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.
- ▶ Dezambalați aparatul.

3.2 Transportarea aparatului după prima punere în funcțiune

Aveți în vedere instrucțiunile următoare, dacă doriți să transportați din nou sau să mutați aparatul după prima punere în funcțiune.

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- ❑ Aparatul este golit.
- ❑ Aparatul este așezat vertical.
- ❑ Aparat cu ușă (uși): Ușa este asigurată împotriva deschiderii nedorite.
- ❑ Aparat cu cărucior de extragere: Căruciorul de extragere este asigurat împotriva deschiderii nedorite.
- ❑ Aparat cu picioare reglabile: Picioarele reglabile sunt înșurubate.

- ▶ Țineți aparatul de mânerele de transport.
- ▶ Transportați aparatul cu ajutorul a două persoane.

După transport:

- ▶ Extrageți prin rotire picioarele reglabile de la aparat.
- ▶ Aliniați aparatul.



4 Instalarea mai multor aparate

Aparatele sunt dezvoltate pentru diferite tipuri de instalare. Dacă doriți să instalați mai multe aparate unul lângă altul sau unul deasupra celuilalt, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:

- ❑ Așezați unul lângă altul sau unul peste altul numai aparatele proiectate în acest scop.
- ❑ Respectați indicațiile și tabelul următor.

ATENȚIE
Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!

- ▶ Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

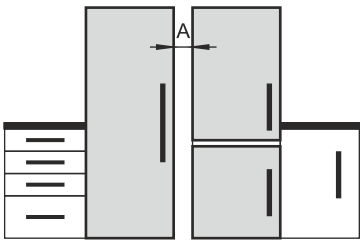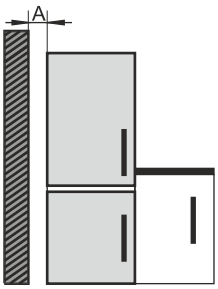Model	Condiții de instalare
Toate modelele	individual
Modele, a căror denumire de model începe cu **S...**.	Side-by-Side (SBS)
Modele fără încălzire pe peretele lateral	 **Unul lângă altul:** Așezați aparatele la o distanță **A** de 70 mm între ele. **Unul lângă altul:** Așezați aparatele la o distanță **A** de 100 mm între ele. Dacă nu păstrați această distanță, se va forma condens pe pereții laterali dintre aparate.  **Pe un perete exterior:** Așezați aparatele aliniate, unul lângă altul, la distanța **A**. Dacă nu păstrați această distanță, se poate forma condens pe peretele lateral al aparatului.

Modele și modul lor de configurare

Asamblați aparatele în conformitate cu instrucțiunile de montaj separate.

5 Instalarea Side-by-Side

ATENȚIE
Pericol de deteriorare cauzat de coliziunea cu ușa! Deteriorarea aparatelor la instalarea Side-by-Side. Dacă instalați două aparate alăturat într-o anumită dispunere Side-by-Side, este prestabilit din fabricație opritorul ușii al celor două aparate.

- ▶ Instalare Side-by-Side: Nu schimbați opritorul ușii.

Privind din față, amplasați congelatorul sau aparatul cu congelator în partea stângă. Aceste aparate sunt prevăzute pe partea dreaptă cu un circuit de încălzire a peretelui lateral pentru prevenirea formării condensului.

Toate piesele de fixare sunt livrate împreună cu aparatul.

Piesele de montaj din pachetul de accesorii

La aparate cu mâner tip pârghie*

*** în funcție de model și dotări**

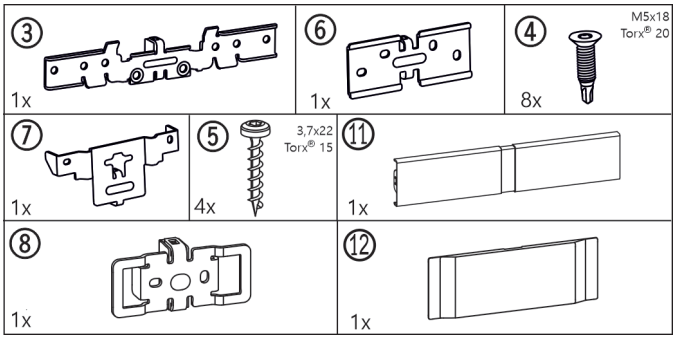


*Fig. 5 **

La aparate cu locaș de prindere*

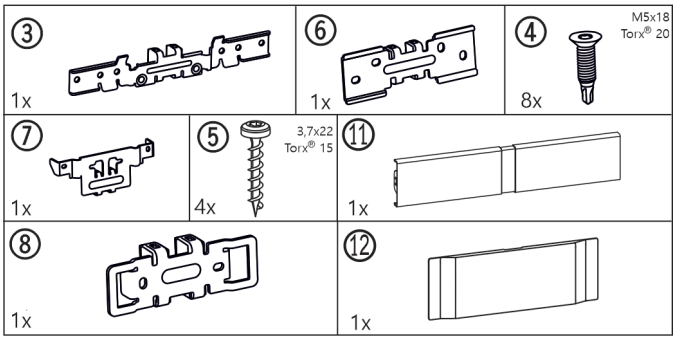


*Fig. 6 **

La toate aparatele

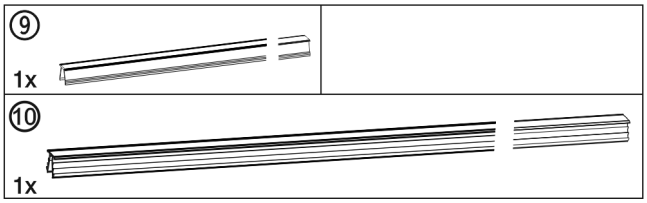


Fig. 7

La aparate cu amortizor de închidere jos*

Măștile soclurilor*

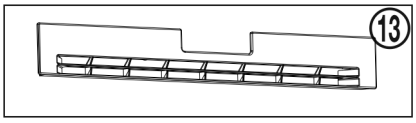


*Fig. 8 **

La aparate fără amortizor de închidere jos*

Măștile soclurilor*

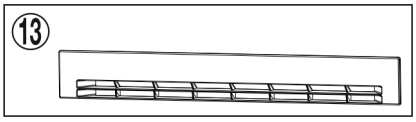


*Fig. 9 **

Sculă pentru montaj





Fig. 10

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarea unealtă:


- ❑ Cheie fixă, mărimea 10 (inclusă)
- ❑ Șurubelniță Torx® 25/20/15
- ❑ Șurubelniță cu acumulator
- ❑ Nivelă cu bulă de aer

Indicații privind deplasarea combinei frigorifice SBS:

- ❑ Amplasați aparatele cât mai aproape posibil de poziția finală înainte de asamblare.
  Pentru o asamblare corectă, aparatele trebuie să fie accesibile de jur împrejur.
- ❑ După asamblare, când deplasați aparatele, apucați-le întotdeauna de colțurile exterioare din față. Nu împingeți în niciun caz cu genunchiul de pereții laterali sau de ușă.
- ❑ Combina frigorifică SBS poate fi deplasată cel mai ușor pe direcție diagonală, prin deplasarea alternativă a colțului din stânga și din dreapta.
  Când combina se află chiar în dreptul nișei, împingeți-o drept înăuntru.

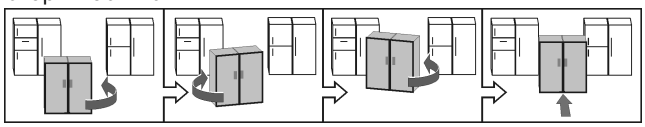

- ❑ Dacă este necesară ulterior scoaterea combinei frigorifice din nișă, apucați-o din treimea inferioară și trageți-o drept înainte.

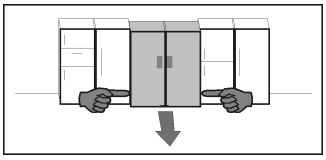

ATENȚIE

Pericol de deteriorare la deplasarea combinei frigorifice SBS!

Combina frigorifică SBS este grea în stare asamblată. Deplasarea necorespunzătoare poate conduce la deformări ale aparatului.

▶ Respectați indicațiile de deplasare (vezi mai sus).

▶ Îndepărtați toate foliile de protecție de pe exteriorul carcasei.

În partea din față de jos a aparatului:

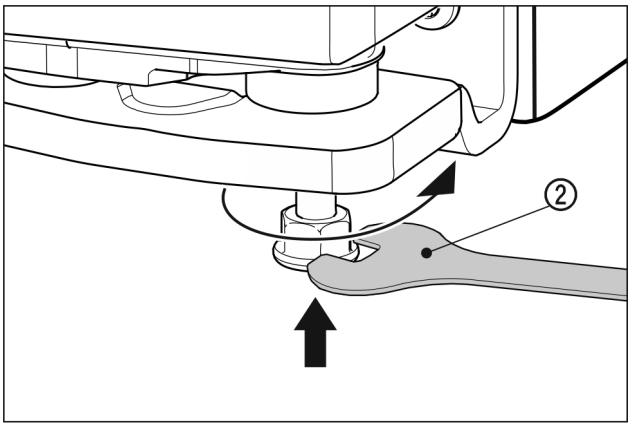


Fig. 11

▶ Înșurubați picioarele exterioare de reglare. Aparatele pot fi împinse mai ușor.

La aparate cu mâner tip pârghie*

▶ Apropiați cele două aparate până la o distanță de aprox. 10 mm între ele, astfel încât să fie aliniate în partea din față.*

La aparate cu locaș de prindere*

▶ Apropiați cele două aparate până la o distanță de aprox. 32 mm între ele, astfel încât să fie aliniate în partea din față.*

▶ Aliniați cele două aparate aplicând nivela cu bulă de aer pe partea superioară a aparatului.

În partea din față de sus a aparatului:

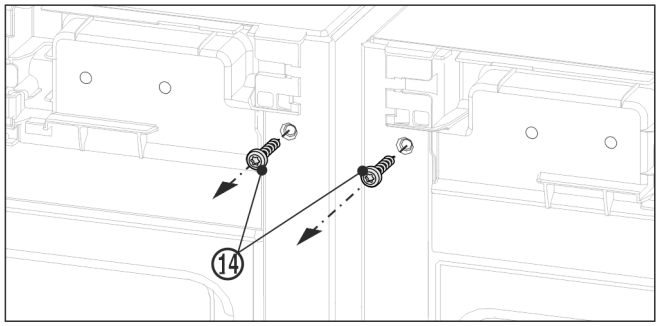


Fig. 12

- ▶ Scoateți capacele existente.
- ▶ Înainte de montarea vinclului superior extrageți prin rotire cele două șuruburi pentru pământare *Fig. 12 (14)*.
- ▶ Asigurați șuruburile pentru pământare. Șuruburile sunt necesare pentru montajul ce urmează al vinclului.

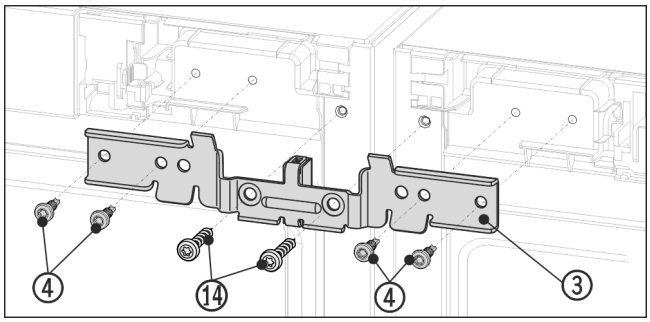


Fig. 13 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 13 (3)* cu piesa de distanțare între aparate și pe cepuri. Prindeți vinclul în patru șuruburi *Fig. 13 (4)* și în cele două șuruburi pentru pământare *Fig. 13 (14)* alternant, pe dreapta și stânga fără a strânge.
- ▶ Dacă este necesar: Aliniați aparatele aplicând nivela cu bulă de aer pe partea superioară a aparatului.

În partea din față de jos a aparatului:

- ▶ Scoateți capacele existente.

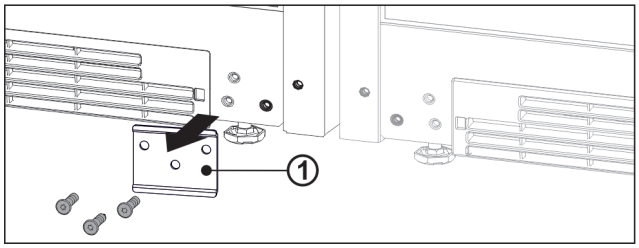


Fig. 14

- ▶ Dacă este implementată placa de tablă *Fig. 14 (1)*, deșurubați placa de tablă.

Indicație
Dacă doriți să transportați aparatul sau să îl montați individual, trebuie să remontați apărătoarea.

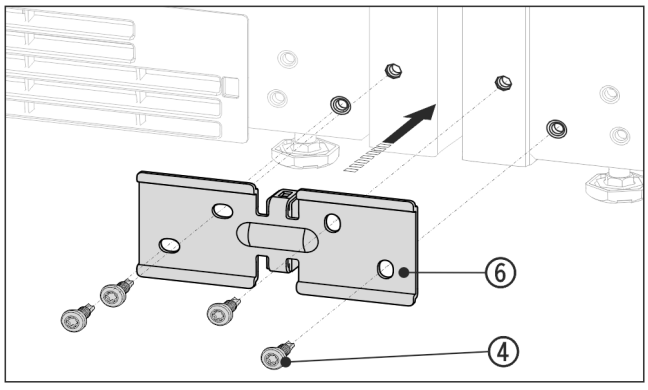


Fig. 15 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 15 (6)* cu piesa de distanțare între aparate și prindeți-o cu 4 șuruburi *Fig. 15 (4)* fără a strânge.
- ▶ Dacă este necesar: Aliniați aparatele.
- ▶ Strângeți ferm șuruburile superioare și inferioare.

În partea din spate, de sus a aparatului:

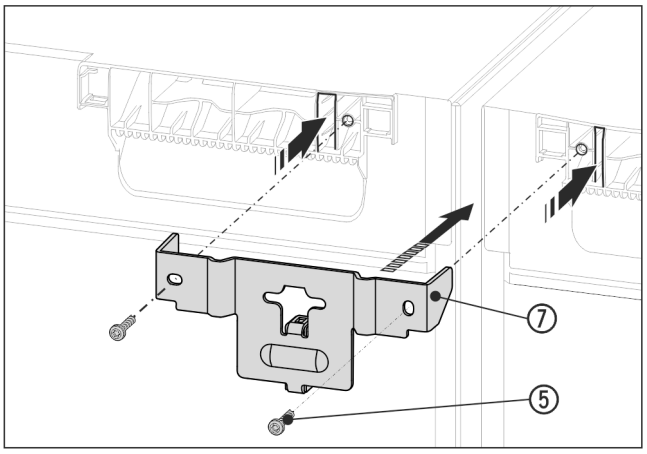


Fig. 16 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 16 (7)* cu piesa de distanțare între aparate și împingeți-l cu lamelele în planșeul aparatului. Strângeți ferm cu 2 șuruburi *Fig. 16 (5)*.

În partea din spate de jos a aparatului:

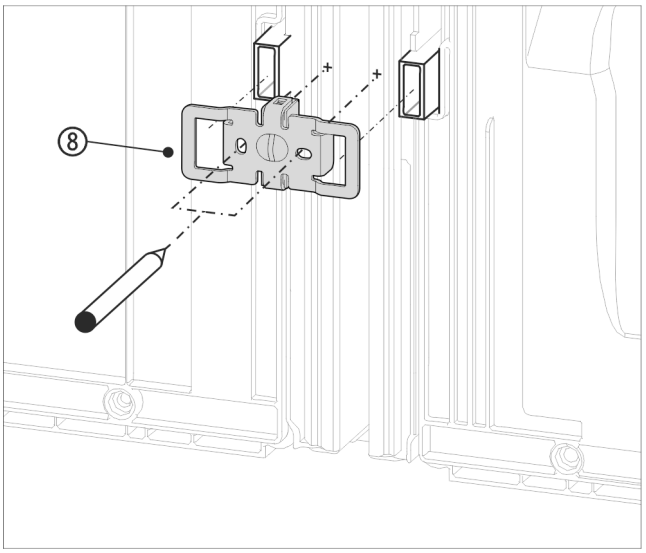


Fig. 17 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Împingeți vinclul *Fig. 17 (8)* cu degajările peste locașul pentru distanțierul de perete.

Indicație
Trebuie să fie executate în prealabil găurile pentru îmbinarea filetată!

- ▶ Marcați cu un știft poziția găurilor perforate.
- ▶ Detașați vinclul din nou.

Indicație
Executați găurile numai în tablă! Adâncimea de găurire aprox. 1 mm.

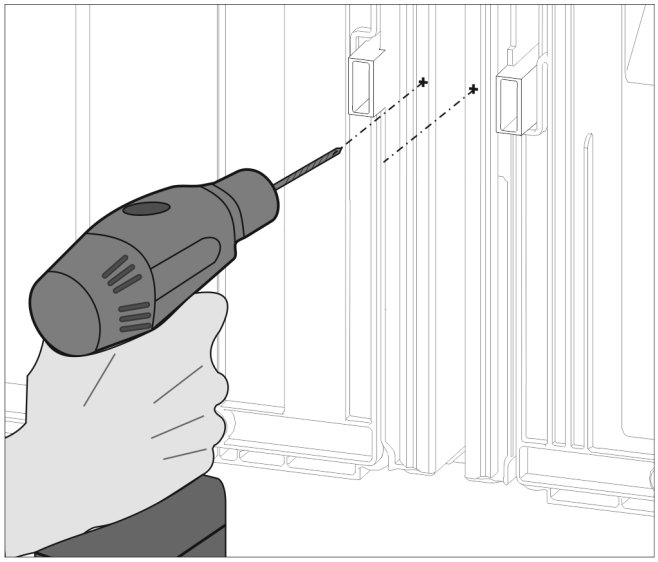


Fig. 18

▶ Executați în prealabil și debavurați găurile de șuruburi cu un burghiu de 3 mm.

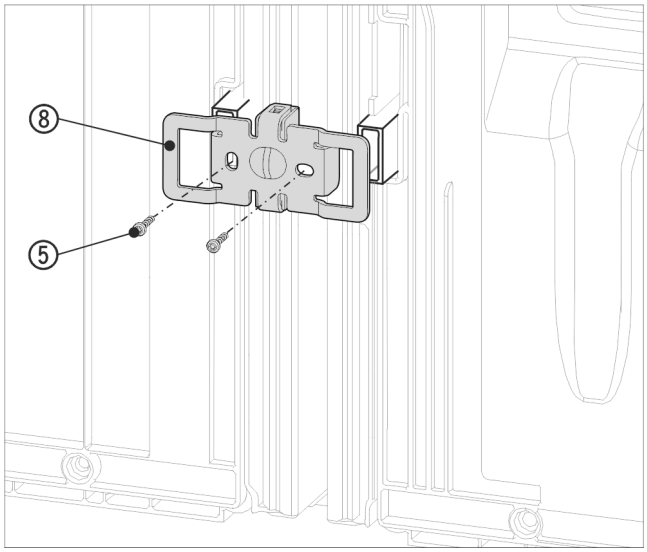


Fig. 19 Reprezentare exemplificativă

▶ Împingeți din nou vinclul *Fig. 19 (8)* cu degajările peste locașul pentru distanțierul de perete.

▶ Strângeți ferm cu 2 șuruburi *Fig. 19 (5)*.

Înainte de montarea profilurilor de mascare superioare și inferioare apropiați prin presare cele două nervuri pe întreaga lungime. Profilurile vor putea fi introduse mai ușor în fantă. La introducerea profilelor folosiți o cârpă moale, pentru a evita deformarea suprafeței profilelor de mascare. Presați profilele cu atenție și drept în fantă, pentru a obține o îmbinare optimă.

La aparate cu mâner tip pârghie

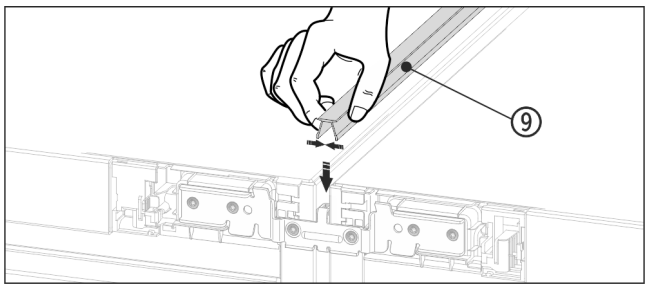


Fig. 20

▶ În partea superioară presați profilul de mascare *Fig. 20 (9)* scurt în fanta orizontală.

La aparate cu locaș de prindere*

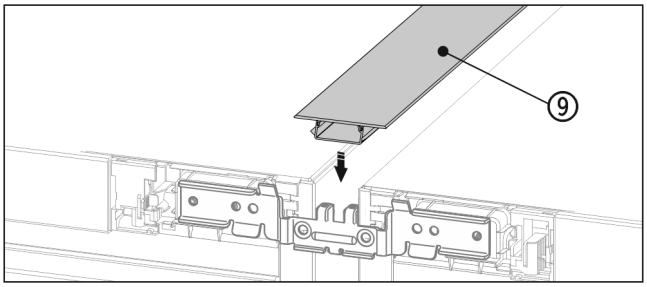


*Fig. 21 **

▶ În partea superioară presați profilul de mascare *Fig. 21 (9)* scurt în fanta orizontală.*

La aparate cu mâner tip pârghie*

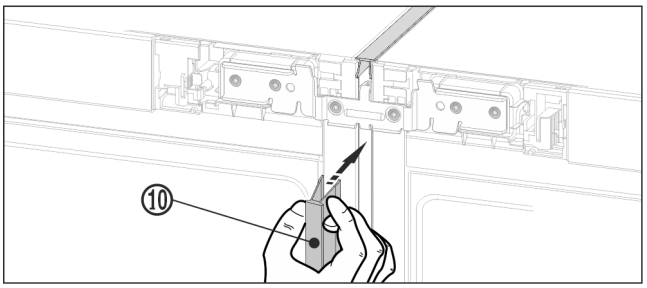


*Fig. 22 **

▶ În partea frontală, presați profilul de mascare *Fig. 22 (10)* în fanta verticală. Aveți grijă ca profilul să se sprijine pe tabla de îmbinare.*

La aparate cu locaș de prindere*

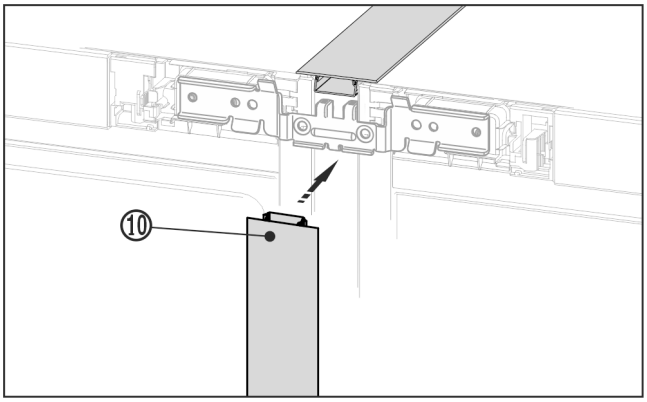


*Fig. 23 **

▶ În partea frontală, presați profilul de mascare *Fig. 23 (10)* în fanta verticală. Aveți grijă ca profilul să se sprijine pe tabla de îmbinare.*

▶ Îndepărtați folia protectoare de pe profilul de mascare.*

În partea din față de sus a aparatului:

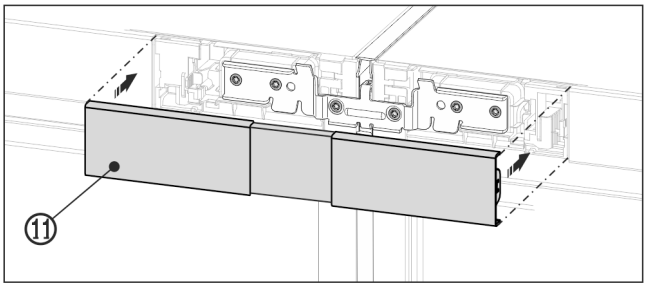


Fig. 24 Reprezentare exemplificativă

▶ Fixați capacul *Fig. 24 (11)* pe porțiunea încă deschisă dintre cele două măști ale panoului de comandă. Aveți grijă ca laturile exterioare ale capacului să fie aliniate la nivel cu măștile panourilor de comandă.

În partea din față de jos a aparatului

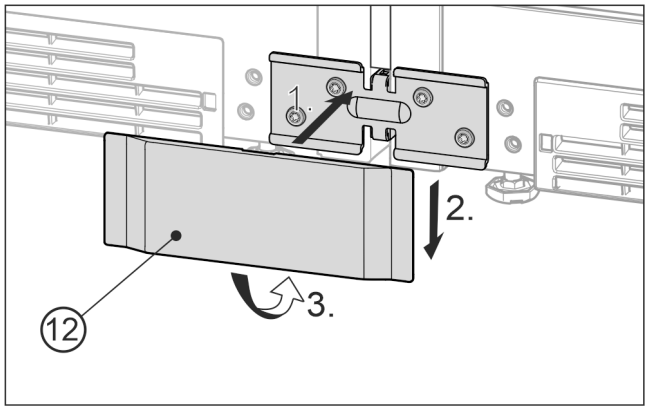


Fig. 25 Reprezentare exemplificativă

- ▶ Aplicați din față capacul *Fig. 25 (12)* inferior peste vinclu *Fig. 25 (1)*, împingeți-o în jos *Fig. 25 (2)* și fixați-o în poziție în partea inferioară *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Pentru demontarea capacului, împingeți o șurubelniță jos în lateral sub capac și desfaceți ambele cârlige de jos. Rabatați apoi capacul în sus.
- ▶ Conectați combina frigorifică la alimentarea electrică. A se vedea ghidul de instalare.

Aparate cu IceMaker sau InfinitySpring:

- ▶ Racordați aparatul la rețeaua de apă curentă. A se vedea ghidul de instalare.

ATENȚIE
Pericol de deteriorare la deplasarea combinei frigorifice SBS!
Combina frigorifică SBS este grea în stare asamblată. Deplasarea necorespunzătoare poate conduce la deformări ale aparatului.

- ▶ Respectați indicațiile de deplasare (vezi mai sus).

- ▶ Deplasați cu atenție combina frigorifică SBS în poziția prevăzută.
- ▶ Dacă este necesar aliniați combina frigorifică SBS prin picioarele de reglare.
- ▶ Apoi sprijiniți ușa: Coborâți picioarele de sprijin exterioare de la suportul de lagăr, până când acestea se așază pe podea.

Ușile pot fi reglate în înălțime de la suporturile de lagăr inferioare externe:

- ▶ Deschideți ușa la 90°.

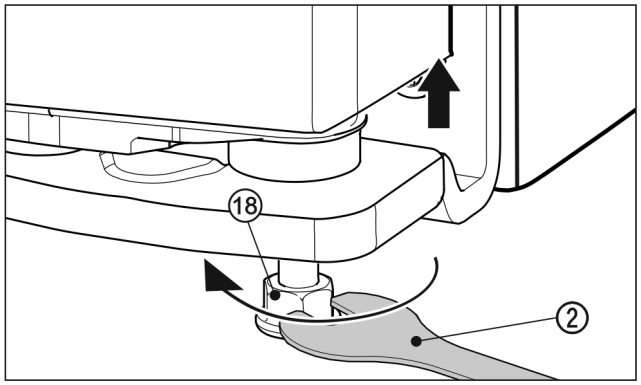


Fig. 26

- ▶ Pentru ridicarea ușii, deșurubați spre dreapta piciorul de poziționare *Fig. 26 (18)* cu cheia fixă *Fig. 26 (2)* livrată până când există contact la podea. Apoi rotiți în continuare până când este deplasată ușa pe înălțime. Bolțul suport este înșurubat complet la livrare.

Montați măștile postament decorative.*

După ce ați asamblat și aliniat aparatele puteți monta măștile postament jos la aparate. Măștile postament sunt decorative și nu vor influența funcția aparatelor.*

La aparate cu amortizor de închidere jos*

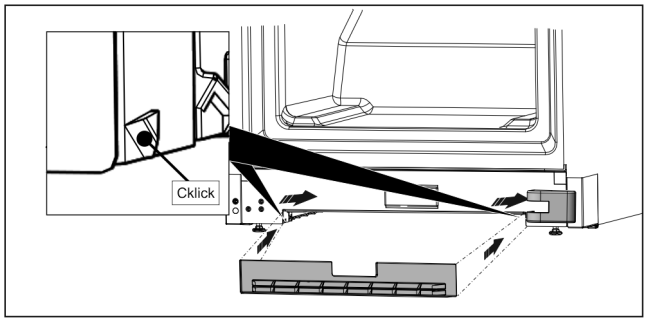


*Fig. 27 **

- ▶ Fixați masca soclurilor în degajarea de jos de la aparat.*

Indicație
Plinta trebuie să fie împinsă puțin în spatele apărătorii suportului de lagăr.*

La aparate fără amortizor de închidere jos*

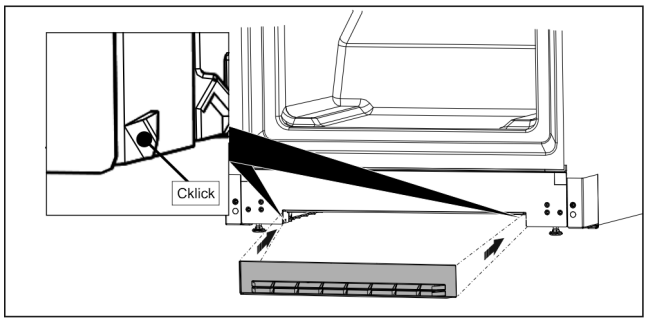


*Fig. 28 **

- ▶ Fixați masca postament așa cum este indicat în figură în degajare jos la aparat.*

6 După instalare

- ▶ Îndepărtați toate piesele siguranței de transport din compartimentul interior.

ATENȚIE
Deteriorare de bunuri materiale cauzată de obiectele ascuțite sau tăioase!
Dacă utilizați obiecte ascuțite sau tăioase la îndepărtarea materialului de ambalare, puteți deteriora aparatul.

- ▶ Nu utilizați obiecte ascuțite sau tăioase pentru îndepărtarea materialului de ambalare.

- ▶ Îndepărtați foliile de protecție din compartimentul interior: Desprindeți folia plan de-a lungul componentei, pentru a minimiza forța de aderență a foliei.
- ▶ Curățați aparatul.
- ▶ Notați tipul (modelul, numărul), notația aparatului, numărul de aparat/de serie, data cumpărării și adresa reprezentantului comercial.



home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combinație Side-by-Side

Data emiterii: 20260729

Index-nr. articol: 7086153-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland