



Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Allgemeine Sicherheitshinweise

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	2
2	Aufstellmaße.....	3
3	Aufstellen mehrerer Geräte.....	3
4	Gerät in eine Küchenzeile integrieren.....	4
5	Side-by-Side Montage.....	5

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

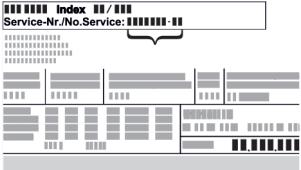Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Zusätzliche Informationen im Internet Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals . Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:  <i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i>
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.


Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.

- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

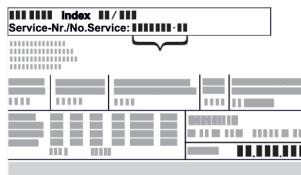

- Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Aufstellmaße

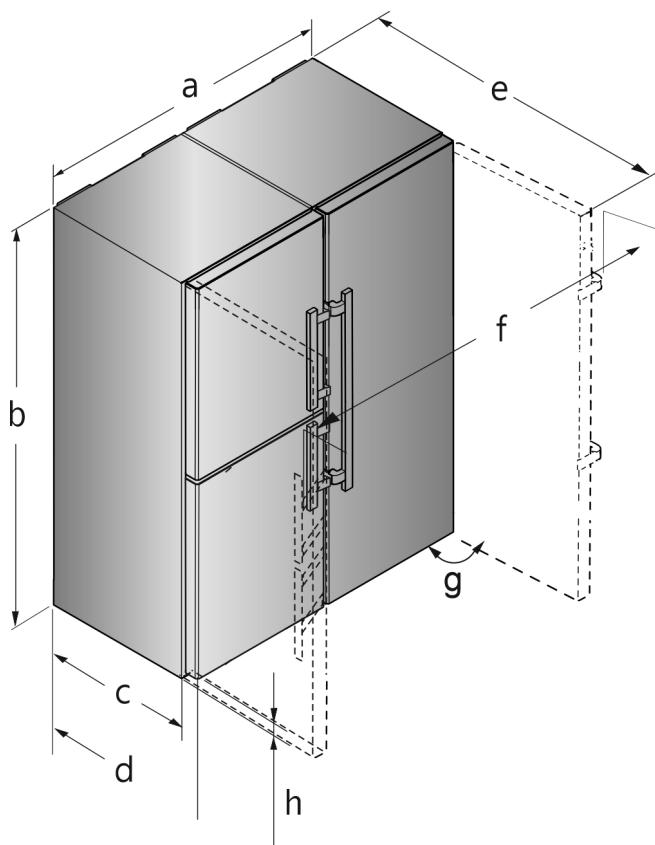


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung

XCC.. 52.. / XRC.. 52.. / XRF.. 52..

a (mm)	1204
b (mm)	1855
c (mm)^x	600
d (mm)^x	675
e (mm)^x	1222
f (mm)	1318
g	90°
h (mm)	35

Geräte mit Hebelgriff

- * Wenn Sie Wandabstandshalter verwenden, dann vergrößert sich das angegebene Maß um 15 mm.*
- e Diese Maße gelten für einen Öffnungswinkel von 90°.
- f Abstandsmaße variieren je nach Öffnungswinkel.

3 Aufstellen mehrerer Geräte

Die Geräte sind für unterschiedliche Aufstellarten entwickelt. Wenn Sie mehrere Geräte nebeneinander oder übereinander aufstellen möchten, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ausschließlich Geräte nebeneinander oder übereinander aufstellen, die dafür entwickelt sind.
- Hinweise und folgende Tabelle beachten.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kondenswasser!

- Gerät nicht direkt neben einem weiteren Kühl-/Gefriergerät aufstellen.

Modell

Aufstellart

alle Modelle	einzelne
--------------	----------

Modelle, deren Modellbezeichnung mit S... beginnen.	Side-by-Side (SBS)
--	--------------------

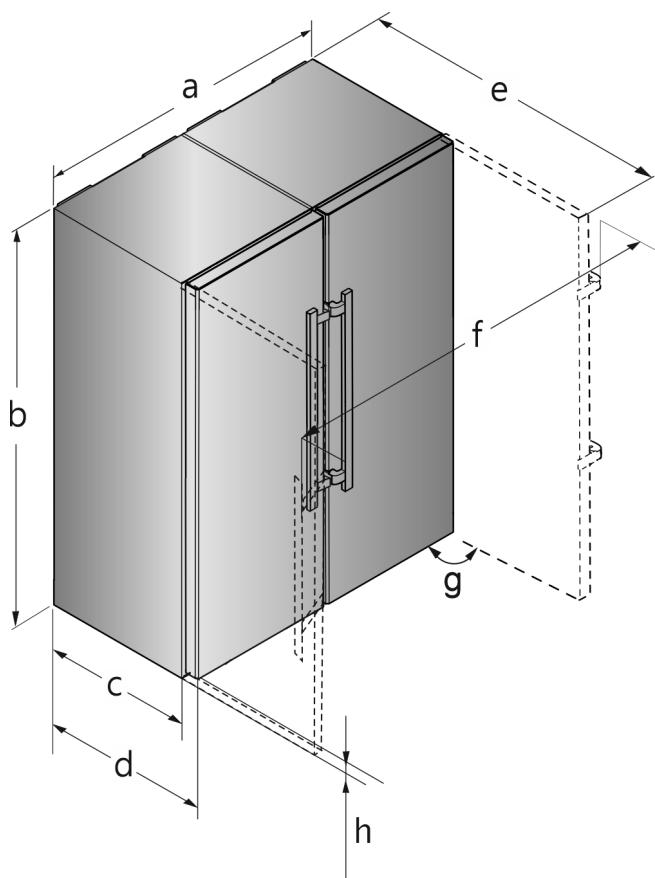
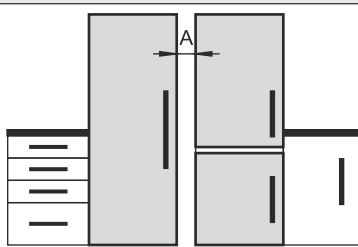
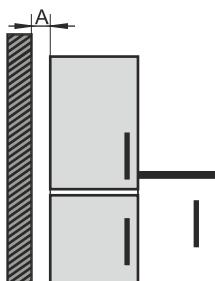


Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

Gerät in eine Küchenzeile integrieren

Modell	Aufstellart
Modelle ohne Seitenwandheizung	 <p>Nebeneinander: Mit Abstand A von 70 mm zwischen den Geräten aufstellen.</p> <p>Nebeneinander: Mit Abstand A von 100 mm zwischen den Geräten aufstellen.</p> <p>Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten, bildet sich Kondenswasser an den Seitenwänden zwischen den Geräten.</p>  <p>An einer Außenwand: Mit Abstand A wie bei einer Aufstellung nebeneinander aufstellen.</p> <p>Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten, kann sich Kondenswasser an der Seitenwand des Geräts bilden.</p>

Modelle und ihre Aufstellart

Geräte nach separater Montageanweisung zusammenbauen.

4 Gerät in eine Küchenzeile integrieren

Sie können zwei SBS-fähige Geräte frontbündig in eine Küchenzeile integrieren. (siehe Fig. 3)

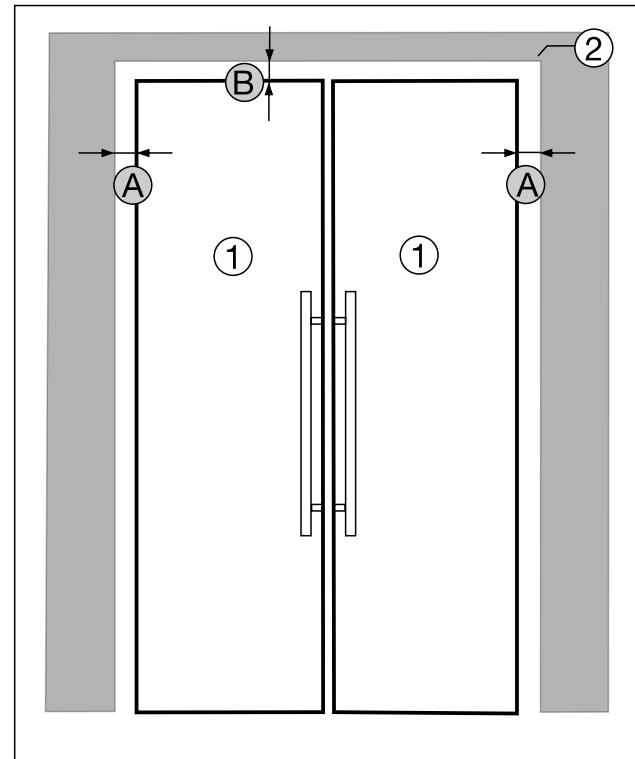


Fig. 3 Ansicht frontbündiger Einbau, vollständig umgeben von Küchenmöbel/Wand

- (1) SBS-Geräte
- (2) Küchenschrank / Wand
- (A) Abstand seitlich zu Küchenschrank / Wand
- (B) Abstand nach oben zu Küchenschrank / Wand

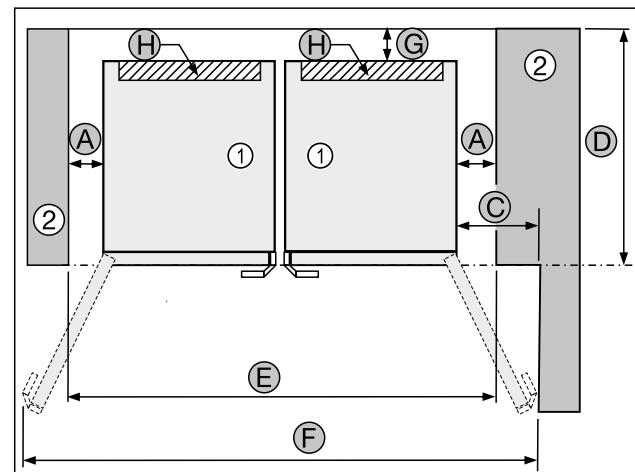


Fig. 4 Draufsicht frontbündiger Einbau mit Küchenschrank / Wand rechts und Türöffnungswinkel 115°

- (1) SBS-Geräte
- (2) Küchenschrank / Wand
- (A) Abstand seitlich zu Küchenschrank / Wand
- (C) Abstand zu Küchenschrank / Wand bei Türöffnungswinkel 115°
- (D) Nischentiefe mit Wandabstandshalter*
- (E) Nischenbreite
- (F) Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 115°
- (G) Wandabstand nach hinten mit Wandabstandshalter*
- (H) Lüftungsausschnitt je Gerät

Aufstellmaße	
A	mind. 35 mm
B	mind. 10 mm

Aufstellmaße	
C	mind. 284 mm
D	mind. 690 mm mit Wandabstands- halter*
E	mind. 1280 mm
F	mind. 1772 mm
G	15 mm
H	mind. 300 cm ²



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät aufstellen: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Steckdose ist leicht zugänglich und liegt nicht hinter dem Gerät.
- Anschlussmaße sind berücksichtigt.
- Wandabstandshalter sind montiert. *
- Gerät in die Küchenzeile einschieben.

5 Side-by-Side Montage

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Türkollision!

Beschädigung der Geräte bei Side-by-Side-Aufstellung. Wenn Sie zwei Geräte nebeneinander in einer bestimmten Side-by-Side-Anordnung aufstellen, ist der Türanschlag beider Geräte werksseitig vorgegeben.

- Side-by-Side-Aufstellung: Türanschlag nicht wechseln.

Das Gefriergerät oder das Gerät mit Gefrierteil von vorne gesehen links aufstellen. Diese Geräte sind auf der rechten Seite mit einer Seitenwandheizung ausgestattet um Kondenswasserbildung vorzubeugen.

Alle Befestigungsteile liegen dem Gerät bei.

Montageteile im Beipack

Bei Geräten mit Hebelgriff

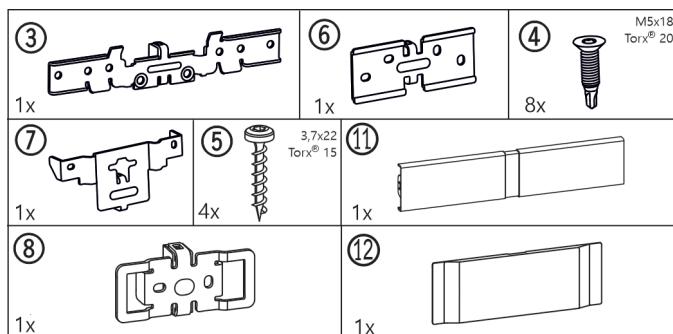


Fig. 5

Bei allen Geräten

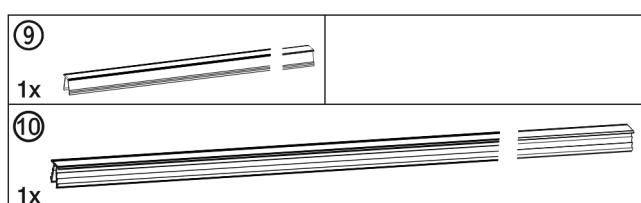


Fig. 6

Bei Geräten mit Schließdämpfer unten Sockelblenden




Fig. 7

Bei Geräten ohne Schließdämpfer unten Sockelblenden




Fig. 8

Werkzeug für die Montage




Fig. 9

Stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug bereitliegt:


- Gabelschlüssel SW 10 (beiliegend)
- Schraubendreher Torx® 25/20/15
- Akkuschrauber
- Wasserwaage

Hinweise zum Verschieben der SBS-Kombination:

- Die Geräte vor dem Zusammenbau möglichst nahe an der endgültigen Position aufstellen. Für einen einwandfreien Zusammenbau müssen die Geräte jedoch rundum zugänglich sein.
- Nach dem Zusammenbau die Geräte beim Verschieben immer an den äußeren vorderen Ecken anfassen. Keinesfalls mit dem Knie gegen die Seitenwände oder die Tür drücken.
- Die SBS-Kombination lässt sich in diagonaler Richtung am leichtesten bewegen, indem abwechselnd die linke und rechte Ecke verschoben wird. Steht die Kombination genau vor der Nische, geradeaus einschieben.



- Falls die Kombination wieder aus der Nische herausgezogen werden muss, im unteren Drittel fassen und gerade nach vorne ziehen.

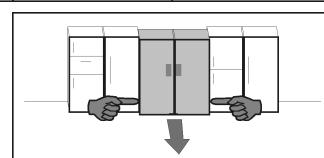

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr beim Verschieben der SBS-Kombination!

Die zusammengebaute SBS-Kombination ist schwer. Durch unsachgemäßes Verschieben kann das Gerät Dellen bekommen.

- Hinweise zum Verschieben beachten (siehe oben).

- Sämtliche Schutzfolien von der Gehäuseaussenseite abziehen.

Vorne unten am Gerät:

Side-by-Side Montage

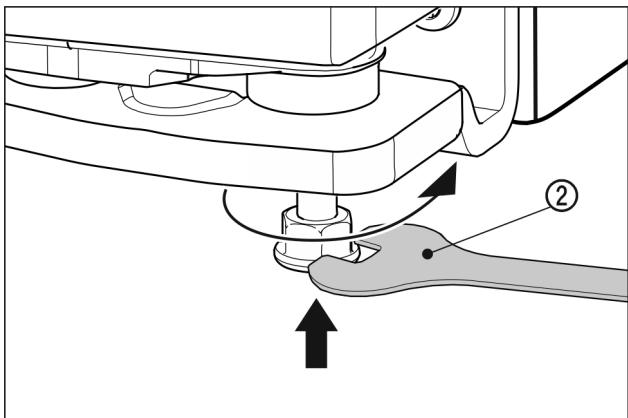


Fig. 10

- Äußere Stellfüße eindrehen. Die Geräte lassen sich leichter verschieben.

Bei Geräten mit Hebelgriff

- Beide Geräte bis auf ca. 10 mm aneinander schieben, so dass sie nach vorne hin bündig stehen.
- Beide Geräte mit Wasserwaage auf der Geräteoberseite ausrichten.

Vorne oben am Gerät:

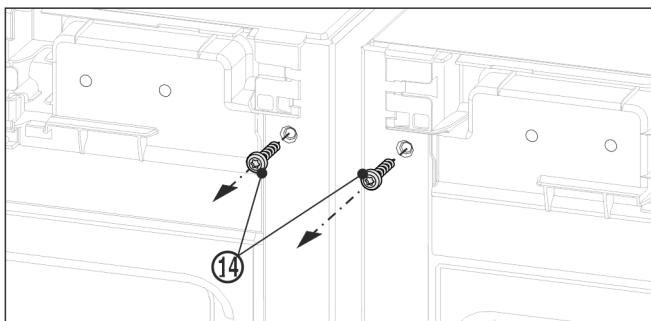


Fig. 11

- Vorhandene Abdeckungen abnehmen.
- Vor der Montage des oberen Winkels beide Erdungsschrauben Fig. 11 (14) herausdrehen.
- Erdungsschrauben sichern. Die Schrauben werden für die nachfolgende Winkelmontage benötigt.

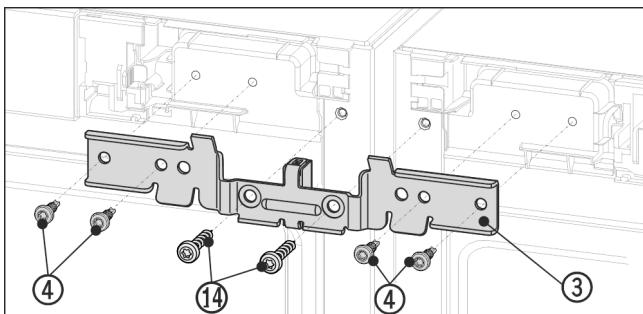


Fig. 12 Beispielhafte Darstellung

- Winkel Fig. 12 (3) mit dem Distanzstück zwischen die Geräte und auf die Zapfen schieben. Den Winkel mit vier Schrauben Fig. 12 (4) und den zuvor herausgeschraubten Erdungsschrauben Fig. 12 (14) abwechselnd rechts und links lose anschrauben.
- Wenn notwendig: Geräte mit der Wasserwaage auf der Geräteoberseite ausrichten.

Vorne unten am Gerät:

- Vorhandene Abdeckungen abnehmen.

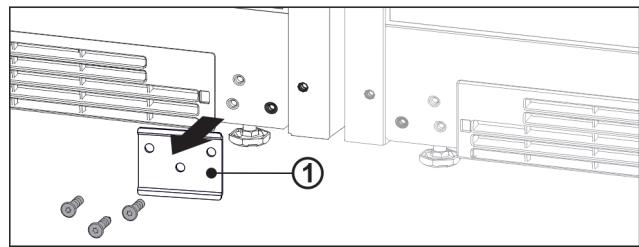


Fig. 13

- Wenn das Blech Fig. 13 (1) verbaut ist, Blech abschrauben.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät transportieren oder einzeln aufstellen möchten, müssen Sie das Blech wieder montieren.

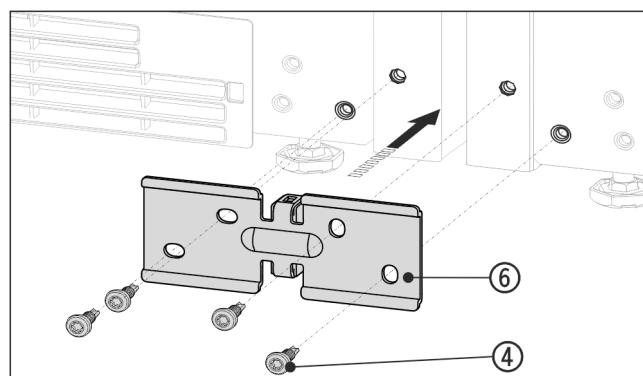


Fig. 14 Beispielhafte Darstellung

- Winkel Fig. 14 (6) mit dem Distanzstück zwischen die Geräte schieben und mit 4 Schrauben Fig. 14 (4) lose anschrauben.
- Wenn notwendig: Geräte ausrichten.
- Schrauben oben und unten fest anziehen.

Hinten oben am Gerät:

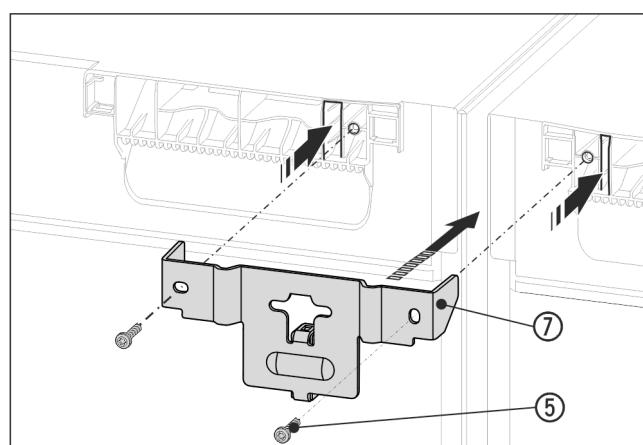


Fig. 15 Beispielhafte Darstellung

- Winkel Fig. 15 (7) mit dem Distanzstück zwischen die Geräte und mit den Laschen in die Gerätedecke schieben. Mit 2 Schrauben Fig. 15 (5) festschrauben.

Hinten unten am Gerät:

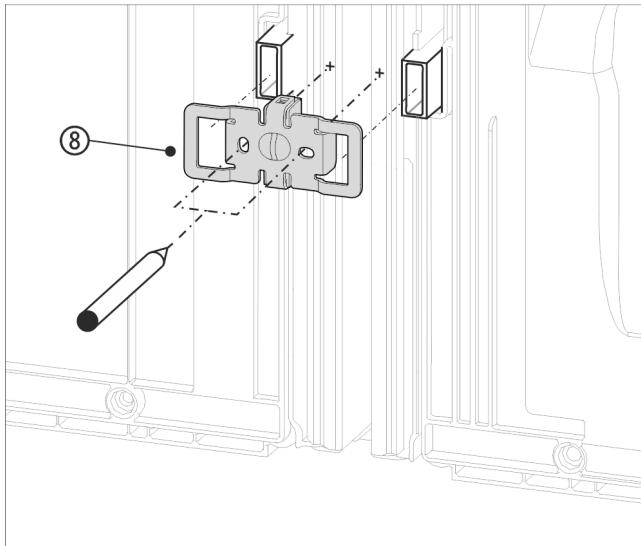


Fig. 16 Beispielhafte Darstellung

- Winkel Fig. 16 (8) mit den Aussparungen über die Aufnahme für die Wandabstandshalter schieben.

Hinweis

Löcher für Verschraubung müssen vorgebohrt werden!

- Mit einem Stift die Position der Bohrlöcher markieren.
- Winkel wieder abnehmen.

Hinweis

Nur das Blech durchbohren! Bohrtiefe ca. 1 mm.

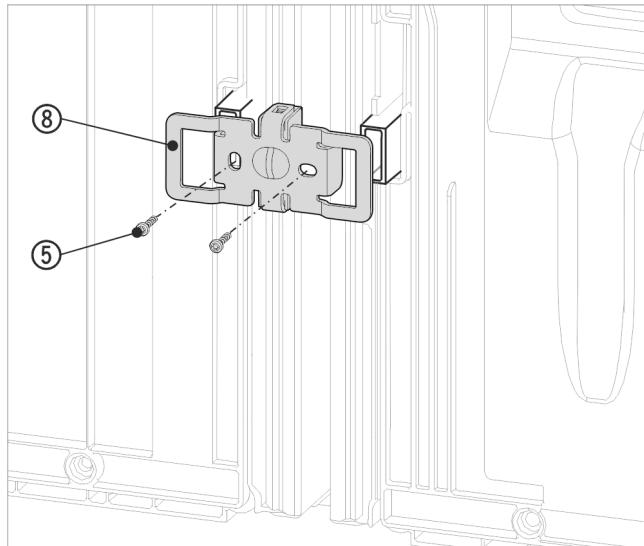


Fig. 18 Beispielhafte Darstellung

- Den Winkel Fig. 18 (8) erneut mit den Aussparungen über die Aufnahme für die Wandabstandshalter schieben.
- Mit 2 Schrauben Fig. 18 (5) fest anschrauben.

Vor dem Einsetzen der oberen und vorderen Abdeckleisten die beiden Stege auf der gesamten Länge zusammendrücken. Die Leisten lassen sich leichter in den Spalt einführen. Zum Eindrücken der Leisten ein weiches Tuch verwenden, um Dellen in der Oberfläche der Abdeckleisten vorzubeugen. Die Leisten sorgfältig und gerade in den Spalt eindrücken, um einen optimalen Verbund zu erreichen.

Bei Geräten mit Hebelgriff

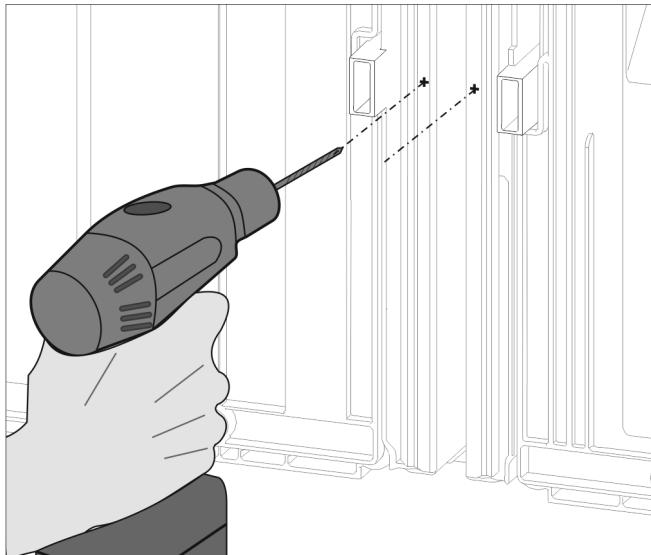


Fig. 17

- Die Schraublöcher mit einem 3 mm Bohrer vorbohren und entgraten.

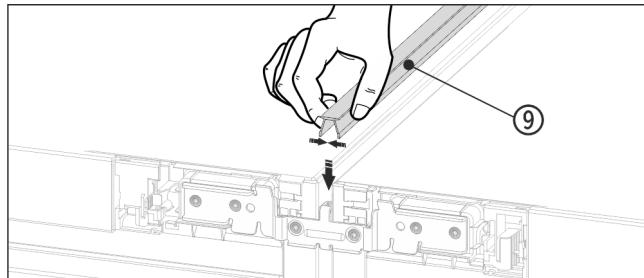


Fig. 19

- Auf der Oberseite die kurze Abdeckleiste Fig. 19 (9) in den horizontalen Spalt drücken.

Bei Geräten mit Hebelgriff

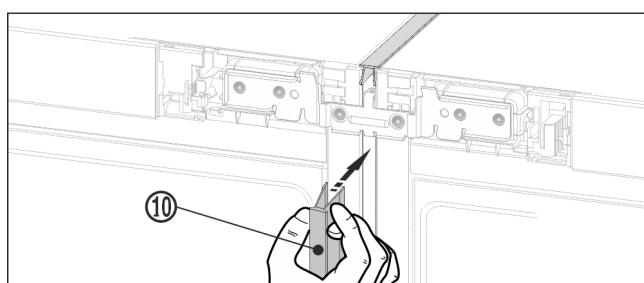


Fig. 20

- Auf der Vorderseite die lange Abdeckleiste Fig. 20 (10) in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Verbindungsblech aufsteht.
- Schutzfolie von der Abdeckleiste abziehen.*

Vorne oben am Gerät:

Side-by-Side Montage

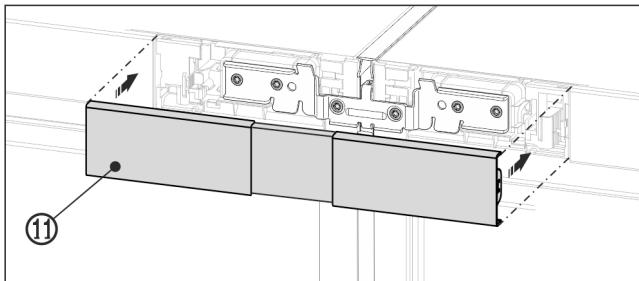


Fig. 21 Beispielhafte Darstellung

- Obere Abdeckung Fig. 21 (11) auf den noch offenen Zwischenraum der beiden Bedienteilblenden aufrasten. Darauf achten, dass die Aussenseiten der Abdeckung bündig mit den Bedienteilblenden abschließen.

Vorne unten am Gerät

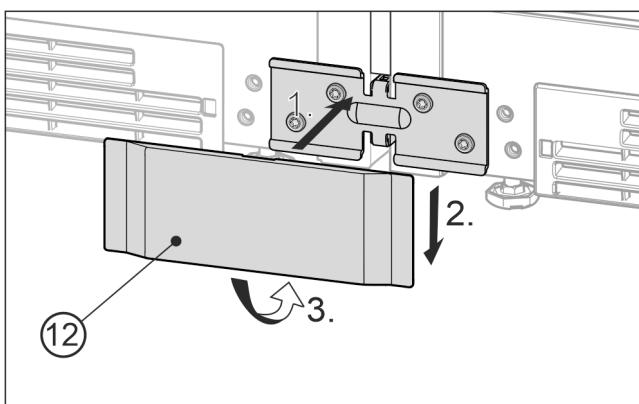


Fig. 22 Beispielhafte Darstellung

- Die untere Abdeckung Fig. 22 (12) von vorne auf den Winkel aufsetzen Fig. 22 (1), runterschieben Fig. 22 (2) und unten einrasten Fig. 22 (3).
- Zur Demontage der Abdeckung, einen Schraubendreher unten seitlich unter die Abdeckung schieben und die beiden unteren Haken lösen. Die Abdeckung dann nach oben wegschwenken.
- Die Kombination elektrisch anschliessen. Siehe Installation Guide.
Geräte mit IceMaker oder InfinitySpring:
- Das Gerät an den Festwasseranschluss anschliessen. Siehe Installation Guide.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr beim Verschieben der SBS-Kombination!

Die zusammengebaute SBS-Kombination ist schwer. Durch unsachgemäßes Verschieben kann das Gerät Dellen bekommen.

- Hinweise zum Verschieben beachten (siehe oben).

- Die SBS-Kombination vorsichtig in die vorgesehene Position schieben.
- Wenn notwendig die SBS-Kombination über die Stellfüße ausrichten.
- Danach Tür abstützen: Äußere Stellfüße am Lagerbock absenken, bis sie auf dem Boden aufliegen.

Die Türen können an den äußeren unteren Lagerböcken in der Höhe ausgerichtet werden:

- Tür auf 90° öffnen.

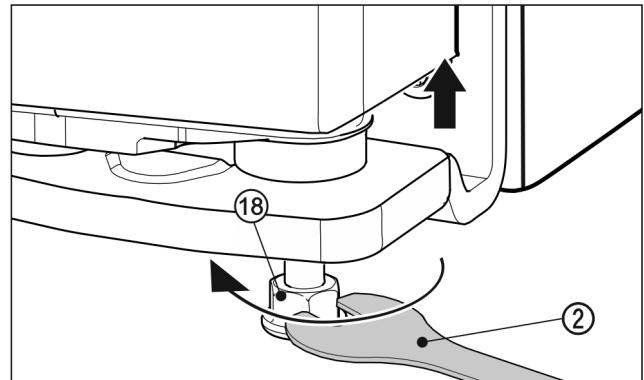


Fig. 23

- Zum Anheben der Tür den Stellfuß Fig. 23 (18) mit dem beiliegenden Gabelschlüssel Fig. 23 (2) rechtsherum bis Kontakt auf Fußboden herausdrehen. Dann weiter drehen bis die Tür in der Höhe verstellt ist. Im Auslieferungszustand ist der Lagerbolzen ganz eingedreht.

Deko-Sockelblenden montieren.

Nachdem Sie die Geräte zusammengebaut und ausgerichtet haben können Sie die Sockelblenden unten an den Geräten montieren. Die Sockelblenden sind dekorativ und werden die Funktion der Geräten nicht beeinflussen.

Bei Geräten mit Schließdämpfer unten

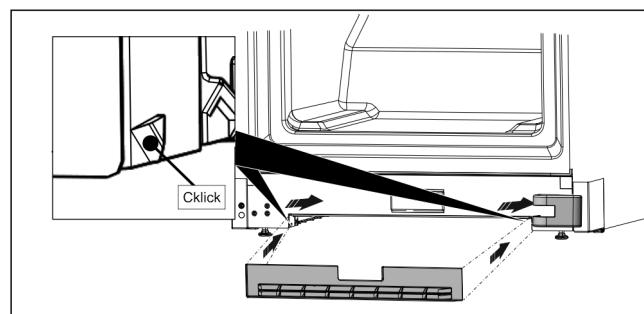


Fig. 24

- Sockelblende in der Aussparung unten am Gerät befestigen.

Hinweis

Die Sockelblende muss ein bisschen hinter der Lagerbockabdeckung geschoben werden.

Bei Geräten ohne Schließdämpfer unten


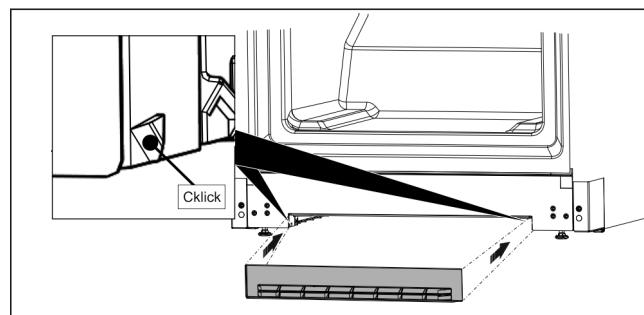


Fig. 25

- Die Sockelblende wie in der Abbildung gezeigt in der Aussparung unten am Gerät befestigen.

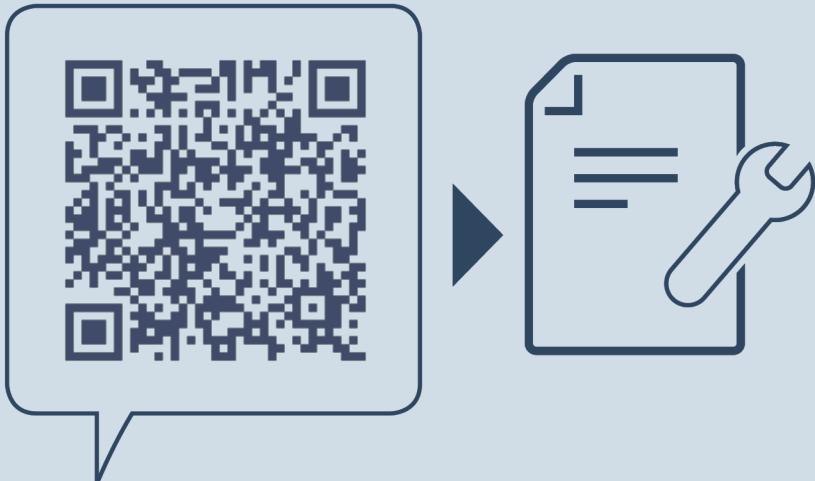

home.liebherr.com/fridge-manuals

DE Side-by-Side-Kombination

Ausgabedatum: 20260107

Artikelnr.-Index: 7086159-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Allgemeine Sicherheitshinweise

Inhalt

1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	2
2	Aufstellbedingungen.....	3
2.1	Aufstellungsplatz.....	3
2.2	Position im Raum.....	3
3	Aufstellmaße.....	3
4	Belüftungsanforderungen.....	4
5	Anschlussmaße für die Stromversorgung.....	4
6	Gerät transportieren.....	4
6.1	Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren.....	4
6.2	Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren.....	4
7	Gerät auspacken.....	4
8	Wandabstandshalter montieren*.....	5
9	Gerät aufstellen.....	5
10	Gerät ausrichten.....	5
11	Nach dem Aufstellen.....	5
12	Aufstellen mehrerer Geräte.....	5
13	Gerät in eine Küchenzeile integrieren.....	6
13.1	Nischenmaße für Geräte mit Hebelgriff.....	6
14	Verpackung entsorgen.....	6
15	Türanschlagwechsel.....	7
15.1	Tür abnehmen.....	7
15.2	Obere Lagerteile umsetzen.....	8
15.3	Untere Lagerteile umsetzen.....	9
15.4	Lagerteile Tür umsetzen.....	9
15.5	Griffe umsetzen.....	10
15.6	Tür montieren.....	11
15.7	Tür ausrichten.....	11
15.8	Abdeckungen anbringen.....	11
16	Gerät an Stromversorgung anschließen.....	12

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Zusätzliche Informationen im Internet Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals . Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

Fig. Beispielhafte Darstellung


Symbol	Erklärung
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

Open-Source-Lizenzen:

Das Gerät enthält Softwarekomponenten, die Open-Source-Lizenzen verwenden. Informationen zu verwendeten Open-Source-Lizenzen können Sie hier abrufen: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

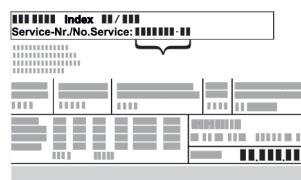

- Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
--	--------	---

	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Aufstellbedingungen

Die Aufstellbedingungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Gerät sicher, effizient und störungsfrei betreiben können.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie Aufstellungsort und Position im Raum.



WARNUNG

Brandgefahr durch unsachgemäßes Aufstellen!

Wenn ein Netzkabel oder Stecker die Geräterückseite berührt, kann die Vibration des Geräts das Netzkabel oder den Stecker beschädigen, sodass es zu einem Kurzschluss führt.

- Darauf achten, dass sich kein Netzkabel unter dem Gerät verklemmt, wenn Sie das Gerät aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass es keine Stecker oder Netzkabel berührt.
- An Steckdosen im Geräterückseitenbereich keine Geräte anschließen.
- Mehrfach-Steckdosen oder -Verteilerleisten sowie andere elektronische Geräte (wie z.B. Halogen-Trafos) **nicht** an der Rückseite von Geräten platzieren und betreiben.



WARNUNG

Brandgefahr durch Feuchtigkeit!

Wenn stromführende Teile oder die Netzanschlussleitung feucht werden, kann es zu einem Kurzschluss kommen.

- Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im Freien oder im Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben.



WARNUNG

Austretendes Kältemittel und Öl!

Brand. Das enthaltene Kältemittel ist umweltfreundlich, aber brennbar. Das enthaltene Öl ist ebenfalls brennbar. Entweichendes Kältemittel und Öl können sich bei entsprechend hoher Konzentration und in Kontakt mit einer externen Wärmequelle entzünden.

- Rohrleitungen des Kältemittelkreislaufs und Kompressor nicht beschädigen.

2.1 Aufstellungsort

- Optimaler Aufstellort ist ein trockener und gut belüfteter Raum.

- Wenn das Gerät in sehr feuchter Umgebung aufgestellt wird, kann sich auf der Außenseite des Geräts Kondenswasser bilden.
- Immer auf gute Be- und Entlüftung am Aufstellort achten.
- Je mehr Kältemittel im Gerät ist, desto größer muss der Raum sein, in dem das Gerät steht. In zu kleinen Räumen kann bei einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro 8 g Kältemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m³ groß sein. Angaben zum enthaltenen Kältemittel stehen auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Der Boden am Standort muss waagerecht und eben sein.

2.2 Position im Raum

- Gerät weder im Bereich direkter Sonneneinstrahlung noch neben einer Heizung oder dergleichen aufstellen.
- Das Gerät mit der Rückseite und bei Verwendung beiliegender Wandabstandshalter (siehe unten) mit diesen stets direkt an der Wand aufstellen.*
- Das Gerät mit der Rückseite stets direkt an der Wand aufstellen.*
- Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

3 Aufstellmaße

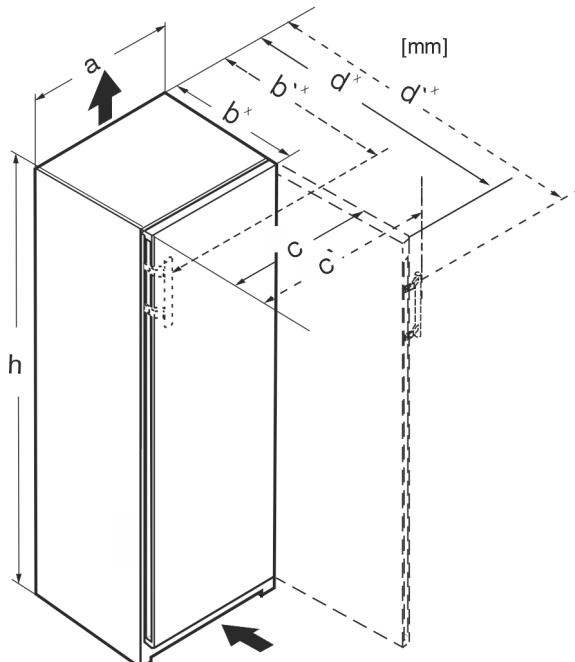


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 46..	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 50..	1655	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222

Belüftungsanforderungen

SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	-	609	-	1217 ^x	-

^x Bei Geräten mit beiliegenden Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm (siehe 8 Wandabstands- halter montieren*).

4 Belüftungsanforderungen

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Überhitzung infolge unzureichender Belüftung!

Bei zu geringer Belüftung kann der Kompressor beschädigt werden.

- Auf eine ausreichende Belüftung achten.
- Belüftungsanforderungen beachten.

Wenn das Gerät in die Küchenzeile integriert wird, die folgenden Belüftungsanforderungen unbedingt einhalten:

- Grundsätzlich gilt: je größer der Lüftungsquerschnitt, um so energiesparender arbeitet das Gerät.

Hinweis

Liegt der Abstand zwischen Geräterückseite und Wand unter 51 mm, kann der Energieverbrauch steigen.*

5 Anschlussmaße für die Stromversorgung

Der Anschluss an die Stromversorgung ist auf der Geräterückseite. Damit Sie Ihr Gerät sicher anschließen können, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Maße für den Anschluss an die Stromversorgung sind bekannt und werden eingehalten. Siehe Tabelle unten.
- Anschluss an die Stromversorgung erfolgt nach Anleitung. (siehe 16 Gerät an Stromversorgung anschließen)

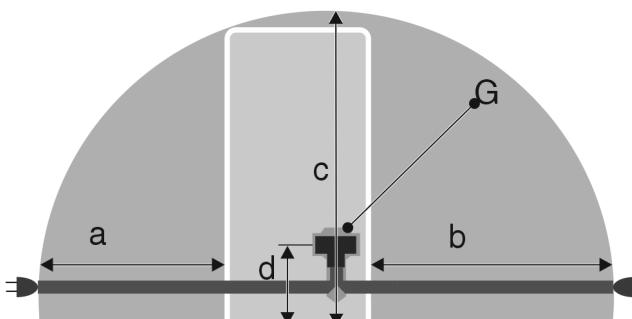


Fig. 2 Kühlgeräte

- (a) Maximal verfügbare Länge der Netzan schlussleitung
- (b) Maximal verfügbare Länge der Netzan schlussleitung
- (c) Maximal verfügbare vertikale Länge der Netzanschlussleitung
- (d) Abstand Gerätestecker zum Boden
- (G) Gerätestecker

Für 600 mm breite Geräte:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Gerät transportieren

6.1 Gerät zur Erstinbetriebnahme transportieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät ist verpackt.*
- Gerät steht aufrecht.

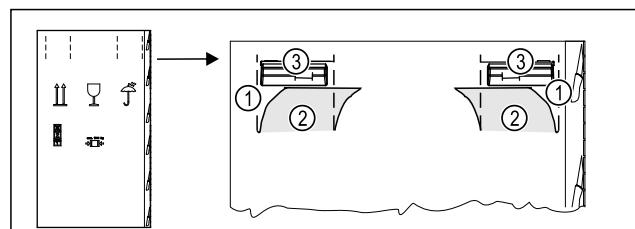


Fig. 3

- Verpackungskarton oben an der Perforierung Fig. 3 (1) eindrücken.
- Eingedrückte Laschen Fig. 3 (2) herausziehen.
- Tragegriff Fig. 3 (3) rechts und links ist sichtbar.
- Gerät an den Tragegriffen Fig. 3 (3) halten.
- Eingedrückte Laschen (2) herausziehen.
- Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.*
- Gerät auspacken. (siehe 7 Gerät auspacken)

6.2 Gerät nach Erstinbetriebnahme transportieren

Beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen, wenn Sie das Gerät nach Erstinbetriebnahme erneut transportieren oder verschieben wollen.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät ist ausgepackt.
- Gerät ist entleert.
- Gerät steht aufrecht.
- Tür ist gegen ungewolltes Öffnen gesichert.
- Stellfuß an der Tür ist eingedreht.

Wenn Sie das Gerät über eine kurze Distanz transportieren wollen:

- Gerät an den Tragegriffen halten.
- Gerät über die Rollen am Boden des Geräts verschieben.

Wenn Sie das Gerät über eine größere Distanz transportieren wollen:

- Gerät an Tragegriffen halten.
- Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

Nach dem Transport:

- Stellfuß an der Tür ausdrehen.
- Gerät ausrichten. (siehe 10 Gerät ausrichten)

7 Gerät auspacken

Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.


- Prüfen Sie das Gerät und die Verpackung auf Transportschäden. Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, falls Sie irgendwelche Schäden vermuten.
- Entfernen Sie sämtliche Materialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.
- Alle Schutzfolien von dem Gerät entfernen. Dabei keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden!

- Das Anschlusskabel von der Geräterückseite abnehmen. Dabei den Kabelhalter entfernen, sonst entstehen Vibrationsgeräusche!

8 Wandabstandshalter montieren*

Mit Wandabstandshalter erzielt Ihr Gerät den deklarierten Energieverbrauch und es bildet sich kein Kondenswasser bei hoher Umgebungsfeuchte. Das Gerät ist ohne Verwendung der Wandabstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Wenn Sie die Wandabstandhalter einsetzen, dann vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.*

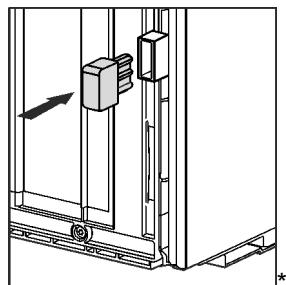

- Gerät mit beiliegenden Wandabstandshaltern: Wandabstandhalter auf der Rückseite des Geräts links und rechts unten einsetzen.

9 Gerät aufstellen



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schweres Gerät!

- Gerät mit zwei Personen zu seinem Aufstellungsort transportieren.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät aufstellen: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.



WARNUNG

Brand- und Beschädigungsgefahr!

- Wärmeabgebende Geräte, z. B. Mikrowellengerät, Toaster usw. nicht auf das Gerät stellen!

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen eingehalten sind:

- Das Gerät ausschließlich in unbeladenem Zustand verschieben.
- Das Gerät ausschließlich mit Hilfe aufstellen.
- Netzanschlussleitung aus dem Beipack nehmen.
- Kaltgerätebuchse der Netzanschlussleitung vollständig in den Gerätestecker auf der Rückseite des Geräts einstecken. Auf festen Sitz der Kaltgerätebuchse achten.
- Netzstecker bei Bedarf mithilfe einer Schnur zur frei zugänglichen Steckdose verlegen.

10 Gerät ausrichten

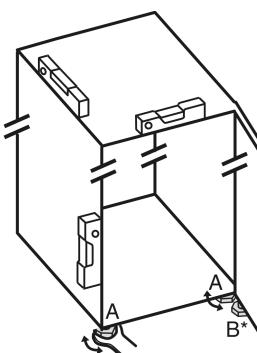


Fig. 4

- Stellfuße Fig. 4 (A) mit beiliegendem Gabelschlüssel und mit Hilfe einer Wasserwaage herausdrehen, bis das Gerät fest und ebenstehend ausgerichtet ist.



ACHTUNG

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch Kippen und Herausfallen der Gerätetür!

Wenn der zusätzliche Stellfuß am unteren Lagerbock nicht richtig auf dem Boden aufliegt, kann die Tür herausfallen oder das Gerät kippen. Das kann zu Sachschaden und Verletzungen führen.

- Zusätzlichen Stellfuß am Lagerbock nach Anweisung herausdrehen.
- Stellfuß Fig. 4 (B) am Lagerbock mit beiliegendem Gabelschlüssel herausdrehen, bis er auf dem Boden aufliegt.
- Stellfuß Fig. 4 (B) um 90° weiter drehen.
- Gerät ist ausgerichtet.

11 Nach dem Aufstellen

- Alle Transportsicherungsteile entfernen.

- Schutzfolien von der Gehäuseaußenseite abziehen.

- Schutzfolien von den Zierleisten abziehen.*

- Schutzfolien von der Edelstahlrückwand abziehen.

- Gerät reinigen. (siehe Gebrauchsanweisung)

- Notieren Sie Typ (Modell, Nummer), Gerätebezeichnung, Geräte-/Seriennummer, Kaufdatum und Händleranschrift.

12 Aufstellen mehrerer Geräte

Die Geräte sind für unterschiedliche Aufstellarten entwickelt. Wenn Sie mehrere Geräte nebeneinander oder übereinander aufstellen möchten, sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ausschließlich Geräte nebeneinander oder übereinander aufstellen, die dafür entwickelt sind.
- Hinweise und folgende Tabelle beachten.



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Kondenswasser!

- Gerät nicht direkt neben einem weiteren Kühl-/Gefriergerät aufstellen.

Modell	Aufstellart
alle Modelle	einzeln

Gerät in eine Küchenzeile integrieren

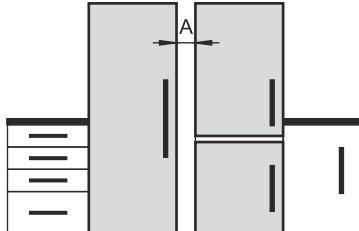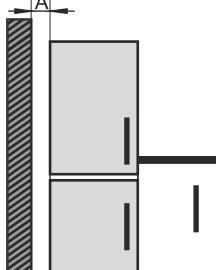Modell	Aufstellart
Modelle, deren Modellbezeichnung mit S... beginnen.	Side-by-Side (SBS)
Modelle ohne Seitenwandheizung	 <p>Nebeneinander: Mit Abstand A von 70 mm zwischen den Geräten aufstellen. Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten, bildet sich Kondenswasser an den Seitenwänden zwischen den Geräten.</p>  <p>An einer Außenwand: Mit Abstand A wie bei einer Aufstellung nebeneinander aufstellen. Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten, kann sich Kondenswasser an der Seitenwand des Geräts bilden.</p>

Modelle und ihre Aufstellart

Geräte nach separater Montageanweisung zusammenbauen.

13 Gerät in eine Küchenzeile integrieren

Sie können das Gerät in eine Küchenzeile integrieren. Beachten Sie dabei folgende Aufstellbedingungen:

- Wenn Sie einen Aufsatzschrank über dem Gerät montieren, müssen Sie einen Lüftungsquerschnitt mit der entsprechenden Tiefe auf der Rückseite des Aufsatzschanks berücksichtigen.
- Wenn Sie das Gerät mit den Scharnieren neben einer Wand aufstellen, müssen Sie den Abstand zur Geräteseite berücksichtigen.
- Um ein vollständiges Öffnen der Tür zu gewährleisten, muss das Gerät um die Frontdicke herausragen. Je nach Nischentiefe kann das Gerät weiter herausragen.



WARNUNG

Brandgefahr durch Kurzschluss!

- Wenn Sie das Gerät aufstellen: Netzanschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.
- Gerät nicht mit defekter Netzanschlussleitung betreiben.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Steckdose ist leicht zugänglich und liegt nicht hinter dem Gerät.

- Belüftungsanforderungen sind eingehalten (siehe 4 Belüftungsanforderungen).
- Anschlussmaße sind berücksichtigt. (siehe 16 Gerät an Stromversorgung anschließen)
- Wandabstandshalter sind montiert.*

13.1 Nischenmaße für Geräte mit Hebelgriff

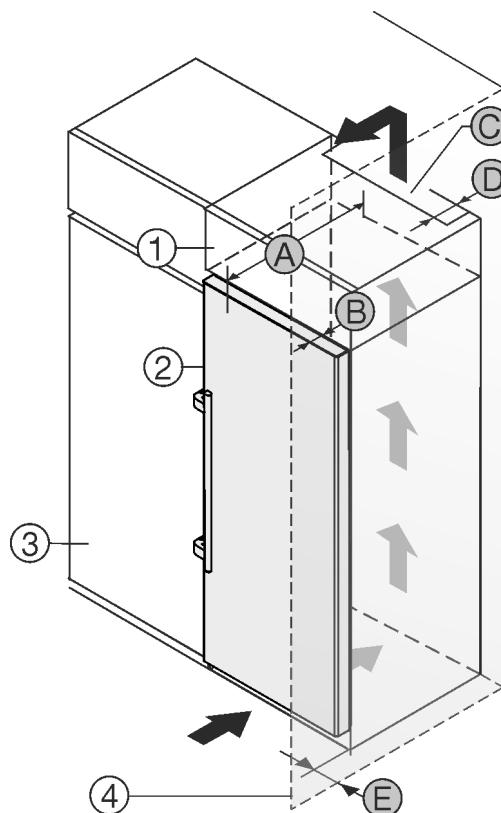


Fig. 5

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| (1) Aufsatzschrank | (B) Türtiefe |
| (2) Gerät | (C) Lüftungsquerschnitt |
| (3) Küchenschrank | (D) Abstand Geräterückseite |
| (4) Wand | (E) Abstand zur Geräteseite |
| (A) Gerätetiefe | |

Geräte mit Hebelgriff:

A	675 mm ^x
B	75 mm
C	mind. 300 cm ²
D	mind. 50 mm
E	mind. 57 mm

* Bei Geräten mit Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm.*

14 Verpackung entsorgen



WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe

- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelleiste bringen.

15 Türanschlagwechsel

Werkzeug

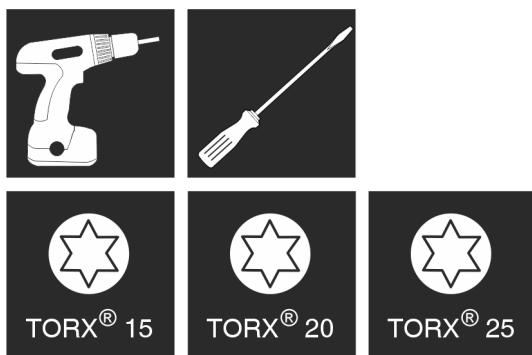


Fig. 6

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Türkollision!

Beschädigung der Geräte bei Side-by-Side-Aufstellung.
Wenn Sie zwei Geräte nebeneinander in einer bestimmten Side-by-Side-Anordnung aufstellen, ist der Türanschlag beider Geräte werksseitig vorgegeben.

- Side-by-Side-Aufstellung: Türanschlag nicht wechseln.

Für Geräte **ohne Schließdämpfer** gelten die Abschnitte:

- Für Geräte **ohne** Schließdämpfer
- Für alle Geräte

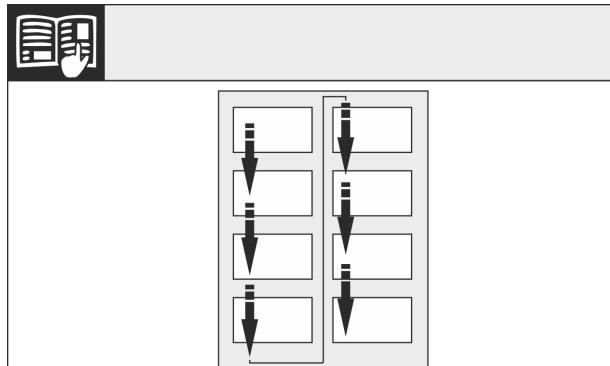


Fig. 7

Leserichtung beachten.

15.1 Tür abnehmen

Hinweis

- Lebensmittel aus den Türabstellern herausnehmen bevor die Tür abgenommen wird, damit keine Lebensmittel herausfallen.

Für Geräte **ohne Schließdämpfer**:

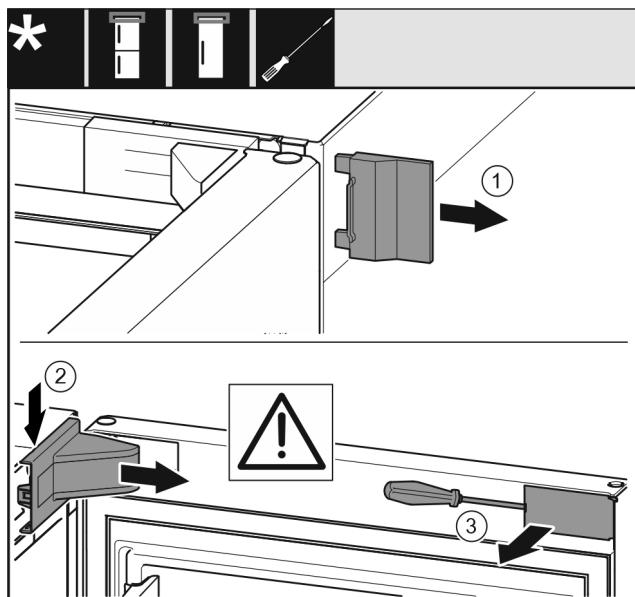


Fig. 8

- Tür öffnen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Wenn die Türdichtung beschädigt wird, schließt die Tür evtl. nicht richtig und die Kühlung ist nicht ausreichend.

- Türdichtung mit dem Schraubendreher nicht beschädigen!

- Äußere Abdeckung Fig. 8 (1) abnehmen.
- Lagerbockabdeckung Fig. 8 (2) ausrasten und abnehmen.
- Blende Fig. 8 (3) mit Schlitzschraubendreher ausrasten und zur Seite schwenken.

Für alle Geräte:

Türanschlagwechsel

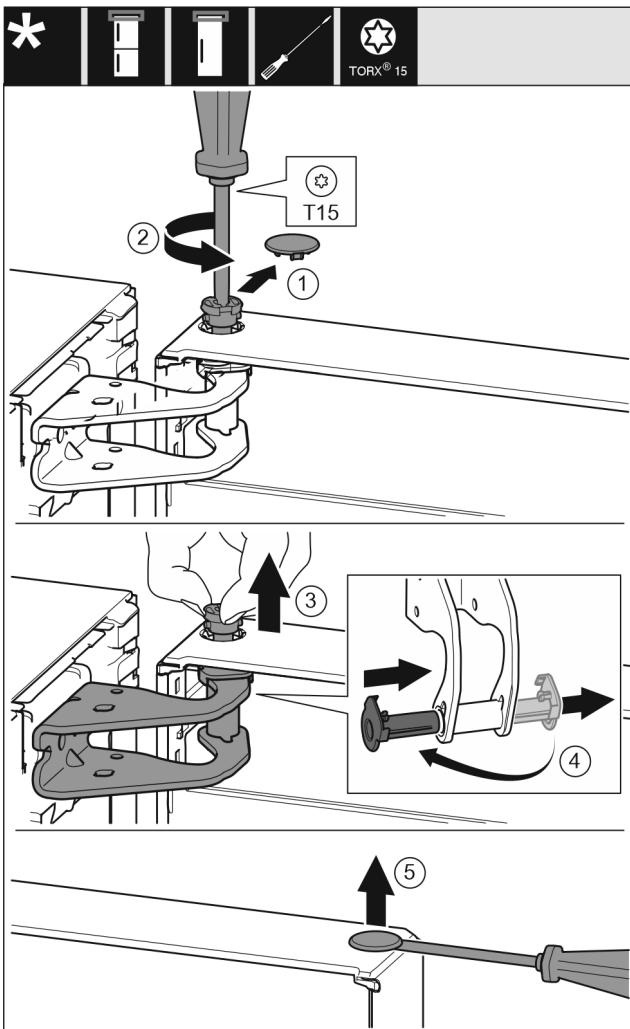


Fig. 9



VORSICHT

Verletzungsgefahr wenn die Tür herauskippt!

- Tür gut festhalten.
- Tür vorsichtig abstellen.
- Tür anheben und beiseitestellen.

15.2 Obere Lagerteile umsetzen

Für alle Geräte:



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlts.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

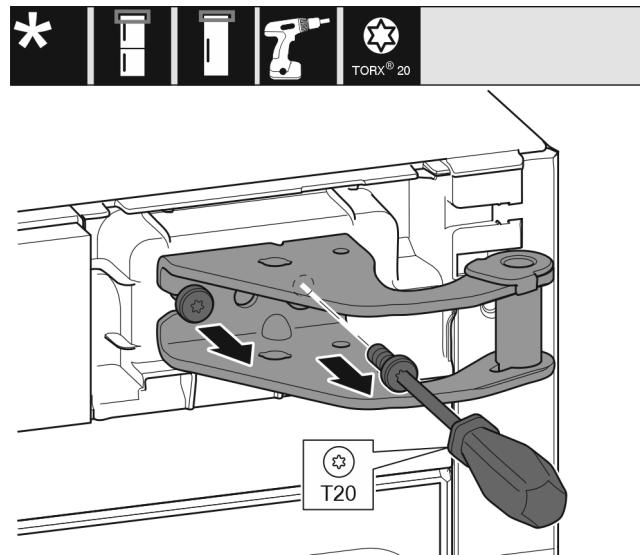


Fig. 10

- Mit Schraubendreher beide Schrauben herausdrehen.
- Lagerbock anheben und entfernen.


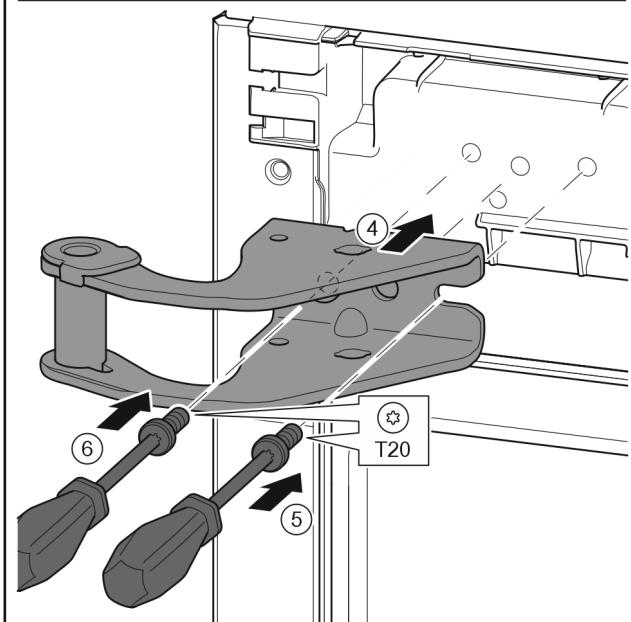


Fig. 11

- Abdeckung Fig. 11 (1) von oben nach vorne abnehmen.
- Abdeckung Fig. 11 (2) um 180° gedreht auf der anderen Seite von rechts einhängen.
- Abdeckung Fig. 11 (3) einrasten.
- Oberen Lagerbock Fig. 11 (4) ansetzen.
- Schraube Fig. 11 (5) mit Schraubendreher ansetzen und festdrehen.
- Schraube Fig. 11 (6) mit Schraubendreher ansetzen und festdrehen.

15.3 Untere Lagerteile umsetzen

Für alle Geräte:

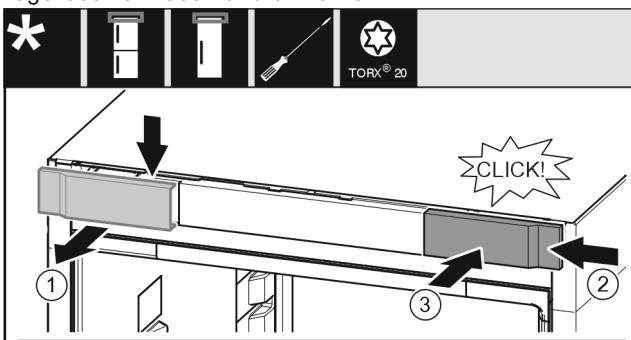

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!
Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühl.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

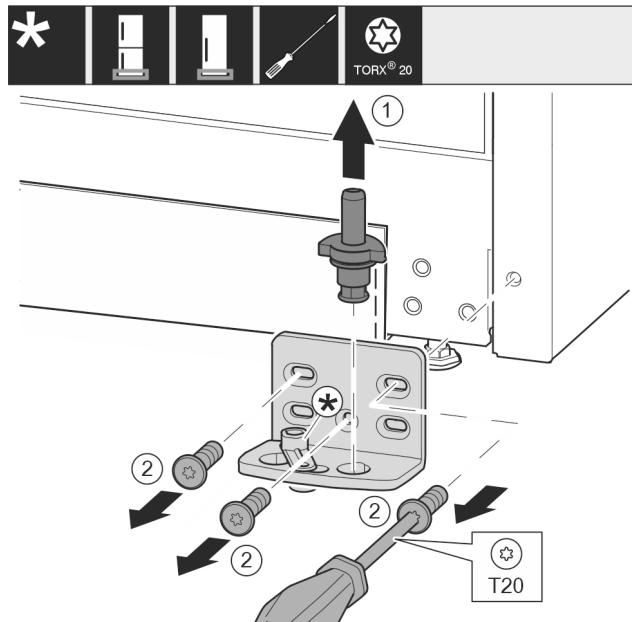


Fig. 12

- Lagerbolzen Fig. 12 (1) komplett nach oben herausziehen.
- Schrauben Fig. 12 (2) mit Schraubendreher herausdrehen und Lagerbock abnehmen.

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

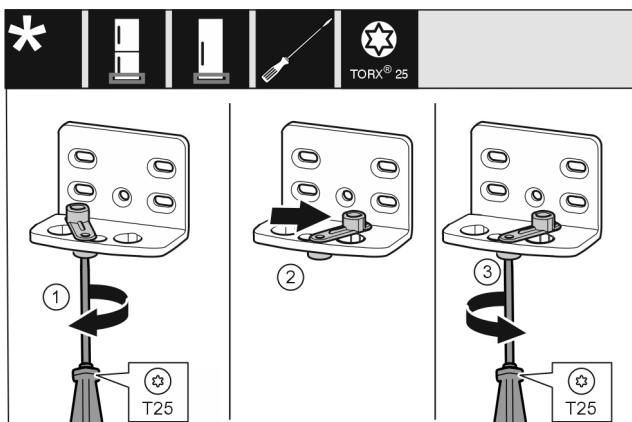


Fig. 13

- Schraube Fig. 13 (1) mit Schraubendreher lose schrauben.
- Türschließhilfe Fig. 13 (2) anheben und um 90° nach rechts in Bohrung drehen.
- Schraube Fig. 13 (3) mit Schraubendreher festschrauben.

Für alle Geräte:

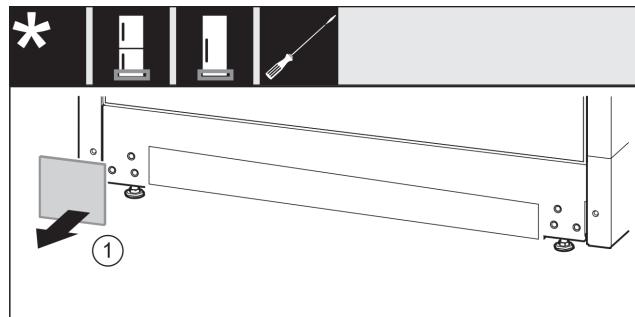


Fig. 14

- Abdeckung Fig. 14 (1) abnehmen.

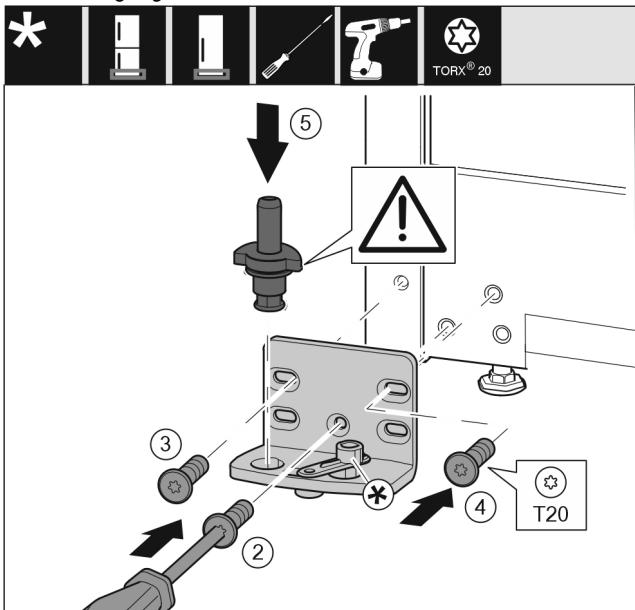


Fig. 15

- Lagerbock auf der anderen Seite ansetzen und mit Hilfe eines Schraubendrehers anschrauben. Mit der Schraube Fig. 15 (2) unten in der Mitte beginnen.
- Schraube Fig. 15 (3) und Schraube Fig. 15 (4) fest-schrauben.
- Lagerbolzen Fig. 15 (5) komplett einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnicken nach hinten zeigt.

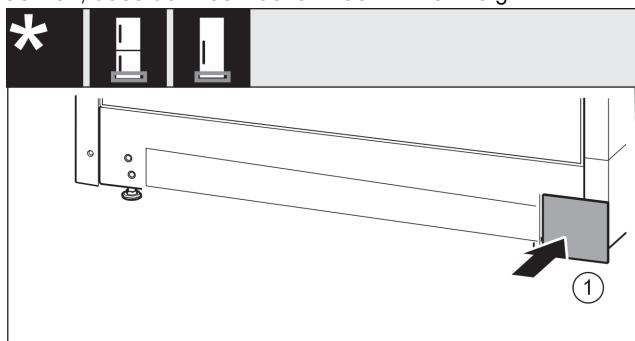


Fig. 16

- Abdeckung Fig. 16 (1) auf der anderen Seite wieder aufsetzen.

15.4 Lagerteile Tür umsetzen

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

Türanschlagwechsel



WARNING

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühl.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

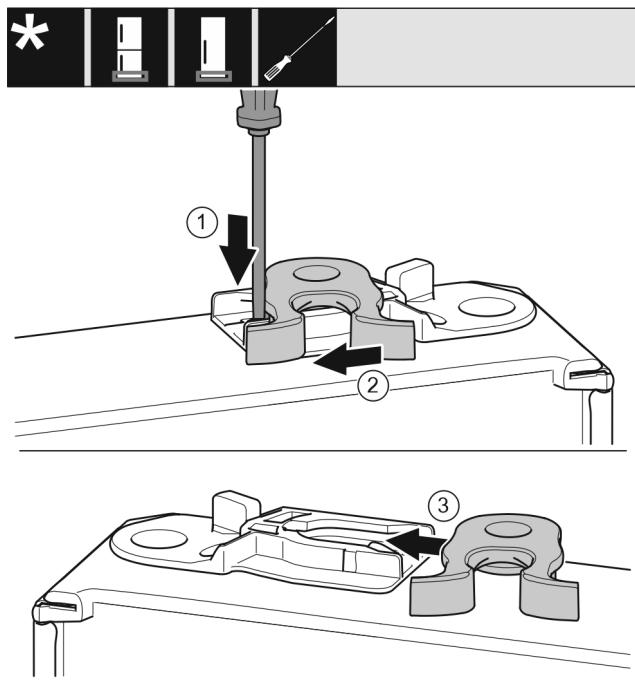


Fig. 17

- Türunterseite zeigt nach oben: Tür drehen.
- Lasche Fig. 17 (1) mit Schlitzschraubendreher nach unten drücken.
- Schliebhaken Fig. 17 (2) aus Führung ziehen.
- Schliebhaken Fig. 17 (3) auf anderer Seite in Führung schieben.
- Türoberseite zeigt nach oben: Tür drehen.

15.5 Griffe umsetzen

Für alle Geräte:

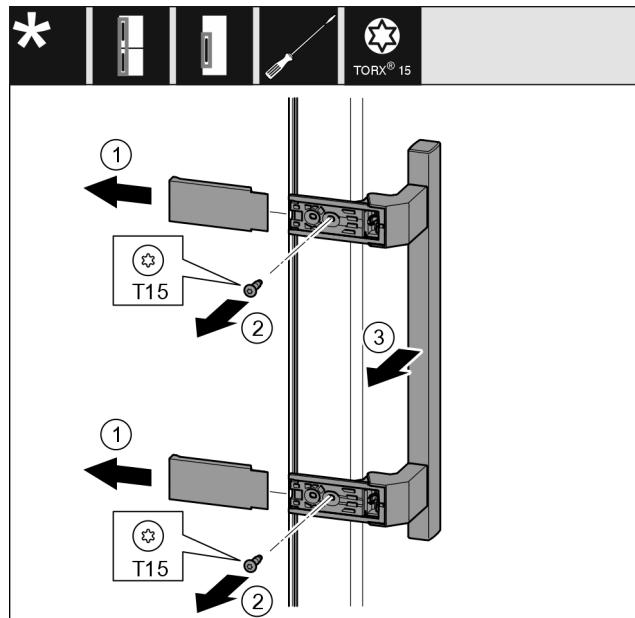


Fig. 18

- Abdeckung Fig. 18 (1) abziehen.
- Schrauben Fig. 18 (2) mit Schraubendreher herausdrehen.
- Griff Fig. 18 (3) abnehmen.
- Seitlichen Stopfen Fig. 18 (4) vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher anheben und herausziehen.
- Stopfen Fig. 18 (5) auf der anderen Seite wieder einsetzen.

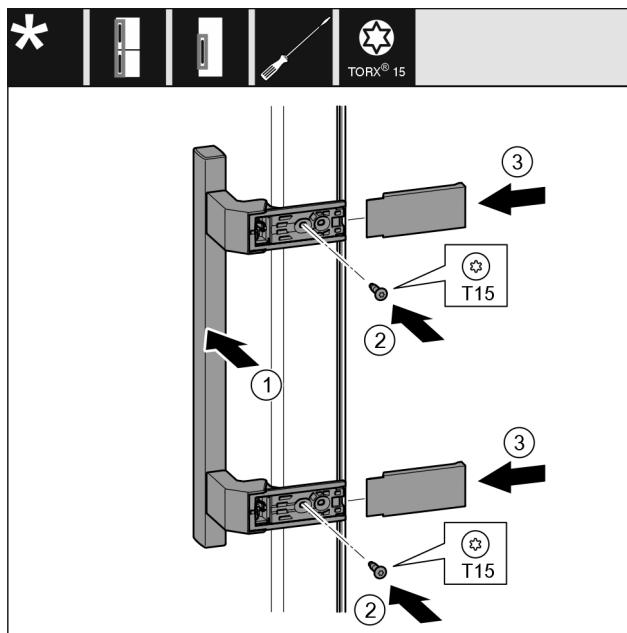


Fig. 19

- Griff Fig. 19 (1) auf der Gegenseite ansetzen.
- Die Schraublöcher müssen genau übereinander liegen.
- Schrauben Fig. 19 (2) mit Schraubendreher festschrauben.
- Abdeckungen Fig. 19 (3) seitlich ansetzen und aufschieben.
- Auf richtiges Einrasten achten.

15.6 Tür montieren

Für alle Geräte:

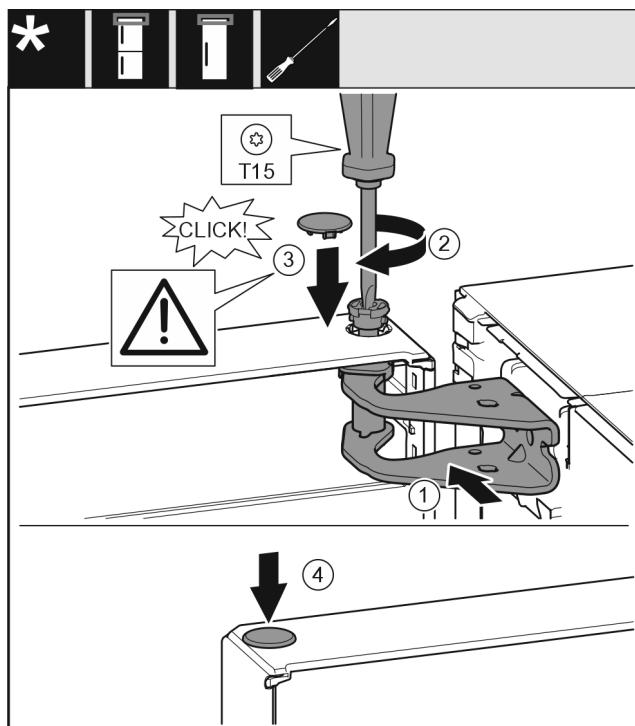


Fig. 20

- Tür auf den unteren Lagerbolzen setzen.
- Tür oben zur Öffnung im Lagerbock ausrichten. Fig. 20 (1)
- Bolzen Fig. 20 (2) einsetzen und mit Schraubendreher festschrauben.
- Sicherungsabdeckung Fig. 20 (3) zur Sicherung der Tür montieren: Sicherungsabdeckung einsetzen und kontrollieren ob sie auf der Tür aufliegt. Ansonsten Bolzen vollständig einsetzen.
- Stopfen Fig. 20 (4) einsetzen.

15.7 Tür ausrichten

Für alle Geräte:



WARNING

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!
Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

- Die Tür evtl. über die beiden Langlöcher im Lagerbock unten fluchtend zum Gerätegehäuse ausrichten. Dazu die mittlere Schraube im Lagerbock unten mit dem beiliegenden T20-Werkzeug herausschrauben. Die restlichen Schrauben mit dem T20-Werkzeug oder mit einem Schraubendreher T20 etwas lösen und über die Langlöcher ausrichten.
- Tür abstützen: Stellfuß mit Gabelschlüssel SW10 am Lagerbock unten herausdrehen, bis er auf dem Boden aufliegt, dann 90° weiter drehen.

15.8 Abdeckungen anbringen

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

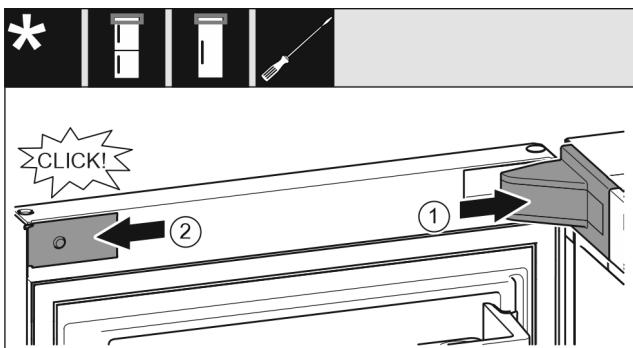


Fig. 21

- Die Tür ist um 90° geöffnet.
- Lagerbockabdeckung Fig. 21 (1) aufsetzen und einrasten, ggf. vorsichtig auseinanderdrücken.
 - Blende Fig. 21 (2) seitlich ansetzen und einrasten.

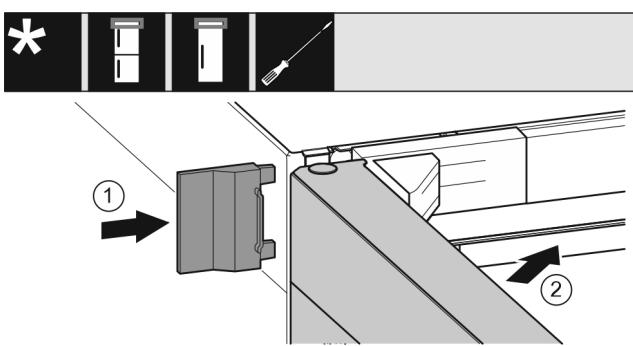


Fig. 22

- Äußere Abdeckung Fig. 22 (1) aufschieben.
- Obere Tür Fig. 22 (2) schließen.

16 Gerät an Stromversorgung anschließen



WARNING

Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr durch beschädigtes Gerät oder beschädigte Netzanschlussleitung!

Lebensgefahr und Schnittverletzungen. Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beim Transport beschädigt wurden, dann können Sie einen tödlichen Stromschlag erhalten. Sie können sich außerdem an beschädigten Teilen des Gerätegehäuses schneiden.

- Gerät und Netzanschlussleitung nach Transport auf Beschädigungen prüfen.
- Gerät auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Gerät oder Netzanschlussleitung beschädigt sind.
- Kundenservice kontaktieren.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der separat gelieferten Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat an einem Ende eine Kaltgerätebuchse und am anderen Ende einen Netzstecker.

Sie schließen Ihr Gerät mithilfe der angeschlossenen Netzanschlussleitung an das Stromnetz an. Die Netzanschlussleitung hat am freien Ende einen Netzstecker.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Gerät und Netzanschlussleitung sind unbeschädigt.
- Gerät ist vorschriftsmäßig aufgestellt. (siehe 8 Wandabstandshalter montieren*)
- Anforderungen an den elektrischen Anschluss sind eingehalten.
- Maße für den vorschriftsmäßigen Anschluss sind bekannt und eingehalten. (siehe 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung)
- Netzspannung und Frequenz entsprechen den Angaben auf dem Typenschild.
- Steckdose ist vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch abgesichert.
- Auslösestrom der Sicherung liegt zwischen 10 A und 16 A.
- Steckdose ist leicht zugänglich und liegt nicht hinter dem Gerät. (siehe 5 Anschlussmaße für die Stromversorgung)

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Betrieb!

Beschädigung der elektrischen Komponenten des Geräts.

- Ausschließlich mitgelieferte Netzanschlussleitung verwenden.




WARNING

Brandgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!

Verbrennungen.

Beschädigungen am Gerät.

- Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Keine Verteilerleisten verwenden.

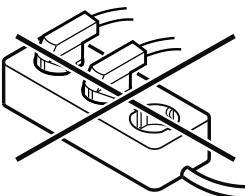

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßes Anschließen!

Beschädigungen am Gerät.

- Gerät nicht an Inselwechselrichtern, wie z.B. Solarstromanlagen und Benzingeneratoren, anschließen.

- Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.
- Netzstecker der Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung anschließen. Auf festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose achten.
- Liebherr-Logo erscheint im Display.
- Anzeige wechselt zum Standby-Symbol.
- Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Aktion erfolgt: Standby-Symbol verblasst oder verschwindet.
- Gerät ist angeschlossen. Erstinbetriebnahme siehe folgende Kapitel oder Gebrauchsanweisung.

Gerät an Stromversorgung anschließen



home.liebherr.com/fridge-manuals

DE Kühlgerät

Ausgabedatum: 20250926

Artikelnr.-Index: 7086341-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien