




Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation

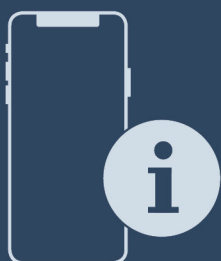

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitve.....	3
2.1	Mesto postavitve.....	3
2.2	Električni priključek.....	3
3	Mere naprave.....	4
4	Mere prostora za postavitve.....	4
5	Sprednja stran pohišva.....	5
5.1	Teža sprednjega dela pohišva.....	5
5.2	Vrata pohišva.....	5
5.3	Mere sprednje strani pohišva.....	5
5.4	Mere profilnega okvirja.....	5
5.5	Nastavitev reže brez trčenja.....	5
6	Transportiranje aparata.....	6
7	Razpakiranje aparata.....	6
8	Po postavitvi.....	6
9	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	6
10	Zamenjava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja.....	6
10.1	Varnostni napotki.....	6
10.2	Orodje.....	7
10.3	Odstranite pokrove.....	7
10.4	Snemanje vrat.....	7
10.5	Demontaža tečajev.....	8
10.6	Predelava tečaja.....	8
10.7	Prestavljanje zgornjega pokrova.....	9
10.8	Prestavljanje spodnjega pokrova.....	9
10.9	Prestavljanje nastavka za vrata*.....	10
10.10	Montaža tečajev.....	10
10.11	Prestavljanje zgornjih kotnikov.....	10
10.12	Prestavljanje spodnjih kotnikov.....	11
10.13	Montaža vrat.....	11
10.14	Namestite obloge.....	12
11	Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati).....	12
11.1	Varnostni napotki.....	12
11.2	Orodje.....	12
11.3	Odstranite pokrove.....	12
11.4	Snemanje vrat.....	13
11.5	Demontaža tečajev.....	14
11.6	Prestavite pokrova.....	14
11.7	Prestavljanje nastavka za vrata.....	14
11.8	Montaža tečajev.....	15
11.9	Prestavljanje zgornjih kotnikov.....	15
11.10	Prestavljanje spodnjih kotnikov.....	16
11.11	Montaža vrat.....	16
11.12	Namestite obloge.....	16
12	Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (za dekoracijo).....	17
12.1	Varnostni napotki.....	17
12.2	Orodje.....	17
12.3	Odstranite pokrove.....	17
12.4	Snemanje vrat.....	18
12.5	Demontaža tečajev.....	18
12.6	Prestavljanje nastavka za vrata.....	19
12.7	Montaža tečajev.....	19
12.8	Prestavljanje zgornjih kotnikov.....	20
12.9	Prestavljanje spodnjih kotnikov.....	20
12.10	Montaža vrat.....	21
12.11	Namestite obloge.....	21
13	Poravnava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja.....	21
14	Poravnava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati).....	22

15	Vgradnja niše.....	22
15.1	Orodje.....	22
15.2	Priprava naprave.....	22
15.3	Pritrditev naprave na strop.....	23
15.4	Stranska pritrditev naprave.....	23
15.5	Poravnavanje naprave.....	23
15.6	Montaža podstavka.....	24
15.7	Pritrditev naprave v nišo.....	24
16	Montirajte vrata pohišva.....	24
17	Priključitev aparata na električno napajanje.....	26

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici:
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ▶. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Simbolična slika


Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.

- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski

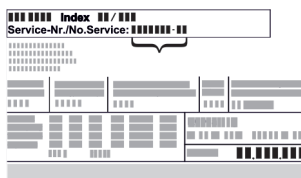

ploščici:

- **Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:**

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitve



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

2.1 Mesto postavitve



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Optimalni kraj za postavitve je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani aparata nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru!
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.
- Mesto postavitve mora imeti zadostno nosilnost za težo naprave, vključno z največjo dovoljeno napolnjenostjo.
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.
- Če napravo vgradite v kuhinjski otok, lahko naprave z vgrajeno kuhinjsko napo povzročijo poškodbe vaše naprave. Pazite na ločen odvod za zrak ali pa med naprave namestite ločilno pregrado.

2.2 Električni priključek



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- Aparat namestite tako, da se ga vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

3 Mere naprave

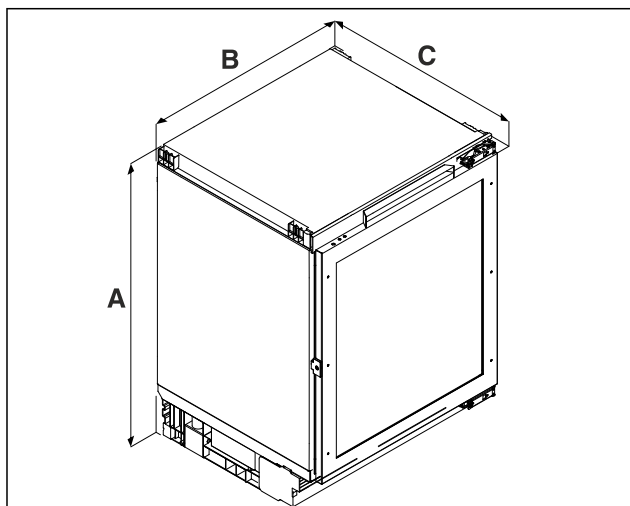


Fig. 1 Simbolična slika

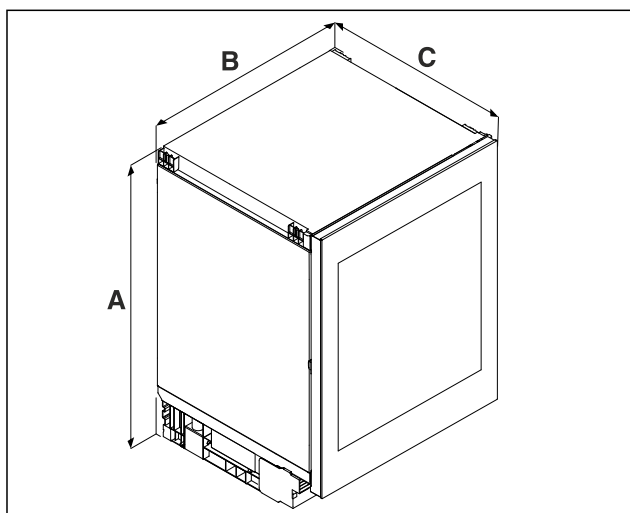


Fig. 1 Simbolična slika

(A) Višina naprave
vključno z nogami
(B) Širina naprave

(C) Globina naprave

	UW.. 36.. ^{A)}	UW.. 37.. ^{A)}
A	819 mm	859 mm
B	597 mm	
C	UW..pr.. ^{A)} 564 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 576 mm* UW..gb ..8.. ^{A)} 580 mm*	

^{A)} Opis tipa naprave

4 Mere prostora za postavitve

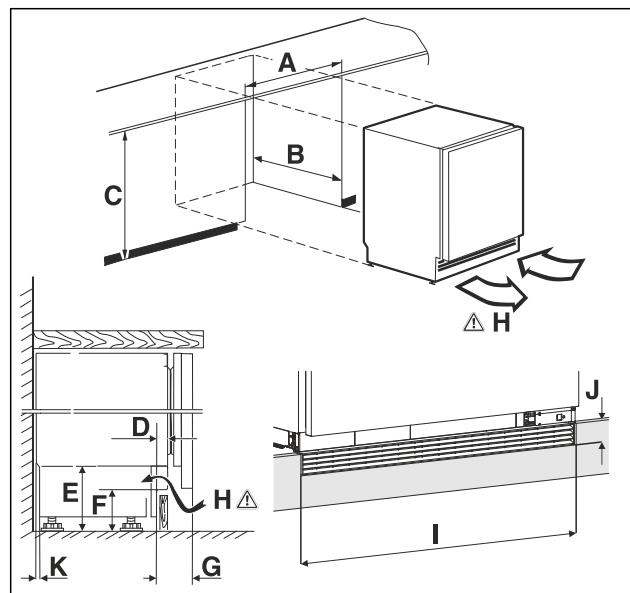


Fig. 2 Simbolična slika: UW..gb

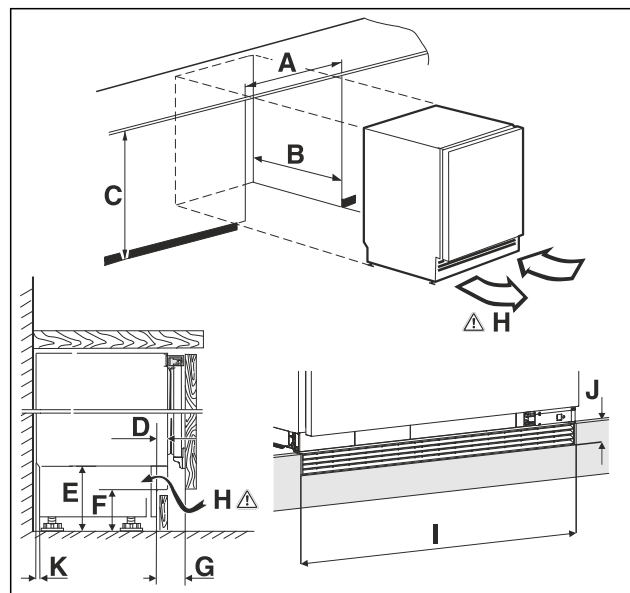


Fig. 3 Simbolična slika: UW..pr

(A) Širina niše (C) Višina niše
(B) Globina niše (H) Prerez prezračevanja

A	600 mm	
B	min. 565 mm	
C	UW.. 36.. ^{A)} 820 mm do 880 mm	UW.. 37.. ^{A)} 860 mm do 920 mm
D	11 mm do 66 mm	
E	100 mm do 160 mm	
F	60 mm do 120 mm	
G	UW..pr.. ^{A)} 45 mm do 100 mm UW..gb ..3.. ^{A)} 57 mm do 112 mm UW..gb ..8.. ^{A)} 61 mm do 116 mm	

H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm

A) Opis tipa naprave

5 Sprednja stran pohišta

5.1 Teža sprednjega dela pohišta

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi težkih vrat pohišta! Če so vrata pohišta pretežka, se poškodb tečajev in posledičnih vplivov na delovanje ne da izključiti.

► Pred montažo vrat pohišta se prepričajte, da niste preko-
račili dovoljene teže vrat pohišta.

Višina niše	Največja teža vrat pohišta
.. 36.. ^{A)}	10 kg
.. 37.. ^{A)}	10 kg

A) Opis tipa naprave

5.2 Vrata pohišta

- Za kuhinjsko omaro so potrebna vrata.
- Vrata morajo biti debela najmanj 16 mm in največ 19 mm.
- Med vrati in vrati omare, ki se nahajajo nad njimi (če obstajajo), mora biti reža širine najmanj 3 mm.
- Širina vrat pohišta je odvisna od stila kuhinje in velikosti reže med vratnimi paneli omare. Na splošno naj bo med vrati pohišta navpična reža širine 3 mm.
- Če obstaja še več omar, naj bo zgornji rob vrat pohišta na isti višini z vrati sosednjih kosov pohišta.
- Vrata kosa pohišta morajo biti montirana ravno in brez napetosti.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi težkih vrat pohišta! Če so vrata pohišta pretežka, se poškodb tečajev in posledičnih vplivov na delovanje ne da izključiti.

► Pred montažo vrat pohišta se prepričajte, da niste preko-
račili dovoljene teže vrat pohišta.

5.3 Mere sprednje strani pohišta

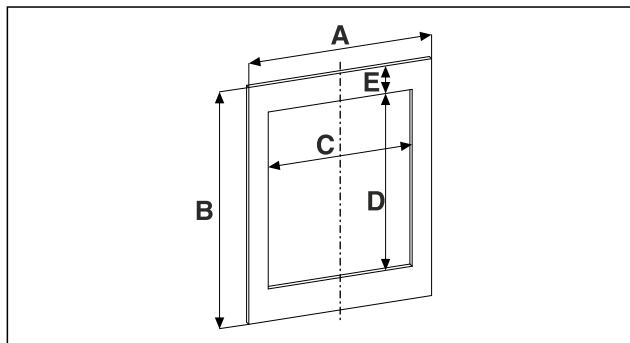


Fig. 4

Višina niše	.. 36..	.. 37..
A	595 mm	

Višina niše	.. 36..	.. 37..
B	717 mm	776 mm
C	458 mm	
D	524 mm	568,5 mm
E	96,5 mm	

Za naprave brez steklenih vrat vrednosti C, D in E ne pridejo v upoštevanje.

A) Opis tipa naprave

5.4 Mere profilnega okvirja

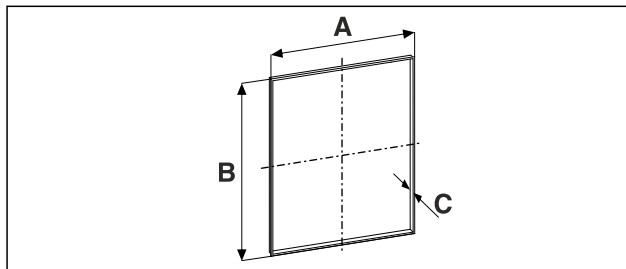


Fig. 5

Višina niše	.. 36..	.. 37..
A	458 mm	
B	524 mm	568,5 mm
C	Moč panela 19 mm: 21 mm	

A) Opis tipa naprave

A = notranja mera za izrez pri montaži profilnega okvirja na sprednji strani pohišta

B = notranja mera za izrez pri montaži profilnega okvirja na sprednji strani pohišta

C = debelina profilnega okvirja

5.5 Nastavitev reže brez trčenja

Po namestitvi sprednjih strani pohišta morate preveriti, da ne prihaja do trčenja.

Transportiranje aparata

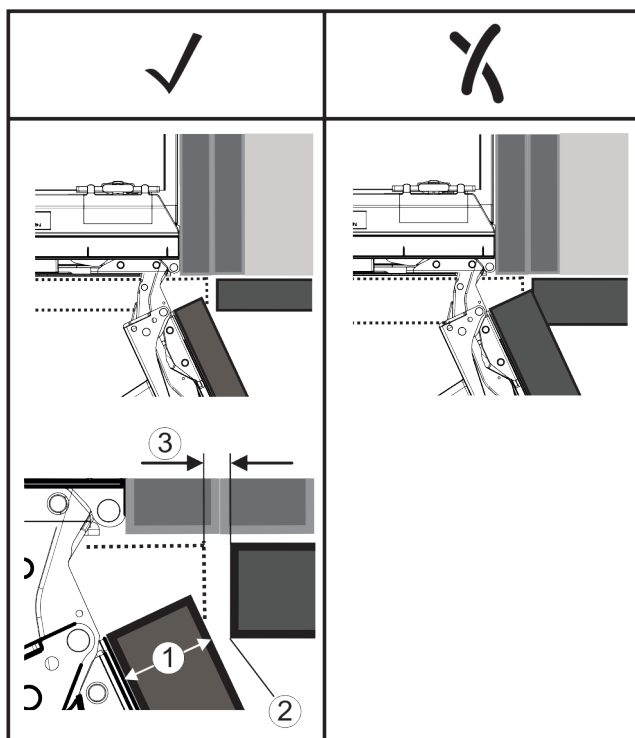


Fig. 6

- (1) Debelina sprednjega dela (FD)
(2) Robni radij (R)
(3) Reža (S)

	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
FD(1) (mm)	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 7 Tabela mejnega območja reže

G_{min} = spodnje mejno območje reže v mm

G_{max} = zgornje mejno območje reže v mm

Nasvet

Pri popravkih vedno pazite, da sprednji del pohištva ustreza splošnemu videzu sprednjega dela.

Preverite parametre trčenja in jih po potrebi popravite:

- ▶ Debelina sprednjega dela in robni radij se ujemata.
- ▶ Iz tabele Fig. 7 razberite mejno območje reže.
- ▶ Velikost reže primerjajte z vrednostmi iz tabele.
- ▶ Izvedite enega od opisanih postopkov glede na ocenjeno velikost reže.

Velikost reža	Opis
$S > G_{max}$	Če je reža večja od obeh mejnih vrednosti, popravki niso potrebni.
$S < G_{min}$	Če je reža manjša od mejne vrednosti, morate povečati režo. Druga možnost je, da povečate robni radij.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Če je reža med obema mejnima vrednostma, morate delati zelo natančno. V takšnih primerih lahko pride hitro do trčenja.

6 Transportiranje aparata

Pri transportu naprave upoštevajte:

- ▶ Aparat transportirajte stoje.
- ▶ Aparat naj transportirata dve osebi.

Pri prvem zagonu:

- ▶ Transportirajte zapakirano napravo.

Pri transportu naprave po prvem zagonu (npr. ob selitvi ali čiščenju):

- ▶ Izpraznite napravo.
- ▶ Zavarujte vrata pred neželenim odpiranjem.

7 Razpakiranje aparata

OBVESTILO

Nevarnost poškodb tal!

- ▶ Tla zaščitite, tako da jih prekrijete, preden odstranite embalažo naprave.

Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- ▶ Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- ▶ Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitvev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- ▶ Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!

8 Po postavitvi

- ▶ Odstranite zaščitne folije.*
- ▶ Očistite napravo.
- ▶ Po potrebi: dezinficirajte aparat.
- ▶ Shranite račun in ob servisnih storitvah pripravite podatke o aparatu in trgovcu.

9 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- ▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*
- ▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

10 Zamenjava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja

10.1 Varnostni napotki



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

- ▶ Smer odpiranja vrat naj spremeni samo strokovnjak.

Zamenjava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja



OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi teže vrat!

- Tečaje vrat zamenjajte le, če lahko prenašate težo 15 kg
- Tečaje vrat zamenjajte skupaj z dvema osebama.




OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.

- Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

10.2 Orodje

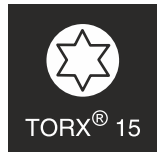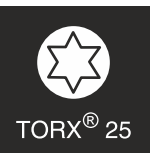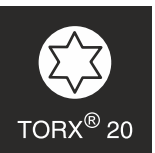

10.3 Odstranite pokrove

- Odprite vrata.

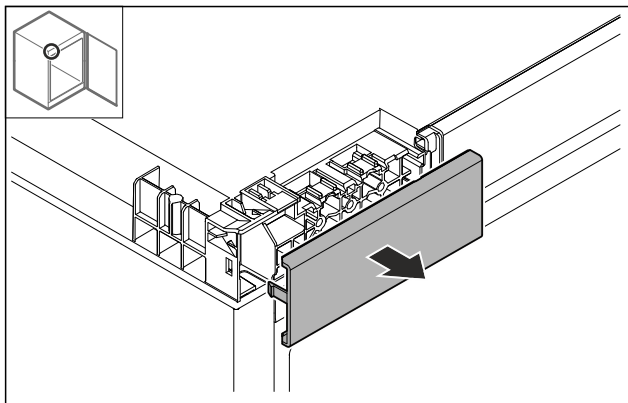


Fig. 8

- Odstranite pokrov.

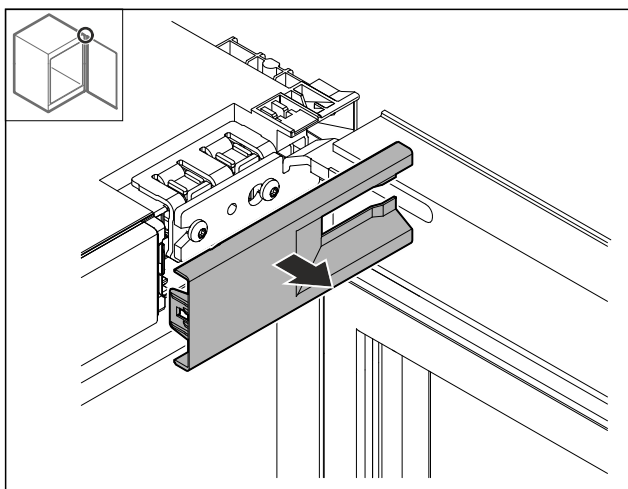


Fig. 9

- Odstranite pokrov.

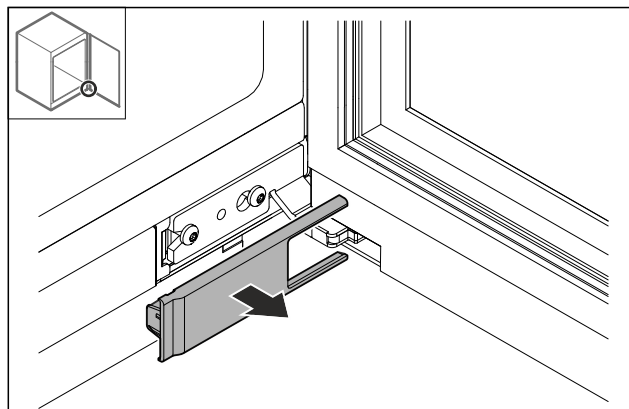


Fig. 10

- Odstranite pokrov.

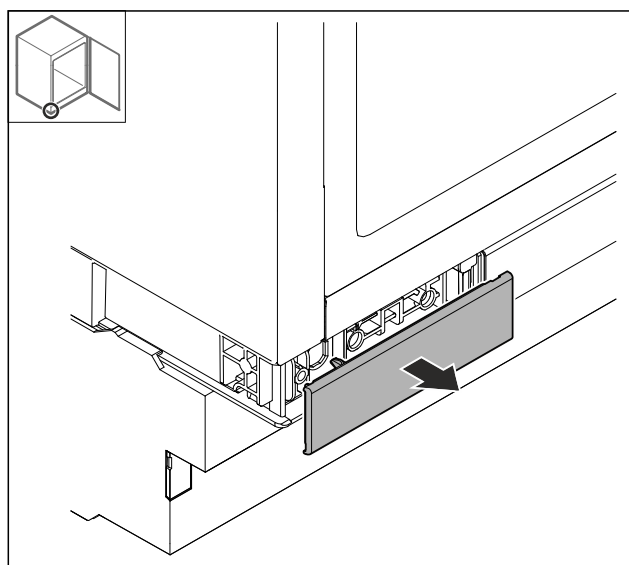


Fig. 11

- Odstranite pokrov.

10.4 Snemanje vrat

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.

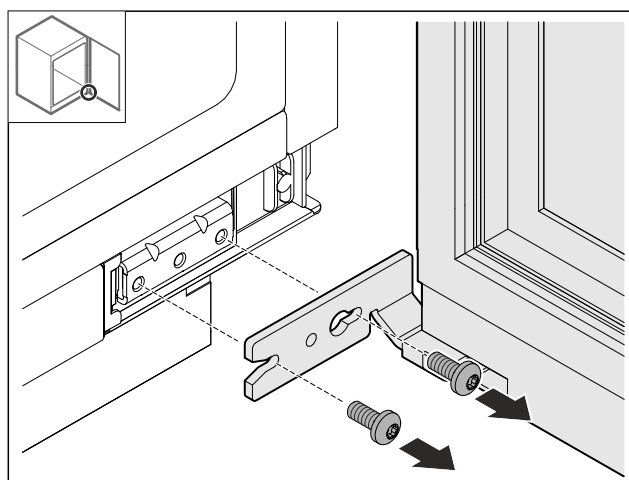


Fig. 12

- Odvijte vijake spodaj.

Zamenjava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja

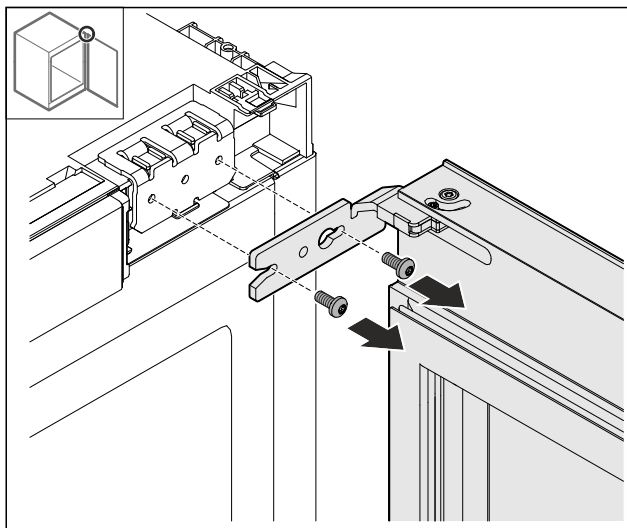


Fig. 13

- Odvijte vijake zgoraj.
- Snemite vrata.
- Vrata odložite na mehko podlago.

10.5 Demontaža tečajev

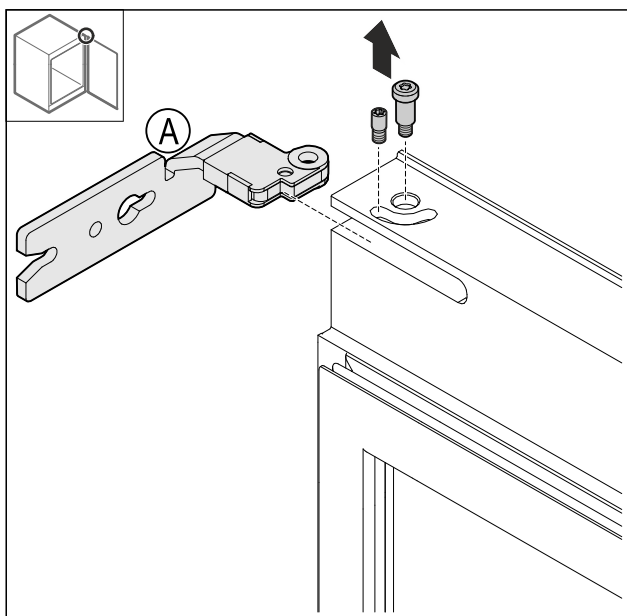


Fig. 14

- Odvijte sornik.

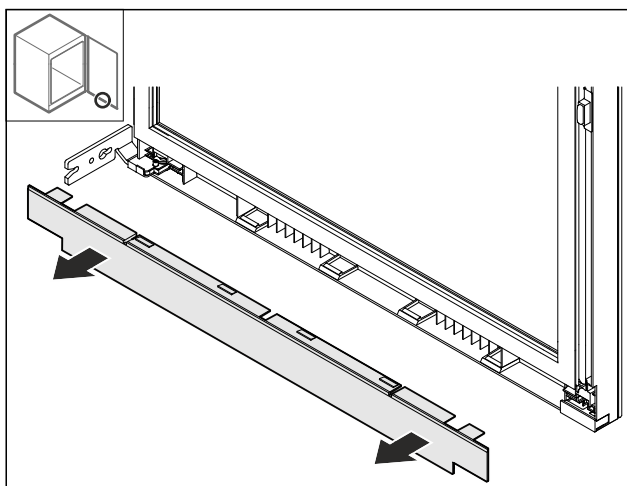


Fig. 15

- Snemite pokrov.

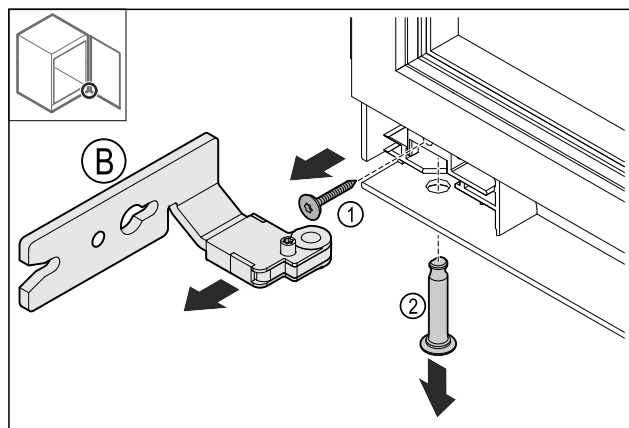


Fig. 16

- Odstranite Fig. 16 (1) vijak.
- Odstranite Fig. 16 (2) sornik.
- Odstranite Fig. 16 (B) tečaj.

10.6 Predelava tečaja

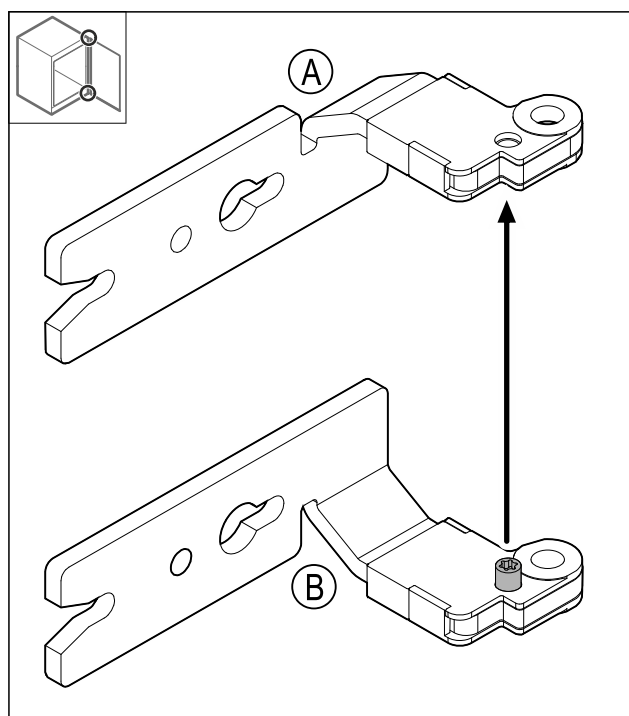


Fig. 17

- Prestavljanje vijaka.

10.7 Prestavljanje zgornjega pokrova

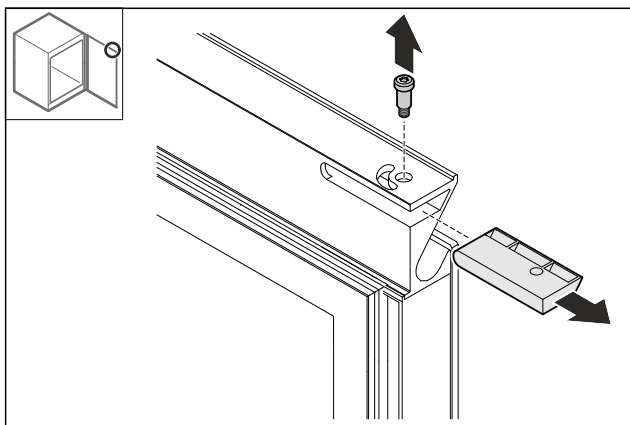


Fig. 18

- Odstranite sornik.
- Odstranite pokrov.
- Priporočilo: Pokrov shranite za kasnejšo rabo.

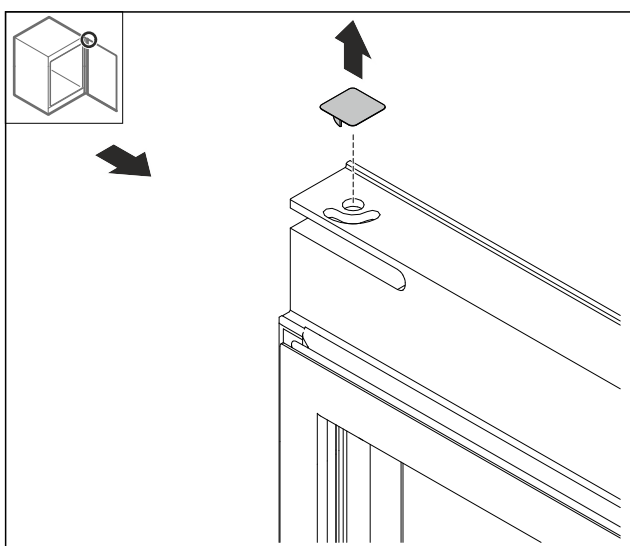


Fig. 19

- Odstranite pokrov.

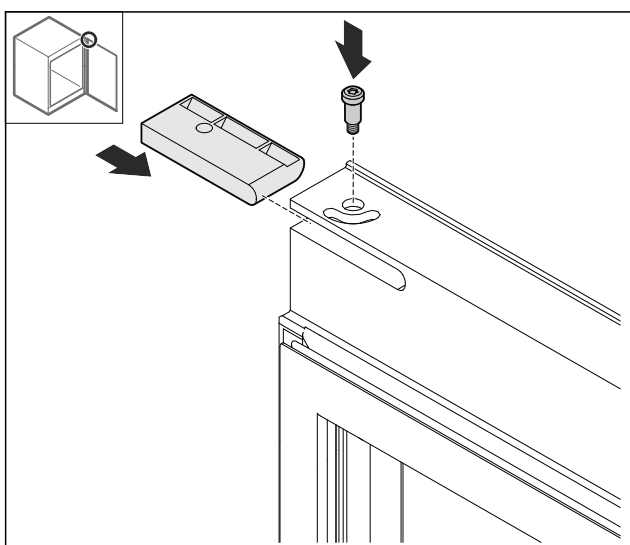


Fig. 20

- Vstavite pokrov iz kompleta.
- Privijte sornik.

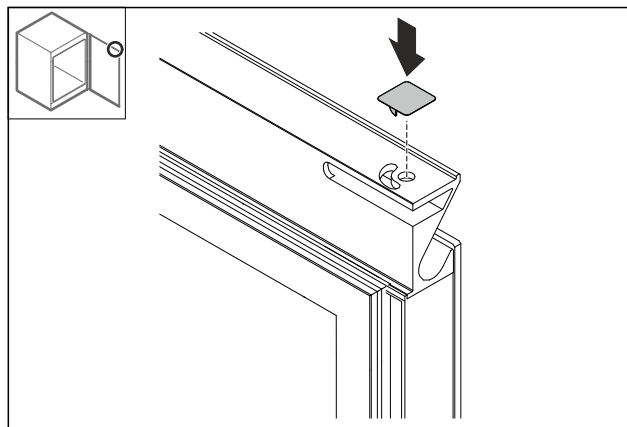


Fig. 21

- Vstavite pokrov.

10.8 Prestavljanje spodnjega pokrova

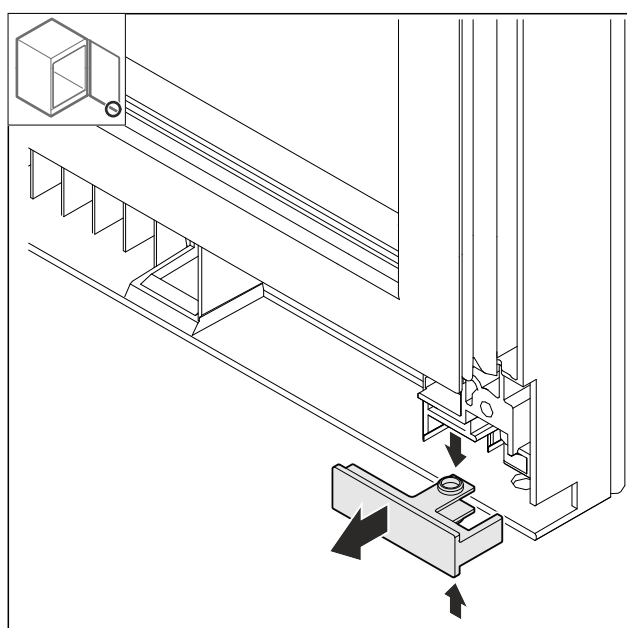


Fig. 22

- Pokrov zgoraj in spodaj rahlo potisnite skupaj in snemite naravnost.

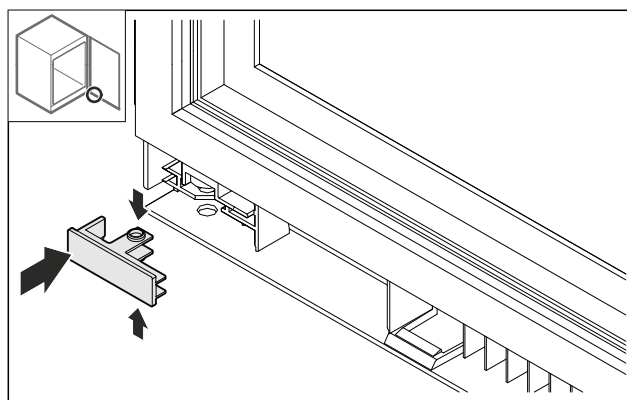


Fig. 23

- Za 180° obrnjen pokrov namestite na nasprotni strani.

Zamenjava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja

10.9 Prestavljanje nastavka za vrata*

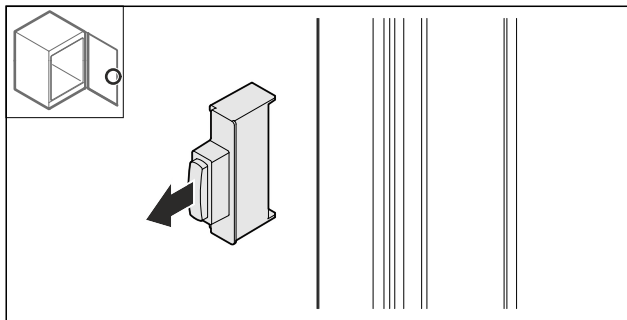


Fig. 24

- Izvlecite nastavek za vrata.

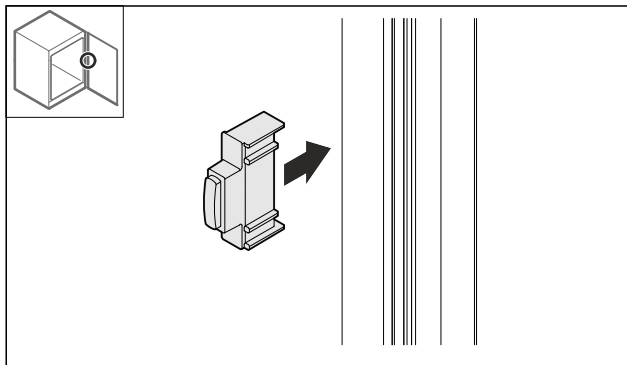


Fig. 25

- Za 180° obrnjen nastavek za vrata namestite na nasprotni strani.

10.10 Montaža tečajev

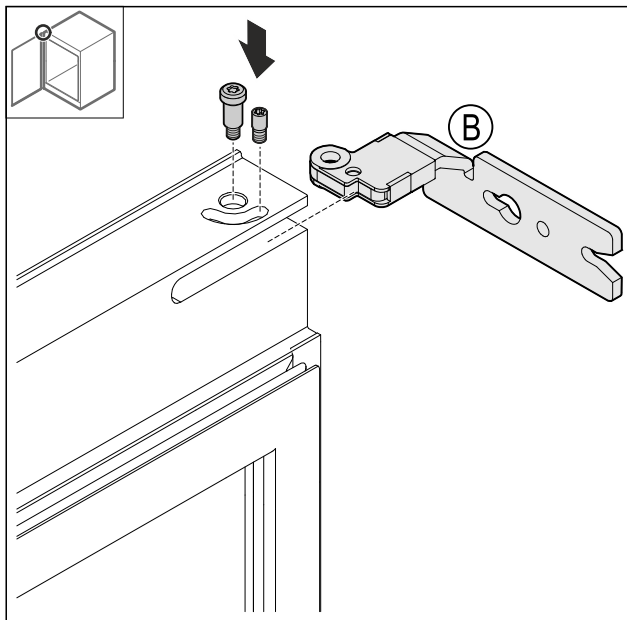


Fig. 26

- Montirajte zgornji tečaj.

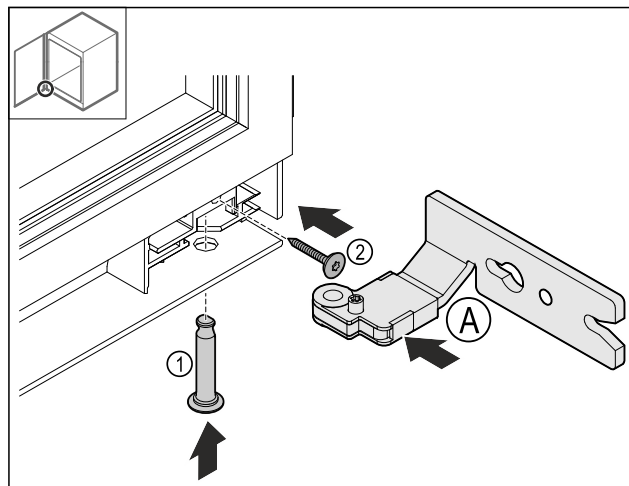


Fig. 27

- Vstavite spodnji Fig. 27 (A) tečaj.
- Vstavite sornik Fig. 27 (1) in ga pridržite.
- Zategnite Fig. 27 (2) vijak.

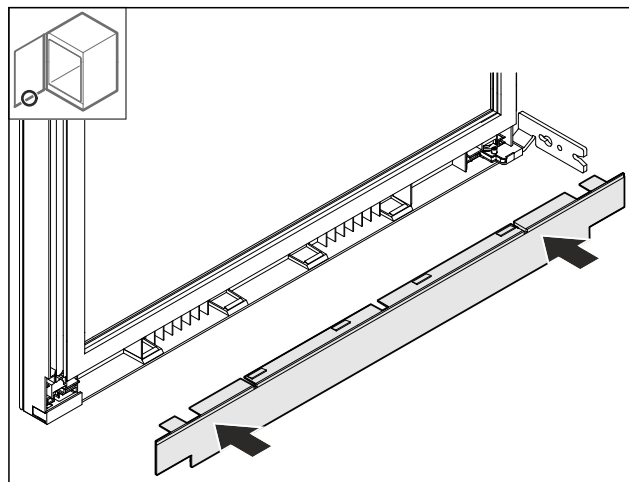


Fig. 28

- Namestite pokrov.

10.11 Prestavljanje zgornjih kotnikov

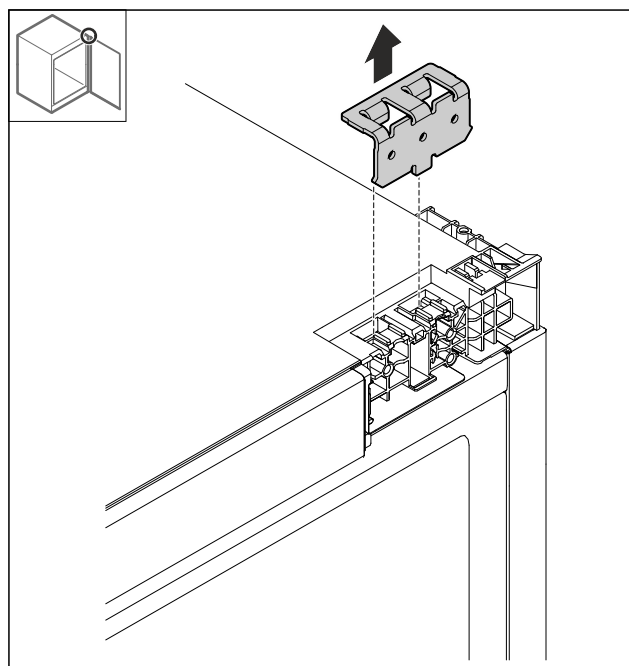


Fig. 29

- Odstranite kotnik.

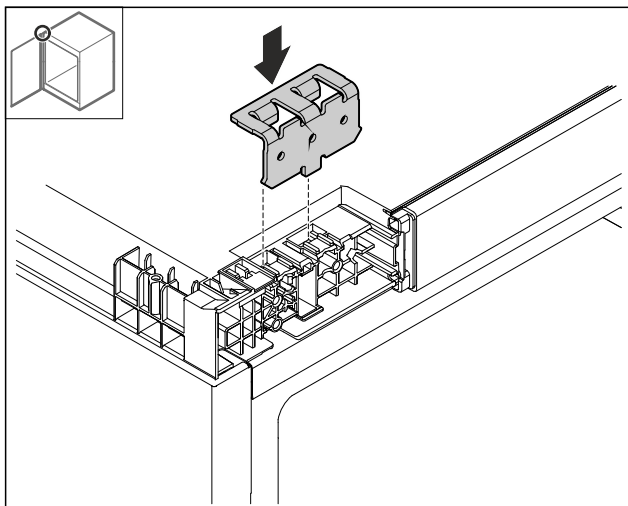


Fig. 30

- Vstavite kotnik.

10.12 Prestavljanje spodnjih kotnikov

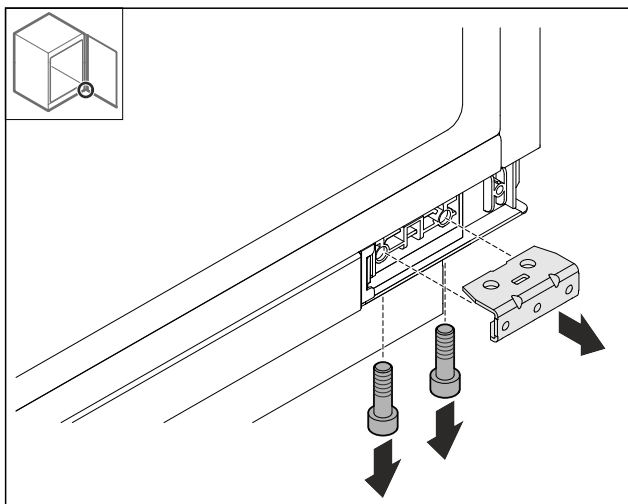


Fig. 31

- Demontirajte kotnik.

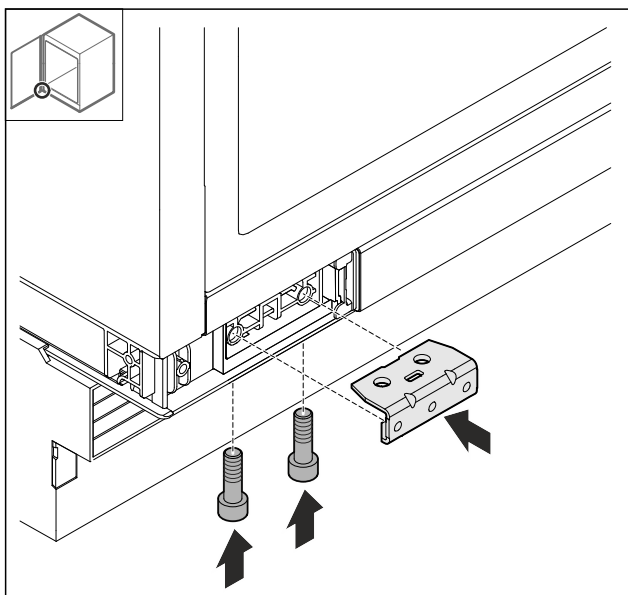


Fig. 32

- Montirajte kotnik.

10.13 Montaža vrat

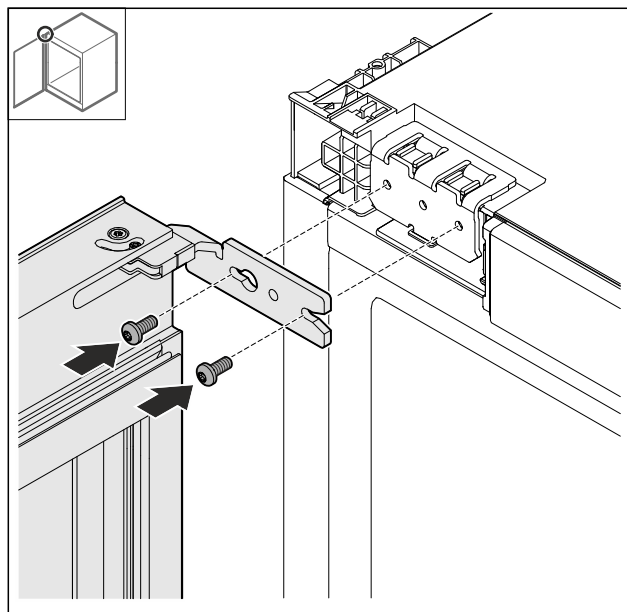


Fig. 33

- Privijte vrata zgoraj.

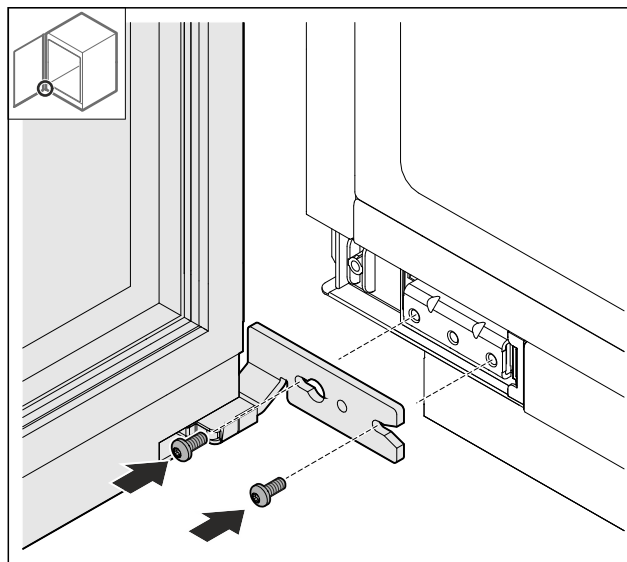


Fig. 34

- Privijte vrata spodaj.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

10.14 Namestite obloge

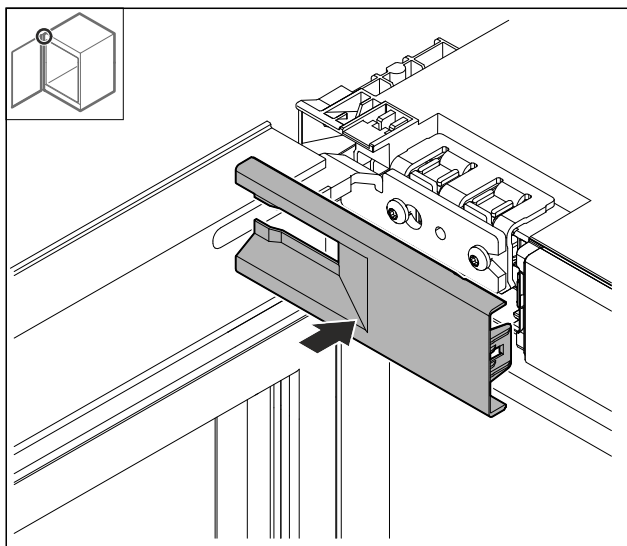


Fig. 35

► Namestite pokrov.

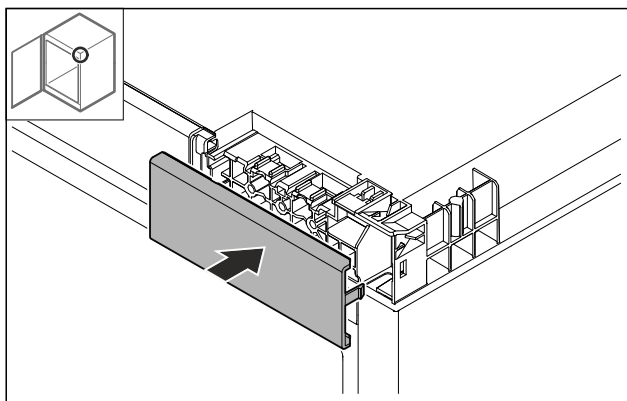


Fig. 36

► Namestite pokrov.

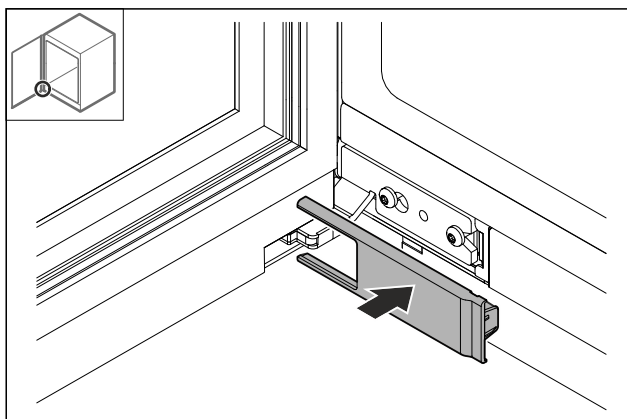


Fig. 37

► Namestite pokrov.

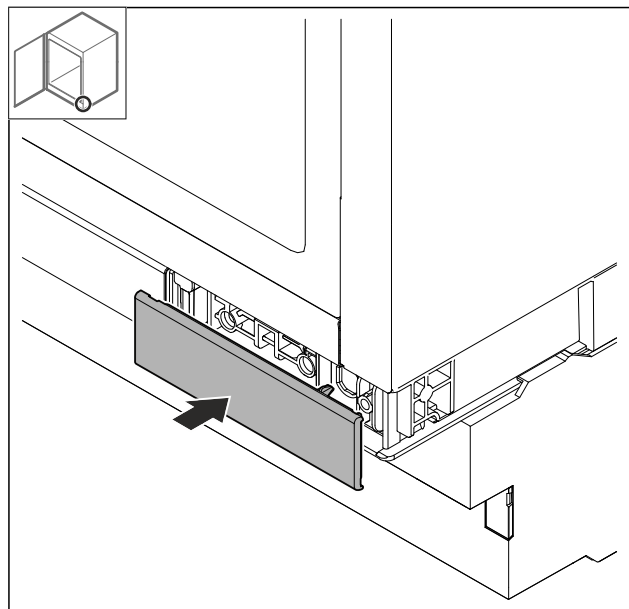


Fig. 38

► Namestite pokrov.

11 Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

11.1 Varnostni napotki



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

► Smer odpiranja vrat naj spremeni samo strokovnjak.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi teže vrat!

► Tečaje vrat zamenjajte le, če lahko prenašate težo 15 kg

► Tečaje vrat zamenjajte skupaj z dvema osebama.




OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.

► Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

11.2 Orodje

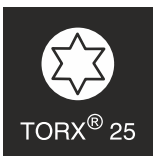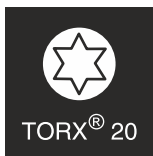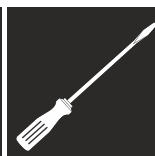

11.3 Odstranite pokrove

► Odprite vrata.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

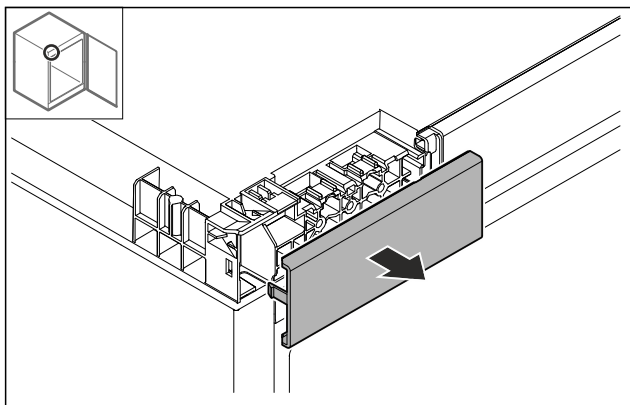


Fig. 39

- Odstranite pokrov.

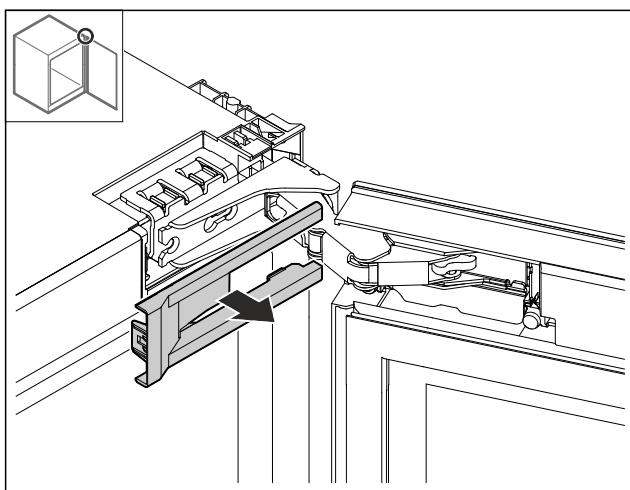


Fig. 40

- Odstranite pokrov.

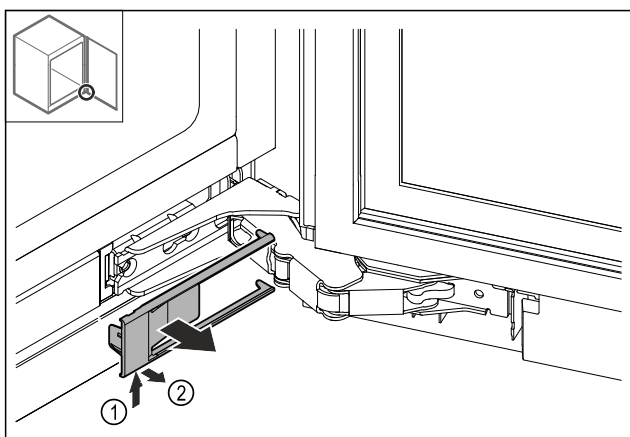


Fig. 41

- Odstranite pokrov.

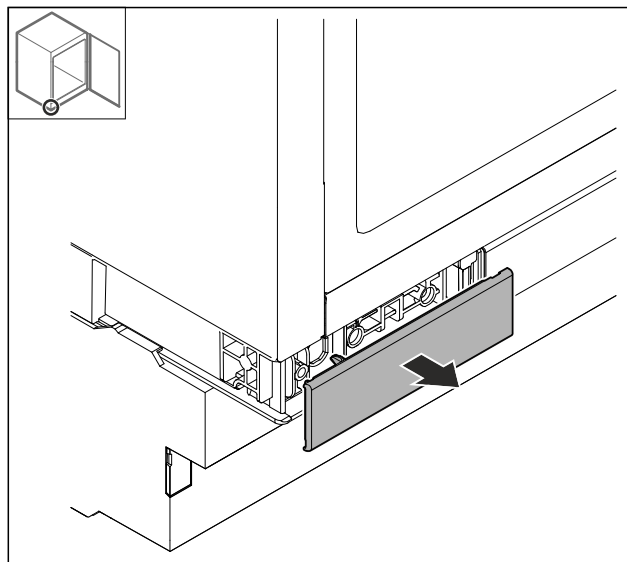


Fig. 42

- Odstranite pokrov.

11.4 Snemanje vrat

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.

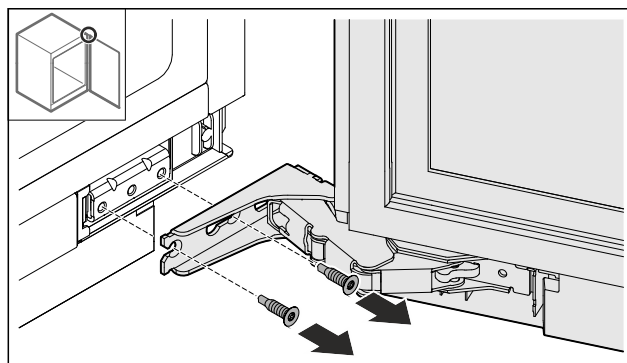


Fig. 43

- Odvijte vijake spodaj.

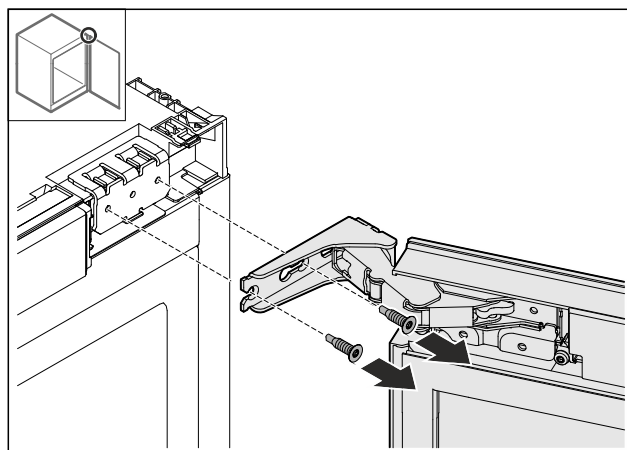


Fig. 44

- Odvijte vijake zgoraj.
- Snemite vrata.
- Vrata odložite na mehko podlago.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

11.5 Demontaža tečajev

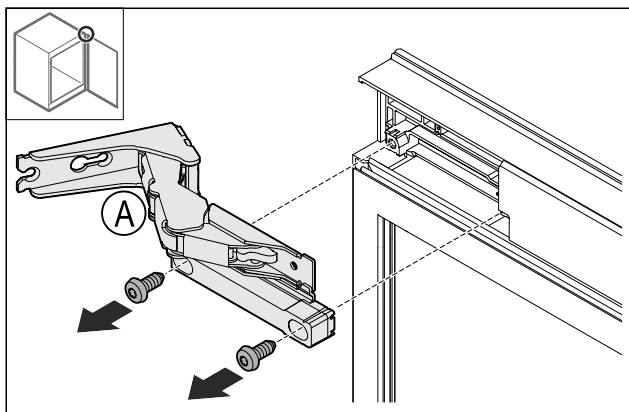


Fig. 45

- Odvijte vijake.

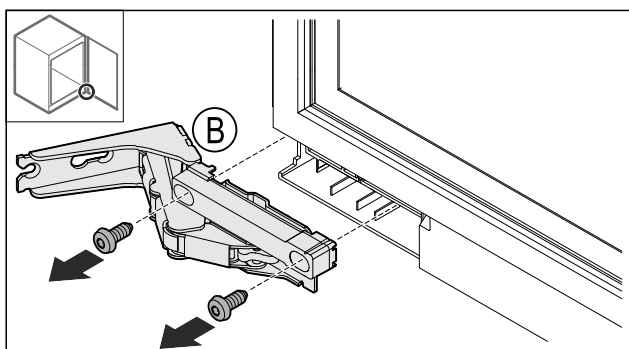


Fig. 46

- Odvijte vijake.

11.6 Prestavite pokrova.

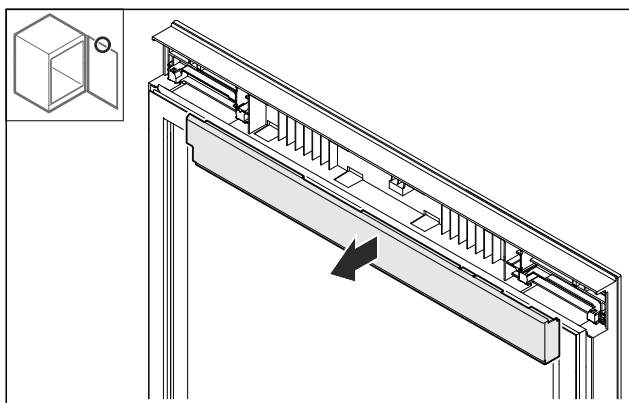


Fig. 47

- Odvijte pokrov zgoraj.

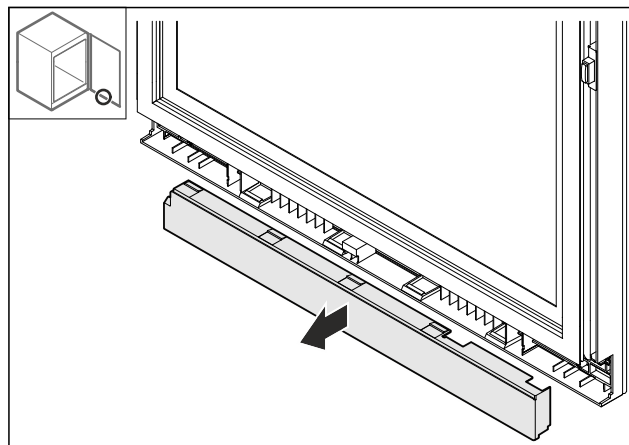


Fig. 48

- Odvijte pokrov spodaj

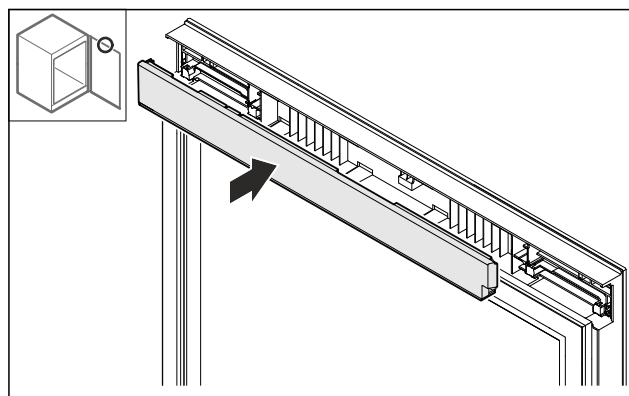


Fig. 49

- Pokrov vstavite od spodaj in obrnite za 180°.

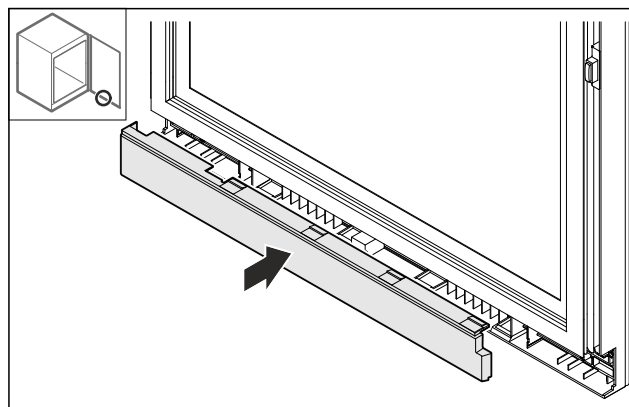


Fig. 50

- Pokrov vstavite od zgoraj in obrnite za 180°.

11.7 Prestavljanje nastavka za vrata

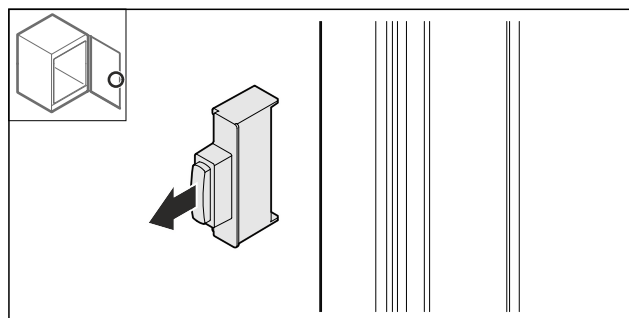


Fig. 51

- Izvlecite nastavek za vrata.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

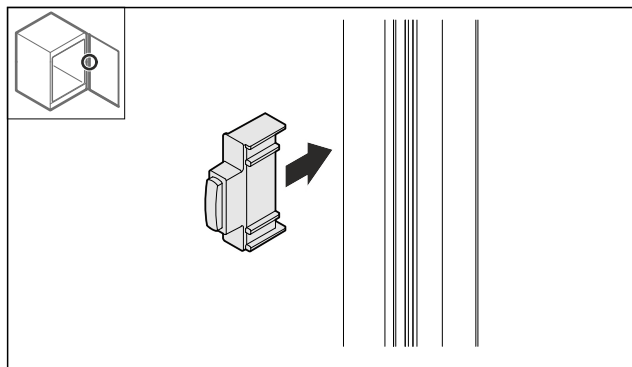


Fig. 52

- Za 180° obrnjen nastavek za vrata namestite na nasprotni strani.

11.8 Montaža tečajev

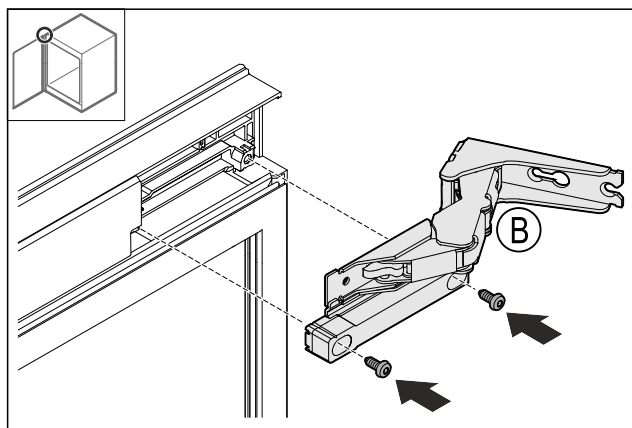


Fig. 53

- Montirajte zgornji tečaj.

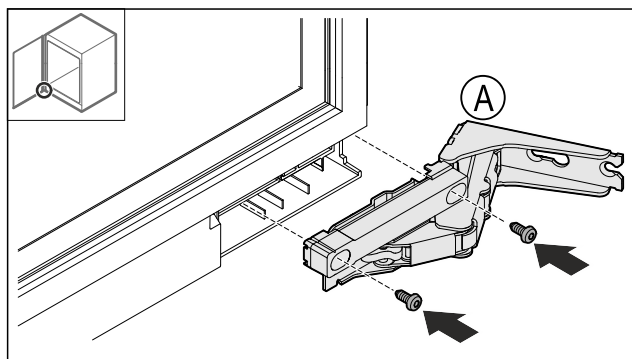


Fig. 54

- Montirajte spodnji tečaj.

11.9 Prestavljanje zgornjih kotnikov

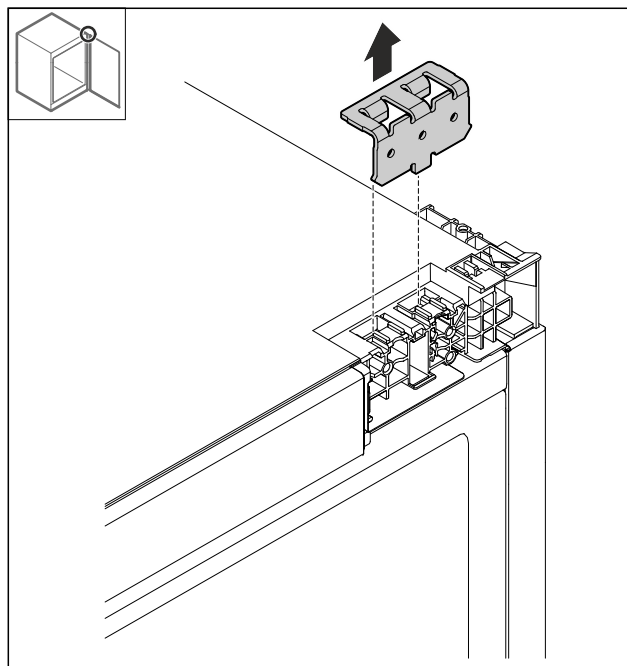


Fig. 55

- Odstranite kotnik.

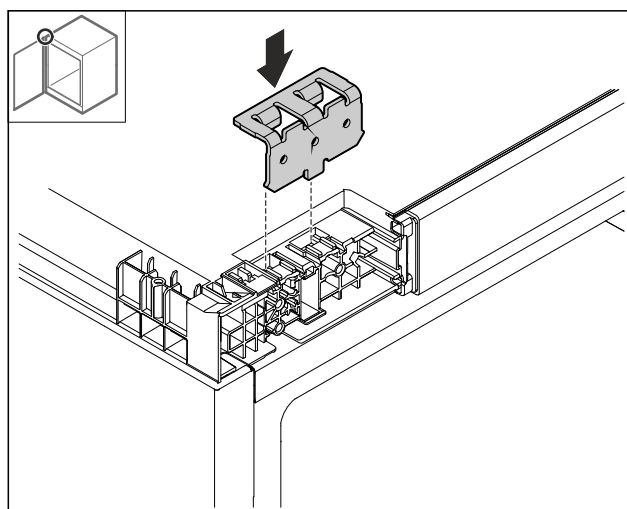


Fig. 56

- Vstavite kotnik.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

11.10 Prestavljanje spodnjih kotnikov

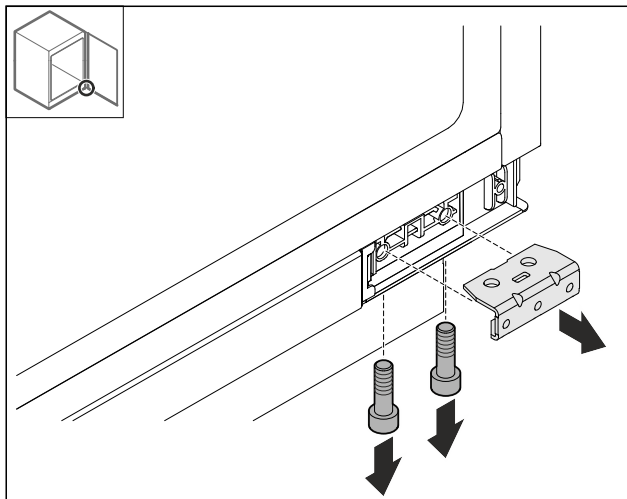


Fig. 57

- Demontirajte kotnik.

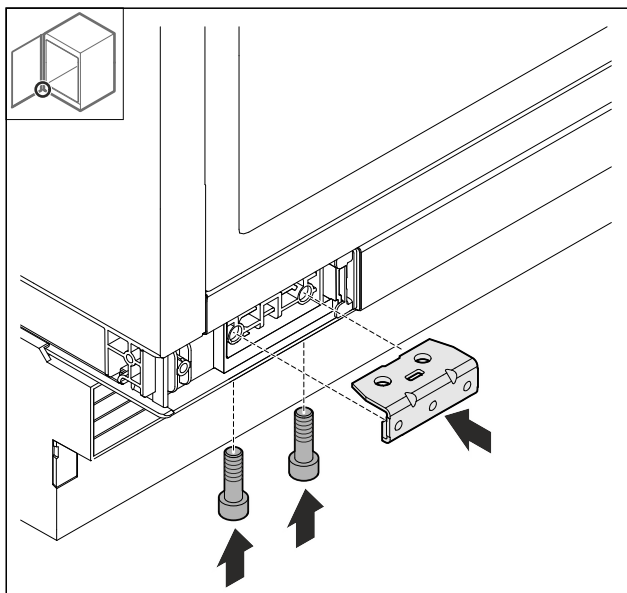


Fig. 58

- Montirajte kotnik.

11.11 Montaža vrat

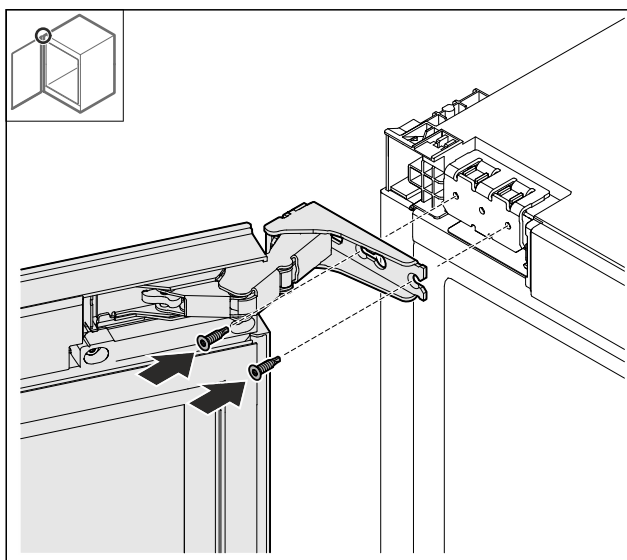


Fig. 59

- Privijte vrata zgoraj.

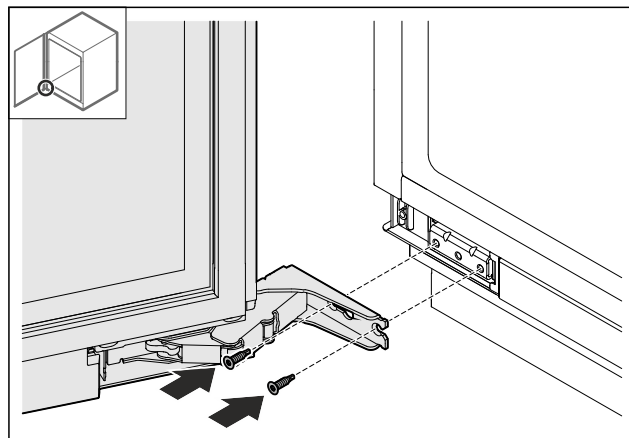


Fig. 60

- Privijte vrata spodaj.

11.12 Namestite obloge

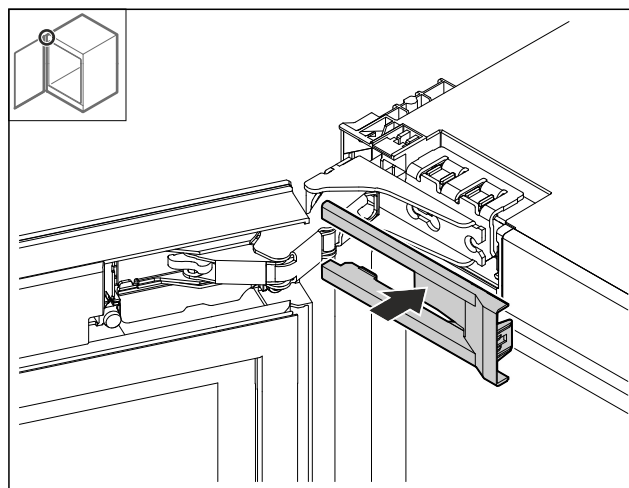


Fig. 61

- Namestite pokrov.

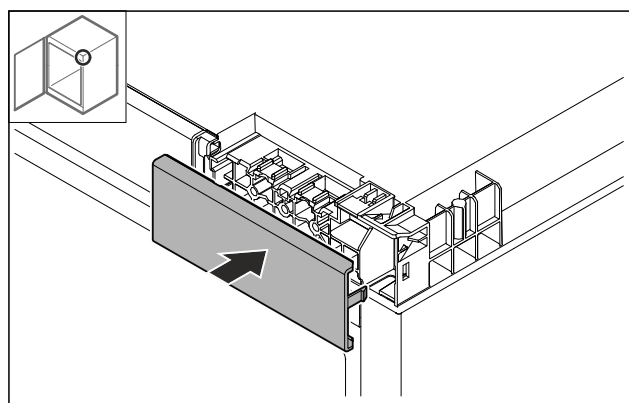


Fig. 62

- Namestite pokrov.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (za dekoracijo)

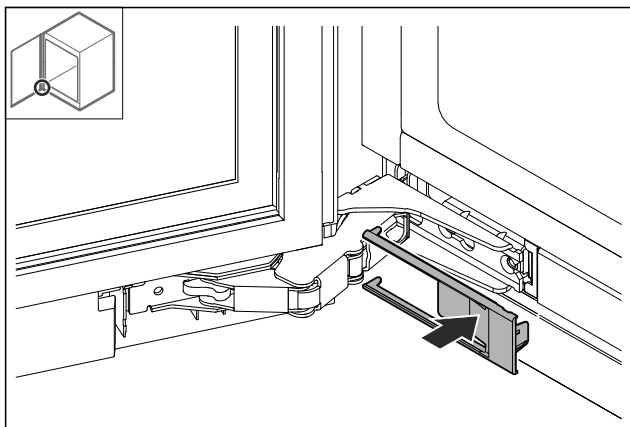


Fig. 63

► Namestite pokrov.

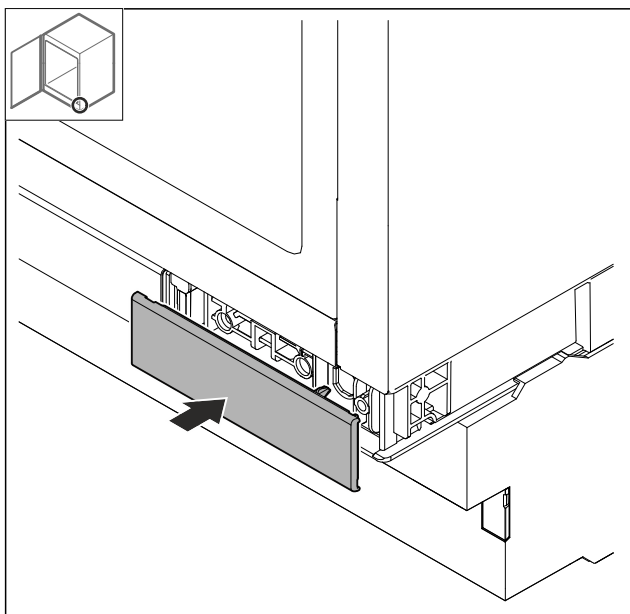


Fig. 64

► Namestite pokrov.

12 Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (za dekoracijo)

12.1 Varnostni napotki



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

► Smer odpiranja vrat naj spremeni samo strokovnjak.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi teže vrat!

► Tečaje vrat zamenjajte le, če lahko prenašate težo 15 kg

► Tečaje vrat zamenjajte skupaj z dvema osebama.



OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.

► Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

12.2 Orodje

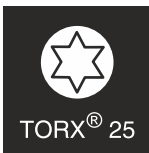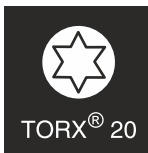

12.3 Odstranite pokrove

► Odprite vrata.

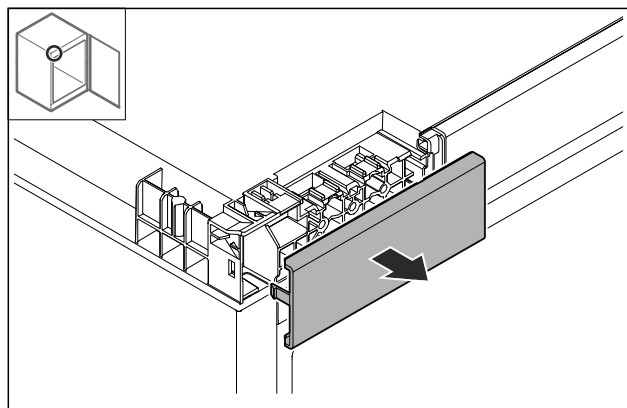


Fig. 65

► Odstranite pokrov.

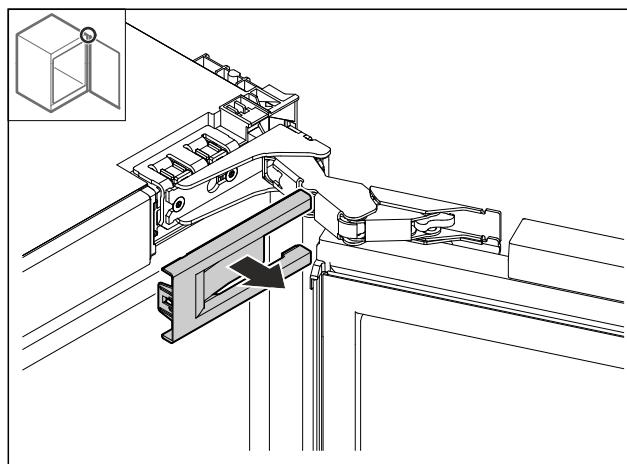


Fig. 66

► Odstranite pokrov.

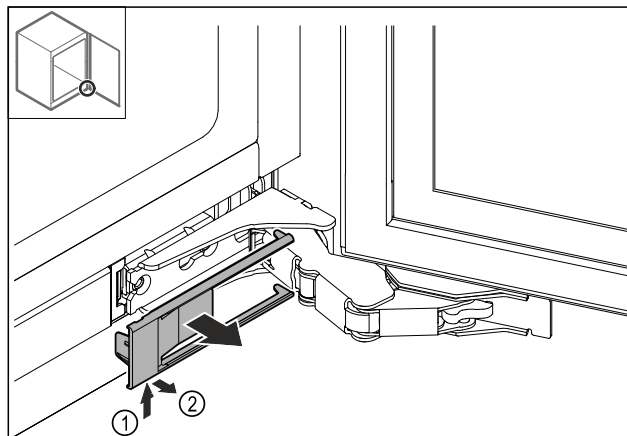


Fig. 67

► Odstranite pokrov.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (za dekoracijo)

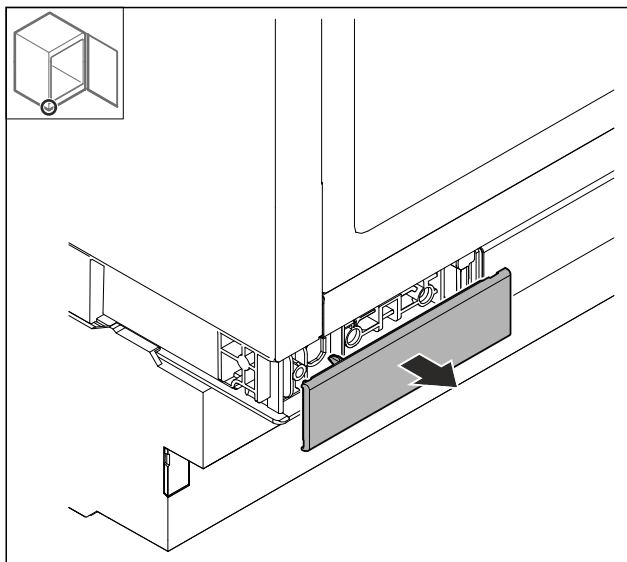


Fig. 68

- Odstranite pokrov.

12.4 Snemanje vrat

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekucnih vrat!

- Pridržite vrata.

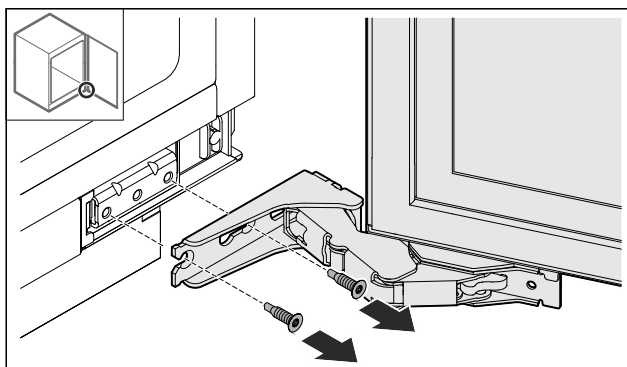


Fig. 69

- Odvijte vijake spodaj.

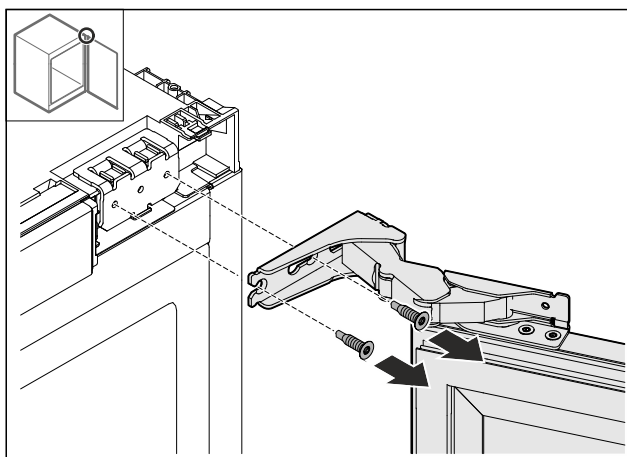


Fig. 70

- Odvijte vijake zgoraj.
- Snemite vrata.
- Vrata odložite na mehko podlago.

12.5 Demontaža tečajev

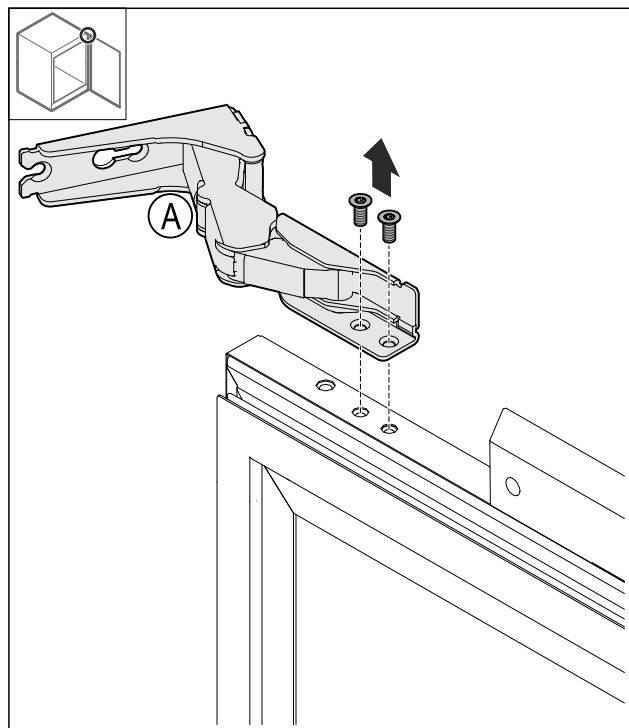


Fig. 71

- Odvijte vijake.

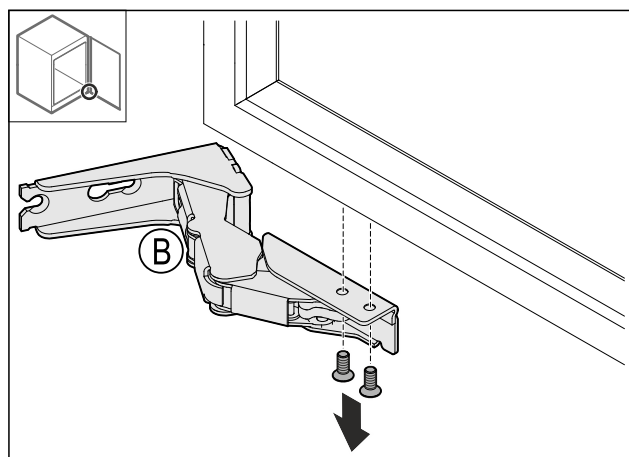


Fig. 72

- Odvijte vijake.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (za dekoracijo)

12.6 Prestavljanje nastavka za vrata

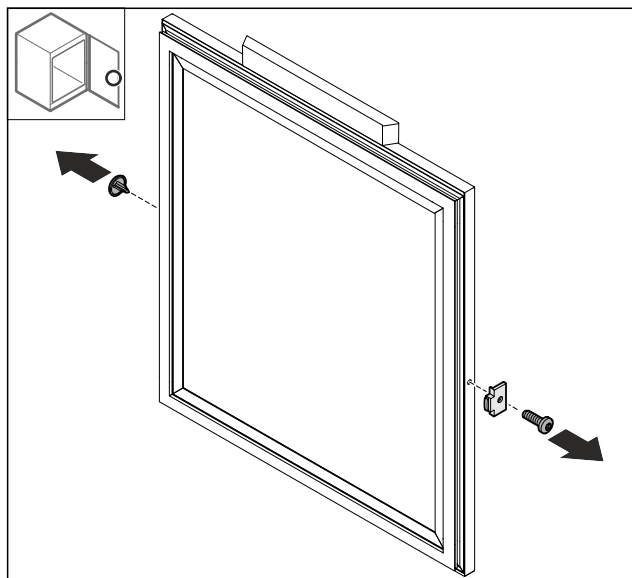


Fig. 73

- Odstranite pokrov Fig. 73 (1).
- Demontirajte nastavek za vrata Fig. 73 (2).

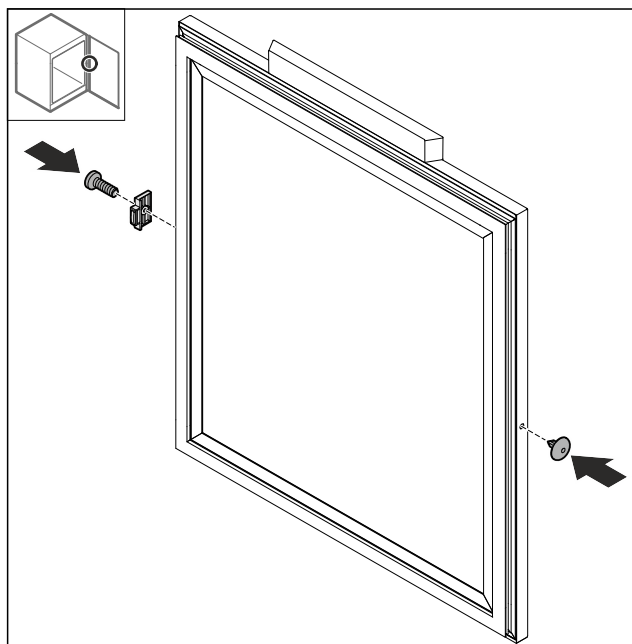


Fig. 74

- Za 180° obrnjen nastavek za vrata Fig. 74 (1) namestite na nasprotni strani.
- Pokrov Fig. 74 (2) vstavite na nasprotni strani.

12.7 Montaža tečajev

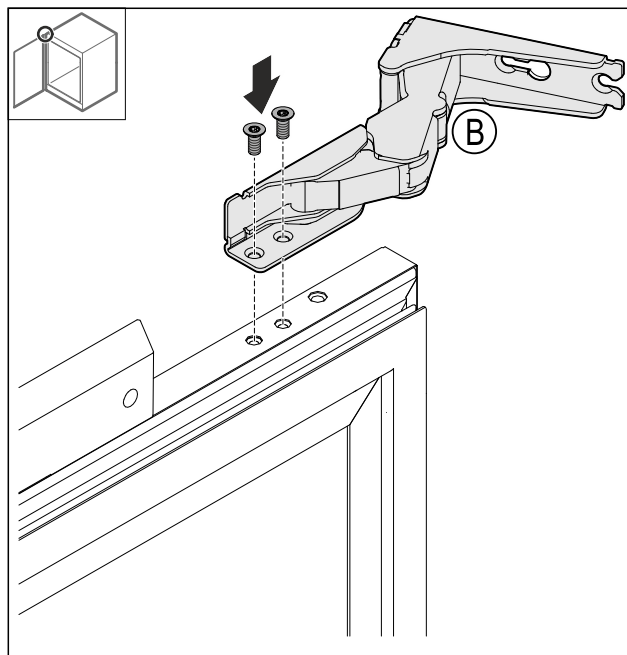


Fig. 75

- Montirajte zgornji tečaj.

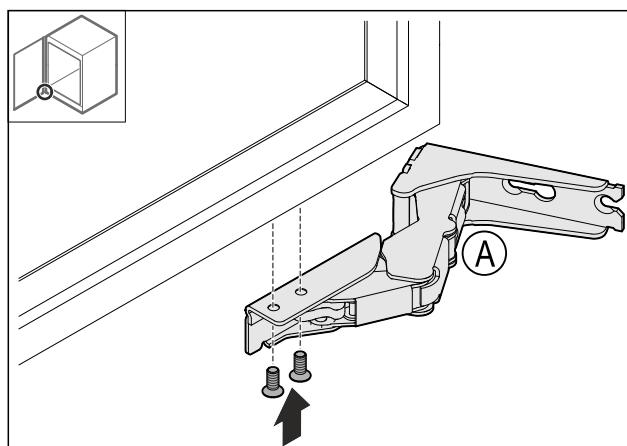


Fig. 76

- Montirajte spodnji tečaj.

Zamenjava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (za dekoracijo)

12.8 Prestavljanje zgornjih kotnikov

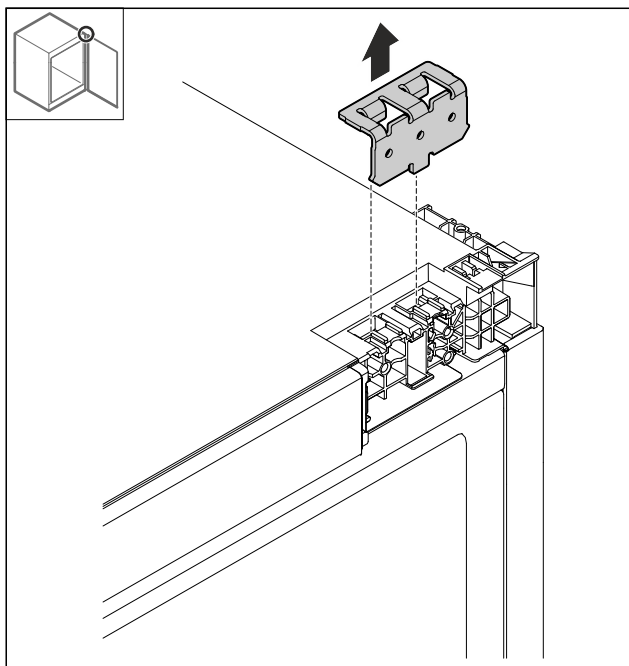


Fig. 77

- Odstranite kotnik.

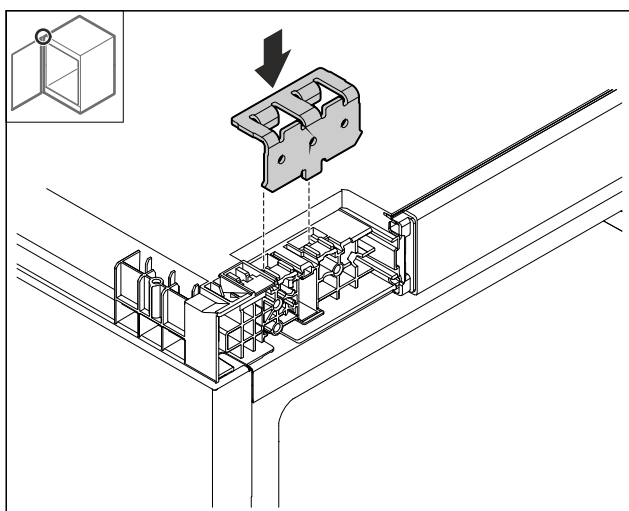


Fig. 78

- Vstavite kotnik.

12.9 Prestavljanje spodnjih kotnikov

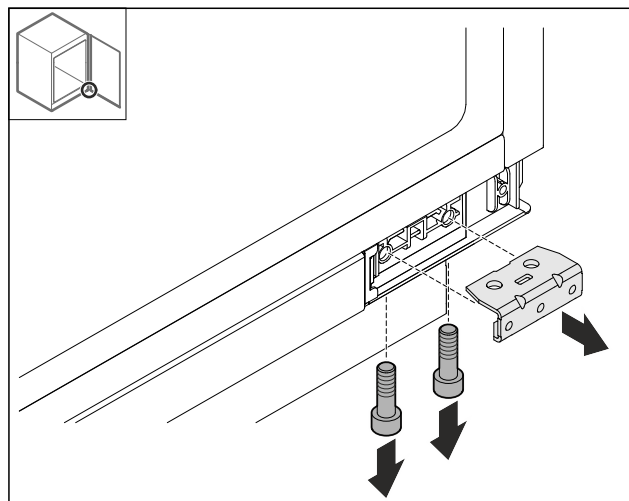


Fig. 79

- Demontirajte kotnik.

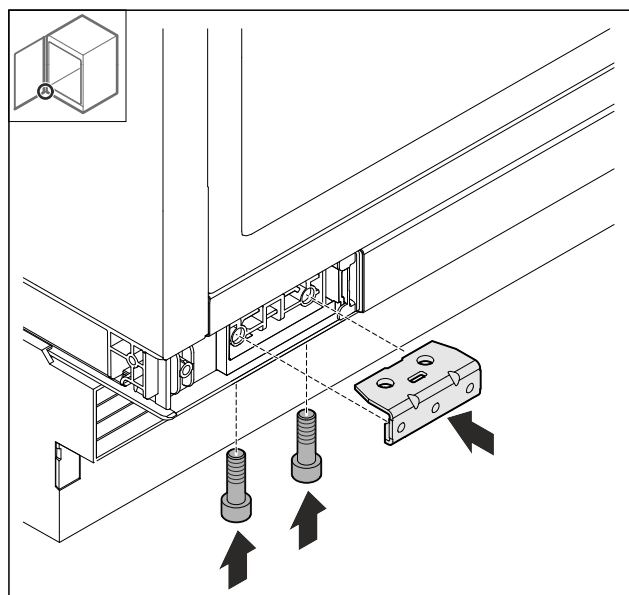


Fig. 80

- Montirajte kotnik.

12.10 Montaža vrat

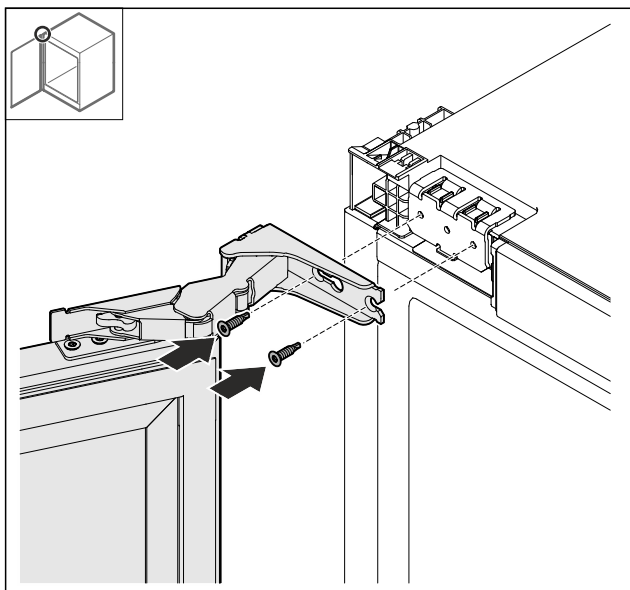


Fig. 81

- Privijte vrata zgoraj.

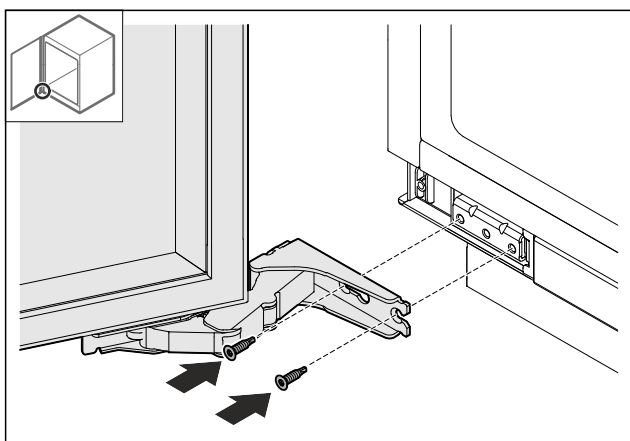


Fig. 82

- Privijte vrata spodaj.

12.11 Namestite obloge

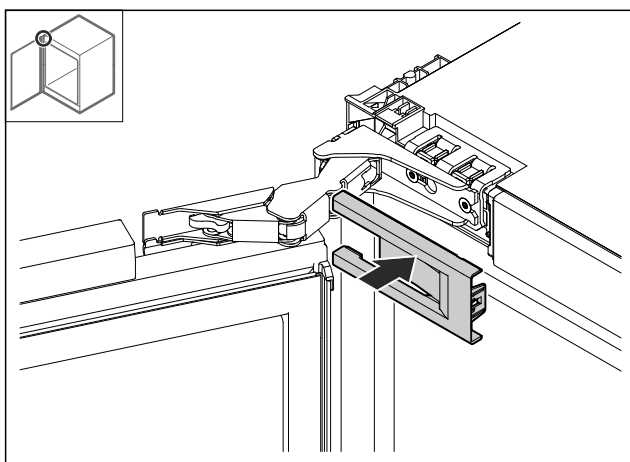


Fig. 83

- Namestite pokrov.

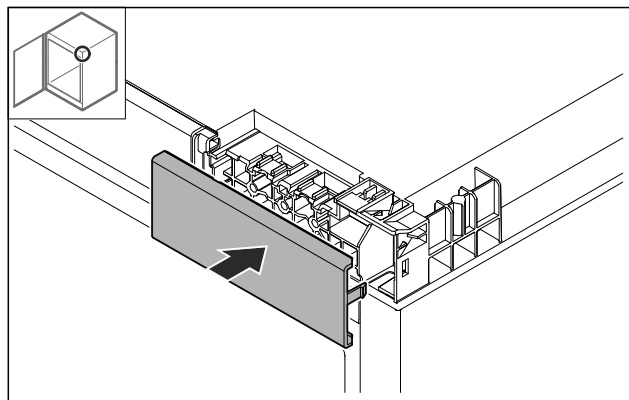


Fig. 84

- Namestite pokrov.

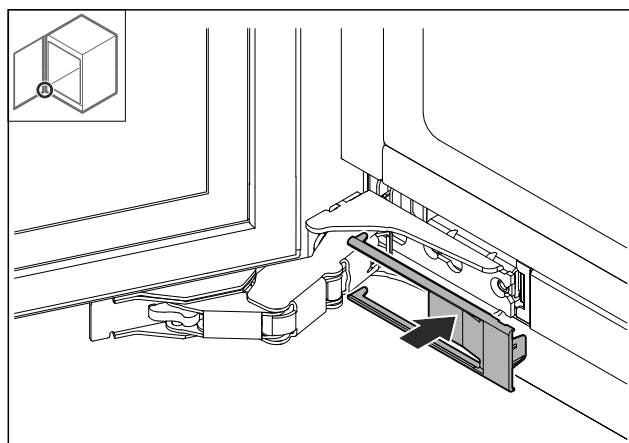


Fig. 85

- Namestite pokrov.

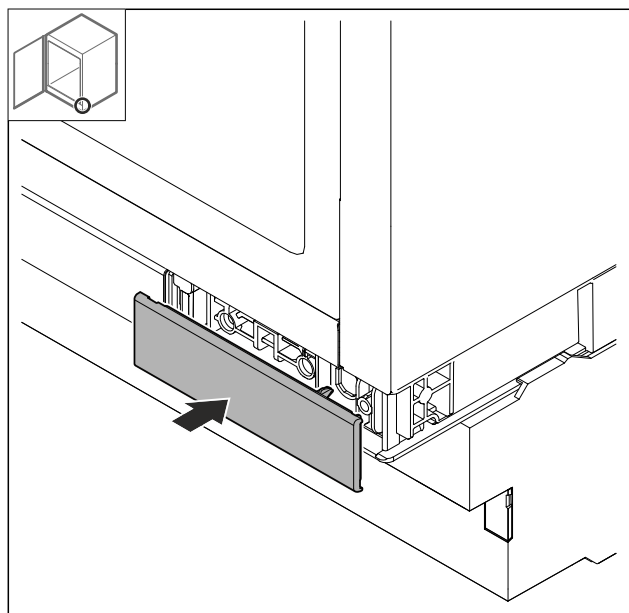


Fig. 86

- Namestite pokrov.

13 Poravnava tečaja vrat s tečajem z nosilcem ležaja

Če vrata niso ravna, jih lahko poravnate na kotniku tečaja.

Poravnava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

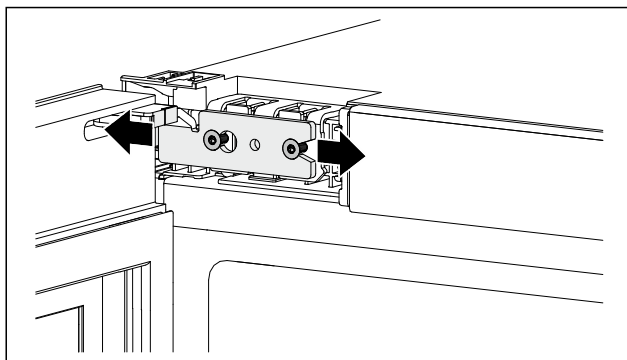


Fig. 87 Simbolična slika

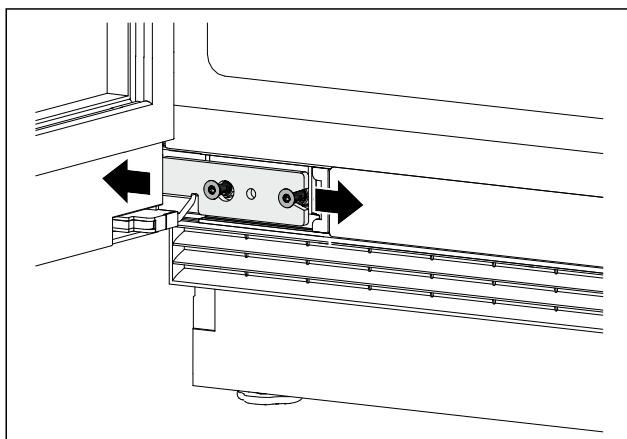


Fig. 88 Simbolična slika

- Vijake rahlo odvijte.
- Vrata s kotnikom tečaja prestavite v desno ali levo.
- Vijake privijte do konca.
- Vrata so poravnana.

14 Poravnava tečaja vrat z večzgibnim tečajem (ni mogoče dekorirati)

Če vrata niso ravna, jih lahko poravnate na kotniku tečaja.

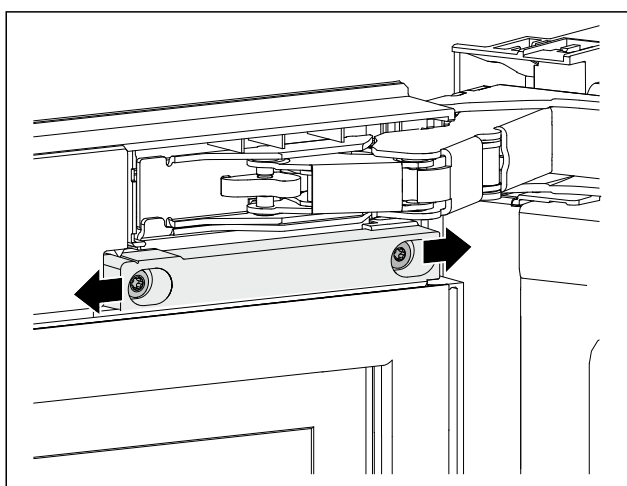


Fig. 89 Simbolična slika

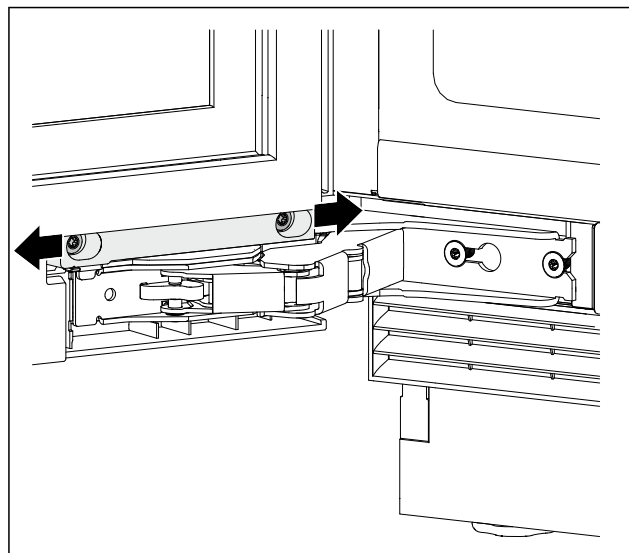


Fig. 90 Simbolična slika

- Vijake rahlo odvijte.
- Vrata s kotnikom tečaja prestavite v desno ali levo.
- Vijake privijte do konca.
- Vrata so poravnana.

15 Vgradnja niše

15.1 Orodje

Prepričajte se, da imate naslednje orodje:

- ☐ Torx® 20
- ☐ Ploščati izvijač
- ☐ Merilni trak
- ☐ Svinčnik
- ☐ Vrvica
- ☐ vodna tehniča

Preden napravo vgradite v nišo, upoštevajte način pritrditve:

Stranska pritrditev	Stropna pritrditev
Namestitev pod trdo delovno ploščo, npr. iz granita	Brez granitne plošče
Naprava je s popolnoma odvitimi nastavljivimi nogami nižja od delovne plošče.	Naprava je s popolnoma odvitimi nastavljivimi nogami rahlo vpeta pod delovno ploščo.
Na voljo je stranica pohišstva za privijačenje.	

15.2 Priprava naprave

Prepričajte se, da so izpolnjeni naslednji pogoji, preden napravo vgradite v nišo:

- ☐ Tečaj vrat je pritrjen. Tečaj vrat lahko pritrdite samo izven niše, ker za to potrebujete dovolj prostora.
- Vtičnico omrežnega priključnega voda vstavite v vtič na zadnji strani naprave.
- Pazite na dobro namestitev vtičnice hladilne naprave.
- Električni vtič položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

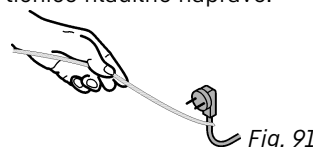


Fig. 91

OBVESTILO

Nevarnost materialne škode zaradi premikanja naprave!
Če napravo premikate, lahko poškodujete tla ali se lahko nastavljive noge naprave odlomijo.

Pred prestavljanjem:

- Popolnoma privijte nastavljive noge.
- Pod nastavljive noge podložite en trak iz kartona (npr. embalaža) s pribl. 100 mm x 600 mm.

Pri prestavljanju:

- Napravo previdno prestavite.
- Če tla niso enakomerna: Napravo previdno dvignite.

Po prestavljanju:

- Odstranite kartonske trakove.

15.3 Pritrditev naprave na strop

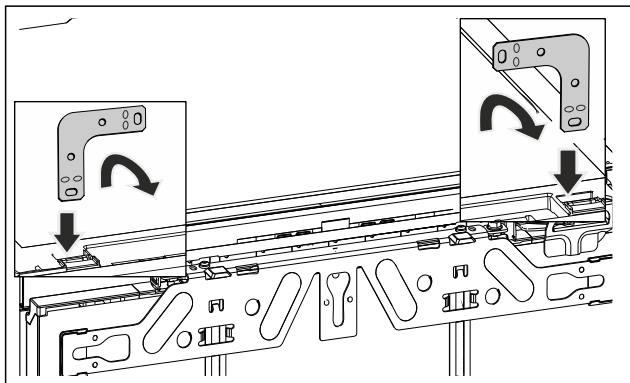


Fig. 92 Simbolična slika

- Kotnik vstavite v sprejemno odprtino v stropu naprave in ga zapognite naprej.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

- Napravo potisnite v nišo in ga poravnajte, glejte točko (glejte 15.5 Poravnavanje naprave).

15.4 Stranska pritrditev naprave

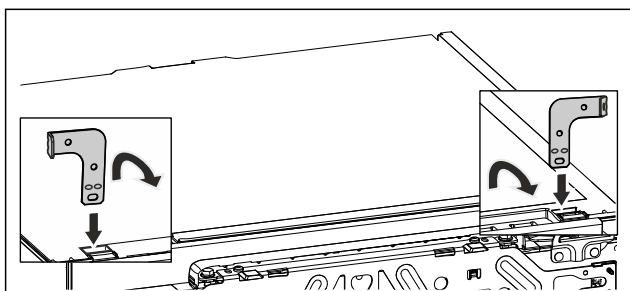


Fig. 93 Simbolična slika

- Oba kotnika pred montažo zapognite na enem koncu. Ravno stran vstavite v sprejemno odprtino v stropu aparata in jo zapognite naprej.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pri vstavljanju aparata v nišo: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

- Napravo potisnite v nišo in ga poravnajte, glejte točko (glejte 15.5 Poravnavanje naprave).

15.5 Poravnavanje naprave

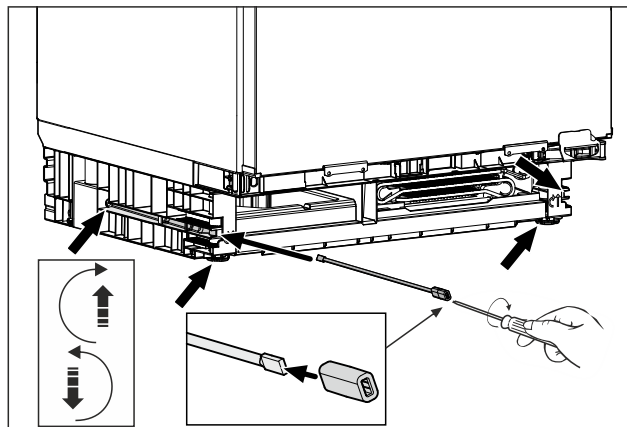


Fig. 94 Simbolična slika

- Izvijte nastavljive noge do spodnje strani delovne plošče.
- S pomočjo vodne tehtnice poravnajte napravo, tako da stoji ravno.

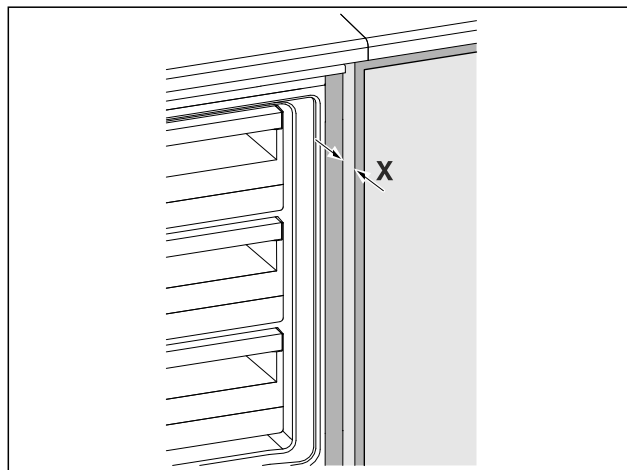


Fig. 95 Simbolična slika

- Razdalja od sprednjega roba stranice pohištva do glavnega dela naprave znaša na obeh straneh **X = 41,5 mm**.
- Če manjka stranica pohištva, se orientirajte po delovni plošči.

Pri pohištvu z varovalnimi gumbi (čepi, tesnila itd.):

- Od globine vrinjenega dela odštejte dimenzijo (globino varovalnih gumbov) 41,5 mm.
- Nastavljive noge obojestransko čim bolj odvijte. Nastavitveni razpon znaša največ 60 mm.
- Naprava je izravnana tako, da stoji ravno.
- Aparat je rahlo vpet v nišo med tlemi in delovno ploščo.

Montirajte vrata pohišstva

15.6 Montaža podstavka

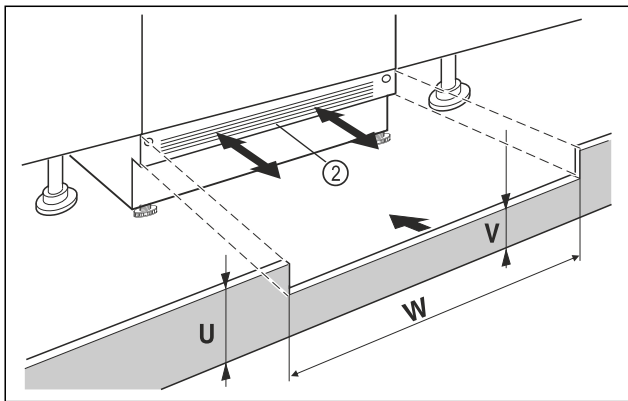


Fig. 96 Simbolična slika

- ▶ Nataknite okrasno letev naprave Fig. 96 (2), vendar je še ne fiksirajte.
- ▶ Vrata pohišstva in okrasno letev pohišstva namestite za preizkus.
- ▶ Če je okrasna letev Fig. 96 (2) vidna, jo potegnite gor tako daleč, da sta sprednji rob prezračevalne rešetke in okrasna letev pohišstva poravnana.
- ali-
- ▶ Če je okrasna letev Fig. 96 (2) zakrita, jo potisnite do konca nazaj.
- ▶ Pazite, da so prezračevalne reže popolnoma proste: Po potrebi prilagodite višino okrasne letve Fig. 96 (U) pohišstva!
- ▶ Prilagodite višino stojine Fig. 96 (V) vzdolž širine niše Fig. 96 (W) pod okrasno letvijo Fig. 96 (2) pohišstva.

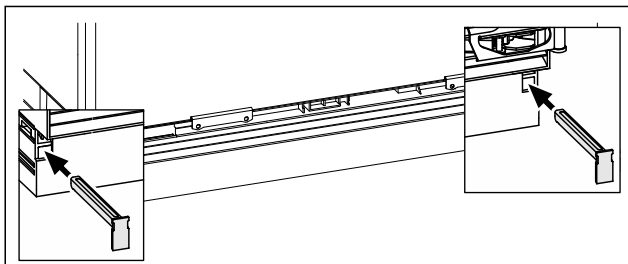


Fig. 97 Simbolična slika

- ▶ Fiksirajte okrasno letev: Vstavite zapah, pri tem pa držite okrasno letev naprave.
- ▶ Pritrdite okrasno letev pohišstva.

15.7 Pritrditev naprave v nišo

Stropna pritrditev:

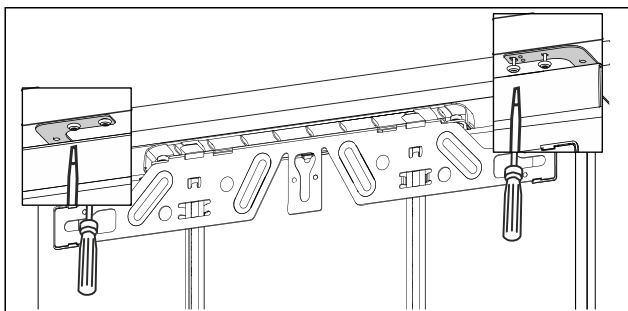


Fig. 98 Simbolična slika

- ▶ Da jo boste lahko pritrdili pod delovno ploščo, pritrdilne kotnike s po dvema vijakoma privijte pod delovno ploščo.

Stranska pritrditev:

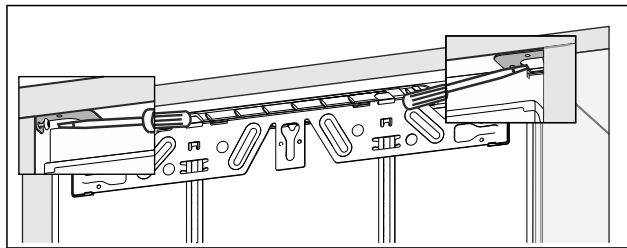


Fig. 99 Simbolična slika

- ▶ Če jo želite pritrditi ob strani, pritrdilni kotnik s po enim vijakom na desni in levi strani privijte v nišo.

16 Montirajte vrata pohišstva



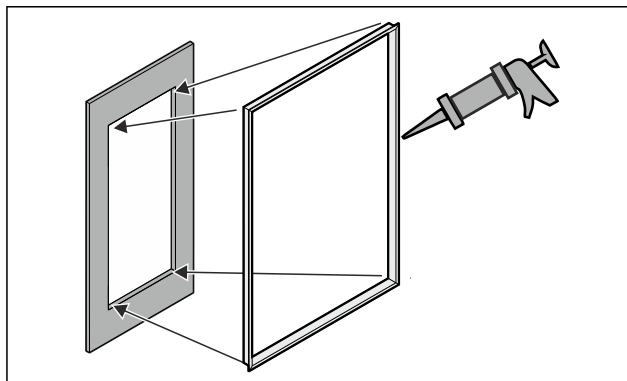


Fig. 100


- ▶ Pomožni okvir profila prilepite v izrez. *
- ▶ Pritrdite ročaj na vrata pohišstva. Kasnejša montaža ni več mogoča.

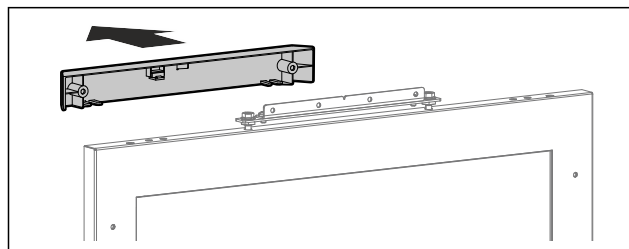


- ▶ Snemite pokrov.

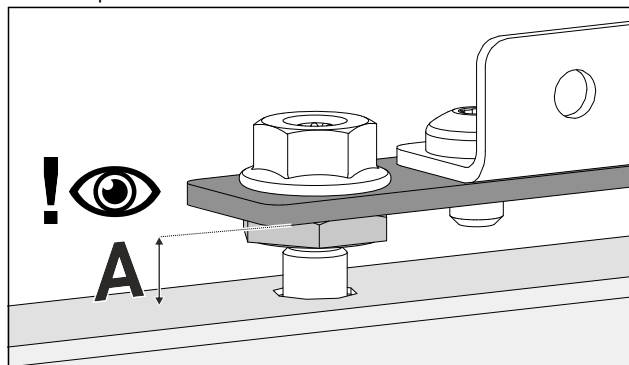

- ▶ Preverite predhodno nastavitvev (A) 8 mm (razdalja med vrati naprave in spodnjim robom pločvine za montažo).
- ▶ Po potrebi prilagodite razdaljo.

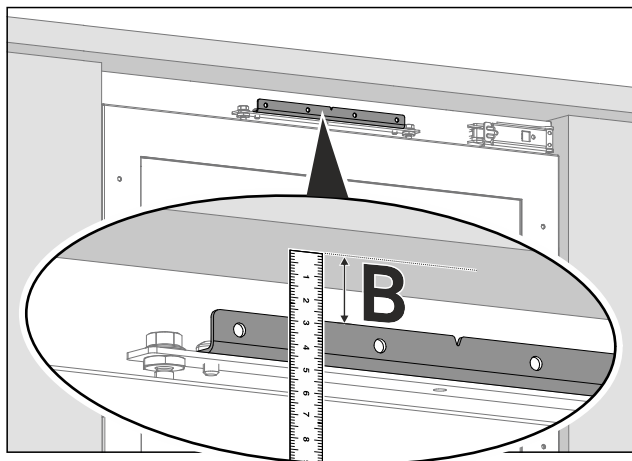

- Izmerite razdaljo (B) med spodnjim robom delovne plošče in zgornjim robom montažnega kotnika.

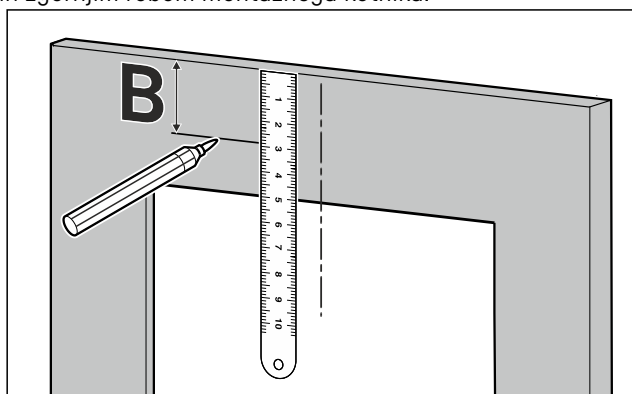

- Prenesite razdaljo (B) na hrbtni strani vrat pohošva in jo označite.


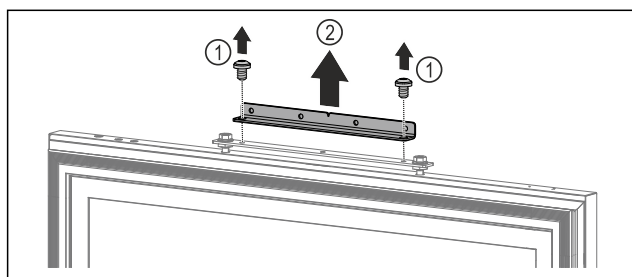


Fig. 101


- Odstranite vijake. Fig. 101 (1)
- Snemite montažni kotnik. Fig. 101 (2)

Nasvet

Bodite pozorni na dolžino vijakov!

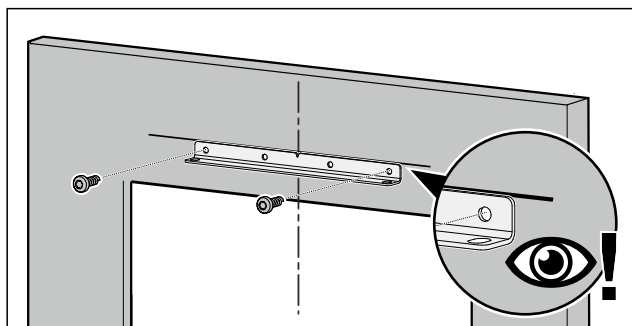

- Postavite montažni kotnik na označeni razdalji in ga sredinsko privijte na vrata pohošva.

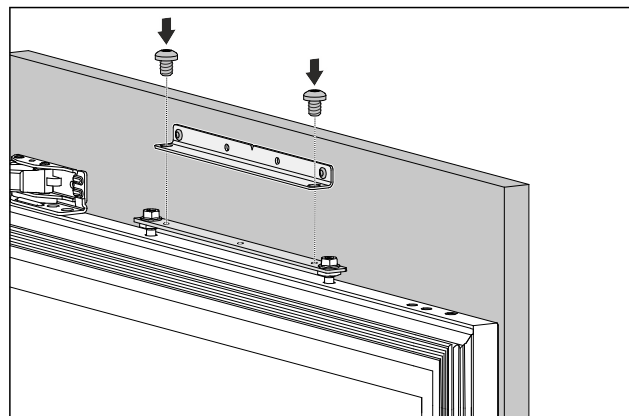

- Pritrdite vrata pohošva na napravo.
- Zaprite vrata.

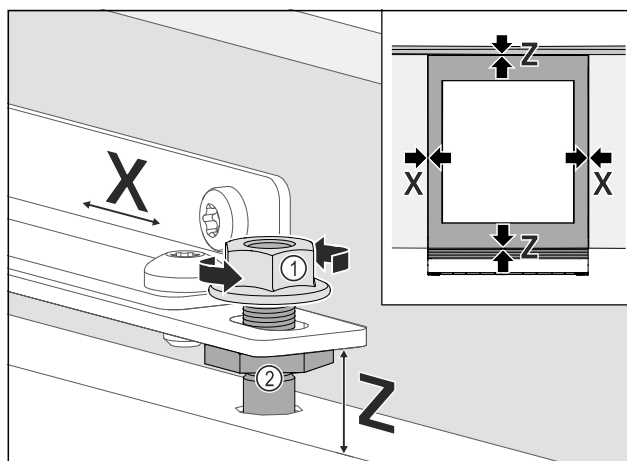


Fig. 102

- Preverite razdaljo od vrat do sosednjih vrat pohošva.
- Vrata pohošva stransko poravnajte: Sprostite Fig. 102 (1) protimatico, vrata pohošva potisnite v smer X.
- Privijte Fig. 102 (1) protimatico.
- Vrata pohošva naravnajte na višino Z stranske poševnine: Nastavite Fig. 102 (2) nastavitveni zatič.
- Vrata pohošva izravnajte s pročeljem pohošva.

Nasvet

Bodite pozorni na dolžino vijakov!


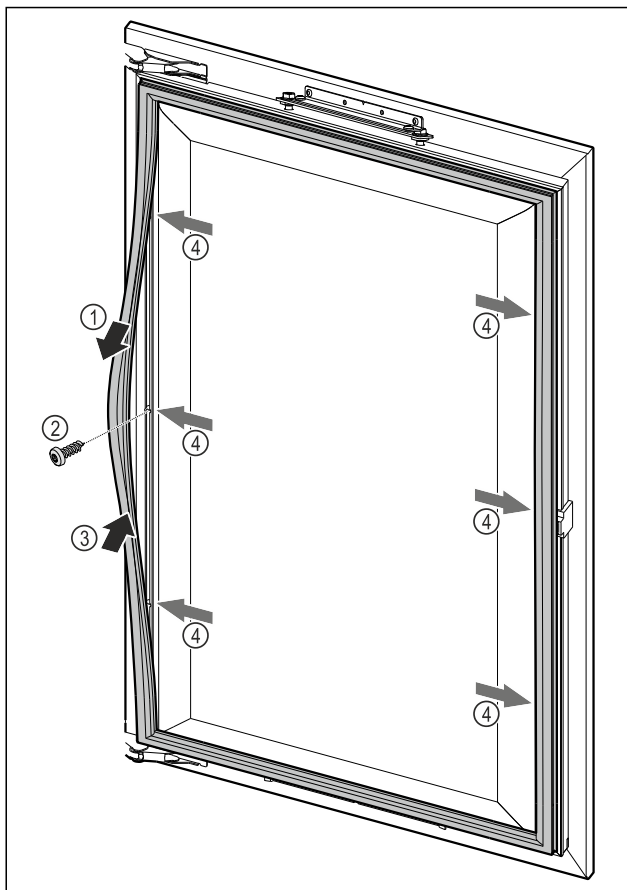


Fig. 103

- Točkovno sprostite magnetno tesnilo za vrata Fig. 103 (1), privijte vrata pohištva s spodnjo vrtino Fig. 103 (2) in ponovno zaskočite magnetno tesnilo za vrata Fig. 103 (3).
- Ponovite korak na vseh pritrditvenih točkah Fig. 103 (4).

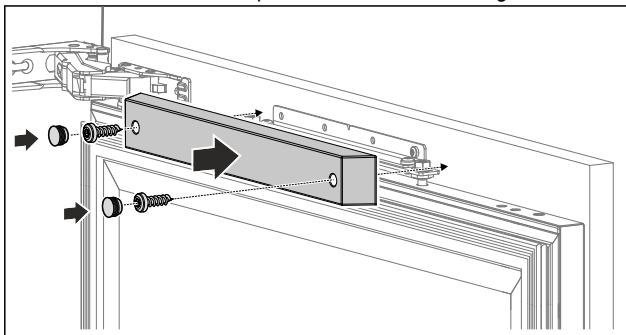

- Namestite zgornji pokrov in ga privijte, da zagotovite brezhibno zapiranje.

17 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je vgrajena skladno s predpisi. (glejte 15 Vgradnja niše)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku. (glejte 2 Pogoji za postavitev)
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni plošči.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe! Poškodbe električnih komponent aparata.

- Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve! Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

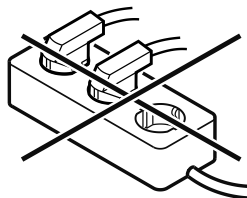

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve! Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.
- Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.*

Priključitev aparata na električno napajanje

- ▷ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL vgradne vinske vitrine

Datum izdaje: 20250623

Indeks št. artiklov: 7088595-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland