




Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation

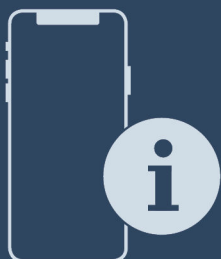

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitve.....	3
2.1	Mesto postavitve.....	3
2.2	Položaj v prostoru.....	3
3	Mere aparata.....	3
4	Razpakiranje aparata.....	4
5	Montaža stenskih distančnikov*.....	4
6	Postavitev aparata.....	4
7	Poravnavanje aparata.....	4
8	Po postavitvi.....	5
9	Integracija naprave v kuhinjsko enoto.....	5
9.1	Mere niš za naprave s prijemno odprtino*.....	5
9.2	Mere niš za naprave z vzvodno ročico*.....	6
10	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	6
11	Zamenjava smeri odpiranja vrat.....	6
11.1	Snemanje blažilnika za zapiranje vrat*.....	7
11.2	Odstranitev pokrova*.....	8
11.3	Prestavljanje magneta vrat.....	8
11.4	Prekinitev kabselske povezave.....	9
11.5	Snemanje vrat.....	9
11.6	Prestavljanje daljinskega zaklepnega elementa*..	10
11.7	Prestavljanje zgornjih ležajnih delov.....	11
11.8	Prestavljanje spodnjih ležajnih delov.....	12
11.9	Prestavljanje ležajnih delov vrat.....	14
11.10	Prestavljanje ročajev*.....	15
11.11	Montaža vrat spodaj.....	15
11.12	Montaža vrat zgoraj.....	16
11.13	Montaža kabselske povezave.....	16
11.14	Izravnavanje vrat.....	16
11.15	Namestitev pokrovov.....	17
11.16	Montaža blažilnikov za zapiranje vrat*.....	17
12	Priključitev aparata na električno napajanje.....	18

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridružujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: Fig. Simbolična slika


Simbol	Obrazložitev
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjne aparate Liebherr-Hausgeräte.

Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:

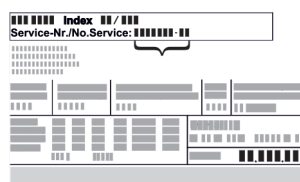

- Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.

	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitve

Pogoji za postavitve so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

- ▶ Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- ▶ Aparat namestite tako, da se ga vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- ▶ V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- ▶ Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- ▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vname.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

2.1 Mesto postavitve

- Optimalni kraj za postavitve je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

2.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.

- Napravo postavite s hrbtno stranjo ob steno tako, da se priloženi stenski distančniki (glejte spodaj) prilegajo steni.*
- Napravo morate vedno namestiti tako, da je hrbtna stran obrnjena na steno.*
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3 Mere aparata

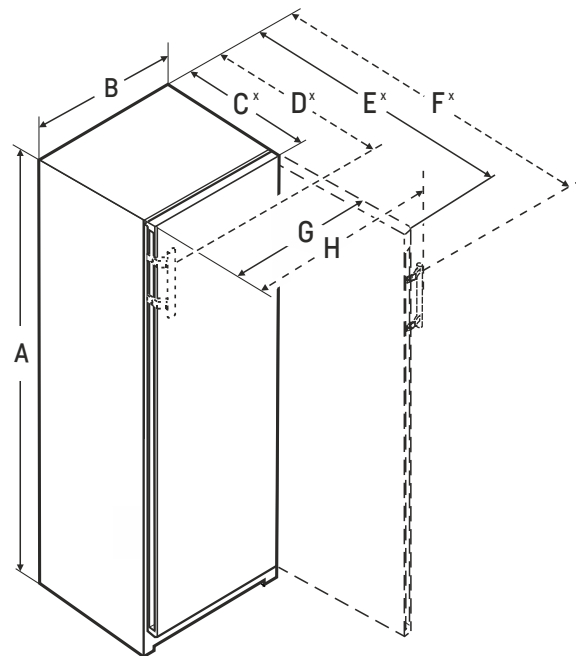


Fig. 1

A = višina aparata vključno z nogami/kolesci/tečaji

B = širina aparata brez ročaja

C = globina aparata brez ročaja

D = globina aparata z ročajem

E = globina aparata pri odprtih vratih brez ročaja

F = globina aparata pri odprtih vratih z ročajem

G = širina aparata pri odprtih vratih brez ročaja

H = širina aparata pri odprtih vratih z ročajem

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	—
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	—
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	—

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	—
E (mm)	1416 ^x

Razpakiranje aparata

	WPg.. 74..
F (mm)	–
G (mm)	713
H (mm)	–

* Pri aparatih s priloženimi stenskim distančniki se mere povečajo za 15 mm. (glejte 5 Montaža stenskih distančnikov*)

4 Razpakiranje aparata


Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- ▶ Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- ▶ Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitvev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- ▶ Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!

5 Montaža stenskih distančnikov*

S stenskim distančnikom bo vaša naprava dosegla deklarirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo nastajal kondenzat. Če ne uporabite stenskih distančnikov, je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Če uporabite stenske distančnike, se globina naprave poveča za pribl. 15 mm.*

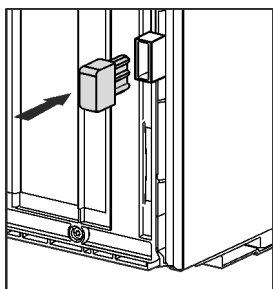

- ▶ Naprava s priloženimi stenskim distančniki: Stenska distančnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in desno spodaj.

6 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!

- ▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



POZOR

Nevarnost osebnih in materialnih poškodb!*

Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko poškodovano steklo povzroči poškodbe!

- ▶ Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejilnik za vrata, npr. iz filca.
- ▶ Omejevalnik odpiranja vrat na 90° lahko naročite tudi naknadno pri naši službi za stranke.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- ▶ Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- ▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Aparat premikajte le v praznem stanju.
- ☐ Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.
- ▶ Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
- ▶ Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitvev vtičnice hladilne naprave.
- ▶ Električni vtič po potrebi položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

7 Poravnavanje aparata

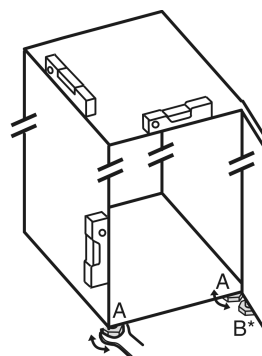


Fig. 2

- ▶ Nastavljive noge Fig. 2 (A) odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem in vodilom, dokler naprava ni trdno poravnana in vodoravna.



POZOR

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevračanja in padca vrat naprave ven!

Če nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji trdno na tleh, lahko vrata padejo ven ali se naprava prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.

- ▶ V skladu z navodili odvijte dodatno nastavljivo nogo na ležajnem podstavku.
- ▶ Nastavljivo nogo Fig. 2 (B) na ležajnem podstavku spodaj odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem, dokler ne stoji trdno na tleh.
- ▶ Nastavljive noge Fig. 2 (B) obrnite za 90°.
- ▶ Naprava je poravnana.

8 Po postavitvi

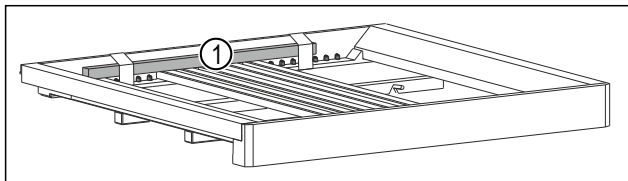


Fig. 3 *

- ▶ Odstranite leseno palico Fig. 3 (1)*
- ▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.
- ▶ Z zunanje strani ohišja aparata potegnite zaščitne folije.
- ▶ Z okrasnih letvic potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Snemite zaščitne folije s hrbtne strani iz legiranega jekla.
- ▶ Očistite aparat. (glejte navodila za uporabo)
- ▶ Zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in naslov trgovca.

9 Integracija naprave v kuhinjsko enoto

Napravo lahko integrirate v kuhinjsko enoto. Pri tem postopku morate upoštevati naslednje pogoje postavitve:

- Če nad napravo namestite nadgradno omaro, morate upoštevati prečni prerez za prezračevanje z ustrezno globino na zadnji strani nadgradne omare.
- Če napravo postavite s tečaji v bližini stene, morate upoštevati razdaljo med stranico naprave in steno.
- Za zagotovitev popolnega odpiranja vrat mora naprava izstopati toliko, kot je debela sprednja stran. Glede na globino niše lahko naprava izstopa še bolj.

Nasvet

Pri napravah z blaženjem za zapiranje vrat je mogoče preko servisne službe naročiti komplet za omejitev kota odpiranja vrat na 90°.*



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- ▶ Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Vtičnica je lahko dostopna in ni za napravo.
- ☐ Zahteve za prezračevanje so upoštevane.
- ☐ Upoštevane so mere priključkov. (glejte 12 Priključitev aparata na električno napajanje)
- ☐ Stenski distančniki so montirani.*

9.1 Mere niš za naprave s prijemno odprtino*

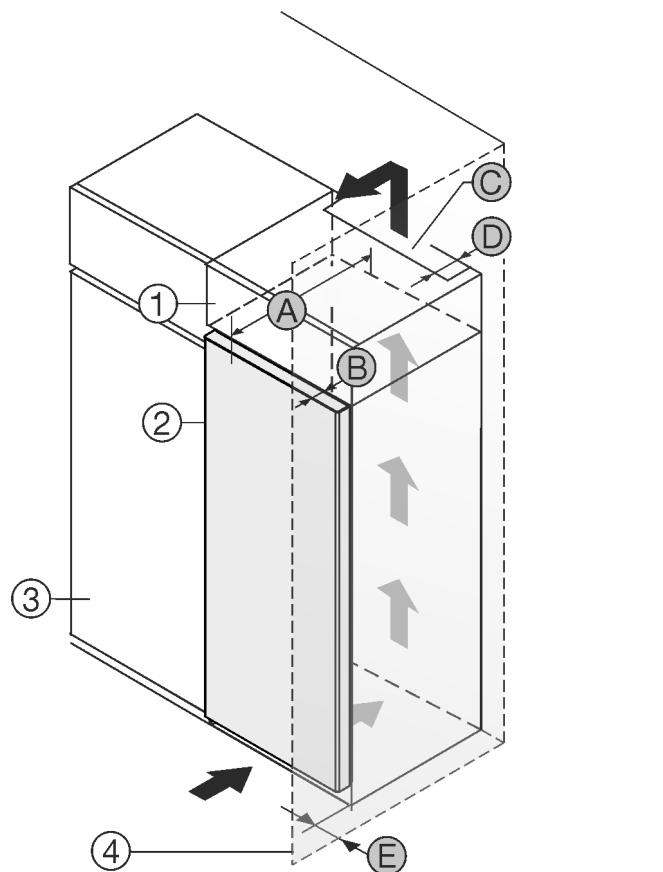


Fig. 4

- (1) Nadgradna omara
- (2) Naprava
- (3) Kuhinjska omara
- (4) Stena
- (A) Globina naprave

- (B) Globina vrat
- (C) Prerez prezračevanja
- (D) Odmik hrbtne strani naprave
- (E) Odmik do strani naprave

Naprave s prijemno odprtino:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Napravo z utorom za prijemanje in steklenim/kamnitim sprednjim delom:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

Odstranjevanje embalaže v odpadke

9.2 Mere niš za naprave z vzvodno ročico*

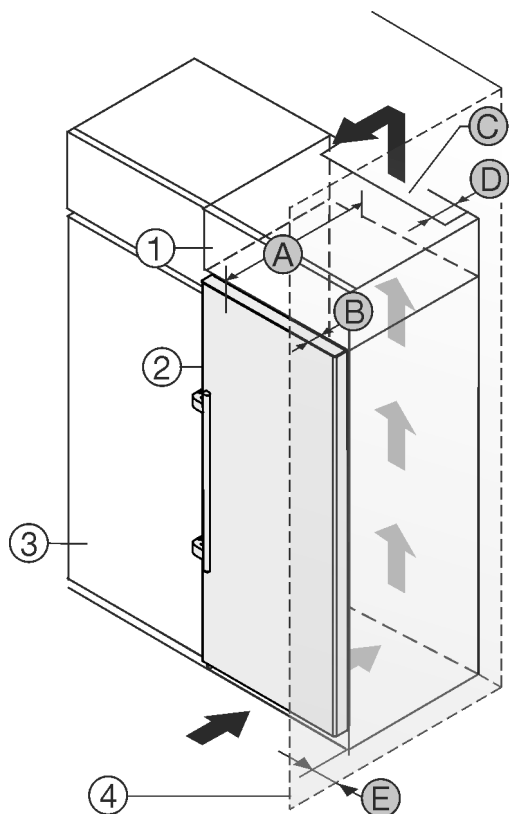


Fig. 5

- (1) Nadgradna omara
(2) Naprava
(3) Kuhinjska omara
(4) Stena
(A) Globina naprave
(B) Globina vrat
(C) Prerez prezračevanja
(D) Odmik hrbtni strani naprave
(E) Odmik do strani naprave

Naprave z vzvodno ročico:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

^x Pri napravah s stenskimi distančniki se mera poveča za 15 mm.*

10 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!
▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*

▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

11 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje

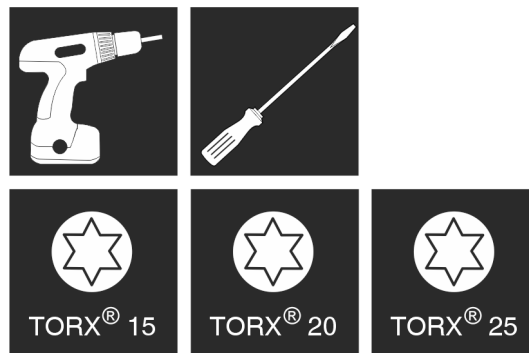


Fig. 6



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne zamenjave tečaja vrat!

▶ Smer odpiranja vrat naj spremeni samo strokovnjak.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi velike teže vrat!

▶ Predelave se lotite le, če lahko dvignete 25 kg.

▶ Izvedite predelavo samo če sta na voljo dve osebi.

OBVESTILO

Deli, ki so pod napetostjo!

Poškodbe električnih sestavnih delov.

▶ Izvlecite omrežni vtič, preden zamenjate tečaj vrat.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi trka vrat!

Poškodbe naprave pri postavitvi Side-by-Side. Če se dve napravi postavi eno poleg druge v točno določeni ureditvi Side-by-Side, je tečaj vrat obeh naprav določen tovarniško.

▶ Postavitev Side-by-Side: Ne zamenjajte tečaja vrat.

Za naprave z blažilniki za zapiranje vrat veljajo razdelki:*

☐ Za naprave z blažilniki za zapiranje vrat

☐ Za vse naprave

Za naprave brez blažilnikov za zapiranje vrat veljajo razdelki:*

☐ Za naprave brez blažilnikov za zapiranje vrat

☐ Za vse naprave

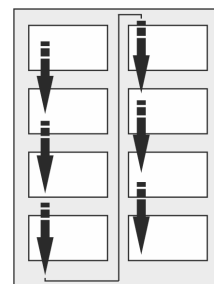


Fig. 7

Upoštevajte smer branja.

11.1 Snemanje blažilnika za zapiranje vrat*

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat:

- Odprite vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo več dobro in hlajenje ni več zadostno.

- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem!

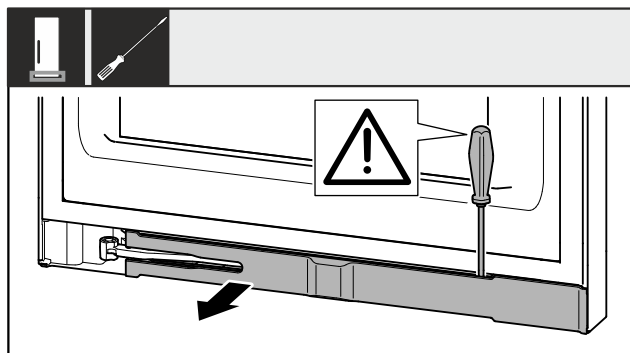


Fig. 8

- Snemite obrobo s ploščatim izvijačem.
- Odstranite zaslonko.



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- Zatakните varovalo.

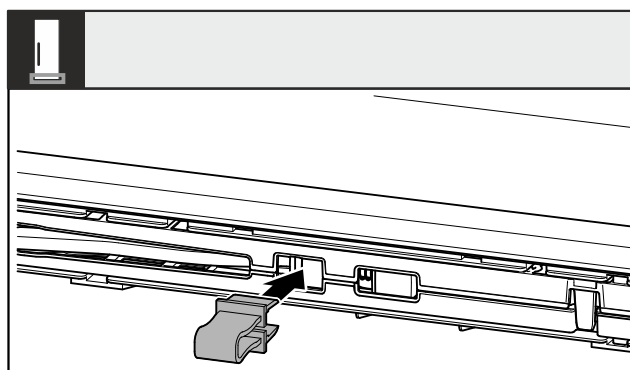


Fig. 9

- Varovalo zatakните v odprtino.

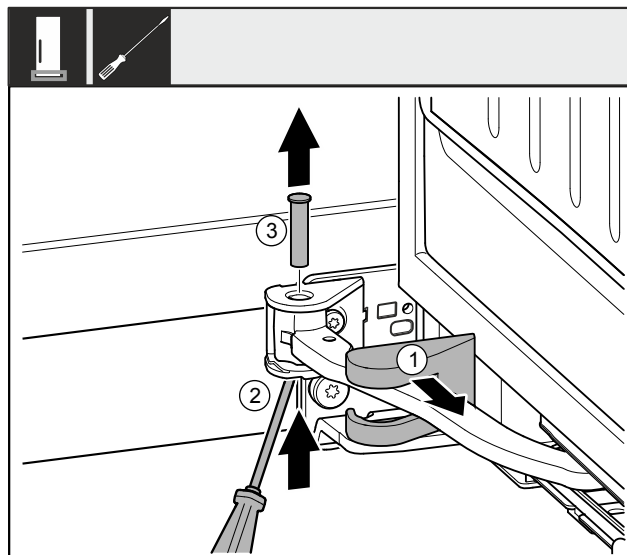


Fig. 10

- Snemite pokrov ležajnega podstavka Fig. 10 (1) in ga zamaknite vzdolž zgibnega dela.
- Sornik Fig. 10 (2) z izvijačem dvignite od spodaj.
- Sornike Fig. 10 (3) izvlecite ven od zgoraj.

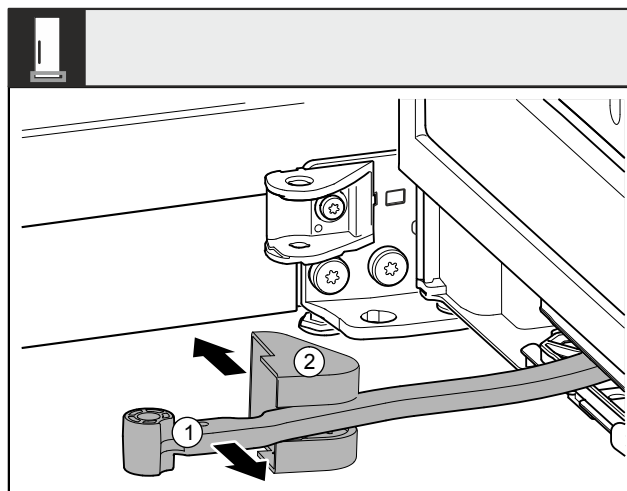


Fig. 11

- Zavrtite zgibni del Fig. 11 (1) v smeri vrat.
- Odstranite pokrov ležajnega podstavka Fig. 11 (2).

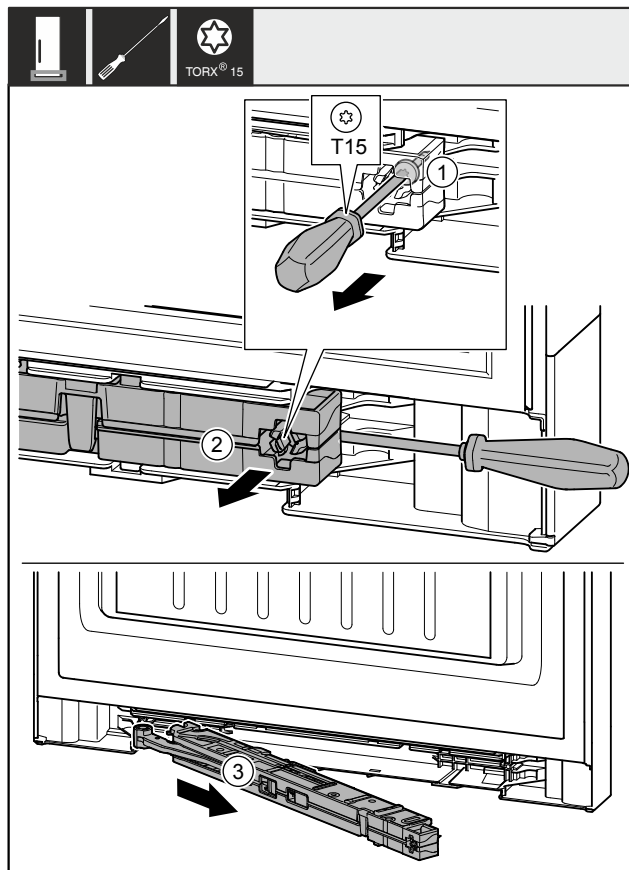


Fig. 12

- Odvijte vijak Fig. 12 (1) na enoti blažilnika za zapiranje vrat z izvijačem pribl. 14 mm.
- Dvignite enoto blažilnikov Fig. 12 (2) na strani ročaja z izvijačem v smeri naprej.
- Izvlecite enoto blažilnikov Fig. 12 (3).

Pri 700 mm in 750 mm širokih napravah odstranite prilagodilnik.*

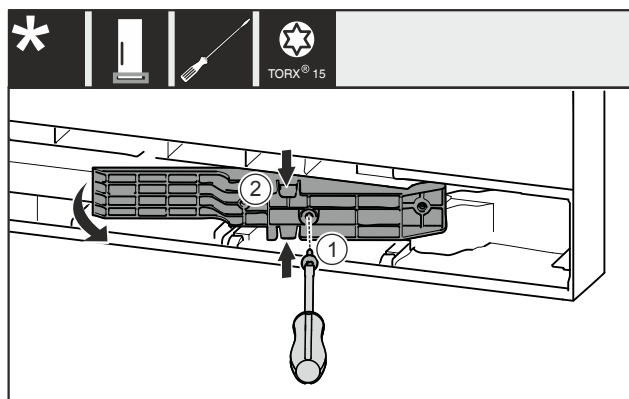


Fig. 13*

- Odstranite vijak Fig. 13 (1)*
- Potisnite prilagodilnik Fig. 13 (2) zgoraj in spodaj rahlo skupaj in odstranite.*

11.2 Odstranite pokrove*

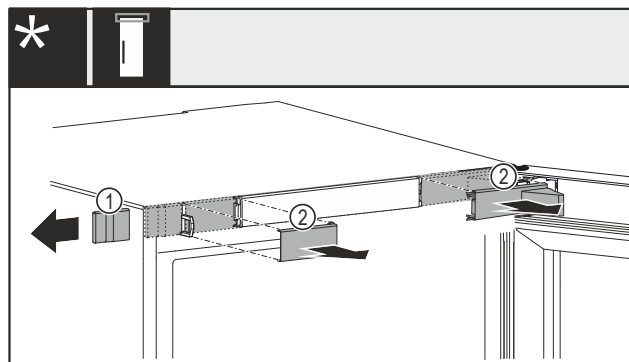


Fig. 14 Z mehansko ali električno ključavnico*

- Pokrov Fig. 14 (1) previdno odstranite na stran.*
- Pokrove Fig. 14 (2) previdno odstranite v smeri naprej.*

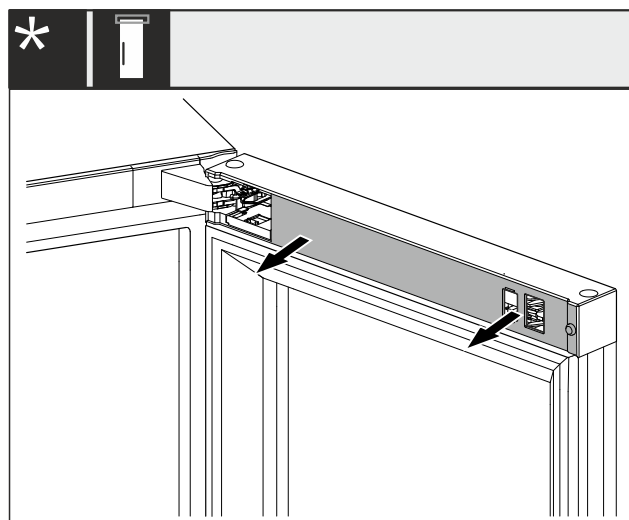


Fig. 15 Z električno ključavnico*

- Pokrov na odprtinah primite in odklopite.*

11.3 Prestavljanje magneta vrat

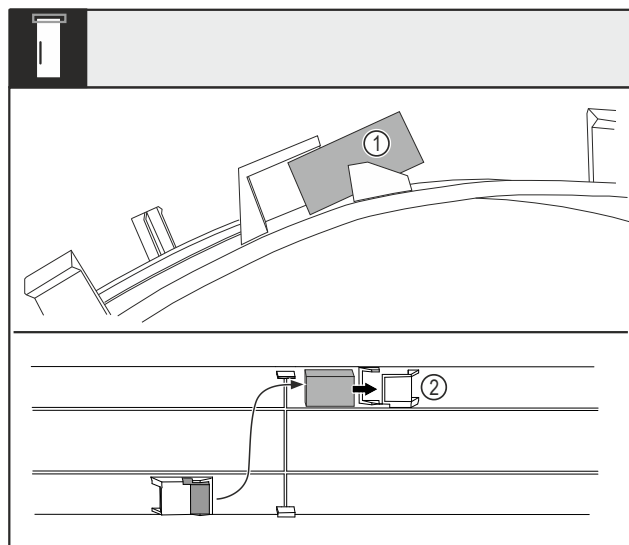


Fig. 16

- Upognite pokrov in magnet vrat Fig. 16 (1) odstranite iz vtičnice.
- Vstavite magnet vrat v drugo vtičnico Fig. 16 (2).

11.4 Prekinitev kableske povezave

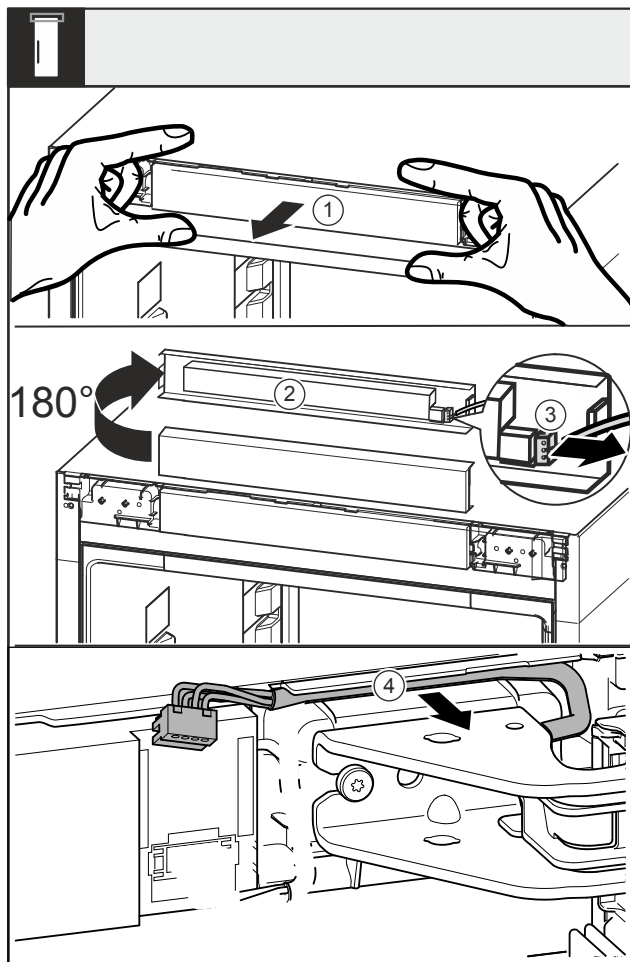


Fig. 17

- Zaslonko Fig. 17 (1) previdno ločite v smeri naprej.
- Zaslonko Fig. 17 (2) obrnite navzgor za 180°.
- Zaskočni nastavek na vtiču Fig. 17 (3) potisnite nazaj in vtič previdno izvlecite.
- Kabel Fig. 17 (4) prek ležajnega podstavka ločite od vodila.

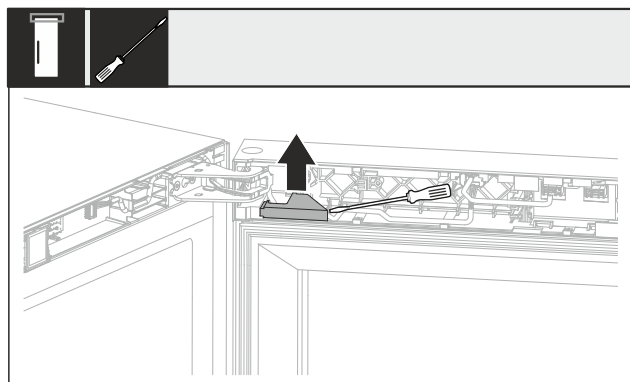


Fig. 18

- S ploščatim izvijačem dvignite pokrov kabla in ga izvlecite.

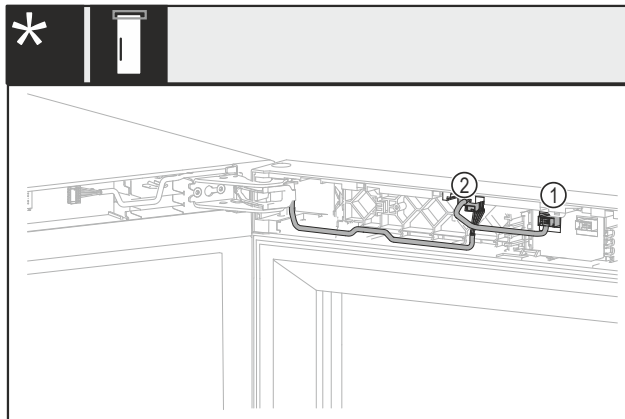


Fig. 19 Brez ključavnice ali z mehansko ključavnico*

- Vtič Fig. 19 (1) izvlecite ven.*
- Vtič Fig. 19 (2) izvlecite ven.*

11.5 Snemanje vrat

OBVESTILO

Nevarnost poškodb!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo več dobro in hlajenje ni več zadostno.

- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem!



POZOR

Nevarnost poškodb, če se vrata prevrnejo!

- Vrata dobro držite.
- Vrata previdno postavite na tla.

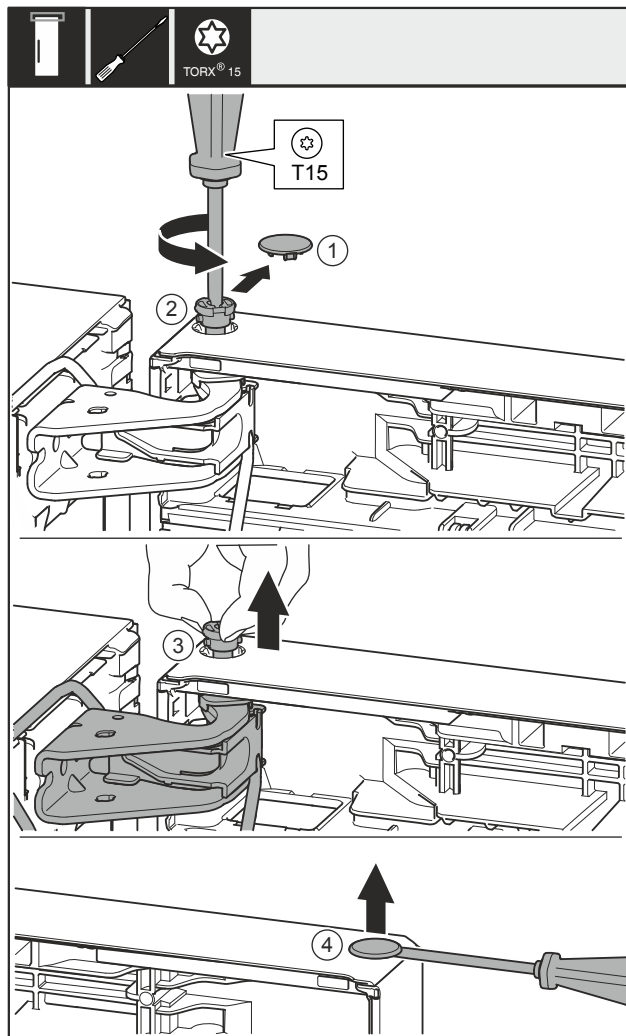


Fig. 20

- Dvignite vrata in jih postavite na stran.

11.6 Prestavljanje daljinskega zaklep-nega elementa*

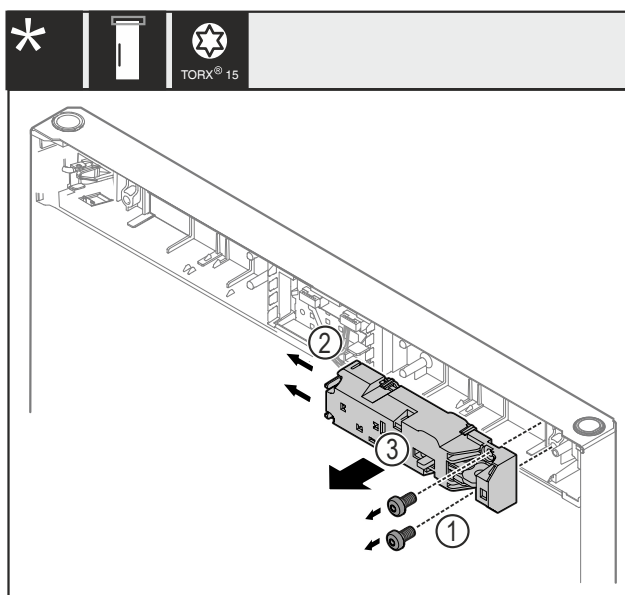


Fig. 21

- Odstranite vijake Fig. 21 (1).
- Zaklepni zatič Fig. 21 (2) potisnite v stran in snemite daljinsko ključavnico Fig. 21 (3).

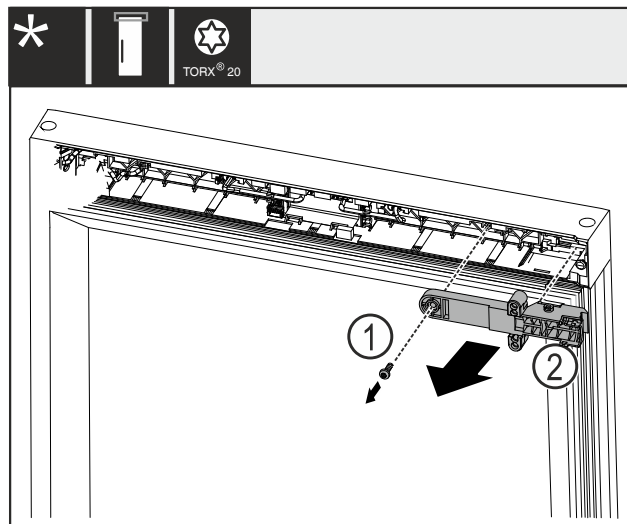


Fig. 22

- Odstranite vijak Fig. 22 (1).
- Snemite držalni element ključavnice Fig. 22 (2).

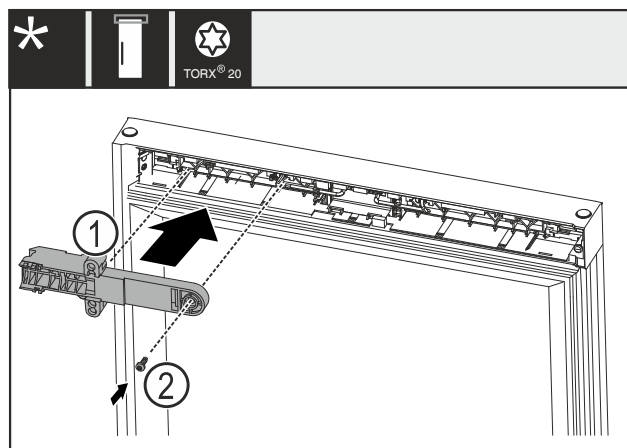


Fig. 23

- Držalni element ključavnice Fig. 23 (1) obrnite za 180° in ga prestavite na nasprotno stran.
- Držalni element ključavnice Fig. 23 (1) pritrdite z vijakom Fig. 23 (2).

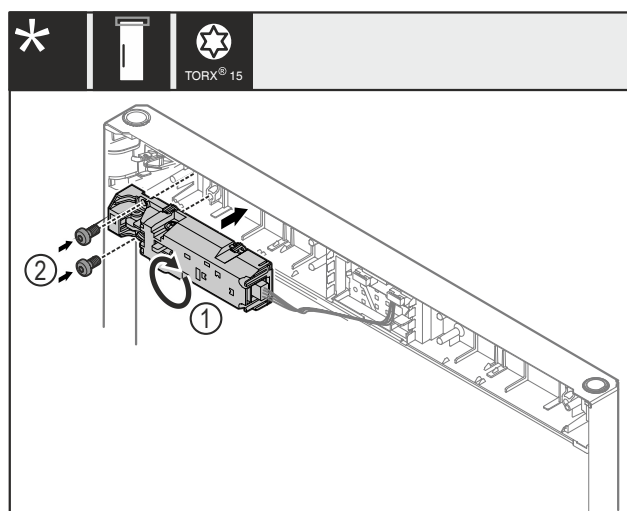


Fig. 24

- Daljinsko ključavnico Fig. 24 (1) obrnite za 180° in jo montirajte na nasprotno stran.
- Pritrdite oddaljeno ključavnico Fig. 24 (1) z vijaki Fig. 24 (2).

11.7 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

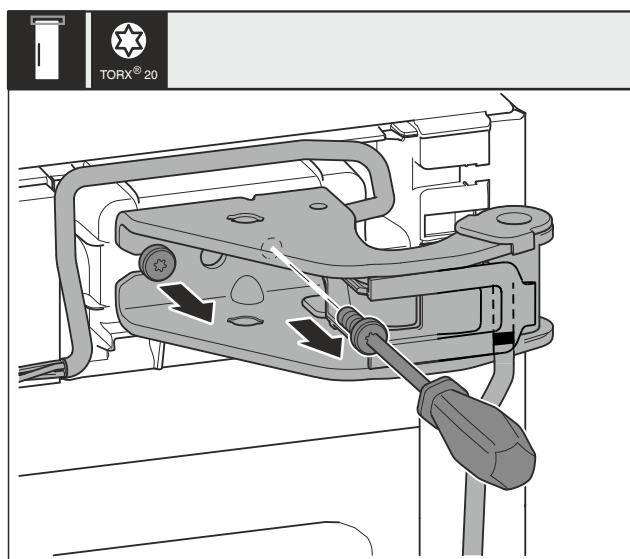


Fig. 25

- Z izvijačem odvijte ven oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek in kabel.

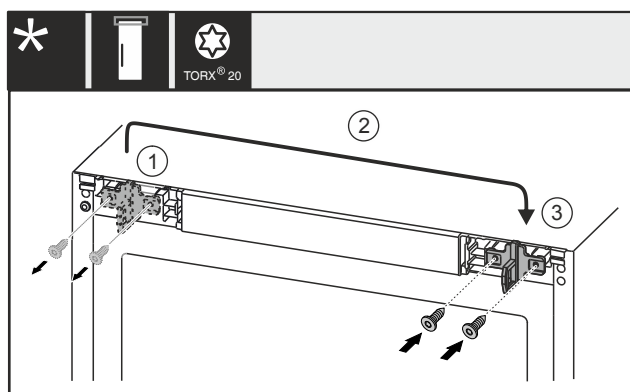


Fig. 26 z električno ključavnico*

- Z izvijačem odvijte vijake Fig. 26 (1)*.
- Prestavite zaporno kljuko Fig. 26 (2) na nasprotno stran.*
- Nastavite vijake Fig. 26 (3) z izvijačem in jih zategnite.*

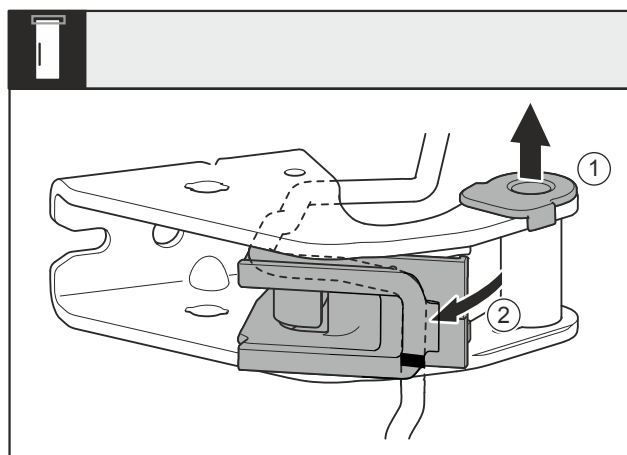


Fig. 27

- Izvlecite ležajno pušo Fig. 27 (1) iz vodila.
- Obrnite držalo kablo Fig. 27 (2) navzven.

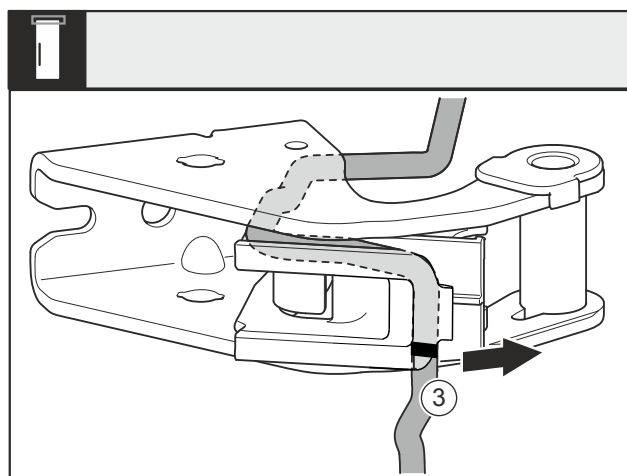


Fig. 28

- Kabel skupaj z držalom kablo Fig. 28 (3) odstranite z ležajnega podstavka.

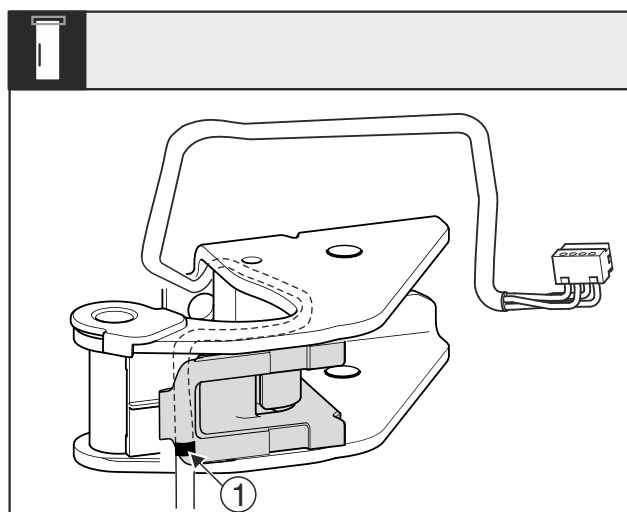


Fig. 29

- Kabel vstavite zrcalno v zgornji utor držala kablo.
- Sredinska oznaka Fig. 29 (1) naj bo pri tem na robu držala kablo.
- Držalo kablo obrnite navznoter.

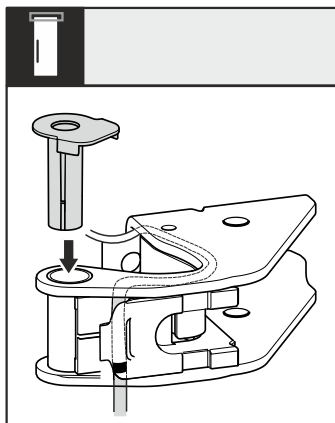


Fig. 30

- Ležajno dozo vstavite z druge strani in pazite, da se zaskoči.

OBVESTILO

Nevarnost ukleščenja kablov!

- Pazite na oznako, medtem ko polagate kabel. Konec kabla z dvojno oznako morate položiti v končnik vrat.

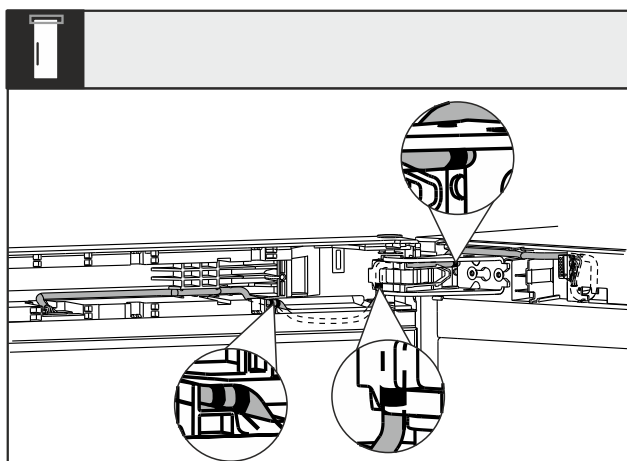


Fig. 31

Po prestavitvi mora biti kabel položen tako, kot je prikazano na sliki.

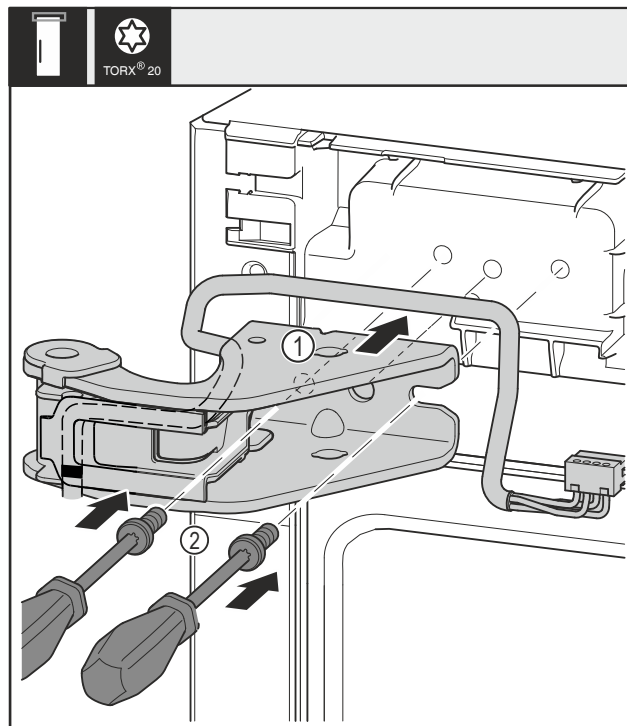


Fig. 32

- Pristavite zgornji ležajni podstavek Fig. 32 (1).
- Vstavite vijake Fig. 32 (2) z izvijačem in jih zategnite.

11.8 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat:*

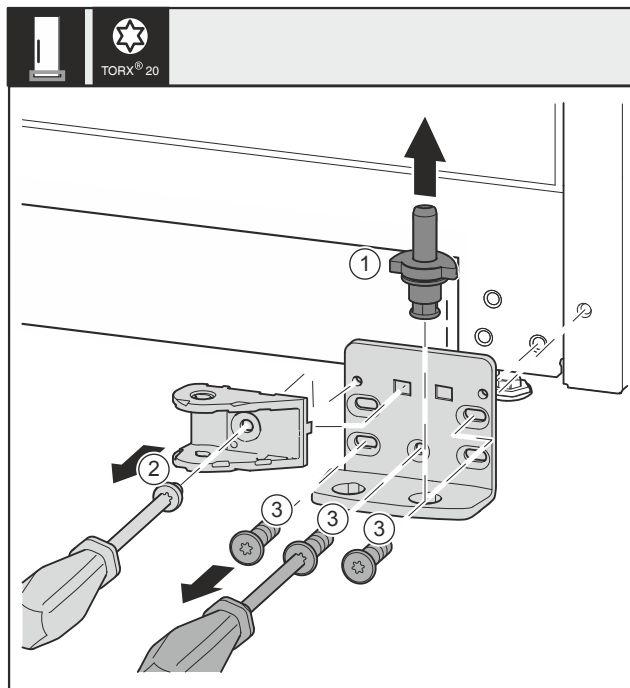


Fig. 33 *

- ▶ Ležajni sornik Fig. 33 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.*
- ▶ Odvijte vijak Fig. 33 (2) z izvijačem in snemite spoj blažilnika za zapiranje vrat.*
- ▶ Odvijte vijake Fig. 33 (3) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.*

Za naprave brez blažilnikov za zapiranje vrat:*

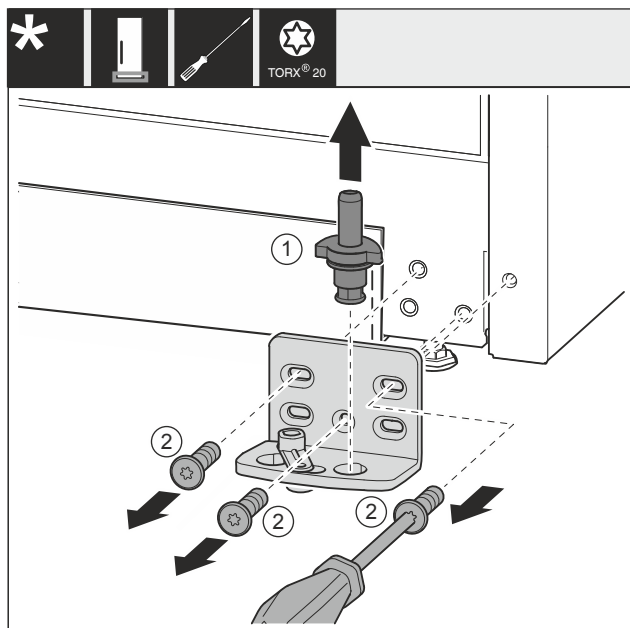


Fig. 34 *

- ▶ Ležajni sornik Fig. 34 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.*
- ▶ Odvijte vijake Fig. 34 (2) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.*

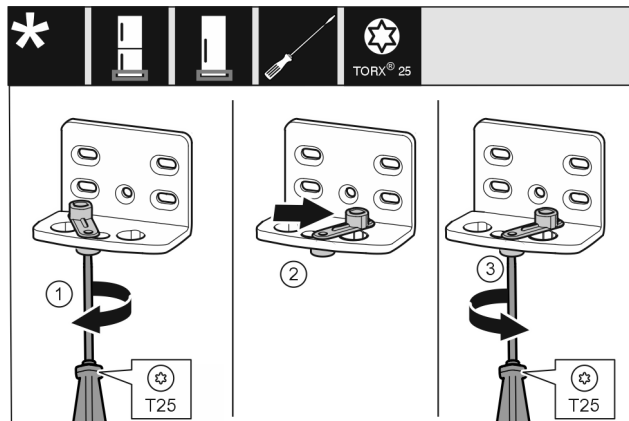


Fig. 35 *

- ▶ Vijake (1) rahlo privijte z izvijačem.*
- ▶ Privzdignite pripomoček za zapiranje vrat (2) in ga v luknji zavrtite za 90° v desno.*
- ▶ Zategnite vijak (3) z izvijačem.*

Za vse naprave:

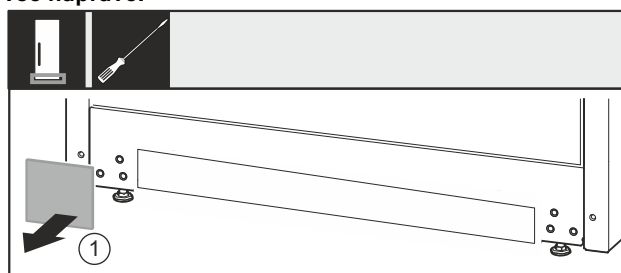


Fig. 36

- ▶ Snemite pokrov Fig. 36 (1).

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat:*

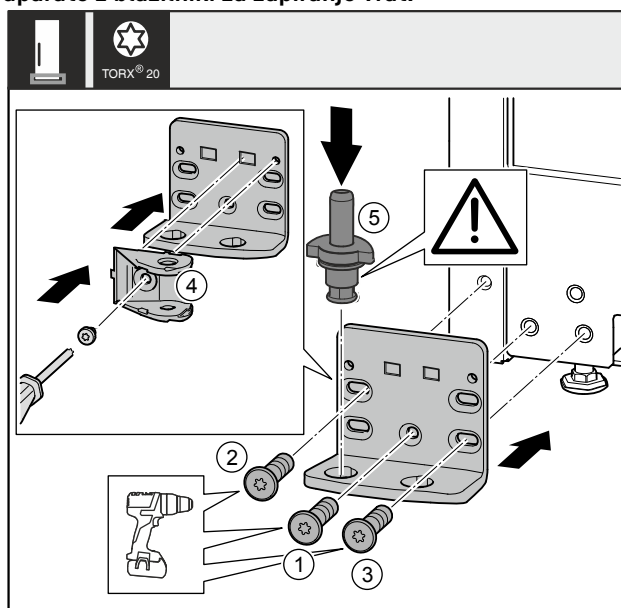


Fig. 37 *

- ▶ Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z vijakom Fig. 37 (1) spodaj na sredini.*
- ▶ Privijte vijak Fig. 37 (2) in vijak Fig. 37 (3).*
- ▶ Spoj blažilnika za zapiranje vrat Fig. 37 (4) obrnite za 180°. Privijte ležajni podstavek na drugi strani z izvijačem.*
- ▶ Vstavite ležajni sornik Fig. 37 (5) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.*

Za naprave brez blažilnikov za zapiranje vrat:*

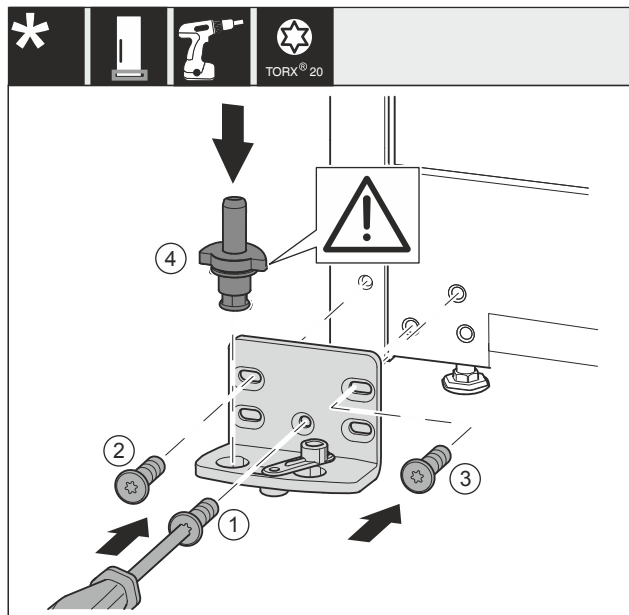


Fig. 38 *

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z Fig. 38 (1) spodaj na sredini.*
- Zategnite vijak Fig. 38 (2) in vijak Fig. 38 (3).*
- Vstavite ležajni sornik Fig. 38 (4) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.*

Za vse naprave:

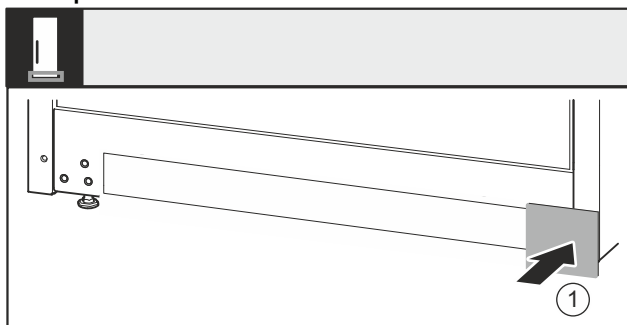


Fig. 39

- Pokrov Fig. 39 (1) ponovno namestite na drugi strani.

11.9 Prestavljanje ležajnih delov vrat

Za naprave brez blažilnikov za zapiranje vrat:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!*

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

Vrata spodaj*

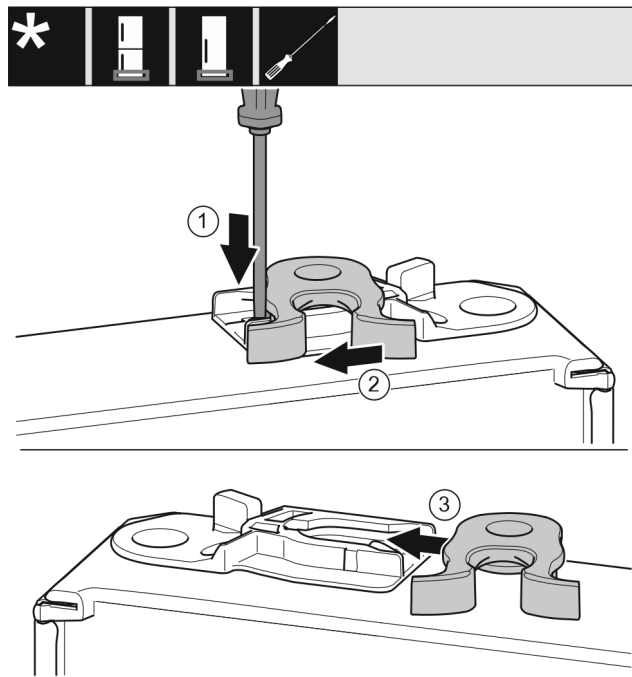


Fig. 40 *

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.*
- Potisnite spono Fig. 40 (1) navzdol s ploščatim izvijačem.*
- Povlecite zapiralni kavelj Fig. 40 (2) ven iz vodila.*
- Potisnite zapiralni kavelj Fig. 40 (3) na drugi strani v vodilo.*

11.10 Prestavljanje ročajev*

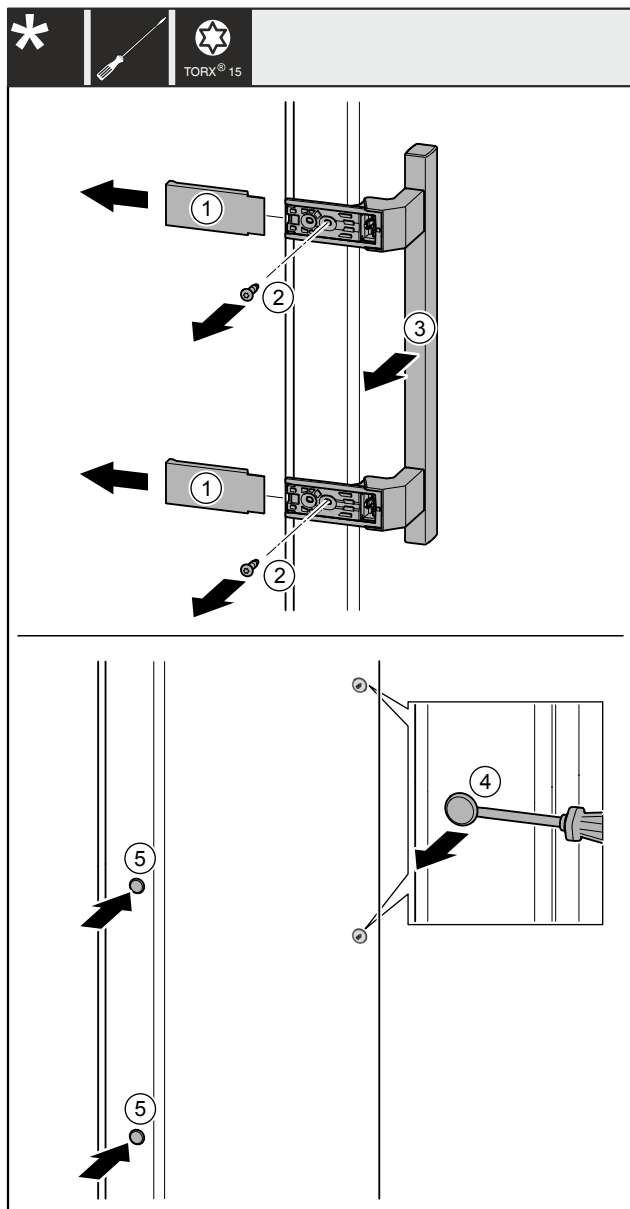


Fig. 41

- Snemite pokrove Fig. 41 (1).
- Izvijte vijake Fig. 41 (2) z izvijačem.
- Snemite ročaj Fig. 41 (3).
- Previdno dvignite stranski čep Fig. 41 (4) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Vstavite čep Fig. 41 (5) nazaj na drugi strani.

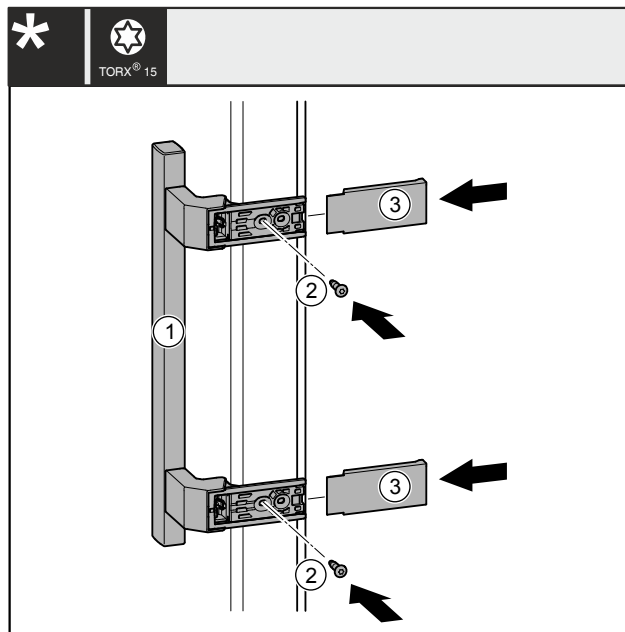


Fig. 42

- Namestite ročaj Fig. 42 (1) na nasprotno stran.
- Luknje za vijake morajo biti točno ena nad drugo.
- Zategnite vijake Fig. 42 (2) z izvijačem.
- Namestite pokrove Fig. 42 (3) stransko, tako da se zaskoči.
- Pokrovi so montirani.

11.11 Montaža vrat spodaj

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat:*

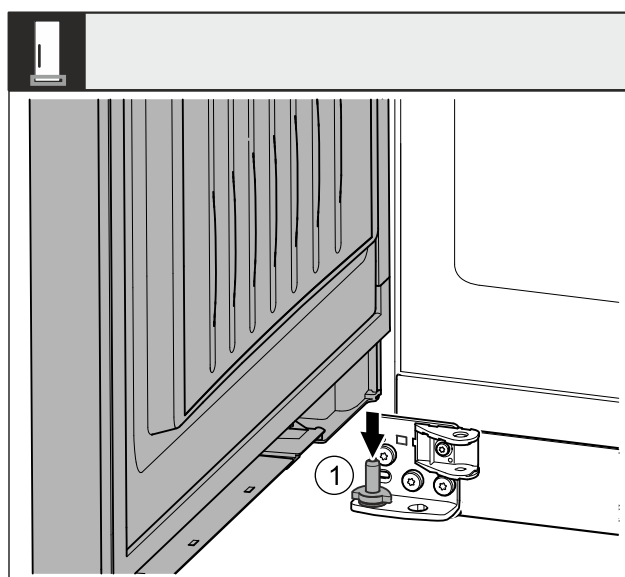


Fig. 43 *

- Vrata od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik Fig. 43 (1)*

Za naprave brez blažilnikov za zapiranje vrat:*

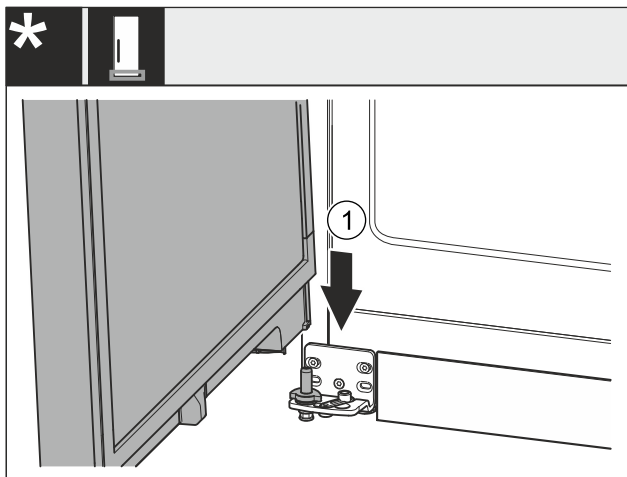


Fig. 44 *

- Vrata od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik Fig. 44 (1)*.

11.12 Montaža vrat zgoraj

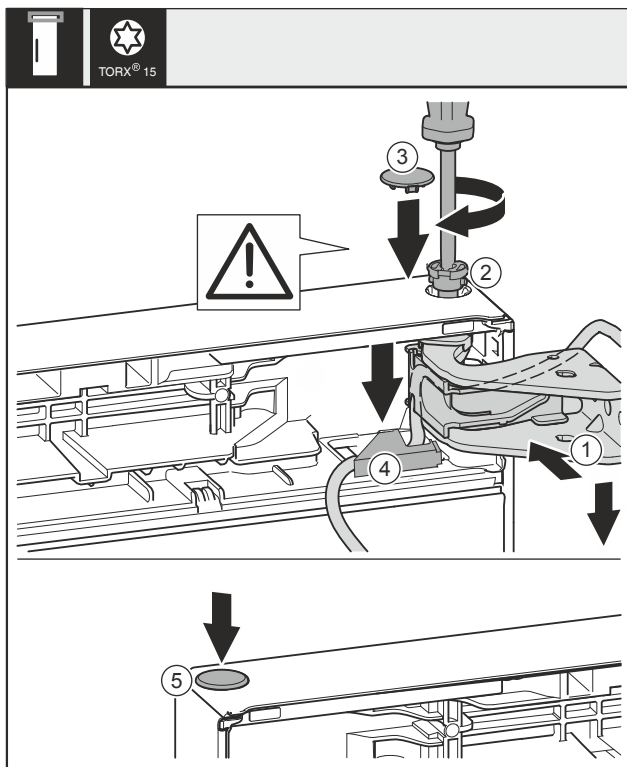


Fig. 45

- Vrata zgoraj naravnajte na odprtino v ležajnem podstavku Fig. 45 (1).
- Vstavite sornik Fig. 45 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Montirajte varovalni pokrov za varovanje vrat: Vstavite varovalni pokrov Fig. 45 (3) in preverite, če se nalega na vrata. Sicer popolnoma vstavite sornike.

OBVESTILO

Ukleščenje kabla!

- Oznaka kabla mora biti nameščena na sredini držala. Spona mora biti obrnjena z daljšo odprtino naprej.
- Vstavite pokrov Fig. 45 (4) in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Vstavite čep Fig. 45 (5).

11.13 Montaža kablanske povezave

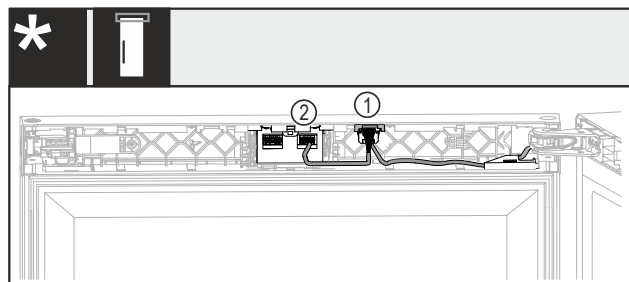


Fig. 46 Brez ključavnice ali z mehansko ključavnico*

- Potisnite vtič z obema kabloma Fig. 46 (1) v vodilo.*
- Vtič s kablom Fig. 46 (2) zaskočite v desno vtičnico.*

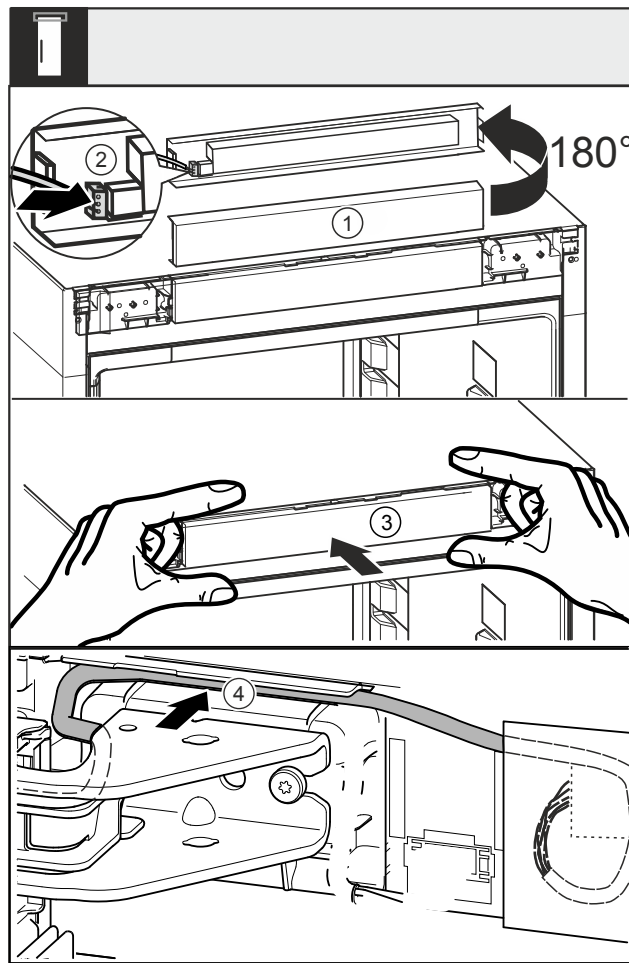


Fig. 47

- Obrnite zaslonko Fig. 47 (1) navzgor za 180°.
- Zatakните vtič Fig. 47 (2) v zaslonko upravljalne plošče.
- Zaslonko Fig. 47 (3) znova zatakните na napravi.
- Kabel previdno položite v vodilo Fig. 47 (4) nad zgornjim ležajnim podstavkom.
- Preostalo dolžino kabla po potrebi položite kot zanko.

11.14 Izravnava vrat



OPOZORILO

- Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.
- Ležajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

- ▶ Vrata po potrebi s pomočjo obeh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj poravnajte z ohišjem naprave. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj.
- ▶ Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

11.15 Namestitev pokrovov

Za naprave s ključavnico:*

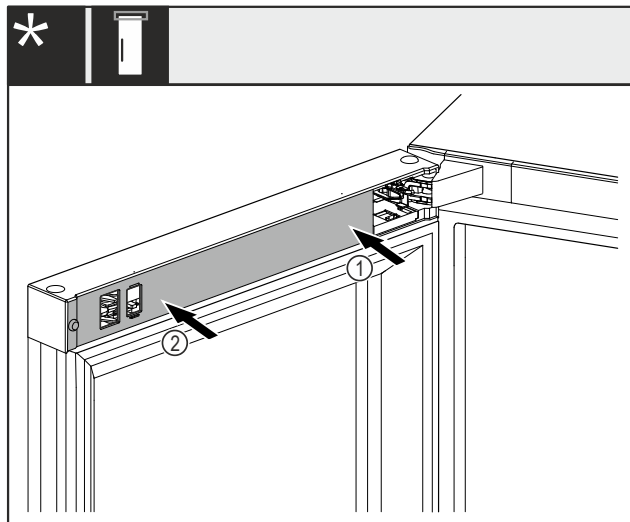


Fig. 48 *

Vrata so odprta za 90°.*

- ▶ Pokrov Fig. 48 (1) najprej namestite na stran ležajnega nastavka in ga zaskočite.*
- ▶ Pokrov Fig. 48 (2) namestite in zaskočite na zunanji strani.*

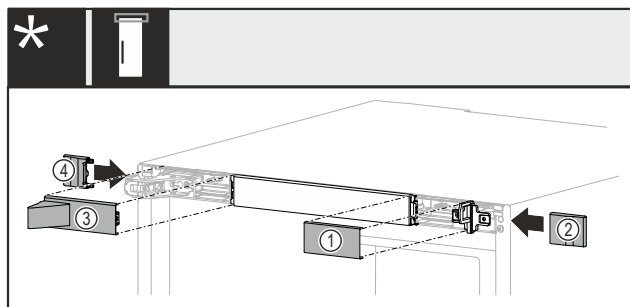


Fig. 49 *

- ▶ Pokrove namestite v prikazanem vrstnem redu.*

Za naprave brez ključavnice:*

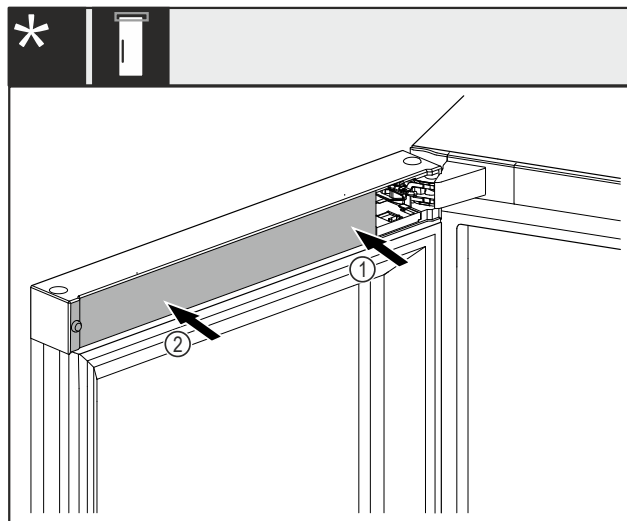


Fig. 50 *

Vrata so odprta za 90°.*

- ▶ Pokrov Fig. 50 (1) najprej namestite na stran ležajnega nastavka in ga zaskočite.*
- ▶ Pokrov Fig. 50 (2) namestite in zaskočite na zunanji strani.*

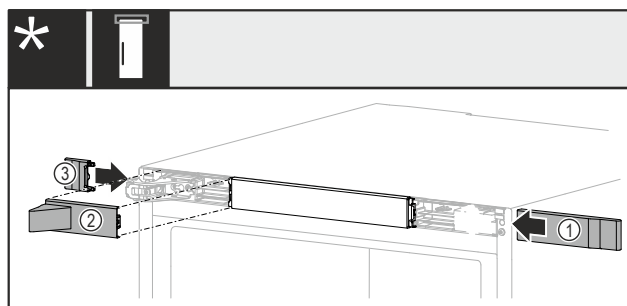


Fig. 51 *

- ▶ Pokrove namestite v prikazanem vrstnem redu.*

11.16 Montaža blažilnikov za zapiranje vrat*

Pri 700 mm in 750 mm širokih napravah montirajte prilagodilnik.*

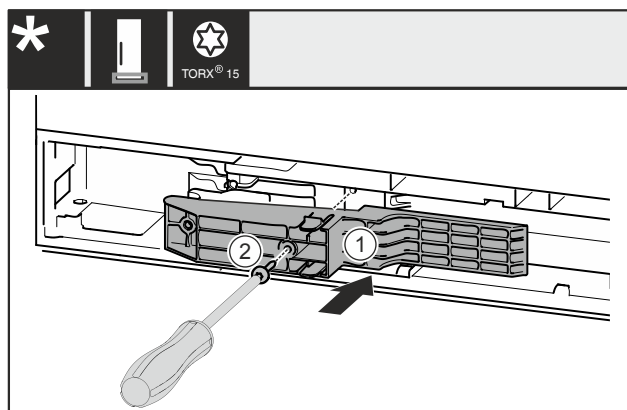


Fig. 52 *

- ▶ Vstavite prilagodilnik Fig. 52 (1) na strani z ročajem v odprtino.*
- ▶ Zategnite vijak Fig. 52 (2) z izvijačem.*

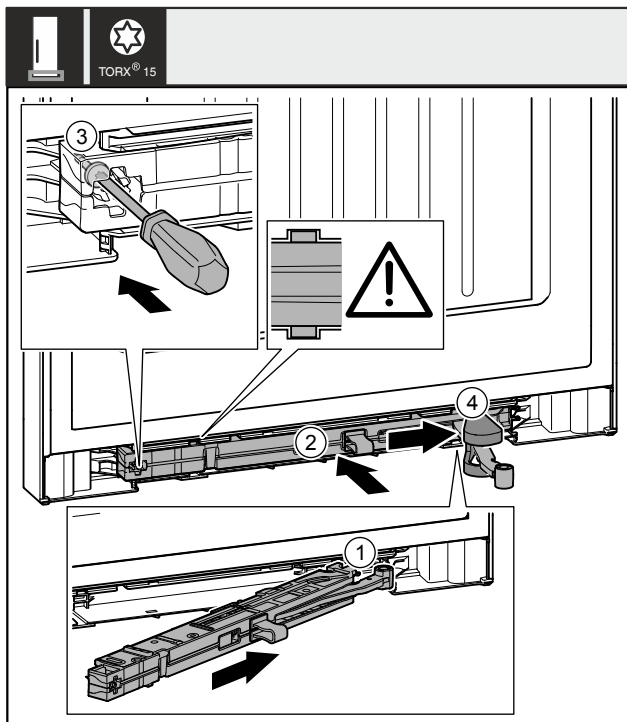


Fig. 53

- Enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 53 (1) na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do konca.
- Potisnite enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 53 (2) do konca v odprtino.
- Enota je pravilno nameščena, ko rebro enote blažilcev za zapiranje vrat leži v vodilu.
- Zategnite vijak Fig. 53 (3) z izvijačem.
- Potisnite pokrov Fig. 53 (4) prek zgibnega dela.

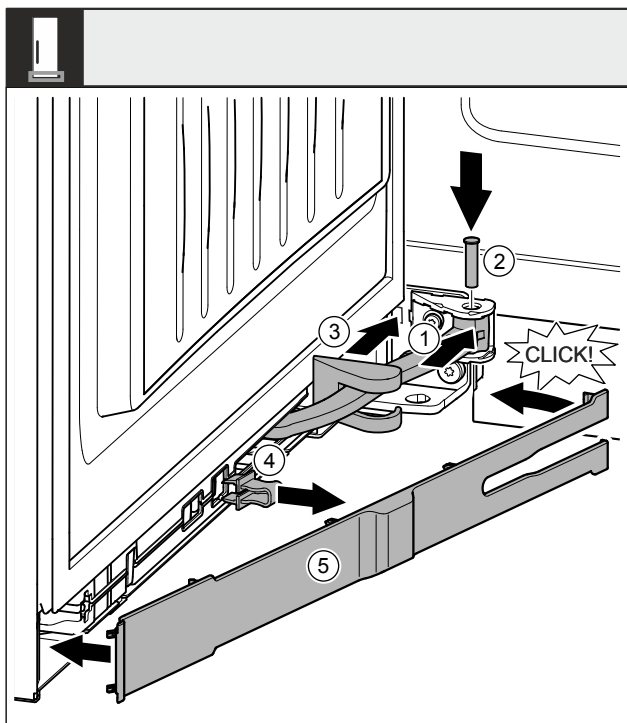


Fig. 54

- Vrata so odprta za 90°.
- Zavrtite zgibni del Fig. 54 (1) v vpetju.
- Z izvijačem vstavite sornik Fig. 54 (2) v vpetje in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru.
- Potisnite pokrov ležajnega podstavka Fig. 54 (3) vzdolž zgibnega dela in ga montirajte nad vpetjem.
- Snemite varovalo Fig. 54 (4).

- Namestite zaslonko Fig. 54 (5) na strani ročaja in jo obrnite navznoter.
- Zaslonka je zataknjena.
- Zaprite vrata.

12 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je postavljena skladno s predpisi. (glejte 5 Montaža stenskih distančnikov*)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane.
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!

Poškodbe električnih komponent aparata.

- Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!

Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

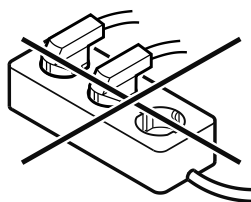

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.
-
- ▶ Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
 - ▶ Na zaslonu se prikaže simbol pripravljenosti.
 - ▶ Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
 - ▶ Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL klimatska vitrina za vino

Datum izdaje: 20251008

Indeks št. artiklov: 7083548-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien