



Istruzioni di montaggio

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals





LIEBHERR

Indice

1	Condizioni di installazione.....	2
1.1	Posizione di installazione.....	3
1.2	Posizione nello spazio.....	3
2	Dimensioni dell'apparecchio.....	3
3	Misure dell'area di incasso.....	3
4	Trasporto dell'apparecchio.....	4
4.1	Trasporto dell'apparecchio per la prima messa in funzione.....	4
4.2	Trasporto dell'apparecchio dopo la prima messa in funzione.....	4
5	Disimballaggio l'apparecchiatura.....	4
6	Montaggio della maniglia della porta.....	4
7	Installazione dell'apparecchiatura.....	4
8	Allineamento dell'apparecchiatura.....	4
9	Dopo l'installazione.....	5
10	Smaltimento dell'imballaggio.....	5
11	Sostituzione del riscontro della porta.....	5
11.1	Istruzioni di sicurezza.....	5
11.2	Utensile.....	5
11.3	Rimozione delle coperture.....	5
11.4	Rimozione del pannello anteriore.....	6
11.5	Rimozione della porta.....	7
11.6	Spostamento della copertura superiore.....	7
11.7	Spostamento della lamiera di arresto.....	8
11.8	Inversione della maniglia.....	8
11.9	Rimozione della copertura.....	8
11.10	Modifica del supporto della spina*.....	9
11.11	Modifica del cavo*.....	9
11.12	Inversione della serratura.....	10
11.13	Montaggio della copertura.....	10
11.14	Modifica della cerniera superiore.....	11
11.15	Modifica della cerniera inferiore.....	12
11.16	Montaggio della porta.....	13
11.17	Applicazione del pannello anteriore.....	14
11.18	Applicazione delle coperture.....	14
12	Allineamento della porta.....	15
13	Montaggio nell'area da incasso.....	15
13.1	Utensile.....	15
13.2	Preparare l'apparecchio.....	16
13.3	Fissare l'apparecchio sul soffitto.....	16
13.4	Fissare l'apparecchio lateralmente.....	16
13.5	Allineare l'apparecchio.....	16
13.6	Controllo della situazione di installazione.....	17
13.7	Montaggio dello zoccolo.....	17
13.8	Fissare l'apparecchio nell'apertura di incasso.....	17
14	Collegare il dispositivo all'alimentazione.....	18

Il costruttore si impegna costantemente al perfezionamento di tutti i tipi e modelli. Certi della vostra comprensione, ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche nella forma, negli equipaggiamenti e nella tecnica.

Simbolo	Spiegazione
	Leggere le istruzioni Per apprendere tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio, vi preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

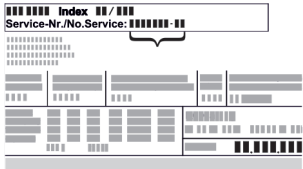Simbolo	Spiegazione
	Maggiori informazioni su Internet Le istruzioni digitali con informazioni complementari e in altre lingue sono reperibili su Internet mediante codice QR posto nella parte anteriore delle istruzioni o inserendo il numero di assistenza alla pagina home.liebherr.com/fridge-manuals . Il numero di servizio è riportato sulla targhetta identificativa:  <i>Fig. Rappresentazione esemplificativa</i>
	Controllo dell'apparecchio Accertarsi che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto. In caso di reclami rivolgersi al rivenditore o al servizio di assistenza clienti.
	Differenze Le istruzioni per l'uso sono valide per più modelli, pur non escludendo eventuali differenze. I paragrafi che si riferiscono solamente determinati apparecchi sono contrassegnati con un asterisco (*).
	Istruzioni e risultati di procedura Le istruzioni di procedura sono contrassegnate con ►. I risultati di procedura sono contrassegnati con ▷.
	Video I video per le apparecchiature sono disponibili sul canale YouTube di Liebherr-Hausgeräte.

Licenze Open Source:

L'apparecchio dispone di componenti software che utilizzano licenze Open Source. Le informazioni sulle licenze Open Source utilizzate possono essere reperite alla pagina: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Condizioni di installazione

Le condizioni di installazione sono fondamentali per garantire che il proprio apparecchio possa funzionare in modo sicuro, economico e impeccabile.

- Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza.
- Fare attenzione alla posizione di installazione e all'ubicazione nel locale.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio dovuto a un'installazione non corretta! Se il cavo di alimentazione o la spina toccano il lato posteriore dell'apparecchiatura, le vibrazioni dell'apparecchiatura possono danneggiare il cavo di alimentazione o la spina, causando un cortocircuito.

- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchiatura, accertarsi che non vi siano cavi di alimentazione incastrati sotto l'apparecchiatura.
- ▶ Installare l'apparecchio in modo da evitare il contatto con il connettore o con il cavo di rete.
- ▶ Non collegare nessuna apparecchiatura alle prese sul lato posteriore dell'apparecchiatura.
- ▶ Le prese multiple o gli attacchi multipli e altri dispositivi elettronici (come ad es. i trasformatori alogeni) **non** devono essere posizionati e utilizzati sul lato posteriore delle apparecchiature.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a causa dell'umidità!

Se gli elementi sotto corrente o il cavo di allacciamento alla rete si bagnano, si può verificare un cortocircuito.

- ▶ L'apparecchio è progettato per l'utilizzo in ambienti chiusi. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi e caratterizzati da spruzzi d'acqua.



AVVERTENZA

Fuoriuscita di refrigerante e olio!

Incendio. Il refrigerante contenuto nell'apparecchiatura è ecologico, ma infiammabile. Anche l'olio contenuto nell'apparecchiatura è infiammabile. Il refrigerante e l'olio che fuoriescono possono incendiarsi se presenti in concentrazioni considerevolmente alte e se entrano in contatto con una fonte di calore esterna.

- ▶ Non danneggiare i tubi del circuito del refrigerante e del compressore.

1.1 Posizione di installazione

- Azionare l'apparecchio solo se in perfetto stato.
- Se l'apparecchio viene installato in ambienti molto umidi, può formarsi della condensa sul suo lato esterno. Provvedere sempre ad una ventilazione e a uno sfogo dell'aria corretti nella posizione di installazione.
- Maggiore è la quantità di refrigerante nell'apparecchio, maggiori devono essere le dimensioni del locale nel quale si trova l'apparecchio stesso. In caso di locali troppo piccoli, una perdita può generare una miscela di gas-aria infiammabile. Ogni 8 g di refrigerante deve essere disponibile un locale di installazione di almeno 1 m³. Le informazioni sul refrigerante contenuto sono riportate sulla targhetta identificativa all'interno dell'apparecchio.
- Il pavimento del luogo di installazione deve essere orizzontale e piano.
- La posizione di installazione deve avere una portata sufficiente per il peso dell'apparecchio, inclusa la messa a magazzino massima.

1.2 Posizione nello spazio

- Non installare l'apparecchio né in aree soggette a irraggiamento solare diretto, né vicino a sorgenti di calore o simili.
- Non è consentito l'uso in aree a rischio di esplosione.

2 Dimensioni dell'apparecchio

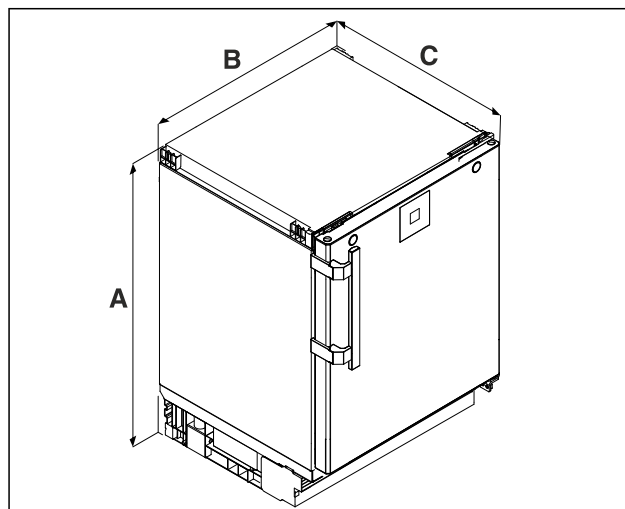


Fig. 1 Immagine a titolo di esempio

- (A) Altezza dell'apparecchio inclusi i piedi
(B) Larghezza dell'apparecchio
(C) Profondità dell'apparecchio

A	819 mm
B	597 mm
C	Porta in materiale espanso: 584 mm Porta in vetro: 585 mm

3 Misure dell'area di incasso

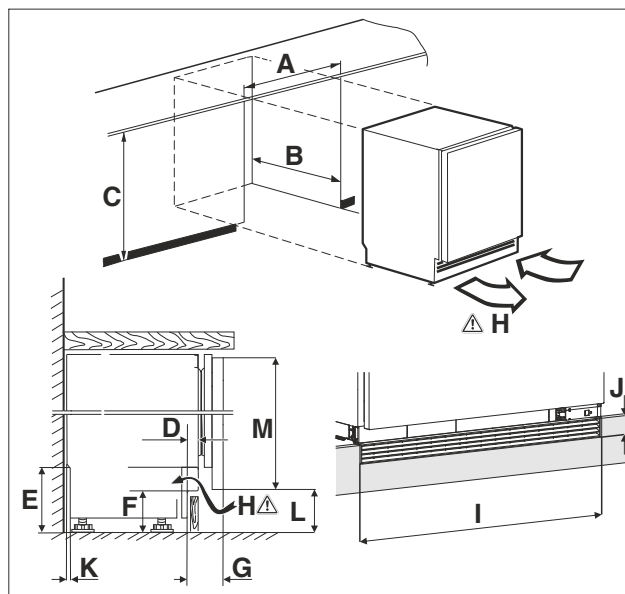


Fig. 2 Immagine a titolo di esempio

- (A) Larghezza della nicchia
(B) Profondità della nicchia
(C) Altezza della nicchia
(H) Sezione di ventilazione nicchia

A	600 mm
B	min. 580 mm
C	Da 820 mm a 880 mm
D	Da 11 mm a 66 mm
E	Da 100 mm a 160 mm

Trasporto dell'apparecchio

F	Da 60 mm a 120 mm
G	Da 67 mm a 122 mm
H	150 cm ²
I	600 mm
J	40 mm
K	35 mm
L	104 mm a 164 mm
M	710 mm (inclusa la cerniera)

4 Trasporto dell'apparecchio



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa di pezzi di vetro!*

In caso di trasporto a un'altezza superiore a 1500 m, le lastre di vetro della porta possono frantumarsi. Le schegge sono appuntite e possono provocare gravi lesioni.

► Adottare misure protettive adeguate.

4.1 Trasporto dell'apparecchio per la prima messa in funzione

Accertarsi che siano state soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- ☐ L'apparecchio è imballato.
- ☐ L'apparecchio è diritto.
- L'apparecchio deve essere trasportato da minimo due persone.
- Disimballare l'apparecchio.

4.2 Trasporto dell'apparecchio dopo la prima messa in funzione

Rispettare le seguenti istruzioni quando si vuole trasportare o spostare di nuovo l'apparecchio dopo la prima messa in funzione.

Accertarsi che siano state soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- ☐ L'apparecchio è svuotato.
- ☐ L'apparecchio è diritto.
- ☐ Apparecchio con porta/e: la porta è bloccata contro l'apertura accidentale.
- ☐ Apparecchio con carrello di estrazione: il carrello di estrazione è bloccato contro l'apertura accidentale.
- ☐ L'apparecchio è smontato.
- L'apparecchio deve essere trasportato da minimo due persone.

5 Disimballaggio l'apparecchiatura

- Verificare che l'apparecchiatura e l'imballaggio non abbiano subito danni durante il trasporto. Se si sospetta la presenza di danni, rivolgersi immediatamente al fornitore. Non collegare l'apparecchiatura all'alimentazione.
- Rimuovere dal retro o dalle pareti laterali dell'apparecchiatura tutti i materiali di imballaggio che possano ostacolare l'installazione e / o la ventilazione corretta.

6 Montaggio della maniglia della porta

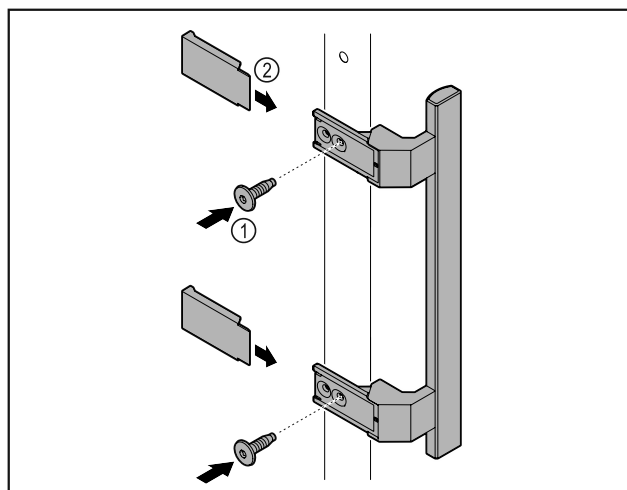


Fig. 3

- Montare sulla porta la maniglia contenuta nella confezione con le viti annesse Fig. 3 (1).
- Applicare la copertura Fig. 3 (2).
- Inserire il tappo dal kit accessori sul lato opposto. *

7 Installazione dell'apparecchiatura



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danneggiamento!

- Installare l'apparecchiatura con l'ausilio di 2 persone.



ATTENZIONE

Pericolo di lesioni e danneggiamento!

La porta può urtare contro la parete e danneggiarsi. In caso di porte di vetro, il vetro danneggiato può provocare lesioni!

- Proteggere la porta di vetro dagli urti contro la parete. Applicare alla parete dei fermaporta, ad es. dei feltrini.
- Allacciare tutti i componenti necessari (ad es. cavo di alimentazione) sul lato posteriore dell'apparecchiatura e disporli lateralmente.

Nota

I cavi possono danneggiarsi!

- Non schiacciare i cavi mentre si spinge indietro l'apparecchiatura.

8 Allineamento dell'apparecchiatura

ATTENZIONE

Il corpo dell'apparecchiatura è deformato e la porta non si chiude.

- Allineare l'apparecchiatura in senso orizzontale e verticale.
- Compensare le irregolarità del pavimento con i piedini regolabili.



AVVERTENZA

Regolazione errata dell'altezza del piedino regolabile!
Lesioni da gravi a mortali. Una regolazione errata dell'altezza può provocare l'allentamento della parte inferiore del piedino regolabile e il ribaltamento dell'apparecchiatura.

- Non svitare troppo il piedino regolabile.

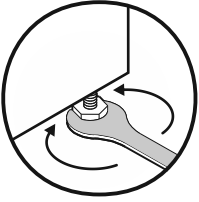


Fig. 4

Per sollevare l'apparecchiatura:

- ruotare il piedino regolabile in senso orario.

Per abbassare l'apparecchiatura:

- ruotare il piedino regolabile in senso antiorario.

9 Dopo l'installazione

- Rimuovere le pellicole protettive. *
- Pulire l'apparecchiatura.
- Se necessario: disinfettare l'apparecchiatura.
- Conservare la fattura per avere a disposizione i dati dell'apparecchiatura e del rivenditore in caso di assistenza.

10 Smaltimento dell'imballaggio



AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento a causa del materiale d'imballaggio e di film!

- Non lasciare giocare i bambini con il materiale d'imballaggio.

L'imballaggio è realizzato con materiali riutilizzabili:

- Cartone ondulato/cartone
- Pezzi di schiuma di polistirolo
- Film e buste di polietilene
- Reggette in polipropilene
- Telaio di legno inchiodato con disco in polietilene*
- Conferire il materiale di imballaggio presso un centro di raccolta autorizzato.

11 Sostituzione del riscontro della porta

11.1 Istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni a causa della sostituzione impropria della cerniera della porta!

- La sostituzione del riscontro della porta è da effettuarsi da parte di personale specializzato.



AVVERTENZA

Pericolo di lesioni e danni materiali dovuti al peso della porta!

- Sostituire la battuta della porta solo se è possibile sostenere un peso di 15 kg.
- Sostituire la battuta della porta con due persone.

ATTENZIONE

Componenti sotto tensione!

Danno a componenti elettrici.

- Estrarre la spina di rete prima di eseguire la sostituzione della battuta della porta.

11.2 Utensile



11.3 Rimozione delle coperture

- Aprire la porta.

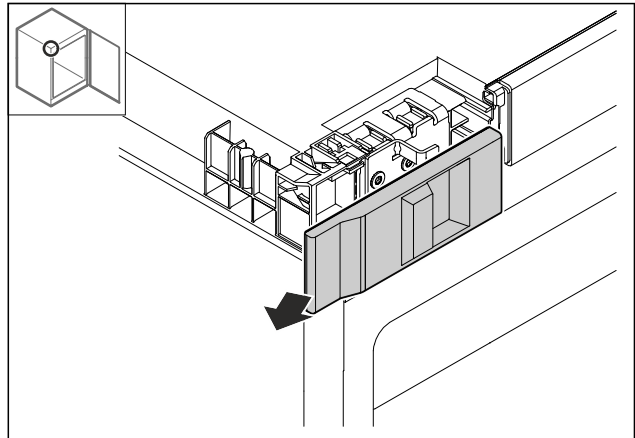


Fig. 5

- Rimuovere la copertura.

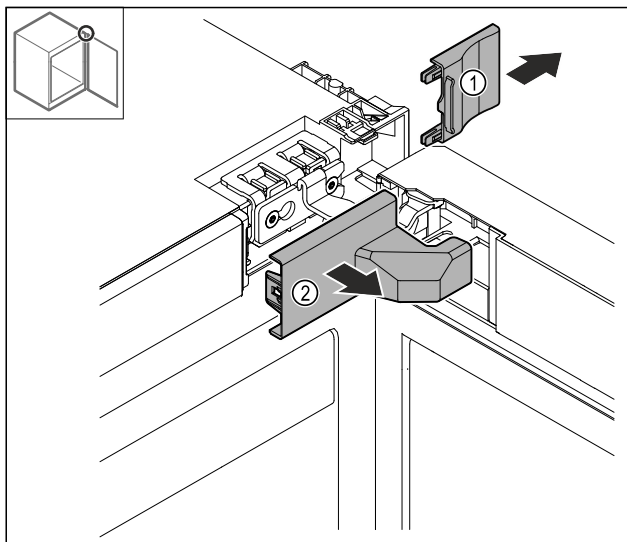


Fig. 6

- Rimuovere la copertura Fig. 6 (1) e poi la copertura Fig. 6 (2).

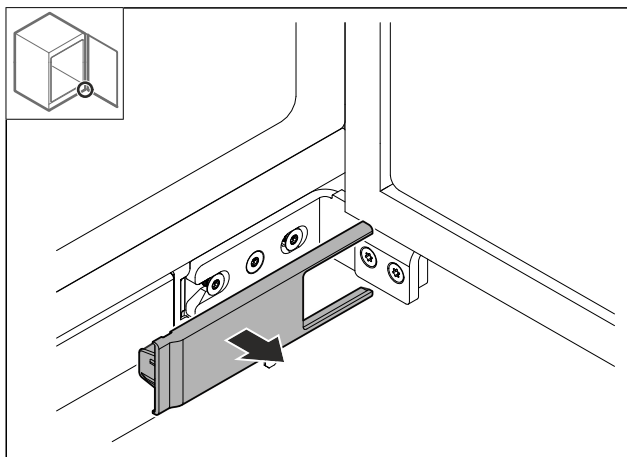


Fig. 7

- Rimuovere la copertura.

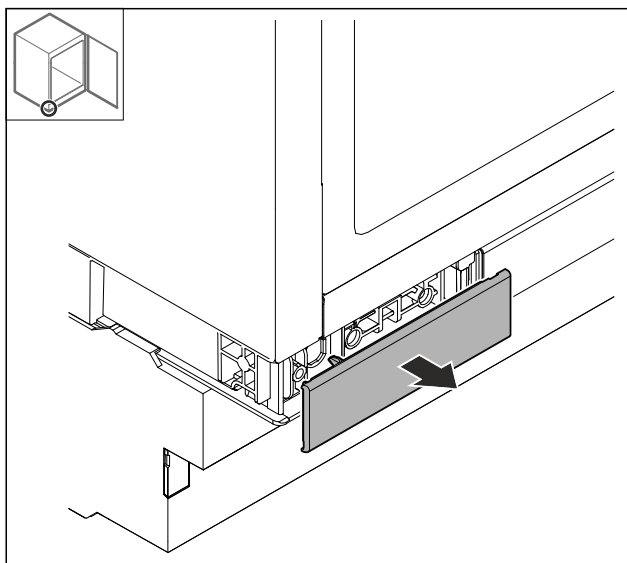


Fig. 8

- Rimuovere la copertura.

11.4 Rimozione del pannello anteriore

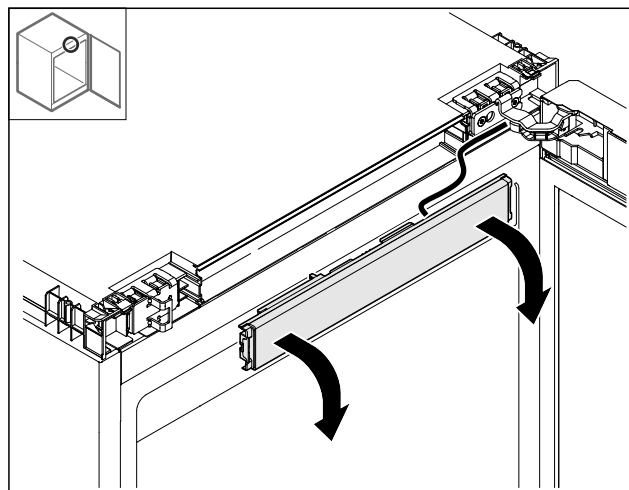


Fig. 9

- Rimozione del pannello anteriore.
- **CONSIGLIO per l'ulteriore esecuzione:** Fotografare la posa dei cavi.

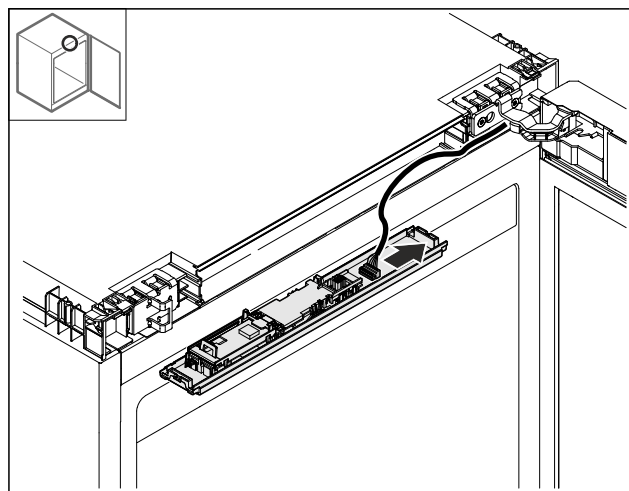


Fig. 10

- Scollegare il connettore.

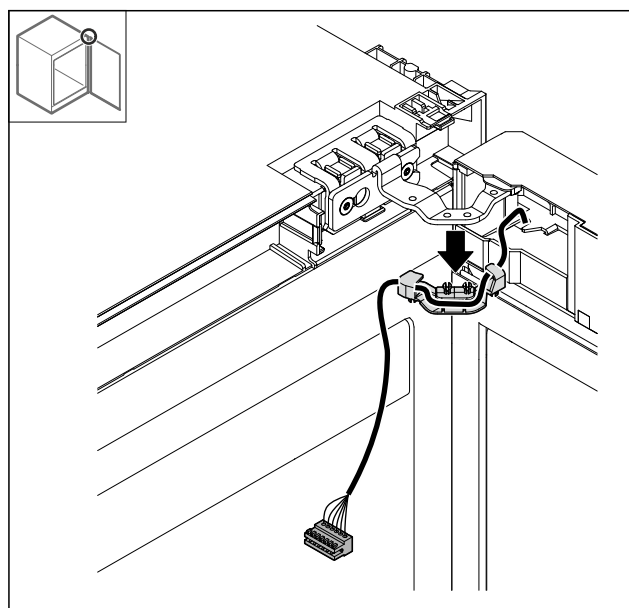


Fig. 11

- Estrarre il cavo con il supporto dalla cerniera.
- Il cavo con il supporto si aggancia alla porta.

11.5 Rimozione della porta

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni a causa del distacco della porta!

- Tenere ferma la porta.

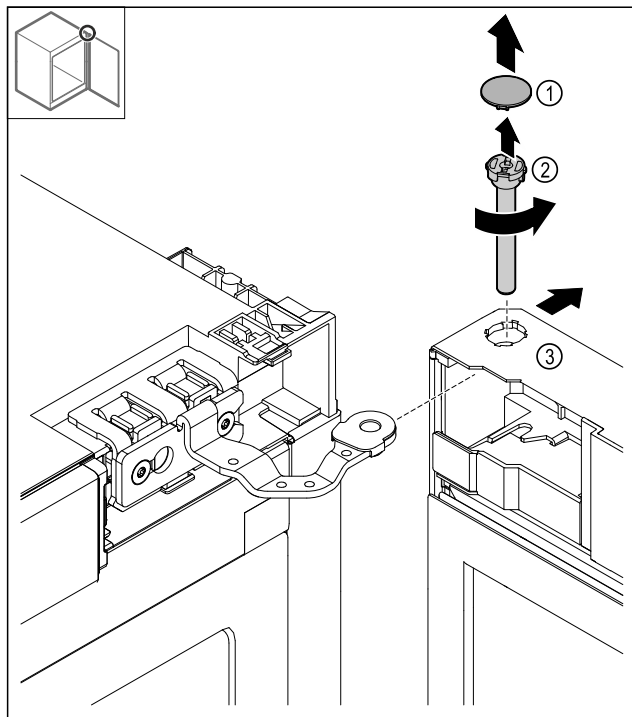


Fig. 12

- Rimuovere la copertura Fig. 12 (1).
- Allentare i bulloni Fig. 12 (2) in senso antiorario e rimuoverli.
- Ribaltare leggermente la porta Fig. 12 (3).

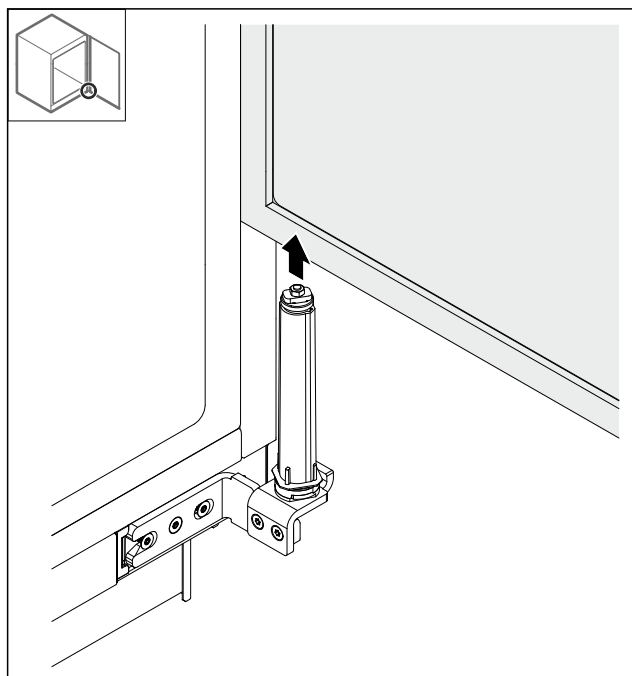


Fig. 13

- Rimuovere la porta verso l'alto.
- Appoggiare con cautela la porta su una superficie morbida.

11.6 Spostamento della copertura superiore

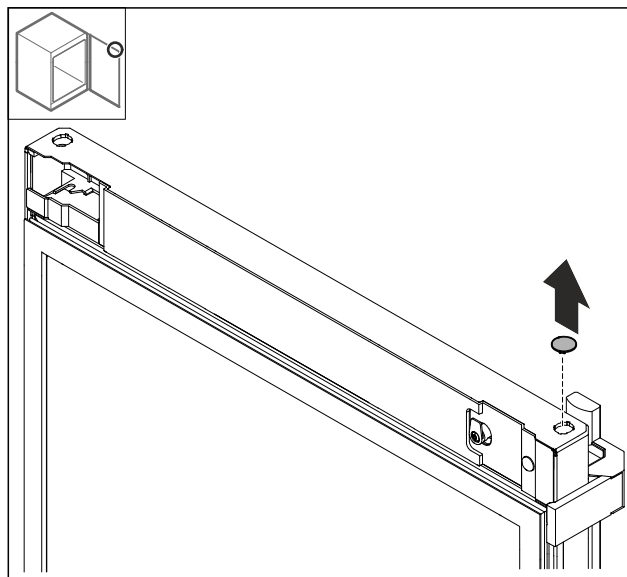


Fig. 14

- Estrarre la copertura.

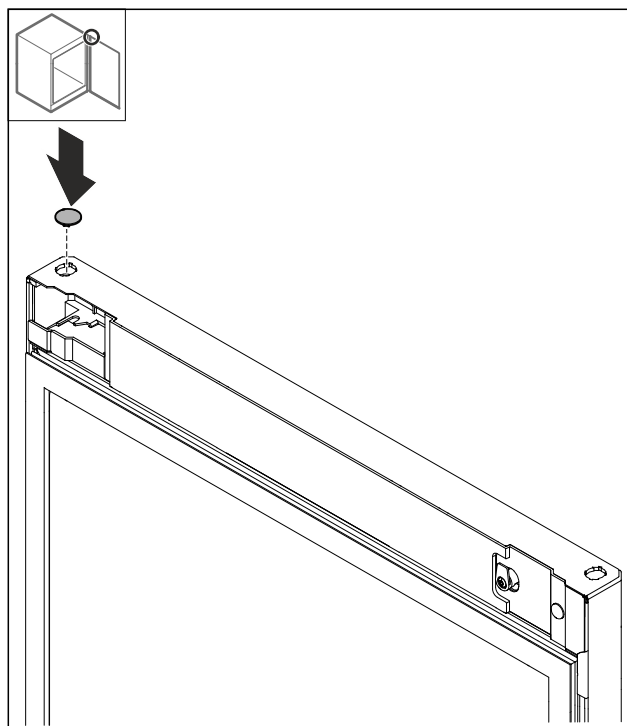


Fig. 15

- Inserire la copertura.

Sostituzione del riscontro della porta

11.7 Spostamento della lamiera di arresto

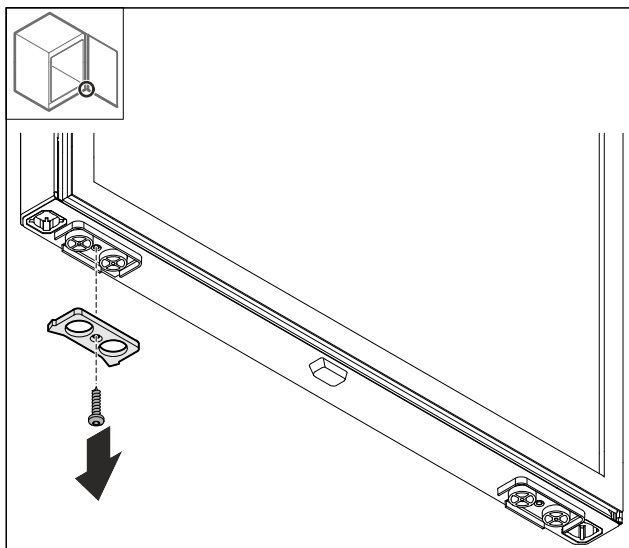


Fig. 16

- Smontare la lamiera di arresto.

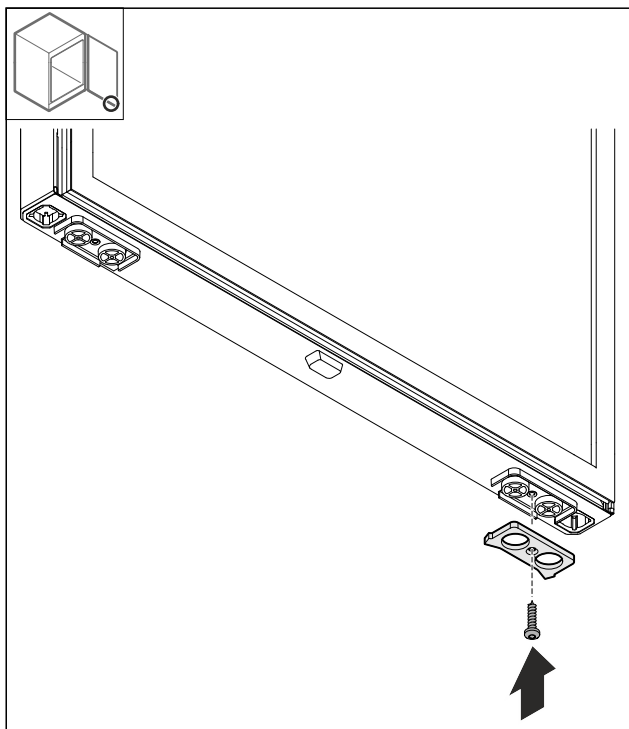


Fig. 17

- Montare la lamiera di arresto sul lato opposto.

11.8 Inversione della maniglia

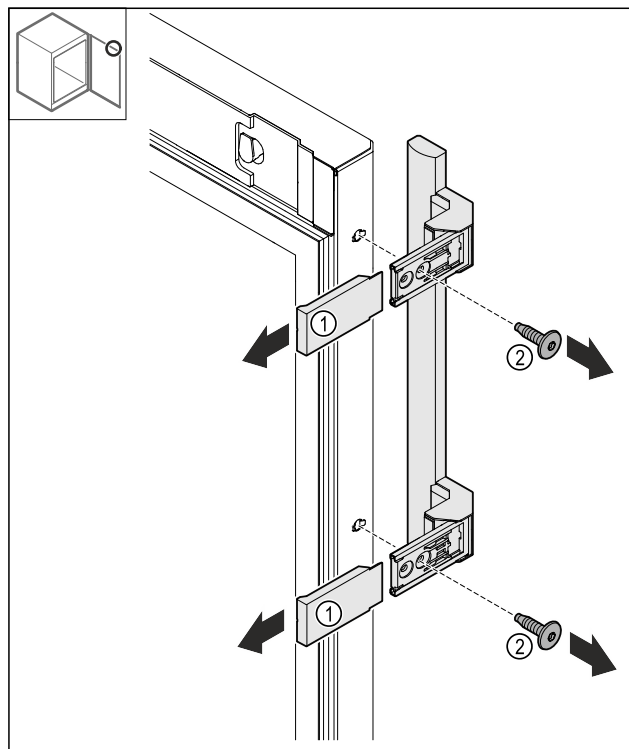


Fig. 18

- Togliere le coperture Fig. 18 (1).
- Allentare le viti Fig. 18 (2).
- Rimuovere la maniglia.

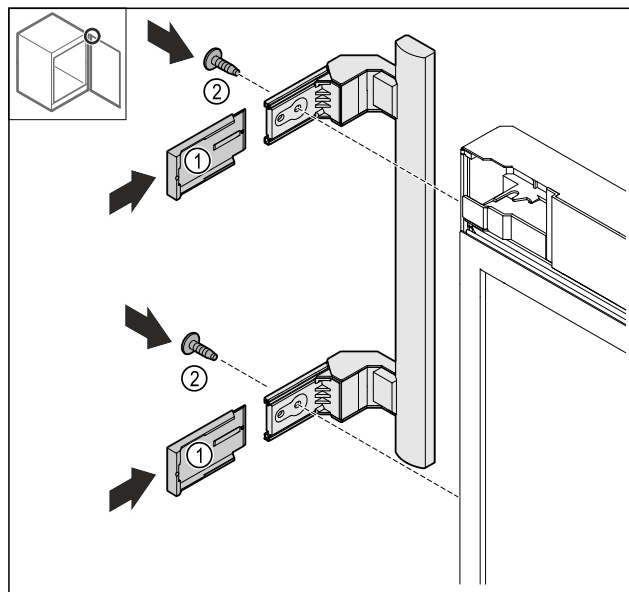


Fig. 19

- Spostare il tappo sul lato opposto.*
- Avvitare la maniglia sul lato opposto.
- Applicare le coperture Fig. 19 (1).

11.9 Rimozione della copertura

- Chiudere la porta.

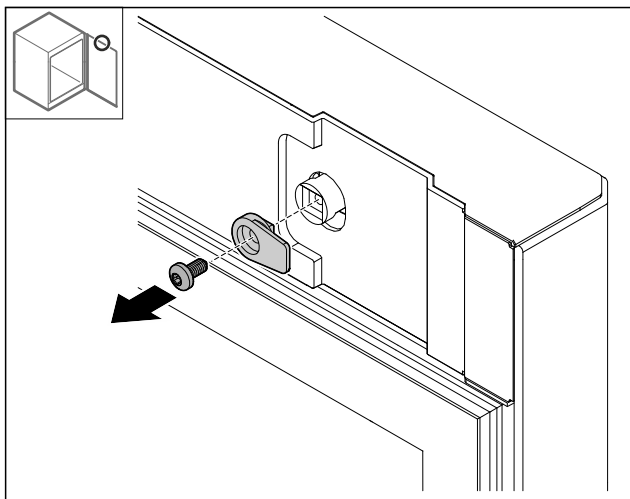


Fig. 20

- Smontare il gancio di chiusura.

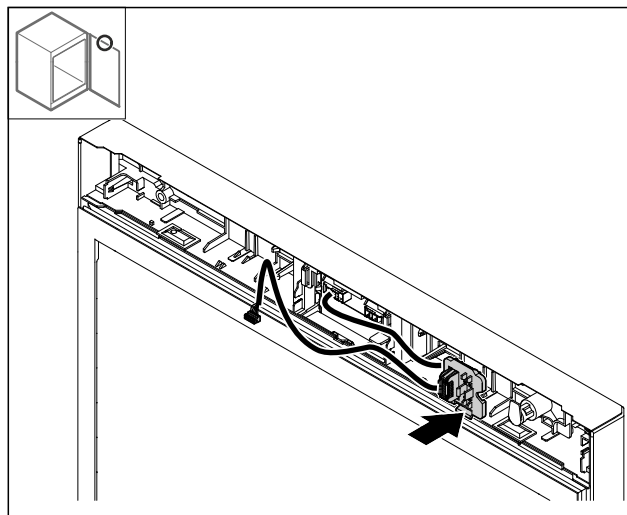


Fig. 23

- Innestare il supporto della spina sul lato opposto.

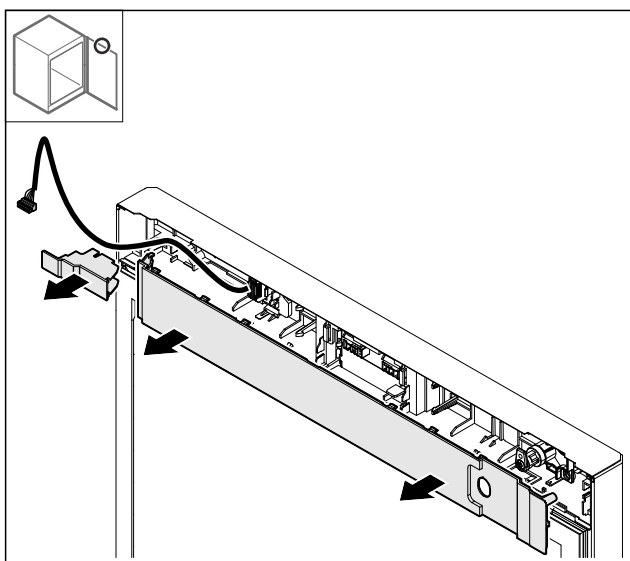


Fig. 21

- Rimuovere le coperture.

11.10 Modifica del supporto della spina*

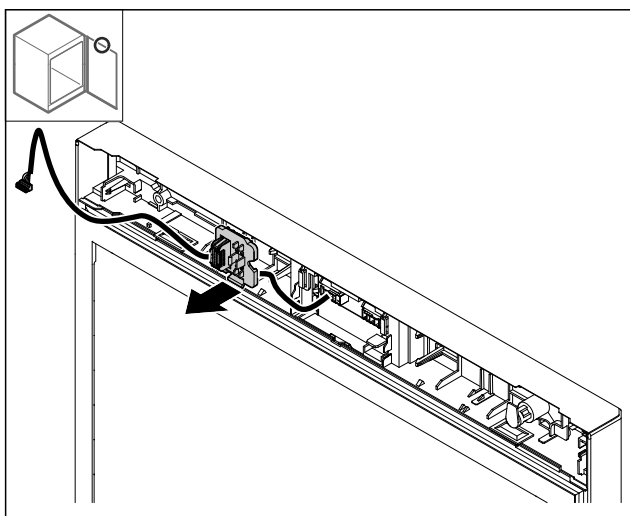


Fig. 22 La posizione di montaggio del supporto della spina può essere ruotata di 180°.

- Disinnestare il supporto della spina.

11.11 Modifica del cavo*

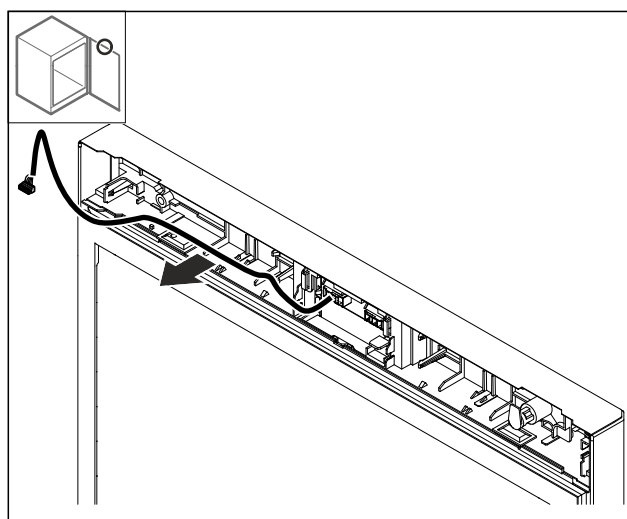


Fig. 24

- Sfilare il cavo.

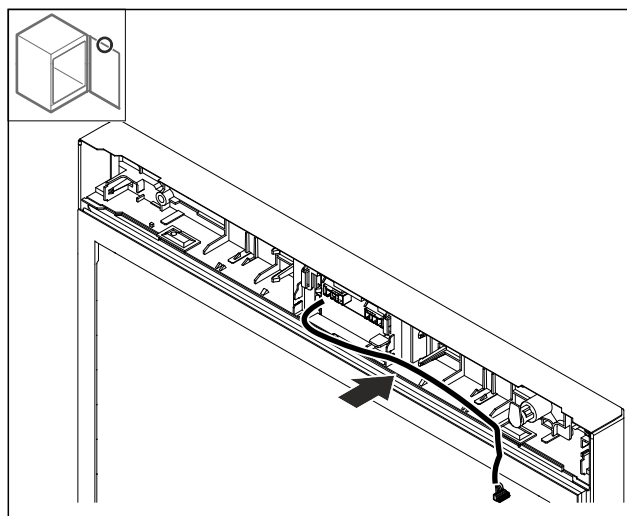


Fig. 25

- Disporre il cavo sul lato opposto.

Sostituzione del riscontro della porta

11.12 Inversione della serratura

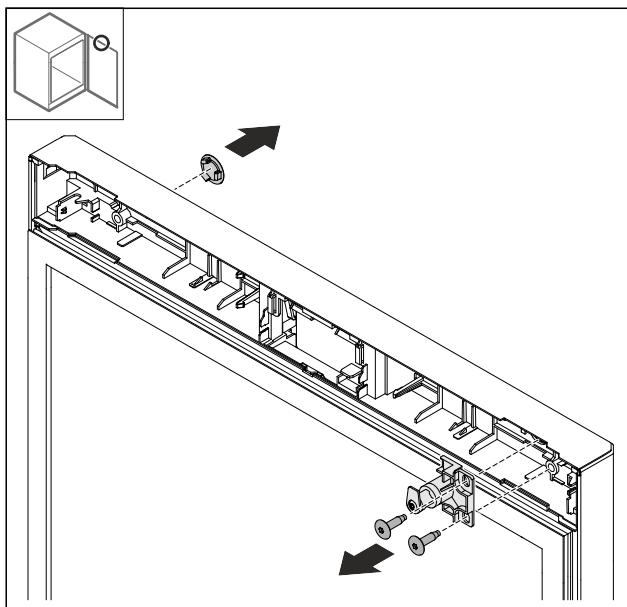


Fig. 26 Immagine a titolo di esempio: Porta in materiale espanso

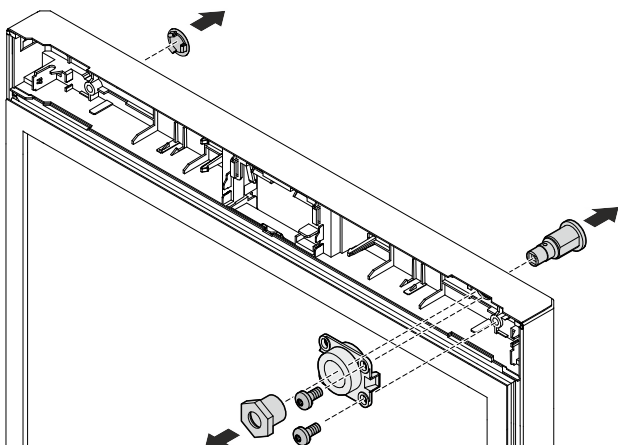


Fig. 27 Immagine a titolo di esempio: Porta in vetro

- Rimuovere la copertura.
- Smontare la serratura.

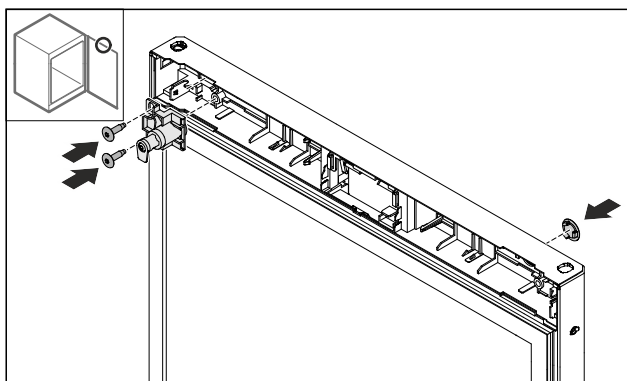


Fig. 28 Immagine a titolo di esempio: Porta in materiale espanso

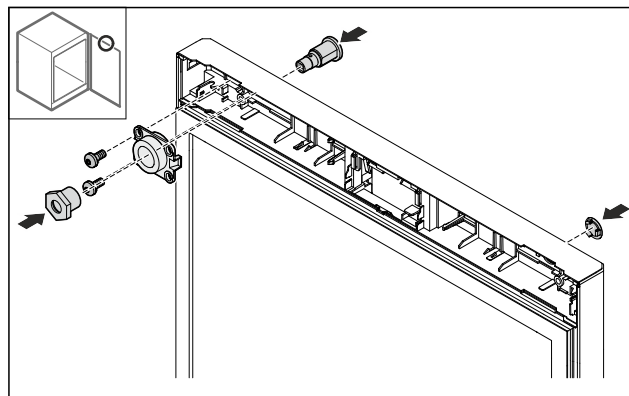


Fig. 29 Immagine a titolo di esempio: Porta in vetro

- Montare la copertura sul lato opposto.
- Porta in materiale espanso: Montare la serratura ruotata di 180° sul lato opposto.
- 0-
- Porta in vetro: Montare la serratura e il supporto sul lato opposto.

11.13 Montaggio della copertura

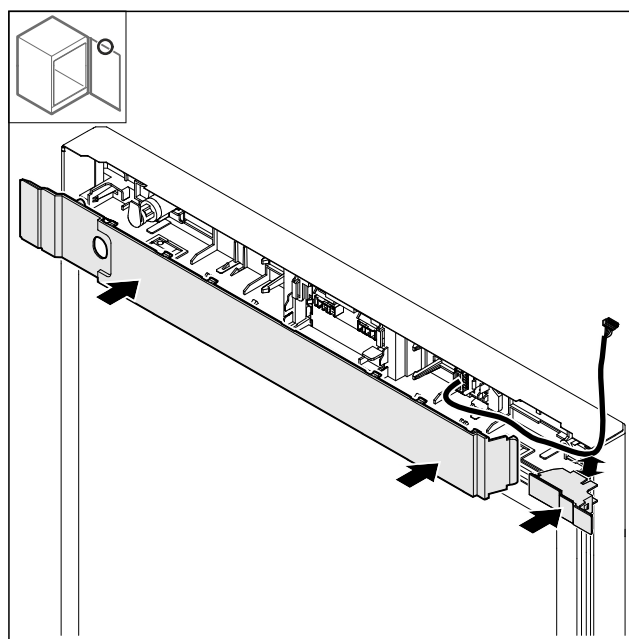


Fig. 30

- Montare le coperture ruotate di 180°. Assicurarsi che il cavo passi attraverso l'apertura superiore della copertura piccola.

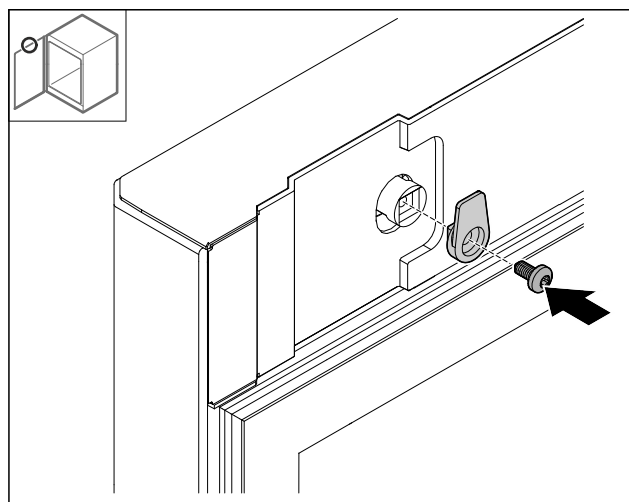


Fig. 31

- Montare il gancio di chiusura.

11.14 Modifica della cerniera superiore

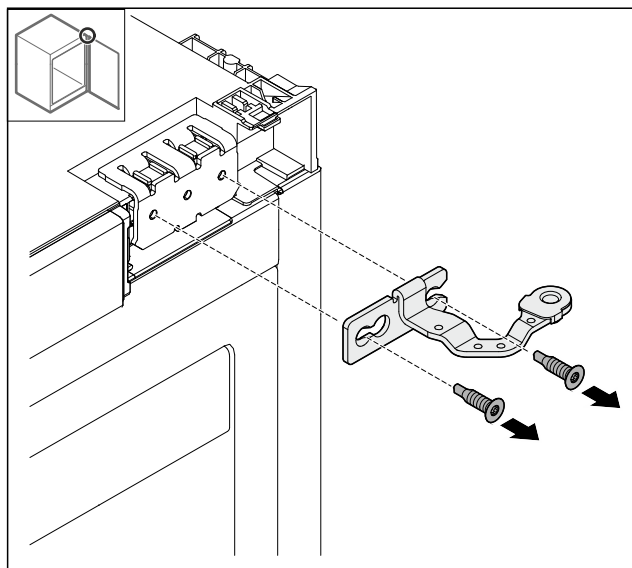


Fig. 32

- Smontare la cerniera.

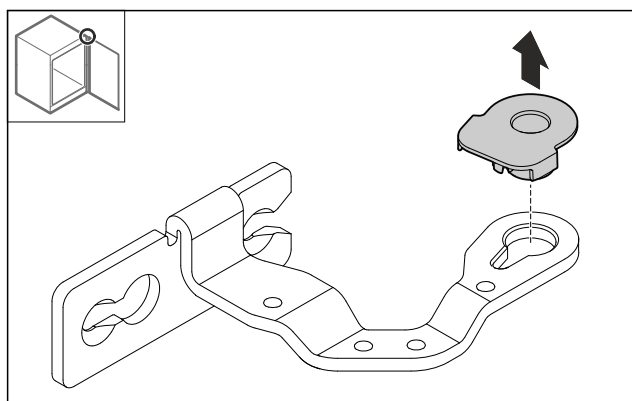


Fig. 33

- Spingere all'esterno la boccola.

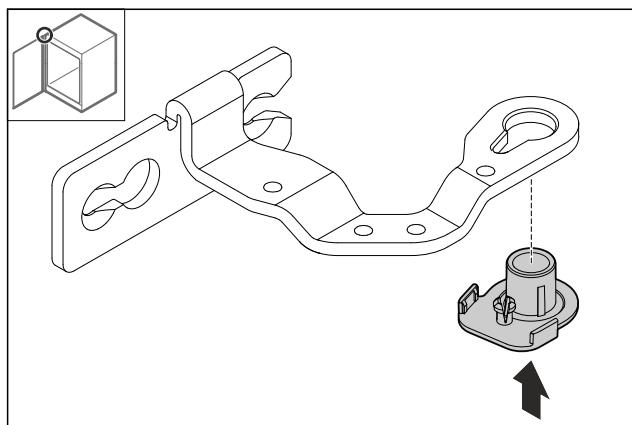


Fig. 34

- Spingere all'interno la boccola, ruotata di 180°, sul lato inferiore.

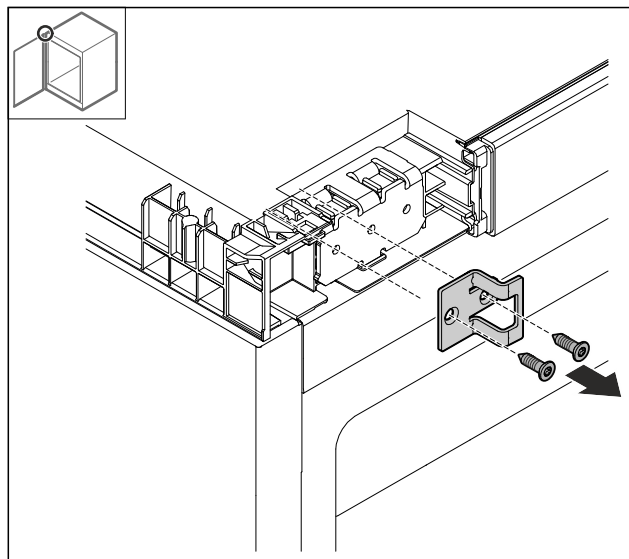


Fig. 35

- Smontare l'angolare di chiusura.


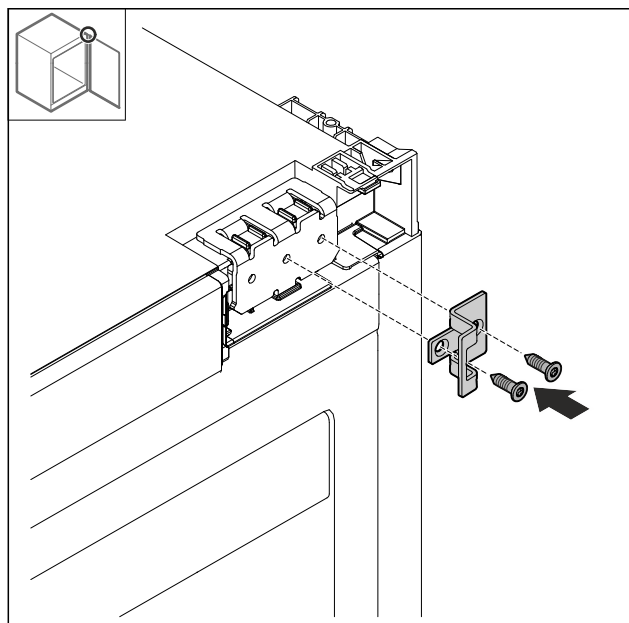


Fig. 36

- Montare l'angolo di chiusura ruotato di 180° sul lato opposto.

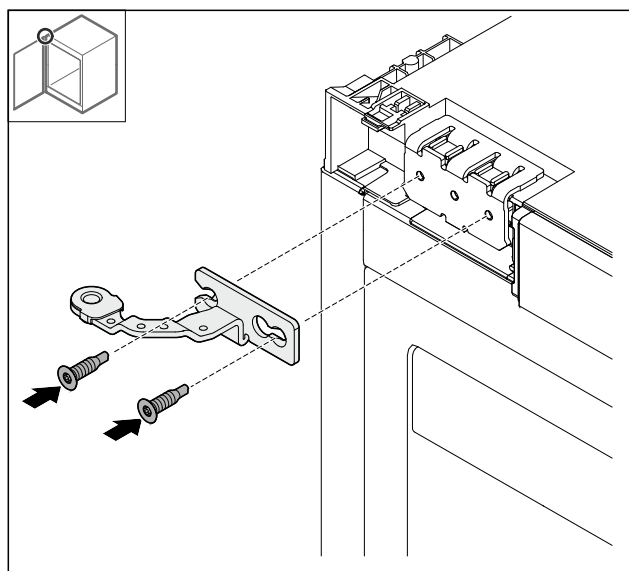

Sostituzione del riscontro della porta

Fig. 37

- Montare la cerniera.

11.15 Modifica della cerniera inferiore

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovute alla molla caricata!

- Non scomporre il collegamento a vite Fig. 38 (1) del sistema di chiusura.

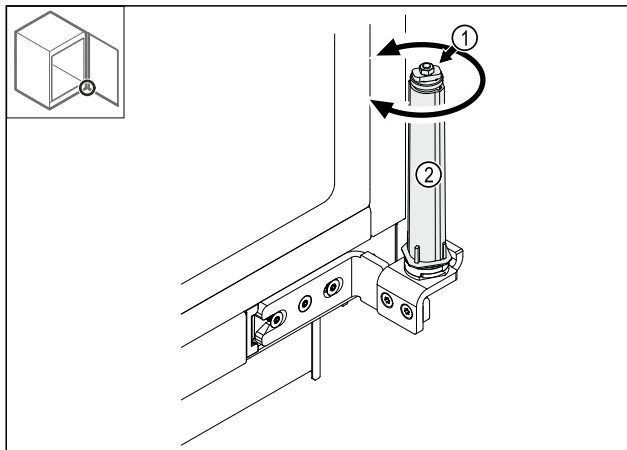


Fig. 38

- Ruotare il sistema di chiusura Fig. 38 (2) finché non scatta.
- Il precarico del sistema di chiusura viene rilasciato.

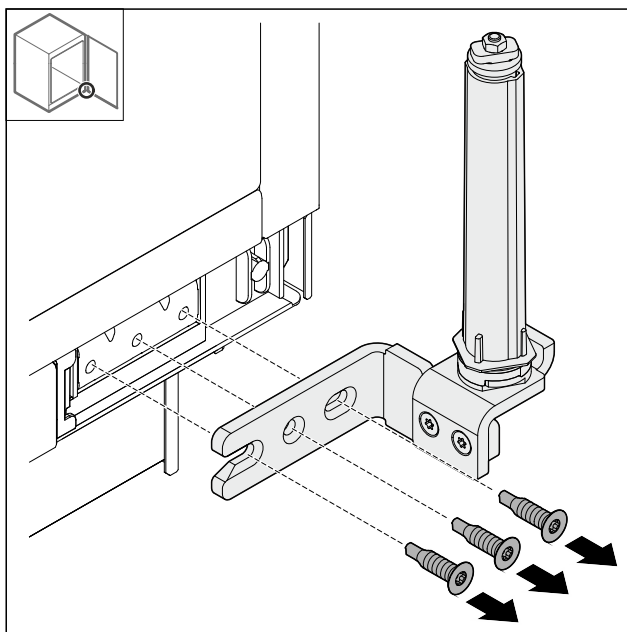


Fig. 39

- Smontare la staffa angolare della cerniera.

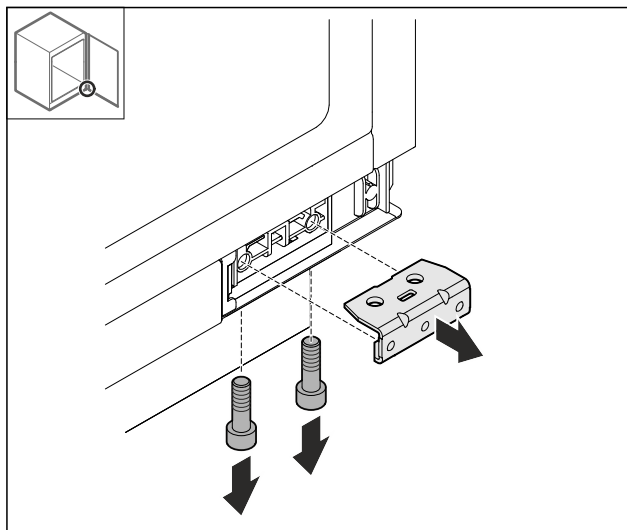


Fig. 40

- Smontare l'angolare Fig. 40 (2).

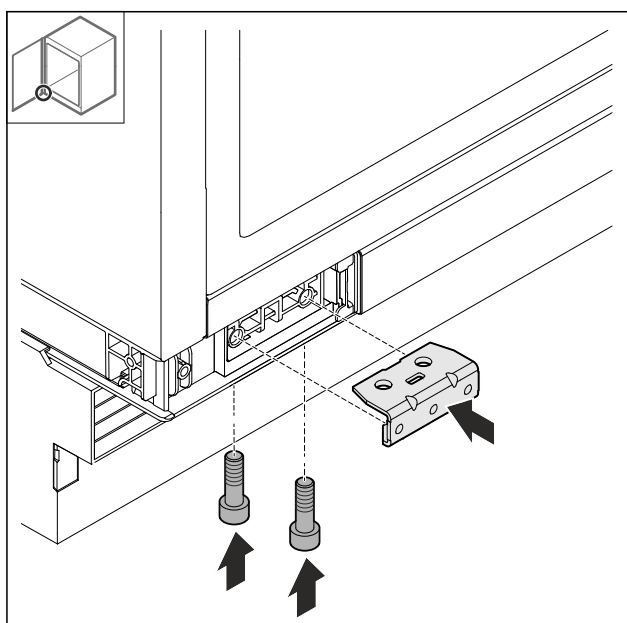


Fig. 41

- Montare l'angolare.

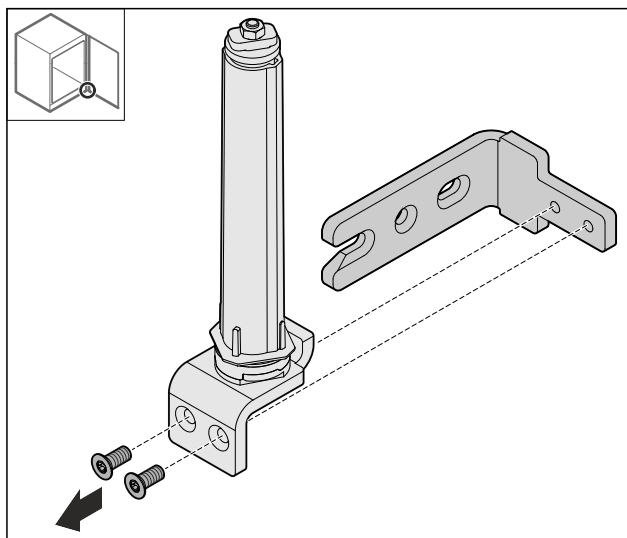


Fig. 42

- Smontare l'angolare.

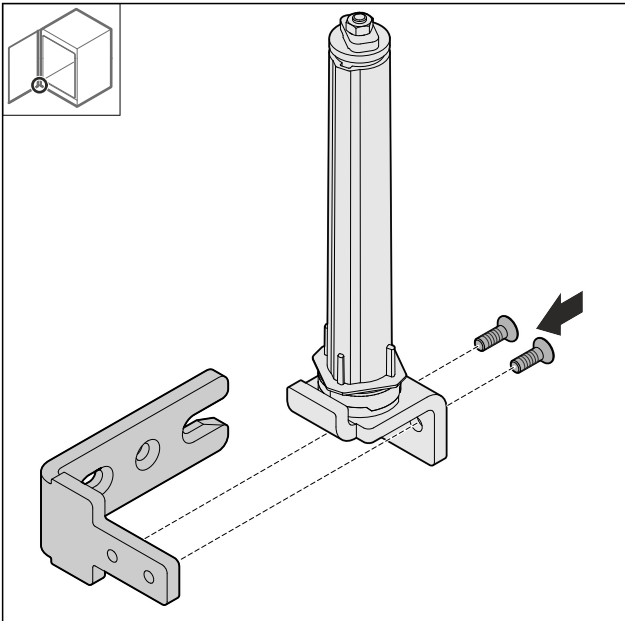


Fig. 43

- Montare l'angolare.

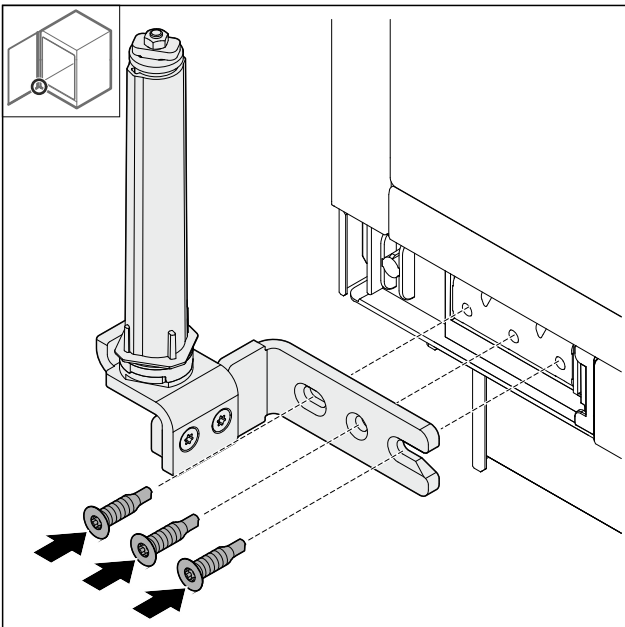


Fig. 44

- Montare la staffa angolare della cerniera sul lato opposto.

Nota

L'allineamento e il precarico corretti sono importanti per il funzionamento del sistema di chiusura.

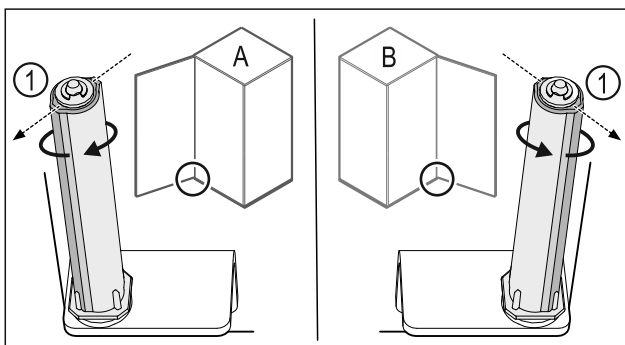


Fig. 45 Battuta di arresto sinistra (A) / battuta di arresto destra (B)

- Ruotare il sistema di chiusura in opposizione alla resistenza, fino a quando la staffa del sistema di chiusura Fig. 45 (1) non punta verso l'esterno.
- Il sistema di chiusura rimane automaticamente fermo in questa posizione.
- Il sistema di chiusura è allineato e precaricato.

11.16 Montaggio della porta

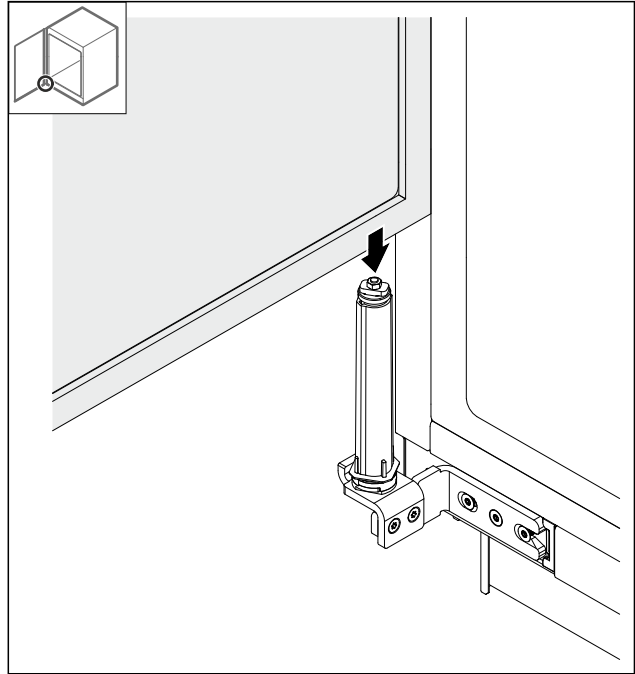


Fig. 46

- Applicare la porta sul sistema di chiusura.

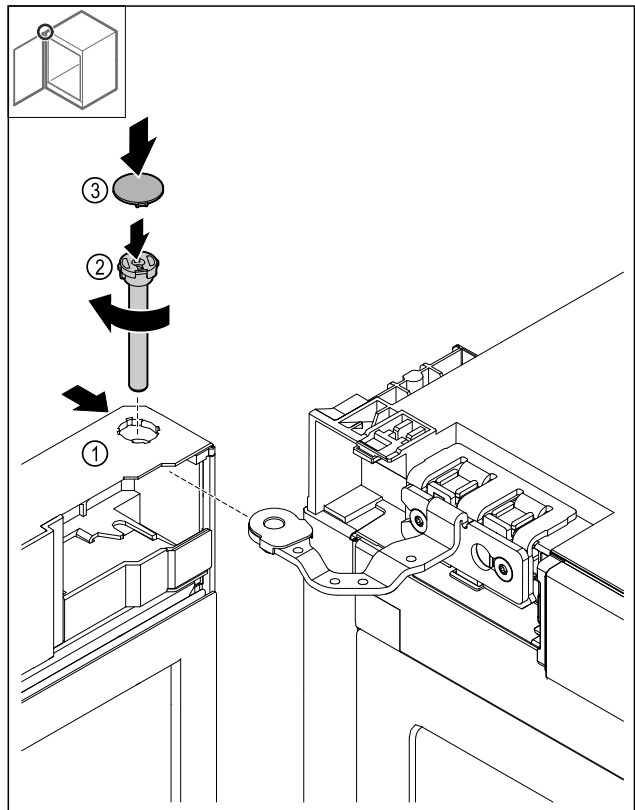


Fig. 47

- Spingere la porta Fig. 47 (1) in alto sulla cerniera.

Sostituzione del riscontro della porta

- Inserire i bulloni Fig. 47 (2) fissarli ruotandoli in senso orario.
- Applicare la copertura Fig. 47 (4).

11.17 Applicazione del pannello anteriore

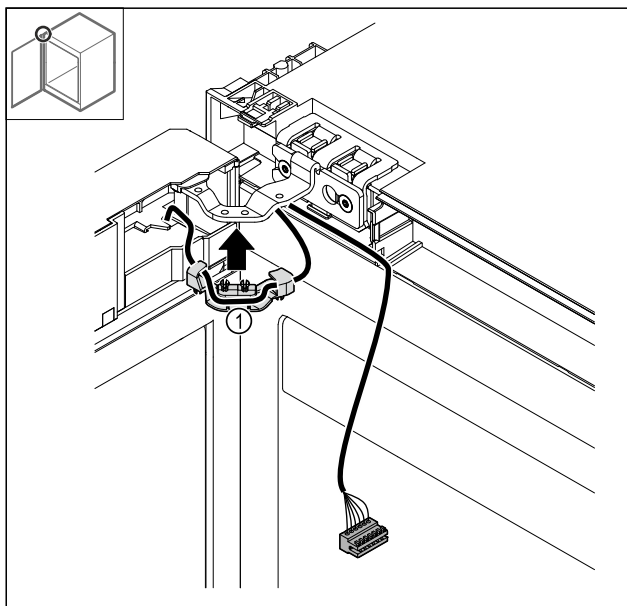


Fig. 48

- Premere il supporto del cavo Fig. 48 (1) nella cerniera.
- Disporre il cavo nella cerniera in direzione del pannello anteriore.

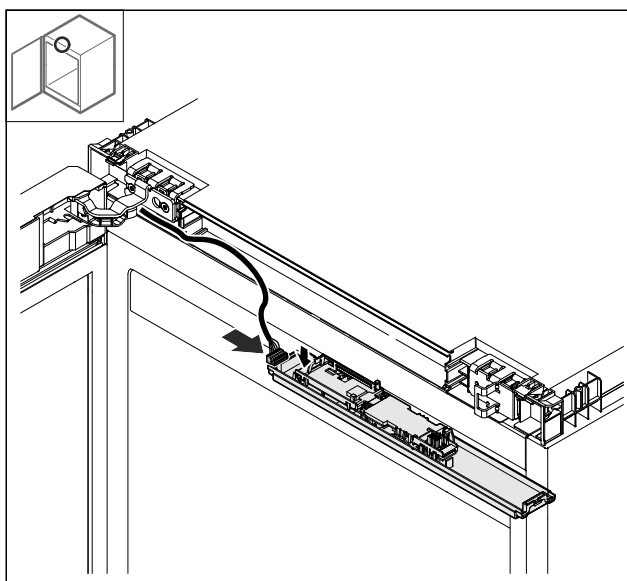


Fig. 49

- Inserire la spina.

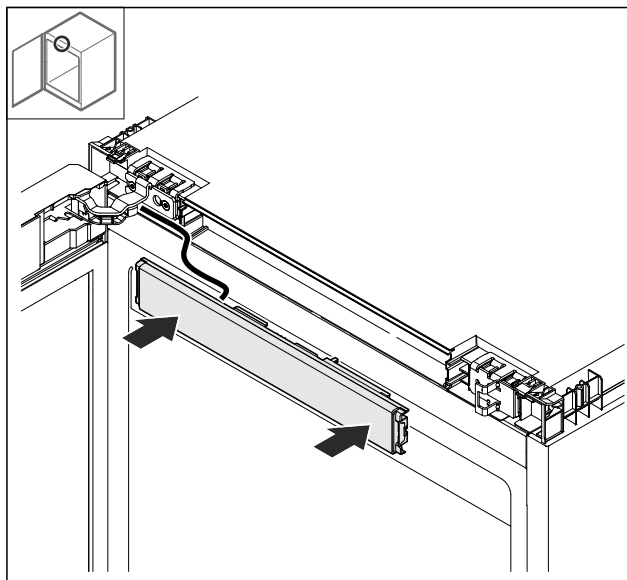


Fig. 50

- Applicazione del pannello anteriore.

11.18 Applicazione delle coperture

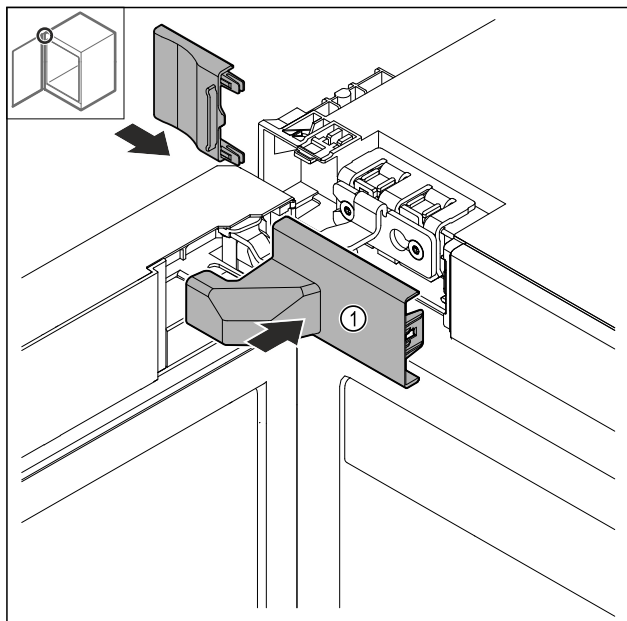


Fig. 51

- (1) La copertura non è inclusa nell'ambito di fornitura del dispositivo.
- Applicare le coperture.

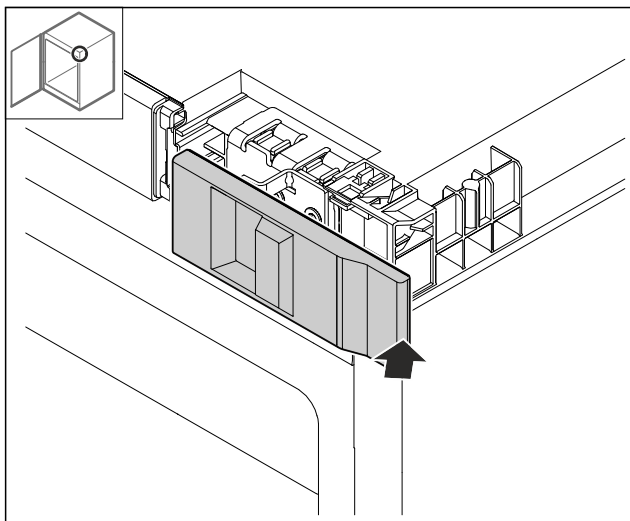


Fig. 52

- Applicare la copertura.


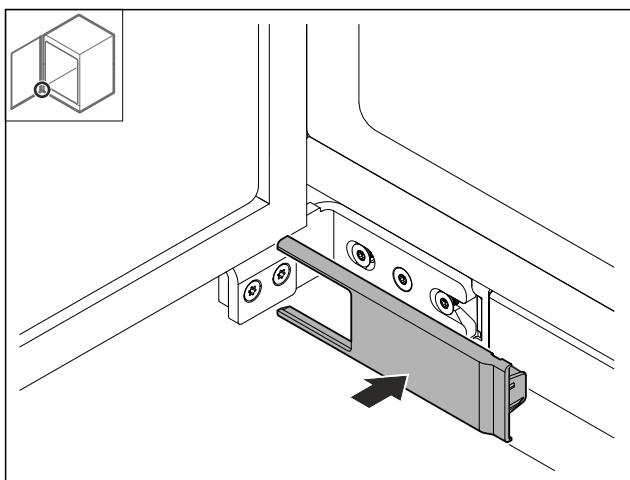


Fig. 53

- Applicare la copertura.

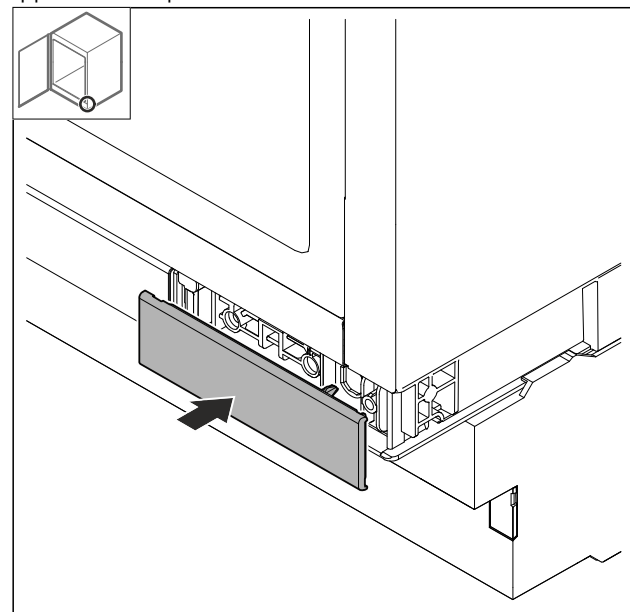

- Applicare la copertura.

12 Allineamento della porta

Se la porta non è dritta, è possibile allinearla alla staffa angolare della cerniera inferiore.

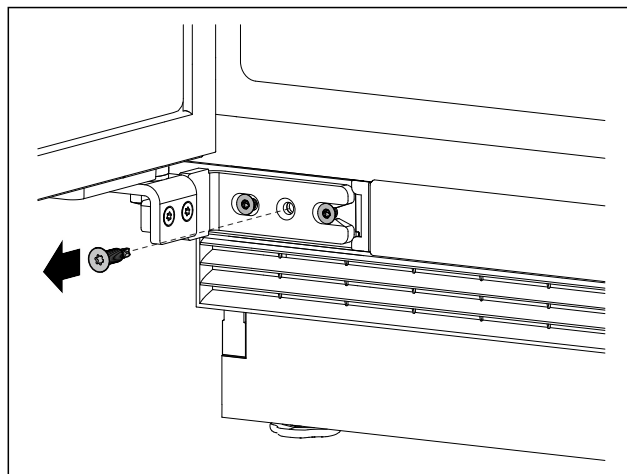


Fig. 54 Immagine a titolo di esempio

- Rimuovere le due viti dalla staffa angolare della cerniera inferiore.

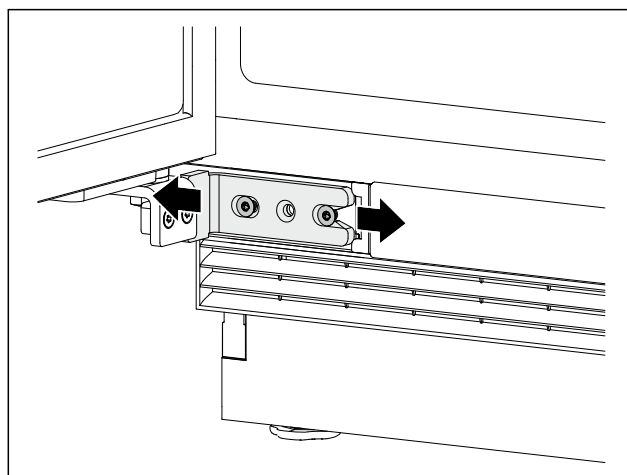


Fig. 55 Immagine a titolo di esempio

- Allentare leggermente le due viti.
- Spostare verso destra o sinistra la porta con staffa angolare della cerniera.
- Stringere fino all'arresto le viti (la vite centrale non è più necessaria).
- La porta è allineata.

13 Montaggio nell'area da incasso

13.1 Utensile

Assicurarsi di disporre dei seguenti utensili:

- ☐ Chiave Torx® 20
- ☐ Cacciavite piatto
- ☐ Metro avvolgibile
- ☐ Matita
- ☐ Corda
- ☐ Livella a bolla d'aria

Prima di installare l'apparecchio nella nicchia, fare attenzione al metodo di fissaggio:

Fissaggio laterale	Fissaggio della parte superiore
Basamento sotto un piano di lavoro duro come il granito	Nessuna piastra di granito

Montaggio nell'area da incasso

Prima di installare l'apparecchio nella nicchia, fare attenzione al metodo di fissaggio:

Fissaggio laterale	Fissaggio della parte superiore
L'apparecchio è più basso del piano di lavoro quando i piedi di regolazione sono completamente estesi.	Quando i piedi di regolazione sono completamente estesi l'apparecchio esercita una lieve pressione sotto il piano di lavoro.
Parete laterale di un mobile per l'avvitamento presente.	

13.2 Preparare l'apparecchio

Accertarsi che siano state soddisfatte le seguenti condizioni preliminari prima di installare l'apparecchio in una nicchia:

- ❑ La battuta della porta è realizzata. Si può realizzare la battuta della porta solo all'esterno della nicchia, in quanto è richiesto per questo spazio sufficiente.
- ❑ Gli accessori sono montati (ad es. sensore del prodotto).
- ▶ Inserire il connettore VDE della linea di allacciamento alla rete nella spina sul lato posteriore dell'apparecchio.
- ▶ Assicurarsi che il connettore VDE sia posizionato correttamente.
- ▶ Posizionare la spina di rete mediante una corda nella presa liberamente accessibile.

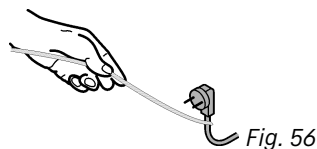


Fig. 56

ATTENZIONE

Pericolo di danni a seguito di spostamento dell'apparecchio! Quando si sposta l'apparecchio si può danneggiare il pavimento o rompere i piedini regolabili dell'apparecchio.

Prima dello spostamento:

- ▶ Avvitare completamente i piedini regolabili.
- ▶ Inserire ogni volta una striscia di cartone (ad es. imballaggio) con ca. 100 mm x 600 mm sotto ai piedini regolabili.

Quando si esegue lo spostamento:

- ▶ Spostare l'apparecchio con cautela.
- ▶ In caso di irregolarità del terreno: sollevare l'apparecchio con cautela.

Dopo lo spostamento:

- ▶ Rimuovere le strisce di cartone.

13.3 Fissare l'apparecchio sul soffitto

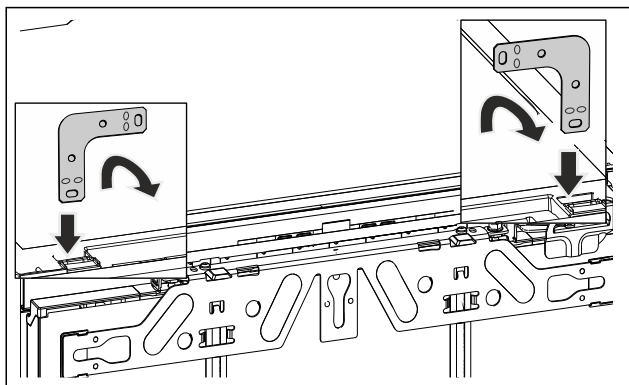


Fig. 57 Immagine a titolo di esempio

- ▶ Inserire la staffa angolare nell'apertura di attacco della parte superiore dell'apparecchio e piegarla in avanti.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a seguito di cortocircuito!

- ▶ Se è il dispositivo è inserito nella nicchia: Non piegare la linea di allacciamento alla rete, né bloccarla o danneggiarla.
- ▶ Non azionare il dispositivo con linea di allacciamento alla rete difettosa.
- ▶ Spingere l'apparecchio nell'apertura di incasso e allinearne, vedere il punto (vedere 13.5 Allineare l'apparecchio).

13.4 Fissare l'apparecchio lateralmente

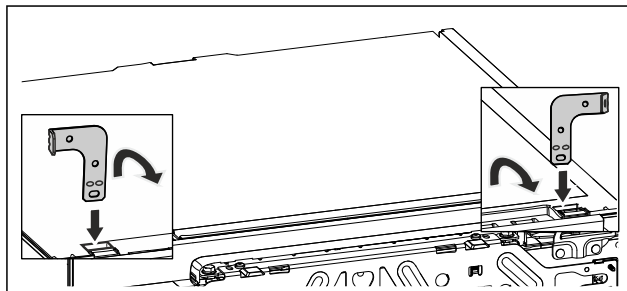


Fig. 58 Immagine a titolo di esempio

- ▶ Prima del montaggio piegare un'estremità di entrambe le staffe angolari. Inserire il lato diritto nell'apertura di attacco della parte superiore dell'apparecchio e piegarla in avanti.



AVVERTENZA

Pericolo di incendio a seguito di cortocircuito!

- ▶ Se è il dispositivo è inserito nella nicchia: Non piegare la linea di allacciamento alla rete, né bloccarla o danneggiarla.
- ▶ Non azionare il dispositivo con linea di allacciamento alla rete difettosa.
- ▶ Spingere l'apparecchio nell'apertura di incasso e allinearne, vedere il punto (vedere 13.5 Allineare l'apparecchio).

13.5 Allineare l'apparecchio

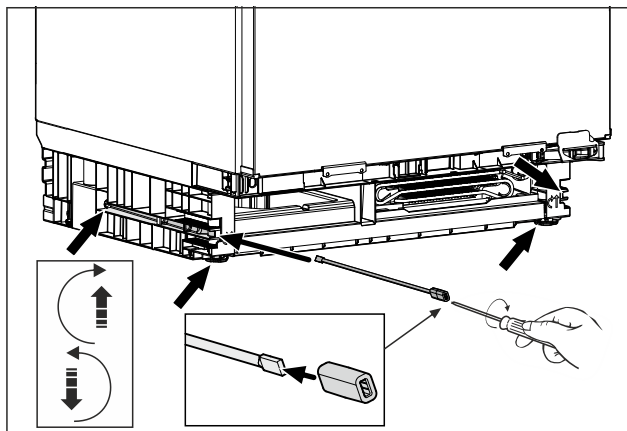


Fig. 59 Immagine a titolo di esempio

- ▶ Svitare i piedini regolabili fino ad arrivare sotto il piano di lavoro.
- ▶ Allineare l'apparecchio in posizione verticale con l'ausilio di una livella a bolla d'aria.
- ▶ Conservare l'asta con adattatore per uno smontaggio dell'apparecchio.

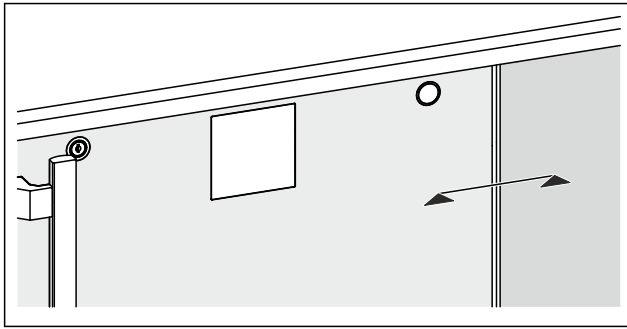


Fig. 60

- Allineare il lato anteriore ai mobili vicini.
- Svitare al massimo i piedini regolabili, agendo in modo alternato. La corsa di regolazione ammonta al massimo a 60 mm.
- L'apparecchio è allineato in verticale.
- L'apparecchio si trova nell'apertura di incasso tra il pavimento e il piano di lavoro, esercitando una leggera pressione.

13.6 Controllo della situazione di installazione

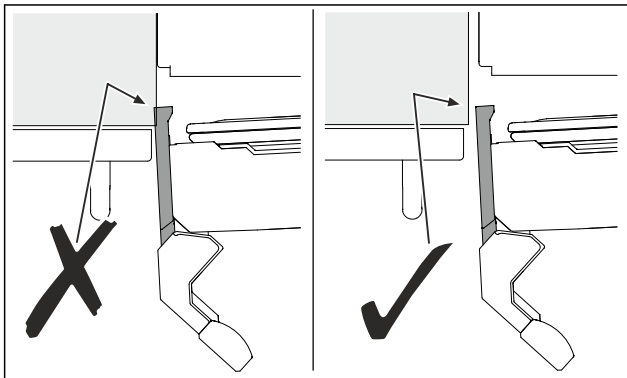


Fig. 61 Vista dall'alto

- Verificare che non vi sia alcuna collisione tra la maniglia e la parete adiacente o i mobili vicini.

In caso di collisione:

- Spostare l'apparecchio nella nicchia verso il lato delle cerniere. (vedere 13.8 Fissare l'apparecchio nell'apertura di incasso)

-o-

- Non allineare l'apparecchio a filo con i mobili adiacenti. (vedere 13.5 Allineare l'apparecchio)

-o-

- Ordinare una maniglia a barra come accessorio.

Nota

Gli accessori sono disponibili tramite il servizio clienti ([dynamic link](#)) o presso i rivenditori specializzati, individuabili tramite la funzione di ricerca rivenditori sul nostro sito di assistenza online:

home.liebherr.com

13.7 Montaggio dello zoccolo

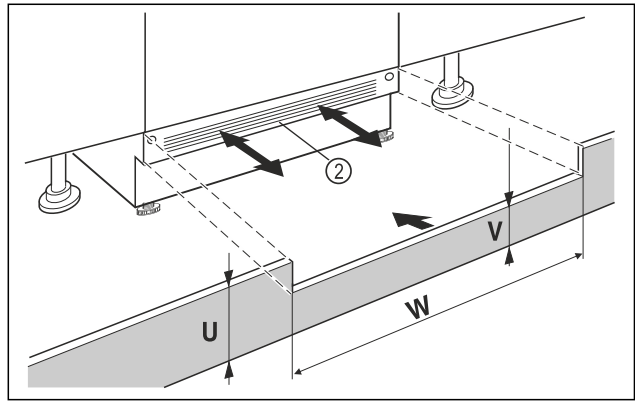


Fig. 62 Immagine a titolo di esempio

- Applicare lo zoccolo dell'apparecchio Fig. 62 (2) ma non fissarlo ancora.
- Posizionare la porta del mobile e lo zoccolo del mobile, a titolo di prova
- Se lo zoccolo è visibile Fig. 62 (2), tirarlo in avanti in modo tale che il bordo anteriore della griglia di ventilazione e lo zoccolo del mobile siano a filo.
- o-
- Se lo zoccolo è nascosto Fig. 62 (2) spingerlo completamente indietro.
- Verificare che le fessure di ventilazione siano completamente libere: Se necessario, tagliare lo zoccolo del mobile Fig. 62 (U)!
- Adattare, per la larghezza dell'area di incasso Fig. 62 (W), l'altezza del listello Fig. 62 (V) sotto lo zoccolo dell'apparecchio Fig. 62 (2).

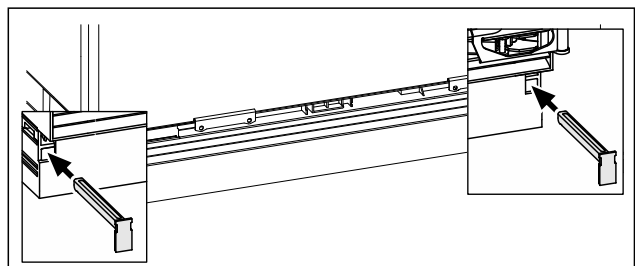


Fig. 63 Immagine a titolo di esempio

- Fissare lo zoccolo dell'apparecchio: Inserire dei perni di blocco, mantenendo fermo lo zoccolo dell'apparecchio.
- Fissare lo zoccolo del mobile.

13.8 Fissare l'apparecchio nell'apertura di incasso

Fissaggio della parte superiore:

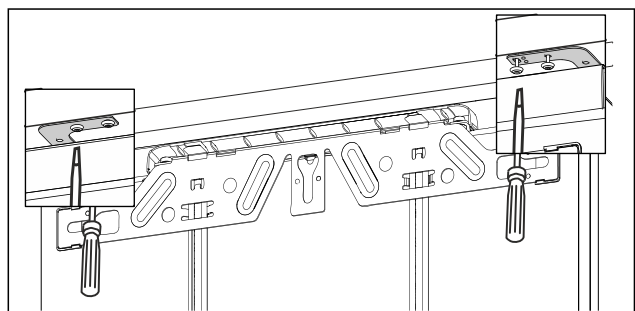


Fig. 64 Immagine a titolo di esempio

- Per un fissaggio sotto il piano di lavoro, avvitare le staffe di fissaggio, ognuna con due viti, sotto il piano di lavoro.

Fissaggio laterale:

Collegare il dispositivo all'alimentazione

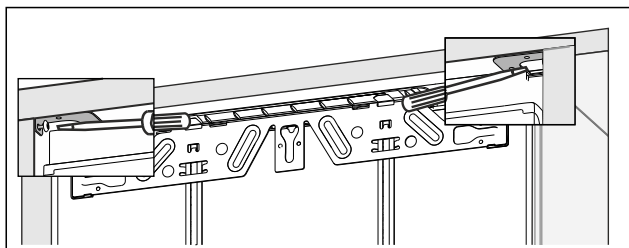


Fig. 65 Immagine a titolo di esempio

- Per un fissaggio laterale, avvitare a destra e a sinistra la staffa di fissaggio, ognuna con una vite, nell'apertura di incasso.
- Iniziare sul lato cerniera.

14 Collegare il dispositivo all'alimentazione



AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica e pericolo di danni a causa di un'apparecchiatura danneggiata o di un cavo di allacciamento alla rete danneggiato!

Pericolo di morte e lesioni da taglio. Se l'apparecchiatura o il cavo di allacciamento alla rete vengono danneggiati durante il trasporto, la scossa elettrica può causare la morte. Inoltre è possibile anche tagliarsi con le parti danneggiate del corpo dell'apparecchiatura.

- Dopo il trasporto, controllare se l'apparecchiatura e il cavo di allacciamento alla rete presentano danni.
- Non mettere in funzione in nessun caso l'apparecchiatura se quest'ultima o il cavo di allacciamento alla rete risultano danneggiati.
- Contattare il servizio di assistenza clienti.

Il dispositivo viene collegato alla presa di corrente utilizzando il cavo di collegamento alla rete fornito separatamente. Il cavo di collegamento alla rete è dotato di una presa IEC su un'estremità e di una spina di alimentazione sull'altra estremità.

Accertarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- L'apparecchiatura e il cavo di collegamento alla rete non sono danneggiati.
- L'apparecchiatura è installata in conformità alle normative. (vedere 13 Montaggio nell'area da incasso)
- I requisiti per il collegamento elettrico sono soddisfatti. (vedere 1 Condizioni di installazione)
- Le dimensioni per il collegamento corretto sono note e rispettate.
- La tensione di rete e la frequenza corrispondono alle specifiche riportate sulla targa di identificazione.
- La presa deve essere dotata di messa a terra e protetta elettricamente secondo le normative vigenti.
- La corrente differenziale del fusibile deve essere compresa tra 10 A e 16 A.

ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti a un funzionamento non corretto! Danni ai componenti elettrici dell'apparecchiatura.

- Utilizzare esclusivamente il cavo di allacciamento alla rete fornito in dotazione.




AVVERTENZA

Pericolo di incendio dovuto a un collegamento non corretto! Ustioni.

Danni all'apparecchiatura.


- Non utilizzare cavi prolunga.
- Non utilizzare attacchi multipli.

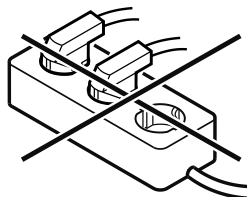

ATTENZIONE

Pericolo di danni dovuti a un collegamento non corretto! Danni all'apparecchiatura.

- Non collegare l'apparecchiatura a inverter a isola come ad es. i sistemi di energia solare e i generatori a benzina.
- Collegare la spina di rete del cavo di allacciamento alla rete all'alimentazione elettrica. Assicurarsi che la spina di rete sia posizionata correttamente nella presa.
- Se entro 60 secondi non si verifica alcuna azione: il simbolo di standby scompare gradualmente o si spegne nell'immediato.*
- L'apparecchio è collegato. Per la prima messa in funzione vedere il seguente capitolo o le istruzioni per l'uso.

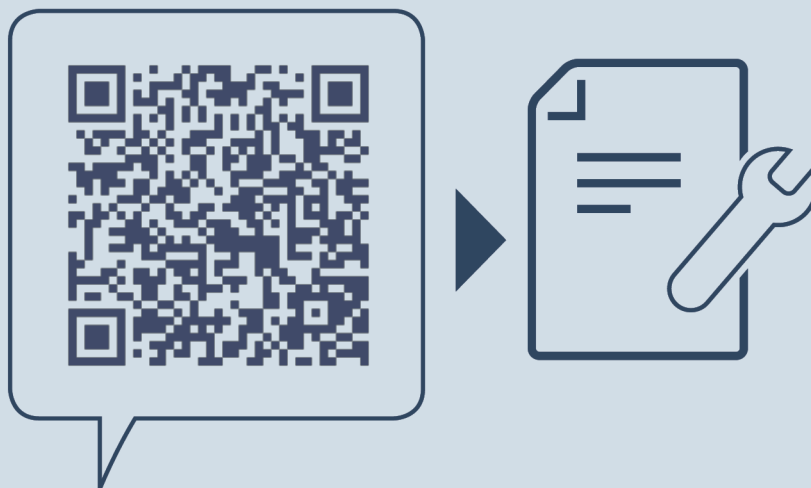

home.liebherr.com/fridge-manuals

IT Frigoriferi e congelatori sottopiano

Data di emissione: 20260211

Indice n. articolo: 7088594-00

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich