



Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Allgemeine Sicherheitshinweise

Inhalt


1	Allgemeine Sicherheitshinweise.....
2	Aufstellmaße.....
3	Belüftungsanforderungen.....
4	Gerät transportieren.....
5	Gerät auspacken.....
6	Verpackung entsorgen.....
7	Türanschlagwechsel.....
7.1	Tür abnehmen.....
7.2	Obere Lagerteile umsetzen.....
7.3	Untere Lagerteile umsetzen.....
7.4	Lagerteile Tür umsetzen.....
7.5	Griffe umsetzen.....
7.6	Tür montieren.....
7.7	Tür ausrichten.....
7.8	Abdeckungen anbringen.....

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

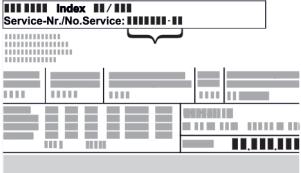Symbol	Erklärung
	Anleitung lesen Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.
	Zusätzliche Informationen im Internet Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals . Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:  <i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i>
	Gerät prüfen Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.
	Abweichungen Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
	Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse Handlungsanweisungen sind mit einem ► gekennzeichnet. Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.
	Videos Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

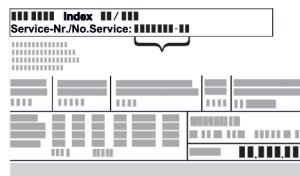

- **Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:**

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Aufstellmaße

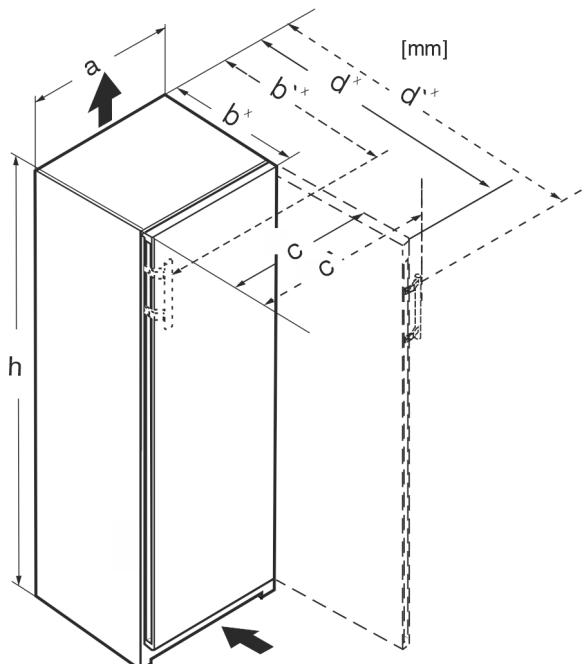


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 46..	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R... 50..	1655	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–
SRsdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	–	609	–	1217 ^x	–

* Bei Geräten mit beiliegenden Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm.

3 Belüftungsanforderungen

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Überhitzung infolge unzureichender Belüftung!

Bei zu geringer Belüftung kann der Kompressor beschädigt werden.

- Auf eine ausreichende Belüftung achten.
- Belüftungsanforderungen beachten.

Wenn das Gerät in die Küchenzeile integriert wird, die folgenden Belüftungsanforderungen unbedingt einhalten:

- Abstandrippen an der Geräterückseite dienen einer ausreichenden Belüftung. Diese dürfen in der Endposition nicht in Vertiefungen oder Durchbrüchen liegen.
- Grundsätzlich gilt: je größer der Lüftungsquerschnitt, um so energiesparender arbeitet das Gerät.

4 Gerät transportieren

Beim Gerätetransport beachten:

- Gerät stehend transportieren.
- Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

Bei Erstinbetriebnahme:

- Gerät verpackt transportieren.

Beim Gerätetransport nach Erstinbetriebnahme (z. B. Umzug oder Reinigung):

- Gerät entleeren.
- Tür gegen ungewolltes Öffnen sichern.

5 Gerät auspacken

Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.

- Prüfen Sie das Gerät und die Verpackung auf Transportschäden. Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, falls Sie irgendwelche Schäden vermuten.
- Entfernen Sie sämtliche Materialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.
- Alle Schutzfolien von dem Gerät entfernen. Dabei keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden!
- Das Anschlusskabel von der Geräterückseite abnehmen. Dabei den Kabelhalter entfernen, sonst entstehen Vibrationsgeräusche!

6 Verpackung entsorgen



WARNING

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!


- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

7 Türanschlagwechsel

Werkzeug

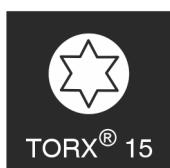

TORX® 15



TORX® 20



TORX® 25

Fig. 2

Türanschlagwechsel



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!

Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

Für Geräte **ohne Schließdämpfer** gelten die Abschnitte:

- Für Geräte **ohne** Schließdämpfer
- Für alle Geräte

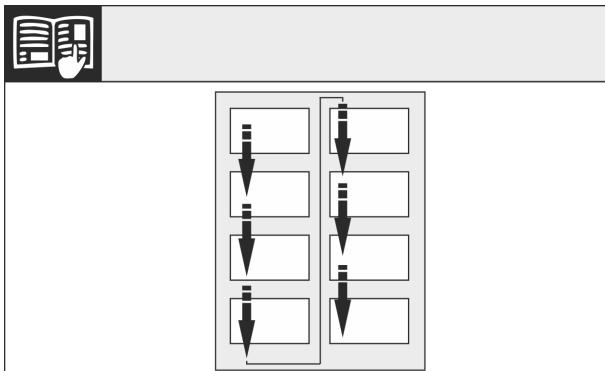


Fig. 3

Leserichtung beachten.

7.1 Tür abnehmen

Hinweis

- Lebensmittel aus den Türabstellern herausnehmen bevor die Tür abgenommen wird, damit keine Lebensmittel herausfallen.

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

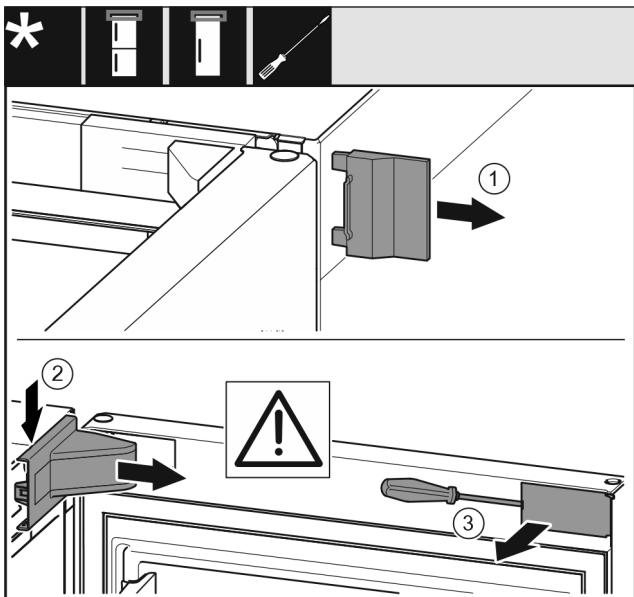


Fig. 4

- Tür öffnen.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Wenn die Türdichtung beschädigt wird, schließt die Tür evtl. nicht richtig und die Kühlung ist nicht ausreichend.

- Türdichtung mit dem Schraubendreher nicht beschädigen!

- Äußere Abdeckung abnehmen. Fig. 4 (1)

- Lagerbockabdeckung ausrasten und lösen. Lagerbockabdeckung abnehmen. Fig. 4 (2)

- Blende mit Schlitzschraubendreher ausrasten und zur Seite schwenken. Fig. 4 (3)

Für alle Geräte:

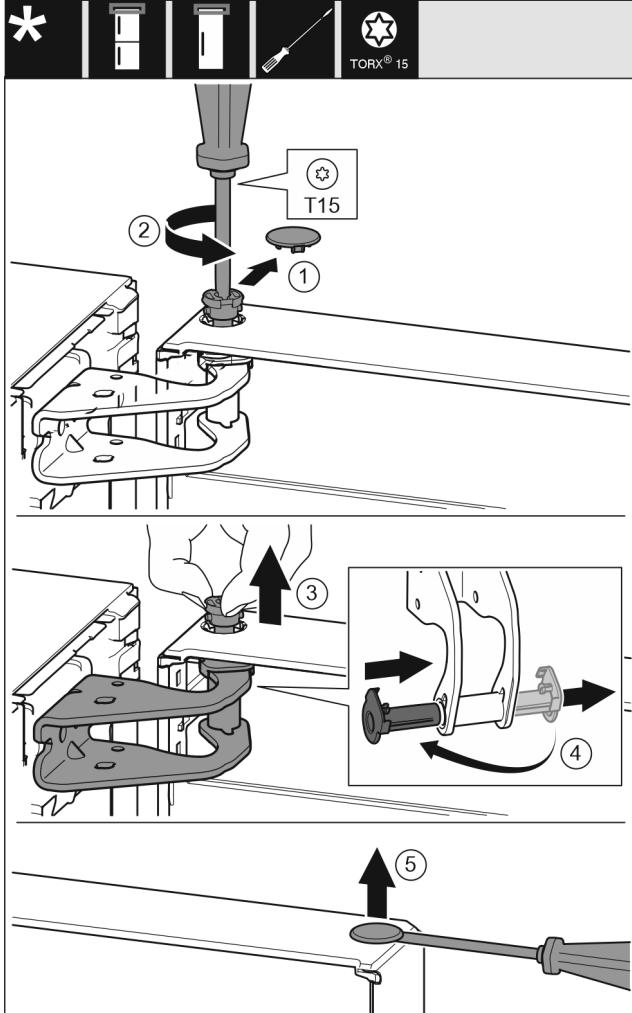


Fig. 5



VORSICHT

Verletzungsgefahr wenn die Tür herauskippt!

- Tür gut festhalten.
- Tür vorsichtig abstellen.

- Sicherungsabdeckung vorsichtig abziehen. Fig. 5 (1)

- Bolzen mit Schraubendreher T15 ein Stück herausdrehen. Fig. 5 (2)

- Tür festhalten und Bolzen mit den Fingern herausziehen. Fig. 5 (3)

- Lagerbuchse aus Führung ziehen. Von der anderen Seite einsetzen und einrasten. Fig. 5 (4)

- Tür anheben und beiseitestellen.

- Stopfen aus der Türlagerbuchse vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher anheben und herausziehen. Fig. 5 (5)

7.2 Obere Lagerteile umsetzen

Für alle Geräte:

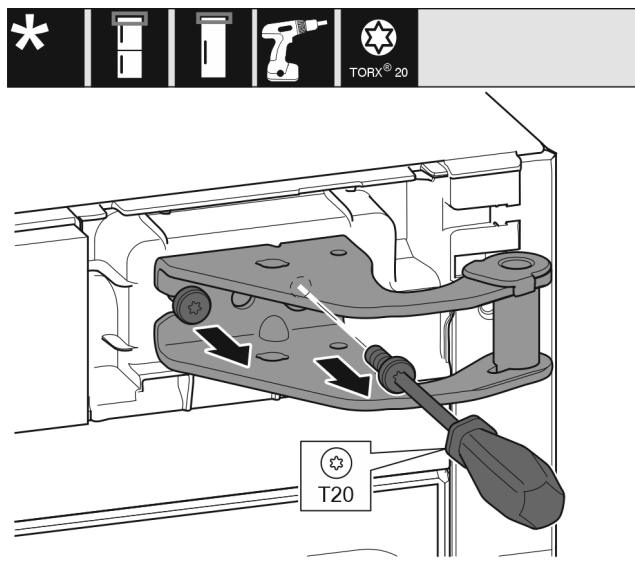


Fig. 6

- Mit Schraubendreher T20 beide Schrauben herausdrehen.
- Lagerbock anheben und entfernen.

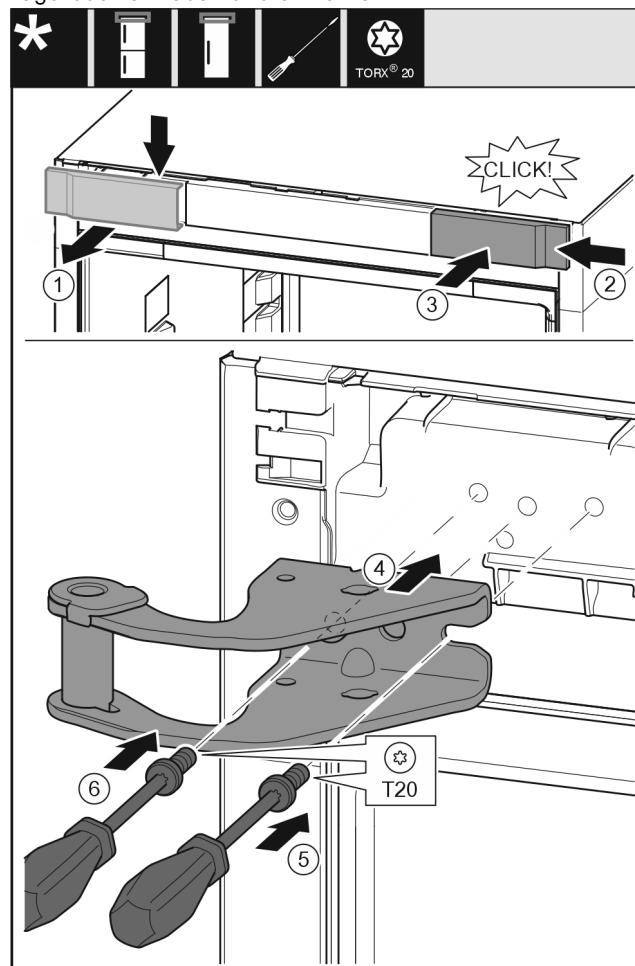


Fig. 7

- Abdeckung von oben nach vorne abnehmen. Fig. 7 (1)
- Abdeckung um 180° gedreht auf der anderen Seite von rechts einhängen. Fig. 7 (2)
- Abdeckung einrasten. Fig. 7 (3)
- Oberen Lagerbock ansetzen. Fig. 7 (4)
- Schraube mit Schraubendreher T20 ansetzen und festdrehen. Fig. 7 (5)

- Schraube mit Schraubendreher T20 einsetzen und festdrehen. Fig. 7 (6)

7.3 Untere Lagerteile umsetzen

Für alle Geräte:

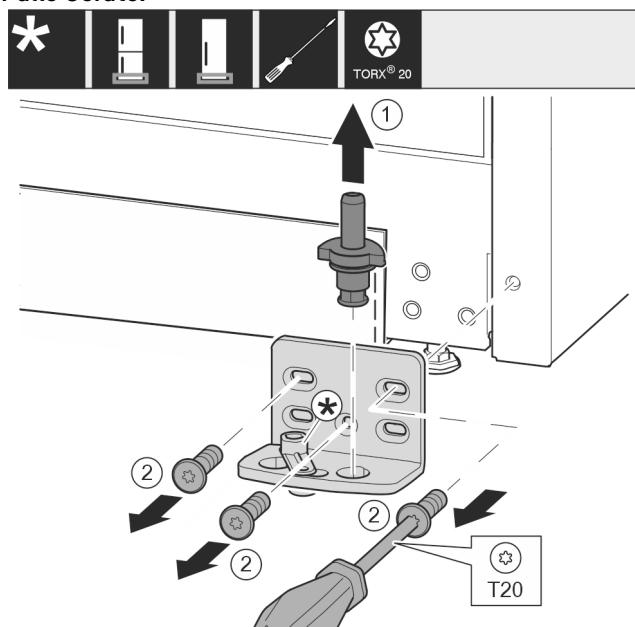


Fig. 8

- Lagerbolzen komplett nach oben herausziehen. Fig. 8 (1)
- Schrauben mit Schraubendreher T20 herausdrehen und Lagerbock abnehmen. Fig. 8 (2)

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

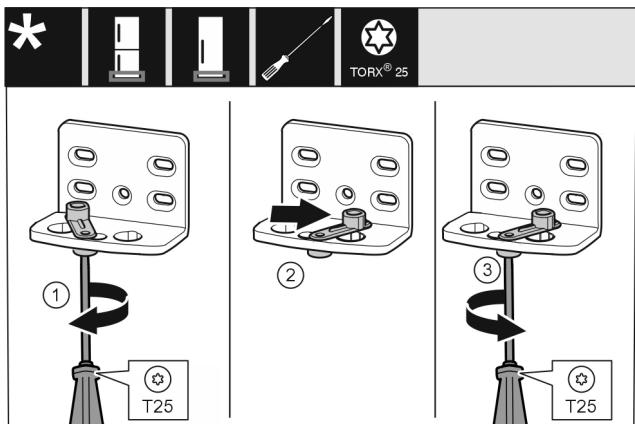


Fig. 9

- Schraube mit Schraubendreher T25 lose schrauben. Fig. 9 (1)
- Türschließhilfe anheben und um 90° nach rechts in Bohrung drehen. Fig. 9 (2)
- Schraube mit Schraubendreher T25 festschrauben. Fig. 9 (3)

Für alle Geräte:

Türanschlagwechsel

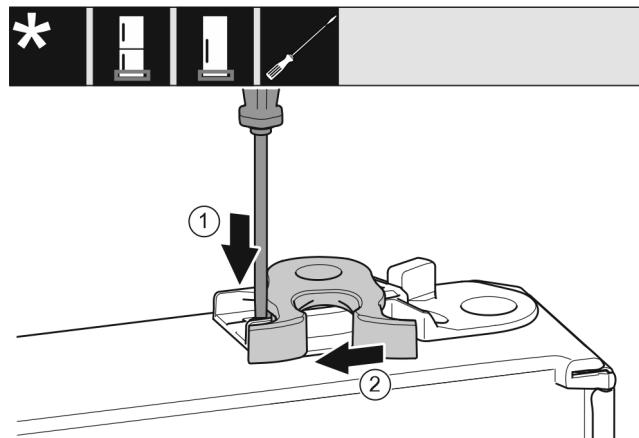
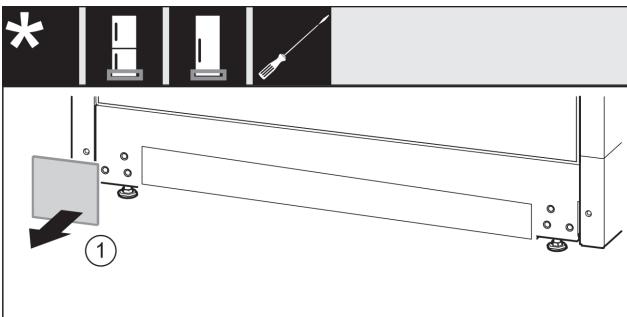


Fig. 10

- Abdeckung abnehmen. Fig. 10 (1)

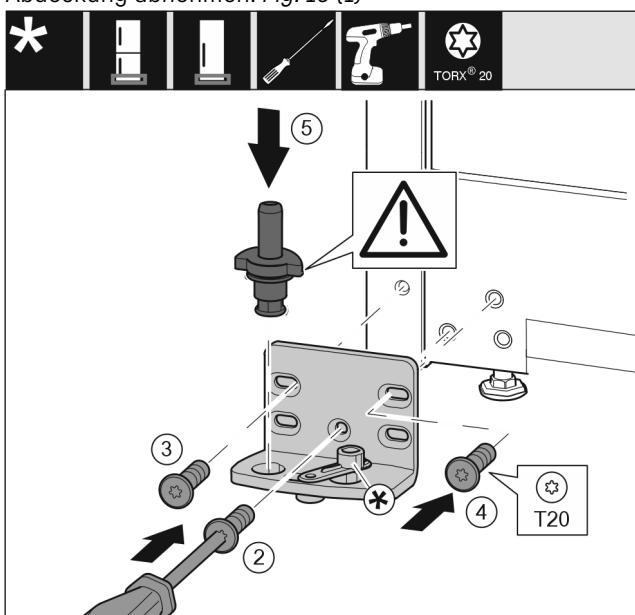


Fig. 11

- Lagerbock auf der anderen Seite ansetzen und mit Hilfe eines Schraubendrehers T20 anschrauben. Mit Schraube 2 unten in der Mitte beginnen. Fig. 11 (2)
- Schraube 3 und 4 festschrauben. Fig. 11 (3,4)
- Lagerbolzen komplett einsetzen. Dabei darauf achten, dass der Rastnocken nach hinten zeigt. Fig. 11 (5)

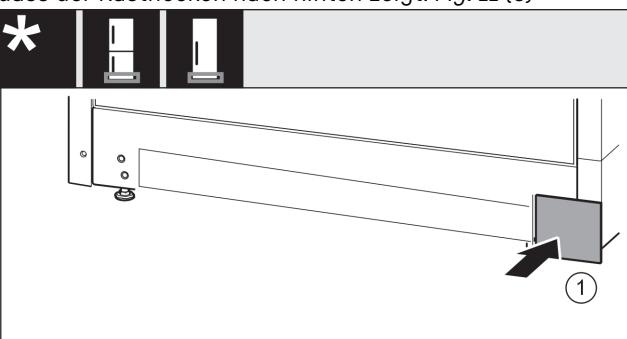


Fig. 12

- Abdeckung auf der anderen Seite wieder aufsetzen. Fig. 12 (1)

7.4 Lagerteile Tür umsetzen

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

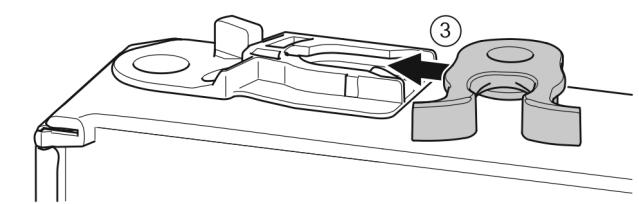


Fig. 13

- Türunterseite zeigt nach oben: Tür drehen.
- Lasche mit Schlitzschraubendreher nach unten drücken. Fig. 13 (1)
- Schließhaken aus Führung ziehen. Fig. 13 (2)
- Schließhaken auf anderer Seite in Führung schieben. Fig. 13 (3)
- Türoberseite zeigt nach oben: Tür drehen.

7.5 Griffe umsetzen

Für alle Geräte:

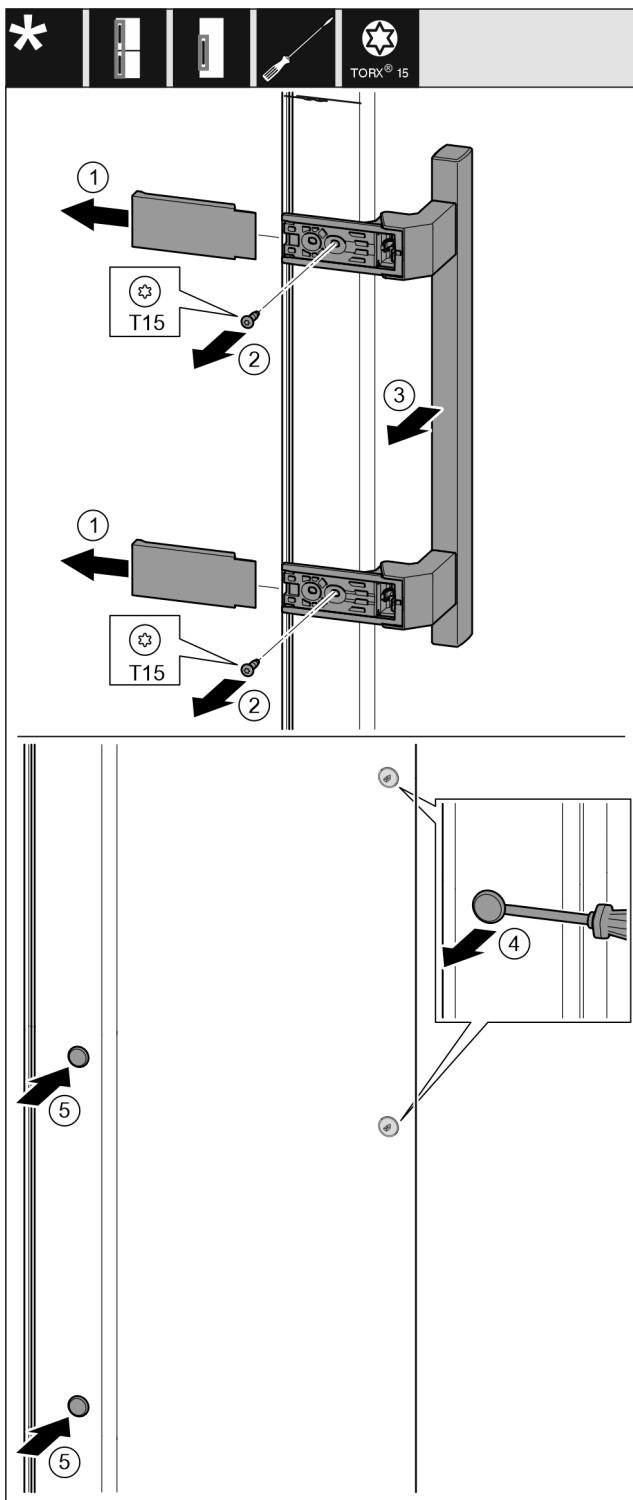


Fig. 14

- Abdeckung abziehen. Fig. 14 (1)
- Schrauben mit Schraubendreher T15 herausdrehen. Fig. 14 (2)
- Griff abnehmen. Fig. 14 (3)
- Seitlichen Stopfen vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher anheben und herausziehen. Fig. 14 (4)
- Stopfen auf der anderen Seite wieder einsetzen. Fig. 14 (5)

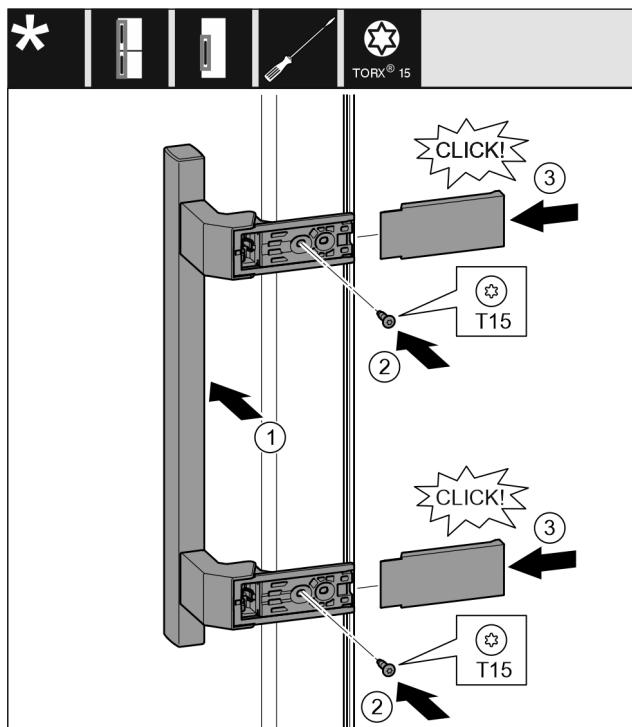


Fig. 15

- Griff auf der Gegenseite ansetzen. Fig. 15 (1)
- ▷ Die Schraublöcher müssen genau übereinander liegen.
- Schrauben mit Schraubendreher T15 festschrauben. Fig. 15 (2)
- Abdeckungen seitlich ansetzen und aufschieben. Fig. 15 (3)
- ▷ Auf richtiges Einrasten achten.

7.6 Tür montieren

Für alle Geräte:

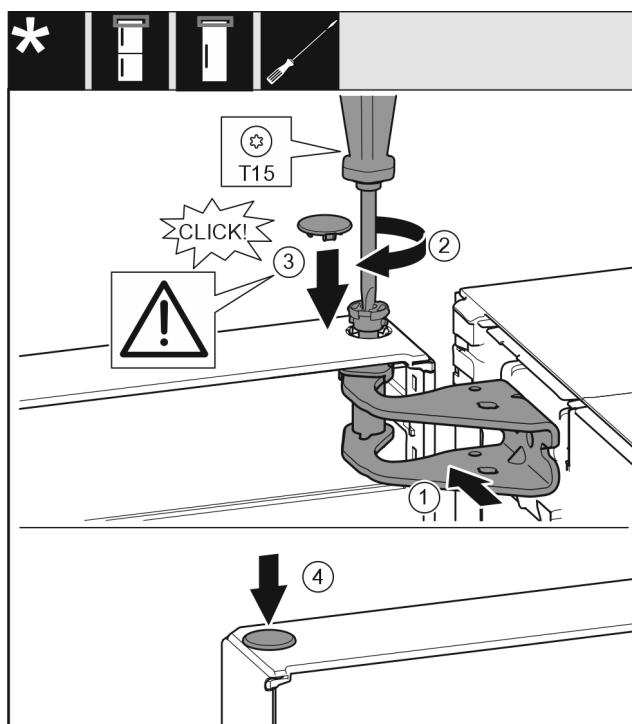


Fig. 16

- Tür auf den unteren Lagerbolzen setzen.
- Tür oben zur Öffnung im Lagerbock ausrichten. Fig. 16 (1)
- Bolzen einsetzen und mit Schraubendreher T15 fest-schrauben. Fig. 16 (2)

Türanschlagwechsel

- Sicherungsabdeckung zur Sicherung der Tür montieren:
Sicherungsabdeckung einsetzen und Kontrollieren ob sie auf der Tür aufliegt. Ansonsten Bolzen vollständig einsetzen. Fig. 16 (3)
- Stopfen einsetzen. Fig. 16 (4)

7.7 Tür ausrichten

Für alle Geräte:



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch herausfallende Tür!
Sind die Lagerteile nicht fest genug angeschraubt, kann die Tür herausfallen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Außerdem schließt die Tür evtl. nicht, so dass das Gerät nicht richtig kühlt.

- Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- Alle Schrauben kontrollieren und ggf. nachziehen.

- Die Tür evtl. über die beiden Langlöcher im Lagerbock unten fluchtend zum Gerätegehäuse ausrichten. Dazu die mittlere Schraube im Lagerbock unten mit dem beiliegenden T20-Werkzeug herausschrauben. Die restlichen Schrauben mit dem T20-Werkzeug oder mit einem Schraubendreher T20 etwas lösen und über die Langlöcher ausrichten.
- Tür abstützen: Stellfuß mit Gabelschlüssel SW10 am Lagerbock unten herausdrehen, bis er auf dem Boden aufliegt, dann 90° weiter drehen.

7.8 Abdeckungen anbringen

Für Geräte ohne Schließdämpfer:

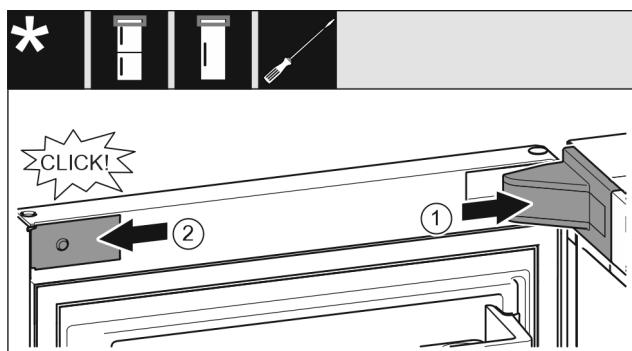


Fig. 17

Die Tür ist um 90° geöffnet.

- Lagerbockabdeckung aufsetzen und einrasten, ggf. vorsichtig auseinanderdrücken. Fig. 17 (1)
- Blende seitlich ansetzen und einrasten. Fig. 17 (2)


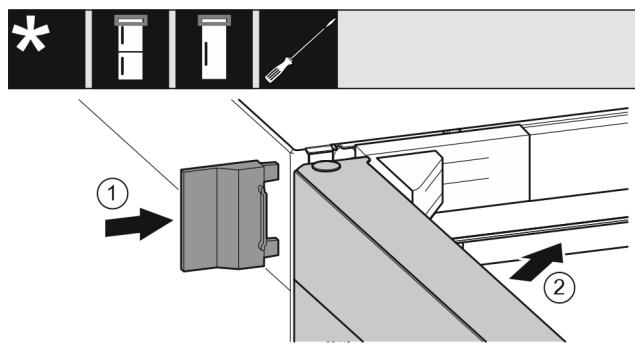


Fig. 18

- Äußere Abdeckung aufschieben. Fig. 18 (1)
- Obere Tür schließen. Fig. 18 (2)

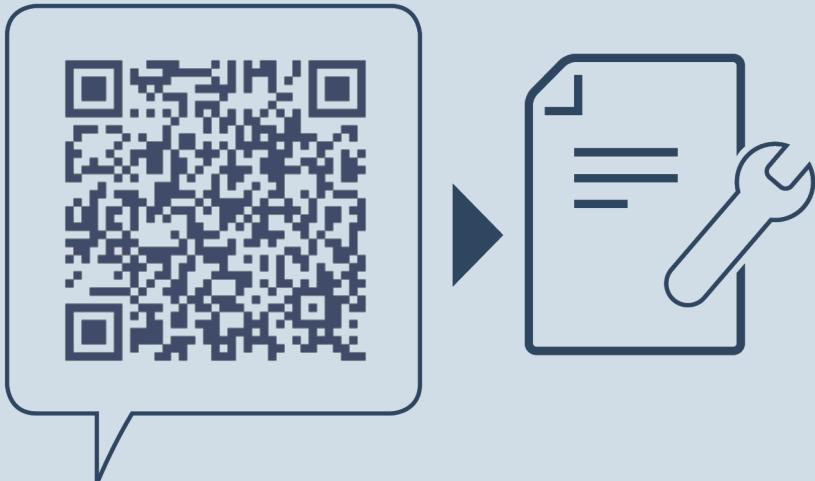

home.liebherr.com/fridge-manuals

DE Kühlgerät

Ausgabedatum: 20240212

Artikelnr.-Index: 7086341-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien