



Montážní návod

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Podmínky instalace.....	3
2.1	Místo instalace.....	3
2.2	Poloha v místnosti.....	3
3	Rozměry spotřebiče.....	3
4	Požadavky na větrání.....	4
5	Připojovací rozměry napájecího zdroje.....	4
6	Přeprava spotřebiče.....	4
6.1	Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu.....	4
6.2	Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu.....	5
7	Vybalení přístroje.....	5
8	Montáž vymezovačů odstupu od stěny*.....	5
9	Instalace přístroje.....	5
10	Vyrovnění přístroje.....	5
11	Po instalaci.....	5
12	Instalace více spotřebičů.....	6
13	Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....	6
13.1	Rozměry výklenku pro spotřebiče s prohlubní pro rukojeť.....	6
14	Likvidace obalu.....	7
15	Změna strany otvírání dveří.....	7
15.1	Demontáž horních dveří.....	7
15.2	Demontáž dolních dveří.....	8
15.3	Přemontování horních dílů ložiska.....	8
15.4	Přemontování prostředních dílů ložiska.....	9
15.5	Přemontování spodního dílu ložiska.....	9
15.6	Přemontování dílů ložiska dveří.....	10
15.7	Montáž dolních dveří.....	12
15.8	Montáž horních dveří.....	12
15.9	Vyrovnění dveří.....	12
15.10	Přípevnění krytů.....	12
16	Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....	13

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku: <i>Fig. Zobrazení příkladu</i>


Symbol	Vysvětlení
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchytky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisní číslo najdete na typovém štítku:

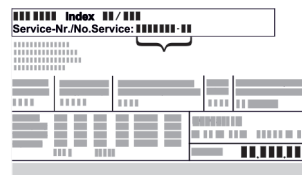

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.

	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace! Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti! Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej! Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

2.1 Místo instalace

- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

2.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.*
- Spotřebič vždy přistavte zadní stranou přímo ke stěně.*
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

3 Rozměry spotřebiče

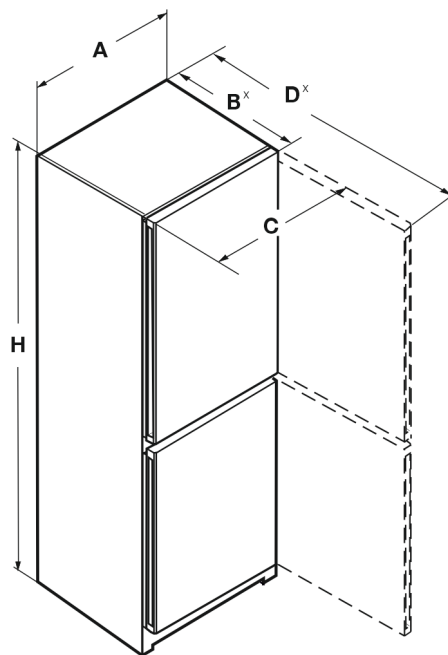


Fig. 1

CN.. 50..	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1655

C(B)N.. 52..(i) / KGN.. 52Vd03 / KGN.. 52Vc03 / KGN.. 52Z03 / KGN.. 1863	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	1855

C(B)N.. 57..(i) / KGN.. 57Vd03 / KGN.. 57Vc03 / KGN.. 2063 / KGBNex 2060 bda / KGBNeu 2060 sda	
A (mm)	597
B (mm)	675*
C (mm)	609
D (mm)	1217*
H (mm)	2015

Požadavky na větrání

CNg.. 57..	
A (mm)	597
B (mm)	682 ^x
C (mm)	609
D (mm)	1217 ^x
H (mm)	2015

CN.. 77..	
A (mm)	747
B (mm)	675 ^x
C (mm)	759
D (mm)	1367 ^x
H (mm)	2015

CN.. 76..	
A (mm)	747
B (mm)	675 ^x
C (mm)	759
D (mm)	1367 ^x
H (mm)	1855

^x U spotřebičů s přiloženými vymezovacími odstupy od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupů od stěny*).

4 Požadavky na větrání

POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji spotřebič funguje.

Poznámka

Je-li vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a zdí méně než 51 mm, může se zvýšit spotřeba energie.*

5 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Přípojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známy a dodržují se. Viz tabulka dole.
- Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

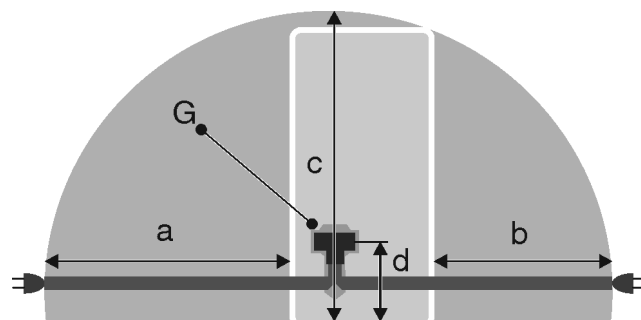


Fig. 2 Kombinace chladničky s mrazničkou / mrazničky / celoprostorové spotřebiče BioFresh

- (a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu
- (d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
- (G) Zástrčka spotřebiče

Pro spotřebiče široké 600 mm:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Pro spotřebiče široké 750 mm:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

6 Přeprava spotřebiče

6.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič je zabalený.
- Spotřebič stojí vzpřímeně.

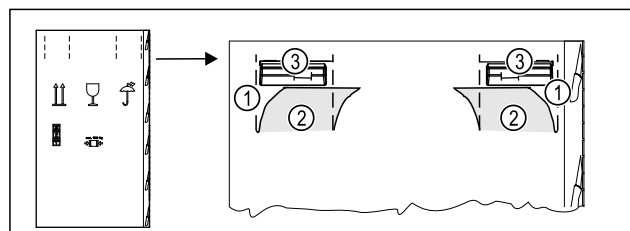


Fig. 3

- Vtlačte obalový karton nahoře na perforaci Fig. 3 (1).
- Vytáhněte vtlačené spojky Fig. 3 (2).
- Pravá a levá rukojeť Fig. 3 (3) je viditelná.
- Držte spotřebič za rukojeti Fig. 3 (3).
- Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- Vybalte spotřebič. (viz 7 Vybalení přístroje)

6.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.

- ▶ Držte spotřebič za rukojeti.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

Po přepravě:

- ▶ Vyšroubujte seřizovací nožky na spotřebiči.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič. (viz 10 Vyrovnání přístroje)

7 Vybalení přístroje


Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!
- ▶ Ze zadní strany přístroje sejměte připojovací kabel. Přitom odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká hluk z vibrací!

8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*

S vymezovači odstupu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezovačů odstupu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezovače odstupu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.*

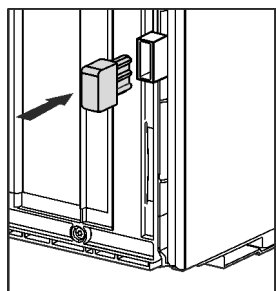

- ▶ Spotřebič s přiloženými vymezovači odstupu od stěny: Namontujte vymezovače odstupu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

9 Instalace přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- ▶ Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškoďte přírodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přírodním kabelem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- ▶ Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.

10 Vyrovnání přístroje

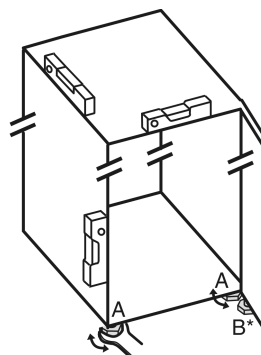


Fig. 4

- ▶ Seřizovací nožky Fig. 4 (A) vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení a pádu dveří přístroje!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, mohou dveře vypadnout nebo se může přístroj převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

- ▶ Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

- ▶ Seřizovací nožku Fig. 4 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.
- ▶ Seřizovací nožku Fig. 4 (B) otáchejte dál o 90°.
- ▶ Spotřebič je vyrovnaný.

11 Po instalaci

- ▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky.
- ▶ Z vnější skříně stáhněte ochranné fólie.
- ▶ Z ozdobných lišt stáhněte ochranné fólie.*
- ▶ Z nerezové zadní stěny stáhněte ochranné fólie.
- ▶ Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
- ▶ Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

12 Instalace více spotřebičů


Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

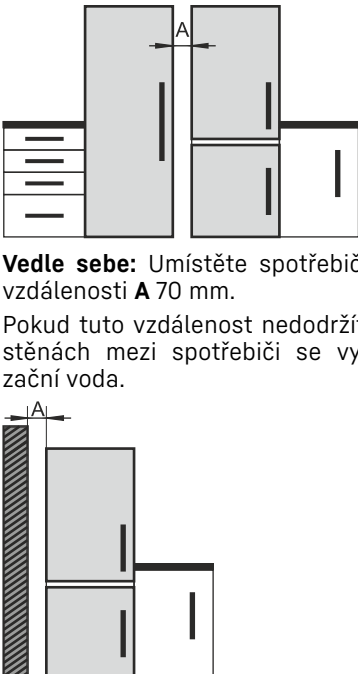Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě
Modely, jejichž modelové označení začíná na S....	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely bez vyhřívání boční stěny	 Vedle sebe: Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti A 70 mm. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda. Na vnější stěně: Ve vzdálenosti A proveďte umístění jako u umístění vedle sebe. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

13 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete zabudovat do kuchyňské linky. Dodržujte při tom následující podmínky instalace:

- Pokud nad spotřebič montujete nástavnou skříňku, musíte na zadní straně nástavné skříňky zajistit průřez ventilace s odpovídající hloubkou.

- Pokud spotřebič se závěsem umístíte vedle stěny, musíte dodržet odstup od stěny.
- Aby bylo možné dveře zcela otevřít, musí spotřebič vyčnívat o tloušťku přední strany. V závislosti na hloubce výklenku může spotřebič vyčnívat dále.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.
- ☐ Jsou dodrženy požadavky na větrání (viz 4 Požadavky na větrání).
- ☐ Jsou zohledněny připojovací rozměry. (viz 16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)
- ☐ Jsou namontovány vymezovače odstupu od stěny.*

13.1 Rozměry výklenku pro spotřebiče s prohlubní pro rukojeť

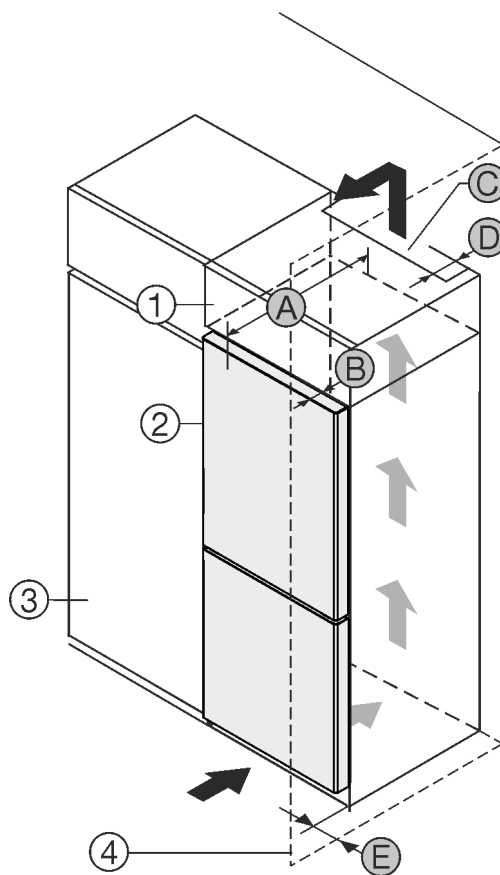


Fig. 5

- | | |
|------------------------|--|
| (1) Nástavná skříňka | (B) Hloubka dvířek |
| (2) Přístroj | (C) Průřez ventilace |
| (3) Kuchyňská skříň | (D) Vzdálenost zadní strany spotřebiče |
| (4) Stěna | (E) Vzdálenost ke straně přístroje |
| (A) Hloubka spotřebiče | |

Spotřebiče s prohlubní pro rukojeť:

A	675 mm*
B	75 mm

Spotřebiče s prohlubní pro rukojeť:	
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Spotřebiče se zapuštěnou rukojetí a skleněným čelem / kamenným čelem:

A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x U spotřebičů s vymezovači odstupů od stěny se rozměr zvětší o 15 mm.*

14 Likvidace obalu



VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!

► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Díly z napěněného polystyrénu
 - Fólie a sáčky z polyetylenu
 - Stahovací pásky z polypropylénu
 - přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

15 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

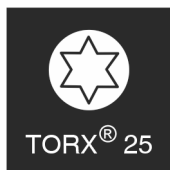
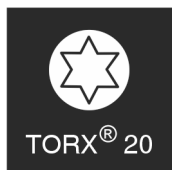
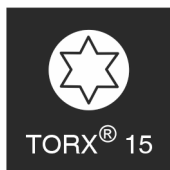


Fig. 6

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!

Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dvevní doraz obou spotřebičů dán z výroby.

► Instalace Side-by-Side: Neměňte dvevní doraz.

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:

- ☐ U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
- ☐ U všech přístrojů

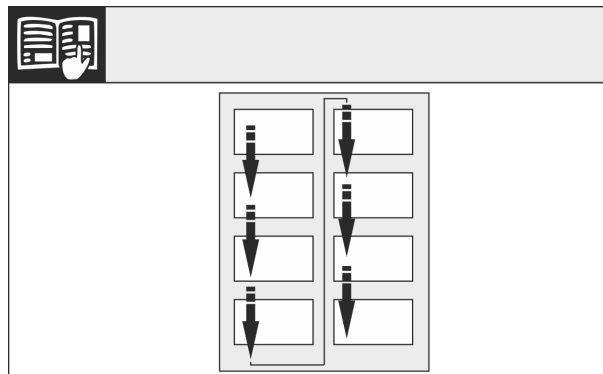


Fig. 7

Dodržujte směr čtení.

15.1 Demontáž horních dveří

Poznámka

► Před odejmutím dvířek vyberte z dvevních přihrádek potraviny, aby pak potraviny nevypadávaly ven.

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

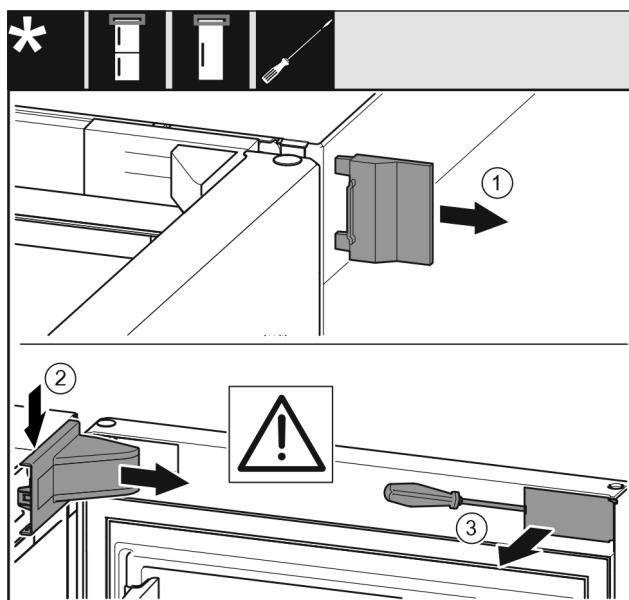


Fig. 8

► Otevřete dveře.

POZOR

Nebezpečí poškození!

Jestliže se poškodí těsnění dvířek, může dojít k tomu, že se dvířka řádně nedovírají a chlazení pak není dostatečné.

► Nepoškodte těsnění dvířek šroubovákem!

- Sejměte vnější kryt Fig. 8 (1).
- Kryt stojanu ložiska Fig. 8 (2) uvolněte ze západek a vyjměte.
- Plochým šroubovákem vyjměte záslepku Fig. 8 (3) a otočte ji ke straně.

U všech přístrojů:

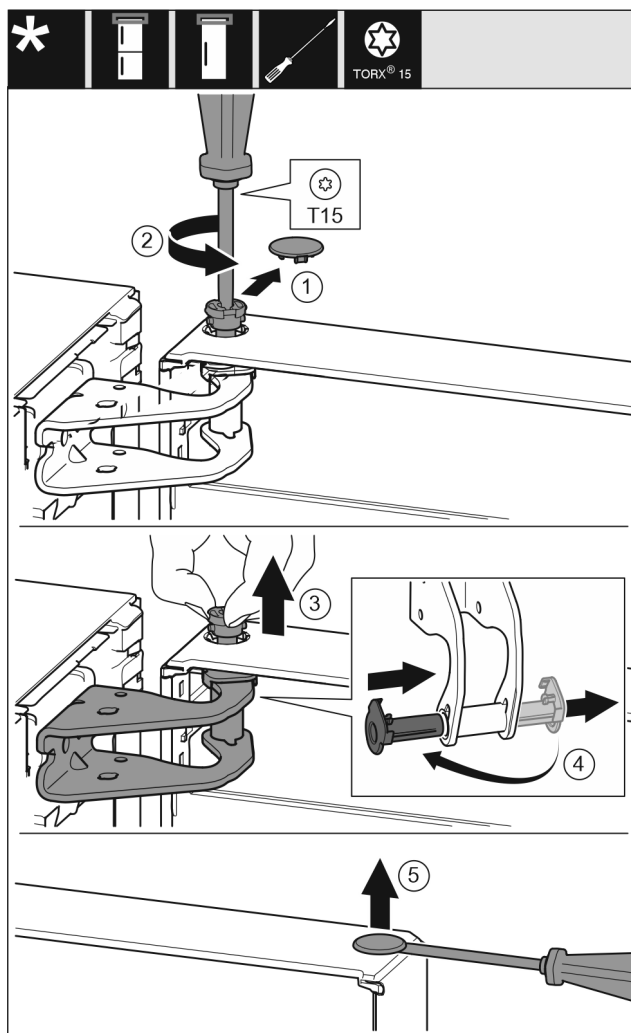


Fig. 9



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!

- Dveře držte pevně.
- Dveře opatrně odstavte.
- Zvedněte dveře a odložte je stranou.

15.2 Demontáž dolních dveří

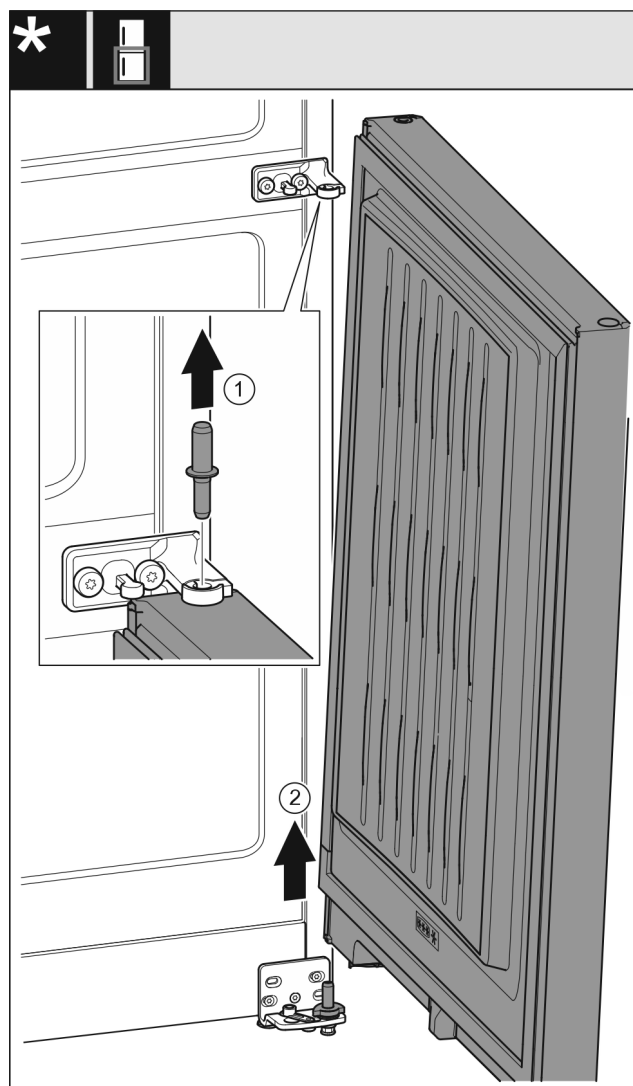


Fig. 10

- Čep Fig. 10 (1) vytáhněte nahoru.
- Dveře Fig. 10 (2) kývněm vysadíte a odložte stranou.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!

- Dveře držte pevně.
- Dveře opatrně odstavte.

15.3 Přemontování horních dílů ložiska

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

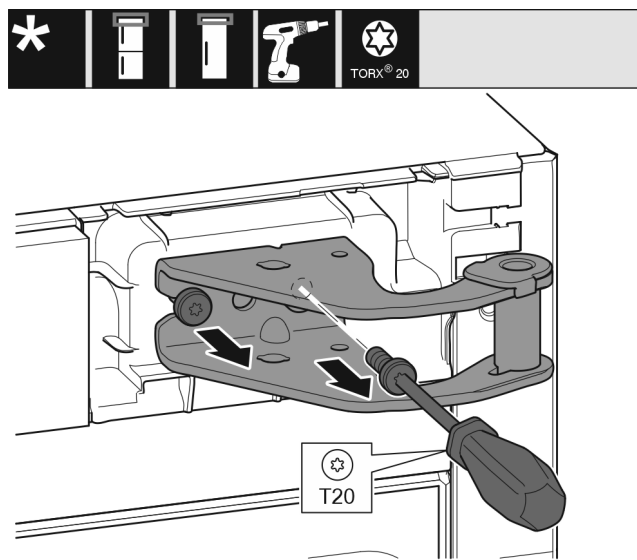


Fig. 11

- Šroubovákem vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.

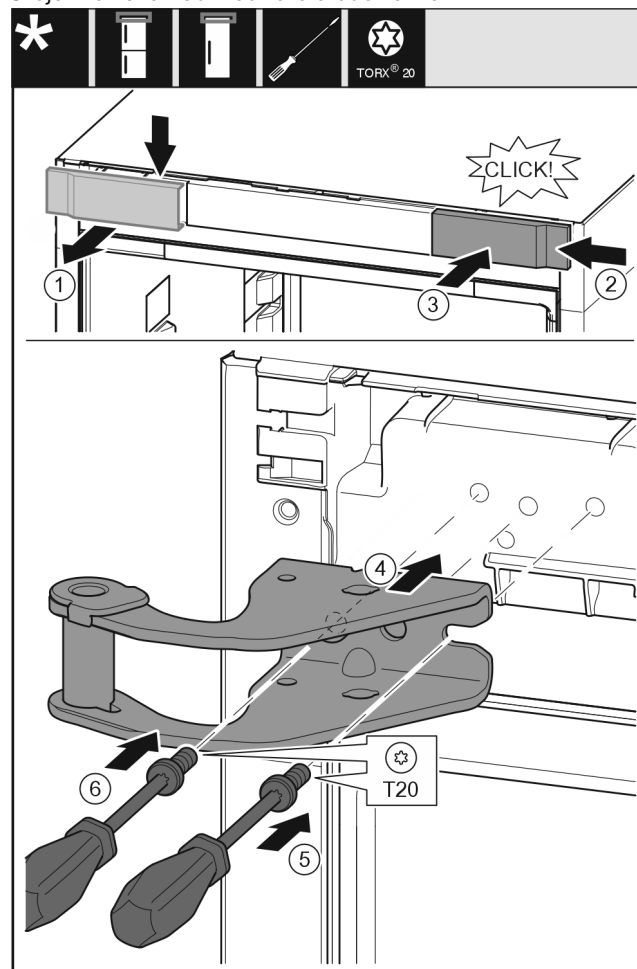


Fig. 12

- Odeberte kryt Fig. 12 (1) shora dopředu.
- Kryt Fig. 12 (2) otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava.
- Zaklapněte kryt Fig. 12 (3).
- Nasadte horní stojan ložiska Fig. 12 (4).
- Šroubovákem nasadte šroub Fig. 12 (5) a utáhněte.
- Šroubovákem nasadte šroub Fig. 12 (6) a utáhněte.

15.4 Přemontování prostředních dílů ložiska



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

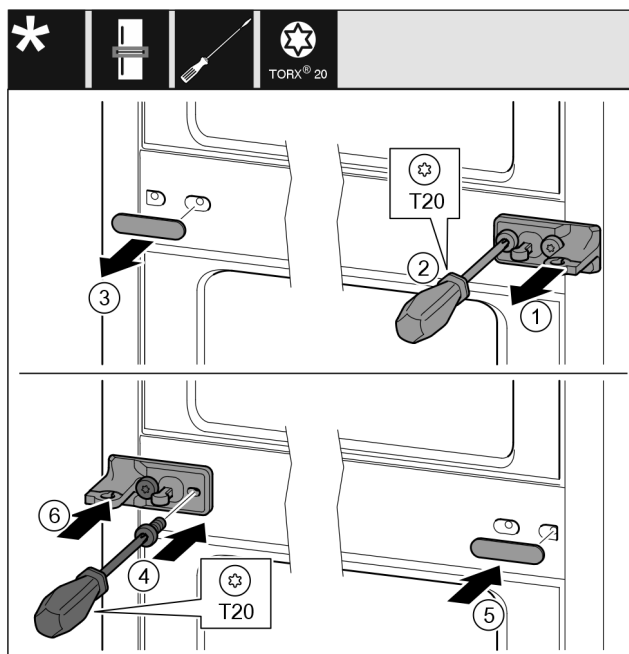


Fig. 13

- Stáhněte podložku Fig. 13 (1).
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 13 (2).
- Opatrně stáhněte kryt Fig. 13 (3).
- Stojan ložiska s fólií Fig. 13 (4) otočený o 180° pevně přišroubujte na druhé straně.
- Kryt Fig. 13 (5) otočený o 180° připevněte na druhé straně.
- Zepředu nasuňte podložku Fig. 13 (6).

15.5 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

Změna strany otvírání dveří

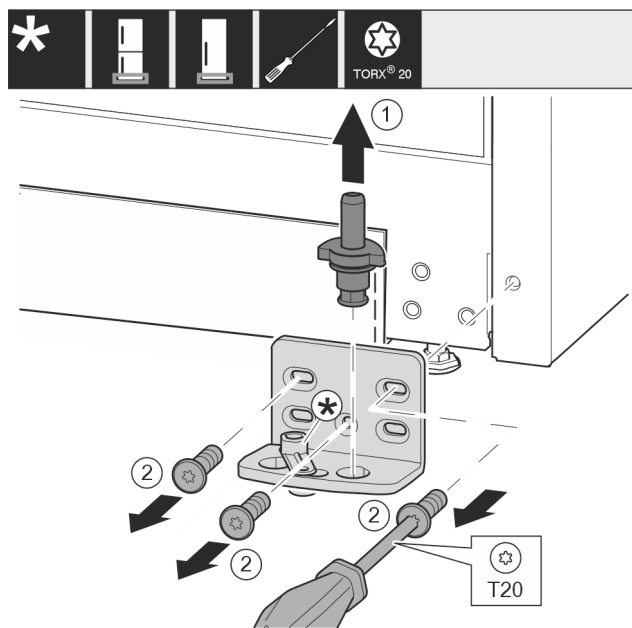


Fig. 14

- Ložiskový čep Fig. 14 (1) celý vytáhněte nahoru.
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 14 (2) a sejměte stojan ložiska.

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

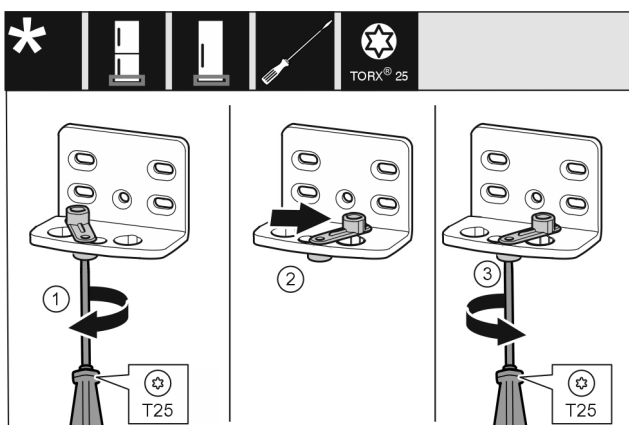


Fig. 15

- Šroubovákem volně přišroubujte šroub Fig. 15 (1).
- Zvedněte pomůcku zavírání dveří Fig. 15 (2) a v otvoru ji otočte o 90° doprava.
- Šroubovákem šroub Fig. 15 (3) pevně utáhněte.

U všech přístrojů:

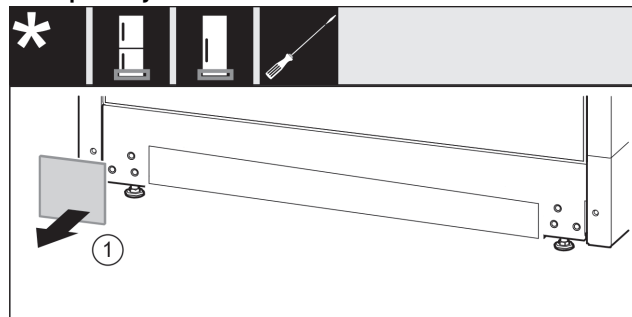


Fig. 16

- Sejměte kryt Fig. 16 (1).

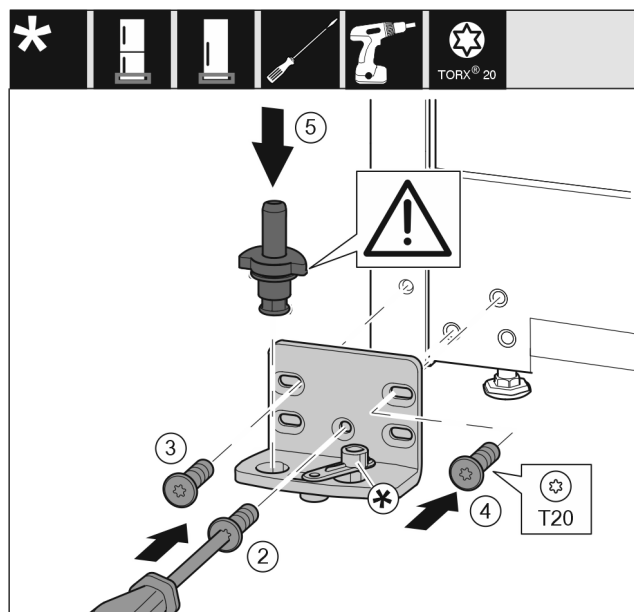


Fig. 17

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem Fig. 17 (2) dole uprostřed.
- Utáhněte šroub Fig. 17 (3) a šroub Fig. 17 (4).
- Zcela vložte ložiskový čep Fig. 17 (5). Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

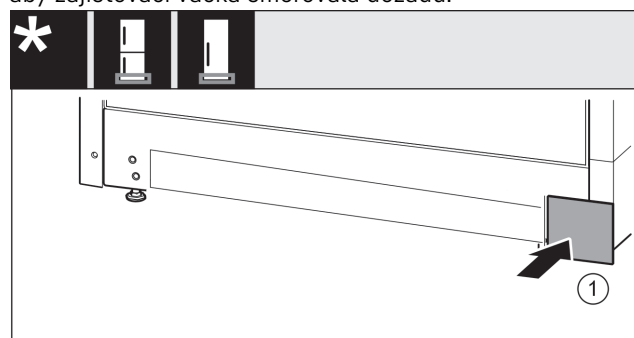


Fig. 18

- Kryt Fig. 18 (1) opět nasadte na druhé straně.

15.6 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

Dveře dole

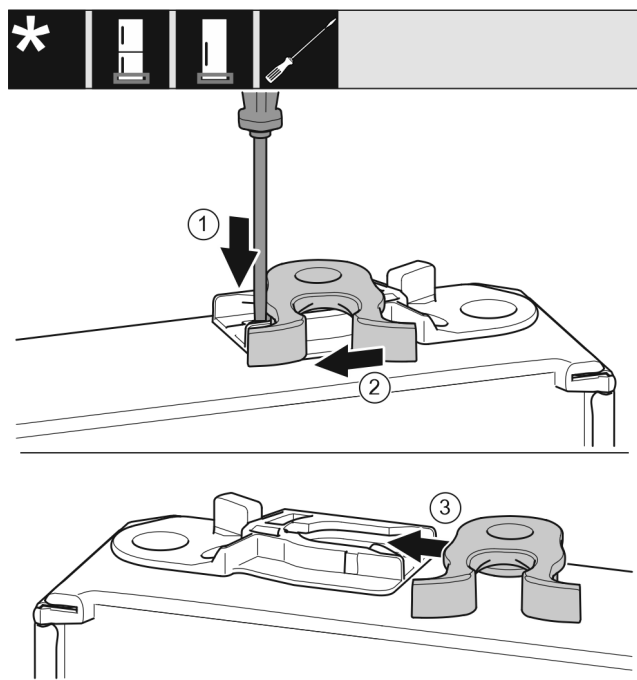


Fig. 19

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 19 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 19 (2) z vedení.
- Petlici Fig. 19 (3) zasuňte do vedení na druhé straně.
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

Dveře nahore

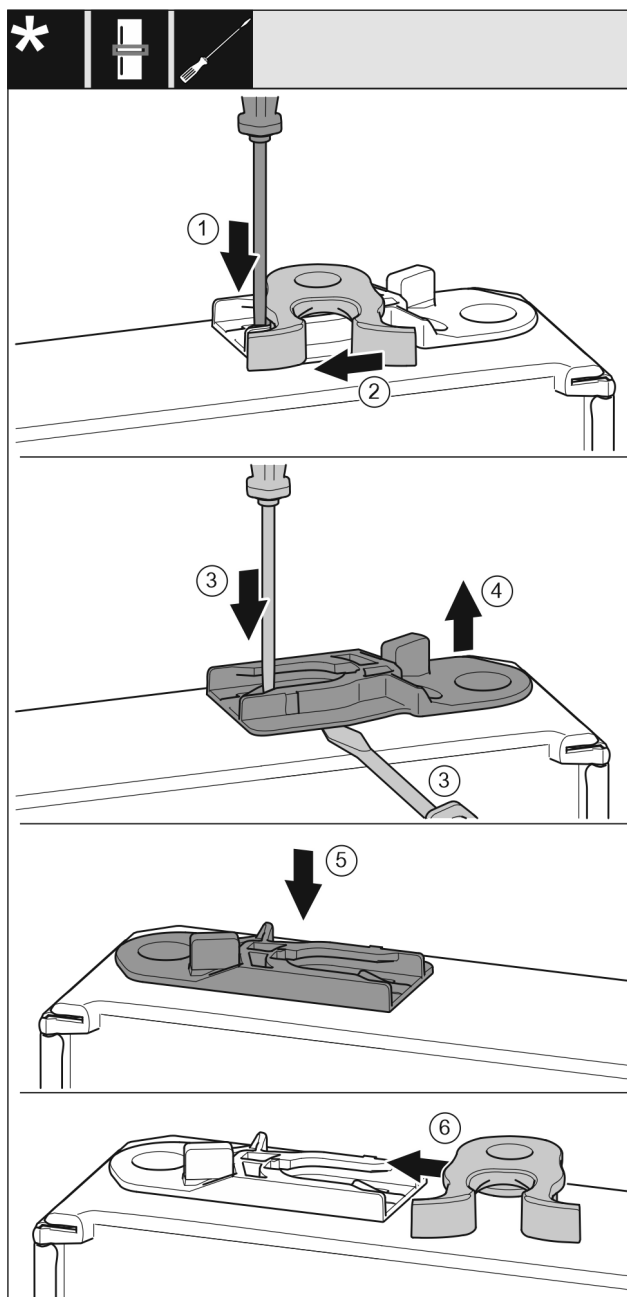


Fig. 20

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 20 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 20 (2) z vedení.
- Vytáhněte vodící pouzdro Fig. 20 (3, 4): Stiskněte jazýček šroubovákem a současně plochým šroubovákem zajedte pod vodící pouzdro.
- Vodící pouzdro Fig. 20 (5) přiložené v příslušenství zasuňte na druhé straně pláště.
- Petlici Fig. 20 (6) zasuňte do vedení.
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

15.7 Montáž dolních dveří

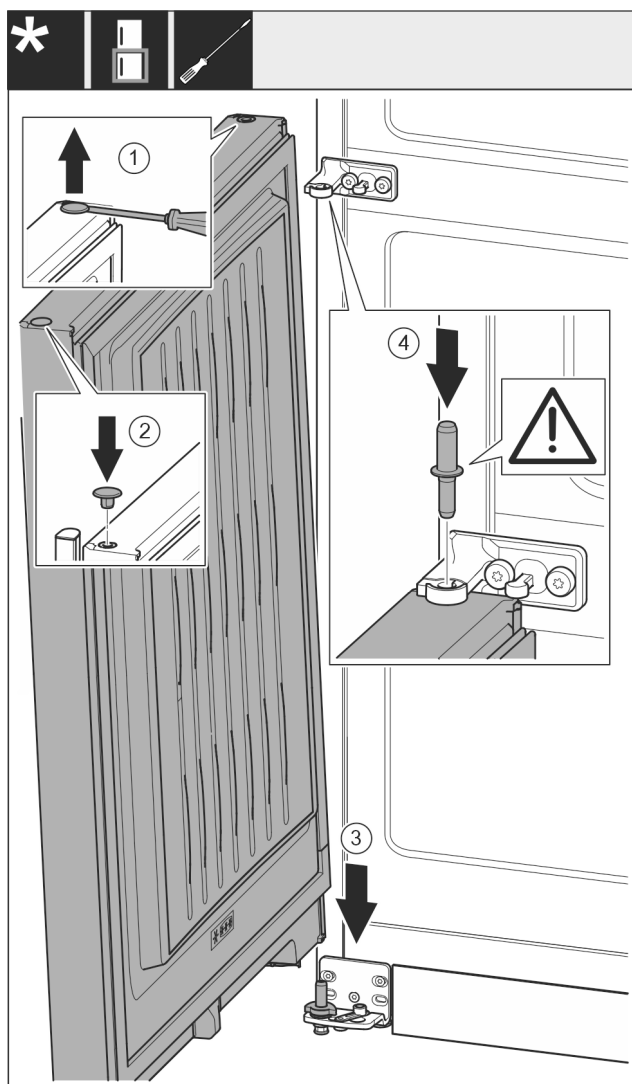


Fig. 21

- Zátku Fig. 21 (1) opatrně nadzvedněte plochým šroubovákem a vytáhněte.
- Zátku Fig. 21 (2) opět vložte na druhé straně dveří.
- Dveře Fig. 21 (3) nasadte shora na dolní ložiskový čep.
- Prostřední ložiskový čep Fig. 21 (4) vložte do dolních dveří přes prostřední stojan ložiska. Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

15.8 Montáž horních dvířek

U všech přístrojů:

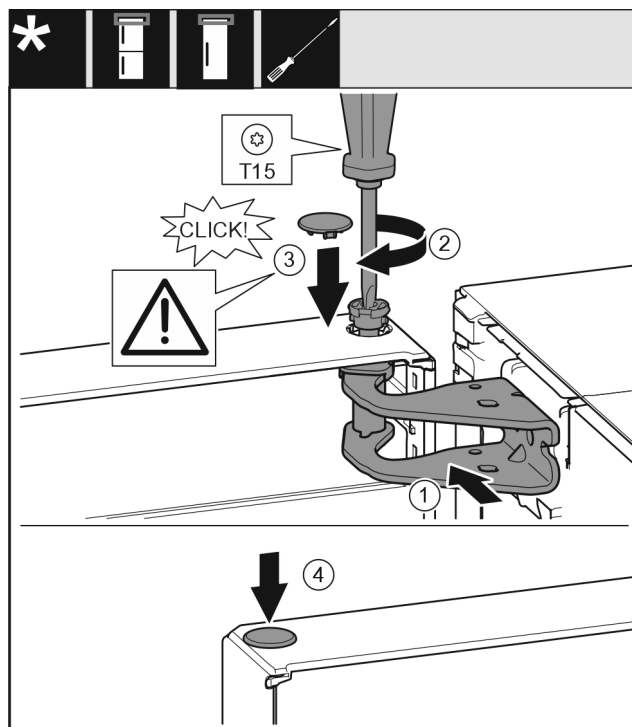


Fig. 22

- Dveře usadíte na prostředním ložiskovém čepu.
- Dveře nahoře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska.
- Vložte čep Fig. 22 (2) a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- K zajištění dveří namontujte bezpečnostní kryt Fig. 22 (3): Bezpečnostní kryt nasadte a zkontrolujte, zda přiléhá na dveře. V opačném případě čep zcela zasuňte.
- Vložte zátku Fig. 22 (4).

15.9 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.
- Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska a v prostředním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Přiloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory. V prostředním stojanu ložiska povolte šrouby nástrojem T20 a prostřední stojan ložiska vyrovnejte přes podélné otvory.
- Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlahu, pak šroubujte dále o 90°.

15.10 Připevnění krytů

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

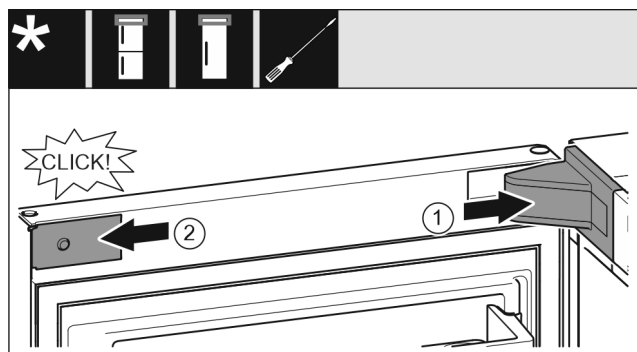


Fig. 23

Dveře jsou otevřené o 90°.

- Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska Fig. 23 (1), příp. opatrně přitlačte od sebe.
- Z boku nasadte záslepku Fig. 23 (2) a zaklapněte.

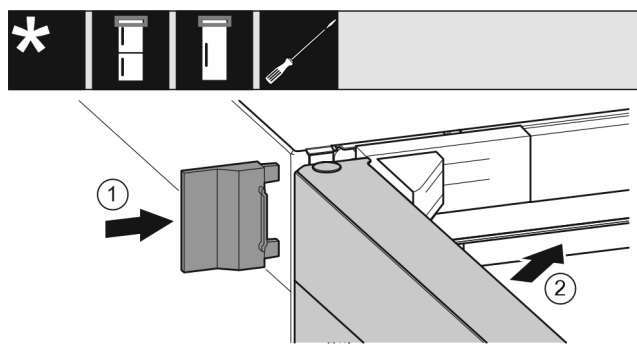


Fig. 24

- Vnější kryt Fig. 24 (1) nasuňte.
- Zavřete horní dveře Fig. 24 (2).

- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)




VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení!
Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

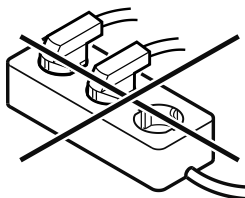

POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení!
Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přírodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

16 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přírodního kabelu! Ohrožení života a rezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přírodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přírodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přírodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí připojeného přírodního síťového kabelu. Přírodní síťový kabel má na volném konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přírodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 8 Montáž vymezo-vačů odstupu od stěny*)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.



home.liebherr.com/fridge-manuals

cs chladnička s mrazničkou

Datum vydání: 20251001

Index č. výrobku: 7086337-03

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien