安装说明

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

内容

1 一般安全提示 2

2 安装条件 2
2.1 安装位置 3
2.2 房间内的所处位置 3
2.3 集成到厨房单元中 3

3 配置尺寸 3

4 通风规定 3

5 电源的接口尺寸 4

6 运输设备 4
6.1 运输冰箱进行首次开机 4
6.2 首次开机后运输冰箱 4

7 拆开冰箱包装 4

8 安装壁距调整垫片* 4

9 安放冰箱 5

10 调整冰箱 5

11 完成安放后 5

12 安放多台冰箱 5

13 将冰箱集成到厨房单元中 5
13.1 装配有扶手槽的冰箱壁龛尺寸* 6
13.2 装配有扶手的冰箱壁龛尺寸* 6

14 处理包装 6

15 **- 冷冻室门* 7**
15.1 调换门铰链 7

16 门止挡更换 7
16.1 清空门边存放架 7
16.2 无减震器的冰箱：移除盖板 8
16.3 拆除冰箱门 8
16.4 更换冷冻室门* 9
16.5 调换上方支承部件 9
16.6 更换下方支承部件 9
16.7 更换门的支承部件 10
16.8 更换把手* 11
16.9 安装冰箱门 12
16.10 校准冰箱门 12
16.11 放上盖板 12

17 将冰箱连接至电源 12

制造商不断致力于各型号和品牌的进一步开发。所以请您理解，我们必须保留在样式、装备和技术上进行修改的权利。

符号	说明
	阅读说明书 为了了解您的新冰箱的所有优点，请仔细阅读本说明书中的提示。
	线上的补充信息 您可通过扫描说明书封面上的二维码或在 **home.liebherr.com/fridge-manuals** 输入服务代号在线查看带有附加信息和其他语言版本的电子说明书。 服务代号请参阅铭牌： 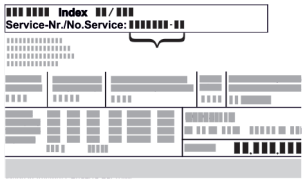 *Fig.* 例图

符号	说明
	检查冰箱 检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉，请您联系经销商或客户服务部。
	偏差 本说明书适用于多个型号，可能存在偏差。仅适用于特定冰箱的段落用星号 (*) 标注。
	操作说明和操作结果 操作说明用 ▶ 标注。 操作结果用 ▷ 标注。
	视频 在 Liebherr-Hausgeräte 的 YouTube 频道上有冰箱视频可供使用。

开源许可证：

冰箱包含使用开源许可证的软件组件。所使用开源许可证的信息可以参见：**home.liebherr.com/open-source-licences**

1 一般安全提示

- 小心保管本安装说明，以便能够随时取用。
- 转让冰箱时，也请将安装说明转交给下一个用户。
- 请在安装和使用前认真阅读安装说明，以便按规定、安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。
- 首先请阅读并遵循本安装说明所含**使用说明**内的一般安全提示，相关内容位于“一般安全提示”一章。如果无法再找到**使用说明**，可以在线通过在 **home.liebherr.com/fridge-manuals** 输入服务代号下载**使用说明**。服务代号请参阅铭牌：

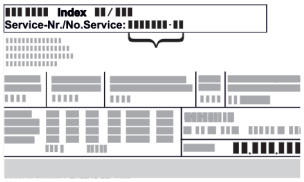

- **安装冰箱时，请遵守警告提示和其他章节中的其他特别提示：**

	危险	指出如果不加避免，将导致死亡或严重身体伤害的直接危险情况。
	警告	指出如果不加避免，可能导致死亡或严重身体伤害的危险情况。
	小心	指出如果不加避免，可能导致轻微或中度身体伤害的危险情况。
	注意	指出如果不加避免，可能导致物质损失的危险情况。
	提示	指出有用的说明和技巧。

2 安装条件

安放条件对确保冰箱安全、高效和无故障运行至关重要。

- 注意所有安全提示。
- 请注意安装位置和房间内的所处位置。

警告
安装不当会造成火灾危险！
如果电源线或插头与冰箱背面接触，电源线或插头可能会因冰箱振动而损坏甚至引起短路。
▶ 安装冰箱时，请确保没有电源线被卡夹在冰箱下方。
▶ 安装设备时，不要接触插头或电源线。
▶ 在处于冰箱背面区域内的插座上不要连接任何设备。
▶ **不得**在冰箱背面放置和运行多个插座或配电板以及其他电子设备（例如：卤素变压器）。

警告
潮湿造成的火灾危险！
如果导电部件或电源连接线受潮，可能导致短路。
▶ 设备设计在封闭的室内使用。 不要在室外或潮湿和喷溅水的区域运行设备。

警告
制冷剂和机油泄漏！
火灾。所含有的制冷剂是环保的，但易燃。所含机油也是易燃的。泄漏的制冷剂和油会在相应的高浓度下与外部热源接触时可能引燃。
▶ 不要损坏制冷剂回路或压缩机的管道。

2.1 安装位置

- 冰箱只能安装并用在封闭的室内。
- 最佳安装地点是干燥并且通风良好的室内空间。
- 如果安装在非常潮湿的环境中，冰箱的外面可能形成冷凝水。
  始终确保安装地点通风和排气良好。
- 冰箱中的制冷剂越多，冰箱所处的空间必须越大。较小空间中，发生泄漏时会产生可燃的气体空气混合物质。每 8 g 制冷剂必须至少有 1 m^3 的放置空间。设备内部的铭牌上可以找到所含制冷剂的说明。
- 冰箱所处位置必须水平、平坦。

2.2 房间内的所处位置

- 请勿将设备安放在太阳直接照射的区域，或取暖器及同类装置旁边。
- 您可以将冰箱直接放置在烤炉旁边。
- 如果您将设备安放在烤箱旁边，能耗可能会略有增加。这取决于烤箱的使用时间和强度。
- 使用随附的墙间距支架（见下文）时，将冰箱背面直接安装在墙壁上。*
- 安装时，设备背面必须直接靠在墙壁上。*
- 严禁在具有爆炸危险的区域内使用。

2.3 集成到厨房单元中

- 您可以使用餐具柜来改装冰箱。〔参见 13 将冰箱集成到厨房单元中〕

3 配置尺寸

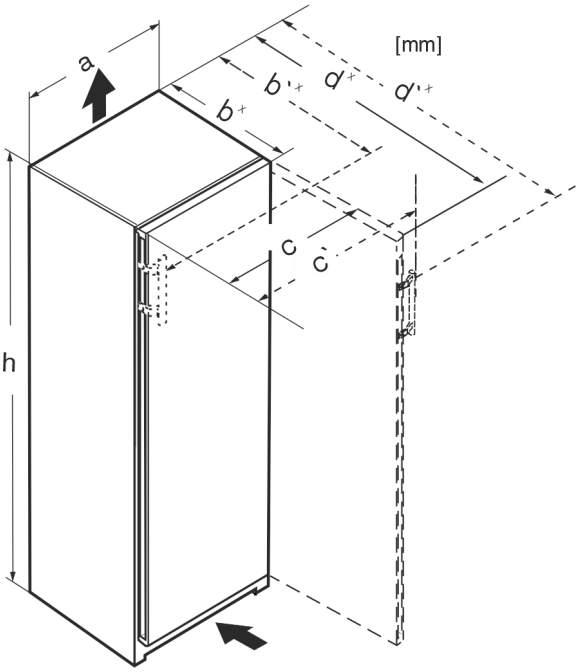

Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 46..	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Kf 46Z00	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 50..	1655	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R(B)... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
KB 52Vc20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)... 5220	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)sdh 5220	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1217[x]	1222
SR... 5230	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1215[x]	1222
RD... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–

[x] 如果冰箱带有随附的壁距调整垫片，则尺寸会增加 15 mm〔参见 8 安装壁距调整垫片*〕。

4 通风规定

注意
通风不充分，会因为过热而产生损毁危险！
通风较小可能导致压缩机损毁。
▶ 注意充分通风。
▶ 注意通风规定。

如果将冰箱内置到厨房单元中，则必须遵守以下通风要求：
- 通常：通风横截面越大，设备工作越节能。

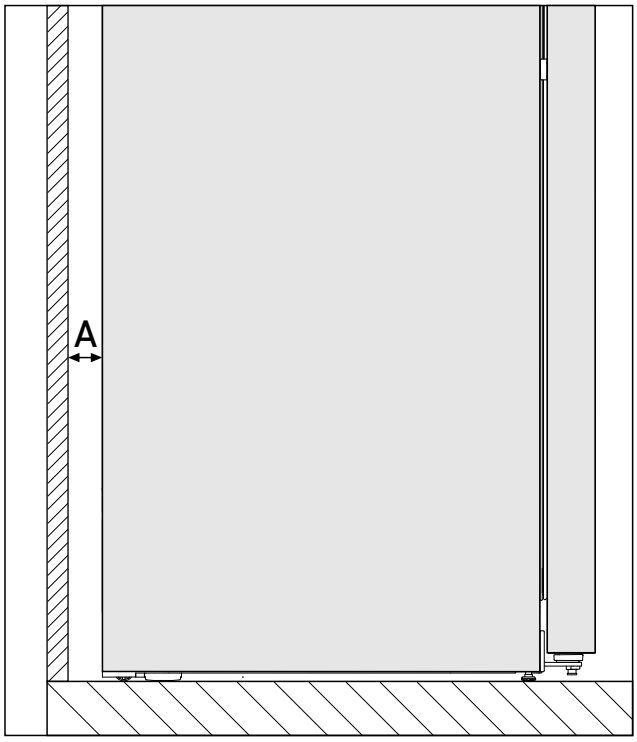

*Fig. 2 **

离墙距离 A
25 mm

已在冰箱背面与墙壁之间的离墙距离为 *Fig. 2 (A)* 时确定能量消耗。当离墙距离小于 *Fig. 2 (A)* 时，不会影响冰箱的功能，但在更小的离墙距离下，能量消耗会略微升高。

5 电源的接口尺寸

电源接口位于冰箱背面。为了能安全连接冰箱，确保已满足下列前提条件：

- ❑ 已了解并遵守了电源接口尺寸。参见下表。
- ❑ 按照说明书连接电源。〔参见 17 将冰箱连接至电源〕

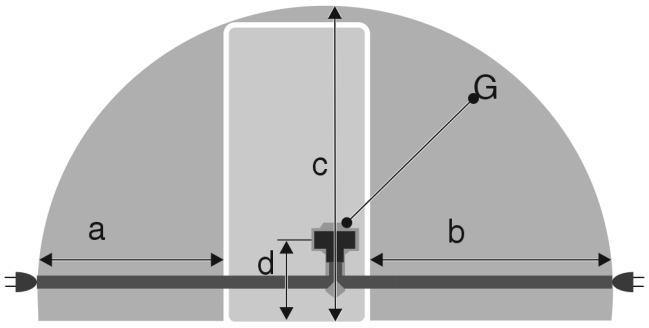

Fig. 3 冷藏箱

(a) 电源连接线最大可用的长度
(b) 电源连接线最大可用的长度
(c) 电源连接线最大可用的垂直长度
(d) 冰箱插头到地面的距离
(G) 冰箱插头

对于 600 mm 宽的冰箱：	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 运输设备

6.1 运输冰箱进行首次开机

确保已满足下列前提条件：

- ❑ 冰箱已打包。
- ❑ 冰箱直立放置。

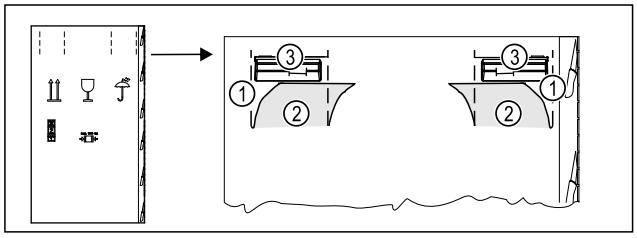

Fig. 4

- ▶ 按下包装箱顶部的易撕条 *Fig. 4 (1)*。
- ▶ 拉出已压入的箱体挡板 *Fig. 4 (2)*。
- ▷ 可看见左右提手 *Fig. 4 (3)*。
- ▶ 抓住冰箱的提手 *Fig. 4 (3)*。
- ▶ 由两名人员运输设备。
- ▶ 拆开冰箱包装。〔参见 7 拆开冰箱包装〕

6.2 首次开机后运输冰箱

如果要在首次开机后再次运输或移动冰箱，则请注意以下说明。

确保已满足下列前提条件：

- ❑ 冰箱已清空。
- ❑ 冰箱直立放置。
- ❑ 带冰箱门的冰箱：确保不会意外开门。
- ❑ 带拉出式滑架的冰箱：确保拉出式滑架不会意外打开。
- ❑ 带垫脚的冰箱：已旋入垫脚。

- ▶ 抓住冰箱的提手。
- ▶ 由两名人员运输设备。

运输后：

- ▶ 旋出冰箱的垫脚。
- ▶ 调整冰箱。〔参见 10 调整冰箱〕

7 拆开冰箱包装

若冰箱在连接前损坏，请立即询问供货商。

- ▶ 检查冰箱和包装是否有运输损坏。如果您怀疑有任何损坏，请立即联系供货商。
- ▶ 取下冰箱背面和侧壁上所有妨碍正常安装或通风/排气的材料。
- ▶ 从设备上移除所有保护膜。请勿使用任何尖锐或锋利的物品！
- ▶ 从设备背面拆下连接电缆。同时需拆下电缆夹，否则会产生振动噪音！

8 安装壁距调整垫片*

使用墙壁距离调整垫片可使冰箱到标示的能耗，并且在高湿度环境下不会产生冷凝水。在不使用墙壁距离调整垫片的情况下，虽然冰箱能运转良好，但能耗稍高。

使用壁距调整垫片时，冰箱深度会增大大约 15 mm。*

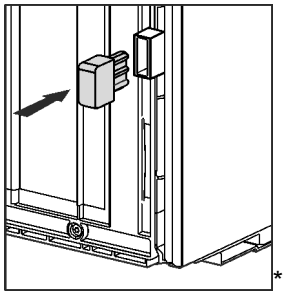

*

▶ 冰箱带有随附的墙壁距离调整垫片：在冰箱背面的左侧和右侧下方安装墙壁距离调整垫片。

9 安放冰箱

小心
沉重的冰箱可能导致受伤危险！
▶ 冰箱需由两个人搬运到安装地点。

警告
短路会造成火灾危险！
▶ 摆放冰箱时：请勿折弯、挤压或损坏电源连接线。
▶ 不要使用损坏的电源连接线运行冰箱。

警告
火灾和损坏危险！
▶ 不要将散热设备，例如微波炉、烤面包机等等放在设备上！

确保满足下列前提条件：
❑ 只能在未装载的状态下移动冰箱。
❑ 只能在有人帮助的情况下安放冰箱。

▶ 从附件包中取出电源连接线。
▶ 将电源连接线的冰箱插座完全插到冰箱背面的冰箱插头上。确保冰箱插座牢固就位。
▶ 必要时，借助绳子将电源插头通到可自由接近的插座上。

10 调整冰箱

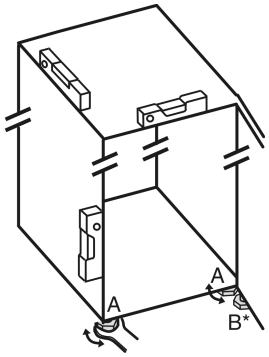

Fig. 5

▶ 用随附的开口扳手将垫脚 *Fig. 5 (A)*借助水平仪旋出，直至稳固、平坦对齐冰箱。

小心
冰箱翻倒会造成受伤和损坏危险！
如果未将底部托架上的附加垫脚正确放置在地板上，冰箱可能会翻倒。可能导致财产损失和人身伤害。
▶ 按说明书旋出托架上额外的垫脚。

▶ 使用随附的开口扳手旋出托架上的垫脚 *Fig. 5 (B)*，直至垫脚平置于地板。
▶ 将垫脚 *Fig. 5 (B)*继续旋转 90°。
▷ 冰箱已对齐。

11 完成安放后

▶ 拆除所有运输安全部件。
▶ 拆下装饰条处和抽屉前面处的保护膜。*
▶ 拆下不锈钢后壁的保护薄膜。*
▶ 清洁冰箱。（参见使用说明书）
▶ 请记下设备类型（型号、编号）、设备名称、设备编号/序列号、购买日期和经销商地址。

12 安放多台冰箱

这些冰箱是针对不同摆放方式而开发的。如果要并排或上下摆放多台冰箱时，确保已满足下列前提条件：
❑ 只能并排或上下摆放专门为此开发的冰箱。
❑ 遵守提示和下表。

注意
由于冷凝水造成的损坏危险！
▶ 请勿将冰箱直接放在另一台冰箱/冰柜旁。

型号	摆放方式
所有型号	单个
名称以 **S...** 开头的型号。	并排 (SBS)
无侧壁加热的型号	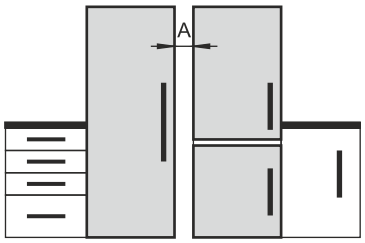 **并排摆放：**将冰箱之间的间距 **A** 摆放为 70 mm。如果未遵守此间距，冰箱之间的侧壁上会形成冷凝水。 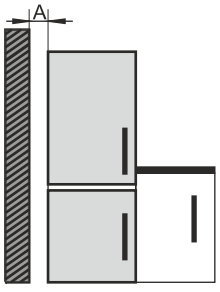 **贴外墙摆放：**与并排摆放一样，按间距 **A** 摆放。如果未遵守此间距，冰箱侧壁上可能形成冷凝水。

型号及其摆放方式

按单独的安装说明组装冰箱。

13 将冰箱集成到厨房单元中

可以将冰箱集成到厨房单元中。请注意以下安放条件：
- 如果在冰箱上方安装吊柜，则必须考虑在吊柜背面预留相应深度的通风横截面。

- 如果将冰箱带铰链一侧靠墙摆放，则必须考虑与冰箱侧面的距离。
- 为确保冰箱门能完全打开，冰箱必须伸出前面板厚度。根据壁龛深度，冰箱可能需要伸出更多。

警告
短路会造成火灾危险！
▶ 摆放冰箱时：请勿折弯、挤压或损坏电源连接线。
▶ 不要使用损坏的电源连接线运行冰箱。

确保已满足下列前提条件：
❑ 插座应易于触及，且不位于冰箱后侧。
❑ 遵守通风规定。〔参见 4 通风规定〕
❑ 考虑了接口尺寸。〔参见 17 将冰箱连接至电源〕
❑ 安装了墙壁距离调整垫片。*

13.1 装配有扶手槽的冰箱壁龛尺寸*

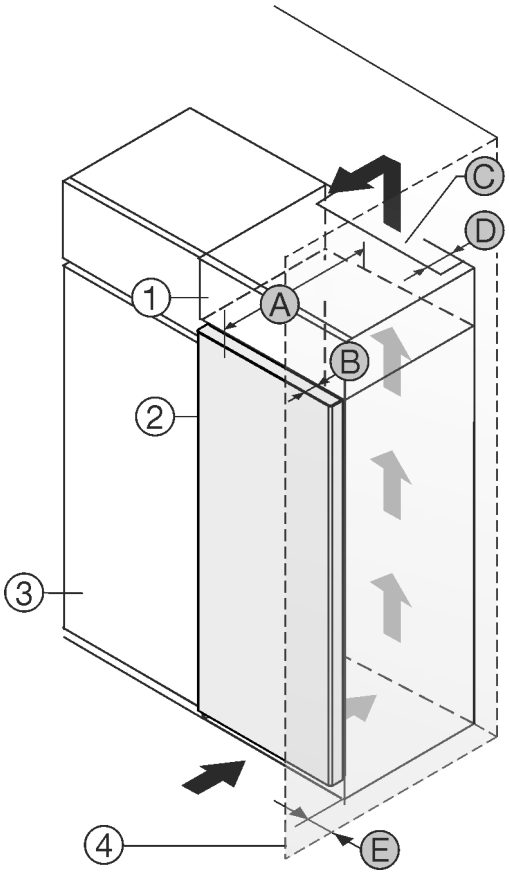

Fig. 6
(1) 附加柜
(2) 冰箱
(3) 餐具柜
(4) 墙壁
(A) 冰箱深度
(B) 门深度
(C) 通风横截面
(D) 冰箱背面间距
(E) 到冰箱侧面的间距

装配有扶手槽的冰箱：	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	最小 300 cm²
D	最小 50 mm
E	最小 13 mm

带手柄槽和玻璃门/石质门的冰箱：	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	最小 300 cm²
D	最小 50 mm
E	最小 20 mm

[x] 冰箱带有墙壁距离调整垫片时，尺寸会增加 15 mm。*

13.2 装配有扶手的冰箱壁龛尺寸*

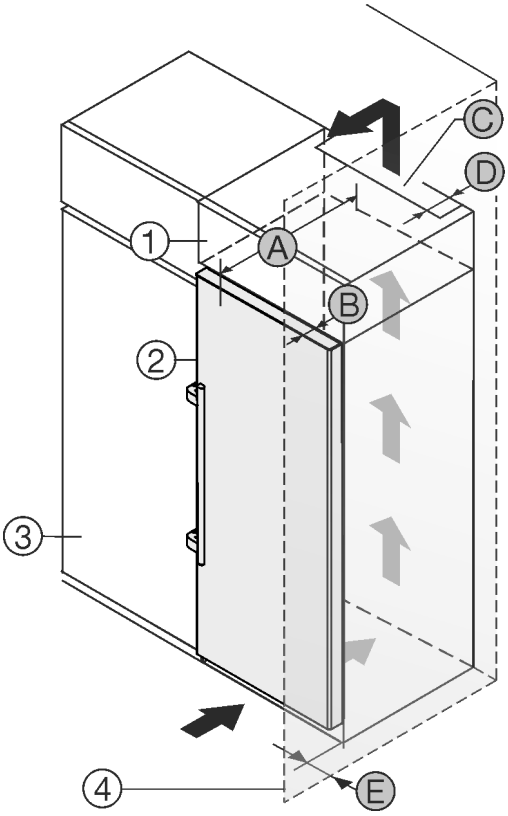

Fig. 7
(1) 附加柜
(2) 冰箱
(3) 餐具柜
(4) 墙壁
(A) 冰箱深度
(B) 门深度
(C) 通风横截面
(D) 冰箱背面间距
(E) 到冰箱侧面的间距

装配有扶手的冰箱：	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	最小 300 cm²
D	最小 50 mm
E	最小 57 mm

[x] 冰箱带有墙壁距离调整垫片时，尺寸会增加 15 mm。*

14 处理包装

警告
包装材料和薄膜会造成窒息！
▶ 不要让孩子玩耍包装材料。

包装是采用可重复利用的材料制造：
- 瓦楞纸板/硬纸板
- 部件由发泡聚苯乙烯制成
- 薄膜和袋子用聚乙烯制成
- 捆扎带用聚丙烯制成。
- 已钉牢的木框，带有由聚乙烯制成的垫片*

▶ 将包装材料送到正式的收集站。

15 ****- 冷冻室门*

更换门挡时，您可以通过一个简单的动作调换 **** - 冷冻抽屉门。如果冰箱门的打开角度可以超过 115° (1)，则不更换门挡也可以打开冷冻抽屉。如果冰箱门的打开角度较小 (2)，则必须调换门挡。

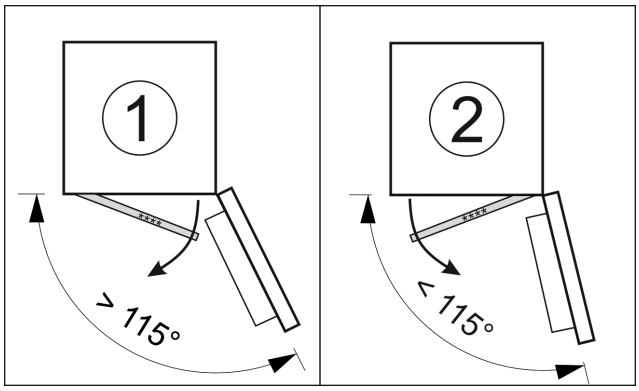

Fig. 8

15.1 调换门铰链

用于调换门铰链的滑块位于 **** - 冷冻室门背面的底部。

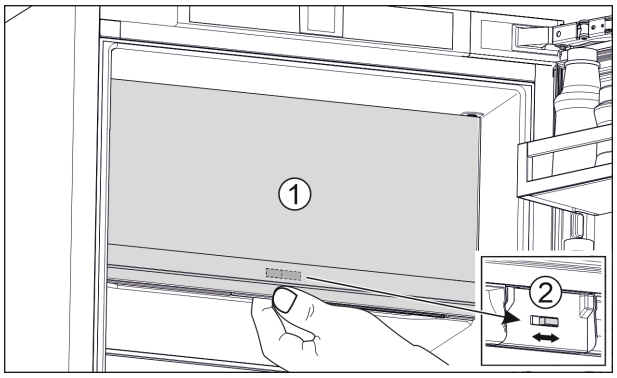

Fig. 9

▶ 关闭 **** - 冷冻室门 (1)。
▶ 从下方抓住 **** - 冷冻室门。
▶ 将滑块 (2) 向右或向左滑动。

16 门止挡更换

工具

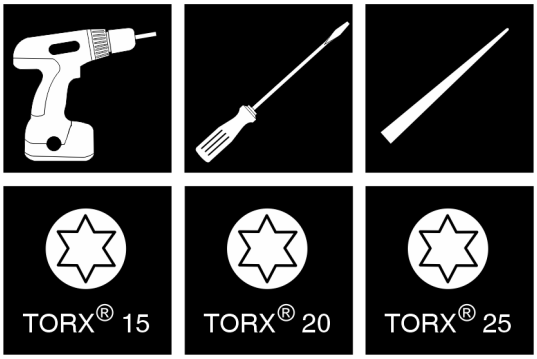

Fig. 10

注意
门碰撞会造成损坏危险！
Side-by-Side 安放时会损坏设备。在以特定的 Side-by-Side 布置方式将两台设备并排安放时，则这两台设备的门止挡是在出厂时预先指定的。
▶ Side-by-Side 安放：不要更换门止挡。

适用于 **无关门阻尼器** 设备的条款：
- ❑ 适用于 **无** 关门阻尼器的设备
- ❑ 适用于所有设备

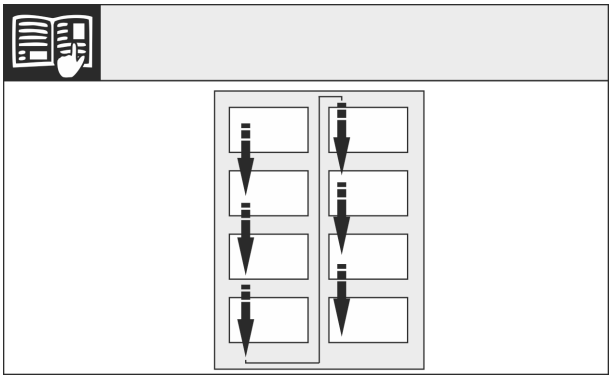

Fig. 11

注意阅读方向。

16.1 清空门边存放架

▶ 从门边存放架中取出食品。
▷ 拆除冰箱门时，食品不会从冰箱门上掉下来。

16.2 无减震器的冰箱：移除盖板

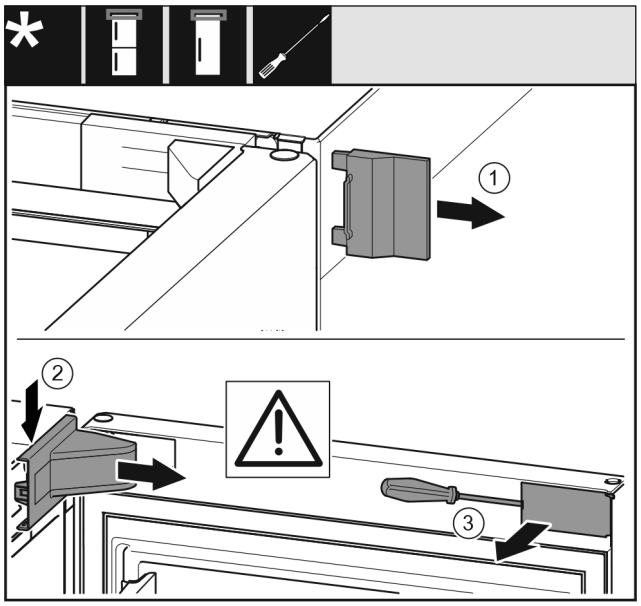

Fig. 12

▶ 打开冰箱门。
▶ 移除外盖 *(1)*。
▶ 松开并移除托架盖 *(2)*。

注意
螺丝刀会造成损坏危险！
如果损坏了冰箱门密封件，将无法正常关闭冰箱门且制冷温度不够低。
▶ 请小心使用螺丝刀作为辅助工具。
▶ 使用螺丝刀时不要损坏冰箱门密封件。

▶ 用螺丝刀撬开冰箱门外侧的盖板 *(3)*并把它转到一边。

16.3 拆除冰箱门

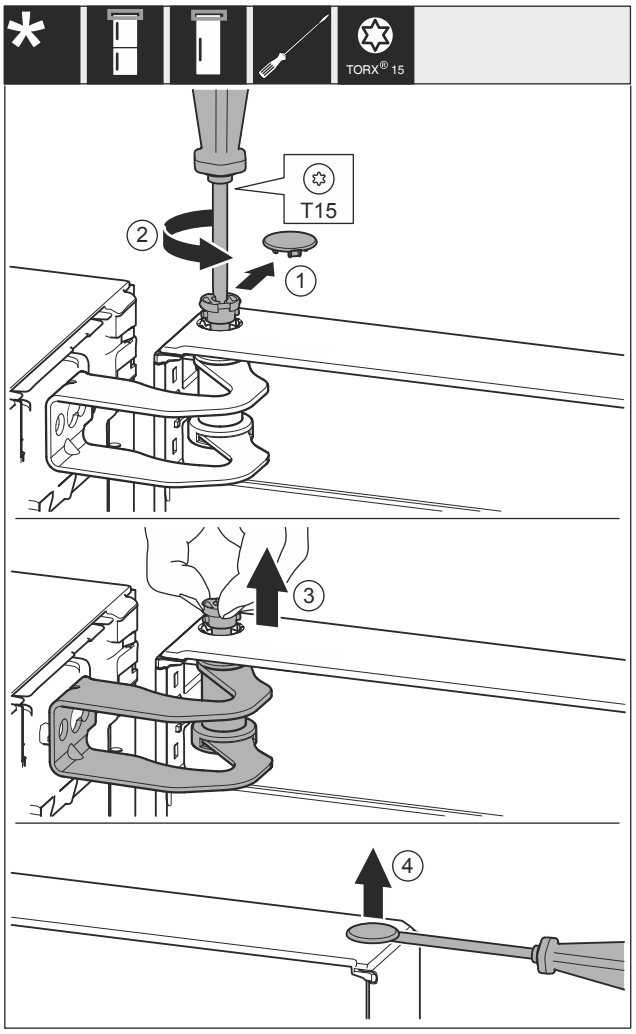

Fig. 13

▶ 小心地移除盖板 *Fig. 13 (1)*。
▶ 用螺丝刀拧下一枚螺栓 *Fig. 13 (2)*。

小心
冰箱门向外倾斜会导致受伤危险！
完全移除冰箱门上的螺栓后，冰箱门可能向外倾斜，导致您受伤。
▶ 移除螺栓前，请固定住冰箱门。

▶ 固定住冰箱门。
▶ 用手指拔出螺栓 *Fig. 13 (3)*。
▶ 抬起并放下冰箱门。
▶ 用螺丝刀小心地抬起并移除盖板 *Fig. 13 (4)*。

16.4 更换冷冻室门*

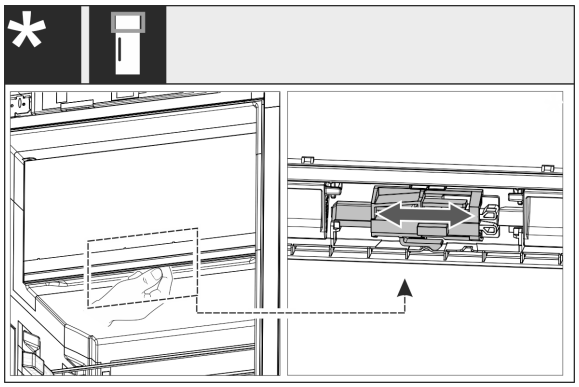

Fig. 14

▶ 针对单门冰箱：通过移动把手来更换 4 星抽屉的门挡。为此，4 星抽屉的门必须处于关闭状态。从下面移动门背面的把手。

16.5 调换上方支承部件

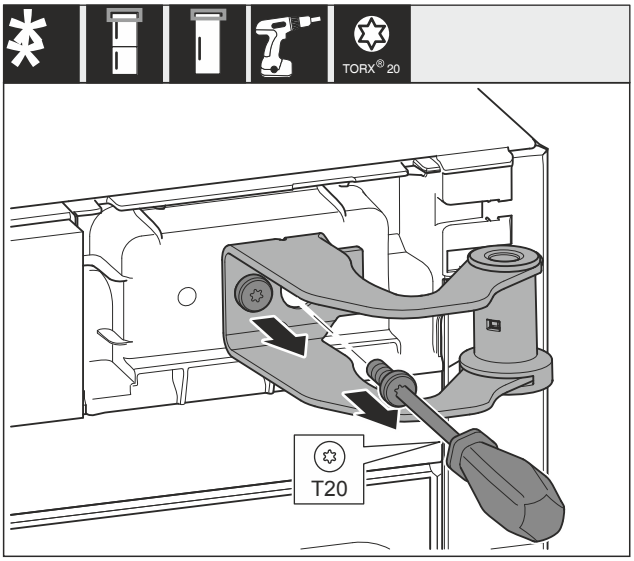

Fig. 15

▶ 旋出两颗螺钉。
▶ 抬起并移除托架。

警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险！
如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。

▶ 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
▶ 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

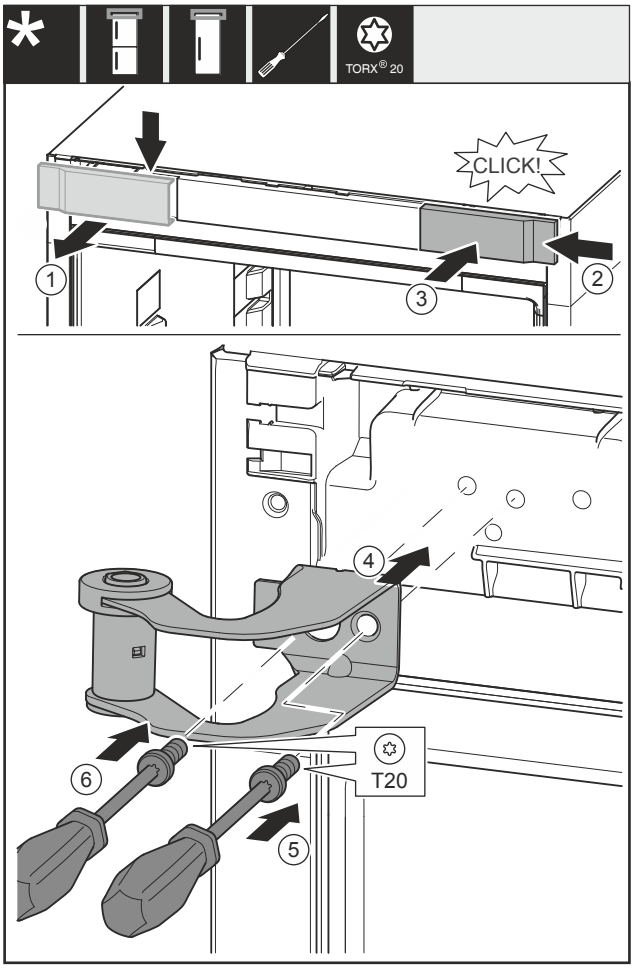

Fig. 16

▶ 从上方朝前取下盖板 *Fig. 16 (1)*。
▶ 将盖板 *Fig. 16 (2)*旋转 180° 至另一侧从右边挂上。
▶ 插入盖板 *Fig. 16 (3)*。
▶ 装上上方的托架 *Fig. 16 (4)*。
▶ 旋紧螺钉 *Fig. 16 (5)*。
▶ 旋紧螺钉 *Fig. 16 (6)*。

16.6 更换下方支承部件

适用于所有设备：

警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险！
如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。

▶ 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
▶ 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

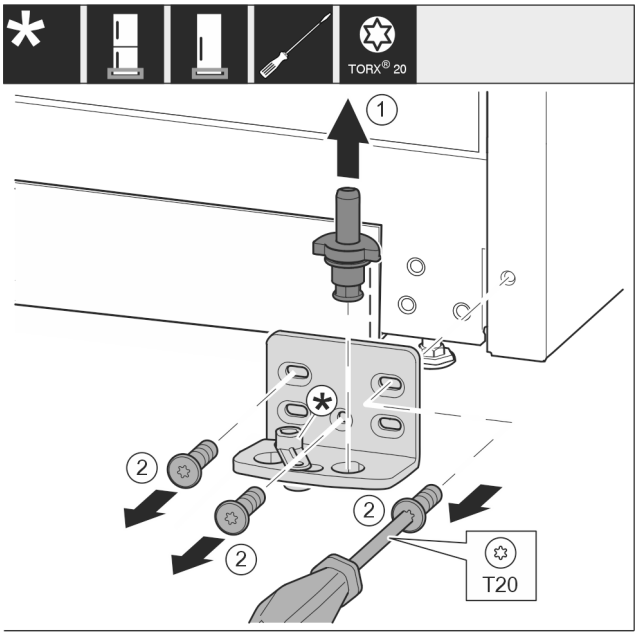

Fig. 17

▶ 将轴承螺栓 *Fig. 17 (1)*完全向上拉出。
▶ 将螺钉 *Fig. 17 (2)*用螺丝刀旋开并取下托架。

适用于无关门阻尼器的设备：

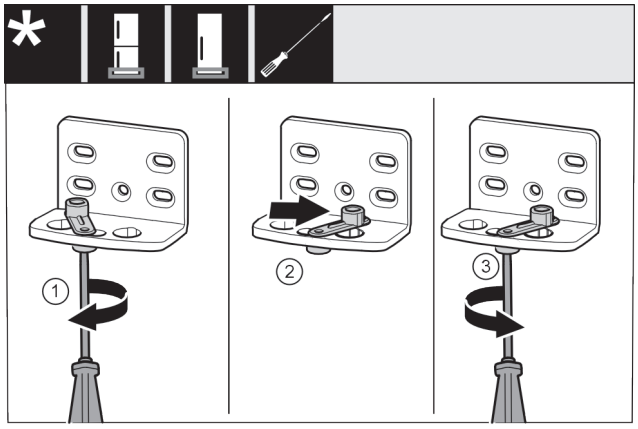

Fig. 18

▶ 将螺钉 *Fig. 18 (1)*用螺丝刀拧松。
▶ 将关门辅助装置 *Fig. 18 (2)*提起并向右 90° 转入钻孔。
▶ 将螺钉 *Fig. 18 (3)*用螺丝刀拧紧。

适用于所有设备：

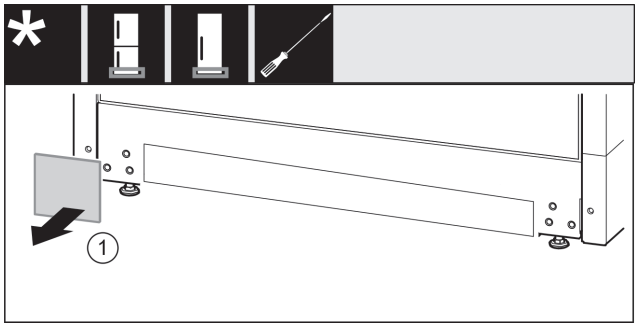

Fig. 19

▶ 取下盖板 *Fig. 19 (1)*。

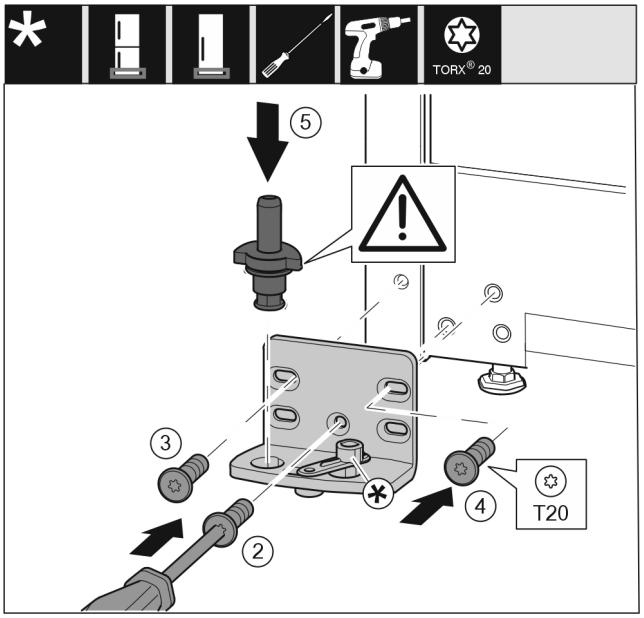

Fig. 20

▶ 将托架安装到另一侧，并借助螺丝刀旋紧。用螺钉 *Fig. 20 (2)*从底部的中心开始。
▶ 拧紧螺钉 *Fig. 20 (3)*和螺钉 *Fig. 20 (4)*。
▶ 将轴承螺栓 *Fig. 20 (5)*完全装入。同时注意止动凸轮需指向后方。

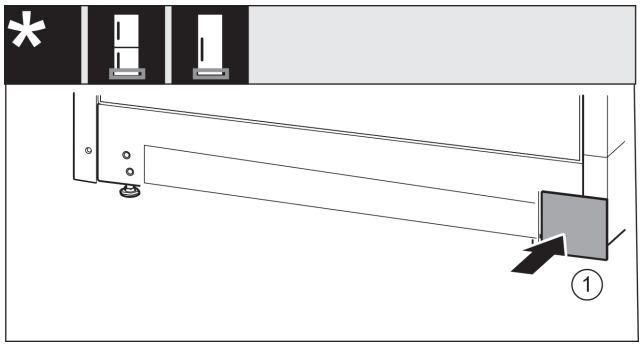

Fig. 21

▶ 重新放置另一侧的盖板 *Fig. 21 (1)*。

16.7 更换门的支承部件

适用于无关门阻尼器的设备：

警告
冰箱门脱落有造成伤害的危险！
如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。
▶ 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
▶ 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

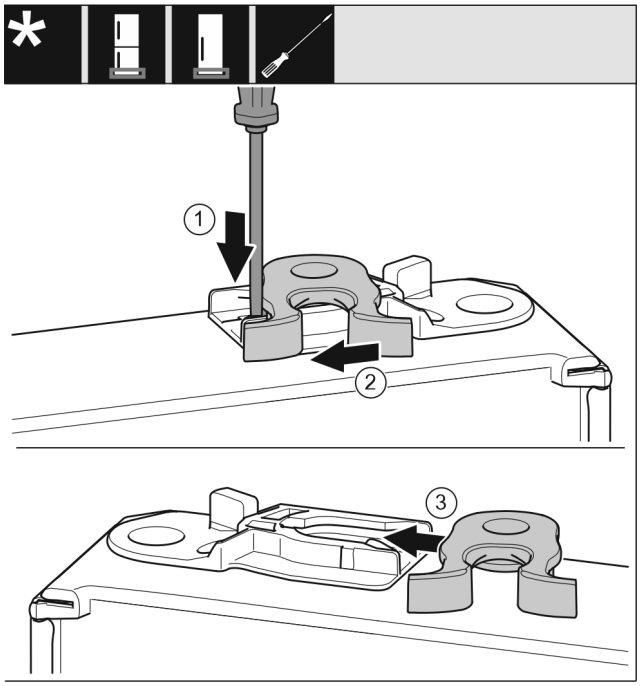

Fig. 22

▶ 门的背面指向上方：旋转门。
▶ 用带槽螺丝刀向下按住接片 *Fig. 22 (1)*。
▶ 将锁钩 *Fig. 22 (2)*从导向装置拉出。
▶ 将另一侧的锁钩 *Fig. 22 (3)*推入导向装置。
▶ 门的正面指向上方：旋转门。

16.8 更换把手*

适用于所有设备：

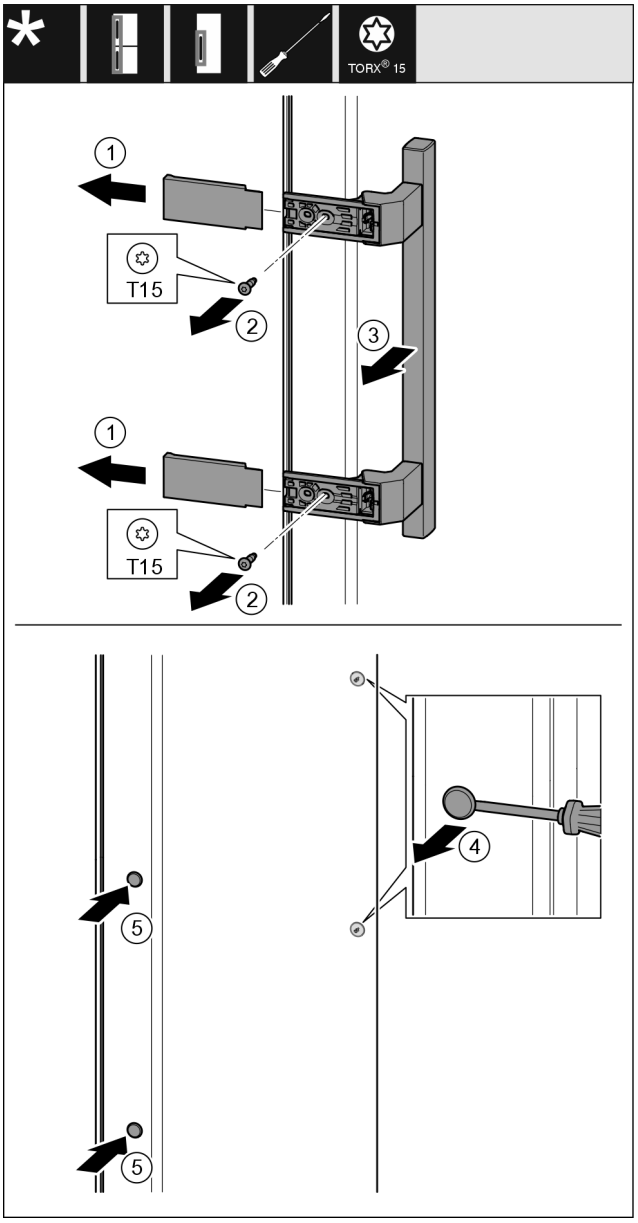

Fig. 23

▶ 拆下盖板 *Fig. 23 (1)*。
▶ 用螺丝刀将螺钉 *Fig. 23 (2)*旋开。
▶ 取下把手 *Fig. 23 (3)*。
▶ 用带槽螺丝刀小心地提起侧边的堵头 *Fig. 23 (4)*并将其拉出。
▶ 将堵头 *Fig. 23 (5)*重新放入另一个侧。

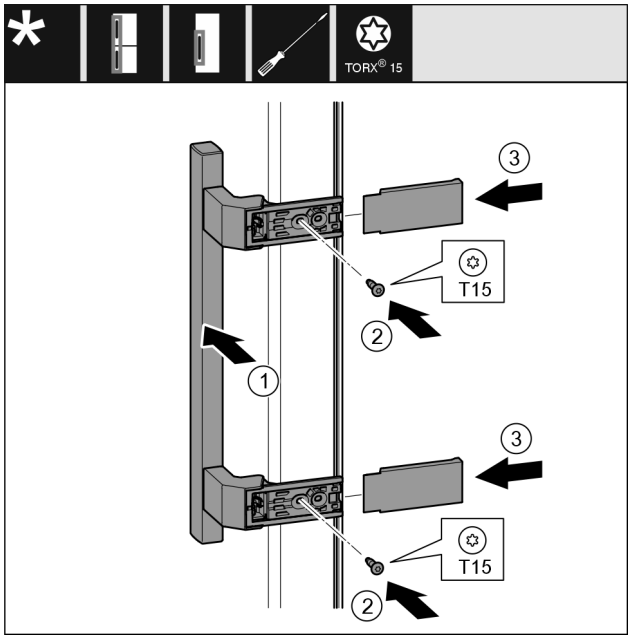

Fig. 24

▶ 将把手 *Fig. 24 (1)*放到反面。
▷ 螺钉孔必须准确重叠。
▶ 将螺钉 *Fig. 24 (2)*用螺丝刀拧紧。
▶ 将盖板 *Fig. 24 (3)*放置到侧面并插入。
▷ 确保正确地插入到位。

16.9 安装冰箱门

▶ 将冰箱门放置在下面的轴承螺栓上。

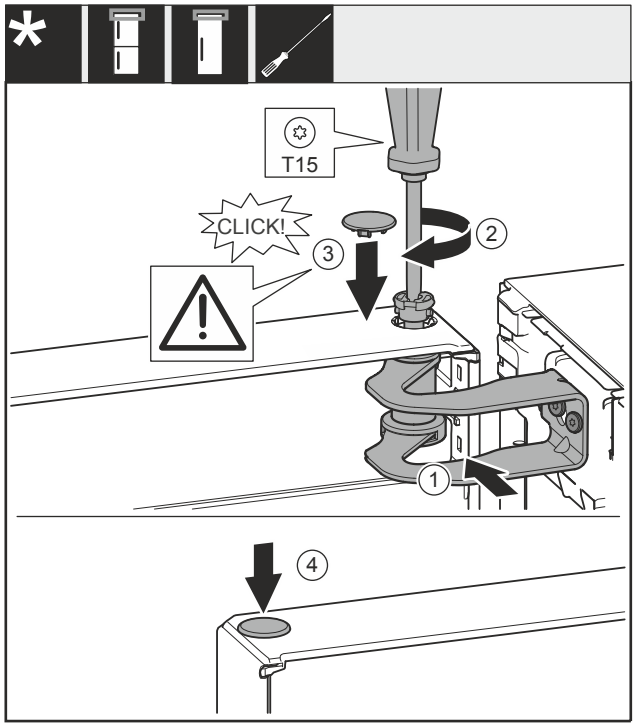

Fig. 25

▶ 将冰箱门对准托架 *Fig. 25 (1)*中的开口。
▶ 放入螺栓 *Fig. 25 (2)*并用螺丝刀拧紧。
▶ 装入盖板 *Fig. 25 (3)*。
▶ 检查盖板 *Fig. 25 (3)*是否紧贴在冰箱门上。
▶ 装入盖板 *Fig. 25 (4)*。

16.10 校准冰箱门

适用于所有设备：

警告
冰箱门脱落有造成伤害的危险！
如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。
▶ 用 4 Nm 的扭矩拧紧托架。
▶ 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

▶ 必要时通过下方托架内的两个长方形孔校准冰箱门，使其与冰箱外壳对齐。对此用附带的 T20 工具将下方托架里中间的螺钉拧下。用 T20 工具或 T20 螺丝刀稍微拧松其余的螺钉，并通过长方形孔校准。
▶ 支撑门：使用 SW10 开口扳手旋出下方托架的垫脚，直至垫脚平置于地板，然后继续旋转 90°。

16.11 放上盖板

适用于无关门阻尼器的设备：

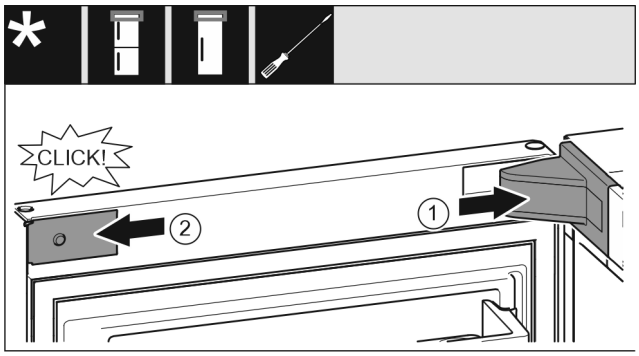

Fig. 26

门已打开 90°。
▶ 放上并插入托架盖 *Fig. 26 (1)*，如有必要小心地按压分开。
▶ 将隔板 *Fig. 26 (2)*放置到侧面并插入。

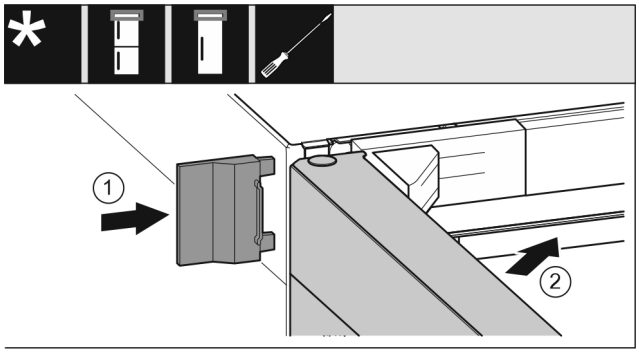

Fig. 27

▶ 插入外盖 *Fig. 27 (1)*。
▶ 关闭冰箱上方门 *Fig. 27 (2)*。

17 将冰箱连接至电源

警告
设备损坏或电源线损坏会造成触电风险和受伤风险！
生命危险和切割伤害。如设备或电源线在运输过程中受损，直接使用或可使您遭受致命电击。设备外壳的损坏部件也可致您割伤。
▶ 运输完成后须检查设备和电源线损坏情况。
▶ 如果设备或电源线损坏，任何情况下不得继续使用设备。
▶ 联系客服。

使用单独提供的电源线将冰箱连接到电源上。电源线的一端是冰箱电源插口，另一端是电源插头。

使用连接的电源线将冰箱连接到电源上。电源线的自由端有一个电源插头。

确保已满足下列前提条件：

- 冰箱和电源线未受损。
- 冰箱放置符合规定。〔参见 8 安装壁距调整垫片*〕
- 遵守电气连接要求。
- 了解并遵守规定的接口尺寸。〔参见 5 电源的接口尺寸〕
- 电压和频率符合铭牌上的说明。
- 插座按规定接地并且电气安全。
- 保险丝的释放电流在 10 A 和 16 A 之间。
- 插座便于接近，且不位于冰箱后面。〔参见 5 电源的接口尺寸〕

注意
使用不当会造成损坏危险！
冰箱电气组件损坏。
▶ 只能使用附带的电源线。

警告
连接不当会造成火灾危险！
着火。
损坏冰箱。
▶ 请勿使用延长电缆。
▶ 请勿使用延长线。

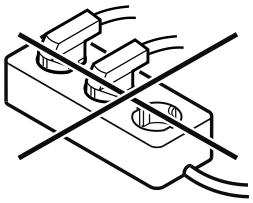

注意
连接不当会造成损坏危险！
损坏冰箱。
▶ 冰箱不要与孤岛变流器例如太阳能发电设备和汽油发电机连接。

▶ 将电源线的电源插头连接到电源。确认电源插头牢固插在插座中。
▶ 将电源线的电源插头连接到电源。确认电源插头牢固插在插座中。
▷ 显示屏中出现 Liebherr 商标。
▷ 显示屏切换到待机符号。
▷ 如果在 60 秒钟内无任何操作：待机符号变淡或消失。
▷ 冰箱已连接。初次启动参见以下章节或使用说明书。

home.liebherr.com/fridge-manuals

ZH 冷藏柜

出版日期： 20260316

产品编号索引： 7086786-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien