



Montageanweisung

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR

Inhalt


1	Allgemeine Sicherheitshinweise	2
2	Aufstellmaße	3
3	Gerät transportieren	4
4	Gerät transportieren	4
5	Gerät auspacken	4
6	Moskitoblende	4
6.1	Moskitoblende montieren.....	4
6.2	Moskitoblende demontieren.....	5
7	Verpackung entsorgen	5
8	Side-by-Side Montage	5

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen.

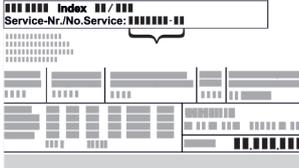Symbol	Erklärung
	<p>Anleitung lesen</p> <p>Um alle Vorteile Ihres neuen Gerätes kennenzulernen, lesen Sie bitte die Hinweise in dieser Anweisung aufmerksam durch.</p>
	<p>Zusätzliche Informationen im Internet</p> <p>Die digitale Anleitung mit ergänzenden Informationen finden Sie im Internet über den QR-Code auf der Vorderseite der Anleitung oder über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:</p>  <p><i>Fig. Beispielhafte Darstellung</i></p>
	<p>Gerät prüfen</p> <p>Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler oder Kundendienst.</p>
	<p>Abweichungen</p> <p>Die Anleitung ist für mehrere Modelle gültig, Abweichungen sind möglich. Abschnitte, die nur auf bestimmte Geräte zutreffen, sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.</p>
	<p>Handlungsanweisungen und Handlungsergebnisse</p> <p>Handlungsanweisungen sind mit einem ▶ gekennzeichnet.</p> <p>Handlungsergebnisse sind mit einem ▷ gekennzeichnet.</p>
	<p>Videos</p> <p>Videos zu den Geräten sind auf dem YouTube-Kanal der Liebherr-Hausgeräte verfügbar.</p>

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie diese Montageanweisung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit auf sie zurückgreifen können.
- Wenn Sie das Gerät weitergeben, dann reichen Sie auch die Montageanweisung an den Nachbesitzer weiter.
- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie diese Montageanweisung vor der Installation und Benutzung sorgfältig. Befolgen Sie stets die darin enthaltenen Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Sie sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Lesen Sie zuerst die allgemeinen Sicherheitshinweise in der **Gebrauchsanweisung**, welche zu dieser Montageanweisung gehört, im Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" und befolgen Sie diese. Wenn Sie die **Gebrauchsanweisung** nicht mehr auffinden, dann können Sie die **Gebrauchsanweisung** im Internet über Eingabe der Servicenummer unter home.liebherr.com/fridge-manuals herunterladen. Die Servicenummer finden Sie auf dem Typenschild:

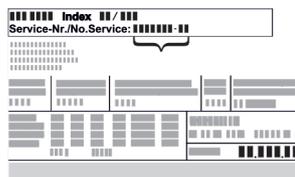

- **Beachten Sie die Warnhinweise und die weiteren spezifischen Hinweise in den anderen Kapiteln, wenn Sie das Gerät installieren:**

	GEFAHR	kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.
	WARNUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	VORSICHT	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die leichte oder mittlere Körperverletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	ACHTUNG	kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
	Hinweis	kennzeichnet nützliche Hinweise und Tipps.

2 Aufstellmaße

Fig. 2 Beispielhafte Darstellung

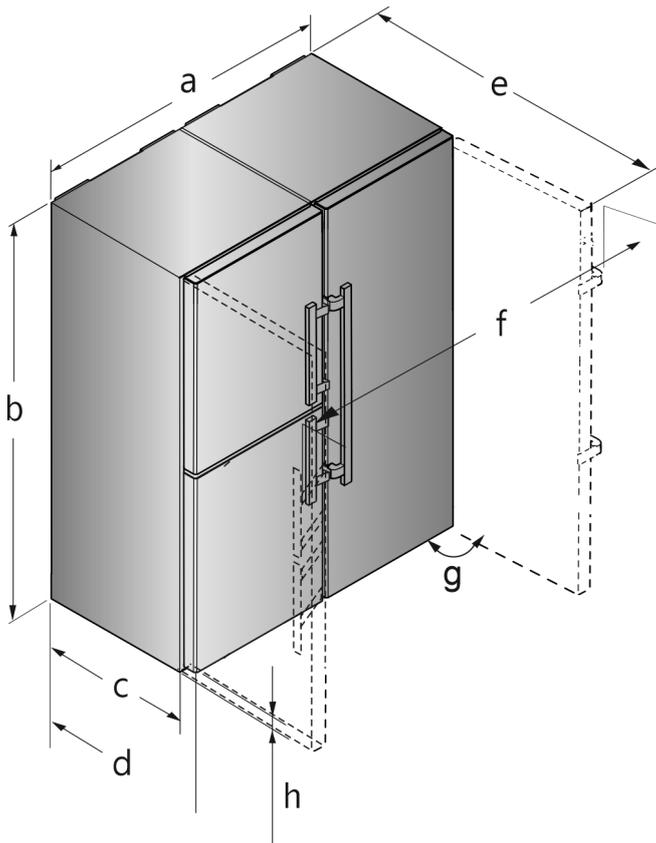


Fig. 1 Beispielhafte Darstellung


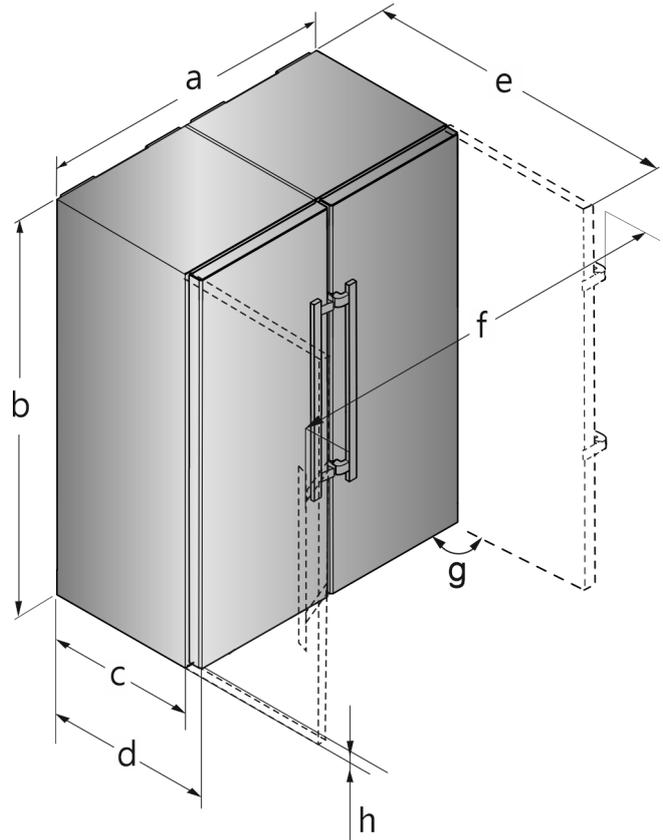


Fig. 3 Beispielhafte Darstellung
Für Geräte mit Hebelgriff

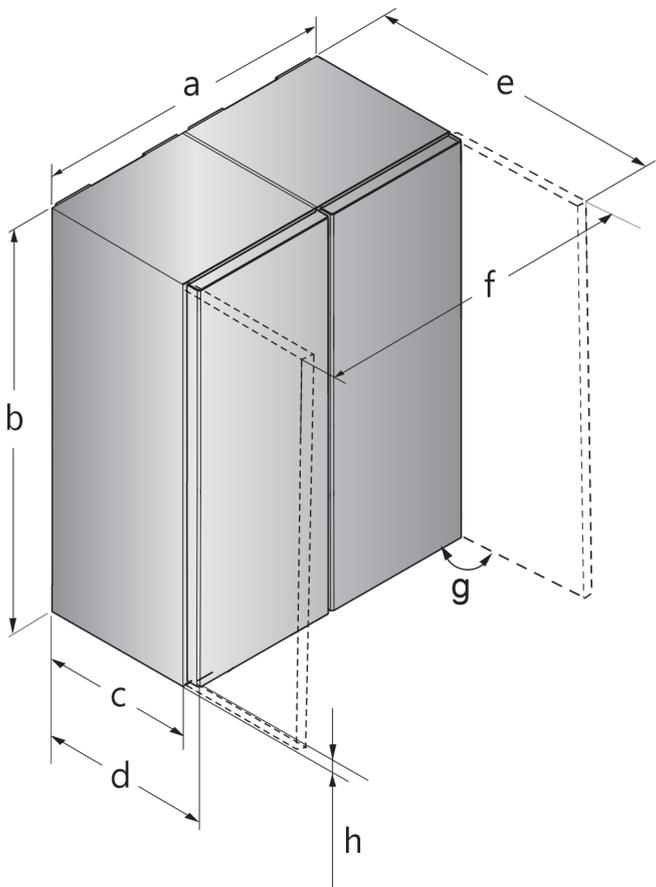

	a	b	c	d	e	f	h	g
S(BN)(CN)(FN)(sd)(st)(bd)(bs) 52..(i)	1204 mm	1855 mm	611 mm ^x	675 mm ^x	1222 mm ^x	1318 mm	35 mm	90°

Gerät transportieren

	a	b	c	d	e	f	h	g
CBN.. 76..	1504 mm	1855 mm	611 mm ^x	675 mm ^x	1365 mm ^x	1618 mm	35 mm	90°

Für Geräte mit Hebelgriff

^x Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm .

Die Maße bei geöffneter Tür gelten für einen Öffnungswinkel von 90°. Abstandsmaße variieren je nach Öffnungswinkel.

	a	b	c	d	e	f	h	g
SFN(sd)(sf)(bd) 52..	1226 mm	1855 mm	611 mm ^x	675 mm ^x	1217 mm ^x	1252 mm	35 mm	90°

Für Geräte mit Griffmulde

^x Bei Verwendung von Wandabstandshaltern vergrößert sich das Maß um 15 mm .

Die Maße bei geöffneter Tür gelten für einen Öffnungswinkel von 90°. Abstandsmaße variieren je nach Öffnungswinkel.

3 Gerät transportieren

Beim Gerätetransport beachten:

- ▶ Gerät stehend transportieren.
- ▶ Gerät mithilfe von zwei Personen transportieren.

Bei Erstinbetriebnahme:

- ▶ Gerät verpackt transportieren.

Beim Gerätetransport nach Erstinbetriebnahme (z. B. Umzug oder Reinigung):

- ▶ Gerät entleeren.
- ▶ Tür gegen ungewolltes Öffnen sichern.

4 Gerät transportieren

- ▶ Das Gerät verpackt transportieren.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren.
- ▶ Das Gerät nicht alleine transportieren.

5 Gerät auspacken

Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.

- ▶ Prüfen Sie das Gerät und die Verpackung auf Transportschäden. Wenden Sie sich unverzüglich an den Lieferanten, falls Sie irgendwelche Schäden vermuten.
- ▶ Entfernen Sie sämtliche Materialien von der Rückseite oder den Seitenwänden des Geräts, die eine ordnungsgemäße Aufstellung bzw. Be- und Entlüftung verhindern können.
- ▶ Alle Schutzfolien von dem Gerät entfernen. Dabei keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden!
- ▶ Das Anschlusskabel von der Geräterückseite abnehmen. Dabei den Kabelhalter entfernen, sonst entstehen Vibrationsgeräusche!

6 Moskitoblende

Die Moskitoblenden gewährleisten eine einwandfreie Funktion des Geräts durch optimales Schützen vor kleinen Insekten.

Wenn im Lieferumfang des Geräts eine Moskitoblende enthalten ist, dann montieren Sie die Moskitoblende entsprechend der Beschreibung. Wenn Sie Probleme bei der Montage der Moskitoblende haben, dann wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Gebrauchsanweisung, Kundendienst).

Für Geräte mit Griffmulde



VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch Fallen des Geräts!

- ▶ Das Gerät muss von zwei Personen festgehalten und gekippt werden.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Das Gerät ist unbeladen.
- Das Gerät wird von zwei Personen gekippt.

6.1 Moskitoblende montieren

- ▶ Gerät zu zweit etwas nach hinten kippen.

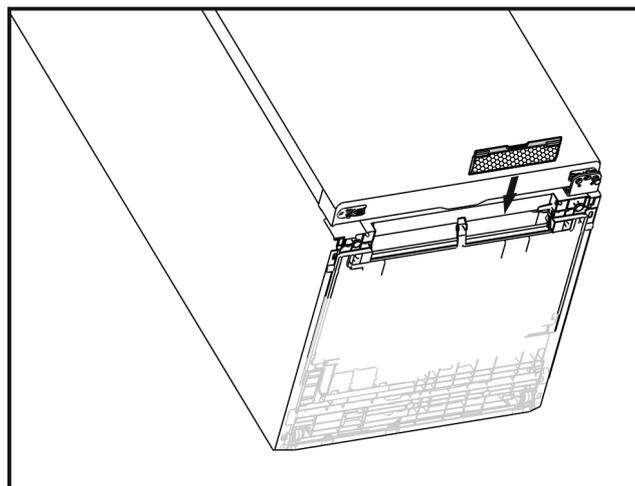


Fig. 4

- ▶ Moskitoblende nach Abbildung einschieben (siehe Fig. 4) .

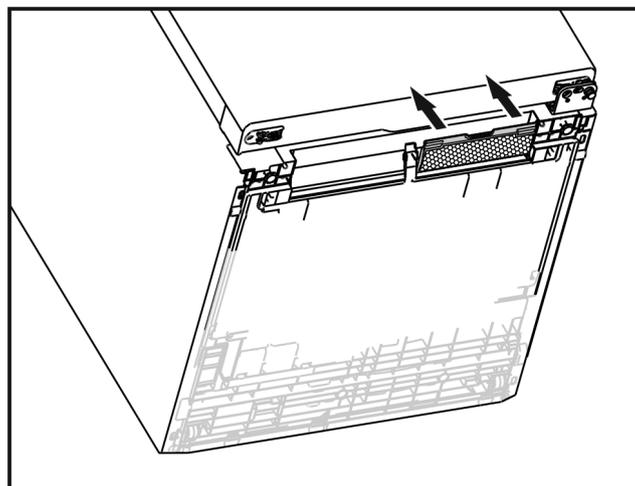


Fig. 5

- ▶ Moskitoblende beidseitig zum Gerät drücken bis sie einrastet (siehe Fig. 5).
- ▶ Zweite Blende auf die gleiche Weise montieren.
- ▶ Gerät senkrecht aufstellen.

6.2 Moskitoblende demontieren

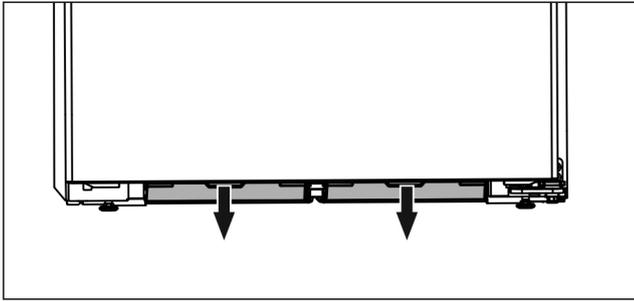


Fig. 6

- ▶ Die Blenden in der Mitte nach unten drücken bis sie ausrasten.
- ▶ Moskitoblenden reinigen (siehe Gebrauchsanweisung, Gerät reinigen).
- ▶ Moskitoblenden wieder montieren.

7 Verpackung entsorgen



WARNUNG

- Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial und Folien!
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe/Pappe
- Teile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien und Beutel aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen
- genagelter Holzrahmen mit Scheibe aus Polyethylen*
- ▶ Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen Sammelstelle bringen.

8 Side-by-Side Montage

Das Gefriergerät oder das Gerät mit Gefrierteil von vorne gesehen links aufstellen. Diese Geräte sind auf der rechten Seite mit einer Seitenwandheizung ausgestattet um Kondenswasserbildung vorzubeugen.

Alle Befestigungsteile liegen dem Gerät bei.

Montageteile im Beipack

Bei Geräten mit Hebelgriff

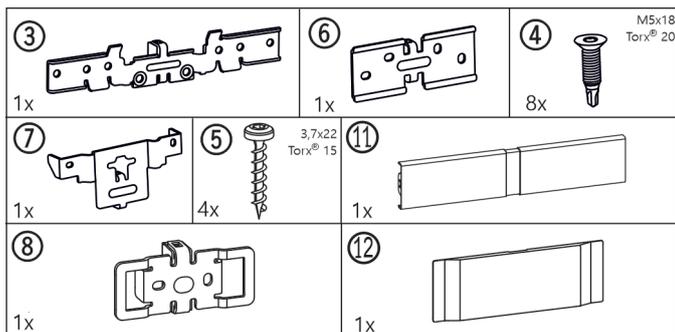


Fig. 7

Bei Geräten mit Griffmulde

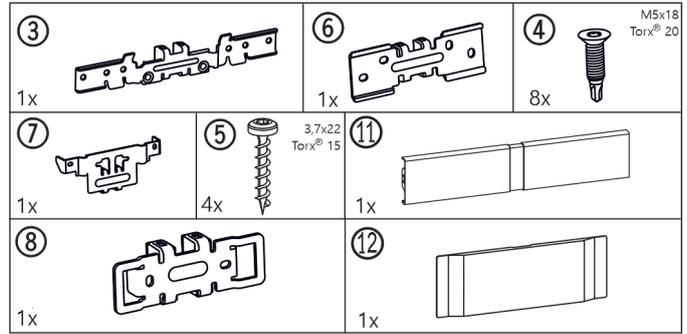


Fig. 8

Bei allen Geräten

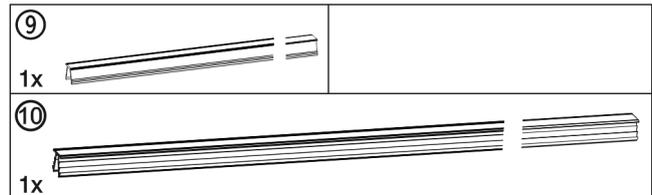


Fig. 9

Bei Geräten mit Schließdämpfer unten Sockelblenden




Fig. 10

Lagerbockabdeckung

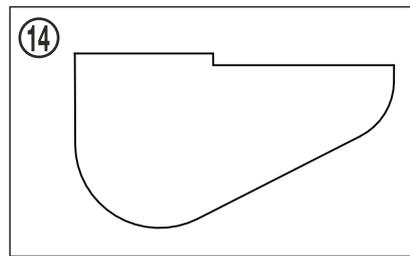


Fig. 11

Bei Geräten ohne Schließdämpfer unten Sockelblenden




Fig. 12

Werkzeug für die Montage



Fig. 13

Stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug bereitliegt:

- Gabelschlüssel SW 10 (beiliegend)
- Schraubendreher Torx® 25/20/15
- Akkuschauber
- Wasserwaage


Hinweise zum Verschieben der SBS-Kombination:

- Die Geräte vor dem Zusammenbau möglichst nahe an der endgültigen Position aufstellen.


Side-by-Side Montage

Für einen einwandfreien Zusammenbau müssen die Geräte jedoch rundum zugänglich sein.

- ❑ Nach dem Zusammenbau die Geräte beim Verschieben immer an den äußeren vorderen Ecken anfassen. Keinesfalls mit dem Knie gegen die Seitenwände oder die Tür drücken.
- ❑ Die SBS-Kombination lässt sich in diagonaler Richtung am leichtesten bewegen, indem abwechselnd die linke und rechte Ecke verschoben wird. Steht die Kombination genau vor der Nische, geradeaus einschieben.



- ❑ Falls die Kombination wieder aus der Nische herausgezogen werden muss, im unteren Drittel fassen und gerade nach vorne ziehen.

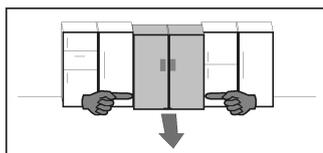

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr beim Verschieben der SBS-Kombination!

Die zusammengebaute SBS-Kombination ist schwer. Durch unsachgemäßes Verschieben kann das Gerät Dellen bekommen.

- ▶ Hinweise zum Verschieben beachten (siehe oben).

- ▶ Sämtliche Schutzfolien von der Gehäuseaussenseite abziehen.

Vorne unten am Gerät:

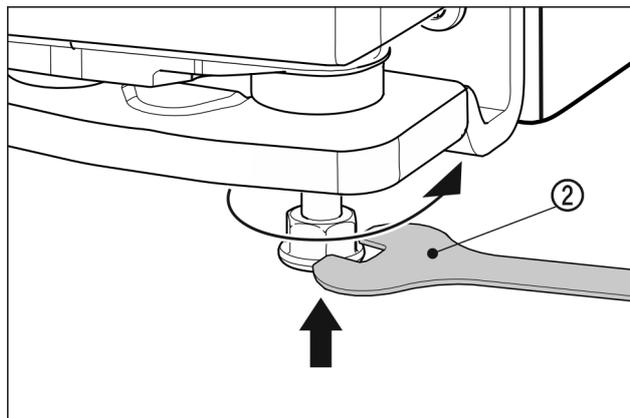


Fig. 14

- ▶ Äußere Stellfüße eindrehen. Die Geräte lassen sich leichter verschieben.

Bei Geräten mit Hebelgriff

- ▶ Beide Geräte bis auf ca. 10 mm aneinander schieben, so dass sie nach vorne hin bündig stehen.

Bei Geräten mit Griffmulde

- ▶ Beide Geräte bis auf ca. 32 mm aneinander schieben, so dass sie nach vorne hin bündig stehen.
- ▶ Beide Geräte mit Wasserwaage auf der Geräteoberseite ausrichten.

Vorne oben am Gerät:

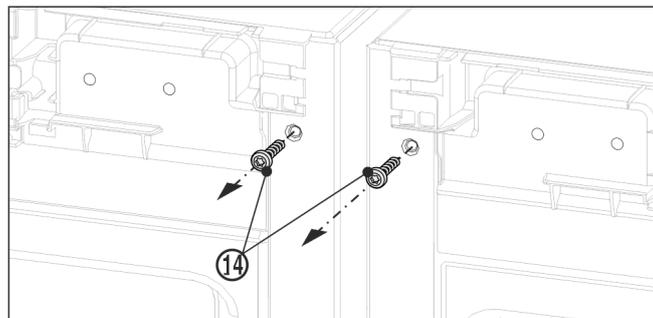


Fig. 15

- ▶ Vorhandene Abdeckungen abnehmen.
- ▶ Vor der Montage des oberen Winkels beide Erdungsschrauben Fig. 15 (14) herausdrehen.
- ▶ Erdungsschrauben sichern. Die Schrauben werden für die nachfolgende Winkelmontage benötigt.

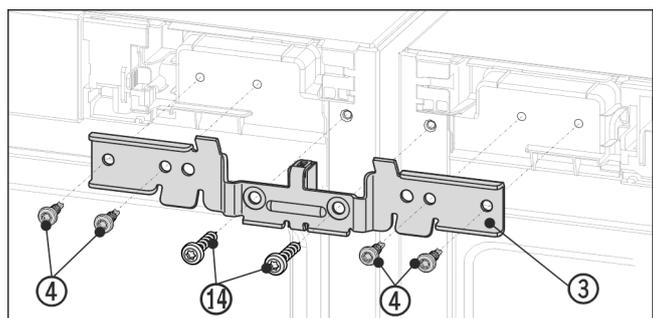


Fig. 16 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Winkel Fig. 16 (3) mit dem Distanzstück zwischen die Geräte und auf die Zapfen schieben. Den Winkel mit vier Schrauben Fig. 16 (4) und den zuvor herausgeschraubten Erdungsschrauben Fig. 16 (14) abwechselnd rechts und links lose anschrauben.
- ▶ Wenn notwendig: Geräte mit der Wasserwaage auf der Geräteoberseite ausrichten.

Vorne unten am Gerät:

- ▶ Vorhandene Abdeckungen abnehmen.

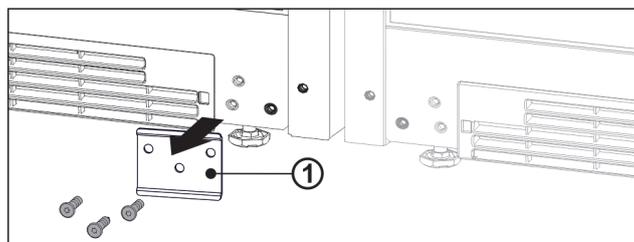


Fig. 17

- ▶ Wenn das Blech Fig. 17 (1) verbaut ist, Blech abschrauben.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät transportieren oder einzeln aufstellen möchten, müssen Sie das Blech wieder montieren.

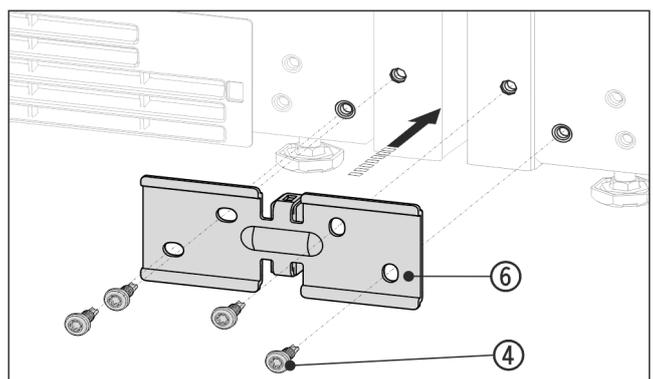


Fig. 18 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Winkel Fig. 18 (6) mit dem Distanzstück zwischen die Geräte schieben und mit 4 Schrauben Fig. 18 (4) lose anschrauben.
- ▶ Wenn notwendig: Geräte ausrichten.
- ▶ Schrauben oben und unten fest anziehen.

Hinten oben am Gerät:

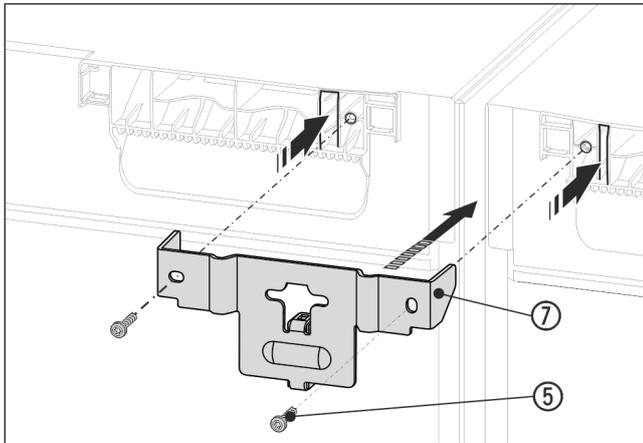


Fig. 19 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Winkel Fig. 19 (7) mit dem Distanzstück zwischen die Geräte und mit den Laschen in die Gerätecke schieben. Mit 2 Schrauben Fig. 19 (5) festschrauben.

Hinten unten am Gerät:

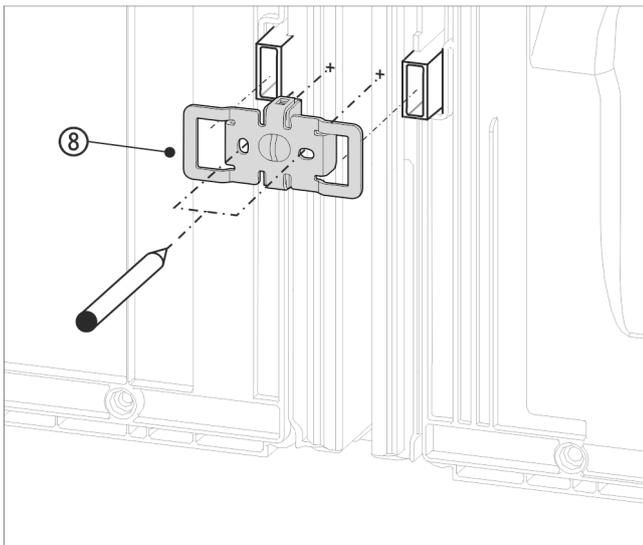


Fig. 20 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Winkel Fig. 20 (8) mit den Aussparungen über die Aufnahme für die Wandabstandshalter schieben.

Hinweis

Löcher für Verschraubung müssen vorgebohrt werden!

- ▶ Mit einem Stift die Position der Bohrlöcher markieren.
- ▶ Winkel wieder abnehmen.

Hinweis

Nur das Blech durchbohren! Bohrtiefe ca. 1 mm.

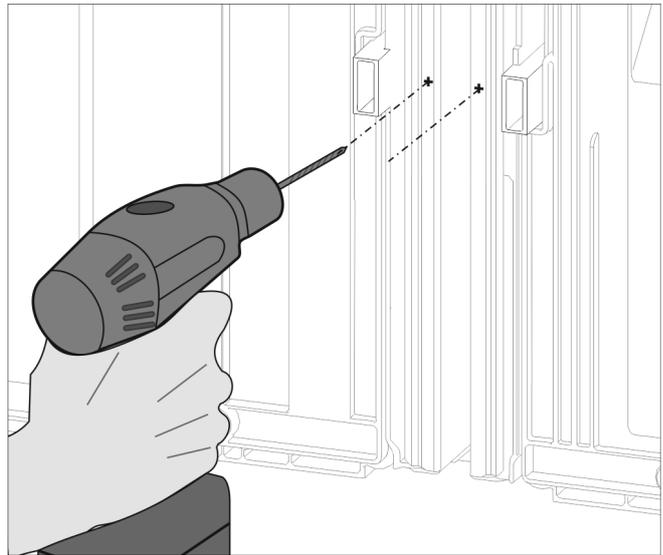


Fig. 21

- ▶ Die Schraublöcher mit einem 3 mm Bohrer vorgebohren und entgraten.

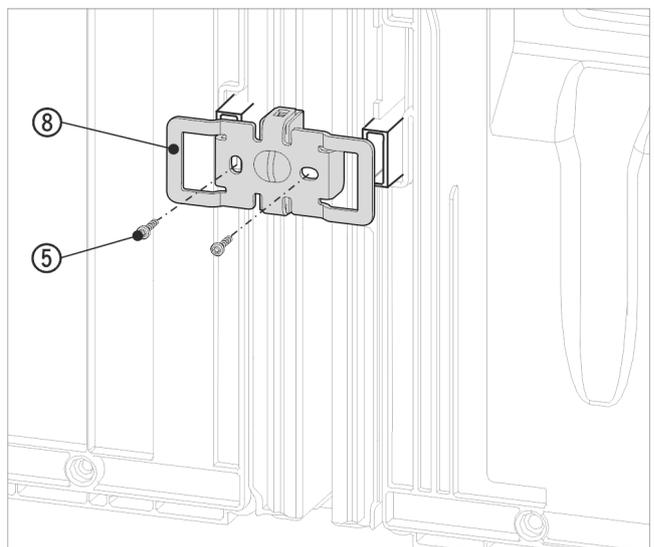


Fig. 22 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Den Winkel Fig. 22 (8) erneut mit den Aussparungen über die Aufnahme für die Wandabstandshalter schieben.
- ▶ Mit 2 Schrauben Fig. 22 (5) fest anschrauben.

Vor dem Einsetzen der oberen und vorderen Abdeckleisten die beiden Stege auf der gesamten Länge zusammendrücken. Die Leisten lassen sich leichter in den Spalt einführen. Zum Eindrücken der Leisten ein weiches Tuch verwenden, um Dellen in der Oberfläche der Abdeckleisten vorzubeugen. Die Leisten sorgfältig und gerade in den Spalt eindrücken, um einen optimalen Verbund zu erreichen.

Bei Geräten mit Hebelgriff

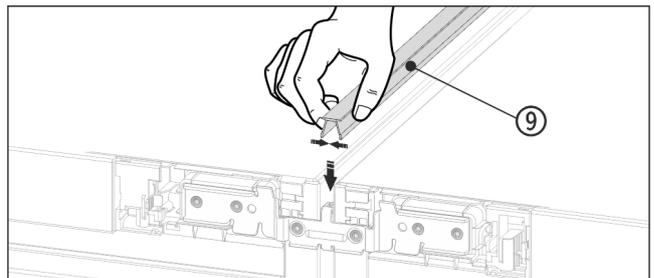


Fig. 23

- ▶ Auf der Oberseite die kurze Abdeckleiste Fig. 23 (9) in den horizontalen Spalt drücken.

Side-by-Side Montage

Bei Geräten mit Griffmulde

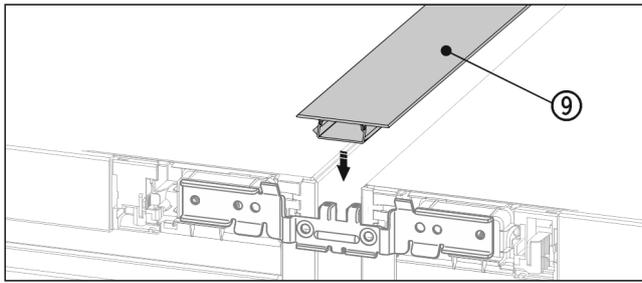


Fig. 24

- ▶ Auf der Oberseite die kurze Abdeckleiste Fig. 24 (9) in den horizontalen Spalt drücken.

Bei Geräten mit Hebelgriff

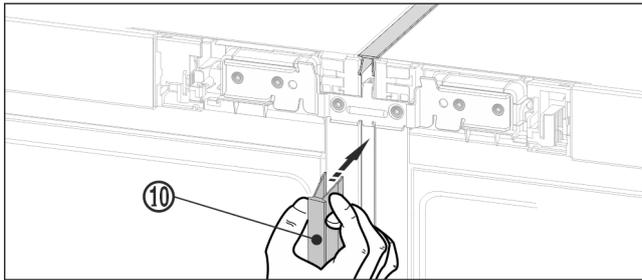


Fig. 25

- ▶ Auf der Vorderseite die lange Abdeckleiste Fig. 25 (10) in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Verbindungsblech aufsteht.

Bei Geräten mit Griffmulde

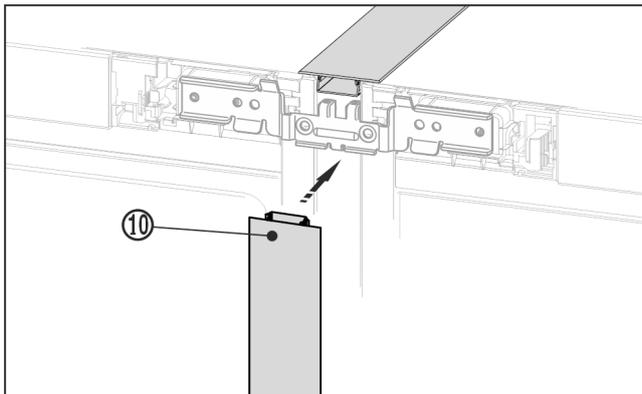


Fig. 26

- ▶ Auf der Vorderseite die lange Abdeckleiste Fig. 26 (10) in den vertikalen Spalt drücken. Darauf achten, dass die Leiste auf dem Verbindungsblech aufsteht.
- ▶ Schutzfolie von der Abdeckleiste abziehen.*

Vorne oben am Gerät:

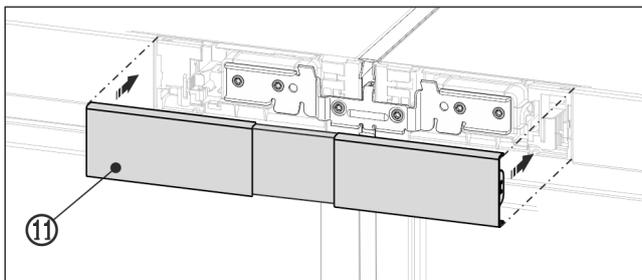


Fig. 27 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Obere Abdeckung Fig. 27 (11) auf den noch offenen Zwischenraum der beiden Bedienteilblenden aufrasten. Darauf achten, dass die Aussenseiten der Abdeckung bündig mit den Bedienteilblenden abschließen.

Vorne unten am Gerät

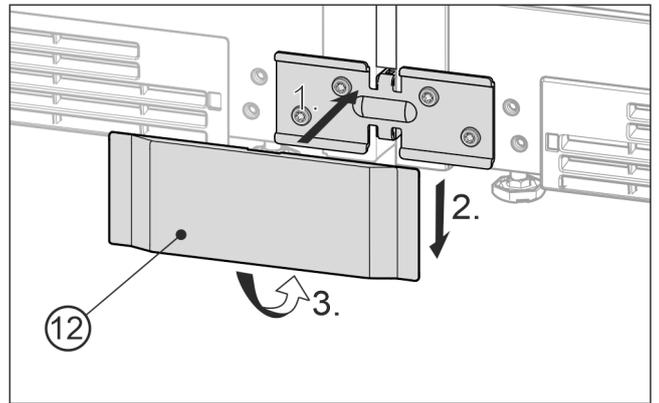


Fig. 28 Beispielhafte Darstellung

- ▶ Die untere Abdeckung Fig. 28 (12) von vorne auf den Winkel aufsetzen Fig. 28 (1), runterschieben Fig. 28 (2) und unten einrasten Fig. 28 (3).
- ▶ Zur Demontage der Abdeckung, einen Schraubendreher unten seitlich unter die Abdeckung schieben und die beiden unteren Haken lösen. Die Abdeckung dann nach oben wegschwenken.
- ▶ Die Kombination elektrisch anschliessen. Siehe Installation Guide.
- ▶ Geräte mit IceMaker oder InfinitySpring:
Das Gerät an den Festwasseranschluss anschliessen. Siehe Installation Guide.

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr beim Verschieben der SBS-Kombination!

Die zusammengebaute SBS-Kombination ist schwer. Durch unsachgemäßes Verschieben kann das Gerät Dellen bekommen.

- ▶ Hinweise zum Verschieben beachten (siehe oben).

- ▶ Die SBS-Kombination vorsichtig in die vorgesehene Position schieben.
- ▶ Wenn notwendig die SBS-Kombination über die Stellfüße ausrichten.
- ▶ Danach Tür abstützen: Äußere Stellfüße am Lagerbock absenken, bis sie auf dem Boden aufliegen.

Die Türen können an den äußeren unteren Lagerböcken in der Höhe ausgerichtet werden:

- ▶ Tür auf 90° öffnen.

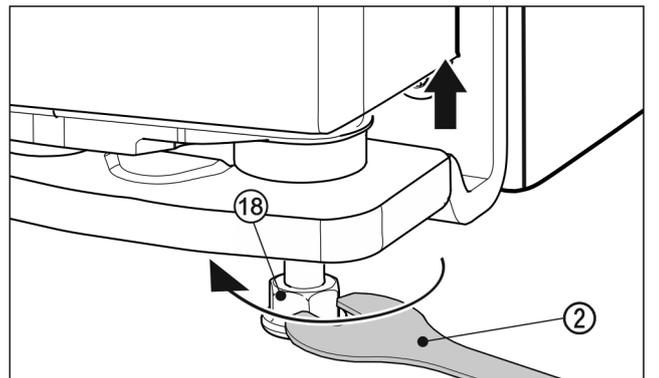


Fig. 29

- ▶ Zum Anheben der Tür den Stellfuß Fig. 29 (18) mit dem beiliegenden Gabelschlüssel Fig. 29 (2) rechtsherum bis Kontakt auf Fussboden herausdrehen. Dann weiter drehen bis die Tür in der Höhe verstellt ist. Im Auslieferungszustand ist der Lagerbolzen ganz eingedreht.

Deko-Sockelblenden montieren.

Nachdem Sie die Geräte zusammengebaut und ausgerichtet haben können Sie die Sockelblenden unten an den Geräten montieren. Die Sockelblenden sind dekorativ und werden die Funktion der Geräten nicht beeinflussen.

Bei Geräten mit Schließdämpfer unten

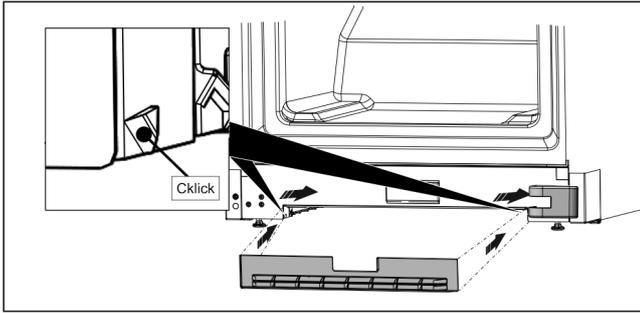


Fig. 30

- Sockelblende in der Aussparung unten am Gerät befestigen.

Hinweis

Die Sockelblende muss ein bisschen hinter der Lagerbockabdeckung geschoben werden.

Bei Geräten ohne Schließdämpfer unten


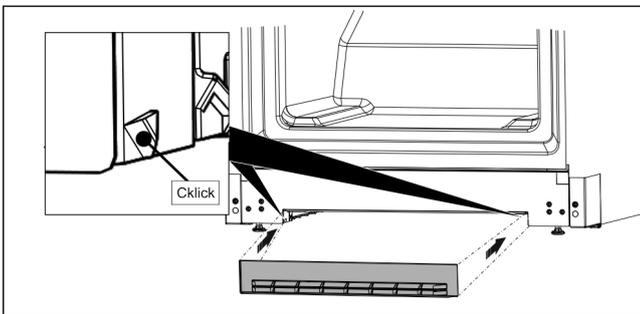


Fig. 31

- Die Sockelblende wie in der Abbildung gezeigt in der Aussparung unten am Gerät befestigen.

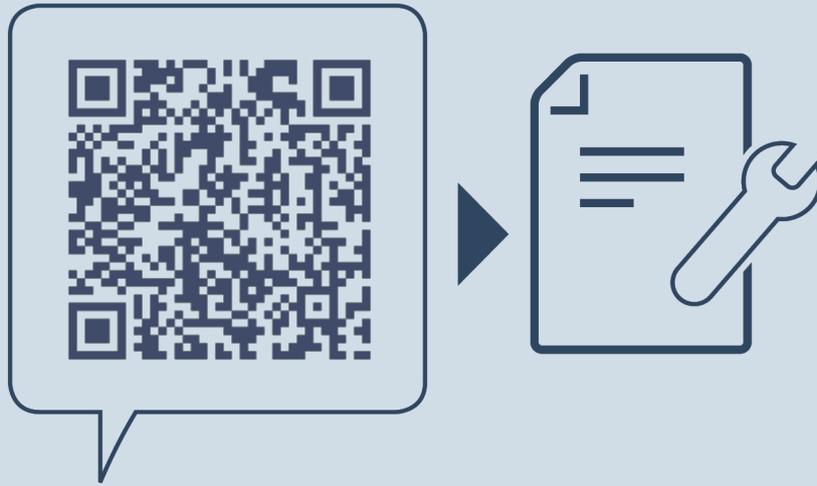

home.liebherr.com/fridge-manuals

DE Side-by-Side-Kombination

Ausgabedatum: 20240318

Artikelnr.-Index: 7086163-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien