



Инструкция за монтаж

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals







LIEBHERR

Съдържание


1	Общи указания за безопасност.....	2
2	Условия за поставяне.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Интегриране на уреда във вградена кухня.....	3
2.3	Поставяне на няколко уреда.....	4
2.4	Електрическо свързване.....	4
3	Монтажни размери.....	4
4	Изисквания за вентилация.....	5
5	Транспортиране на уреда.....	5
6	Разопаковане на уреда.....	5
7	Монтаж на детайли за отстояние от стената..	5
8	Поставяне на уреда.....	5
9	Нивелиране на уреда.....	5
10	След поставянето.....	6
11	Изхвърляне на опаковката.....	6
12	Пояснение на използваните символи.....	6
13	Промяна посоката на отваряне на вратата.....	7
13.1	Сваляне на горната врата.....	7
13.2	Сваляне на долната врата.....	8
13.3	Преместване на горните лагерни детайли.....	9
13.4	Преместване на средните лагерни детайли.....	9
13.5	Преместване на долните лагерни детайли.....	9
13.6	Преместване на лагерните детайли на вратата...	10
13.7	Монтаж на долната врата.....	11
13.8	Монтаж на горната врата.....	12
13.9	Регулиране на вратите.....	12
13.10	Поставяне на капациите.....	12
14	Свързване на уреда.....	12

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.

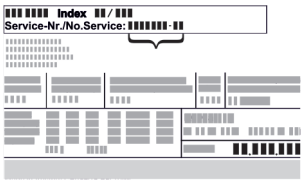Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	Пълно ръководство в интернет Подробното ръководство ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството, на home.liebherr.com/fridge-manuals или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:  <i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.

Символ	Пояснение
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

1 Общи указания за безопасност

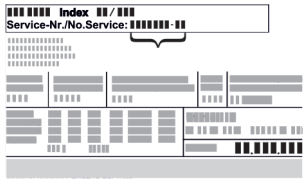- Съхранявайте грижливо тази инструкция за монтаж, за да можете по всяко време да направите справка в нея.
- Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за монтаж.
- За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази инструкция за монтаж. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.
- Първо прочетете и следвайте общите указания за безопасност в инструкцията за експлоатация, принадлежаща към тази инструкция за монтаж, в глава „Общи указания за безопасност“. Ако вече не можете да откриете инструкцията за експлоатация, тогава можете да я изтеглите от интернет чрез QR кода на предната страна на инструкцията за монтаж на home.liebherr.com/fridge-manuals или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:

- Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави, когато инсталирате уреда:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

2 Условия за поставяне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопренасящи части или хранящия проводник се навлажняват, може да се стигне до късо съединение.

- Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

Употреба по предназначение

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизаш хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизачи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече охлаждащо вещество има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g охлаждащо вещество помещението за поставяне трябва да бъде май-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащото се охлаждащо вещество има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.

2.1.1 Основа в помещението

- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.
- Основата на уреда трябва да е на същата височина като на околния под.

2.1.2 Позициониране в помещението

- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево лъчение, близо до печки, радиатори и подобни.
- Поставяйте уреда със задната страна към стената, а при използване на приложените разпънки за стена (виж по-долу) - винаги заедно с тях директно към стената.

2.2 Интегриране на уреда във вградена кухня

Уредът може да е обграден с кухненски шкафове.

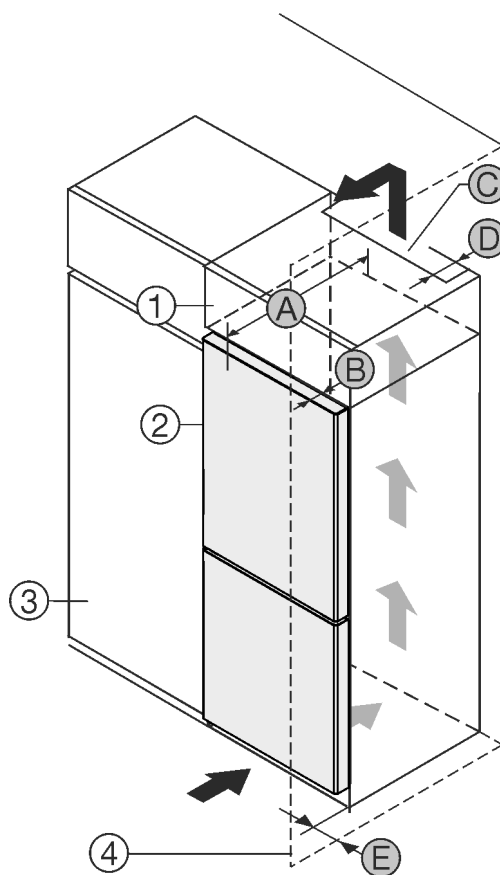


Fig. 1

(1) Шкаф-пристройка

(2) Уред

(3) Кухненски шкаф

(4) Стена

(B) Дълбочина на вратата

(C) Вентилационно напречно сечение

(D) Разстояние до гърба на уреда

(E) Разстояние до страната на уреда

(A) Дълбочина на уреда

Поставете уреда непосредствено до кухненския шкаф Fig. 1 (3).*

От задната страна на шкафа-пристройка трябва да има вентилационен отвор с дълбочина Fig. 1 (D) по цялата ширина на шкафа-пристройка.

Под тавана на помещението трябва да е спазено сечението за вентилация Fig. 1 (C).

Когато уредът се поставя с пантите до стена Fig. 1 (4), разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 13mm.

Монтажни размери

Когато уредът се поставя с пантите до стена *Fig. 1 (4)*, разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 20mm.

За да могат вратите да се отварят изцяло, уредът трябва да е издаден с дълбочината на вратата *Fig. 1 (B)* спрямо челото на кухненския шкаф. В зависимост от дълбочината на кухненските шкафове *Fig. 1 (3)* и използването на детайли за отстояние от стената, уредът може да излезе още по-напред.*

A [mm]	B [mm]	C [cm ²]	D [mm]	E [mm]
675 *	65	най-малко300	най-малко50	най-малко13

Уреди без дръжка / с вдлъбнат захват

A [mm]*	B [mm]*	C [cm ²]*	D [mm]*	E [mm]*
681 *	71	най-малко300	най-малко50	най-малко20

Уреди с вдлъбнат захват и стъклена предна част

Когато уредът се поставя с пантите до стена (4), разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 13 mm.*

Когато уредът се поставя с пантите до стена (4), разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 20 mm.*

Уверете се, че са спазени следните условия:

- Размерите на нишата са спазени .
- Изискванията за вентилация са спазени (виж 4 Изисквания за вентилация) .

2.3 Поставяне на няколко уреда

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане от кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/фризер .

Уредите са проектирани за различни начини на поставяне. Комбинирайте уреди само тогава, когато уредите са разработени за тази цел. Следната таблица показва възможните начини на поставяне в зависимост от модела:

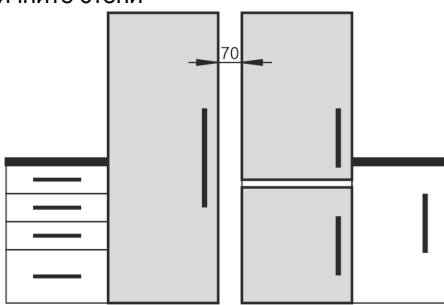
Начин на поставяне	Модел
Единично	Всички модели
Side-by-Side (SBS)	Модели, чието наименование на модела започва с S Позиционирането можете да видите на приложеното поставяне тип SBS.
Един до друг с разстояние от 70 mm между уредите Ако това разстояние не се спази, между страничните стени на уредите се образува конденз.	Всички модели без отопление на страничните стени 

Fig. 2

Сглобете уредите съгласно отделната инструкция за монтаж.

2.4 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилна експлоатация!

Пожар. Ако захранващ кабел/щепсел се допира до задната страна на уреда, захранващият кабел/щепселът могат да се повредят поради вибрациите на уреда, така че да се стигне до късо съединение.

- Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- От задната страна на уредите не бива да се поставят и използват контакти с повече гнезда/разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

3 Монтажни размери

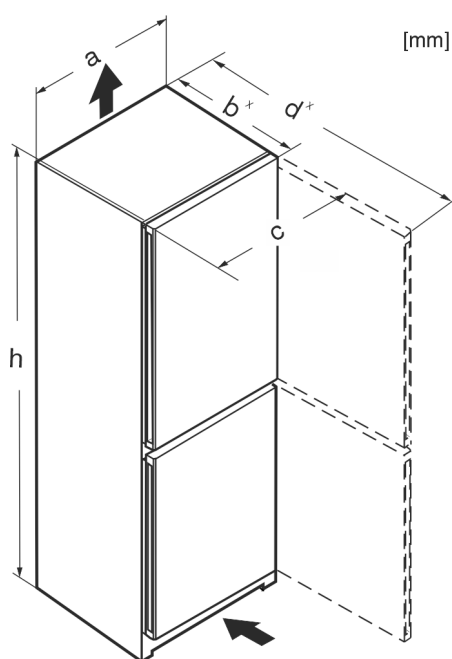


Fig. 3

	h	a	b	c	d
CN(sf)(d)5023	1655	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(be)(sd)(c)(f)(d)5203	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 52Z03	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(d)5223	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)5204	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(c)(d)(f)5703	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 57Z03	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(pc)(bb)(c)(b)(d)(f)5723	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(gw)(d)(f)5723	2015	597	682 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)5724	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)(f)5704	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN(sd)(sf)(pc)(bb)(c)(d)5223	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNsfc 522i	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x

CBN(sf)(d) 5723

2015 597 675^x 609 1217^x

^x При уреди с приложени детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 15 mm .

4 Изисквания за вентилация

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради прегряване в следствие на недостатъчна вентилация!

При прекалено малка вентилация може да се повреди компресорът.

- ▶ Внимавайте да има достатъчна вентилация.
- ▶ Съблюдавайте изискванията за вентилация.

Ако уредът се интегрира във вградена кухня, следните изисквания за вентилация непременно трябва да се спазят:

- Дистанционни ребра на гърба на уреда служат за достатъчната вентилация. В крайната позиция те не трябва да се намират във вдлъбнатини или отвори.
- По принцип важи следното: колкото по-голямо е напречното сечение за вентилация, толкова по-икономично откъм разход на енергия работи уредът.

5 Транспортиране на уреда

- ▶ Транспортирайте уреда опакован.
- ▶ Транспортирайте уреда в изправено положение.
- ▶ Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

6 Разопаковане на уреда


При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.

- ▶ Проверете уреда и опаковката за транспортни щети. Обърнете се незабавно към доставчика, ако предполагате наличието на каквито и да е щети.
- ▶ Отстранете всички материали от гърба или страничните стени на уреда, които биха могли да попречат на правилния монтаж, съотв. вентилация.
- ▶ Отстранете всички защитни фолиа от уреда. При това не използвайте остри предмети!
- ▶ Извадете свързващия кабел от задната страна на уреда. При това махнете кабелния държател, иначе възникват шумове от вибрация!

7 Монтаж на детайли за отстояние от стената

Трябва да се използват дистанционните елементи, за да се постигне обявения разход на енергия, както и да се предотврати конденз при висока околна влажност. Чрез тях дълбочината на уреда се увеличава с ок. 15 mm. Уредът е напълно функционален и без използване на дистанционните елементи, но има малко по-висок разход на енергия.

- ▶ При уред с приложени детайли за отстояние от стената, монтирайте тези детайли за отстояние от стената отляво и отдясно долу от задната страна на уреда.

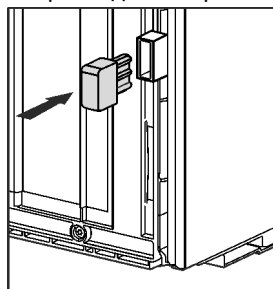

8 Поставяне на уреда



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване!

- ▶ Уредът трябва да бъде транспортиран от две лица до неговото място за монтаж.



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване и повреда!

Вратата може да се удари в стената и по този начин да се повреди. При стъклени врати повреденото стъкло може да доведе до наранявания!

- ▶ Осигурете вратата срещу удряне в стената. Монтирайте на стената ограничител за врата, напр. филцов ограничител.
- ▶ През сервизната служба можете допълнително да поръчате ограничител за отварянето на вратата до 90°.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нестабилен уред!

Опасност от нараняване и повреда. Уредът може да се преобърне.

- ▶ Закрепете уреда в съответствие с инструкцията за употреба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреда!

- ▶ Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина, например микровълнови печки, тостери и др.!

Уверете се, че са спазени следните предпоставки:

- Премествайте уреда единствено в незаредено състояние.
- Поставяйте уреда единствено с помощник.

9 Нивелиране на уреда




ВНИМАНИЕ

Опасност от наранявания и повреди поради преобръщане и изпадане на вратата на уреда!

Ако допълнителното регулируемо краче на долната лагерна опора не приляга правилно на пода, вратата може да изпадне или уредът да се преобърне. Това може да доведе до материални щети и наранявания.

- ▶ Развийте допълнителното регулируемо краче на лагерната опора, докато то опре в пода.
- ▶ След това завъртете с още 90°.

- ▶ Нивелирайте уреда стабилно и хоризонтално чрез крачетата (A) с предоставения гаечен ключ и с помощта на нивелир.
- ▶ След това подпрете вратата: Развийте крачето при лагерната стойка (B), докато опре в пода, след това го завъртете още 90°.

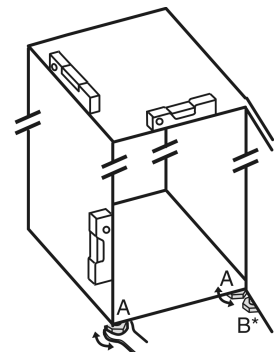

След поставянето

- ▶ След това подпрете вратата: Развийте с гаечен ключ SW10 крачето от лагерната стойка (B), докато опре в пода, след това го завъртете още 90°.

10 След поставянето

- ▶ Отлепете защитното фолио от външната страна на корпуса.
- ▶ Отстранете всички транспортни осигуровки.
- ▶ Почистете уреда .
- ▶ Запишете тип (модел, номер), обозначение на уреда, номер на уреда/сериен номер, дата на закупуване и адрес на търговеца в предвидените за това полета .

11 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- ▶ Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:



- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- ▶ Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

12 Пояснение на използваните символи

	При тази операция съществува опасност от нараняване! Съблюдавайте указанията за безопасност!
	Инструкцията важи за множество модели. Изпълнете тази стъпка, само ако тя се отнася за вашия уред.
	За монтажа моля съблюдавайте изчерпателното описание в текстовата част на инструкцията.
	Разделът важи или за уред с една врата, или за уред с две врати.
	Изберете между алтернативните възможности: Уред с посока на отваряне на вратата дясно или уред с посока на отваряне на вратата ляво.
	При IceMaker и/или InfinitySpring е необходима монтажна стъпка.

	Само разхлабете винтовете или леко ги завийте.
	Завинтете здраво винтовете.
	Проверете дали следващата работна стъпка е необходима за Вашия модел.
	Проверете правилния монтаж, правилното закрепване на използваните конструктивни елементи.
	Измерете предварително зададения размер и го коригирайте, ако е необходимо.
	Инструмент за монтажа: Измервателна пръчка
	Инструмент за монтажа: Акумулаторна отвертка и накрайник
	Инструмент за монтажа: Нивелир
	Инструмент за монтажа: Гаечен ключ с размер SW 7 и SW 10
	За тази работна стъпка са необходими две лица.
	Работната стъпка се извършва при маркираното място на уреда.
	Помощни средства за монтажа: Канап
	Помощни средства за монтажа: Ъгълник
	Помощни средства за монтажа: Отвертка

	Помощни средства за монтажа: Ножица
	Помощни средства за монтажа: Маркер, изтриващ се
	Торбичка с принадлежности: Извадете конструктивните елементи
	Изхвърлете според изискванията ненужните конструктивни елементи.

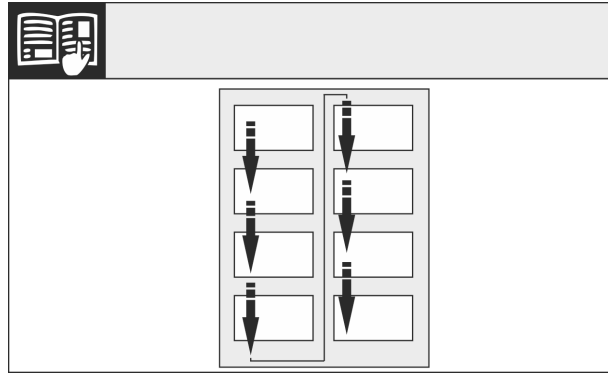


Fig. 5

Съблюдавайте посоката на четене.

13.1 Сваляне на горната врата

Указание

- ▶ Махнете продуктите от вратата преди свалянето на вратата, за да не паднат продукти.

13 Промяна посоката на отваряне на вратата

Инструмент

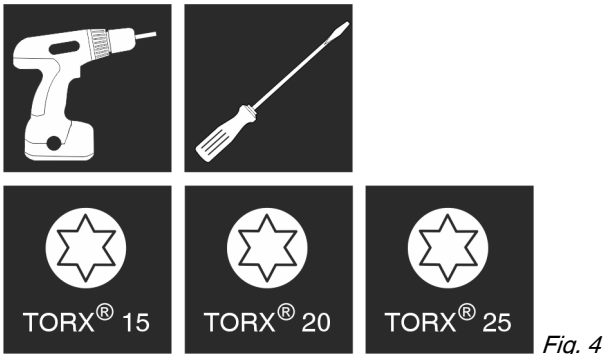


Fig. 4



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасност от нараняване поради падаща врата!
Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затваря, така че уредът няма да охлажда правилно.
- ▶ Завийте здраво лагерните стойки/лагерните болтове с 4 Nm.
 - ▶ Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

ВНИМАНИЕ

- Опасност от повреждане за Side-by-Side уреди вследствие на конденз!*
- Определени уреди могат да се монтират като Side-by-Side комбинации (два уреда един до друг).
- Ако Вашият уред е от типа **Side-by-Side (SBS)**:
- ▶ Изградете комбинация от SBS съгласно приложената листовка.
- Когато е зададено **разположението на уредите** :
- ▶ Не променяйте посоката на отваряне.

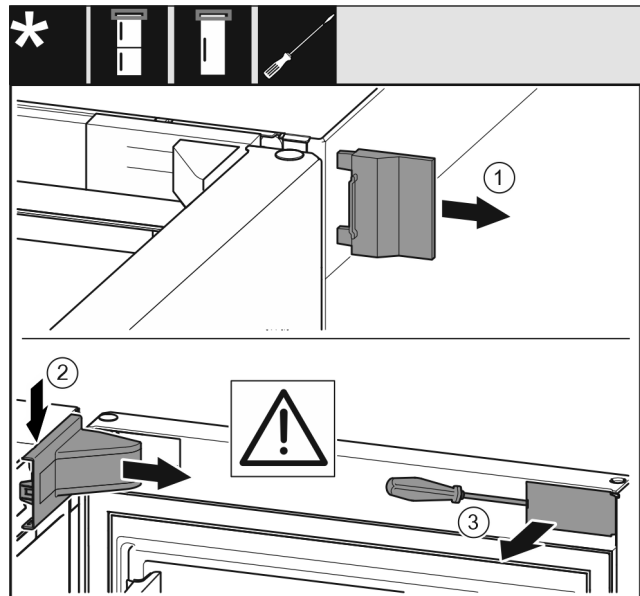


Fig. 6

- ▶ Отворете вратата.

ВНИМАНИЕ

- Опасност от повреда!
Когато уплътнението на вратата се повреди, вратата може да не се затваря добре, и охлаждането да е недостатъчно.
- ▶ Не повреждайте уплътнението на вратата с отвертката!

- ▶ Свалете външния капак. Fig. 6 (1)
- ▶ Освободете и развийте капака на лагерната стойка. Свалете капака на лагерната стойка. Fig. 6 (2)
- ▶ Освободете капачката с плоска отвертка и я завъртете настрана. Fig. 6 (3)

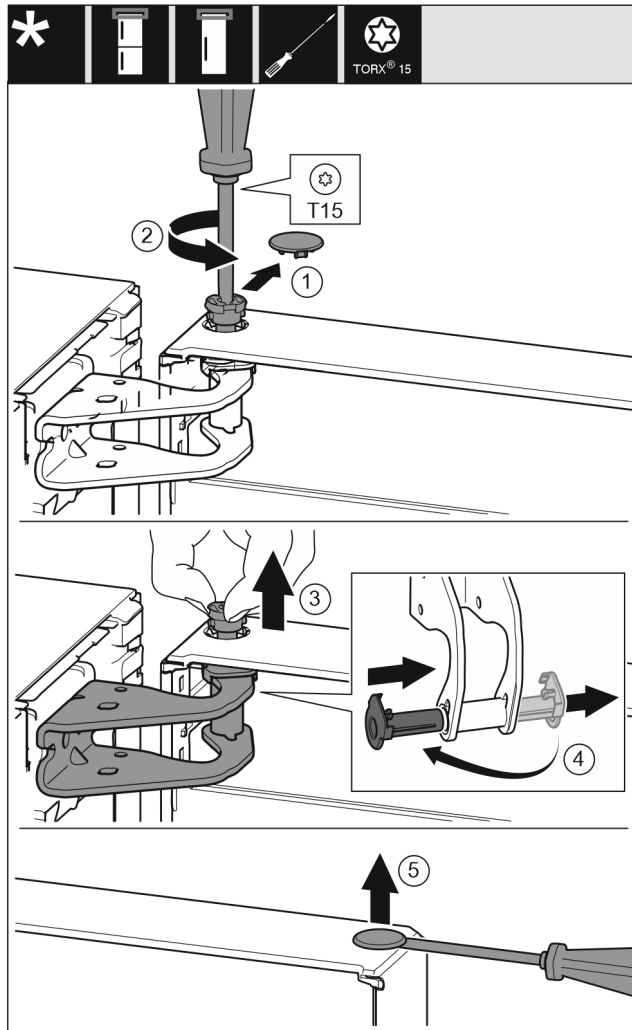


Fig. 7



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване при падане на вратата!

- ▶ Задържайте добре вратата.
 - ▶ Внимателно поставяйте вратата.
-
- ▶ Свалете внимателно предпазния капак. Fig. 7 (1)
 - ▶ С отвертка T15 отвийте малко болта. Fig. 7 (2)
 - ▶ Задръжте здраво вратата и извадете болта с пръсти. Fig. 7 (3)
 - ▶ Извадете лагерната втулка от водача. Поставете от другата страна и фиксирайте. Fig. 7 (4)
 - ▶ Повдигнете вратата и я сложете настрани.
 - ▶ С плоска отвертка внимателно повдигнете тапата от лагерната втулка на вратата и я извадете. Fig. 7 (5)

13.2 Сваляне на долната врата

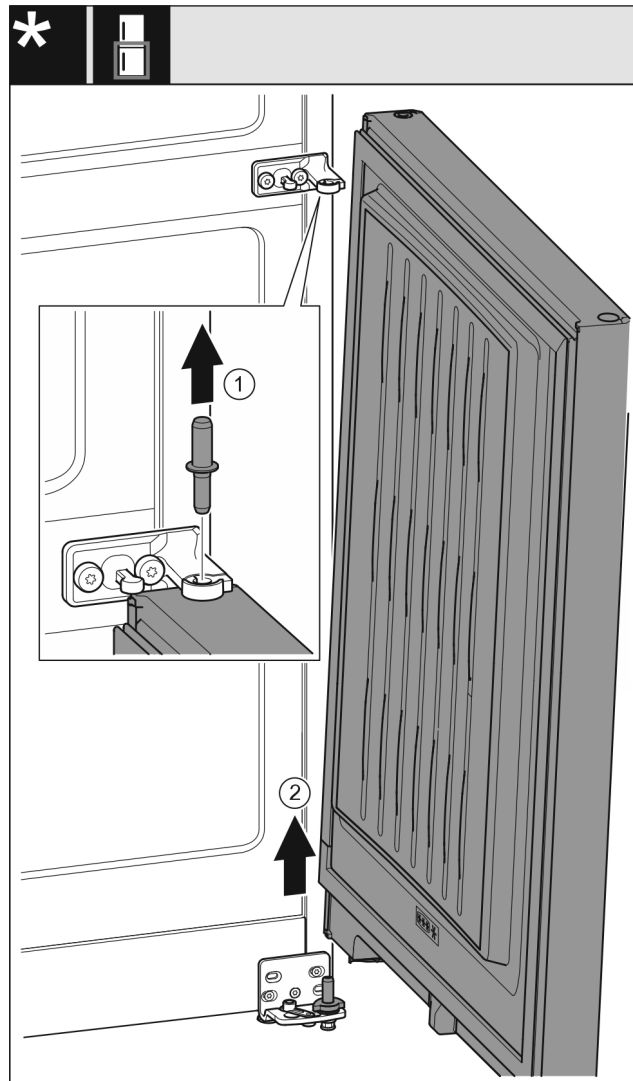


Fig. 8

- ▶ Издърпайте болта нагоре. Fig. 8 (1)
- ▶ Завъртете навън вратата, издърпайте я нагоре и я сложете настрани. Fig. 8 (2)



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване при падане на вратата!

- ▶ Задържайте добре вратата.
- ▶ Внимателно поставяйте вратата.

13.3 Преместване на горните лагерни детайли

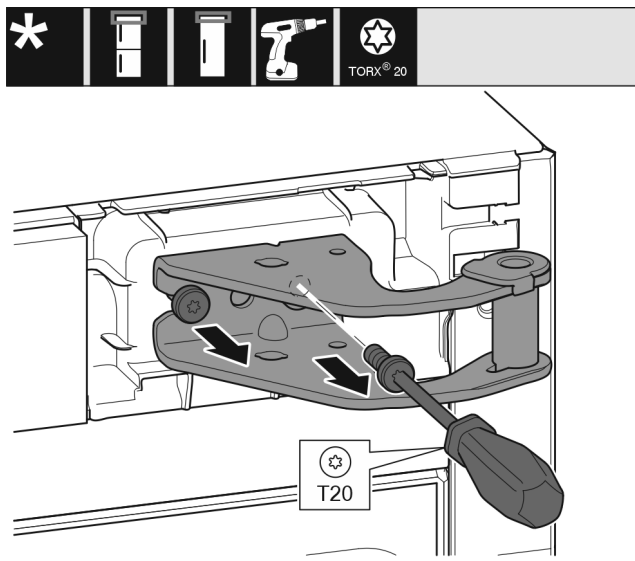


Fig. 9

- ▶ С отвертка T20 отвийте двата винта.
- ▶ Повдигнете и отстранете лагерната стойка.

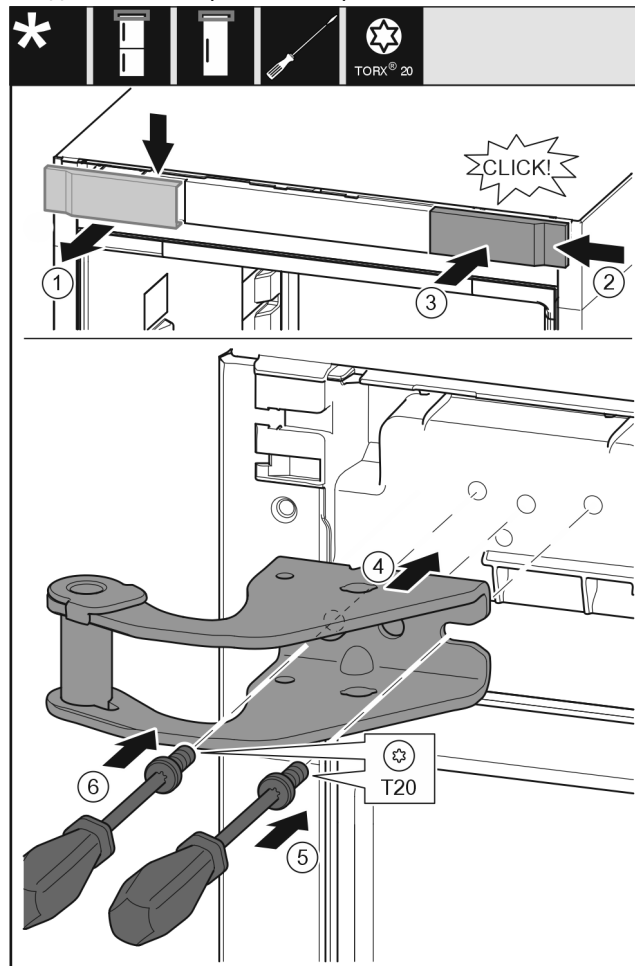


Fig. 10

- ▶ Свалете капака от горе напред. Fig. 10 (1)
- ▶ Закачете капака, завъртян на 180°, от другата страна отдясно. Fig. 10 (2)
- ▶ Фиксирайте капака. Fig. 10 (3)
- ▶ Поставете горната лагерна стойка. Fig. 10 (4)
- ▶ С отвертка T20 поставете винта и го затегнете. Fig. 10 (5)

- ▶ С отвертка T20 вкарайте винта и го затегнете. Fig. 10 (6)

13.4 Преместване на средните лагерни детайли

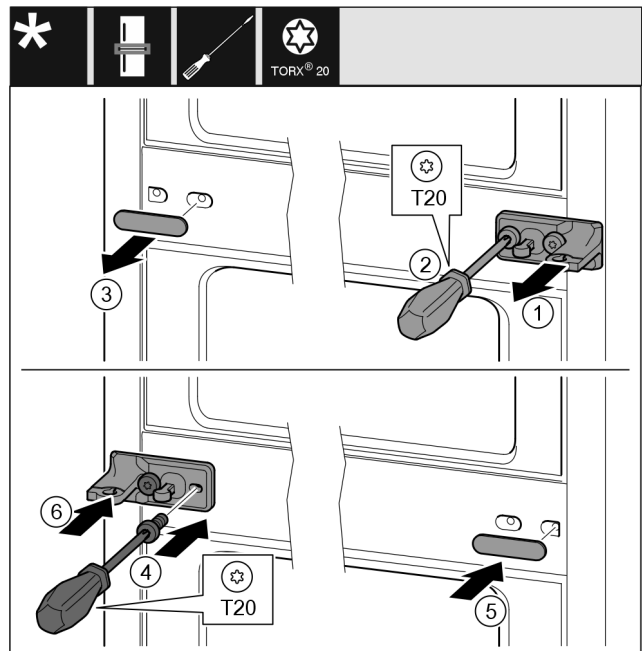


Fig. 11

- ▶ Свалете шайбата. Fig. 11 (1)
- ▶ Отвийте винтовете с отвертка T20. Fig. 11 (2)
- ▶ Свалете внимателно капака. Fig. 11 (3)
- ▶ Затегнете здраво от другата страна лагерната стойка с фолио, завъртяна на 180°. Fig. 11 (4)
- ▶ Поставете капака, завъртян на 180°, от другата страна. Fig. 11 (5)
- ▶ Нахлузете отпред шайбата. Fig. 11 (6)

13.5 Преместване на долните лагерни детайли

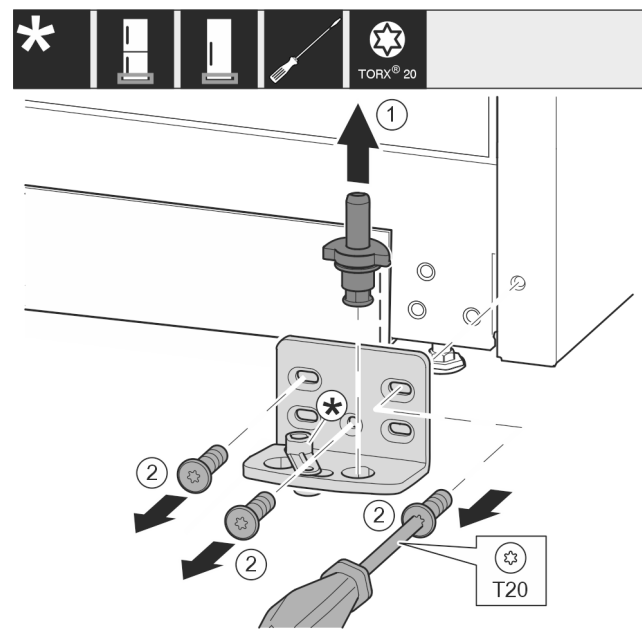


Fig. 12

- ▶ Извадете изцяло нагоре лагерния болт. Fig. 12 (1)
- ▶ Отвийте винтовете с отвертка T20 и свалете лагерната стойка. Fig. 12 (2)

Промяна посоката на отваряне на вратата

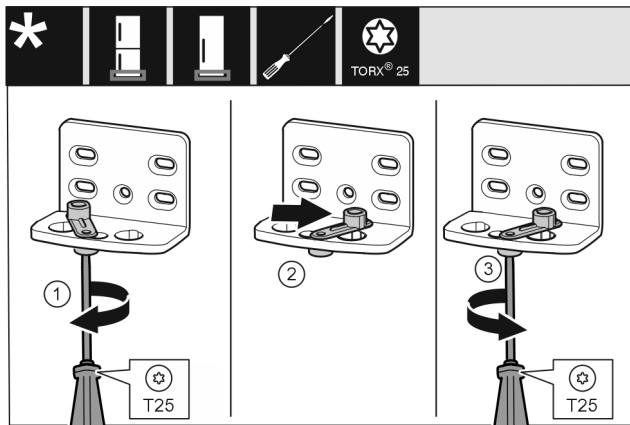


Fig. 13

- ▶ Завийте хлабаво винта с отвертка T25. Fig. 13 (1)
- ▶ Повдигнете помощното приспособление за затваряне на вратата и го завъртете в отвора с 90° надясно. Fig. 13 (2)
- ▶ Затегнете винта с отвертка T25. Fig. 13 (3)

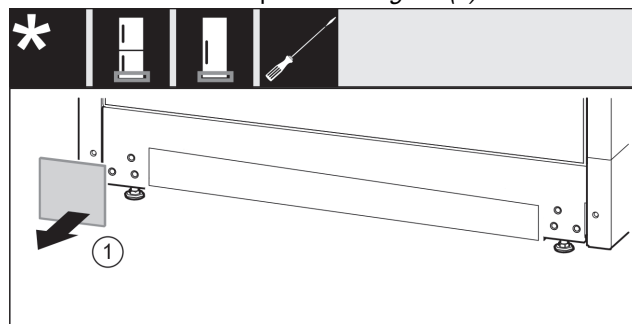


Fig. 14

- ▶ Свалете капака. Fig. 14 (1)

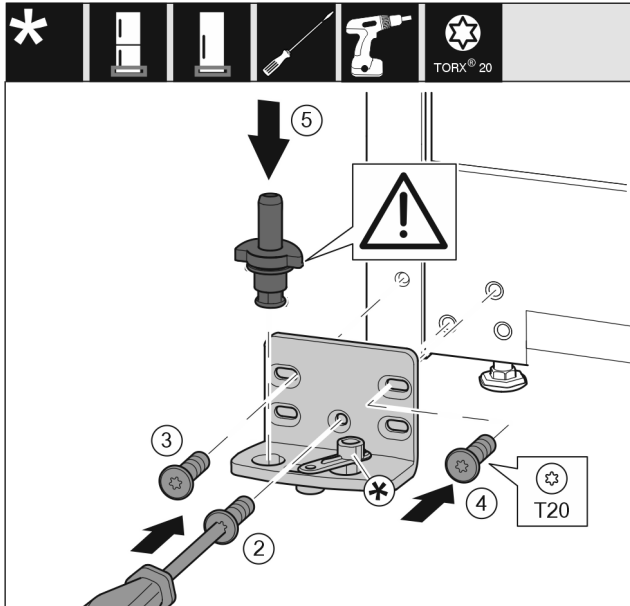


Fig. 15

- ▶ Поставете лагерната стойка от другата страна и я завийте с помощта на отвертка T20. Започнете с винт 2 долу в средата. Fig. 15 (2)
- ▶ Затегнете винт 3 и 4. Fig. 15 (3,4)
- ▶ Вкарайте изцяло лагерния болт. При това обърнете внимание на това, фиксиращата гърбица да сочи назад. Fig. 15 (5)

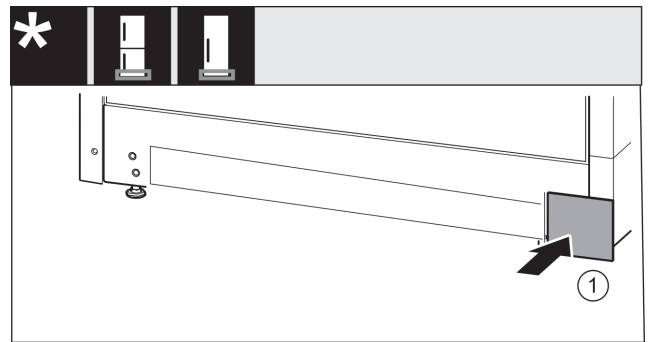


Fig. 16

- ▶ Поставете капака отново върху другата страна. Fig. 16 (1)

13.6 Преместване на лагерните детайли на вратата

Врата долу

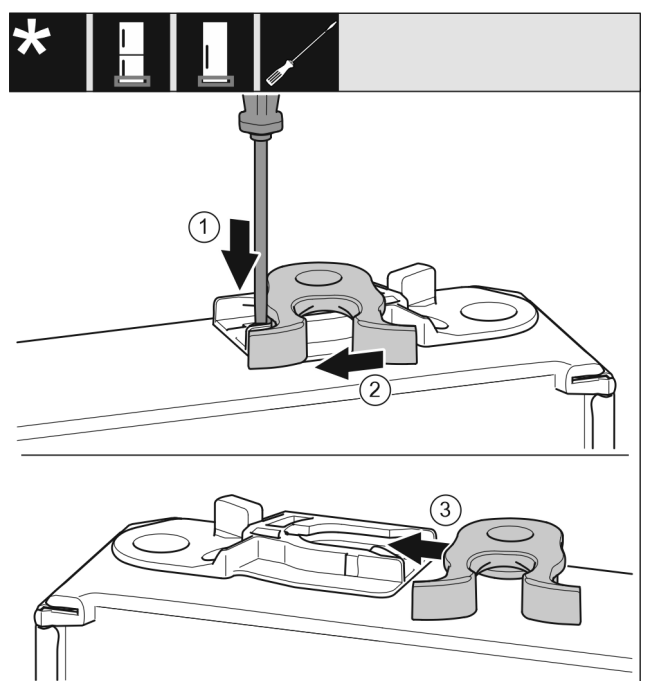


Fig. 17

- ▶ Долната страна на вратата сочи нагоре: Завъртете вратата.
- ▶ С плоска отвертка натиснете езичето надолу. Fig. 17 (1)
- ▶ Извадете затварящата кука от водача. Fig. 17 (2)
- ▶ Вкарайте затварящата кука във водача от другата страна. Fig. 17 (3)
- ▶ Горната страна на вратата сочи нагоре: Завъртете вратата.

Врата горе

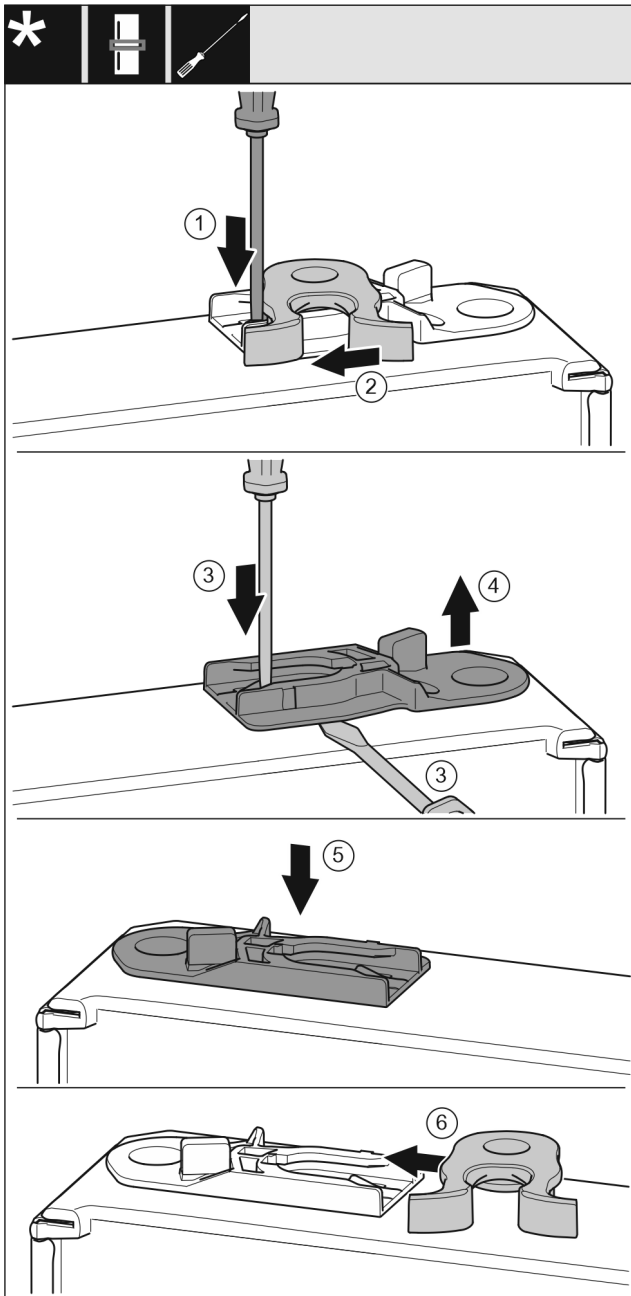


Fig. 18

- ▶ Долната страна на вратата сочи нагоре: Завъртете вратата.
- ▶ С плоска отвертка натиснете езичето надолу. Fig. 18 (1)
- ▶ Извадете затварящата кука от водача. Fig. 18 (2)
- ▶ Изваждане на направляващата втулка: С плоска отвертка натиснете езичето и едновременно с това вкарайте плоска отвертка под направляващата втулка. Fig. 18 (3, 4)
- ▶ Вкарайте приложената към доставката направляваща втулка от другата страна на корпуса. Fig. 18 (5)
- ▶ Вкарайте затварящата кука във водача. Fig. 18 (6)
- ▶ Горната страна на вратата сочи нагоре: Завъртете вратата.

13.7 Монтаж на долната врата

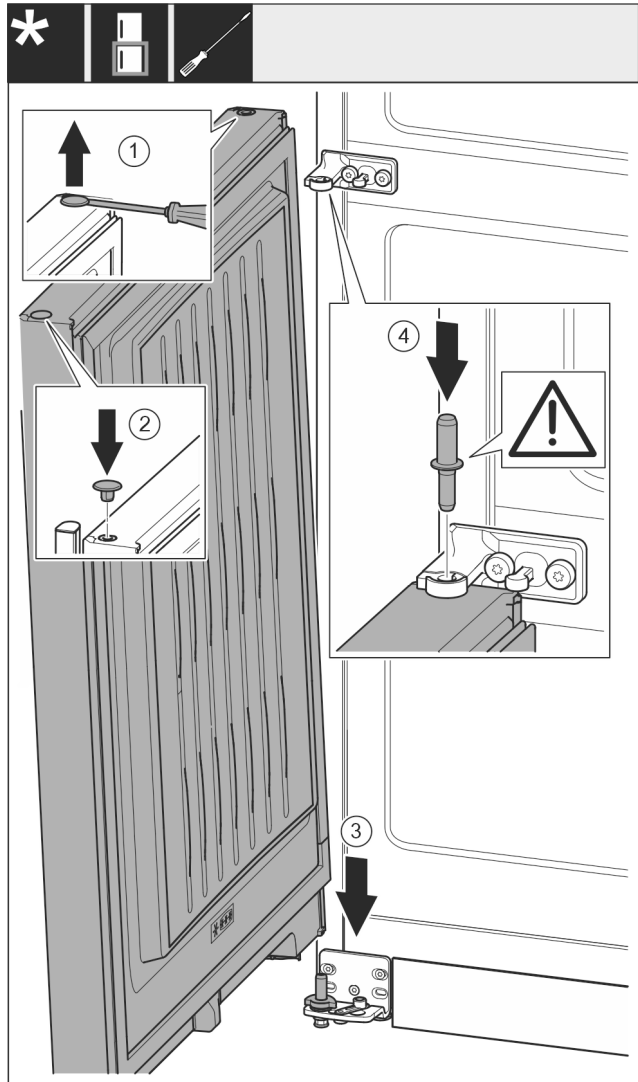


Fig. 19

- ▶ С плоска отвертка внимателно повдигнете тапата и я извадете. Fig. 19 (1)
- ▶ Отново поставете тапата от другата страна на вратата. Fig. 19 (2)
- ▶ Поставете вратата отгоре върху долния лагерен болт. Fig. 19 (3)
- ▶ Поставете лагерния болт среда през лагерната стойка среда в долната врата. При това обърнете внимание на това, фиксиращата гърбица да сочи назад. Fig. 19 (4)

13.8 Монтаж на горната врата

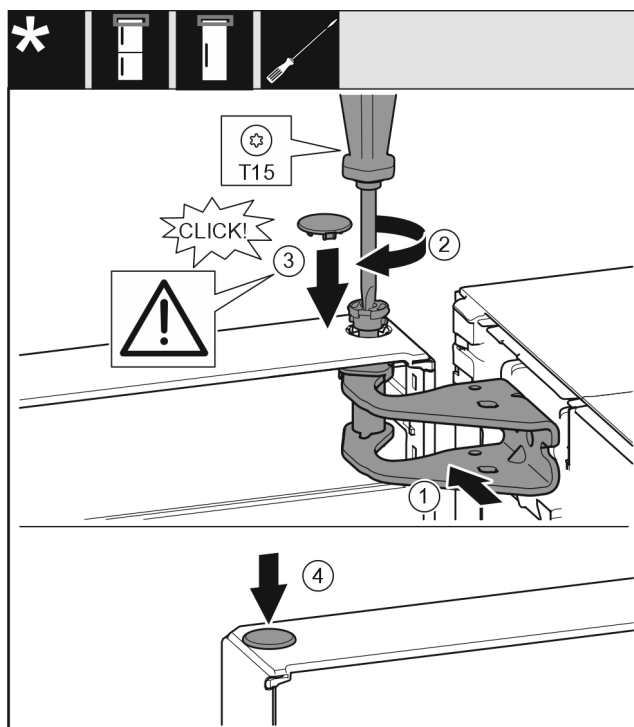


Fig. 20

- ▶ Поставете вратата върху средния лагерен болт.
- ▶ Регулирайте вратата горе спрямо отвора в лагерната стойка. Fig. 20 (1)
- ▶ Поставете болта и затегнете здраво с отвертка T15. Fig. 20 (2)
- ▶ Монтаж на предпазния капак за осигуряване на вратата: Поставете предпазния капак и проверете дали той е допрян до вратата. В противен случай поставете изцяло болта. Fig. 20 (3)
- ▶ Поставете тапата. Fig. 20 (4)

13.9 Регулиране на вратите



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасност от нараняване поради падаща врата!
Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затвори, така че уредът няма да охлажда правилно.
- ▶ Завийте здраво лагерните стойки с 4 Nm.
 - ▶ Проверете и при нужда дозатегнете всички винтове.
- ▶ При нужда регулирайте вратата през двата удължени отвора в лагерната стойка долу, а лагерната стойка среда трябва да е успоредна на корпуса на уреда. За тази цел отвийте средния винт в лагерната стойка долу с приложения инструмент T20. Разхлабете малко останалите винтове с инструмента T20 или с отвертка T20 и регулирайте чрез удължените отвори. В лагерната стойка среда отвийте винтовете с инструмента T20 и регулирайте лагерната стойка среда чрез удължените отвори.
 - ▶ Подпиране на вратата: Развийте с гаечен ключ размер 10 крачето от лагерната стойка долу, докато опре в пода, след това го завъртете с още 90°.

13.10 Поставяне на капачите

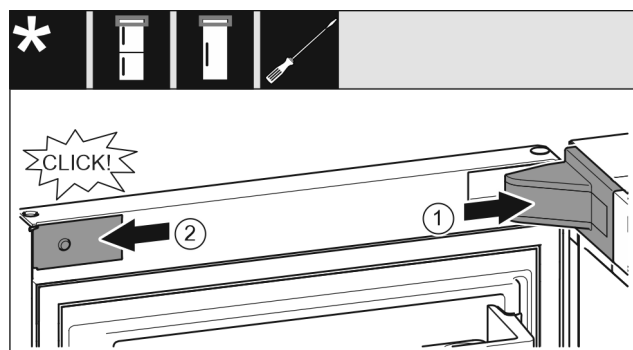


Fig. 21

Вратата е отворена на 90°.

- ▶ Поставете и фиксирайте капача на лагерната стойка, при нужда внимателно го натиснете настрани. Fig. 21 (1)
- ▶ Поставете странично капачката и я фиксирайте. Fig. 21 (2)

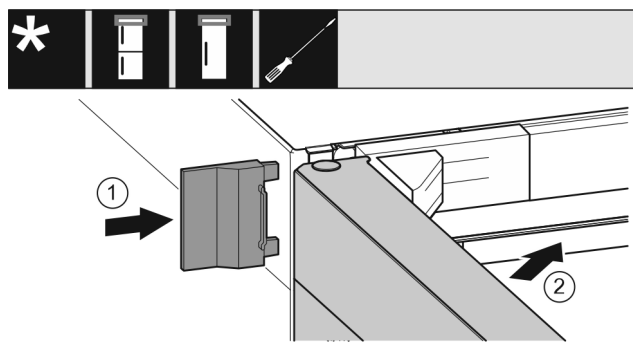


Fig. 22

- ▶ Нахлузете външния капак. Fig. 22 (1)
- ▶ Затворете горната врата. Fig. 22 (2)

14 Свързване на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно свързване!

Опасност от пожар.

- ▶ Не използвайте удължителни кабели.
- ▶ Не използвайте разпределителни лайстни.

ВНИМАНИЕ

Неправилно свързване!

Повреда на електрониката.

- ▶ Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.
- ▶ Не използвайте енергоспестяващи щепсели.

Указание

Използвайте единствено доставения захранващ проводник.

- ▶ По-дълъг захранващ проводник може да се поръча от клиентската служба.


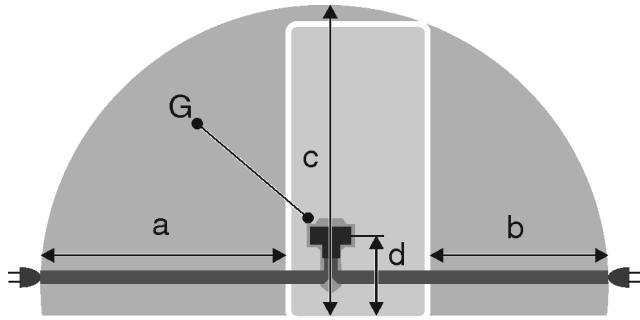


Fig. 23*

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Щепсел на уреда

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Видът на тока и напрежението на мястото на поставяне трябва да съответстват на параметрите от идентификационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.
- Токът за задействане на предпазителя трябва да е между 10 и 16 A.
- Трябва да има лесен достъп до контакта.
- Контактът не е разположен зад уреда, а в областите а или b Fig. 23 (a, b, c).
- ▶ Проверете електрическото свързване.
- ▶ Включете щепсела на уреда Fig. 23 (G) от задната страна на уреда. Обърнете внимание на доброто фиксиране.
- ▶ Свържете щепсела към захранването с напрежение.
- ▷ На екрана се показва логото на Liebherr.
- ▷ Индикацията преминава към символа за режим на готовност.

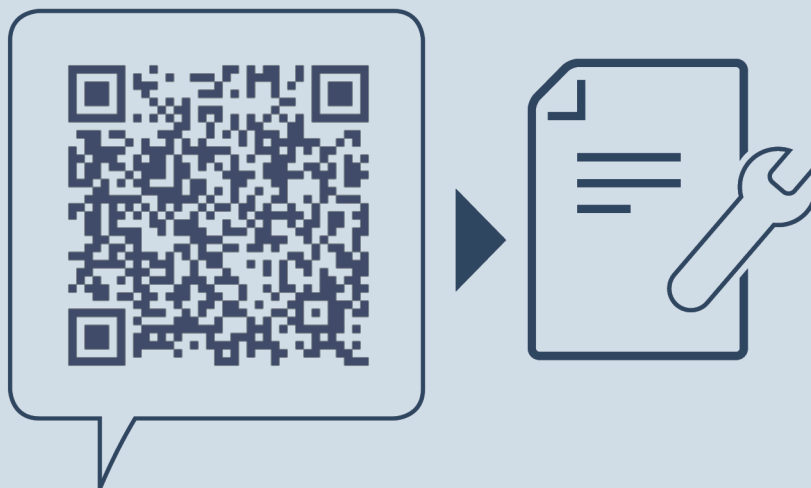

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG Комбинация хладилник и фризер

Дата на издаване: 20220616

**№ артикул-
индекс: 7080446-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien