Montážní návod

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Obsah

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny..... 2

2 Podmínky instalace..... 3
2.1 Místo instalace..... 3
2.2 Poloha v místnosti..... 3
2.3 Integrace do kuchyňské linky..... 3

3 Rozměry pro instalaci..... 4

4 Požadavky na větrání..... 4

5 Připojovací rozměry napájecího zdroje..... 4

6 Přeprava spotřebiče..... 5
6.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu 5
6.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu..... 5

7 Vybalení přístroje..... 5

8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*..... 5

9 Instalace přístroje..... 5

10 Vyrovnání přístroje..... 6

11 Po instalaci..... 6

12 Instalace více spotřebičů..... 6

13 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky..... 6
13.1 Rozměry výklenku pro spotřebiče s prohlubní pro rukojeť*..... 7
13.2 Rozměry výklenku pro spotřebiče s pákovou rukojetí*..... 7

14 Likvidace obalu..... 7

15 Dvířka mrazicího oddílu ***..... 8**
15.1 Přesazení dveřního dorazu..... 8

16 Změna strany otvírání dveří..... 8
16.1 Vyprázdnění dveřní přihrádky..... 8
16.2 Spotřebiče bez tlumiče zavírání: Odstranění krytů 8
16.3 Demontáž dveří..... 9
16.4 Výměna dvířek mrazicí schránky*..... 9
16.5 Přemontování horních dílů ložiska..... 9
16.6 Přemontování spodního dílu ložiska..... 10
16.7 Přemontování dílů ložiska dveří..... 11
16.8 Přemontování madel*..... 11
16.9 Montáž dveří..... 12
16.10 Vyrovnání dveří..... 12
16.11 Připevnění krytů..... 13

17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení..... 13

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servisní číslo najdete na typovém štítku: 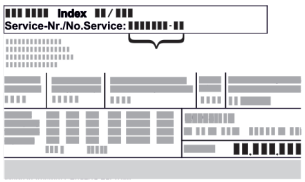 *Fig.* Zobrazení příkladu
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchylky Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Videa Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkovi, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce **home.liebherr.com/fridge-**

manuals. Servisní číslo najdete na typovém štítku:

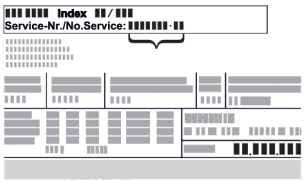

- **Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:**

⚠	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
⚠	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
⚠	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.

⚠ **VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

▶ Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
▶ Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
▶ Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
▶ Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumisťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.

⚠ **VÝSTRAHA**
Nebezpečí požáru při vlhkosti!
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

▶ Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.

⚠ **VÝSTRAHA**
Unikající chladivo a olej!
Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

▶ Nepoškoďte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

2.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m^3. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

2.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.*
- Spotřebič vždy přistavte zadní stranou přímo ke stěně.*
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

2.3 Integrace do kuchyňské linky

- Spotřebič můžete s kuchyňskými skříňkami přestavět. (viz 13 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky)

3 Rozměry pro instalaci

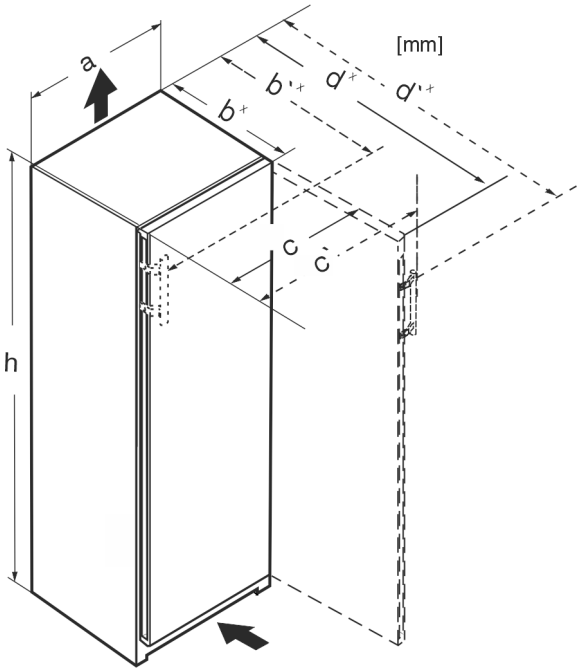

Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 46..	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Kf 46Z00	1455	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R... 50..	1655	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
R(B)... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
KB 52Vc20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
Ksfe 52Z20	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)... 5220	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–
SR(B)sdh 5220	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1217[x]	1222
SR... 5230	1855	597	675[x]	719[x]	609	654	1215[x]	1222
RD... 52..	1855	597	675[x]	–	609	–	1217[x]	–

[x] U přístrojů s přiloženými vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*) .

4 Požadavky na větrání

POZOR
Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!
Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.
▶ Dbejte na dostatečné větrání.
▶ Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji spotřebič funguje.

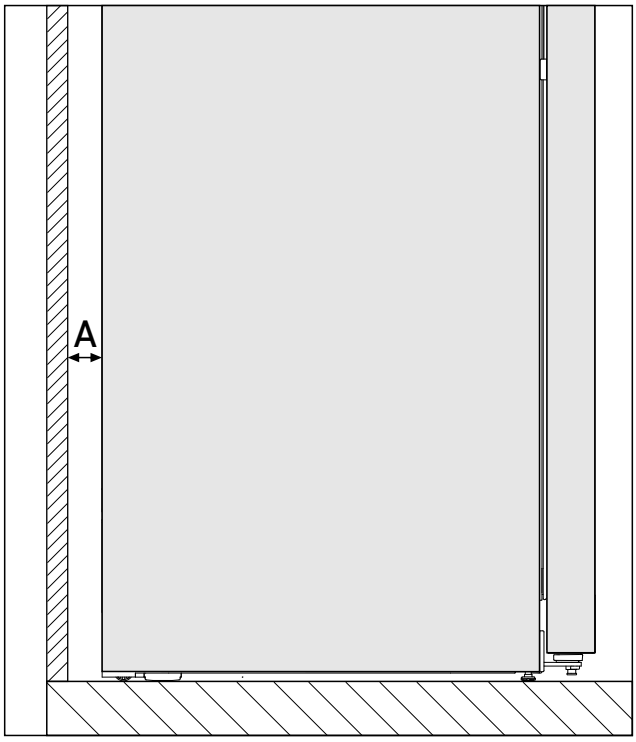

*Fig. 2 **

Vzdálenost od stěny A
25 mm

Spotřeba energie byla zjištěna s ohledem na vzdálenost od stěny *Fig. 2 (A)* mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou. Pokud je vzdálenost od stěny menší než *Fig. 2 (A)*, nemá to žádný vliv na funkčnost spotřebiče, avšak při menší vzdálenosti od stěny se mírně zvýší spotřeba energie.

5 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Přípojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známé a dodrží se. Viz tabulka dole.
- ❑ Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

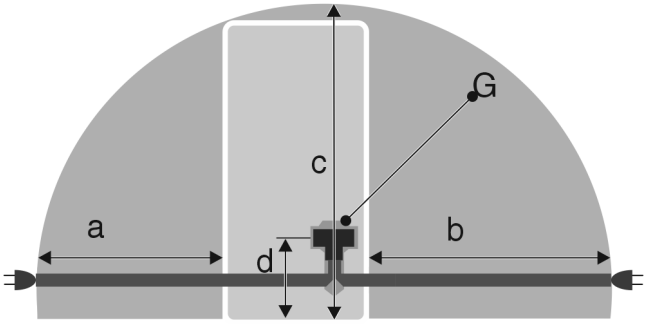

Fig. 3 Chladničky

(a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
(b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
(d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
(G) Zástrčka spotřebiče

(c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu

Pro spotřebiče široké 600 mm:	
a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 Přeprava spotřebiče

6.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Spotřebič je zabalený.
- ❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.

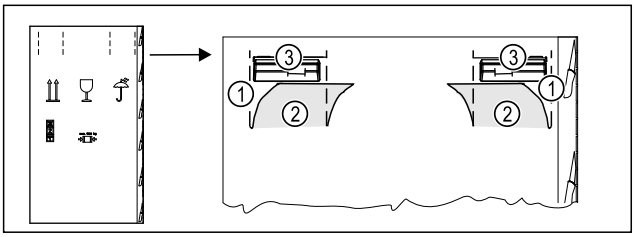

Fig. 4

- ▶ Vtlačte obalový karton nahoře na perforaci *Fig. 4 (1)*.
- ▶ Vytáhněte vtlačené spojky *Fig. 4 (2)*.
- ▷ Pravá a levá rukojeť *Fig. 4 (3)* je viditelná.
- ▶ Držte spotřebič za rukojeti *Fig. 4 (3)*.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.
- ▶ Vybalte spotřebič. (viz 7 Vybalení přístroje)

6.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Spotřebič je vyprázdněný.
- ❑ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ❑ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ❑ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ❑ Spotřebič se seřizovacími nožkami: Seřizovací nožky jsou zašroubované.

- ▶ Držte spotřebič za rukojeti.
- ▶ Spotřebič přepravujte pomocí dvou osob.

Po přepravě:

- ▶ Vyšroubujte seřizovací nožky na spotřebiči.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič. (viz 10 Vyrovnání přístroje)

7 Vybalení přístroje

Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!
- ▶ Ze zadní strany přístroje sejměte připojovací kabel. Přitom odstraňte držák kabelu, protože jinak vzniká hluk z vibrací!

8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*

S vymezovači odstupu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezovačů odstupu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezovače odstupu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.*

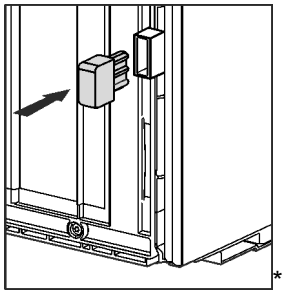

*

- ▶ Spotřebič s přiloženými vymezovači odstupu od stěny: Namontujte vymezovače odstupu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

9 Instalace přístroje

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- ▶ Spotřebič musí na místo instalace přepravovat dvě osoby.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- ▶ Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ❑ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ❑ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.

- ▶ Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- ▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- ▶ Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.

10 Vyrovnání přístroje

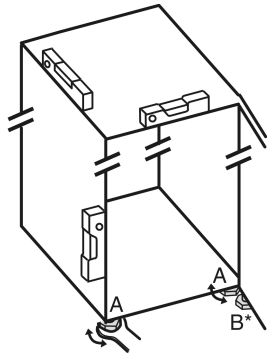

Fig. 5

▶ Seřizovací nožky *Fig. 5 (A)* vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení spotřebiče!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, může se spotřebič převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

▶ Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

▶ Seřizovací nožku *Fig. 5 (B)* na stojanu ložiska vytáčejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.
▶ Seřizovací nožku *Fig. 5 (B)* otáčejte dál o 90°.
▷ Spotřebič je vyrovnaný.

11 Po instalaci

▶ Odstraňte všechny přepravní pojistky.
▶ Z ozdobných lišt a čelních stěn zásuvek stáhněte ochranné fólie.*
▶ Z nerezové zadní stěny stáhněte ochranné fólie.*
▶ Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
▶ Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

12 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Vedle sebe nebo na sebe umisťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
❑ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

▶ Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

Model	Druh instalace
všechny modely	jednotlivě

Model	Druh instalace
Modely, jejichž modelové označení začíná na **S...**.	vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)
Modely bez vyhřívání boční stěny	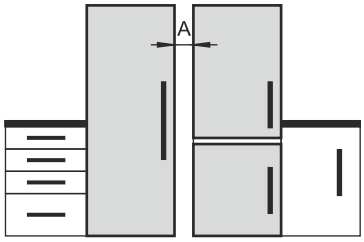 **Vedle sebe:** Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti **A** 70 mm. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda. 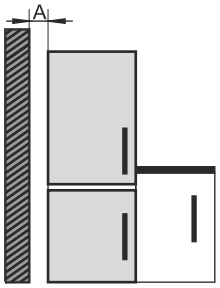 **Na vnější stěně:** Ve vzdálenosti **A** proveďte umístění jako u umístění vedle sebe. Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

13 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete zabudovat do kuchyňské linky. Dodržujte při tom následující podmínky instalace:

- Pokud nad spotřebič montujete nástavnou skříňku, musíte na zadní straně nástavné skříňky zajistit průřez ventilace s odpovídající hloubkou.
- Pokud spotřebič se závěsem umístíte vedle stěny, musíte dodržet odstup od stěny.
- Aby bylo možné dveře zcela otevřít, musí spotřebič vyčnívat o tloušťku přední strany. V závislosti na hloubce výklenku může spotřebič vyčnívat dále.

VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

❑ Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.
❑ Jsou dodrženy požadavky na větrání. (viz 4 Požadavky na větrání)

- ❑ Jsou zohledněny připojovací rozměry. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)
- ❑ Jsou namontovány vymezovače odstupu od stěny.*

13.1 Rozměry výklenku pro spotřebiče s prohlubní pro rukojeť*

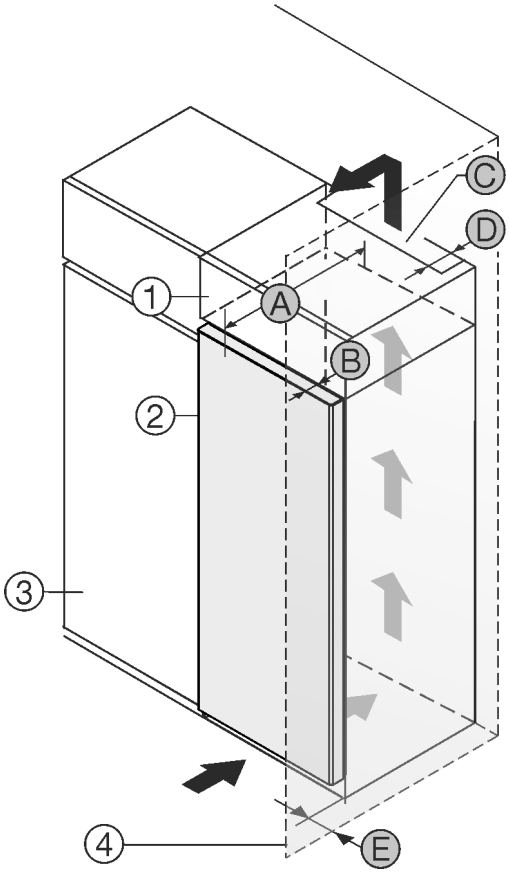

Fig. 6

(1) Nástavná skříňka
(2) Přístroj
(3) Kuchyňská skříň
(4) Stěna
(A) Hloubka spotřebiče
(B) Hloubka dvířek
(C) Ventilační průřez
(D) Vzdálenost zadní strany spotřebiče
(E) Vzdálenost ke straně přístroje

Spotřebiče s prohlubní pro rukojeť:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Spotřebiče se zapuštěnou rukojetí a skleněným čelem / kamenným čelem:	
A	682 mm[x]
B	82 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

[x] U spotřebičů s vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm.*

13.2 Rozměry výklenku pro spotřebiče s pákovou rukojetí*

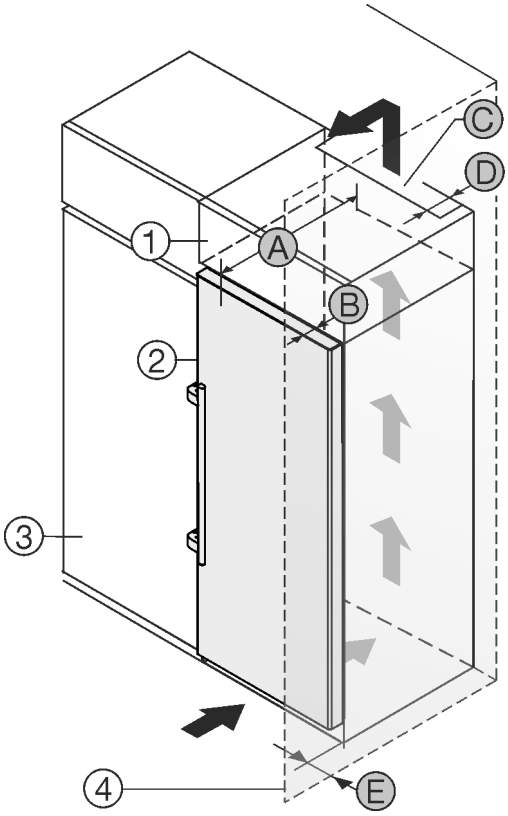

Fig. 7

(1) Nástavná skříňka
(2) Přístroj
(3) Kuchyňská skříň
(4) Stěna
(A) Hloubka spotřebiče
(B) Hloubka dvířek
(C) Ventilační průřez
(D) Vzdálenost zadní strany spotřebiče
(E) Vzdálenost ke straně přístroje

Spotřebiče s pákovou rukojetí:	
A	675 mm[x]
B	75 mm
C	min. 300 cm²
D	min. 50 mm
E	min. 57 mm

[x] U spotřebičů s vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm.*

14 Likvidace obalu

VÝSTRAHA
Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!
▶ Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:
- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylénu
- Stahovací pásky z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu*

▶ Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

15 Dvířka mrazicího oddílu *****

Dvířka mrazicího oddílu **** můžete při výměně dveřního dorazu přesadit pomocí jednoduchého úkonu. Pokud lze dveře chladničky otevřít na více než 115° (1), můžete mrazicí oddíl otevřít i bez výměny dveřního dorazu. Pokud je úhel otevření (2) dveří přístroje menší, je třeba změnit polohu dveřního dorazu.

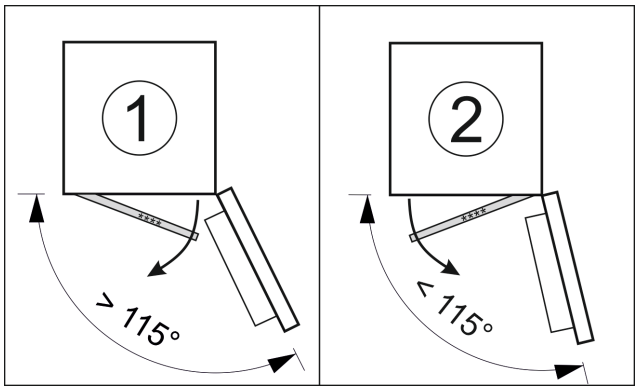

Fig. 8

15.1 Přesazení dveřního dorazu

Posuvník pro přesazení dveřního dorazu se nachází ve spodní části zadní strany dvířek mrazicího oddílu ****.

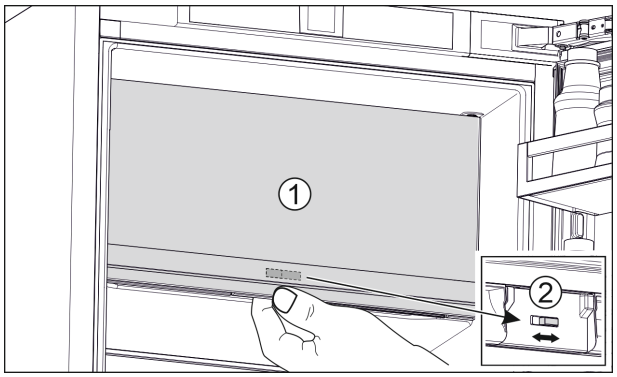

Fig. 9

▶ Zavřete dvířka mrazicího oddílu **** (1).
▶ Uchopte zdola dvířka mrazicího oddílu ****.
▶ Posuňte posuvník (2) buď doprava nebo doleva.

16 Změna strany otvírání dveří

Nástroj

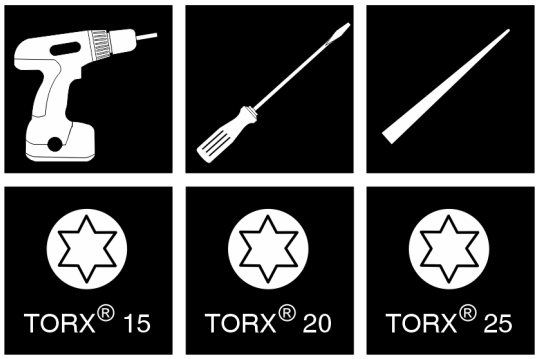

Fig. 10

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!
Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dveřní doraz obou spotřebičů dán z výroby.
▶ InstalaceSide-by-Side: Neměňte dveřní doraz.

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:

❑ U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
❑ U všech přístrojů

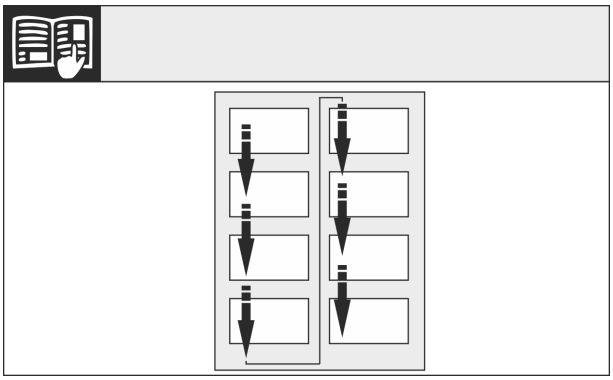

Fig. 11

Dodržujte směr čtení.

16.1 Vyprázdnění dveřní přihrádky

▶ Vyjměte potraviny z dveřních přihrádek.
▷ Potraviny nevypadnou z dveří, když je demontujete.

16.2 Spotřebiče bez tlumiče zavírání: Odstranění krytů

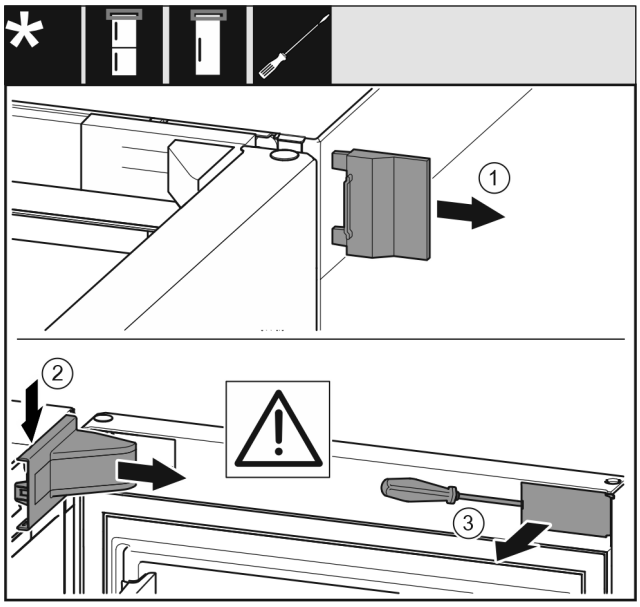

Fig. 12

▶ Otevřete dveře.
▶ Vnější kryt *(1)* odstraňte.
▶ Kryt stojanu ložiska *(2)* uvolněte ze západek a odstraňte.

POZOR
Nebezpečí poškození šroubovákem!
Pokud poškodíte těsnění dveří, dveře se nebudou správně zavírat a chlazení nebude dostatečné.
▶ Používejte šroubovák jako pomůcku opatrně.
▶ Nepoškoďte těsnění dveří šroubovákem.

▶ Kryt *(3)* vně na dveřích vyklesněte šroubovákem a otočte ke straně.

16.3 Demontáž dveří

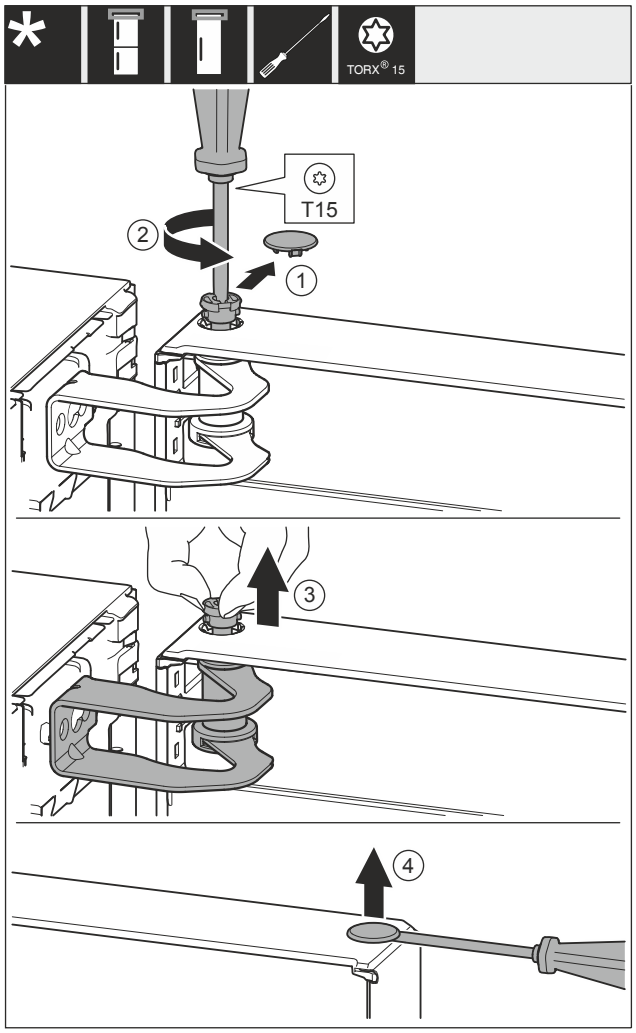

Fig. 13

▶ Opatrně sejměte kryt *Fig. 13 (1)*.
▶ Šroubovákem o kousek vyšroubujte čep *Fig. 13 (2)*.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění vyklopenými dveřmi!
Pokud čep zcela odstraníte, dveře se mohou vyklopit a můžete se zranit.
▶ Před odstraněním čepu dveře přidržte.

▶ Dveře držte pevně.
▶ Čep *Fig. 13 (3)* vytáhněte prsty.
▶ Zvedněte dveře a odstavte je.
▶ Kryt *Fig. 13 (4)* opatrně nadzvedněte šroubovákem a odstraňte.

16.4 Výměna dvířek mrazicí schránky*

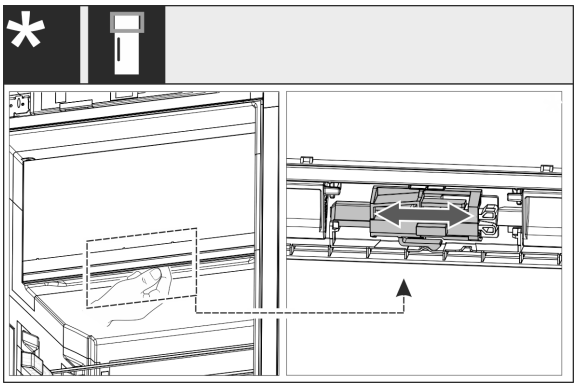

Fig. 14

▶ U jednodvířkových přístrojů: Změňte dveřní doraz 4hvězdičkové zásuvky přesunutím páčky. Dvířka 4hvězdičkové zásuvky k tomu musí být zavřená. Přesuňte páčku zdola na zadní straně dvířek.

16.5 Přemontování horních dílů ložiska

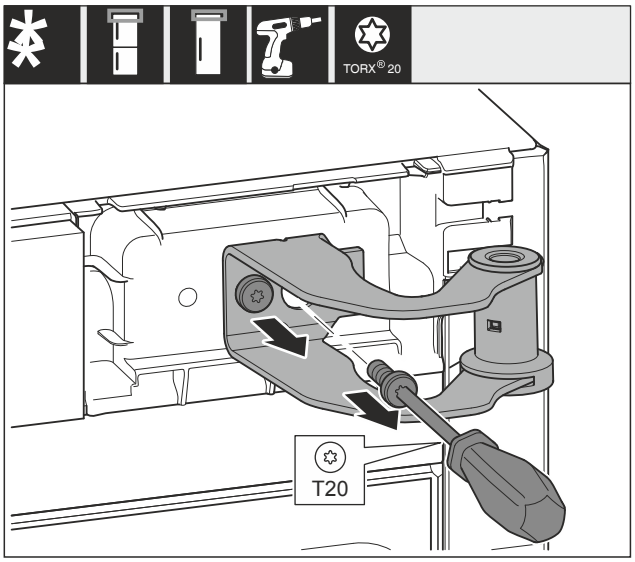

Fig. 15

▶ Vyšroubujte oba šrouby.
▶ Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.

VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.
▶ Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

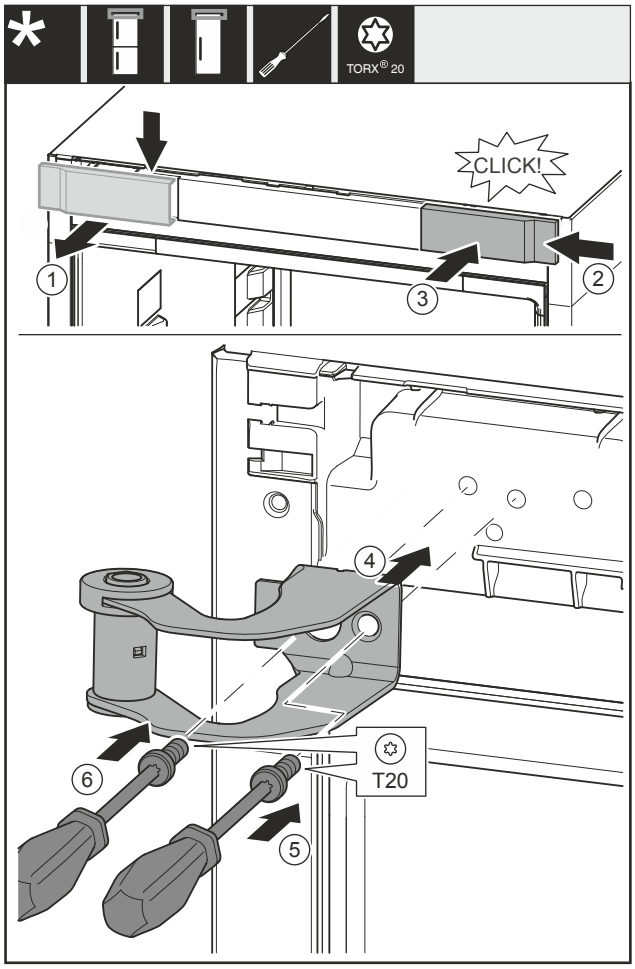

Fig. 16

- ▶ Odeberte kryt *Fig. 16 (1)* shora dopředu.
- ▶ Kryt *Fig. 16 (2)* otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava.
- ▶ Zaklapněte kryt *Fig. 16 (3)*.
- ▶ Nasaďte horní stojan ložiska *Fig. 16 (4)*.
- ▶ Utáhněte šroub *Fig. 16 (5)*.
- ▶ Utáhněte šroub *Fig. 16 (6)*.

16.6 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

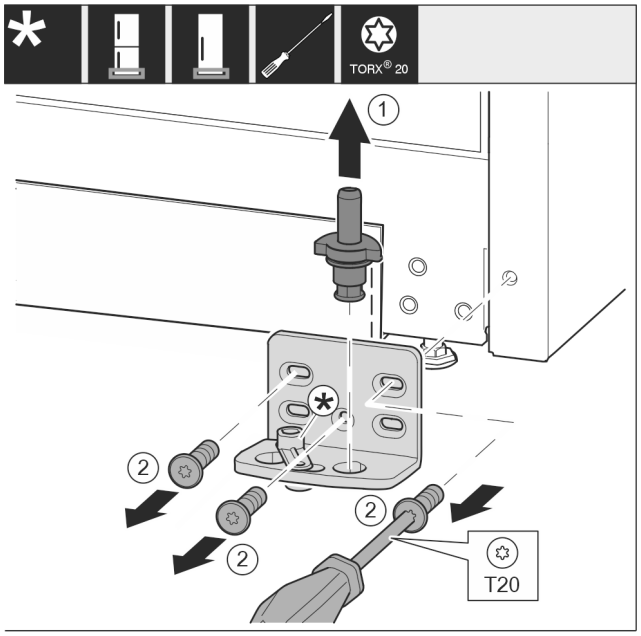

Fig. 17

- ▶ Ložiskový čep *Fig. 17 (1)* celý vytáhněte nahoru.
- ▶ Šroubovákem vyšroubujte šrouby *Fig. 17 (2)* a sejměte stojan ložiska.

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

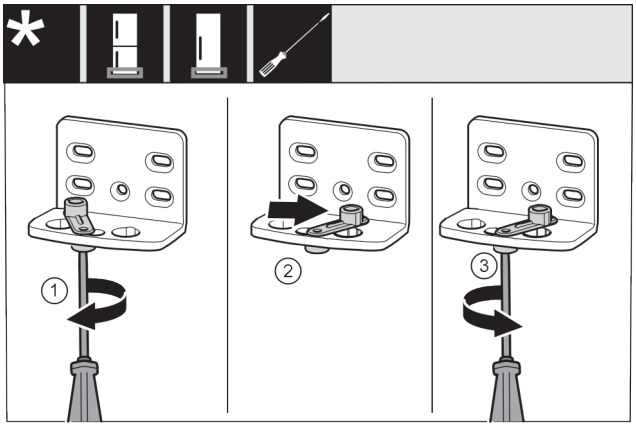

Fig. 18

- ▶ Šroubovákem volně přišroubujte šroub *Fig. 18 (1)*.
- ▶ Zvedněte pomůcku zavírání dveří *Fig. 18 (2)* a v otvoru ji otočte o 90° doprava.
- ▶ Šroubovákem šroub *Fig. 18 (3)* pevně utáhněte.

U všech přístrojů:

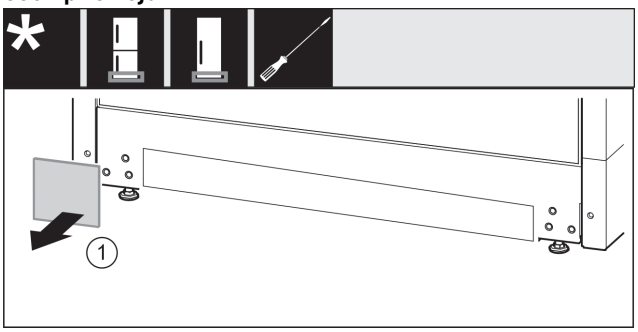

Fig. 19

- ▶ Sejměte kryt *Fig. 19 (1)*.

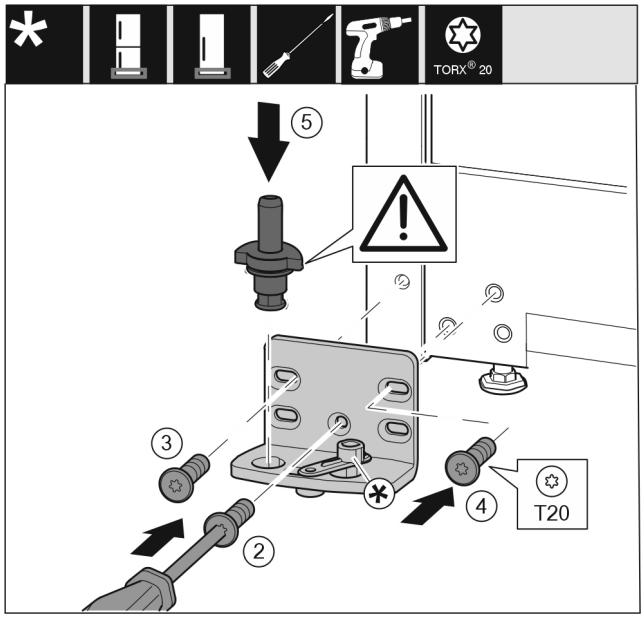

Fig. 20

- ▶ Nasaďte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem *Fig. 20 (2)* dole uprostřed.
- ▶ Utáhněte šroub *Fig. 20 (3)* a šroub *Fig. 20 (4)*.
- ▶ Zcela vložte ložiskový čep *Fig. 20 (5)*. Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

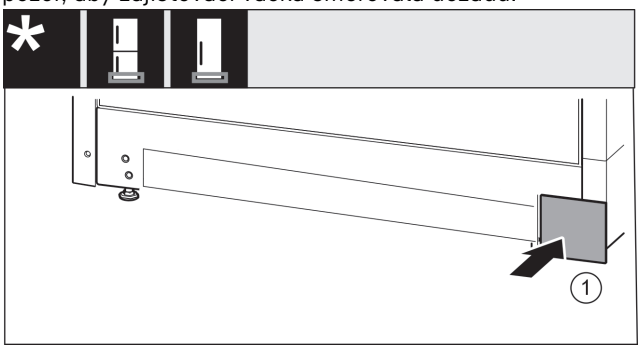

Fig. 21

- ▶ Kryt *Fig. 21 (1)* opět nasaďte na druhé straně.

16.7 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- ▶ Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- ▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

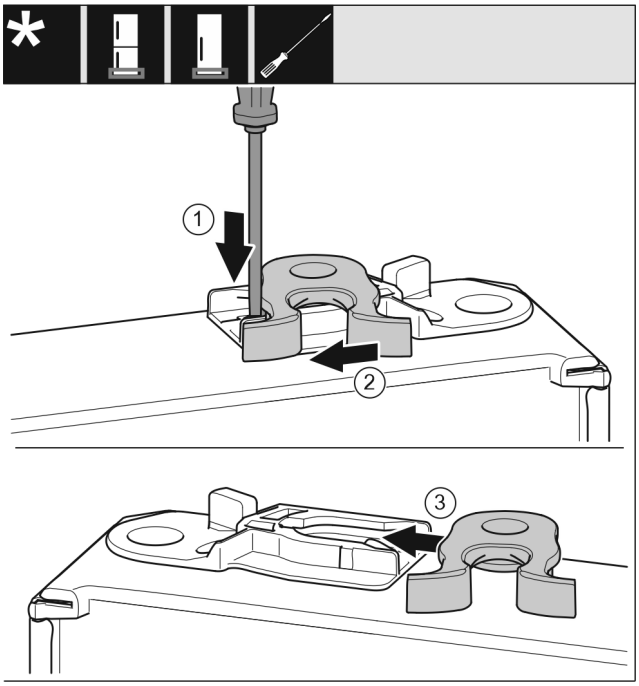

Fig. 22

- ▶ Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- ▶ Plochým šroubovákem přitlačte lamelu *Fig. 22 (1)* dolů.
- ▶ Vytáhněte petlici *Fig. 22 (2)* z vedení.
- ▶ Petlici *Fig. 22 (3)* zasuňte do vedení na druhé straně.
- ▶ Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

16.8 Přemontování madel*

U všech přístrojů:

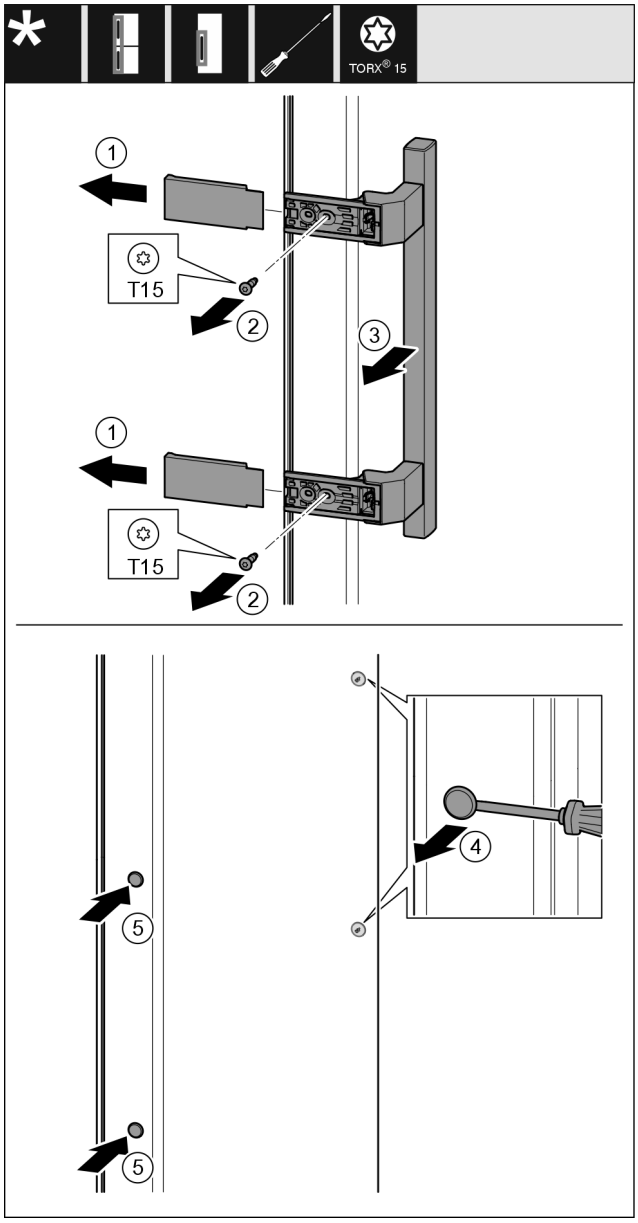

Fig. 23

- ▶ Stáhněte kryt *Fig. 23 (1)*.
- ▶ Šroubovákem vyšroubujte šrouby *Fig. 23 (2)*.
- ▶ Sejměte madlo *Fig. 23 (3)*.
- ▶ Postranní zátku *Fig. 23 (4)* opatrně plochým šroubovákem nadzvedněte a vytáhněte.
- ▶ Zátku *Fig. 23 (5)* opět vložte na druhé straně.

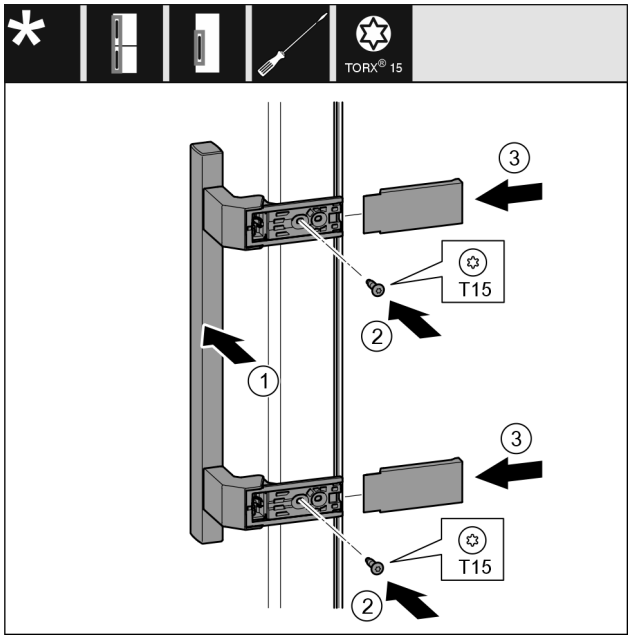

Fig. 24

- ▶ Nasaďte madlo *Fig. 24 (1)* na protilehlé straně.
- ▷ Otvory pro šrouby musí ležet přesně nad sebou.
- ▶ Šroubovákem šrouby *Fig. 24 (2)* pevně utáhněte.
- ▶ Kryty *Fig. 24 (3)* bočně nasaďte a nasuňte.
- ▷ Dávejte pozor na správné zaklesnutí.

16.9 Montáž dveří

- ▶ Dveře usaďte na spodním ložiskovém čepu.

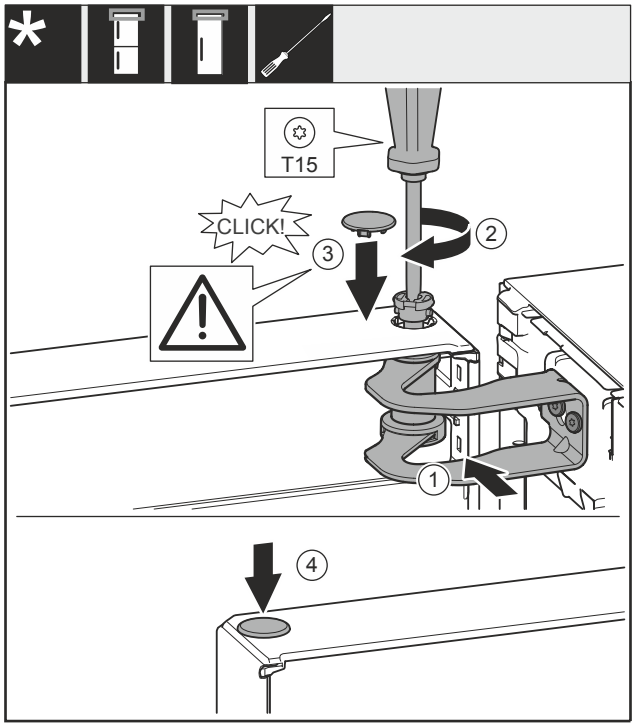

Fig. 25

- ▶ Dveře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska *Fig. 25 (1)*.
- ▶ Vložte čep *Fig. 25 (2)* a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- ▶ Nasaďte kryt *Fig. 25 (3)*.
- ▶ Zkontrolujte, zda kryt *Fig. 25 (3)* doléhá na dveře.
- ▶ Nasaďte kryt *Fig. 25 (4)*.

16.10 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:

VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.
▶ Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
▶ Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

▶ Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Přiloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory.
▶ Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlaze, pak šroubujte dále o 90°.

16.11 Připevnění krytů

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

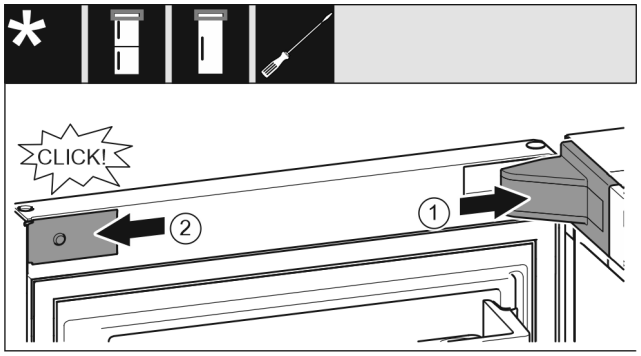

Fig. 26
Dveře jsou otevřené o 90°.
▶ Nasaďte a zaklapněte kryt stojanu ložiska *Fig. 26 (1)*, příp. opatrně přitlačte od sebe.
▶ Z boku nasaďte záslepku *Fig. 26 (2)* a zaklapněte.

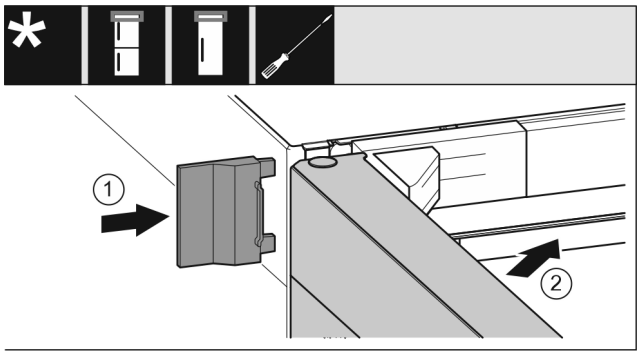

Fig. 27
▶ Vnější kryt *Fig. 27 (1)* nasuňte.
▶ Zavřete horní dveře *Fig. 27 (2)*.

17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a řezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit řezné poranění o poškozené části skříně spotřebiče.
▶ Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
▶ Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
▶ Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Spotřebič připojíte k elektrické síti pomocí připojeného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na volném konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:
- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 8 Montáž vymezovačů odstupu od stěny*)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.
- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 5 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu!
Poškození elektrických komponent spotřebiče.
▶ Používejte pouze dodané přívodní kabely.

VÝSTRAHA
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení!
Popáleniny.
Poškození spotřebiče.
▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely.
▶ Nepoužívejte rozvodné lišty.

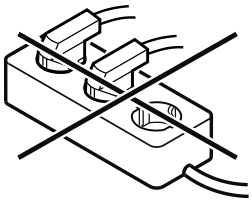

POZOR
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení!
Poškození spotřebiče.
▶ Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.

Připojení spotřebiče k elektrickému napájení

▶ Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
▷ Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
▷ Zobrazení přejde do symbolu Standby.
▷ Pokud není do 60 sekund provedená žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
▷ Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.

home.liebherr.com/fridge-manuals

CS chladnička

Datum vydání: 20260316

Index č. výrobku: 7086786-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien