



Инструкция за монтаж

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Съдържание

1	Общи указания за безопасност.....	2
2	Условия за поставяне.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Интегриране на уреда във вградена кухня.....	3
2.3	Поставяне на няколко уреда.....	4
2.4	Електрическо свързване.....	5
3	Размери на уреда.....	5
4	Транспортиране на уреда.....	6
5	Разопаковане на уреда.....	6
6	Монтаж на детайли за отстояние от стената*... ..	6
7	Поставяне на уреда.....	6
8	Нивелиране на уреда.....	6
9	След поставянето.....	7
10	Изхвърляне на опаковката.....	7
11	Промяна на посоката на отваряне на вратата... ..	7
11.1	Сваляне на затварящия демпфер*.....	8
11.2	Сваляне на капаците*.....	9
11.3	Преместване на магнита на вратата.....	9
11.4	Освобождаване на кабелното съединение.....	9
11.5	Сваляне на вратата.....	10
11.6	Преместване на дистанционна ключалка*.....	10
11.7	Преместване на горните лагерни детайли.....	11
11.8	Преместване на долните лагерни детайли.....	13
11.9	Преместване на лагерните детайли на вратата..	14
11.10	Преместване на дръжките*.....	15
11.11	Монтаж на вратата отдолу.....	16
11.12	Монтаж на вратата отгоре.....	16
11.13	Монтаж на кабелното съединение.....	17
11.14	Регулиране на вратата.....	17
11.15	Поставяне на капаците.....	17
11.16	Монтаж на затварящия демпфер*.....	18
12	Свързване на уреда към електрозахранването	19

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.
	Допълнителна информация в интернет Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка: <i>Fig. Примерно изображение</i>


Символ	Пояснение
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

Лицензи с отворен код:

Уредът съдържа софтуерни компоненти, които използват лицензи с отворен код. Информация за използваните лицензи за отворен код можете да намерите тук: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Общи указания за безопасност

- Съхранявайте грижливо тази инструкция за монтаж, за да можете по всяко време да направите справка в нея.
- Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за монтаж.
- За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази инструкция за монтаж. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.
- Първо прочетете и следвайте общите указания за безопасност в **инструкцията за експлоатация**, принадлежаща към тази инструкция за монтаж, в глава „Общи указания за безопасност“. Ако вече не можете да откриете **инструкцията за експлоатация**, тогава можете да изтеглите **инструкцията за експлоатация** от интернет чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервизният номер ще откриете на идентификационната

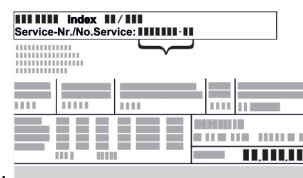

табелка:

- **Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави, когато инсталирате уреда:**

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
--	-----------------	---

	ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

2 Условия за поставяне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопrenaсящи части или захранващия проводник се навлажняват, може да се стигне до късо съединение.

- Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

Употреба по предназначение

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно повишена концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.

2.1.1 Основа в помещението

- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.
- Основата на уреда трябва да е на същата височина като на околния под.

2.1.2 Позициониране в помещението

- Не поставяйте уреда нито в зони с директно слънчево греене, нито до отоплителни уреди или подобни.

- Можете да поставите уреда непосредствено до фурна.
- Когато поставяте уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Поставяйте уреда със задната страна към стената, а при използване на приложените разпънки за стена (виж по-долу) - винаги заедно с тях директно към стената.*
- Винаги поставяйте задната страна на уреда директно до стената.*

2.2 Интегриране на уреда във вградена кухня

Можете да обградите уреда с кухненски шкафове.

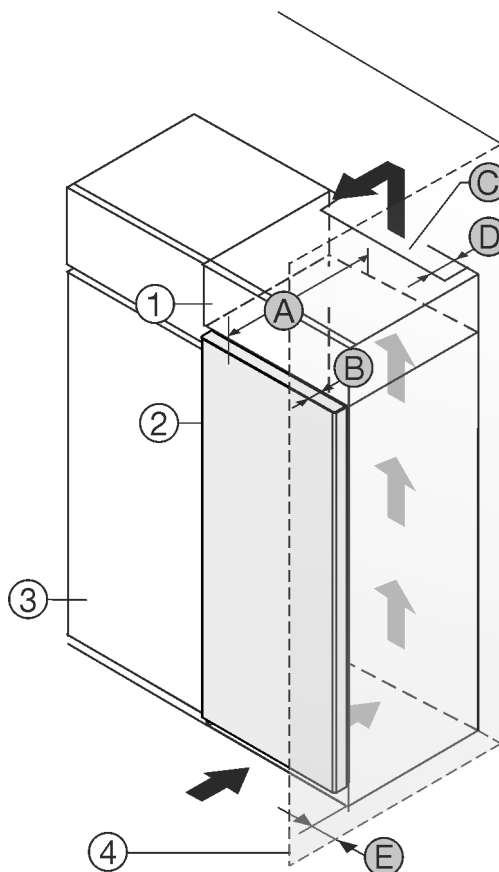


Fig. 1

(1) Шкаф-пристройка *

(2) Уред *

(3) Кухненски шкаф *

(4) Стена *

(A) Дълбочина на уреда *

(B) Дълбочина на вратата *

(C) Вентилационно напречно сечение *

(D) Разстояние до гърба на уреда *

(E) Разстояние до страната на уреда *

Можете да поставите уреда непосредствено до кухненския шкаф Fig. 1 (3)*.

От задната страна на шкафа-пристройка трябва да има вентилационен отвор с дълбочина Fig. 1 (D) по цялата ширина на шкафа-пристройка.*

Под тавана на помещението трябва да е спазено сечението за вентилация Fig. 1 (C)*.

Когато уредът се поставя с пантите до стена Fig. 1 (4), разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 13 mm.*

Условия за поставяне

Когато уредът се поставя с пантите до стена *Fig. 1 (4)*, разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 20 mm.*

За да можете да отваряте вратата изцяло, уредът трябва да е издаден с дълбочината на вратата *Fig. 1 (B)* спрямо челото на кухненския шкаф. В зависимост от дълбочината на кухненските шкафове *Fig. 1 (3)* и използването на детайли за отстояние от стената, уредът може да излезе още по-напред.*

Уреди без дръжка / с вдлъбнат захват:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	мин. 300 cm ²
D	мин. 50 mm
E	мин. 13 mm

^x При използване на детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 15 mm (виж 6 Монтаж на детайли за отстояние от стената*) .*

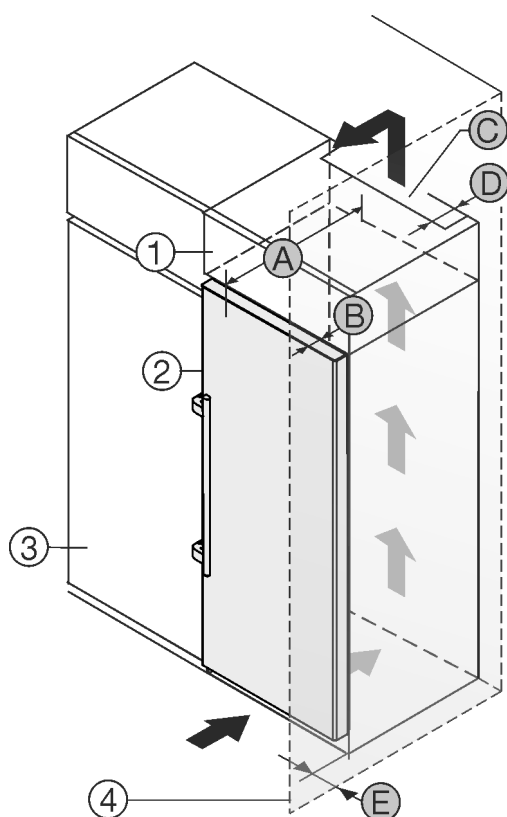


Fig. 2

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| (1) Шкаф-пристройка * | (B) Дълбочина на вратата * |
| (2) Уред * | (C) Вентилационно напречно сечение * |
| (3) Кухненски шкаф * | (D) Разстояние до гърба на уреда * |
| (4) Стена * | (E) Разстояние до страната на уреда * |
| (A) Дълбочина на уреда * | |

Можете да поставите уреда непосредствено до кухненския шкаф *Fig. 2 (3)*.*

От задната страна на шкафа-пристройка трябва да има вентилационен отвор с дълбочина *Fig. 2 (D)* по цялата ширина на шкафа-пристройка.*

Под тавана на помещението трябва да е спазено сечението за вентилация *Fig. 2 (C)*.*

Когато уредът се поставя с пантите до стена *Fig. 2 (4)*, разстоянието между уреда и стената трябва да е поне 57 mm . Това отговаря на разстоянието, с което дръжките стърчат при отворена врата.*

За да можете да отваряте вратата изцяло, уредът трябва да е издаден с дълбочината на вратата *Fig. 2 (B)* спрямо челото на кухненския шкаф. В зависимост от дълбочината на кухненските шкафове *Fig. 2 (3)* и използването на детайли за отстояние от стената, уредът може да излезе още по-напред.*

Уреди с лостова дръжка:*	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	мин. 300 cm ²
D	мин. 50 mm
E	мин. 57 mm

^x При използване на детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 15 mm (виж 6 Монтаж на детайли за отстояние от стената*) .*

Указание

През сервисната служба можете да се снабдите с комплект за ограничаване на ъгъла на отваряне на вратата до 90° при уреди с плавно затваряне.*

Уверете се, че са спазени следните условия:

- Размерите на нишата са спазени .
- Изискванията за вентилация са спазени .

2.3 Поставяне на няколко уреда

Уредите са проектирани за различни начини на поставяне. Ако желаете да поставите няколко уреда един до друг или един върху друг, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- ☐ Поставяйте един до друг или един над друг единствено уреди, които са проектирани за това.
- ☐ Съблюдавайте указанията и следната таблица.



ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане от кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/фризер.

Модел	Начин на поставяне
Всички модели	Отделно
Модели, чието обозначение на модела започва с S....	Side-by-Side (SBS)

3 Размери на уреда

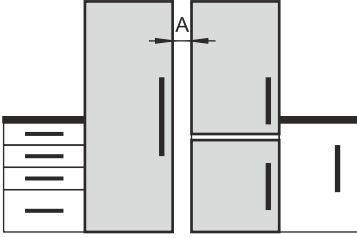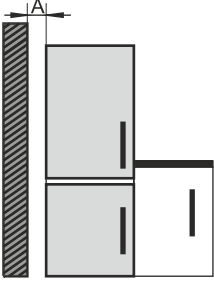Модел	Начин на поставяне
Модел без отопление на страничните стени	 Един до друг: Поставяйте на разстояние A от 70 mm между уредите. Ако не спазите това разстояние, по страничните стени на уредите се образува кондензирана вода.  На една външна стена: На разстояние A, както при поставяне един до друг. Ако не спазите това разстояние, по страничната стена на уреда може да се образува кондензирана вода.

Модели и начинът им на поставяне

Сглобете уредите съгласно отделното ръководство за монтаж.

2.4 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно поставяне!

Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепсела, така че да се стигне до късо съединение.

- ▶ Внимавайте да не се заклепти мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
- ▶ Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- ▶ Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- ▶ От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

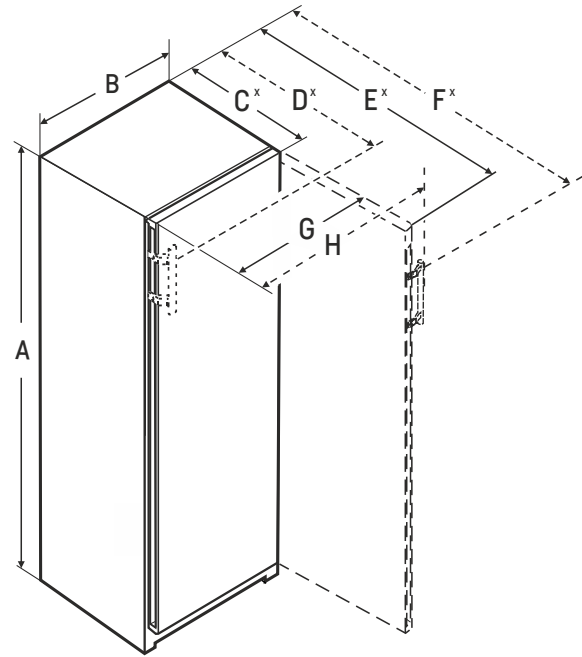


Fig. 3

A = височина на уреда включително крачета / ролки / панта

B = широчина на уреда без дръжката

C = дълбочина на уреда без дръжката

D = дълбочина на уреда с дръжката

E = дълбочина на уреда при отворена врата без дръжка

F = дълбочина на уреда при отворена врата с дръжка

G = широчина на уреда при отворена врата без дръжка

H = широчина на уреда при отворена врата с дръжка

	WPs.. 46..	WPb.. 50..	WSb.. 52.. / WPb.. 52..	WPg.. 52..
A (mm)	1454	1654	1854	1854
B (mm)	597	597	597	597
C (mm)	675 ^x	675 ^x	675 ^x	678 ^x
D (mm)	719 ^x	719 ^x	719 ^x	—
E (mm)	1230 ^x	1230 ^x	1230 ^x	1231 ^x
F (mm)	1237 ^x	1237 ^x	1237 ^x	—
G (mm)	609	609	609	613
H (mm)	653	653	653	—

	WPg.. 74..
A (mm)	2013
B (mm)	697
C (mm)	764 ^x
D (mm)	—
E (mm)	1416 ^x
F (mm)	—
G (mm)	713
H (mm)	—

Транспортиране на уреда

* При уреди с приложени детайли за отстояние от стената размерът се увеличава с 15 mm. (виж 6 Монтаж на детайли за отстояние от стената*)

4 Транспортиране на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване от стъклени парчета!*

При транспортиране на височина над 1500 m стъклата на вратата могат да се счупят. Счупените парчета са с остри ръбове и могат да предизвикат тежки наранявания.

► Вземете подходящи предпазни мерки.

При транспортиране на уреда съблюдавайте следното:

- Транспортирайте уреда в изправено положение.
- Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

При първоначално пускане в експлоатация:

- Транспортирайте уреда опакован.

При транспортиране на уредите след първоначалното им пускане в експлоатация (напр. при преместване или почистване):

- Изпразнете уреда.
- Осигурете вратата срещу неволно отваряне.

5 Разопаковане на уреда


При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.

- Проверете уреда и опаковката за транспортни щети. Обърнете се незабавно към доставчика, ако предполагате наличието на каквито и да е щети.
- Отстранете всички материали от гърба или страничните стени на уреда, които биха могли да попречат на правилния монтаж, съотв. вентилация.
- Отстранете всички защитни фолиа от уреда. При това не използвайте остри предмети!

6 Монтаж на детайли за отстояние от стената*

С детайлите за отстояние от стената Вашият уред постига декларираната консумация на енергия и не се образува конденз при висока околна влажност. Уредът е напълно функционален и без използване на детайлите за отстояние от стената, но има малко по-висока консумация на енергия.

Ако използвате детайли за отстояние от стената, дълбочината на уреда се увеличава с ок. 15 mm.*

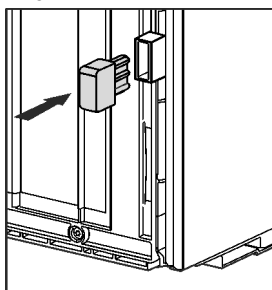

- Уред с приложени детайли за отстояние от стената: Поставете детайлите за отстояние от стената отляво и отдясно отдолу от задната страна на уреда.

7 Поставяне на уреда



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради тежък уред!

- Уредът да се транспортира от две лица до неговото място на поставяне.



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване и повреда!*

Вратата може да се удари в стената и по този начин да се повреди. При стъклени врати повреденото стъкло може да доведе до наранявания!

- Осигурете вратата срещу удране в стената. Монтирайте на стената ограничител за врата, напр. филцов ограничител.

- През сервисната служба можете допълнително да поръчате ограничител за отварянето на вратата до 90°.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради късо съединение!

- Ако поставяте уреда свободно: Не прегъвайте, защитвайте или повреждайте захранващия проводник.
- Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреда!

- Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина, например микровълнови печки, тостери и др.!

Уверете се, че са спазени следните предпоставки:

- ☐ Премествайте уреда единствено в незаредено състояние.
- ☐ Поставяйте уреда единствено с помощник.
- Извадете захранващия проводник от торбичката с принадлежности.
- Включете буксата за хладилен уред на захранващия проводник изцяло в щекера на уреда от задната страна на уреда. Проверете здравото закрепване на буксата за хладилен уред.
- При нужда прокарайте мрежовия щепсел с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.

8 Нивелиране на уреда

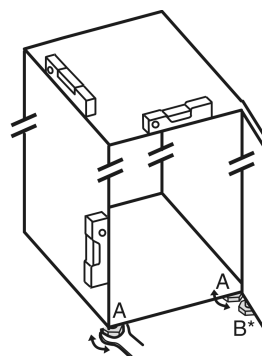


Fig. 4

- Развивайте регулируемите крачета Fig. 4 (A) с приложения гаечен ключ и с помощта на нивелир, докато уредът се изравни стабилно и хоризонтално.



ВНИМАНИЕ

Опасност от наранявания и повреди поради преобръщане и изпадане на вратата на уреда!

Ако допълнителното регулируемо краче на долната лагерна опора не приляга правилно на пода, вратата може да изпадне или уредът да се преобърне. Това може да доведе до материални щети и наранявания.

► Развийте допълнителното регулируемо краче на лагерната стойка според инструкциите.

► Развийте регулируемото краче Fig. 4 (B) на лагерната стойка с приложения гаечен ключ, докато то опре върху пода.

► Завъртете регулируемото краче Fig. 4 (B) с още 90°.

► Уредът е нивелиран.

9 След поставянето

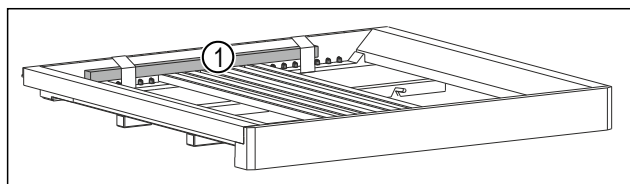


Fig. 5 *

► Отстранете дървената пръчка Fig. 5 (1)*.

► Отстранете всички транспортни осигуровки.

► Отлепете защитното фолио от външната страна на корпуса.

► Отлепете защитното фолио от декоративните лайстни.*

► Отлепете защитното фолио от задната стена от неръждаема стомана.

► Почистете уреда. (вижте ръководството за употреба)

► Запишете тип (модел, номер), обозначение на уреда, номер на уреда/сериен номер, дата на закупуване и адрес на търговеца.

10 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

► Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:

- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолиа и торбички от полиетилен
- Чембероващи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*

► Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

11 Промяна на посоката на отваряне на вратата

Инструмент


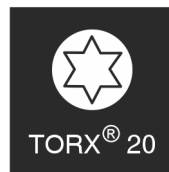


Fig. 6

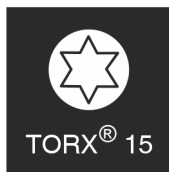

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради неправилна промяна на посоката на отваряне на вратата!

► Възлагайте промяната на посоката на отваряне на вратата на специализиран персонал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и материални щети поради голямо тегло на вратата!

► Извършвайте преустройство само тогава, когато можете да носите тежест от 25 kg.

► Извършвайте преустройство само с двама души.

ВНИМАНИЕ

Токопроводящи части!

Повреда на електрически компоненти.

► Изтеглете мрежовия щепсел, преди да извършвате промяна на посоката на отваряне на вратата.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради сблъсък с вратата!

Повреда на уредите при поставяне Side-by-Side. Ако поставите два уреда един до друг в определен Side-by-Side ред, пантата на вратата на двата уреда е фабрично настроена.

► Поставяне Side-by-Side: Не променяйте посоката на отваряне.

За уреди **с**с затварящ демпфер важат раздели:*

- ☐ За уреди **с**с затварящ демпфер
- ☐ За всички уреди

За уреди **без** затварящ демпфер важат раздели:*

- ☐ За уреди **без** затварящ демпфер
- ☐ За всички уреди

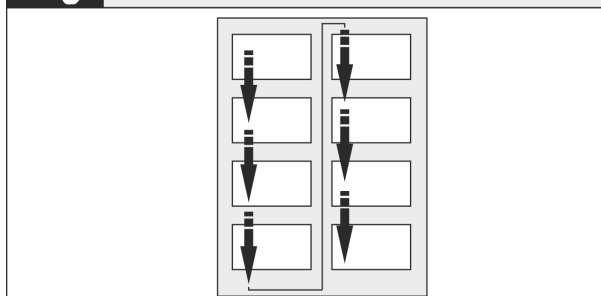


Fig. 7

Съблюдавайте посоката на четене.

Промяна на посоката на отваряне на вратата

11.1 Сваляне на затварящия демпфер*

За уреди със затварящ демпфер:

- ▶ Отворете вратата.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

Когато уплътнението на вратата се повреди, вратата може да не се затваря добре, и охлаждането да е недостатъчно.

- ▶ Не повреждайте уплътнението на вратата с отвертката!

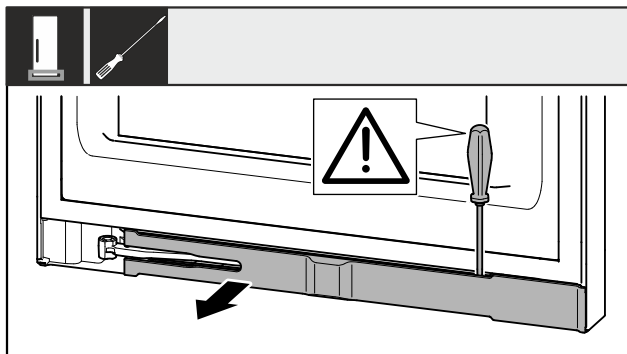


Fig. 8

- ▶ Освободете капачката с плоска отвертка.
- ▶ Свалете капачката.



ВНИМАНИЕ

Опасност от приклепване поради сгъващия се шарнир!

- ▶ Фиксирайте предпазителя.

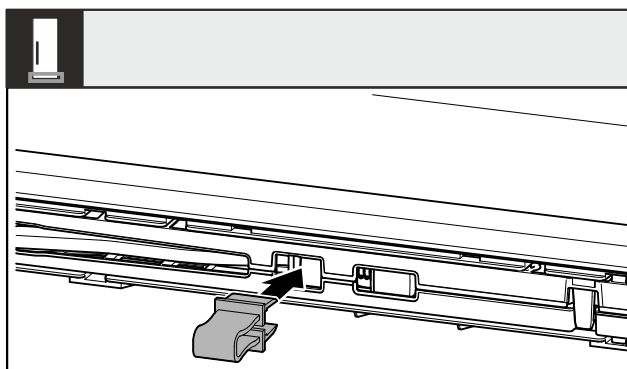


Fig. 9

- ▶ Фиксирайте предпазителя в отвора.

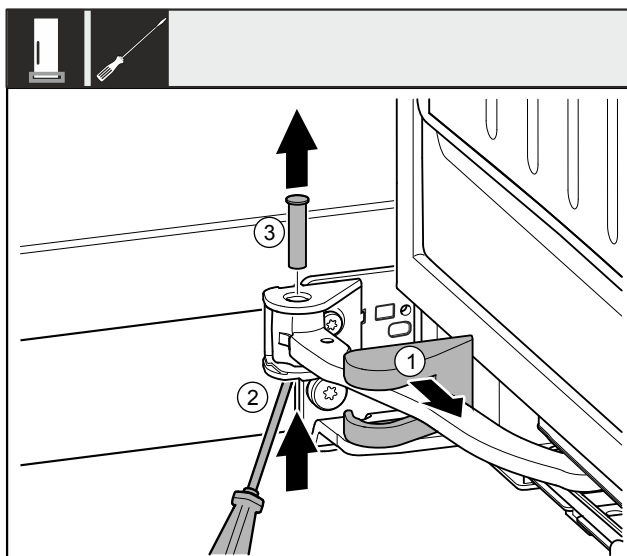


Fig. 10

- ▶ Изтеглете капака на лагерната стойка Fig. 10 (1) и го преместете по продължение на шарнира.
- ▶ С пръст или отвертка повдигнете болта Fig. 10 (2) отдолу.
- ▶ Издърпайте болта Fig. 10 (3) отгоре.

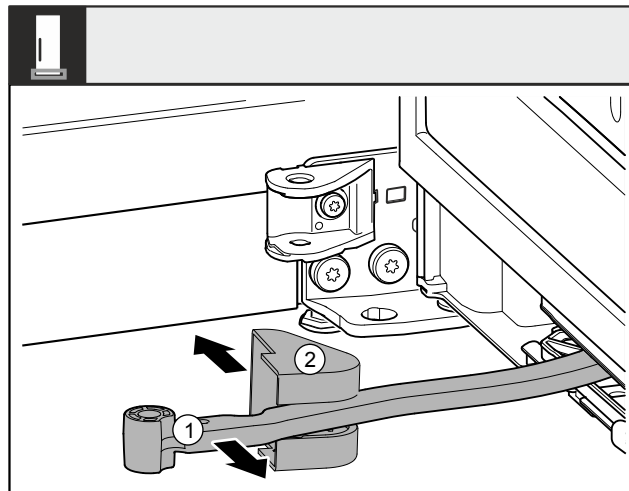


Fig. 11

- ▶ Завъртете шарнира Fig. 11 (1) в посока към вратата.
- ▶ Отстранете капака на лагерната стойка Fig. 11 (2).

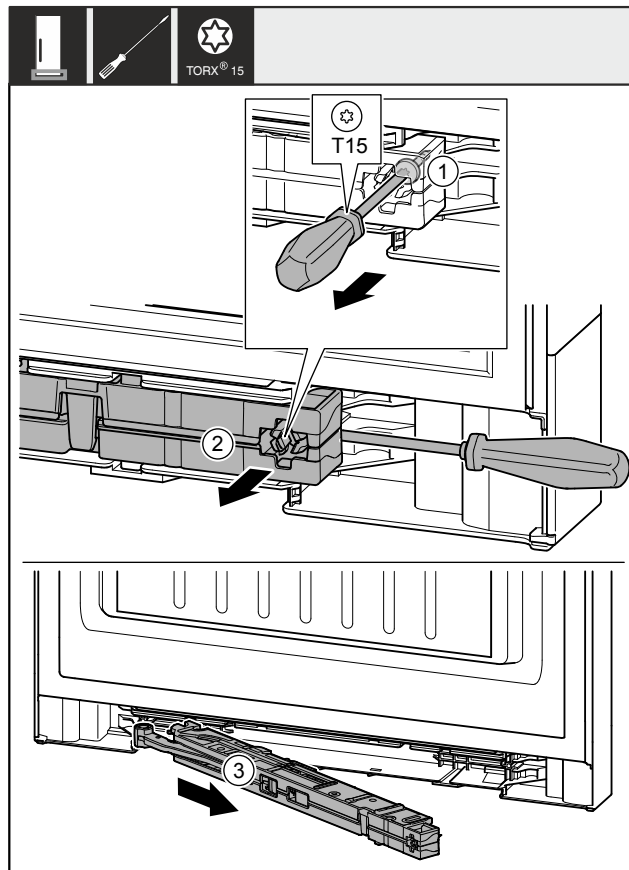


Fig. 12

- ▶ Отвийте винта Fig. 12 (1) на блока на затварящия демпфер с отвертка с ок. 14 mm.
- ▶ Повдигнете блока на затварящия демпфер Fig. 12 (2) от страната на ръкохватката с отвертка напред.
- ▶ Издърпайте блока на затварящия демпфер Fig. 12 (3).

При уреди с ширина 700 mm и 750 mm свалете адаптерния елемент.*

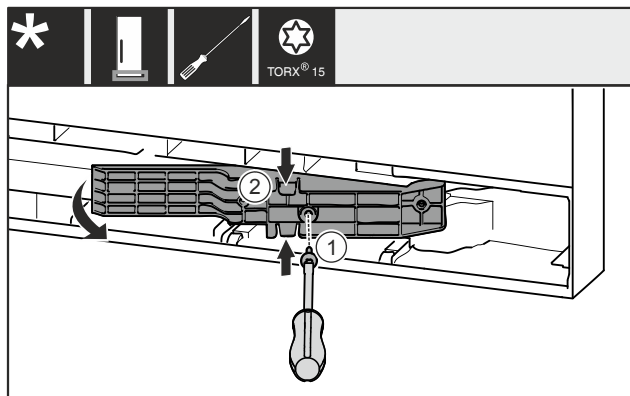


Fig. 13 *

- ▶ Отстранете винта Fig. 13 (1)*
- ▶ Стиснете леко адаптерния елемент Fig. 13 (2) отгоре и отдолу и го издърпайте напред.*

11.2 Сваляне на капаците*

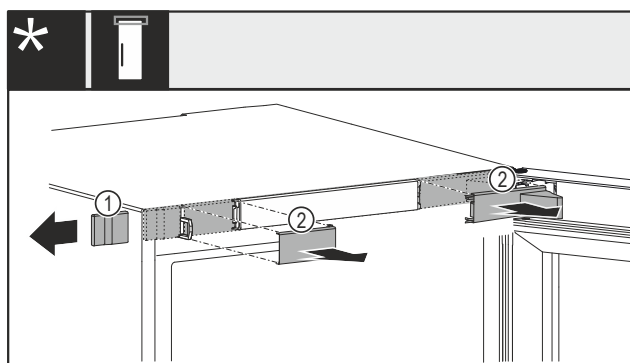


Fig. 14 С механична или електрическа ключалка*

- ▶ Свалете капака Fig. 14 (1) внимателно настрани.*
- ▶ Свалете капаците Fig. 14 (2) внимателно напред.*

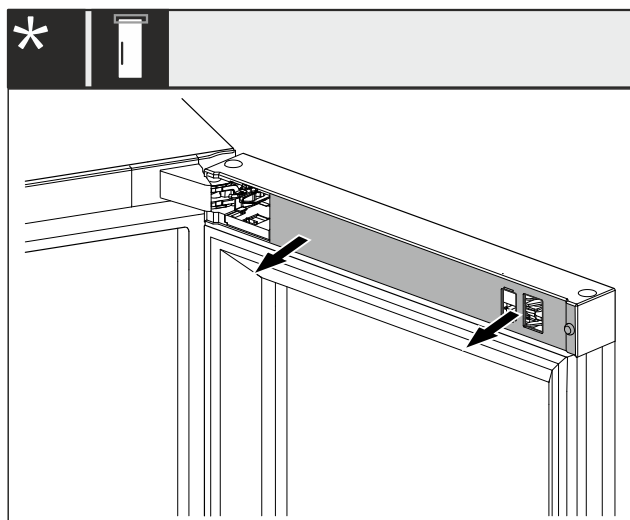


Fig. 15 С електрическа ключалка*

- ▶ Хванете капака за отворите и го извадете.*

11.3 Преместване на магнита на вратата

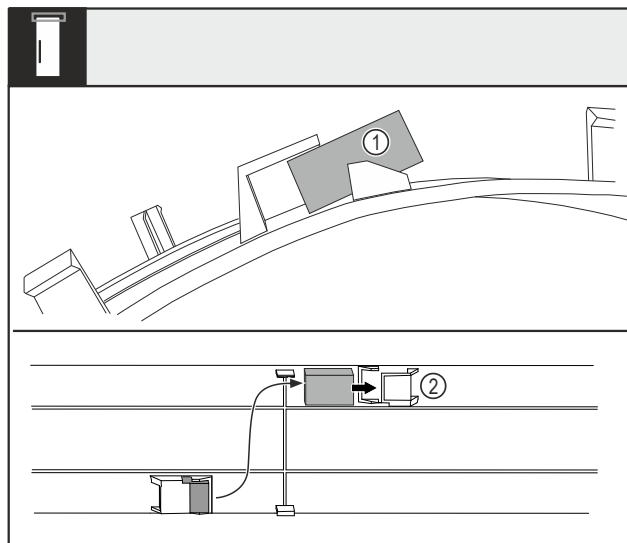


Fig. 16

- ▶ Огънете капака и издърпайте магнита на вратата Fig. 16 (1) от гнездото.
- ▶ Поставете магнита на вратата в другото гнездо Fig. 16 (2).

11.4 Освобождаване на кабелното съединение

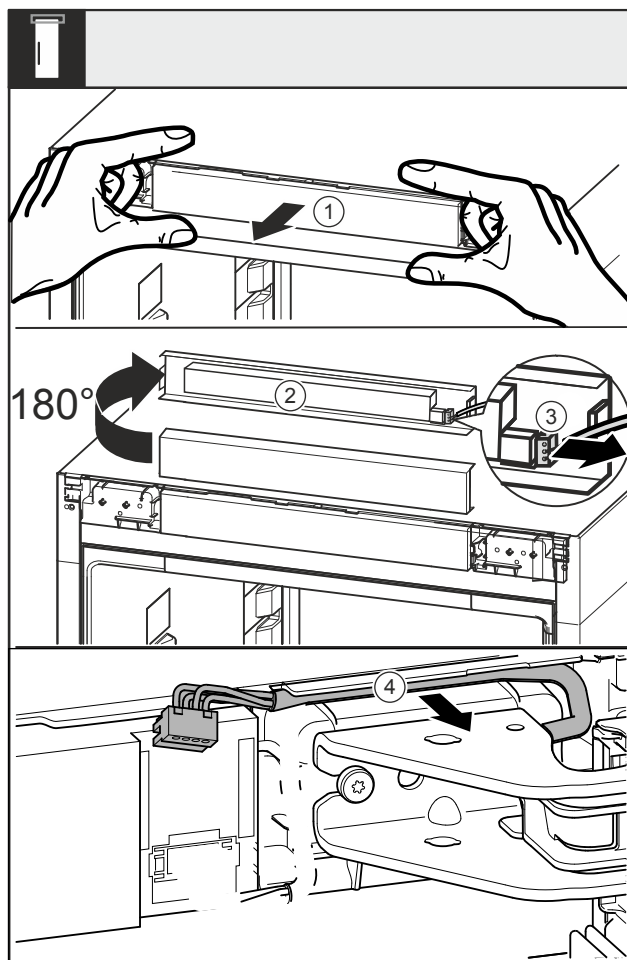


Fig. 17

- ▶ Освободете капачката Fig. 17 (1) напред.
- ▶ Завъртете капачката Fig. 17 (2) нагоре на 180°.

Промяна на посоката на отваряне на вратата

- ▶ Натиснете фиксиращия палец на щекера Fig. 17 (3) назад и внимателно издърпайте щекера.
- ▶ Освободете от водача кабела Fig. 17 (4) над лагерната стойка.

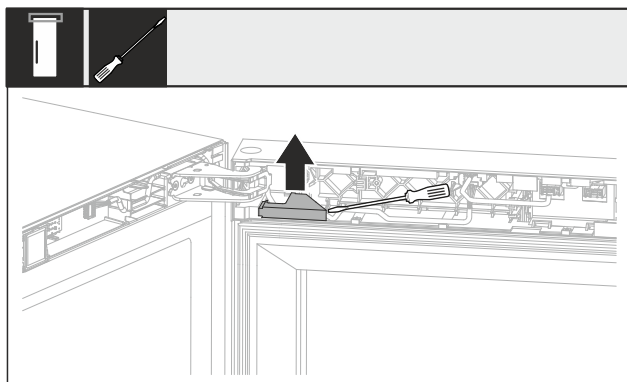


Fig. 18

- ▶ Повдигнете капака на кабела с плоска отвертка и го извадете.

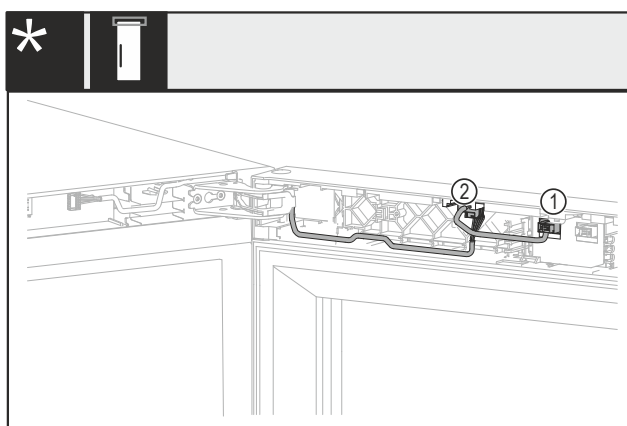


Fig. 19 Без ключалка или с механична ключалка*

- ▶ Издърпайте щекера Fig. 19 (1)*.
- ▶ Издърпайте щекера Fig. 19 (2)*.

11.5 Сваляне на вратата

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда!

Когато уплътнението на вратата се повреди, вратата може да не се затваря добре, и охлаждането да е недостатъчно.

- ▶ Не повреждайте уплътнението на вратата с отвертката!



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване при падане на вратата!

- ▶ Задържайте добре вратата.
- ▶ Внимателно поставяйте вратата.

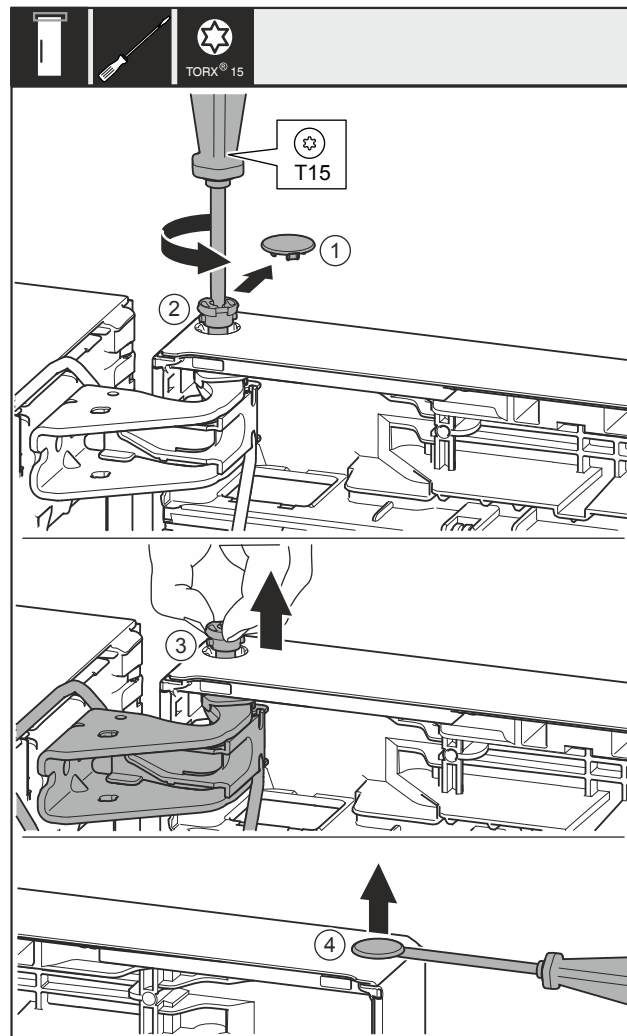


Fig. 20

- ▶ Повдигнете вратата и я сложете настрани.

11.6 Преместване на дистанционна ключалка*

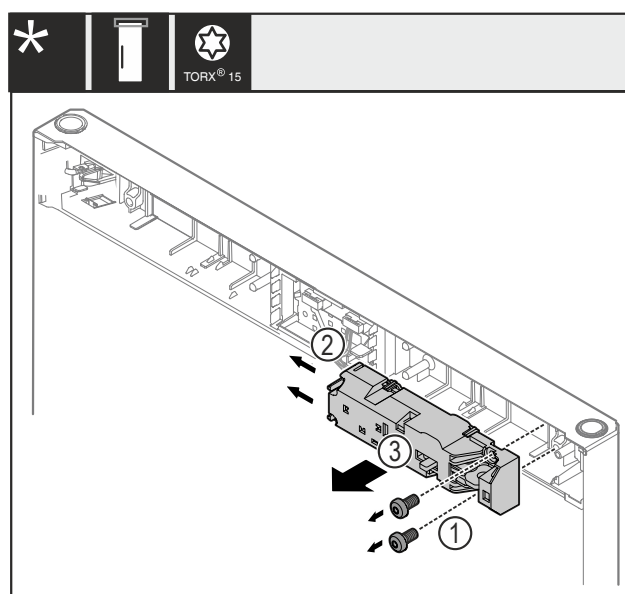


Fig. 21

- ▶ Свадете винтовете Fig. 21 (1).
- ▶ Натиснете фиксиращия палец Fig. 21 (2) настрани и свадете дистанционната ключалка Fig. 21 (3).

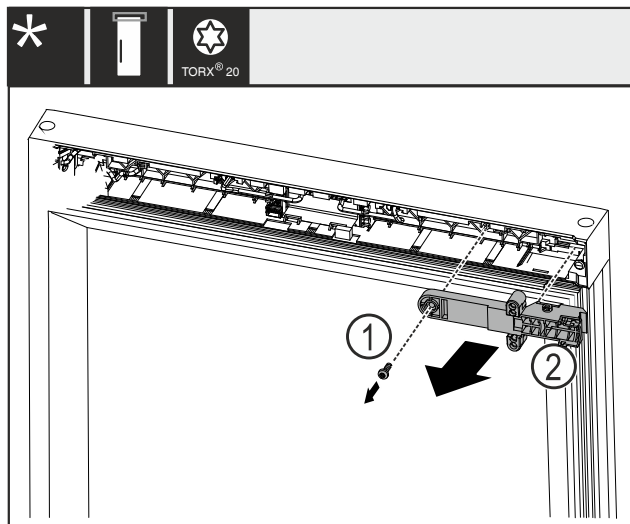


Fig. 22

- ▶ Отстранете винта Fig. 22 (1).
- ▶ Свалете държача на ключалката Fig. 22 (2).

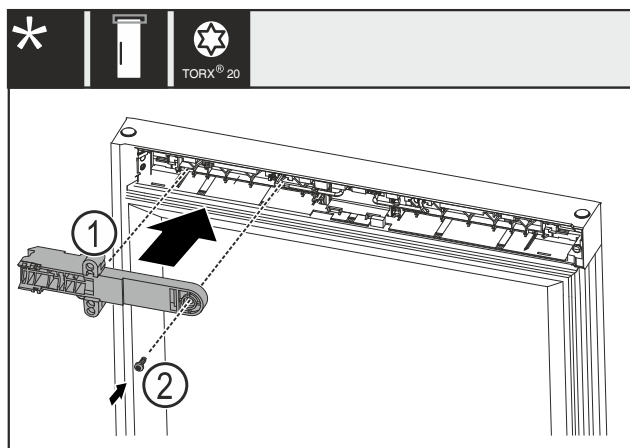


Fig. 23

- ▶ Завъртете държача на ключалката Fig. 23 (1) на 180° и я монтирайте на противоположната страна.
- ▶ Закрепете държача на ключалката Fig. 23 (1) с винта Fig. 23 (2).

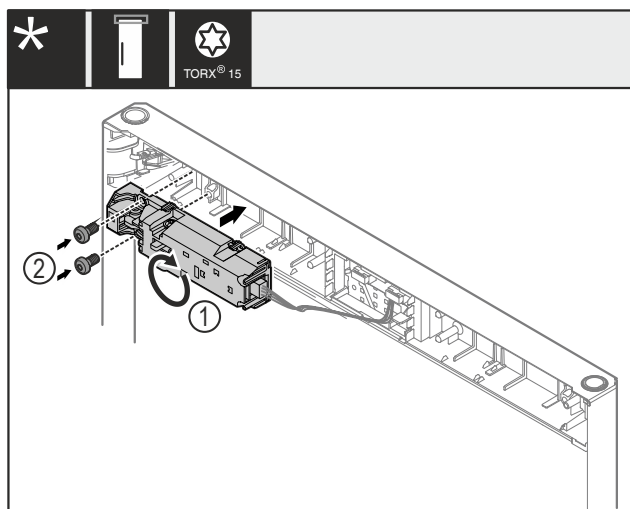


Fig. 24

- ▶ Монтирайте дистанционната ключалка Fig. 24 (1) на 180° и я закрепете на противоположната страна.
- ▶ Закрепете дистанционната ключалка Fig. 24 (1) с винтовете Fig. 24 (2).

11.7 Преместване на горните лагерни детайли



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!

Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затваря, така че уредът няма да охлажда правилно.

- ▶ Завийте здраво лагерните стойки/лагерните болтове с 4 Nm.
- ▶ Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

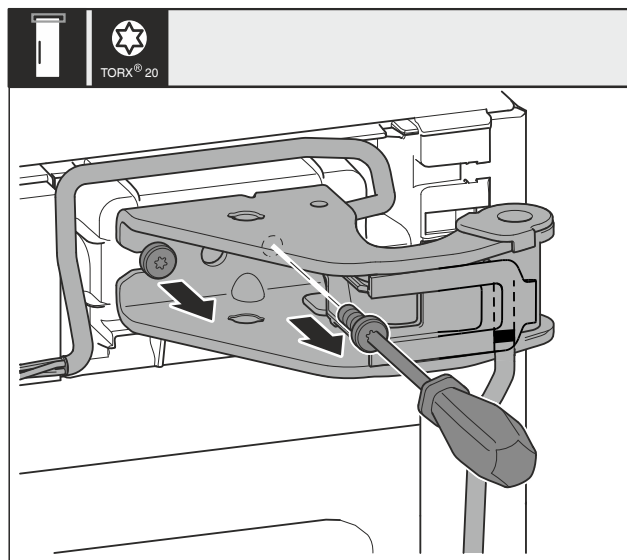


Fig. 25

- ▶ С отвертка отвийте двата винта.
- ▶ Повдигнете и отстранете лагерната стойка и кабела.

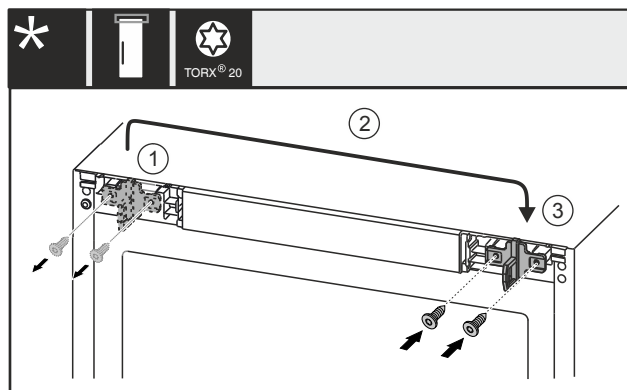


Fig. 26 с електрическа ключалка*

- ▶ С отвертка отвийте винтовете Fig. 26 (1).*
- ▶ Преместете затварящата кука Fig. 26 (2) на противоположната страна.*
- ▶ С отвертка поставете винтовете Fig. 26 (3) и го затегнете.*

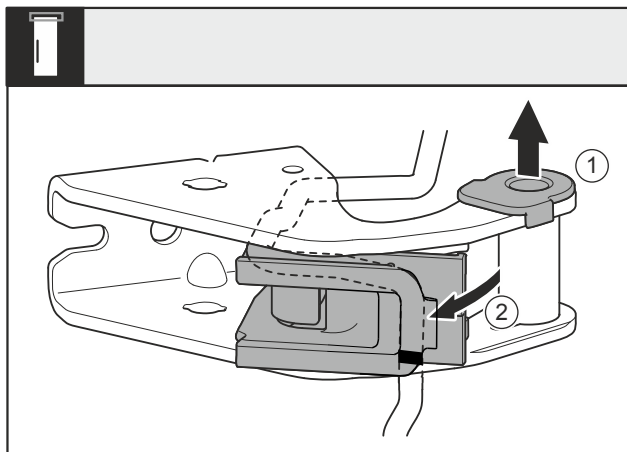


Fig. 27

- Извадете лагерната втулка Fig. 27 (1) от водача.
- Завъртете навън кабелния държач Fig. 27 (2).

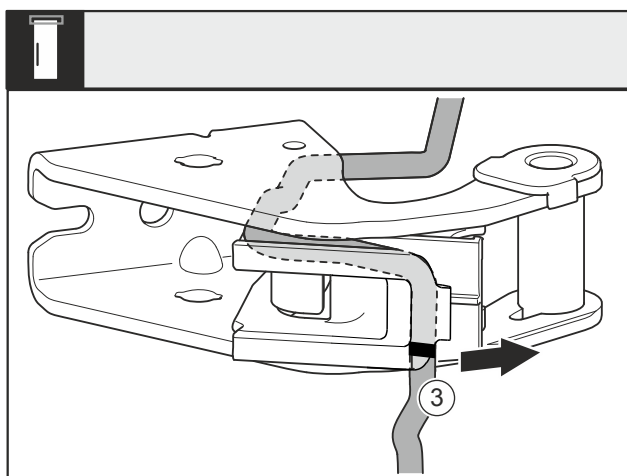


Fig. 28

- Демонтирайте кабела с кабелния държач Fig. 28 (3) от лагерната опора.

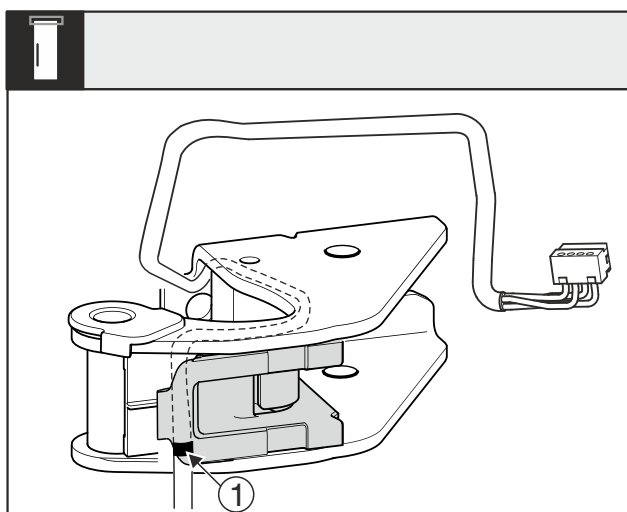


Fig. 29

- Поставете кабела огледално в горния жлеб на държача на кабела.
- При това средната маркировка Fig. 29 (1) трябва да е върху ръба на кабелния държач.
- Завъртете навътре кабелния държач.

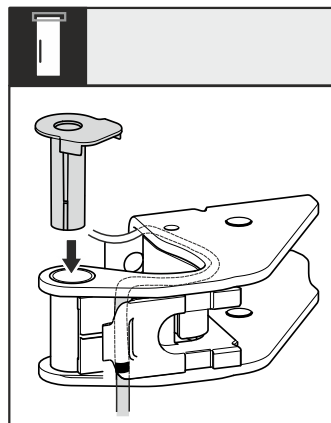


Fig. 30

- Поставете лагерната втулка от другата страна и фиксирайте.

ВНИМАНИЕ

Опасност от притискане на кабела!

- При прокарване на кабела следете за маркировките. Краят на кабела с двойната маркировка трябва да бъде прокаран в крайния елемент на вратата.

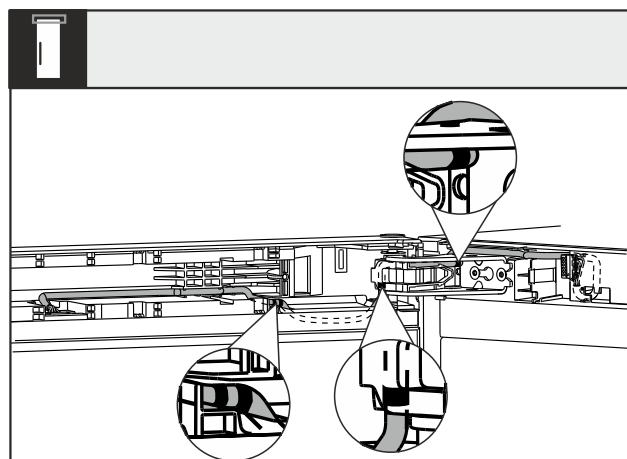


Fig. 31

След преместването прокарването на кабела трябва да изглежда, както е показано на фигурата.

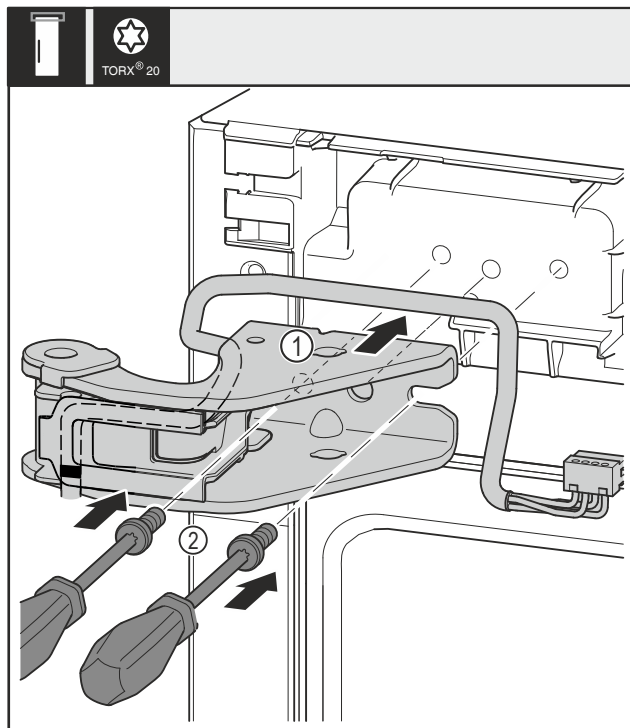


Fig. 32

- Поставете горната лагерна стойка Fig. 32 (1).
- С отвертка поставете винтовете Fig. 32 (2) и го затегнете.

11.8 Преместване на долните лагерни детайли



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!

Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затваря, така че уредът няма да охлажда правилно.

- Завийте здраво лагерните стойки/лагерните болтове с 4 Nm.
- Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

За уреди със затварящ демпфер:*

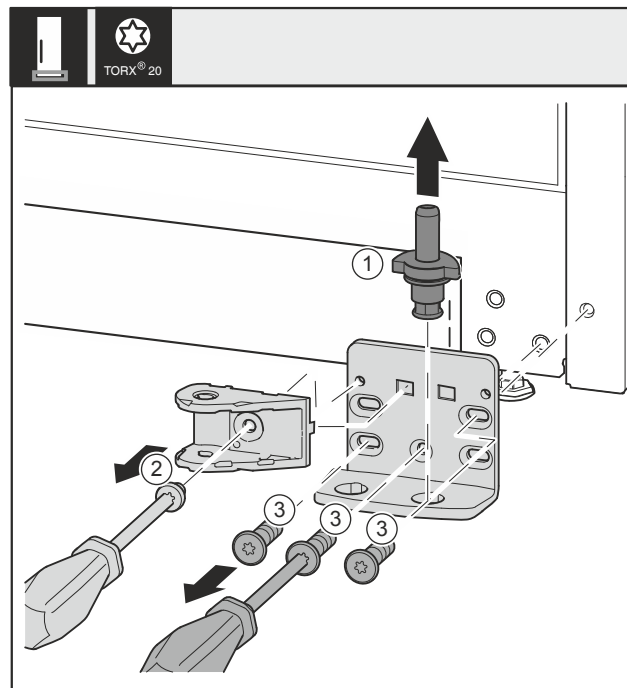


Fig. 33 *

- Извадете изцяло нагоре лагерния болт Fig. 33 (1).*
- Отвийте винта Fig. 33 (2) с отвертка и свалете съединението на затварящия демпфер.*
- Отвийте винтовете Fig. 33 (3) с отвертка и свалете лагерната стойка.*

За уреди без затварящ демпфер:*

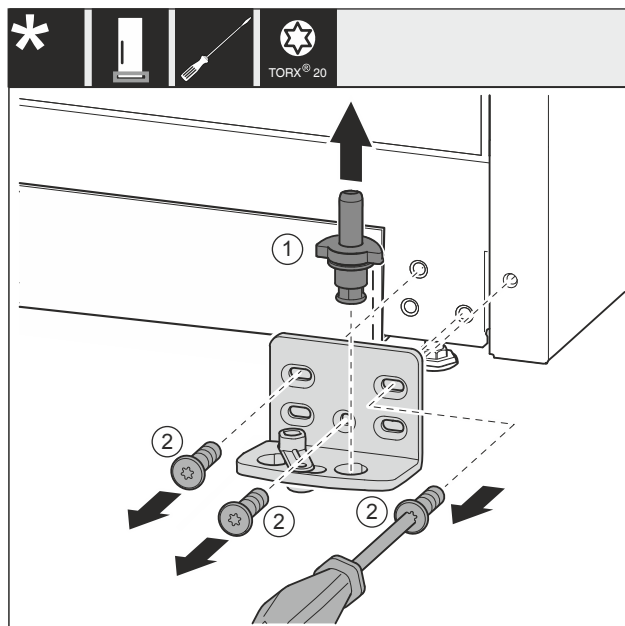


Fig. 34 *

- Извадете изцяло нагоре лагерния болт Fig. 34 (1).*
- Отвийте винтовете Fig. 34 (2) с отвертка и свалете лагерната стойка.*

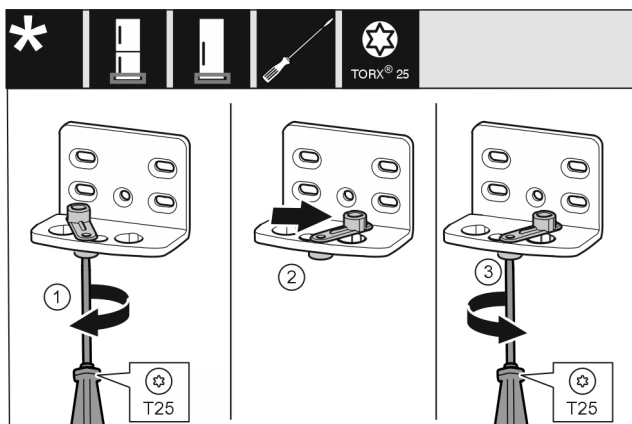


Fig. 35 *

- ▶ С отвертка завийте хлабаво винта (1).*
- ▶ Повдигнете помощното приспособление за затваряне (2) на вратата и го завийте в отвора с 90° надясно.*
- ▶ С отвертка затегнете винта (3).*

За всички уреди:

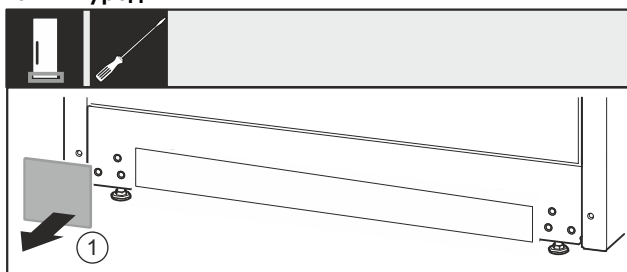


Fig. 36

- ▶ Свалете капака Fig. 36 (1).

За уреди със затварящ демпфер:*

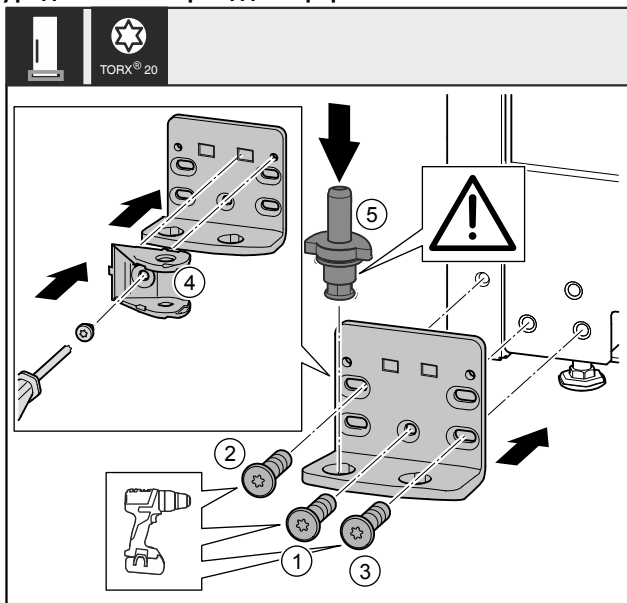


Fig. 37 *

- ▶ Поставете лагерната стойка от другата страна и я завийте с помощта на отвертка. Започнете с винта Fig. 37 (1) долу в средата.*
- ▶ Затегнете винта Fig. 37 (2) и винта Fig. 37 (3).*
- ▶ Завъртете съединението на затварящия демпфер Fig. 37 (4) на 180°. От другата страна на лагерната стойка завийте с отвертка.*
- ▶ Вкарайте изцяло лагерния болт Fig. 37 (5). При това обърнете внимание на това, фиксиращата гърбица да сочи назад.*

За уреди без затварящ демпфер:*

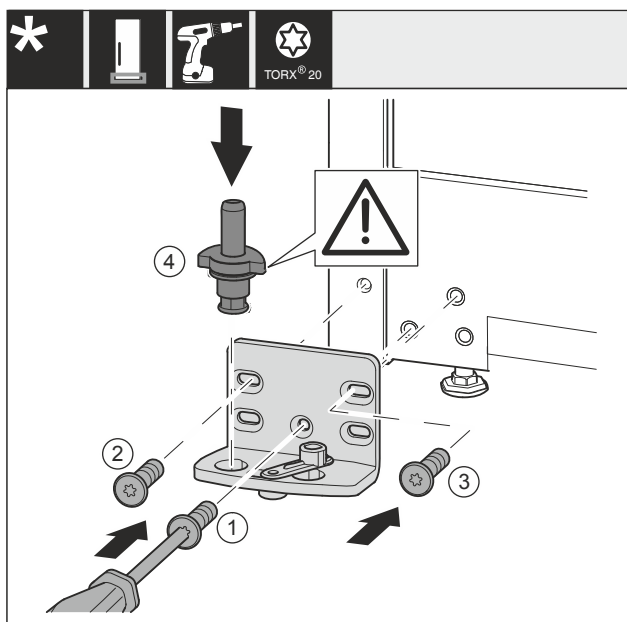


Fig. 38 *

- ▶ Поставете лагерната стойка от другата страна и я завийте с помощта на отвертка. Започнете с Fig. 38 (1) долу в средата.*
- ▶ Затегнете винта Fig. 38 (2) и Fig. 38 (3).*
- ▶ Вкарайте изцяло лагерния болт Fig. 38 (4). При това обърнете внимание на това, фиксиращата гърбица да сочи назад.*

За всички уреди:

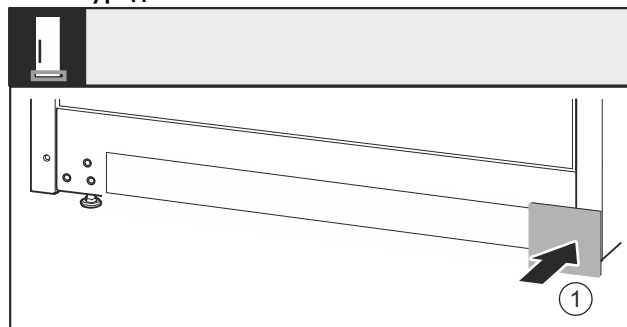


Fig. 39

- ▶ Поставете капака Fig. 39 (1) отново върху другата страна.

11.9 Преместване на лагерните детайли на вратата

За уреди без затварящ демпфер:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!*

Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затваря, така че уредът няма да охлажда правилно.

- ▶ Завийте здраво лагерните стойки/лагерните болтове с 4 Nm.

- ▶ Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

Врата долу*

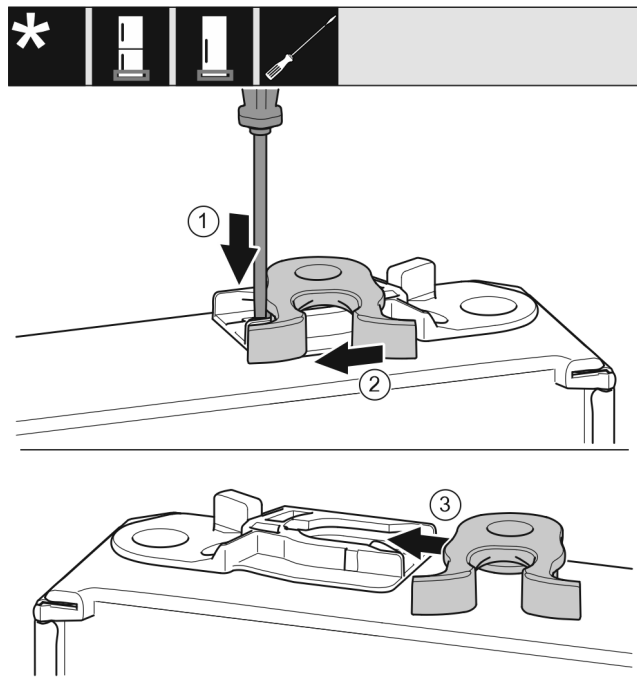


Fig. 40 *

- Долната страна на вратата сочи нагоре: Завъртете вратата.*
- С плоска отвертка натиснете езичето Fig. 40 (1) надолу.*
- Извадете затварящата кука Fig. 40 (2) от водача.*
- Вкарайте затварящата кука Fig. 40 (3) във водача от другата страна.*

11.10 Преместване на дръжките*

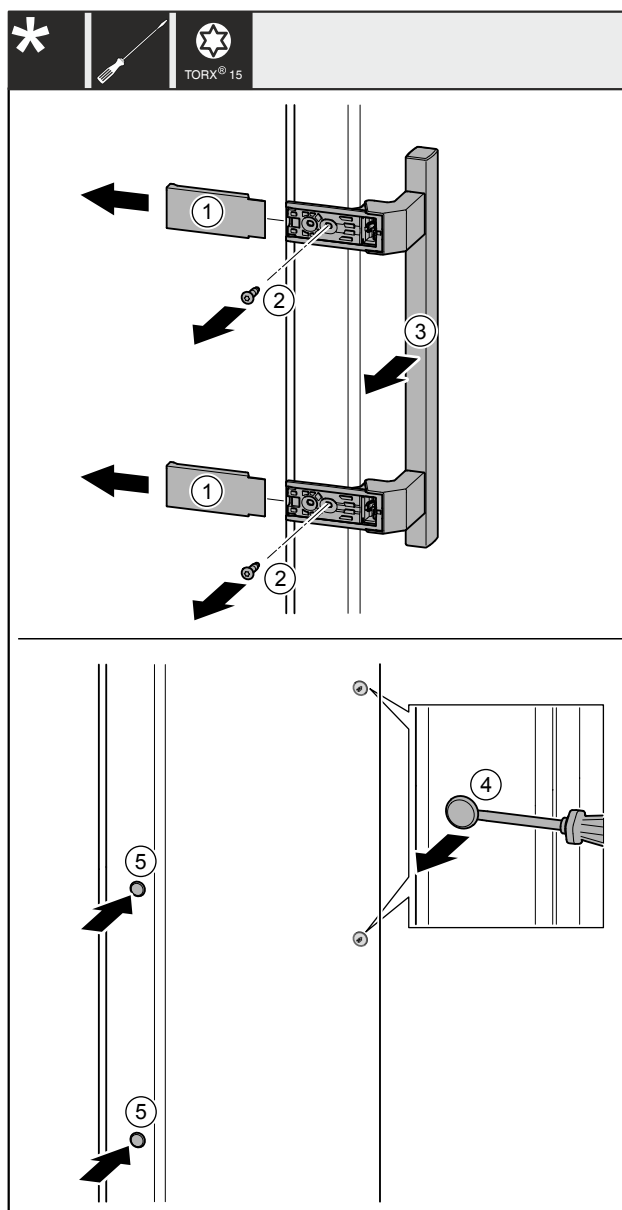


Fig. 41

- Изтеглете капаците Fig. 41 (1).
- С отвертка отвийте винтовете Fig. 41 (2).
- Свалете дръжката Fig. 41 (3).
- С плоска отвертка внимателно повдигнете страничната тапа Fig. 41 (4) и я извадете.
- Отново поставете тапата Fig. 41 (5) от другата страна.

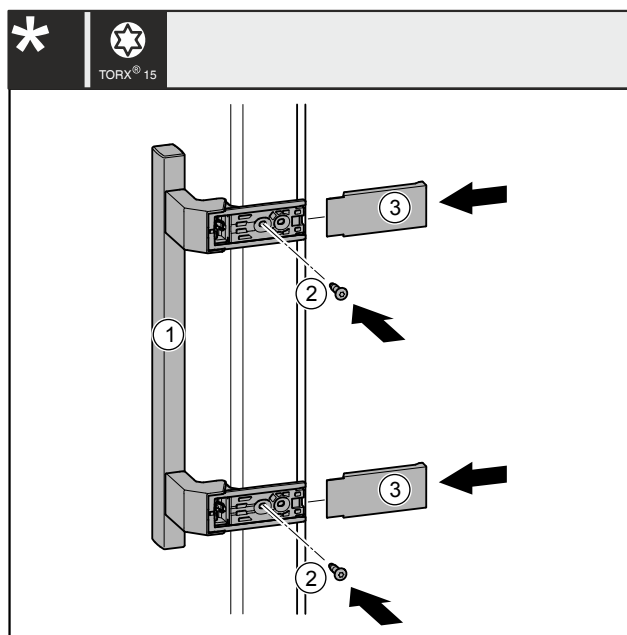


Fig. 42

- Поставете дръжката Fig. 42 (1) от другата страна.
- Отворите за винтове трябва да са точно един над друг.
- С отвертка затегнете винтовете Fig. 42 (2).
- Поставете капачите Fig. 42 (3) отстрани и ги нахлузете, така че да се фиксират.
- Капачите са монтирани.

11.11 Монтаж на вратата отдолу

За уреди със затварящ демпфер:*

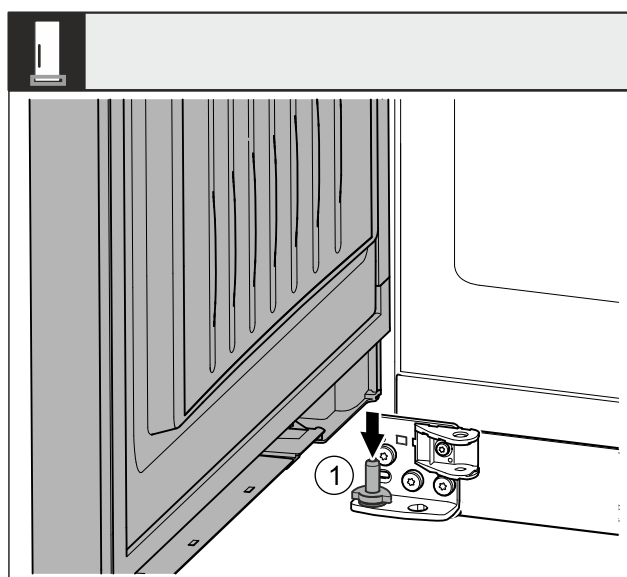


Fig. 43 *

- Поставете вратата отгоре върху долния лагерен болт Fig. 43 (1).*

За уреди без затварящ демпфер:*

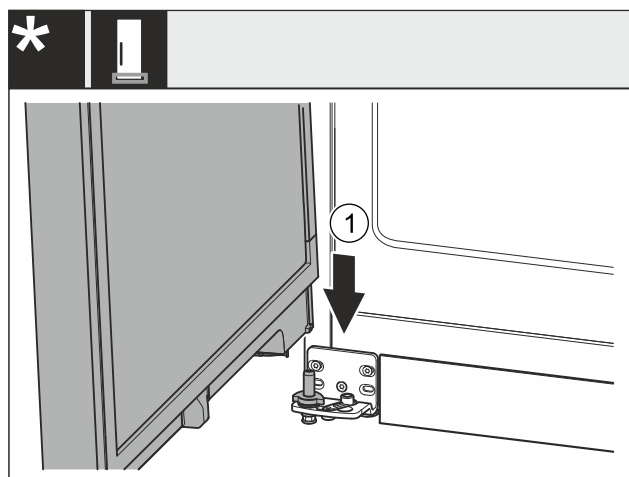


Fig. 44 *

- Поставете вратата отгоре върху долния лагерен болт Fig. 44 (1).*

11.12 Монтаж на вратата отгоре

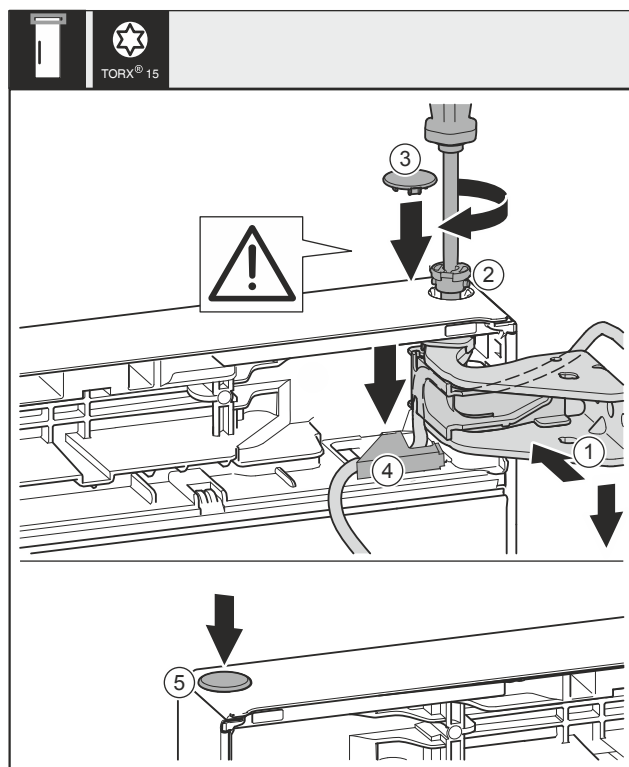


Fig. 45

- Регулирайте вратата горе спрямо отвора в лагерната стойка Fig. 45 (1).
- Поставете болта Fig. 45 (2) и затегнете здраво с отвертка.
- Монтаж на предпазния капак за осигуряване на вратата: Поставете предпазния капак Fig. 45 (3) и проверете дали той е допрян до вратата. В противен случай поставете изцяло болта.

ВНИМАНИЕ

Притискане на кабела!

- Маркировката върху кабела трябва да е в средата на държача. Езичето с по-дългия отвор трябва да сочи напред.
- Поставете капака Fig. 45 (4) и натиснете надолу, докато се фиксира.
- Поставете тапата Fig. 45 (5).

11.13 Монтаж на кабелното съединение

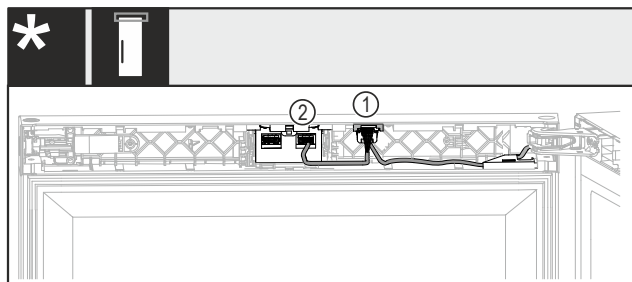


Fig. 46 Без ключалка или с механична ключалка*

- ▶ Вкарайте щекера с двата кабела Fig. 46 (1) във водача.*
- ▶ Фиксирайте щекера с кабел Fig. 46 (2) в дясното гнездо.*

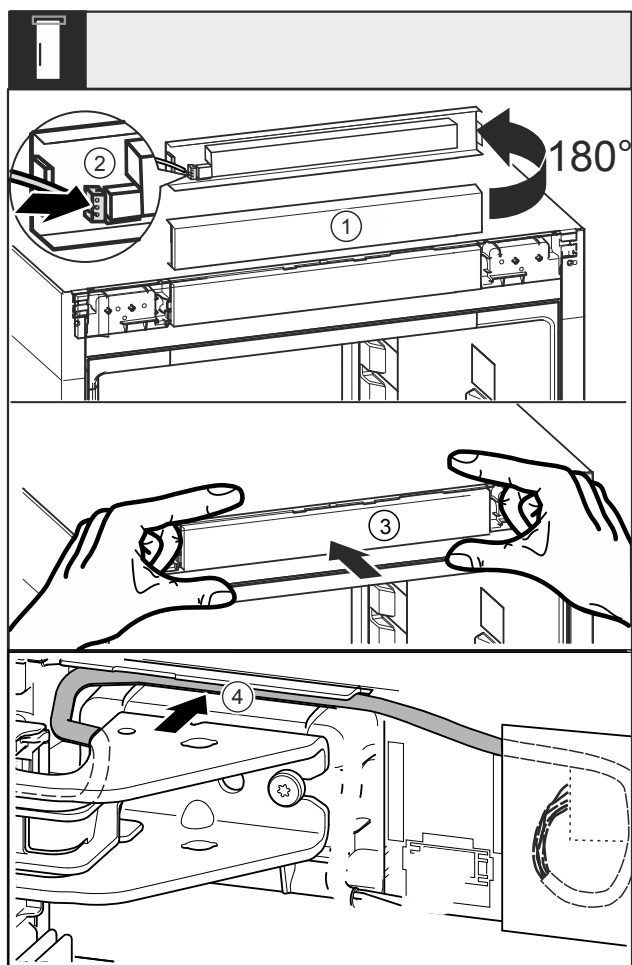


Fig. 47

- ▶ Завъртете капачката Fig. 47 (1) на 180° нагоре.
- ▶ Фиксирайте щекера Fig. 47 (2) към капачката с елементите за управление.
- ▶ Фиксирайте капачката Fig. 47 (3) отново на уреда.
- ▶ Внимателно прокарайте кабела във водача Fig. 47 (4) над горната лагерна стойка.
- ▶ При нужда навийте останалия кабел и го прокарайте.

11.14 Регулиране на вратата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради падаща врата!

Ако лагерните детайли не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. Освен това е възможно вратата да не се затваря, така че уредът няма да охлажда правилно.

- ▶ Завийте здраво лагерните стойки с 4 Nm.
- ▶ Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

- ▶ При нужда регулирайте вратата чрез двата удължени отвора в лагерната стойка долу наравно с корпуса на уреда. За тази цел отвийте средния винт в лагерната стойка долу с приложението инструмент T20. Разхлабете малко останалите винтове с инструмента T20 или с отвертка T20 и регулирайте чрез удължените отвори.
- ▶ Подпиране на вратата: Развийте с гаечен ключ размер 10 регулируемото краче от лагерната стойка долу, докато опре в пода, след това го завъртете с още 90°.

11.15 Поставяне на капачите

За уреди с ключалка:*

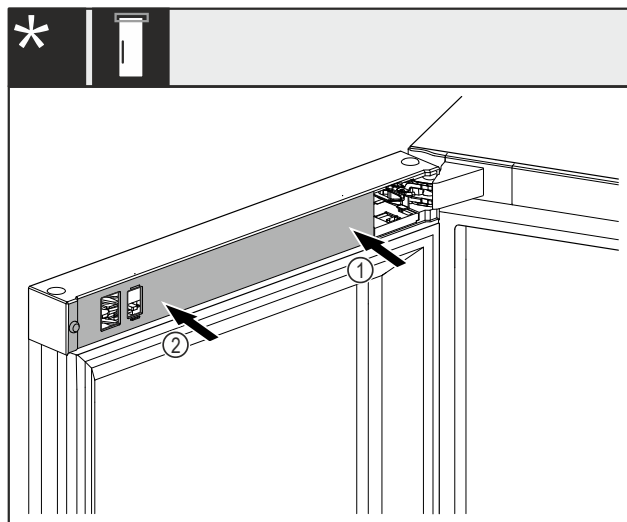


Fig. 48 *

Вратата е отворена на 90°.*

- ▶ Първо поставете капача Fig. 48 (1) от страната на лагерната стойка и го фиксирайте.*
- ▶ Поставете капача Fig. 48 (2) от външната страна и го фиксирайте.*

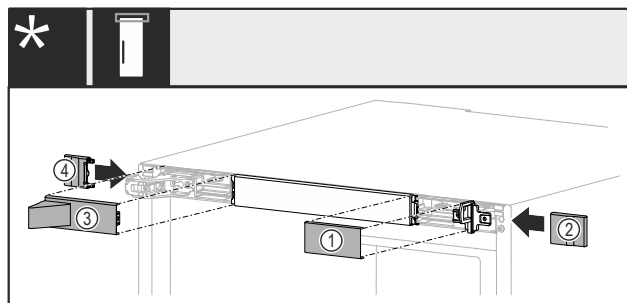


Fig. 49 *

- ▶ Поставете капачите в показаната последователност.*

За уреди без ключалка:*

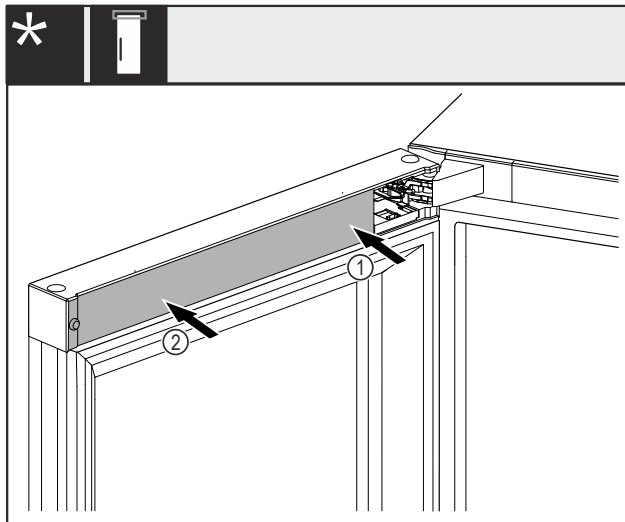


Fig. 50 *

Вратата е отворена на 90°.*

- Първо поставете капака Fig. 50 (1) от страната на лагерната стойка и го фиксирайте.*
- Поставете капака Fig. 50 (2) от външната страна и го фиксирайте.*

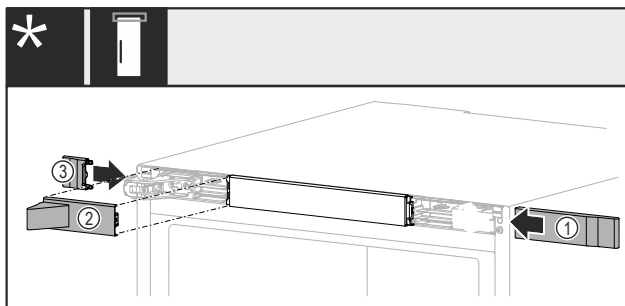


Fig. 51 *

- Поставете капациите в показаната последователност.*

11.16 Монтаж на затварящия демпфер*

При уреди с ширина 700 mm и 750 mm монтирайте адаптерния елемент.*

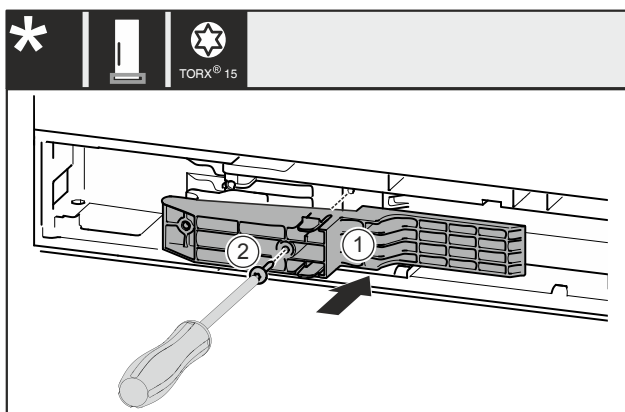


Fig. 52 *

- Поставете адаптерния елемент Fig. 52 (1) от страната на дръжката в прореза.*
- С отвертка затегнете винта Fig. 52 (2).*

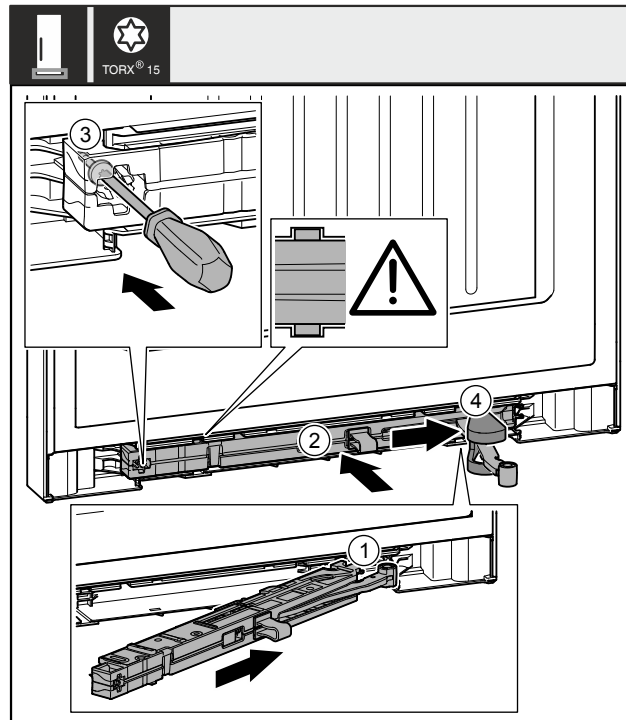


Fig. 53

- Вкарайте блока на затварящия демпфер Fig. 53 (1) от страната на лагерната стойка докрай под ъгъл в отвора.
- Вкарайте изцяло блока на затварящия демпфер Fig. 53 (2) в отвора.
- Блокът е позициониран правилно, когато ребро на блока на затварящия демпфер е във водача.
- С отвертка затегнете винта Fig. 53 (3).
- Бутнете капака Fig. 53 (4) върху шарнира.

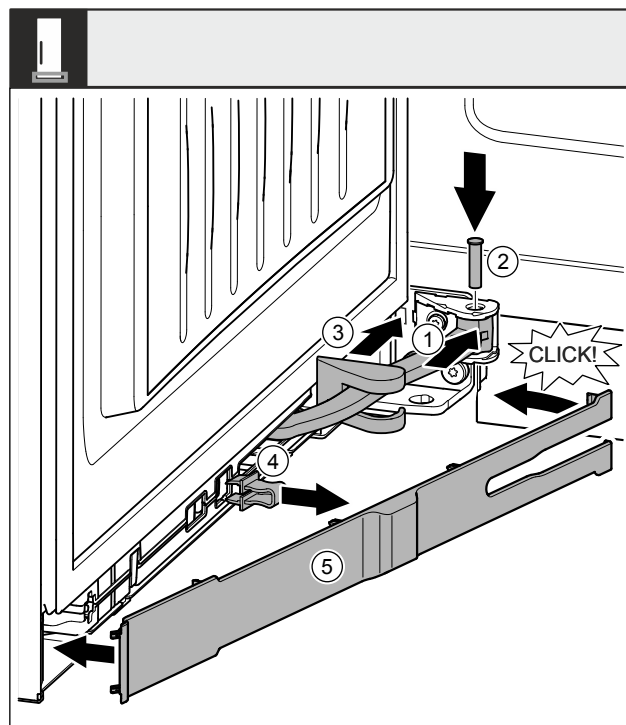


Fig. 54

Вратата е отворена на 90°.

- Завъртете шарнира Fig. 54 (1) в окачването.
- С отвертка поставете болта Fig. 54 (2) в окачването и шарнира. При това обърнете внимание на това, фиксиращата гърбица да е легнала правилно в жлеба.

- ▶ Избутайте капака на лагерната стойка Fig. 54 (3) по продължение на шарнира и го монтирайте над окачването.
- ▶ Свалете предпазителя Fig. 54 (4).
- ▶ От страната на дръжката поставете капачката Fig. 54 (5) и я завъртете навътре.
- ▶ Капачката е фиксирана.
- ▶ Затворете вратата.

12 Свързване на уреда към електрозахранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник!

Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.

- ▶ След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
- ▶ В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
- ▶ Свържете се със сервизната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край буска за охлаждащ уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е поставен според предписанията. (виж 6 Монтаж на детайли за отстояние от стената*)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени. (виж 2 Условия за поставяне)
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени.
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.
- Токът за задействане на предпазителя трябва да е между 10 A и 16 A.
- Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилна експлоатация!

Повреда на електрическите компоненти на уреда.

- ▶ Използвайте единствено доставения захранващ проводник.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно свързване!

Изгаряния.

Повреди по уреда.

- ▶ Не използвайте удължителни кабели.
- ▶ Не използвайте разпределителни ланстни.

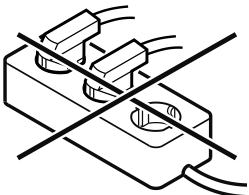

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилно свързване!

Повреди по уреда.

- ▶ Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.

- ▶ Свържете щекера на захранващия проводник към захранването с напрежение. Проверете здравето закрепване на мрежовия щекер в контакта.
- ▶ Символът В готовност се появява на дисплея.
- ▶ Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие: Символът В готовност се разнася или изчезва.
- ▶ Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.



home.liebherr.com/fridge-manuals

BG Климатизатор за вино

Дата на издаване: 20250827

**Nº артикул-
индекс: 7083548-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien