




Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation

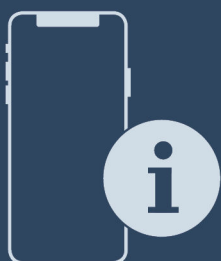

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Pogoji za postavitev.....	3
2.1	Prostor.....	3
2.2	Integracija aparata v kuhinjsko enoto.....	3
2.3	Postavitev več aparatov.....	4
2.4	Priklop na elektriko.....	4
3	Postavitvene mere.....	4
4	Zahteve za prezračevanje.....	4
5	Transportiranje aparata.....	5
6	Razpakiranje aparata.....	5
7	Montaža stenskih distančnikov.....	5
8	Postavitev aparata.....	5
9	Poravnavanje aparata.....	5
10	Po postavitvi.....	5
11	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	6
12	Razlaga uporabljenih simbolov.....	6
13	Zamenjava smeri odpiranja vrat.....	6
13.1	Snemanje zgornjih vrat.....	7
13.2	Snemanje spodnjih vrat.....	8
13.3	Prestavitev zgornjih ležajnih delov.....	8
13.4	Prestavljanje sredinskih ležajnih delov.....	9
13.5	Prestavljanje spodnjih ležajnih delov.....	9
13.6	Prestavljanje ležajnih delov vrat.....	10
13.7	Montaža spodnjih vrat.....	11
13.8	Montaža zgornjih vrat.....	11
13.9	Izravnavanje vrat.....	12
13.10	Namestitev pokrovov.....	12
14	Priključitev aparata.....	12


Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Celotna navodila na voljo na spletu Podrobna navodila so na voljo prek kode QR na spletu na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: <i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.

Simbol	Obrazložitev
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparate Liebherr-Hausgeräte.

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**, ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski

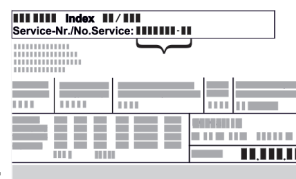

ploščici:

- **Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:**

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.

	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitve



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- ▶ Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.

Namenska uporaba

- Aparat postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.

2.1 Prostor



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Če bo aparat stal v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani aparata nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem je aparat postavljen. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.

2.1.1 Podlaga v prostoru

- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.
- Podlaga aparata mora biti enake višine kot obdajajoča tla.

2.1.2 Postavitev v prostoru

- Aparata ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Aparat s hrbtno stranjo postavite ob steno tako, da so priloženi stenski distančnik (glejte spodaj) tik ob steni.

2.2 Integracija aparata v kuhinjsko enoto

Aparat lahko ogradite s kuhinjskimi omaricami.

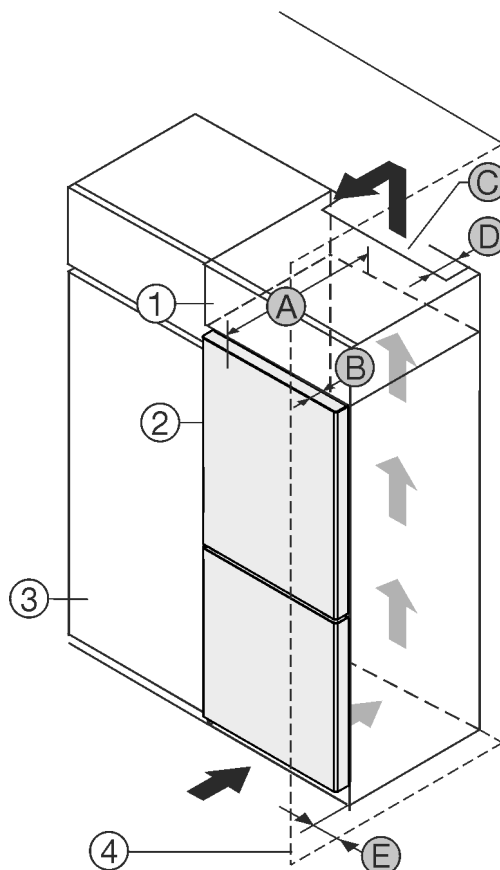


Fig. 1

(1) Nadgradna omara

(2) Naprava

(3) Kuhinjska omara

(4) Stena

(A) Globina naprave

(B) Globina vrat

(C) Presek prezračevanja

(D) Odmik hrbtne strani naprave

(E) Odmik do strani naprave

Aparat lahko postavite neposredno ob kuhinjsko omaro Fig. 1 (3).

Na zadnji strani nadgradne omare mora biti zaradi prezračevanja in odzračevanja po vsej širini nadgradne omare prezračevalni jašek globine Fig. 1 (D).

Pod stropom je treba upoštevati presek prezračevanja Fig. 1 (C).

Če aparat postavite s tečaji ob steni Fig. 1 (4), mora razdalja med aparatom in steno znašati vsaj 13 mm.

Če aparat postavite s tečaji ob steni Fig. 1 (4), mora razdalja med aparatom in steno znašati vsaj 20 mm.

Da lahko vrata povsem odprete, mora aparat štrleti ven vsaj za globino vrat Fig. 1 (B) glede na sprednji del kuhinjske omarice. Odvisno od globine kuhinjskih omaric Fig. 1 (3) in uporabe stenskih distančnikov lahko aparat štrli bolj ven.

Aparati brez ročaja/z utorom za prijemanje:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

^x Pri uporabi stenskih distančnikov se mera poveča za 15 mm (glejte 7 Montaža stenskih distančnikov).

Postavitvene mere

Aparati z utorom za prijetanje in steklenim/kamnitim sprednjim delom:

A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

^x Pri uporabi stenskih distančnikov se mera poveča za 15 mm (glejte 7 Montaža stenskih distančnikov).

Zagotovite naslednje pogoje:

- Mere kuhinjske niše so upoštevane.
- Zahteve za prezračevanje so upoštevane (glejte 4 Zahteve za prezračevanje).

2.3 Postavitev več aparatov

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

► Aparata ne postavite direktno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

Aparati so zasnovani za različne načine postavitve. Aparate kombinirajte le, če so za to zasnovani. V naslednji tabeli je prikazan možen način postavitve glede na model:

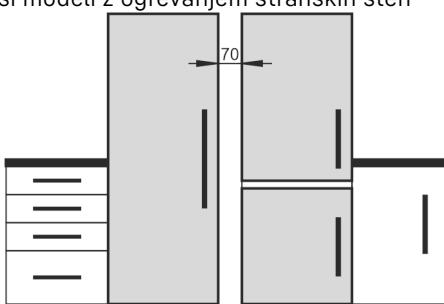
Način postavitve	Model
single	Vsi modeli
Side-by-Side (SBS)	Modeli, katerih oznaka modela se začne s S...
Drug zraven drugega z razdaljo 70 mm med aparati Če te razdalje ne upoštevate, bo med stranskimi stenami aparatov nastajal kondenzat.	Vsi modeli z ogrevanjem stranskih sten 

Fig. 2

Aparate sestavite skladno z ločenimi navodili za montažo.

2.4 Priklop na elektriko



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni ukleščen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtne strani aparata ne priključujte nobenega drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.

3 Postavitvene mere

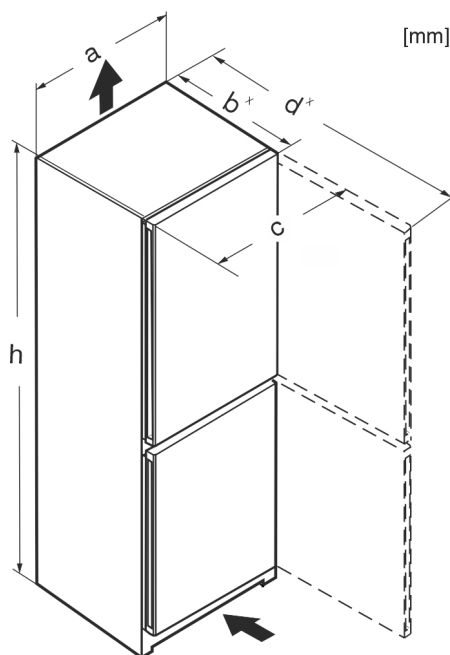


Fig. 3

	h	a	b	c	d
CN... 50..	1655	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN... 52..	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 52Z03	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNc 52Z03	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNbdc 52Z23	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN... 57..	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
KGNsdc 57Z03	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CNgw... 57..	2015	597	682 ^x	609	1217 ^x
CBN... 52..(i)	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN... 57..(vi) (i)	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNdmy 5723 II3	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNcmy 572i II2	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN... 76..	1855	747	675 ^x	759	1367 ^x
CN... 77..	2015	747	675 ^x	759	1367 ^x

^x Pri napravah s priloženimi stenskimi distančniki se mere povečajo za 15 mm (glejte 7 Montaža stenskih distančnikov).

4 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi pregrevanja, kot posledice nezadostnega prezračevanja!

Pri nezadostnem prezračevanju se kompresor lahko poškoduje.

- Pazite na zadostno prezračevanje.
- Upoštevajte zahteve za prezračevanje.

Če boste aparat vgradili v kuhinjski element, nujno upoštevajte naslednje zahteve glede prazračevanja:

- Odmična rebra na zadnji strani naprave služijo zadostnemu prezračevanju. Le-ta v končnem položaju ne smejo ležati v poglobitvah ali prebojih.
- Načeloma velja naslednje: večji kot je prezračevalni prerez, manj energije porabi aparat.

5 Transportiranje aparata

- ▶ Pri prvem zagonu: Transportirajte zapakiran aparat.
- ▶ Pri transportu po prvem zagonu (npr. ob selitvi): Aparat transportirajte v praznem stanju.
- ▶ Aparat transportirajte stoje.
- ▶ Aparat naj transportirata dve osebi.

6 Razpakiranje aparata

Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.


- ▶ Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- ▶ Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- ▶ Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!
- ▶ Z zadnje strani aparata snemite priključni kabel. Odstranite nosilec kabla, sicer prihaja do vibracijskega hrupa!

7 Montaža stenskih distančnikov

S stenskim distančnikom bo vaša naprava dosegla deklarirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo nastajal kondenzat. Če ne uporabite stenskih distančnikov, je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Če uporabite stenske distančnike, se globina naprave poveča za pribl. 15 mm.

- ▶ Aparat s priloženimi stenskimi distančniki: Stenska distančnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in desno spodaj.

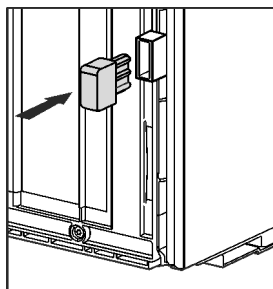

8 Postavitev aparata



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!

- ▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



POZOR

Nevarnost osebnih in materialnih poškodb!

Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko poškodovano steklo povzroči poškodbe!

- ▶ Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejilnik za vrata, npr. iz filca.
- ▶ Omejevalnik odpiranja vrat na 90° lahko naročite tudi naknadno pri naši službi za stranke.



OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb in poškodb aparata zaradi nestabilnega aparata!

Aparat se lahko prekucne.

- ▶ Aparat pritrdite skladno z navodili.



OPOZORILO

Nevarnost požara in poškodb!

- ▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Aparat premikajte le v praznem stanju.
- ☐ Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.

9 Poravnavanje aparata




POZOR

Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevračanja in padca vrat naprave ven!

Če nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji trdno na tleh, lahko vrata padejo ven ali se naprava prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.

- ▶ Nastavljivo nogo na ležajnem podstavku odvijajte, dokler ne stoji trdno na tleh.
- ▶ Nato zavrtite še za dodatnih 90°.

- ▶ S priloženim viličastim ključem in s pomočjo vodne tehnice poravnajte nastavljive noge aparata (A) in aparat postavite naravnost.
- ▶ Nato podprite vrata: Odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku (B), da noga trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

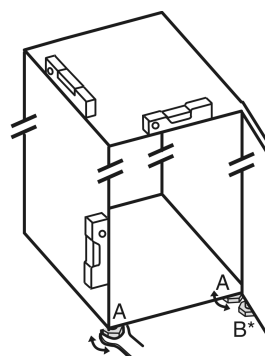

- ▶ Nato podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku (B), da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

10 Po postavitvi

- ▶ Z zunanje strani ohišja aparata potegnite zaščitne folije.
- ▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.
- ▶ Očistite aparat. (glejte navodila za uporabo)
- ▶ Zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in naslov trgovca.

Odstranjevanje embalaže v odpadke

11 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!
▶ Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom

Embalaža je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:



- valoviti karton/karton
 - deli iz penastega polistirena
 - folije in vrečke iz polietilena
 - povezovalni trakovi iz polipropilena
 - leseni okvir z žebli in s ploščo iz polietilena*
- ▶ Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

12 Razlaga uporabljenih simbolov

	Pri tem dejanju obstaja nevarnost poškodb! Upoštevajte varnostna navodila!
	Navodilo velja za več modelov. Ta korak opravite le, če je primeren za vašo napravo.
	Pri montaži upoštevajte natančen opis v besedilnem delu navodil.
	Razdelek velja za enovratne ali dvovratne aparate.
	Izberite med možnostmi: Naprava z vrati, ki se odpirajo v desno, ali naprava z vrati, ki se odpirajo v levo.
	Montažni korak pri IceMaker in/ali InfinitySpring je obvezen.
	Vijake le sprostite ali pa jih rahlo privijte.
	Vijake trdno privijte.
	Preverite, ali je naslednji delovni korak potreben za vaš model.
	Preverite ustrezno montažo/pravilno pritrditev uporabljenega sestavnega dela.

	Izmerite navedeno mero in jo po potrebi popravite.
	Orodje za montažo: merilna palica
	Orodje za montažo: akumulatorski izvijač in vložek
	Orodje za montažo: vodna tehtnica
	Orodje za montažo: viličasti ključ velikosti 7 in 10
	Ta delovni korak morata izvesti dve osebi.
	Delovni korak se izvede na označenem mestu naprave.
	Pripomoček za montažo: vrstica
	Pripomoček za montažo: vogelnik
	Pripomoček za montažo: izvijač
	Pripomoček za montažo: škarje
	Pripomoček za montažo: pisalo za označevanje, ki ga je mogoče pobrisati
	Dodatek: vzemite ven sestavne dele
	Dele, ki jih ne potrebujete več, ustrezno zavržite.

13 Zamenjava smeri odpiranja vrat

Orodje



Fig. 4



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

Za aparate **brez blažilnikov za zapiranje vrat** veljajo razdelki:

- ☐ Za aparate **brez** blažilnikov za zapiranje vrat
- ☐ Za vse aparate

OBVESTILO

Nevarnost poškodb Side-by-Side aparatov zaradi kondenzacijske vode! *

Določene aparate lahko postavite kot Side-by-Side kombinacije (dva aparata, en poleg drugega).

Če vaš aparat **je Side-by-Side aparat (SBS)**:

- Postavite kombinacijo SBS v skladu s priloženim listom.

Če je **vrstni red naprav predpisan**:

- Ne zamenjajte smeri odpiranja vrat.

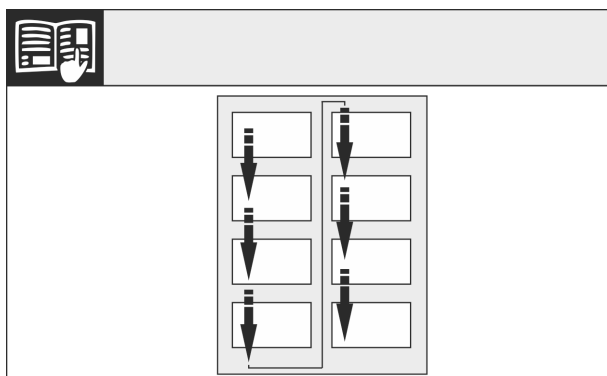


Fig. 5

Upoštevajte smer branja.

13.1 Snemanje zgornjih vrat

Nasvet

- Odstranite živila s polic na vratih, preden jih snamete.

Za aparate **brez blažilnikov za zapiranje vrat**:

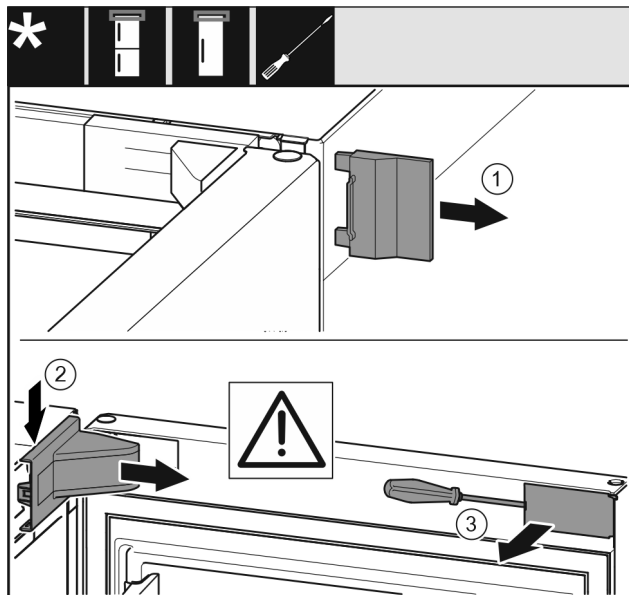


Fig. 6

- Odprite vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo več dobro in hlajenje ni več zadostno.

- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem!

- Snemite zunanji pokrov. Fig. 6 (1)
- Snemite in odstranite pokrov ležajnega podstavka. Snemite pokrov ležajnega podstavka. Fig. 6 (2)
- S ploščatim izvijačem staknite zaslonko in jo obrnite k strani. Fig. 6 (3)

Za vse aparate:

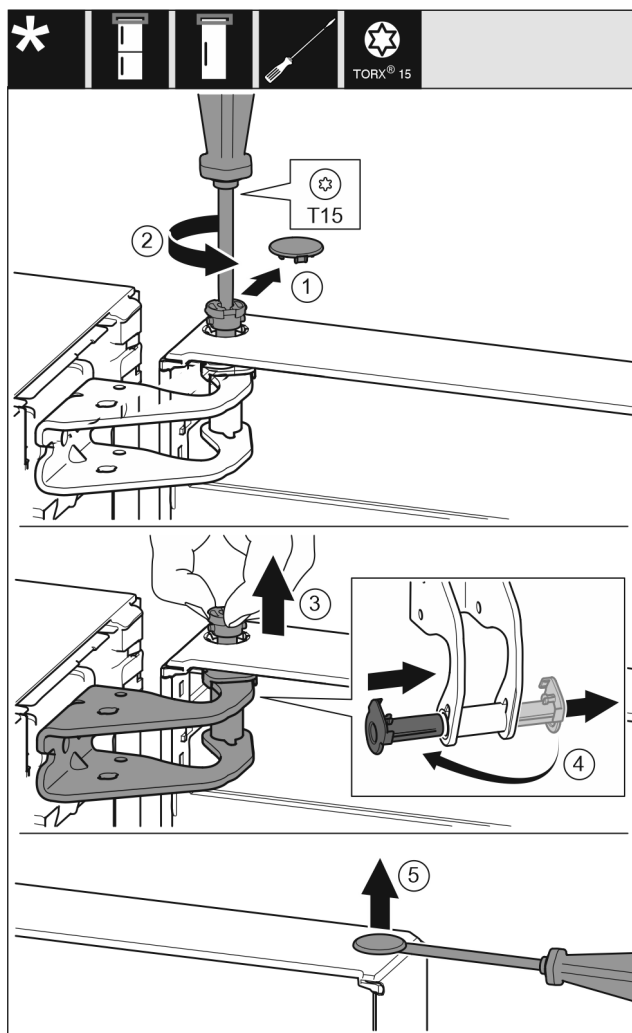


Fig. 7



POZOR

Nevarnost poškodb, če se vrata prevrnejo!

- Vrata dobro držite.
- Vrata previdno postavite na tla.

- Previdno snemite varovalni pokrov. Fig. 7 (1)
- Sornik nekoliko izvijte z izvijačem T15. Fig. 7 (2)
- Držite vrata in s prsti izvlecite sornik. Fig. 7 (3)
- Ležajno dozo povlecite iz vodila. Vstavite z druge strani in pazite, da se zaskoči. Fig. 7 (4)
- Dvignite vrata in jih postavite na stran.
- S ploščatim izvijačem previdno dvignite čep iz ležajne doze vrat in ga izvlecite. Fig. 7 (5)

13.2 Snemanje spodnjih vrat

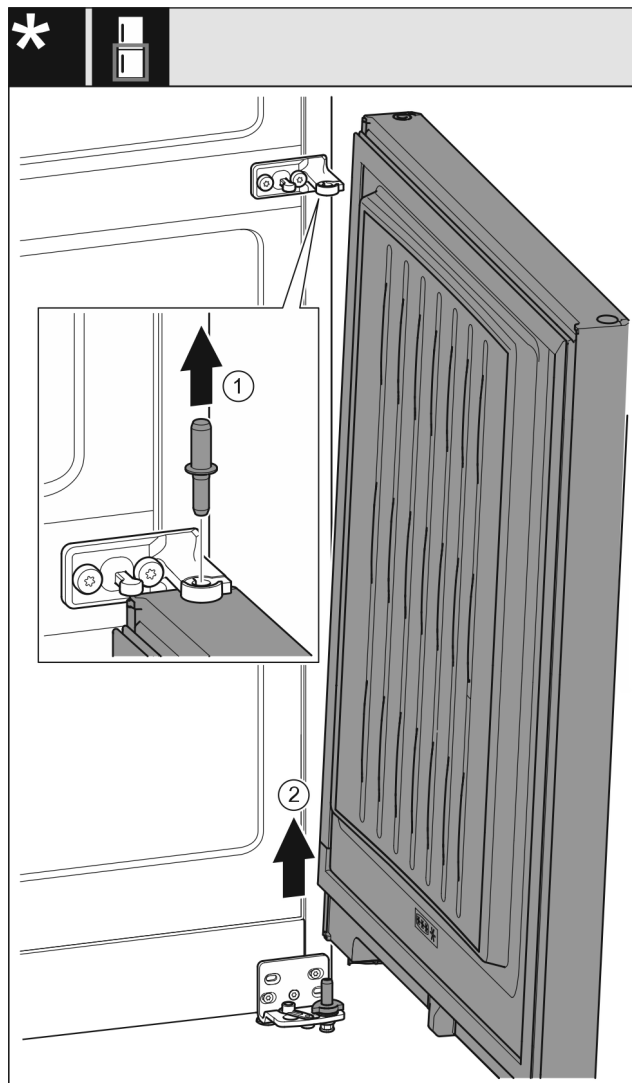


Fig. 8

- Sornike izvlecite v smeri navzgor. Fig. 8 (1)
- Vrata obrnite navzven, jih povlecite navzgor in postavite na stran. Fig. 8 (2)



POZOR

Nevarnost poškodb, če se vrata prevrnejo!

- Vrata dobro držite.
- Vrata previdno postavite na tla.

13.3 Prestavitev zgornjih ležajnih delov

Za vse aparate:

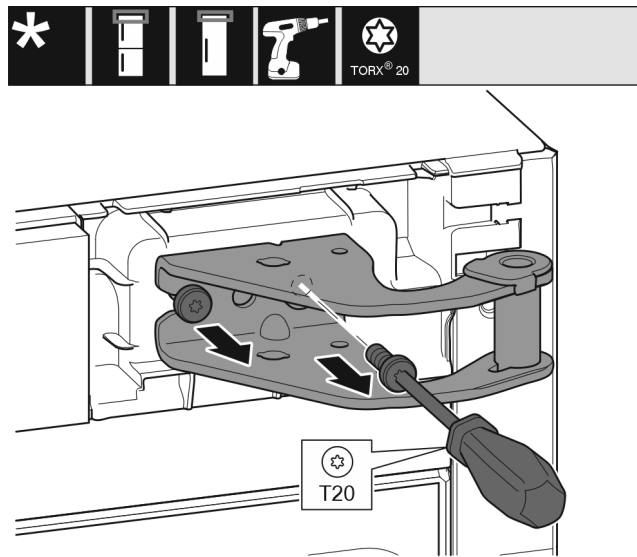


Fig. 9

- Z izvijačem T20 izvijte oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek.

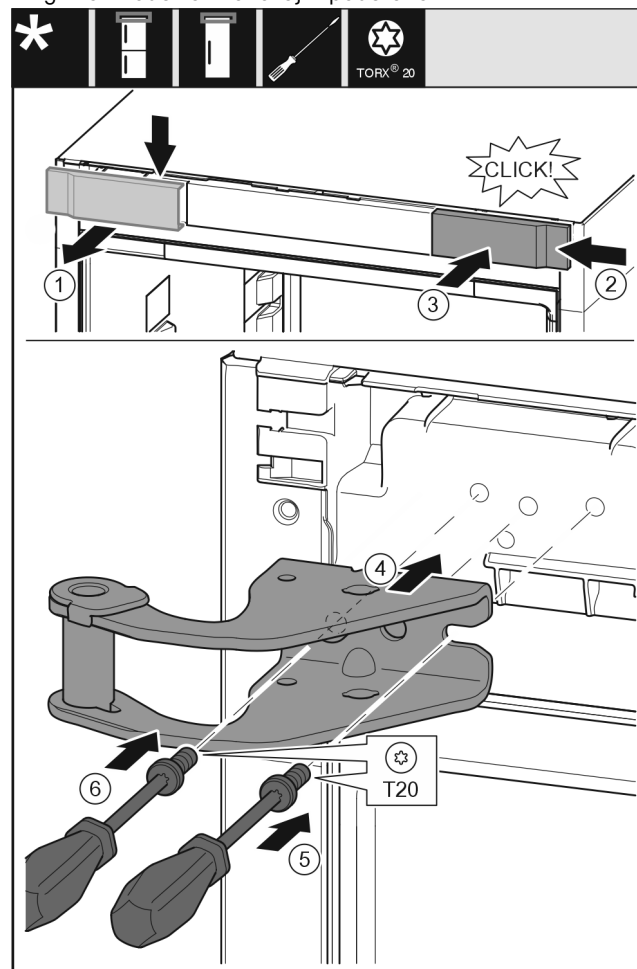


Fig. 10

- Pokrov snemite od zgoraj v smeri naprej. Fig. 10 (1)
- Pokrov, obrnjen za 180°, namestite na drugi strani z desne strani. Fig. 10 (2)
- Zatakните pokrov. Fig. 10 (3)
- Pristavite zgornji ležajni podstavek. Fig. 10 (4)
- Vijak vstavite z izvijačem T20 in ga zategnite. Fig. 10 (5)
- Vijak vstavite z izvijačem T20 in ga zategnite. Fig. 10 (6)

13.4 Prestavljanje sredinskih ležajnih delov

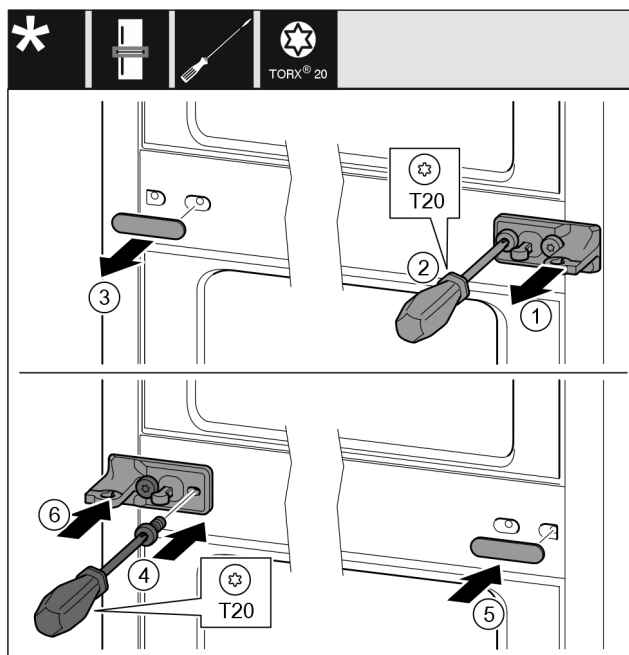


Fig. 11

- Snemite šipo. Fig. 11 (1)
- Izvijte vijake z izvijačem T20. Fig. 11 (2)
- Previdno snemite pokrov. Fig. 11 (3)
- Ležajni podstavek s folijo, obrnjen za 180°, na drugi strani trdno privijte. Fig. 11 (4)
- Pokrov, obrnjen za 180°, namestite na drugi strani. Fig. 11 (5)
- Šipo potisnite gor od spredaj. Fig. 11 (6)

13.5 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov

Za vse aparate:

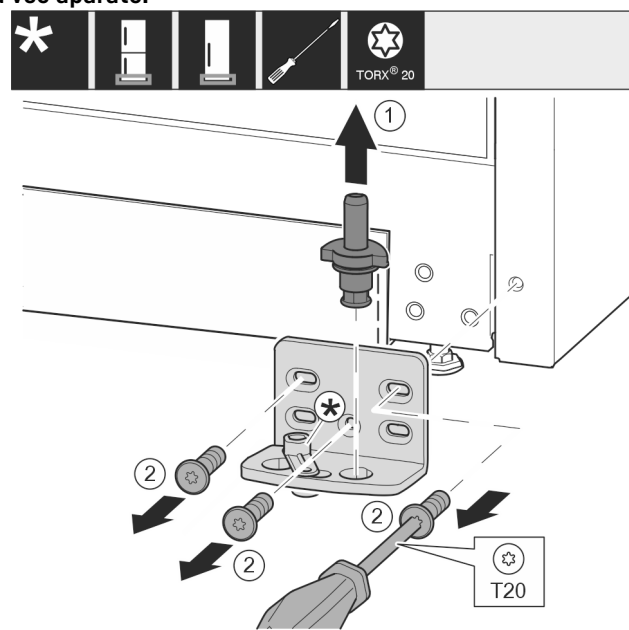


Fig. 12

- Ležajni sornik v celoti izvlecite navzgor. Fig. 12 (1)
- Vijake odvijte z izvijačem T20 in snemite ležajni podstavek. Fig. 12 (2)

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:

Zamenjava smeri odpiranja vrat

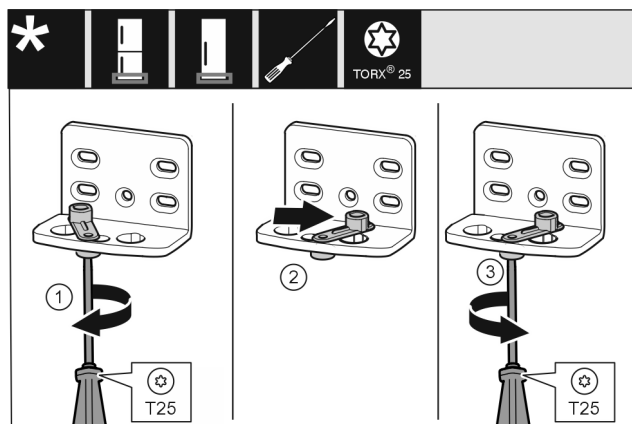


Fig. 13

- Vijake rahlo privijte z izvijačem T25. Fig. 13 (1)
- Pripomoček za zapiranje vrat dvignite in v izvrtini zavrtite za 90° v desno. Fig. 13 (2)
- Trdno privijte vijak z izvijačem T25. Fig. 13 (3)

Za vse aparate:

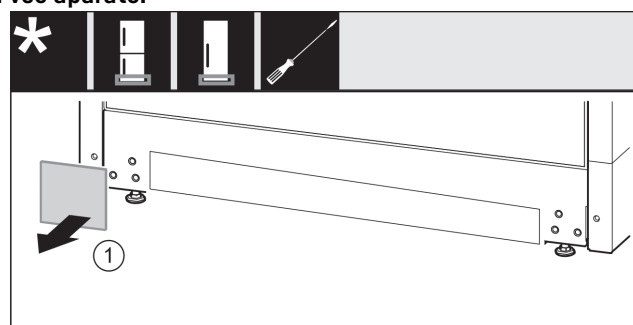


Fig. 14

- Snemite oblogo. Fig. 14 (1)

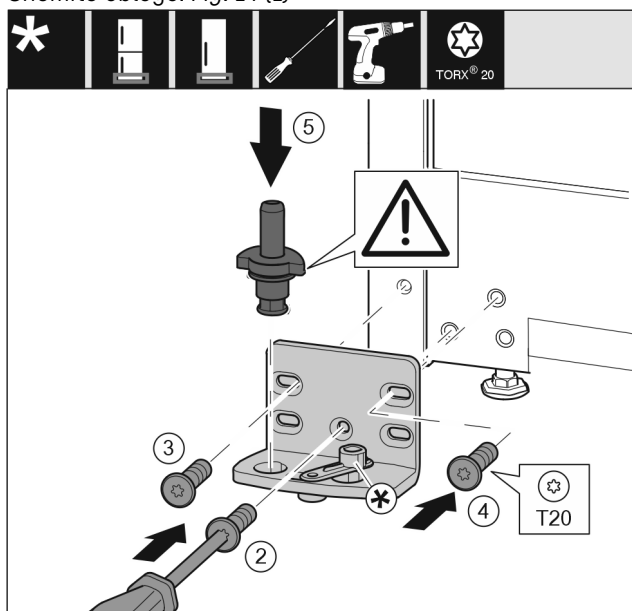


Fig. 15

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in privijte s pomočjo izvijača T20. Pričnite z vijakom 2 spodaj na sredini. Fig. 15 (2)
- Privijte vijaka 3 in 4. Fig. 15 (3,4)
- V celoti vstavite ležajni sornik. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj. Fig. 15 (5)

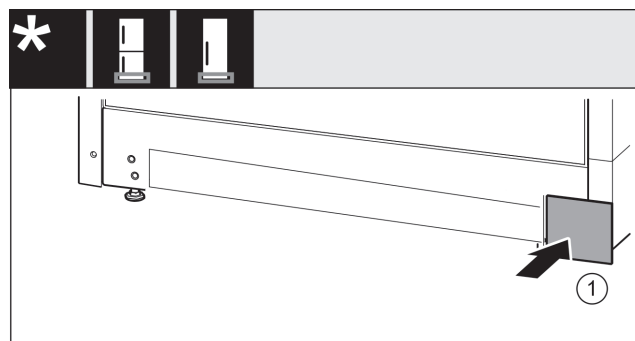


Fig. 16

- Oblogo ponovno namestite na drugi strani. Fig. 16 (1)

13.6 Prestavljanje ležajnih delov vrat

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:

Vrata spodaj

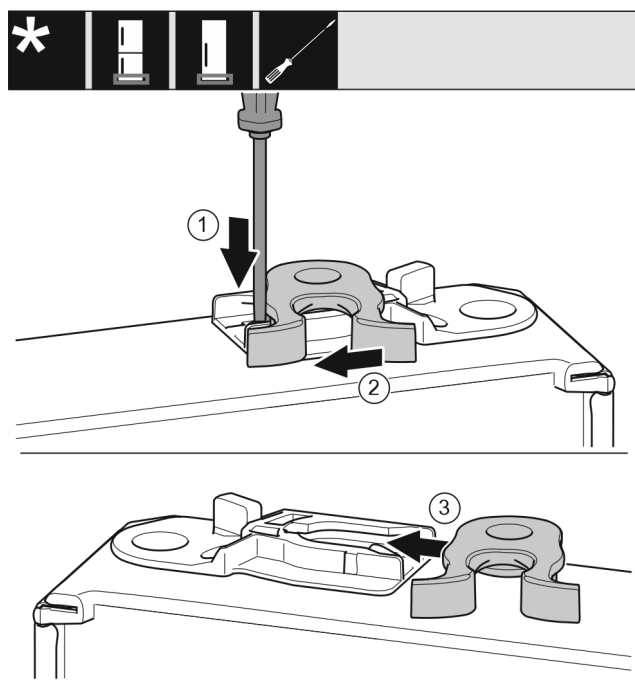


Fig. 17

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.
- S ploščatim izvijačem potisnite spono navzdol. Fig. 17 (1)
- Zapiralni kavelj povlecite iz vodila. Fig. 17 (2)
- Zapiralni kavelj na drugi strani potisnite v vodilo. Fig. 17 (3)
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.

Vrata zgoraj

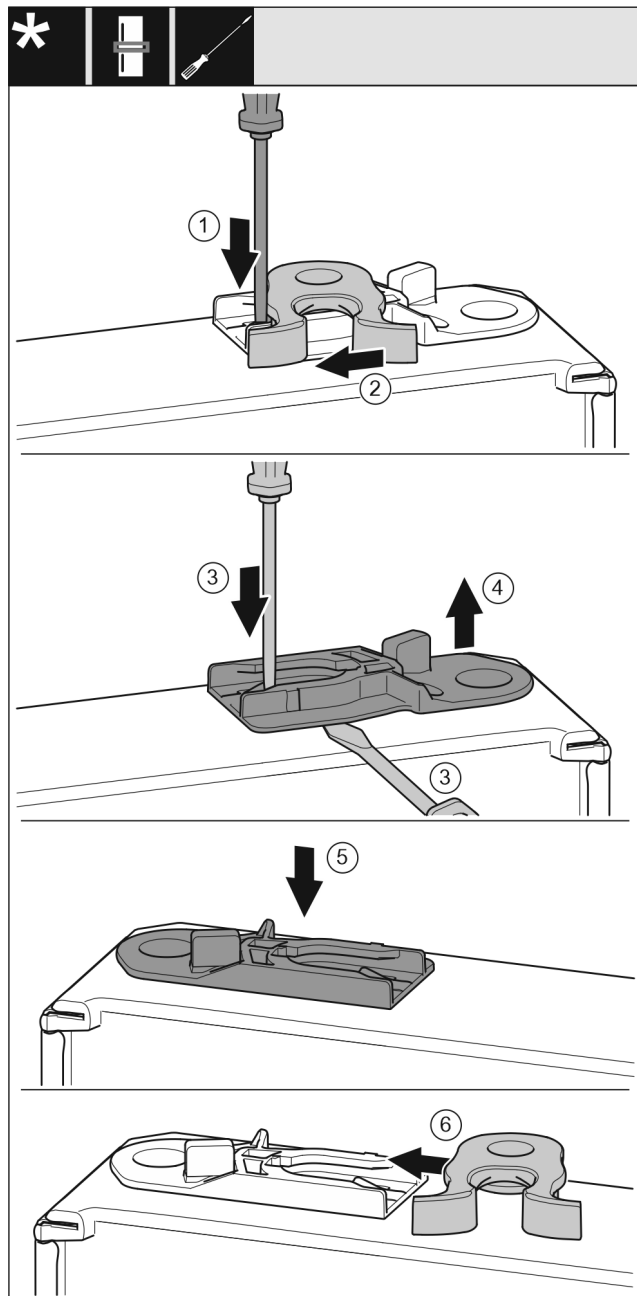


Fig. 18

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.
- S ploščatim izvijačem potisnite spono navzdol. Fig. 18 (1)
- Zapiralni kavelj povlecite iz vodila. Fig. 18 (2)
- Izvlecite vodilno pušo: Pritisnite spono s ploščatim izvijačem in ga hkrati potisnite pod vodilno pušo. Fig. 18 (3, 4)
- Vstavite vodilno pušo, ki je vsebovana v obsegu dobave, na drugi strani ohišja. Fig. 18 (5)
- Potisnite zapiralni kavelj v vodilo. Fig. 18 (6)
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.

13.7 Montaža spodnjih vrat

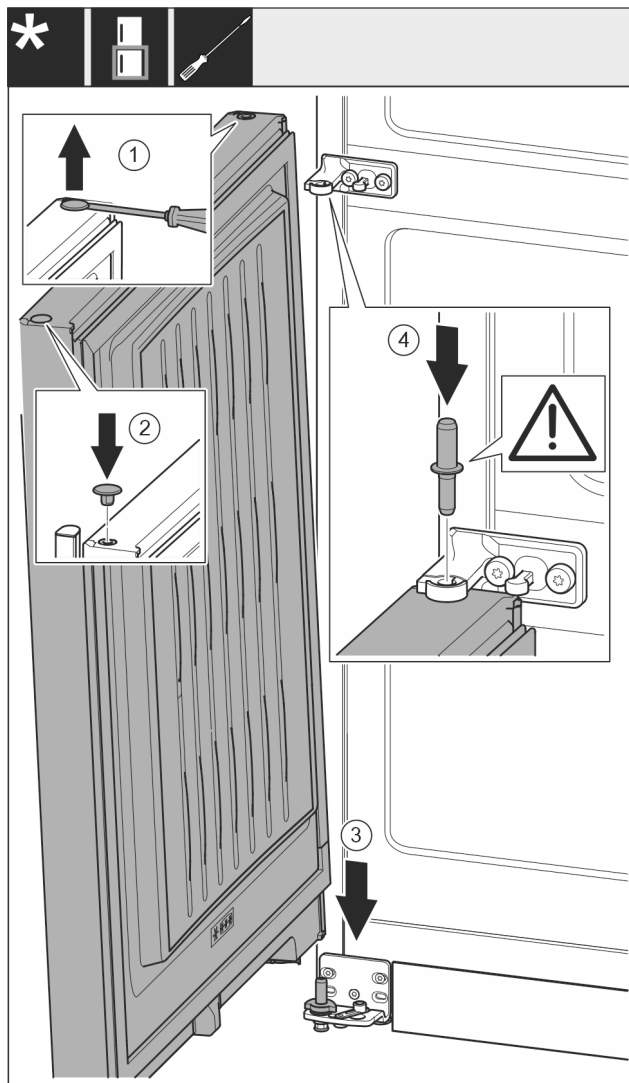


Fig. 19

- S ploščatim izvijačem previdno dvignite čep in ga izvlecite. Fig. 19 (1)
- Čep ponovno vstavite na drugi strani vrat. Fig. 19 (2)
- Vrata od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik. Fig. 19 (3)
- Ležajni sornik na sredini vstavite skozi ležajni podstavek na sredini v vodilo spodnjih vrat. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj. Fig. 19 (4)

13.8 Montaža zgornjih vrat

Za vse aparate:

Priključitev aparata

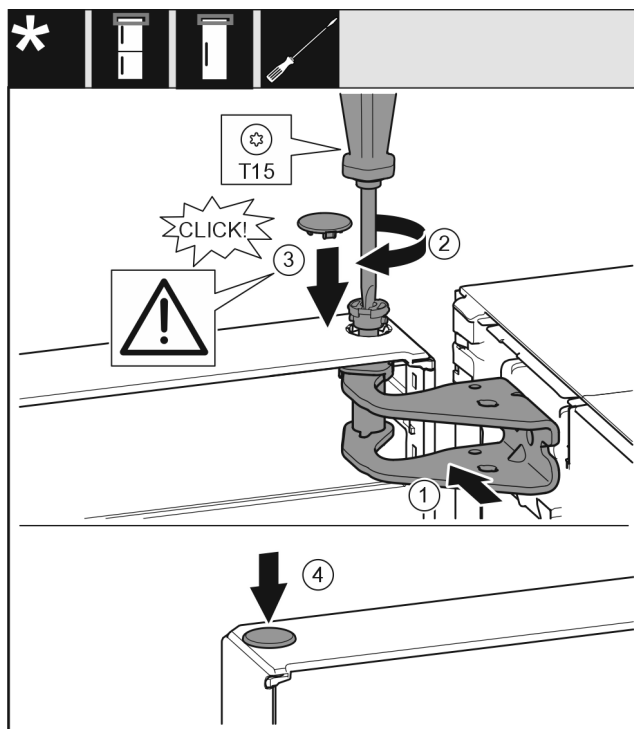


Fig. 20

- Postavite vrata na srednji ležajni sornik.
- Vrata zgoraj naravnajte k odprtini v ležajnem podstavku. Fig. 20 (1)
- Vstavite sornik in ga privijte z izvijačem T15. Fig. 20 (2)
- Montirajte varovalni pokrov za varovanje vrat: Vstavite varovalni pokrov in preverite, če se nalega na vrata. V nasprotnem primeru sornike vstavite v celoti. Fig. 20 (3)
- Vstavite čep. Fig. 20 (4)

13.9 Izravnavanje vrat

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.
- Vrata po potrebi s pomočjo dveh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj in ležajnem podstavku na sredini poravnajte z ohišjem aparata. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj. V ležajnem podstavku na sredini vijake odvijte z orodjem T20 in ležajni podstavek na sredini naravnajte v vzdolžnih luknjah.
- Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavljivo nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

13.10 Namestitev pokrovov

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:

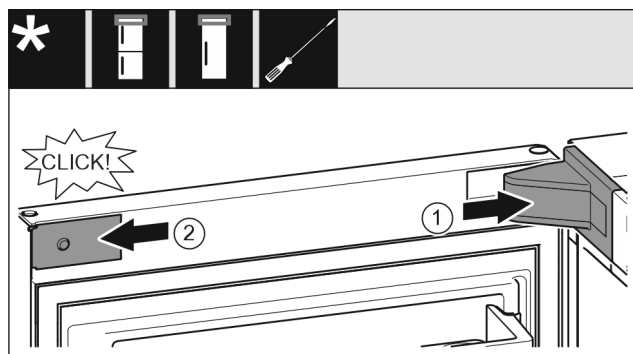


Fig. 21

Vrata so odprta za 90°.

- Namestite pokrov in ga zataknite, po potrebi ga previdno potisnite narazen. Fig. 21 (1)
- Ob strani namestite zaslonko in jo zataknite. Fig. 21 (2)

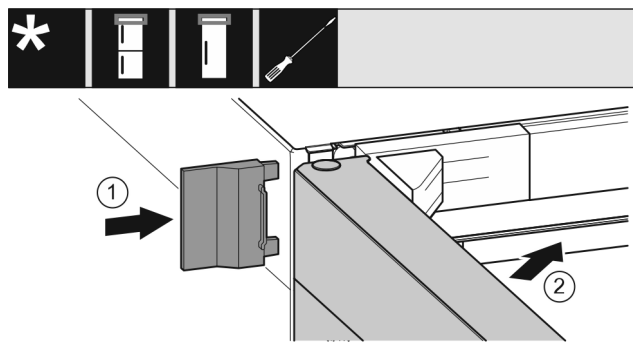


Fig. 22

- Potisnite zunanji pokrov gor. Fig. 22 (1)
- Zaprite zgornja vrata. Fig. 22 (2)

14 Priključitev aparata



OPOZORILO

Neustrezna priključitev!

Nevarnost požara.

- Ne uporabljajte kablskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

OBVESTILO

Neustrezna priključitev!

Poškodbe elektronike.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.

Nasvet

Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.

- Daljšo napeljavo za omrežni priključek lahko naročite pri servisni službi.

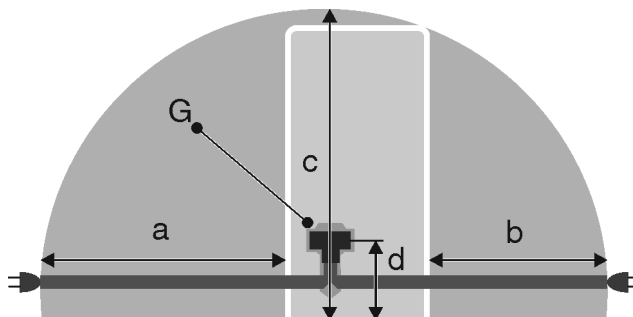



Fig. 23 Kombinacije hladilnikov/zamrzovalnikov/zamrzovalniki/aparati s polnoprstorskim predalom BioFresh

Za 600 mm široke aparate:*	
a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm
G	Vtič naprave

Za 750 mm široke aparate:*	
a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm
G	Vtič naprave

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Vrsta toka in napetost na mestu postavitve ustrezata podatkom na nazivni ploščici .
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna.
- Vtičnica ni za napravo, vendar v območjih a ali b *Fig. 23 (a, b, c)*.
- ▶ Preverite električni priključek.
- ▶ Vtič naprave *Fig. 23 (G)* vstavite na zadnji strani naprave. Pazite, da se pravilno zaskoči.
- ▶ Omrežni vtič priključite na omrežno napetost.
- ▷ Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.
- ▷ Prikaz preklopi na simbol Standby.

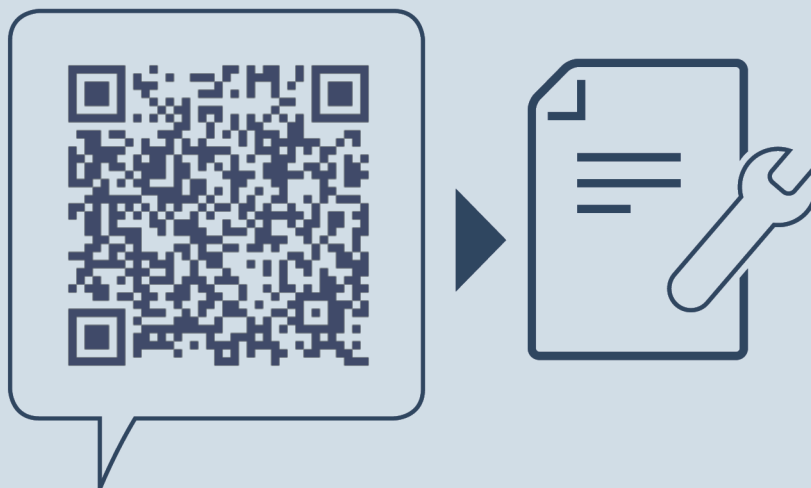

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL kombinacija hladilnika in zamrzovalnika

Datum izdaje: 20231017

Indeks št. artiklov: 7080446-02

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien