




Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation

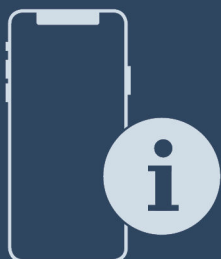

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki	2
2	Pogoji za postavitve	3
2.1	Mesto postavitve	3
2.2	Položaj v prostoru	3
3	Integracija v kuhinjsko enoto	3
4	Postavitvene mere	4
5	Zahteve za prezračevanje	4
6	Dimenzije priključka za napajanje	4
7	Priključek za vodo*	4
7.1	Mere za priključek za vodo*	5
7.2	Tlak vode	5
8	Transportiranje naprave	5
8.1	Transport naprave pred prvim zagonom	5
8.2	Transport naprave po prvem zagonu	5
9	Razpakiranje aparata	5
10	Montaža stenskih distančnikov*	5
11	Postavitev aparata	6
12	Poravnavanje aparata	6
13	Po postavitvi	6
14	Postavitev več naprav	6
15	Integracija naprave v kuhinjsko enoto	7
15.1	Mere niš za naprave s prijemno odprtino*	7
15.2	Mere niš za naprave z vzvodno ročico*	8
16	Odstranjevanje embalaže v odpadke	8
17	Zamenjava smeri odpiranja vrat	8
17.1	Snemanje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat*	9
17.2	Snemanje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat*	10
17.3	Prekinitev kabselske povezave*	11
17.4	Praznjenje vratne police	12
17.5	Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat: Odstranitev pokrovov*	12
17.6	Demontaža zgornjih vrat*	13
17.7	Demontaža spodnjih vrat*	13
17.8	Demontaža zgornjih vrat*	14
17.9	Demontaža spodnjih vrat	14
17.10	Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*	15
17.11	Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*	16
17.12	Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*	16
17.13	Prestavljanje sredinskih ležajnih delov	18
17.14	Prestavljanje spodnjih ležajnih delov	18
17.15	Prestavljanje ležajnih delov vrat	19
17.16	Prestavljanje ročajev*	21
17.17	Brez blažilnika za zapiranje vrat: Montaža spodnjih vrat*	22
17.18	Z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža spodnjih vrat*	23
17.19	Montaža zgornjih vrat*	23
17.20	Montaža spodnjih vrat*	23
17.21	Montaža zgornjih vrat*	24
17.22	Montaža kabselske povezave*	24
17.23	Izravnavanje vrat	25
17.24	Namestitev pokrovov*	25
17.25	Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža spodnjega blažilnika za zapiranje vrat*	25
17.26	Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža zgornjega blažilnika za zapiranje vrat*	26
18	Priključitev aparata na oskrbo z vodo*	27
18.1	Priključitev gibke cevi*	27
18.2	Preverjanje vodovodnega sistema	28
19	Rezervoar za vodo*	28
19.1	Vstavljanje rezervoarja za vodo	28

20	Vodni filter*	28
20.1	Vstavljanje vodnega filtra	28
21	Priključitev aparata na električno napajanje	28

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridružujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici: <i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjne aparate Liebherr-Hausgeräte.


Licence odprtega vira:

Naprava vsebuje programske komponente, ki uporabljajo licence odprtega vira. Informacije o uporabljenih licencah odprtega vira lahko pridobite na naslovu: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Splošni varnostni napotki

- Ta navodila za montažo hranite skrbno, tako da jih lahko kadar koli preberete.
- Če aparat izročite novemu imetniku, mu izročite tudi ta navodila za montažo.
- Za pravilno in varno uporabo aparata pred inštalacijo in uporabo skrbno preberite ta navodila za montažo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.
- Najprej preberite splošne varnostne napotke v poglavju »Splošni varnostni napotki« v **navodilih za uporabo**,

ki so del teh navodil za montažo, in jih upoštevajte. Če **navodil za uporabo** ne najdete več, si lahko naložite **navodila za uporabo** s spleta tako, da vnesete servisno številko na strani home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:

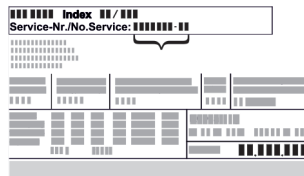

- Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih, če inštalirate aparat:

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

2 Pogoji za postavitve

Pogoji za postavitve so odločilnega pomena, da se zagotovi možnost varne in učinkovite uporabe brez motenj.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila.
- Upoštevajte mesto in položaj postavitve v prostoru.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne postavitve!

Če se električni kabel ali vtič dotika hrbtne strani aparata, lahko vibracije aparata poškodujejo omrežni kabel ali vtič tako, da pride do kratkega stika.

- Ko postavljate aparat, pazite, da pod aparatom ni uklesčen omrežni kabel.
- Napravo namestite tako, da se je vtiči ali električni kabli ne dotikajo.
- V vtičnice na hrbtni strani aparata ne priključujte nobene drugega aparata.
- Večdelne vtičnice/razdelilniki in druge elektronske naprave (npr. halogenski transformatorji) **ne** smejo biti nameščeni in aktivirani na zadnji strani aparata.



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi vlage!

Če deli, ki so pod napetostjo, ali omrežni priključki postanejo vlažni, lahko pride do kratkega stika.

- Aparat je narejen za uporabo v zaprtih prostorih. Aparata ne postavljajte na prosto ali na vlažna območja in na območja, kjer škropi voda.



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toplote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

2.1 Mesto postavitve

- Napravo postavite in uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Optimalni kraj za postavitve je suh in dobro prezračen prostor.
- Če bo naprava stala v zelo vlažnem okolju, lahko na zunanji strani naprave nastaja kondenzat. Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje v prostoru.
- Več kot je hladilnega sredstva v napravi, tem večji mora biti prostor, v katerem je naprava postavljena. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili napravo, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti naprave.
- Tla na kraju postavitve morajo biti vodoravna in ravna.

2.2 Položaj v prostoru

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Napravo lahko postavite neposredno ob pečico.
- Če napravo postavite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Napravo postavite s hrbtno stranjo ob steno tako, da se priloženi stenski distančniki (glejte spodaj) prilegajo steni.*
- Napravo morate vedno namestiti tako, da je hrbtina stran obrnjena na steno.*
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih ni dovoljena.

3 Integracija v kuhinjsko enoto

- Napravo lahko ogradiš s kuhinjskimi omaricami.

4 Postavitvene mere

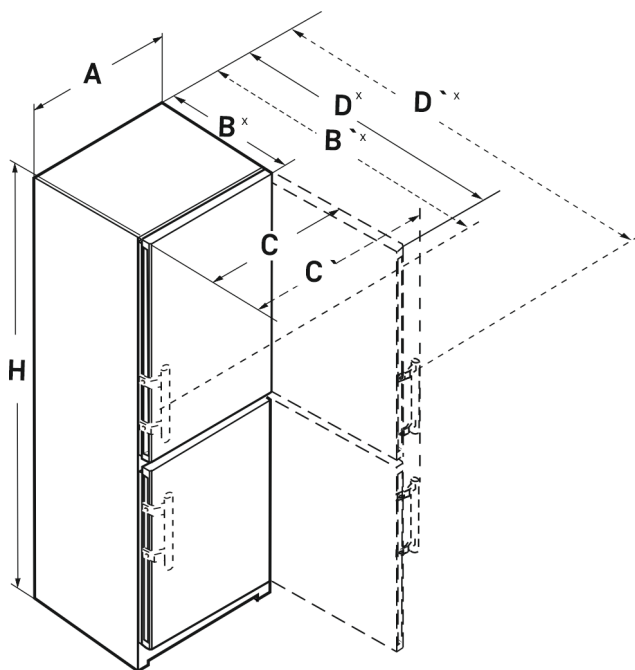


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
CN.. 52..	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SCN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SBN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
SWN.. 52..(i)	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CN.. 57..(i)	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 575(i) / 576i	2015	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222 ^x
CBN.. 578(i) / 579i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 573i	2015	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CBN.. 5773	2015	597	682 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
CN.. 77..(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 76..(i)	1855	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 775(i)	2015	747	675 ^x	719 ^x	759	804	1365 ^x	1372 ^x
CBN.. 778i	2015	747	675 ^x	—	759	—	1367 ^x	—

^x Pri napravah s priloženimi stenski distančniki se mere povečajo za 15 mm.

5 Zahteve za prezračevanje

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi pregrevanja, kot posledice nezadostnega prezračevanja!
Pri nezadostnem prezračevanju se kompresor lahko poškoduje.

- Pazite na zadostno prezračevanje.
- Upoštevajte zahteve za prezračevanje.

Če boste napravo vgradili v kuhinjski element, nujno upoštevajte naslednje zahteve glede prezračevanja:

- Načeloma velja naslednje: večji kot je prezračevalni prerez, manj energije porabi naprava.

Nasvet

Če je razmik med hrbtno stranjo naprave in steno manjši od 51 mm, se lahko poraba energije poveča.*

6 Dimenzije priključka za napajanje

Priključek za napajanje je na zadnji strani naprave. Da bi zagotovili varen priklop naprave, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:

- ❑ Mere za priključitev na napajanje so znane in upoštevane. Glejte spodnjo preglednico.
- ❑ Priključitev na napajanje se izvede v skladu z navodili. (glejte 21 Priključitev aparata na električno napajanje)

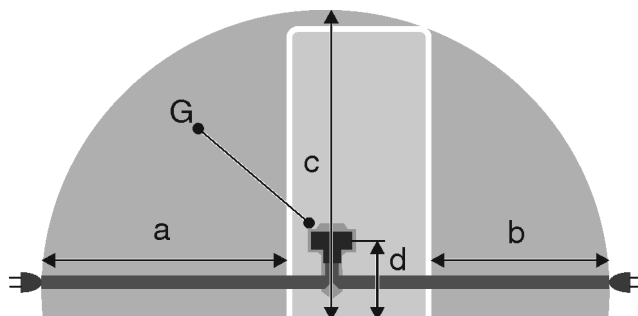


Fig. 2 Kombinacije hladilnikov/zamrzovalnikov/zamrzovalniki/aparati s polnprostorskim predalom BioFresh

- (a) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
- (b) Največja razpoložljiva dolžina omrežnega priključnega kabla
- (c) Največja razpoložljiva navpična dolžina omrežnega priključnega kabla
- (d) Odmik vtiča naprave od tal
- (G) Vtič naprave

Za 600 mm široke naprave:*

a	~ 1800 mm
b	~ 1400 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

Za 750 mm široke naprave:*

a	~ 1725 mm
b	~ 1325 mm
c	~ 2100 mm
d	~ 200 mm

7 Priključek za vodo*

Če je vaš aparat opremljen s fiksnim priključkom za vodo, je vašemu aparatu priložena ustrezna gibka cev.*

Nasvet

Kot pribor je na voljo tudi gibka cev drugačne dolžine.*

Pregled mer za priključek za vodo:*	(glejte 7.1 Mere za priključek za vodo*) *
Zahteve glede tlaka vode:	(glejte 7.2 Tlak vode)

Izdelava priključka za (glejte 18 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*)

7.1 Mere za priključek za vodo*

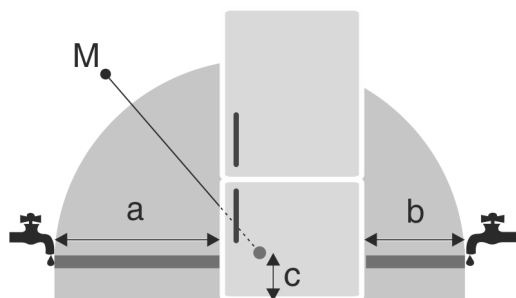


Fig. 3

- (a) Največja razpoložljiva dolžina gibke cevi
(b) Največja razpoložljiva dolžina gibke cevi
(c) Odmik magnetnega ventila od tal
(M) Magnetni ventil

Za 600 mm široke aparate:*

a*	b*	c*
~ 1650 mm	~ 1500 mm	~ 150 mm

Za 750 mm široke aparate:*

a*	b*	c*
~ 1575 mm	~ 1425 mm	~ 150 mm

7.2 Tlak vode

Vod priključka za vodo in magnetni ventil aparata sta primerna za tlak vode do 1 MPa (10 bar).

Da se prepričate, da vaš aparat brezhibno deluje (količina pretoka, velikost ledenih kock, raven hrupa), upoštevajte naslednji tlak vode:

Tlak vode:*	
bar*	MPa*
1,5 do 6,2	0,15 do 0,62

Tlak vode pri uporabi vodnega filtra:*	
bar*	MPa*
2,8 do 6,2	0,28 do 0,62

Če je tlak vode višji od 6,2 bar:

- Pred aparatom namestite reduktor tlaka.
- Izdelajte priključek za vodo. (glejte 18 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*)

8 Transportiranje naprave



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!*

Pri transportu na višini več kot 1500 m se steklene police na vratih lahko razbijejo. Drobcji so ostri in lahko povzročijo težke poškodbe.

- Poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe.

8.1 Transport naprave pred prvim zagonom

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Naprava je zaprta v embalažo.
- ☐ Naprava stoji pokončno.

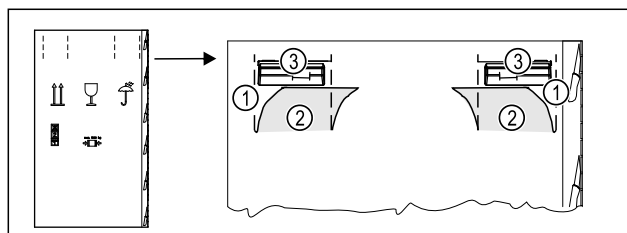


Fig. 4

- Embalažno škatlo pritisnite zgoraj na perforaciji Fig. 4 (1).
- Izvlecite not potisnjene zanke Fig. 4 (2).
- Nosilni ročaj Fig. 4 (3) desno in levo je viden.
- Napravo držite za nosilne ročaje Fig. 4 (3).
- Napravo naj transportirata dve osebi.
- Razpakirajte napravo. (glejte 9 Razpakiranje aparata)

8.2 Transport naprave po prvem zagonu

Če želite napravo ponovno transportirati ali premakniti po prvem zagonu, upoštevajte navodila v nadaljevanju.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ☐ Naprava je prazna.
- ☐ Naprava stoji pokončno.
- ☐ Aparat z vrati: Vrata so zavarovana pred neželenim odpiranjem.
- ☐ Aparat z izvlečnim predalom: Izvlečni predal je zavarovan pred neželenim odpiranjem.
- ☐ Aparat z nastavljivimi nogami: Nastavljive noge so obrnjene not.
- Napravo držite za nosilne ročaje.
- Napravo naj transportirata dve osebi.

Po transportu:

- Izvlecite nastavljive noge na napravi.
- Poravnajte napravo. (glejte 12 Poravnavanje aparata)

9 Razpakiranje aparata


Če je aparat poškodovan, se takoj – pred priključitvijo – obrnite na dobavitelja.

- Preverite, ali sta aparat in embalaža utrpela poškodbe med transportom. Če opazite kakršno koli škodo, se takoj obrnite na dobavitelja.
- Odstranite ves material z zadnje strani ali stranskih sten aparata, ki bi onemogočal pravilno namestitvev oz. prezračevanje in odzračevanje aparata.
- Iz naprave odstranite vse zaščitne folije. Pri tem ne uporabljajte konic ali ostrih predmetov!

10 Montaža stenskih distančnikov*

S stenskim distančnikom bo vaša naprava dosegla deklarirano porabo energije in pri visoki vlagi okolice ne bo nastajal kondenzat. Če ne uporabite stenskih distančnikov, je naprava popolnoma funkcionalna, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Če uporabite stenske distančnike, se globina naprave poveča za pribl. 15 mm.*

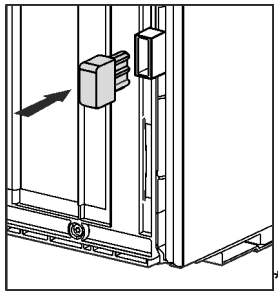

- ▶ Naprava s priloženimi stenskimi distančniki: Stenska distančnika vstavite na hrbtni strani aparata levo in desno spodaj.

11 Postavitev aparata



POZOR

- Nevarnost poškodb zaradi težkega aparata!
- ▶ Aparat naj do mesta postavitve prenašata dve osebi.



POZOR

- Nevarnost osebnih in materialnih poškodb!*
Vrata se lahko zadenejo ob steno in se tako poškodujejo. Pri steklenih vratih lahko poškodovano steklo povzroči poškodbe!
- ▶ Vrata zavarujte pred udarjanjem ob steno. Na steno namestite omejilnik za vrata, npr. iz filca.
- ▶ Omejevalnik odpiranja vrat na 90° lahko naročite tudi naknadno pri naši službi za stranke.



OPOZORILO

- Nevarnost požara zaradi kratkega stika!
- ▶ Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- ▶ Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.



OPOZORILO

- Nevarnost požara in poškodb!
- ▶ Aparatov, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovnih pečic, opekačev itd., ne postavljajte na aparat!

Zagotovite naslednje pogoje:

- ☐ Aparat premikajte le v praznem stanju.
- ☐ Aparat postavljajte samo s pomočjo drugih oseb.
- ▶ Odstranite omrežni priključni kabel iz kompleta.
- ▶ Vtičnico hladilne naprave napeljave omrežnega priključka vključite v vtič na zadnji strani aparata. Pazite na dobro namestitve vtičnice hladilne naprave.
- ▶ Električni vtič po potrebi položite s pomočjo vrvice do prosto dostopne vtičnice.

12 Poravnavanje aparata

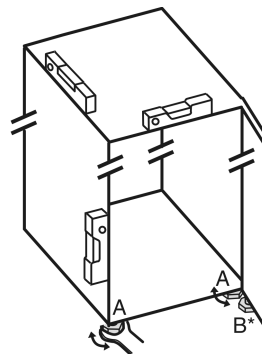


Fig. 5

- ▶ Nastavljive noge Fig. 5 (A) odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem in vodilom, dokler naprava ni trdno poravnana in vodoravna.



POZOR

- Nevarnost poškodb in materialne škode zaradi prevrnitve aparata!
Če dodatna nastavljiva noga na spodnjem ležajnem podstavku ne stoji pravilno na tleh, se lahko aparat prevrne. To lahko povzroči materialno škodo in telesne poškodbe.
- ▶ V skladu z navodili odvijte dodatno nastavljivo nogo na ležajnem podstavku.
- ▶ Nastavljivo nogo Fig. 5 (B) na ležajnem podstavku spodaj odvijajte s priloženim ključem z odprtim koncem, dokler ne stoji trdno na tleh.
- ▶ Nastavljive noge Fig. 5 (B) obrnite za 90°.
- ▶ Naprava je poravnana.

13 Po postavitvi

- ▶ Odstranite vse dele transportnih varoval.
- ▶ Z zunanje strani ohišja aparata potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Z okrasnih letvic potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Z okrasnih letvic in s čelnih strani predalov potegnite zaščitne folije.*
- ▶ Snemite zaščitne folije s hrbtne strani iz legiranega jekla.*
- ▶ Očistite aparat. (glejte navodila za uporabo)
- ▶ Zabeležite tip (model, številko), oznako aparata, številko aparata/serijsko številko, datum nakupa in naslov trgovca.

14 Postavitev več naprav

Napravo so zasnovani za različne načine postavitve. Če želite postaviti več naprav eno poleg druge ali eno nad drugo, poskrbite, da so izpolnjene naslednje zahteve:



- ☐ Drug poleg drugega ali drug na drugega postavite le naprave, ki so za to namenjene.
- ☐ Upoštevajte napotke in naslednje tabele.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi kondenzacijske vode!

- ▶ Aparata ne postavite neposredno poleg drugega hladilnika/zamrzovalnika.

Model	Način postavitve
Vsi modeli	Posamični

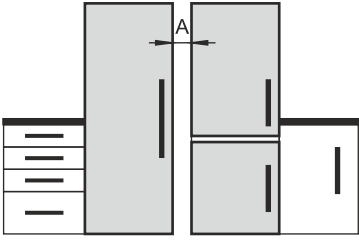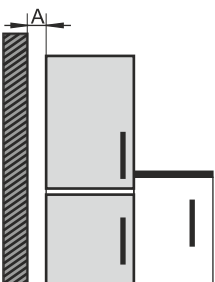Model	Način postavitve
Modeli, katerih oznaka modela se začne s S...	Side-by-Side (SBS)
Modeli brez ogrevanja stranskih sten	 Drug poleg drugega: Zagotovite razdaljo A 70 mm med napravami. Če te razdalje ne upoštevate, bo med stranskimi stenami naprav nastajal kondenzat.  Na zunanji steni: Zagotovite razdaljo A kot pri postavitvi ene naprave poleg drugega. Če te razdalje ne upoštevate, bo na stranski steni naprave nastajal kondenzat.

Modeli in način postavitve

Napravo sestavite skladno z ločenimi navodili za montažo.

15 Integracija naprave v kuhinjsko enoto

Napravo lahko integrirate v kuhinjsko enoto. Pri tem postopku morate upoštevati naslednje pogoje postavitve:

- Če nad napravo namestite nadgradno omaro, morate upoštevati prečni prerez za prezračevanje z ustrežno globino na zadnji strani nadgradne omare.
- Če napravo postavite s tečaji v bližini stene, morate upoštevati razdaljo med stranico naprave in steno.
- Za zagotovitev popolnega odpiranja vrat mora naprava izstopati toliko, kot je debela sprednja stran. Glede na globino niše lahko naprava izstopa še bolj.

Nasvet

Pri napravah z blaženjem za zapiranje vrat je mogoče preko servisne službe naročiti komplet za omejitev kota odpiranja vrat na 90°.*



OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi kratkega stika!

- Pred postavitvijo aparata: Napeljave omrežnega priključka ne prepogibajte, ne stiskajte in ne poškodujte.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovano omrežno napeljavo.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- ❑ Vtičnica je lahko dostopna in ni za napravo.
- ❑ Zahteve za prezračevanje so upoštevane. (glejte 5 Zahteve za prezračevanje)
- ❑ Upoštevane so mere priključkov. (glejte 21 Priključitev aparata na električno napajanje)
- ❑ Stenski distančniki so montirani.*

15.1 Mere niš za naprave s prijemno odprtino*

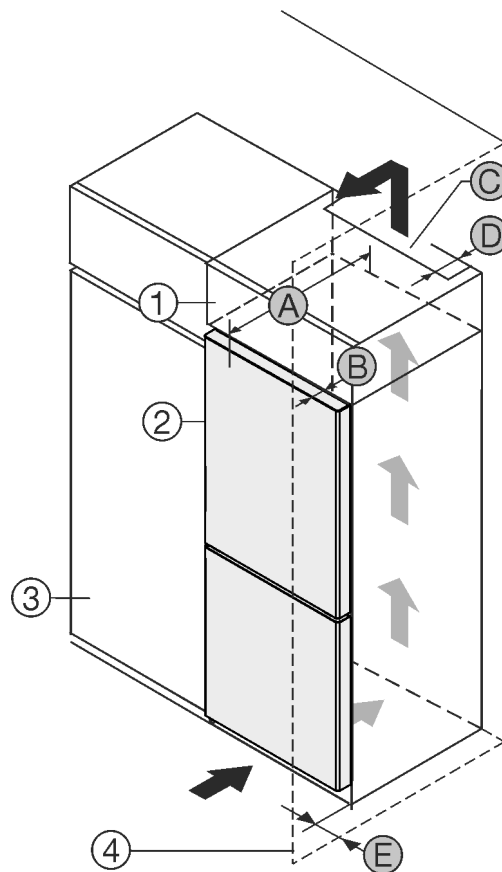


Fig. 6

- (1) Nadgradna omara
(2) Naprava

- (3) Kuhinjska omara

- (4) Stena
(A) Globina naprave

- (B) Globina vrat
(C) Prečni prerez za prezračevanje
(D) Odmik hrbtne strani naprave
(E) Odmik do strani naprave

Naprave s prijemno odprtino:	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

Napravo z utorom za prijemanje in steklenim/kamnitim sprednjim delom:	
A	682 mm ^x
B	82 mm
C	min. 300 cm ²
D	min. 50 mm

17.1 Snemanje zgornjega blažilnika za zapiranje vrat*

Za aparate z blažilniki za zapiranje vrat:*

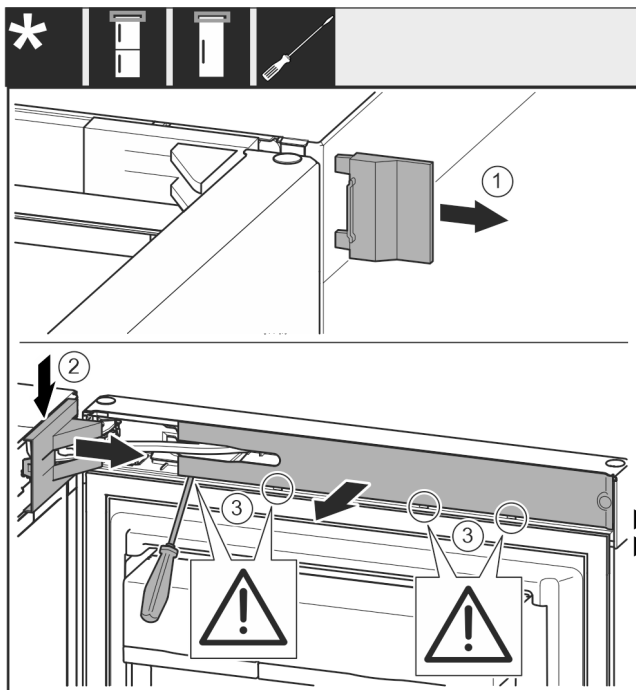


Fig. 10

- Odprite zgornja vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- Snemite pokrov Fig. 10 (1).
- Snemite in odstranite pokrov ležajnega podstavka Fig. 10 (2).
- Snemite pokrov ležajnega podstavka Fig. 10 (2).
- S ploščatim izvijačem sprostite zaslonko Fig. 10 (3) in jo obrnite na stran.

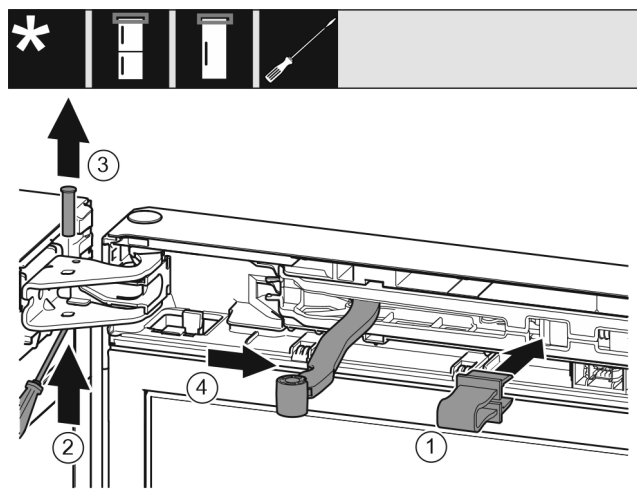


Fig. 11

- Varovalo Fig. 11 (1) zatakните v odprtino.
- Potisnite sornik Fig. 11 (2) ven.
- Izvlecite sornik Fig. 11 (3) v smeri navzgor.
- Zavrtite zgibni del Fig. 11 (4) v smeri vrat.

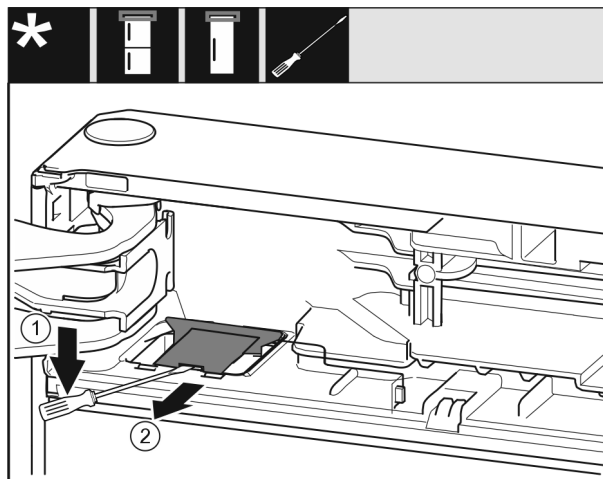


Fig. 12

- S ploščatim izvijačem snemite pokrov Fig. 12 (1).
- Odstranite pokrov Fig. 12 (2).

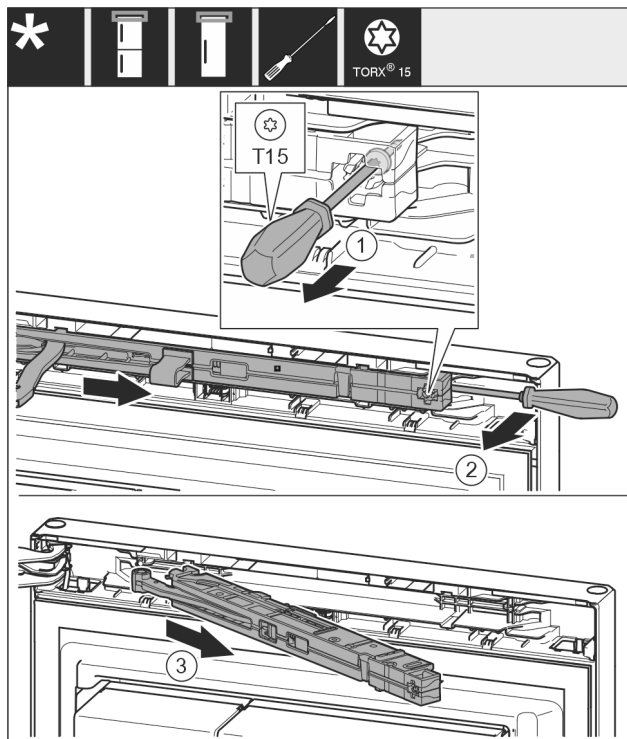


Fig. 13

- Odvijte vijak Fig. 13 (1) na enoti blažilnika za zapiranje vrat z izvijačem 14 mm.
- Dvignite enoto blažilnikov Fig. 13 (2) na strani ročaja z izvijačem v smeri naprej.
- Izvlecite enoto blažilnikov Fig. 13 (3).

Za 750 mm široke aparate:*



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- Zatakните varovalo.

Zamenjava smeri odpiranja vrat

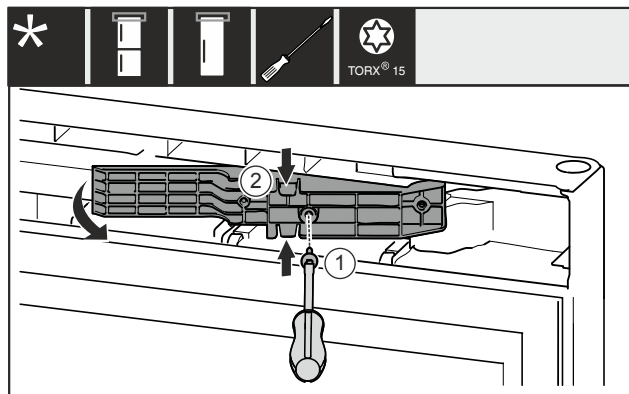


Fig. 14 *

- ▶ Odstranite vijak Fig. 14 (1)*
- ▶ Potisnite prilagodilnik Fig. 14 (2) zgoraj in spodaj rahlo skupaj in odstranite.*

17.2 Snemanje spodnjega blažilnika za zapiranje vrat*

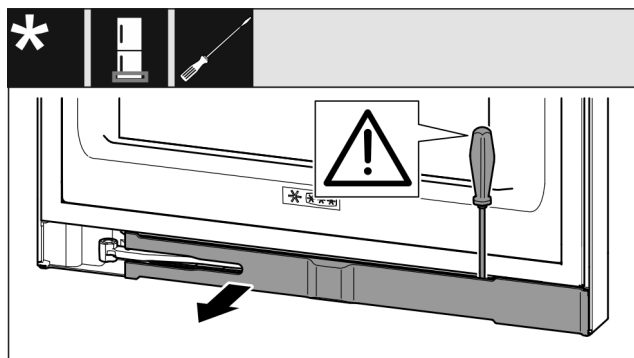


Fig. 15

- ▶ Odprite spodnja vrata.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

- ▶ Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.
- ▶ Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

- ▶ S ploščatim izvijačem sprostite zaslonko in jo obrnite na stran. (glejte Fig. 15)

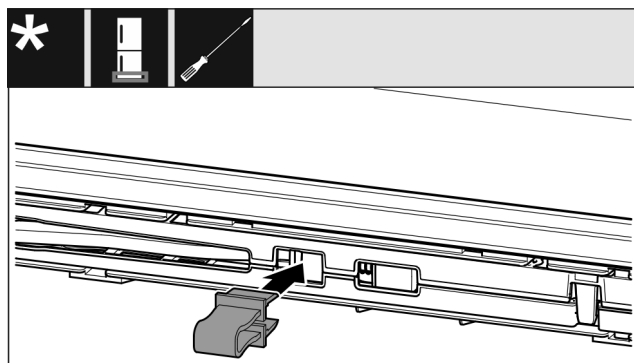


Fig. 16



POZOR

Nevarnost stiska zaradi zgibnega dela, ki se zapre!

- ▶ Zatakните varovalo.

- ▶ Varovalo zatakните v odprtino. (glejte Fig. 16)

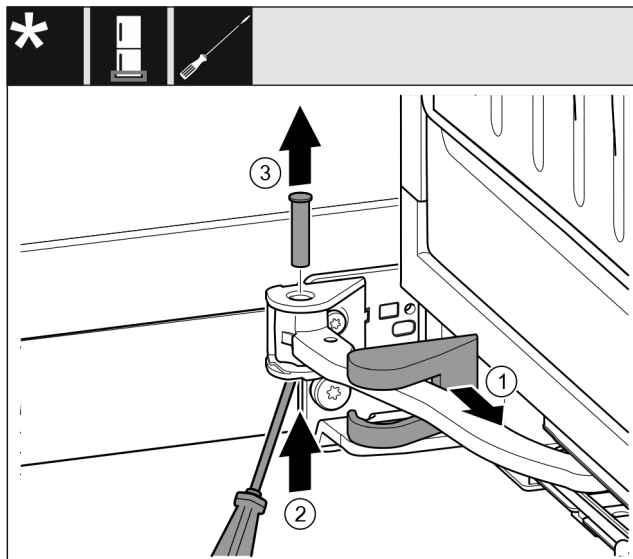


Fig. 17

- ▶ Snemite pokrov ležajnega podstavka Fig. 17 (1) in ga zamaknite vzdolž zgibnega dela.
- ▶ Sornik Fig. 17 (2) z izvijačem dvignite od spodaj.
- ▶ Sornike Fig. 17 (3) izvlecite ven od zgoraj.

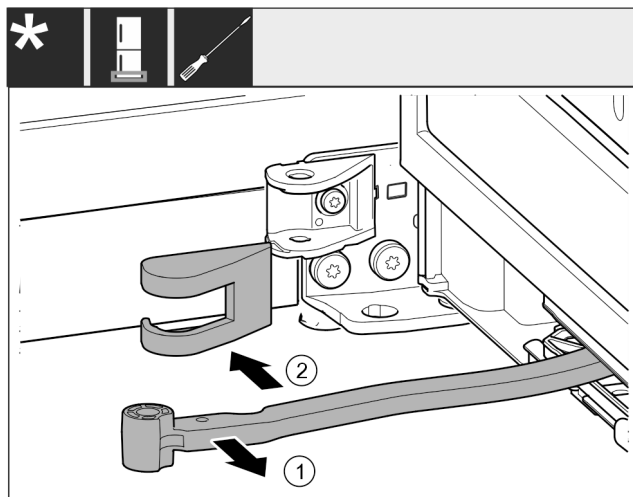


Fig. 18

- ▶ Zavrtite zgibni del Fig. 18 (1) v smeri vrat.
- ▶ Odstranite pokrov ležajnega podstavka Fig. 18 (2).

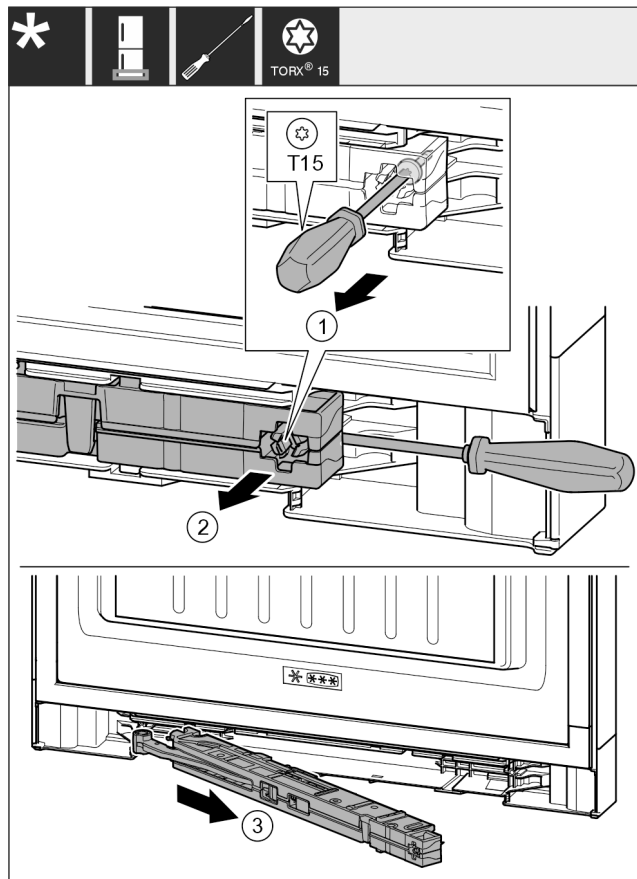


Fig. 19

- ▶ Odvijte vijak Fig. 19 (1) na enoti blažilnika za zapiranje vrat z izvijačem 14 mm.
- ▶ Dvignite enoto blažilnikov Fig. 19 (2) na strani ročaja z izvijačem v smeri naprej.
- ▶ Izvlecite enoto blažilnikov Fig. 19 (3).
- ▶ Enoto blažilnikov odložite na stran.

Za 700 in 750 mm široke aparate:*

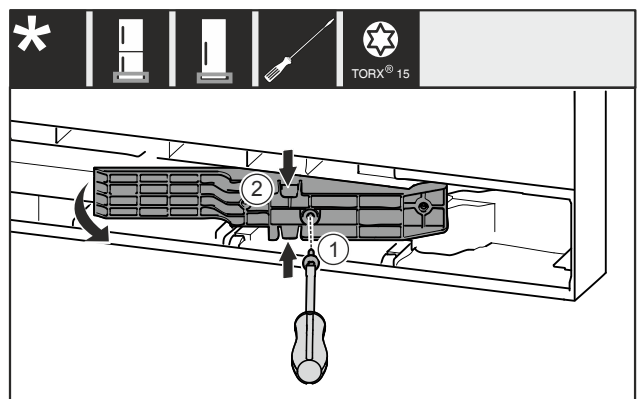


Fig. 20 *

- ▶ Odstranite vijak Fig. 20 (1).*
- ▶ Potisnite prilagodilnik Fig. 20 (2) zgoraj in spodaj rahlo skupaj in odstranite.*

17.3 Prekinitev kabselske povezave*

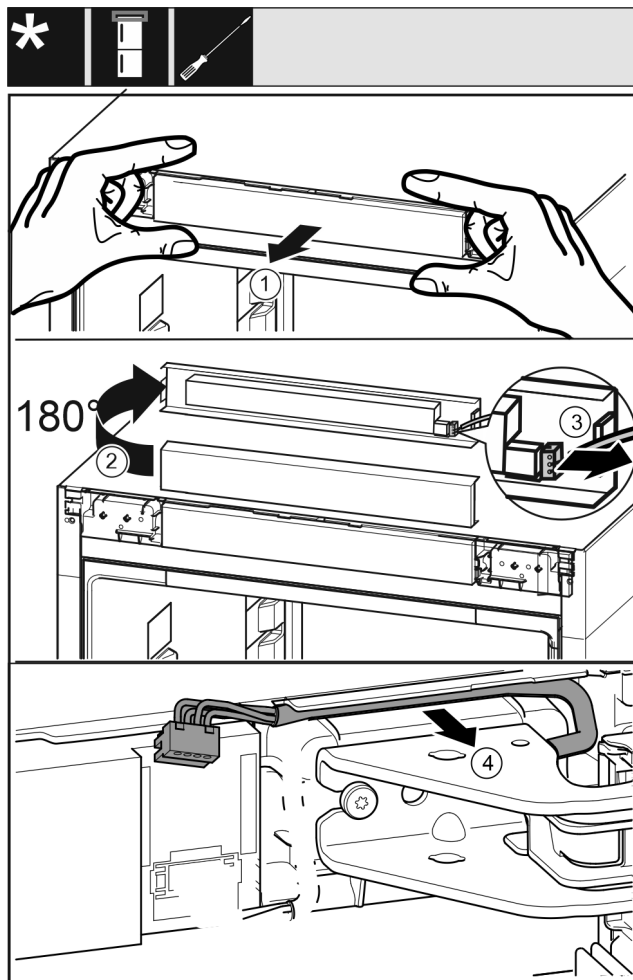


Fig. 21

- ▶ Okvir upravljalne plošče Fig. 21 (1) previdno ločite v smeri naprej.
- ▶ Okvir upravljalne plošče Fig. 21 (2) obrnite navzgor za 180°.
- ▶ Zaskočni nastavek Fig. 21 (3) potisnite nazaj in previdno izvlecite vtič.
- ▶ Kabel Fig. 21 (4) prek ležajnega podstavka previdno ločite od vodila.

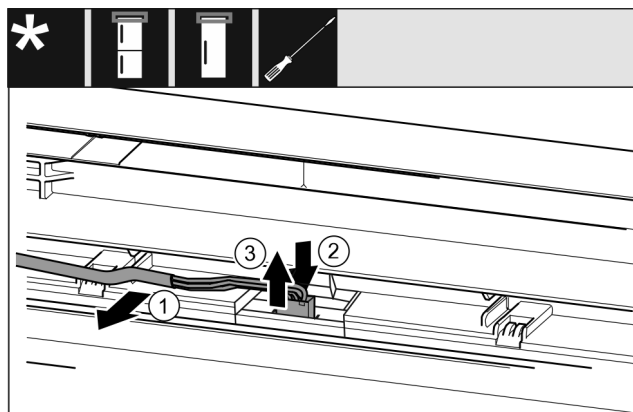


Fig. 22 Hladilno/zamrzovalne kombinacije / zamrzovalniki / hladilniki*

- ▶ Previdno ločite kabel Fig. 22 (1) in vodilo v vratih.*
- ▶ Potisnite spono Fig. 22 (2) za vtičem v smeri nazaj.*
- ▶ Previdno izvlecite vtič Fig. 22 (3) v smeri navzgor.*

-ali-

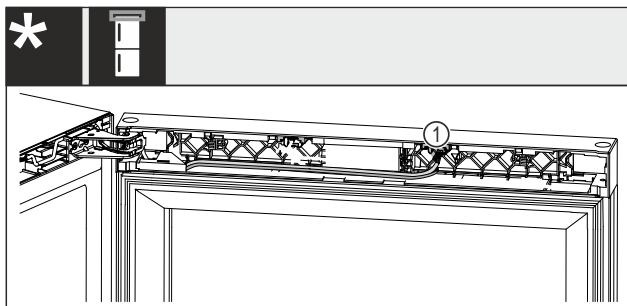


Fig. 23 Kombinacije za vino in zamrzovanje*

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi prekinitve dovajanja električne energije!*

Poškodovana razsvetljava vrat ali krmilna elektronika.

► Ne izvlcite konca kabla, ki je vgrajen v vrata.

► Izvlcite vtič Fig. 23 (1) iz vtičnice.*

Za vse aparate:

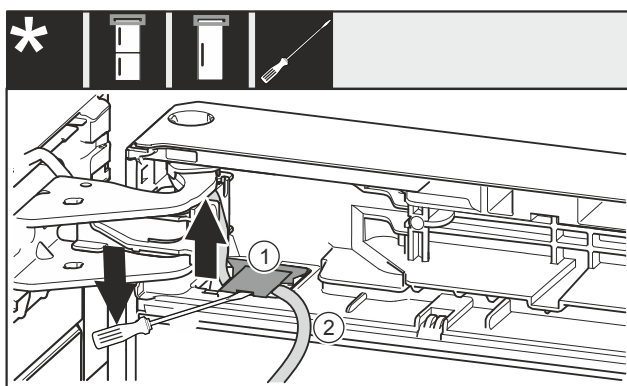


Fig. 24

► Dvignite pokrov Fig. 24 (1) in ga izvlcite s ploščatim izvijačem.

► Izvlcite kabel Fig. 24 (2).

17.4 Praznjenje vratne police

► Iz vratne police vzemite živila.

► Živila pri demontaži vrat ne bodo padla z vrat.

17.5 Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat: Odstranitev pokrovov*

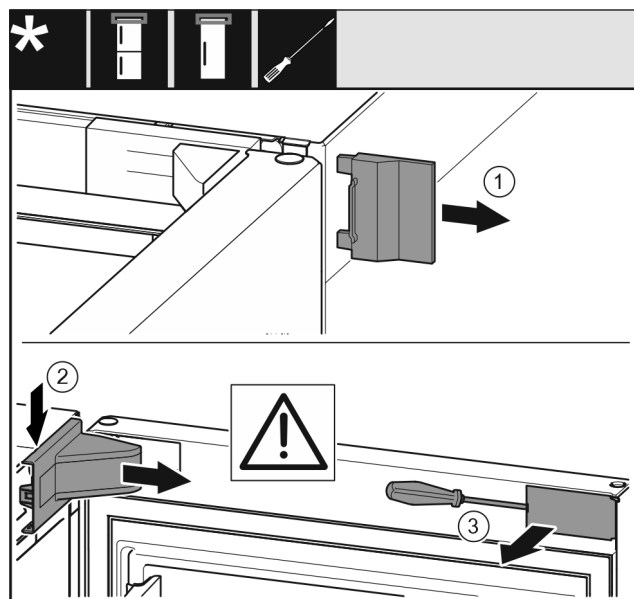


Fig. 25

► Odprite vrata.

► Odstranite zunanji pokrov (1).

► Sprostite in odstranite pokrov ležajnega podstavka (2).

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi izvijača!

Če poškodujete tesnilo vrat, se vrata ne zapirajo pravilno in hlajenje ni več zadostno.

► Izvijač previdno uporabite kot pomožno sredstvo.

► Ne poškodujte tesnila vrat z izvijačem.

► Z izvijačem sprostite pokrov (3) zunaj na vratih in ga obrnite na stran.

17.6 Demontaža zgornjih vrat*

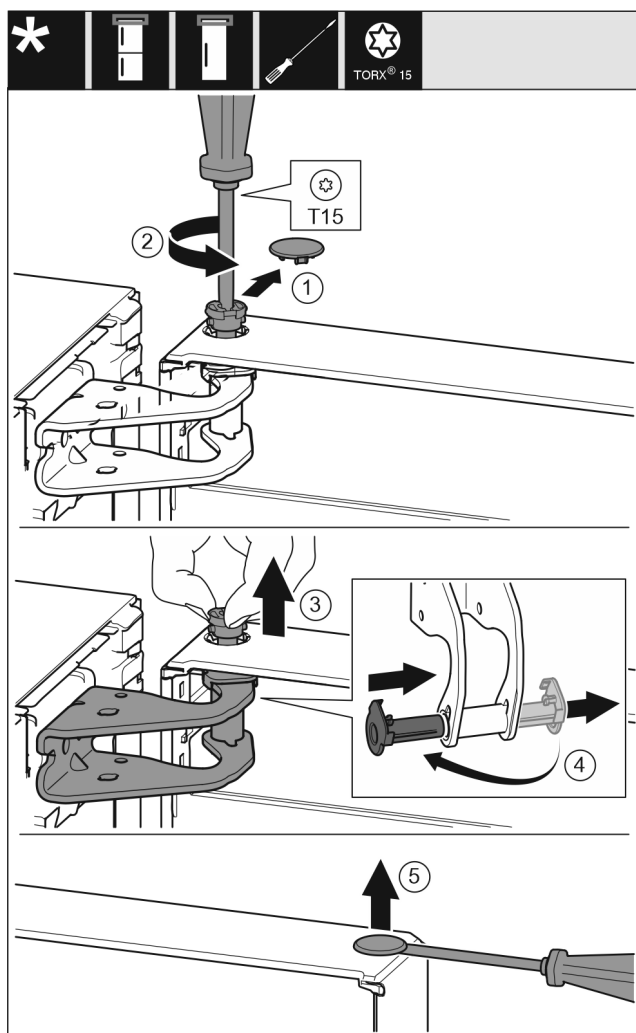


Fig. 26

- Pokrov (1) previdno odstranite.
- Sornik (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

- Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.
- Primite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike (3) s prsti.
- Izvlecite ležajno pušo (4) iz vodila.
- Ležajno pušo (4) vstavite in zaskočite z druge strani.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov (5) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

17.7 Demontaža zgornjih vrat*

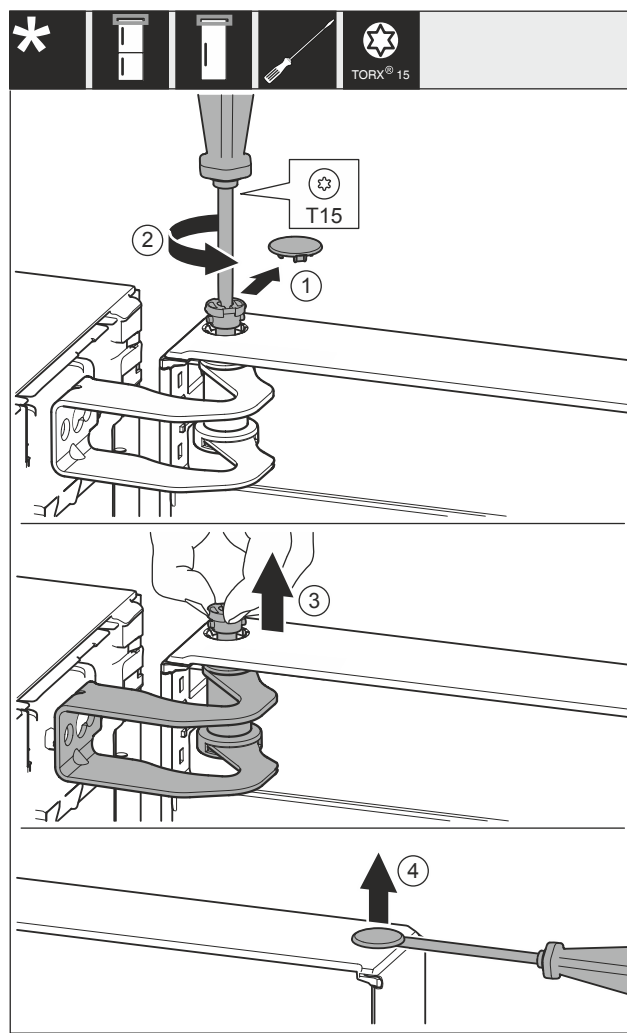


Fig. 27

- Pokrov Fig. 27 (1) previdno odstranite.
- Sornik Fig. 27 (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

- Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.
- Primite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike Fig. 27 (3) s prsti.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov Fig. 27 (4) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

Zamenjava smeri odpiranja vrat

17.8 Demontaža zgornjih vrat*

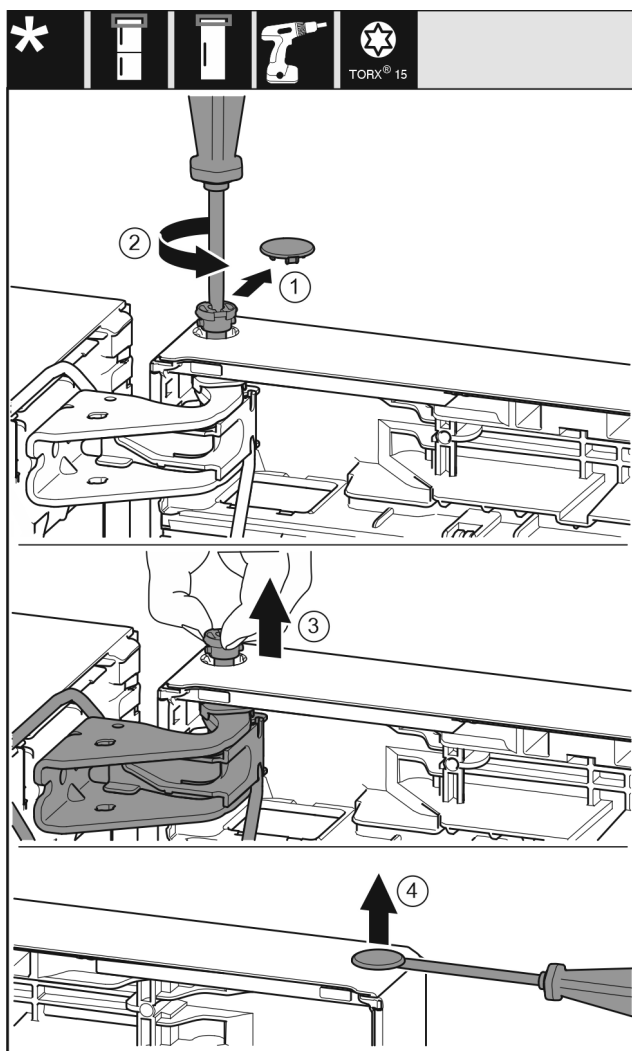


Fig. 28

- Pokrov (1) previdno odstranite.
- Sornik (2) nekoliko odvijte z izvijačem.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- Primite vrata, preden odstranite sornike.

- Pridržite vrata.
- Izvlecite sornike (3) s prsti.
- Dvignite vrata in jih odstavite na stran.
- Pokrov (4) previdno dvignite z izvijačem in jih odstranite.

17.9 Demontaža spodnjih vrat



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi izpada vrat!
Ko popolnoma odstranite sornike vrat, lahko vrata padejo ven, pri čemer se poškodujete.

- Primite vrata, preden odstranite sornike.

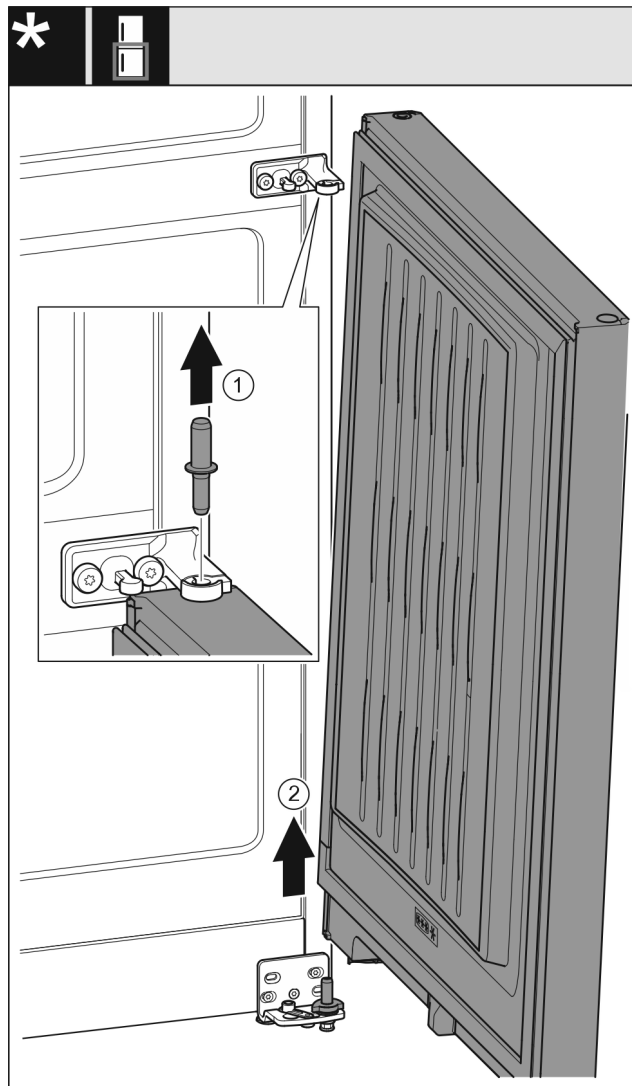


Fig. 29 Brez blažilnika za zapiranje vrat*

- Izvlecite sornike Fig. 29 (1) v smeri navzgor.*
- Vrata Fig. 29 (2) obrnite navzven, jih povlecite navzgor in postavite na stran.*

-ali-

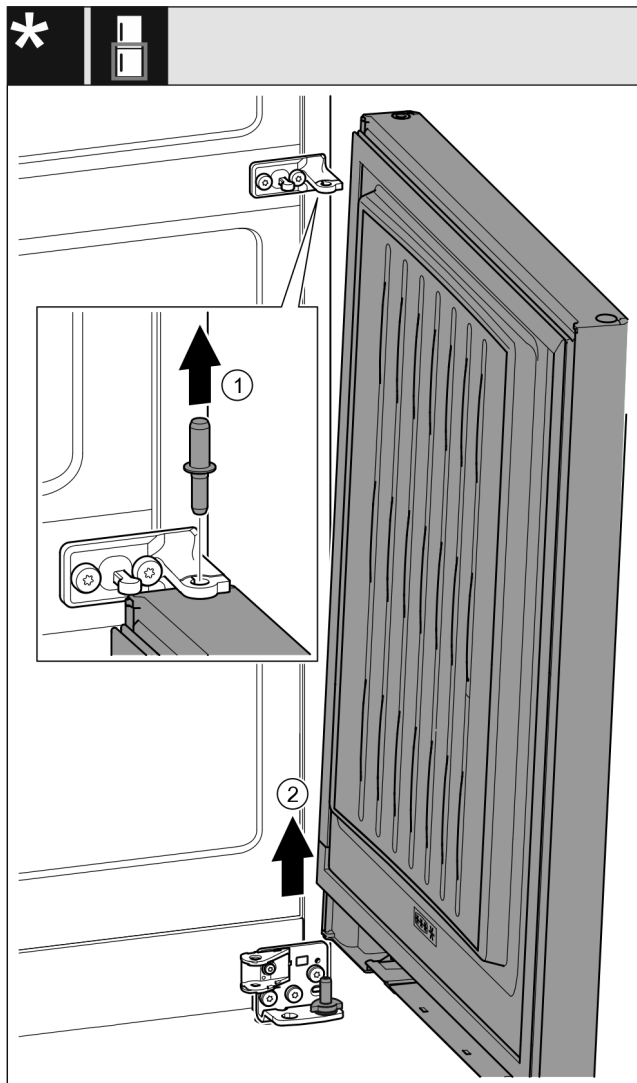


Fig. 30 Z blažilnikom za zapiranje vrat*

- ▶ Izvlecite sornike Fig. 30 (1) v smeri navzgor.*
- ▶ Vrata Fig. 30 (2) obrnite navzven, jih povlecite navzgor in postavite na stran.*

17.10 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*

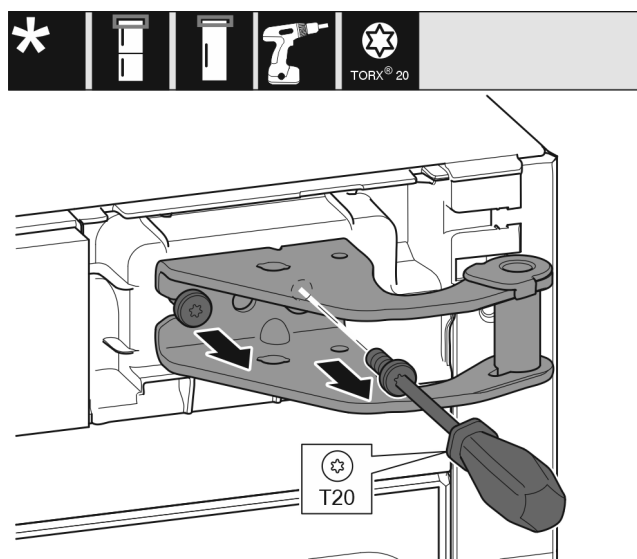


Fig. 31

- ▶ Odvijte vijake.
- ▶ Dvignite in odstranite ležajni podstavek.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

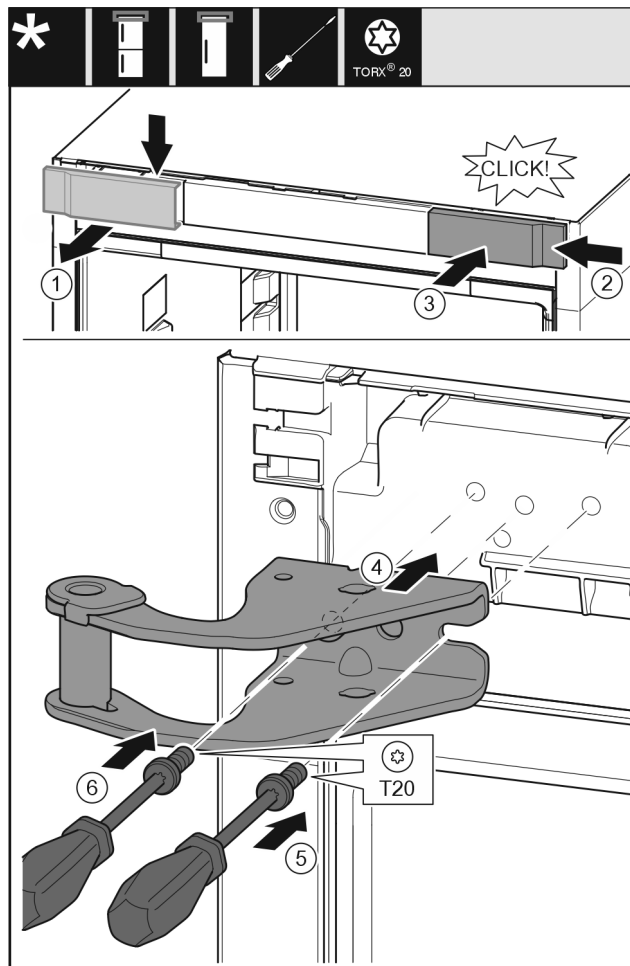


Fig. 32

- ▶ Snemite pokrov (1) od zgoraj v smeri naprej.
- ▶ Pokrov (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- ▶ Zaskočite pokrov (3).
- ▶ Pristavite zgornji ležajni podstavek (4).
- ▶ Zategnite vijak (5).
- ▶ Zategnite vijak (6).

17.11 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*

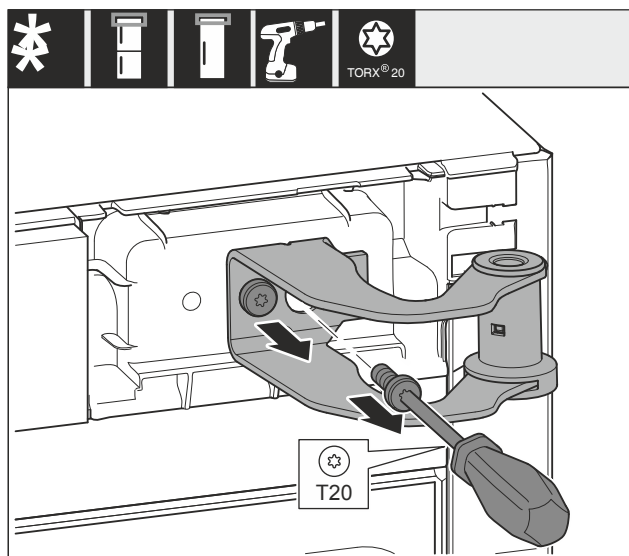


Fig. 33

- Odvijte oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!
Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

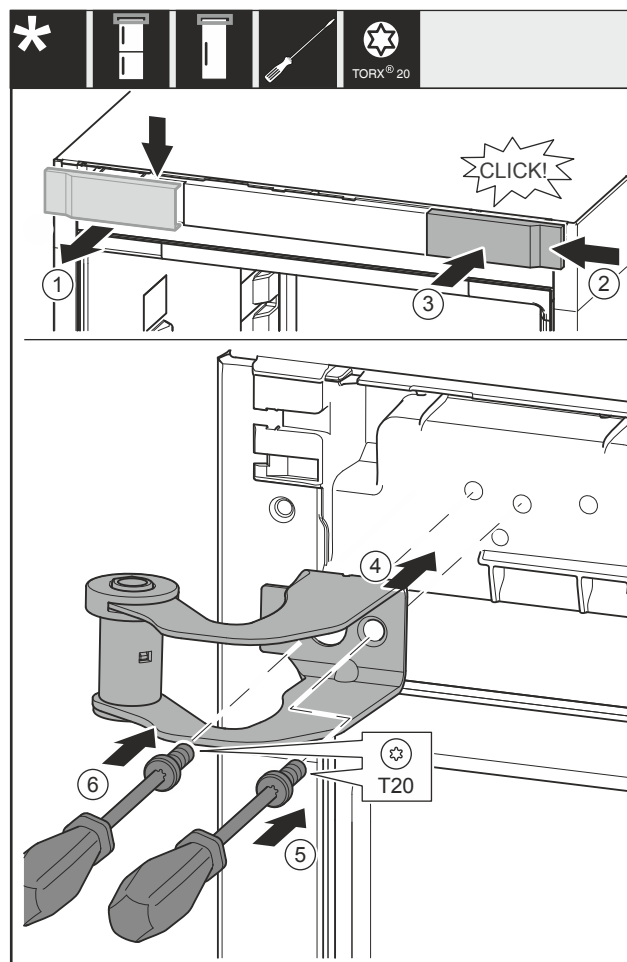


Fig. 34

- Snemite pokrov Fig. 34 (1) od zgoraj v smeri naprej.
- Pokrov Fig. 34 (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- Zaskočite pokrov Fig. 34 (3).
- Pristavite zgornji ležajni podstavek Fig. 34 (4).
- Zategnite vijak Fig. 34 (5).
- Zategnite vijak Fig. 34 (6).

17.12 Prestavljanje zgornjih ležajnih delov*

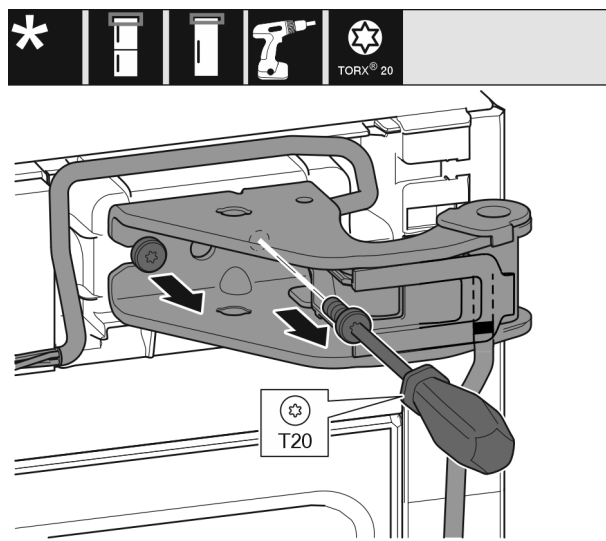


Fig. 35

- Odvijte oba vijaka.
- Dvignite in odstranite ležajni podstavek in kabel.

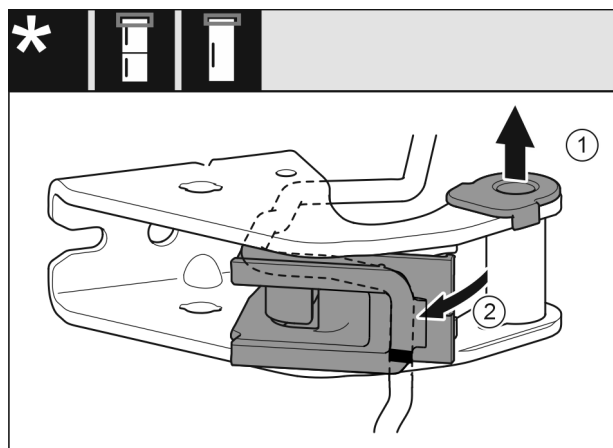


Fig. 36

- Izvlecite ležajno pušo (1) iz vodila.
- Obrnite držalo kabla (2) navzven.

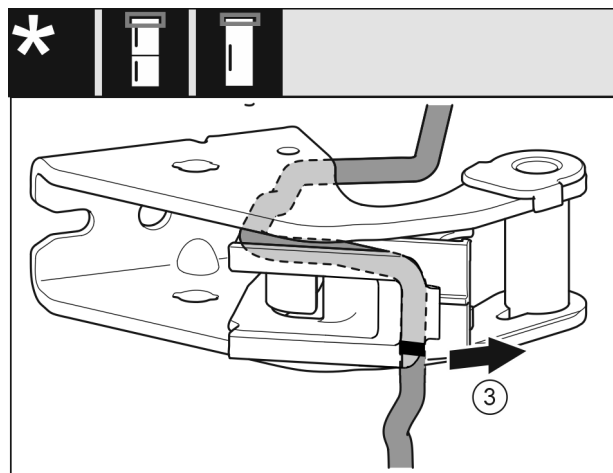


Fig. 37

- Kabel skupaj z držalom kabla (3) odstranite z ležajnega podstavka.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi napačnega polaganja kablov! Če kablov ne položite skladno z navodili, lahko pride do stiskanja kabla.

- Upoštevajte oznake na kablu.

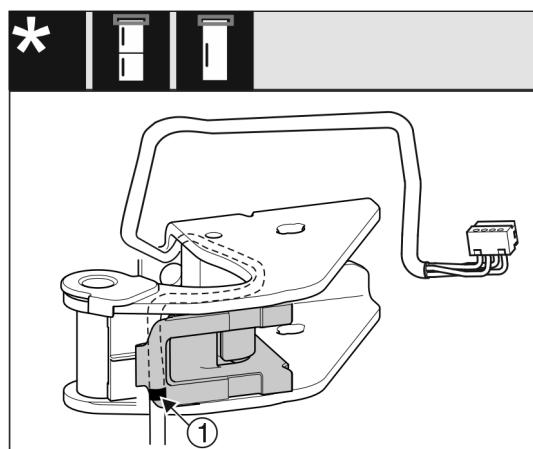


Fig. 38

- Kabel vstavite zrcalno v zgornji utor držala kabla.
- Sredinsko oznako (1) na kablu položite na robu držala kabla.
- Držalo kabla obrnite navznoter.

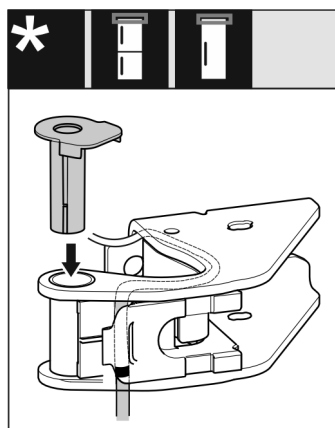


Fig. 39

- Ležajno pušo vstavite z druge strani in pazite, da se zaskoči.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

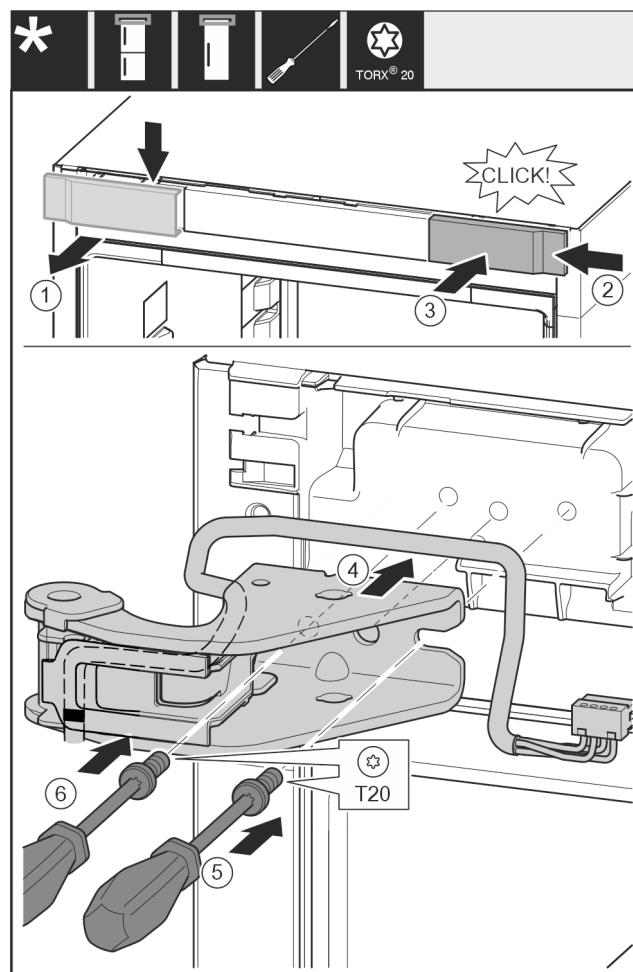


Fig. 40

- Snemite pokrov (1) od zgoraj v smeri naprej.
- Pokrov (2), obrnjen za 180°, namestite na drugo stran z desne strani.
- Zaskočite pokrov (3).
- Namestite zgornji ležajni podstavek (4) s kablom.

Zamenjava smeri odpiranja vrat

- ▶ Zategnite vijak (5).
- ▶ Zategnite vijak (6).

17.13 Prestavljanje sredinskih ležajnih delov



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

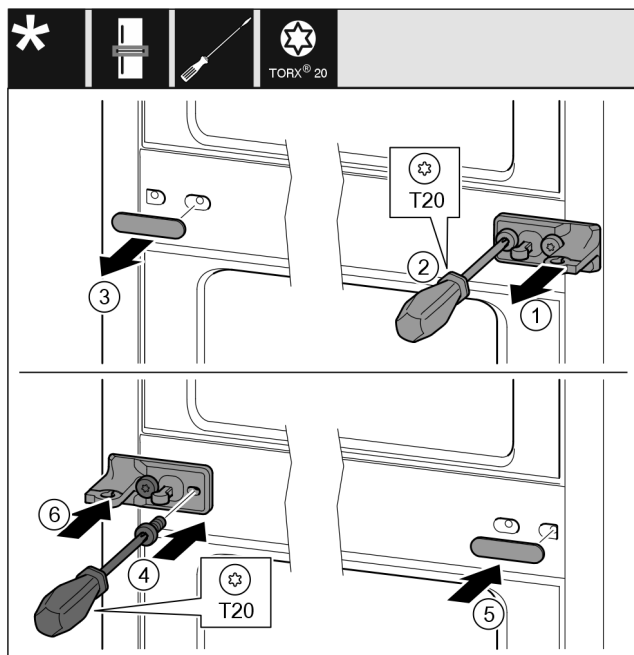


Fig. 41

- ▶ Snemite šipo Fig. 41 (1).
- ▶ Izvijte vijake Fig. 41 (2) z izvijačem.
- ▶ Previdno snemite pokrov Fig. 41 (3).
- ▶ Zategnite ležajni podstavek s folijo Fig. 41 (4), obrnjen za 180°, na drugi strani.
- ▶ Namestite pokrov Fig. 41 (5), obrnjen za 180°, na drugi strani.
- ▶ Nasadite šipo Fig. 41 (6) s sprednje strani.

17.14 Prestavljanje spodnjih ležajnih delov

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

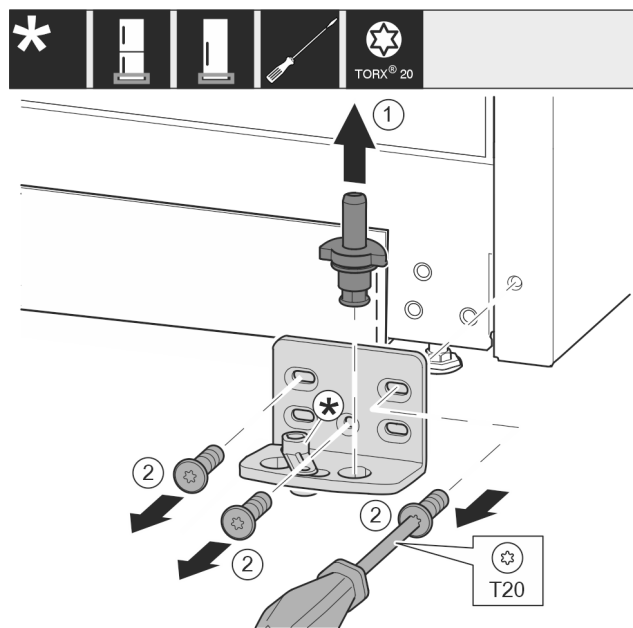


Fig. 42 *

- ▶ Ležajni sornik Fig. 42 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.*
- ▶ Odvijte vijake Fig. 42 (2) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.*

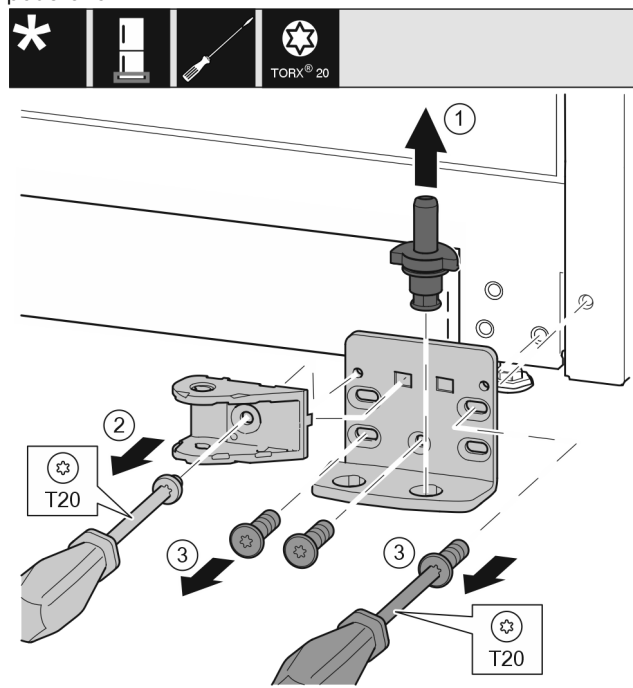


Fig. 43 *

- ▶ Ležajni sornik Fig. 43 (1) v celoti izvlecite v smeri navzgor.*
- ▶ Odvijte vijak Fig. 43 (2) z izvijačem in snemite spoj blažilnika za zapiranje vrat.*
- ▶ Odvijte vijake Fig. 43 (3) z izvijačem in snemite ležajni podstavek.*

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:*

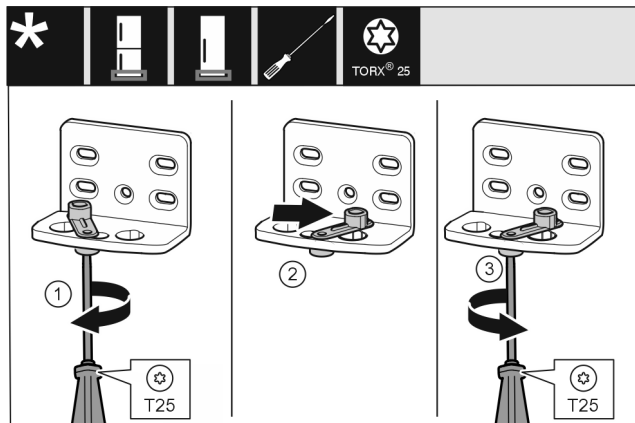


Fig. 44 *

- Vijake Fig. 44 (1) rahlo privijte z izvijačem.*
- Privzdignite pripomoček za zapiranje vrat Fig. 44 (2) in ga v luknji zavrtite za 90° v desno.*
- Zategnite vijak Fig. 44 (3) z izvijačem.*

Za vse aparate:

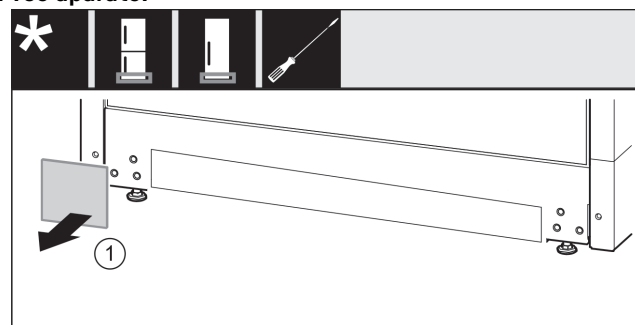


Fig. 45

- Snemite pokrov Fig. 45 (1).

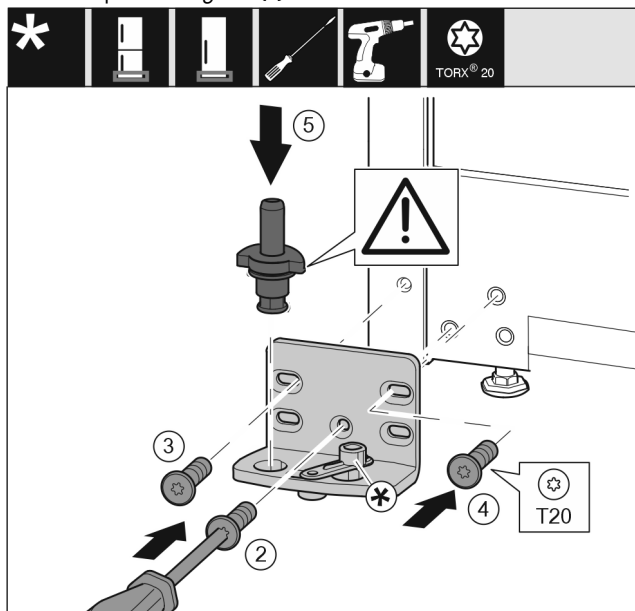


Fig. 46 *

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z vijakom Fig. 46 (2) spodaj na sredini.*
- Privijte vijak Fig. 46 (3) in vijak Fig. 46 (4).*
- Vstavite ležajni sornik Fig. 46 (5) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.*

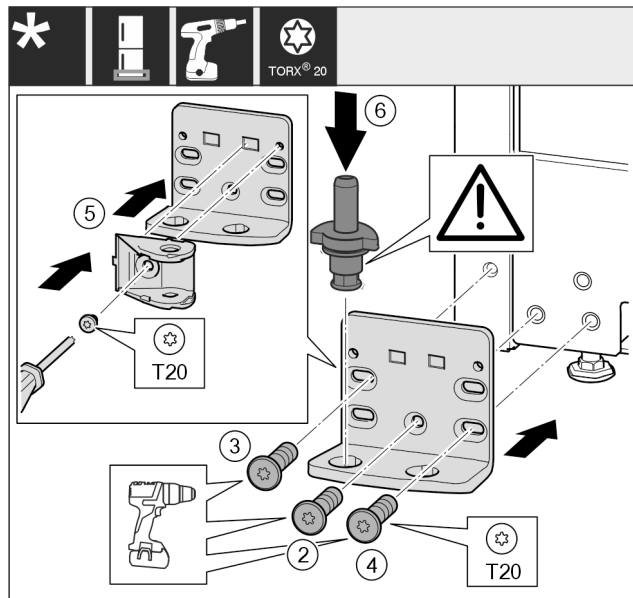


Fig. 47 *

- Ležajni podstavek namestite na drugo stran in ga po s pomočjo izvijača. Pričnite z vijakom Fig. 47 (2) spodaj na sredini.*
- Privijte vijak Fig. 47 (3) in vijak Fig. 47 (4).*
- Spoj blažilnika za zapiranje vrat Fig. 47 (5) obrnite za 180°. Privijte ležajni podstavek na drugi strani z izvijačem.*
- Vstavite ležajni sornik Fig. 47 (6) do konca. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.*

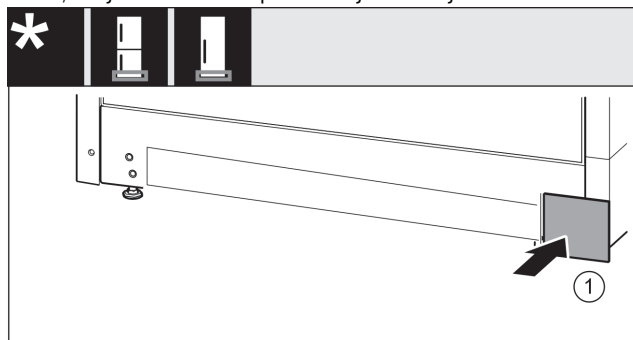


Fig. 48

- Pokrov Fig. 48 (1) ponovno namestite na drugi strani.

17.15 Prestavljanje ležajnih delov vrat

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!*

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- Ležajne podstavke/ležajne sornike trdno privijte s 4 Nm.
- Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

Vrata spodaj*

Zamenjava smeri odpiranja vrat

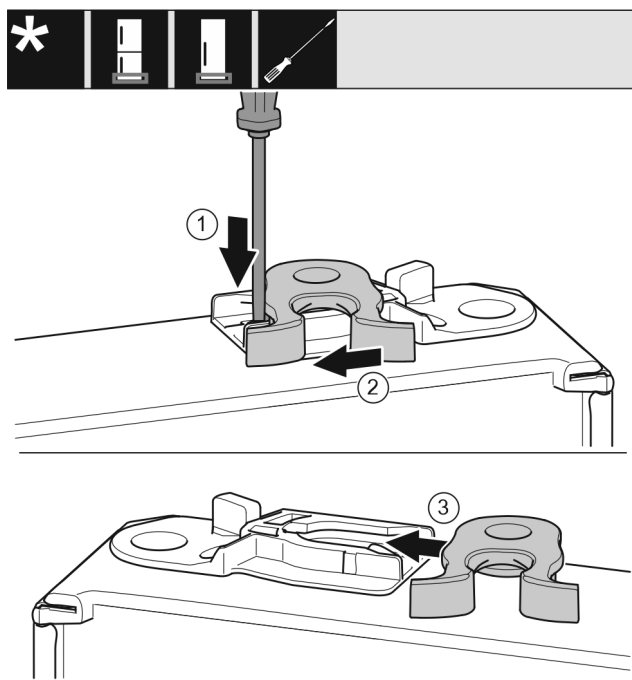


Fig. 49 *

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.*
- Potisnite spono Fig. 49 (1) navzdol s ploščatim izvijačem.*
- Povlecite zapiralni kavelj Fig. 49 (2) ven iz vodila.*
- Potisnite zapiralni kavelj Fig. 49 (3) na drugi strani v vodilo.*

- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.*

Vrata zgoraj

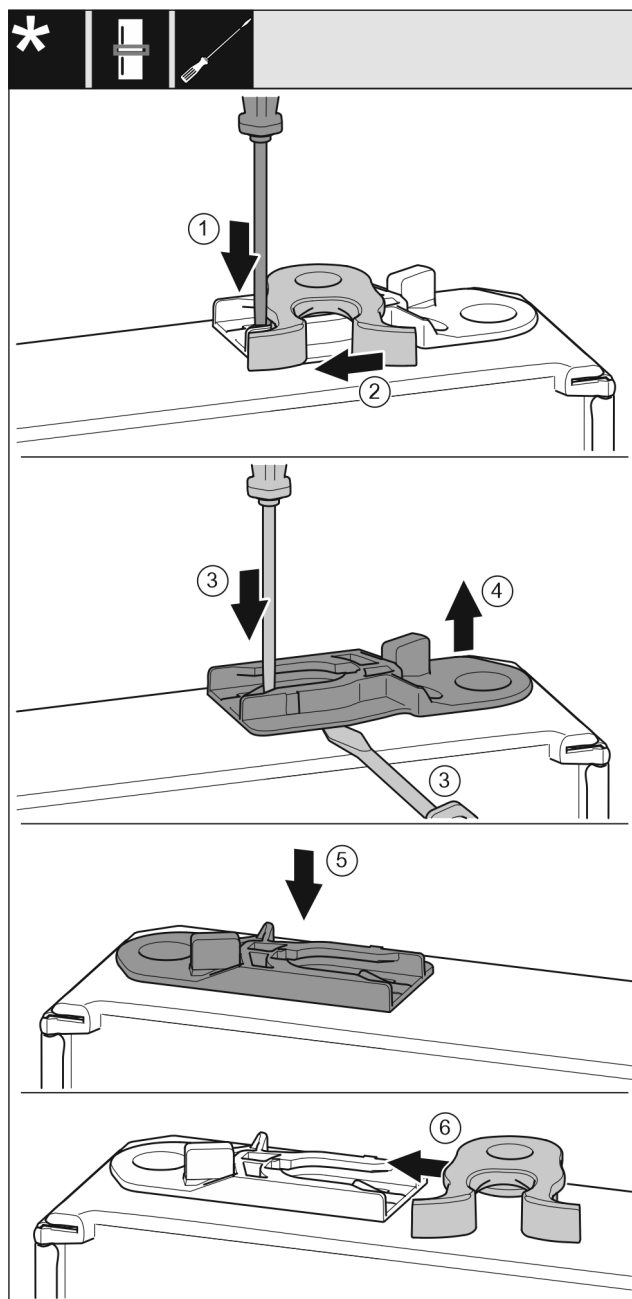


Fig. 50 *

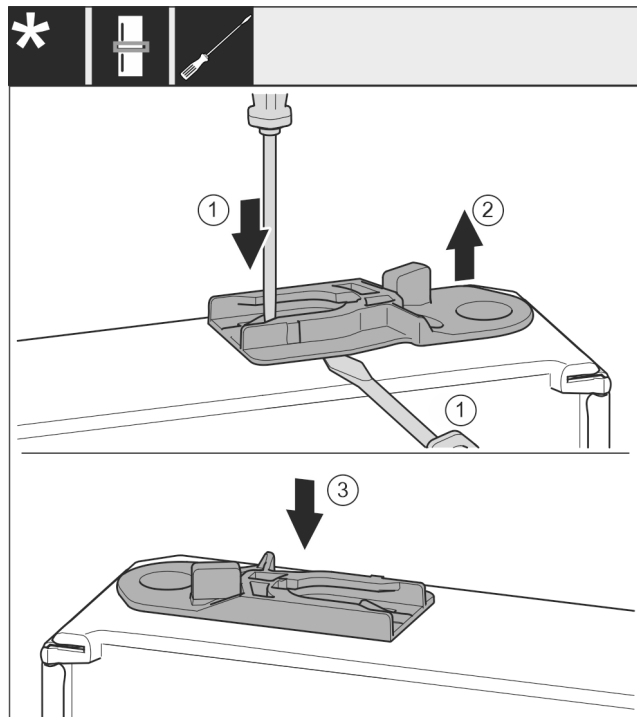


Fig. 51 *

- Spodnja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.
- Potisnite spono Fig. 50 (1) navzdol s ploščatim izvijačem.*
- Povlecite zapiralni kavelj Fig. 50 (2) ven iz vodila.*
- Izvlecite vodilno pušo Fig. 50 (3, 4): Pritisnite spono s ploščatim izvijačem in jo hkrati potisnite pod vodilno pušo.*
- Vstavite vodilno pušo Fig. 50 (5), ki je del obsega dobave, na drugi strani ohišja.*
- Aparati brez blažilnika za zapiranje vrat:*
- Potisnite zapiralni kavelj Fig. 50 (6) v vodilo.*
- Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat:*
- Izvlecite vodilno pušo: Pritisnite spono Fig. 51 (1) s ploščatim izvijačem in jo s ploščatim izvijačem hkrati potisnite pod vodilno pušo Fig. 51 (2).*
- Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat:*
- Vstavite vodilno pušo Fig. 51 (3), ki je del obsega dobave, na drugi strani ohišja.*
- Zgornja stran vrat kaže navzgor: Zavrtite vrata.

17.16 Prestavljanje ročajev*

Za vse aparate:

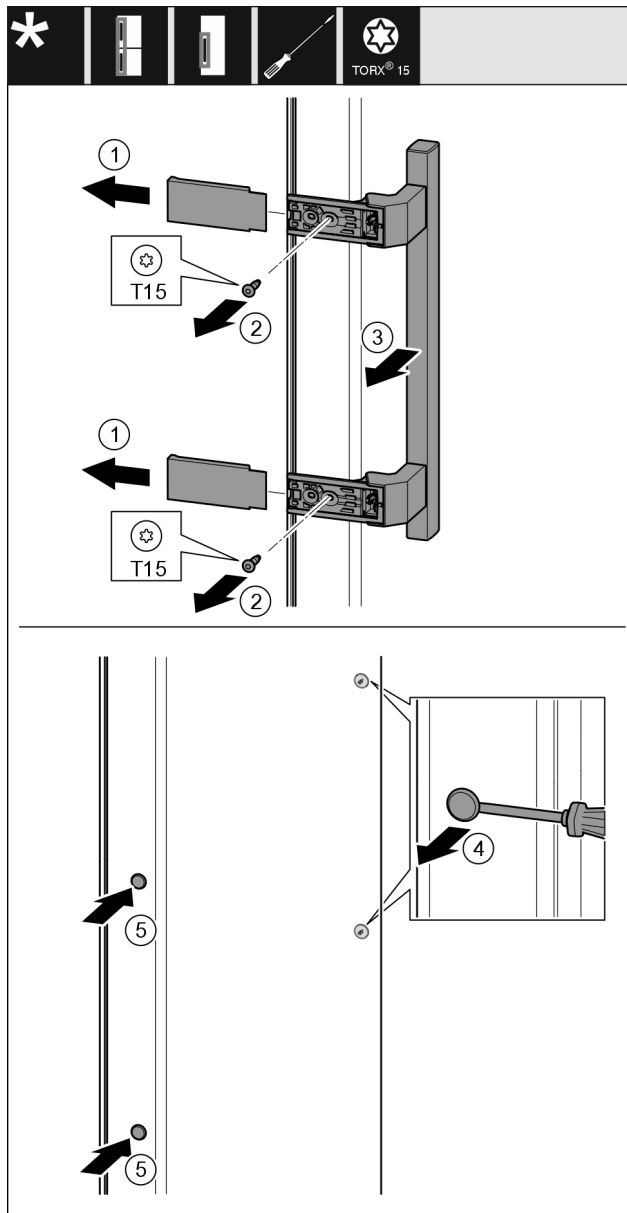


Fig. 52

- Snemite pokrov Fig. 52 (1).
- Izvijte vijake Fig. 52 (2) z izvijačem.
- Snemite ročaj Fig. 52 (3).
- Previdno dvignite stranski čep Fig. 52 (4) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Vstavite čep Fig. 52 (5) nazaj na drugi strani.

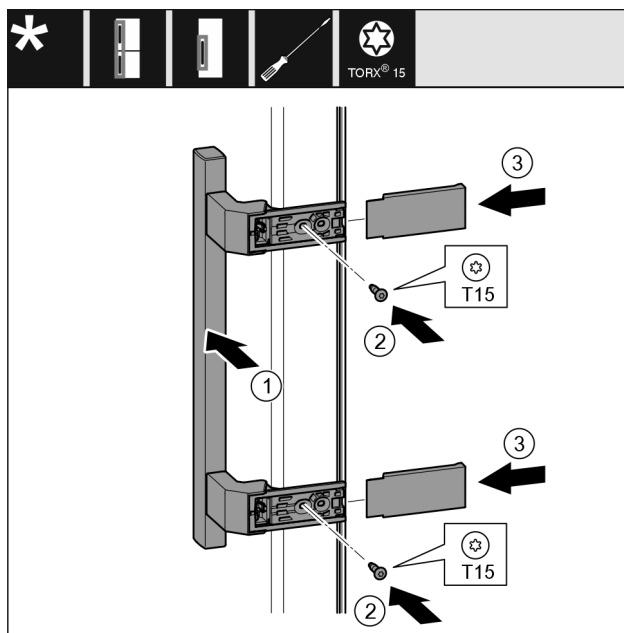


Fig. 53

- Namestite ročaj Fig. 53 (1) na nasprotno stran.
- Luknje za vijake morajo biti točno ena nad drugo.
- Zategnite vijake Fig. 53 (2) z izvijačem.
- Pristavite pokrove Fig. 53 (3) na strani in jih potisnite gor.
- Pazite, da se pravilno zaskoči.

17.17 Brez blažilnika za zapiranje vrat: Montaža spodnjih vrat*

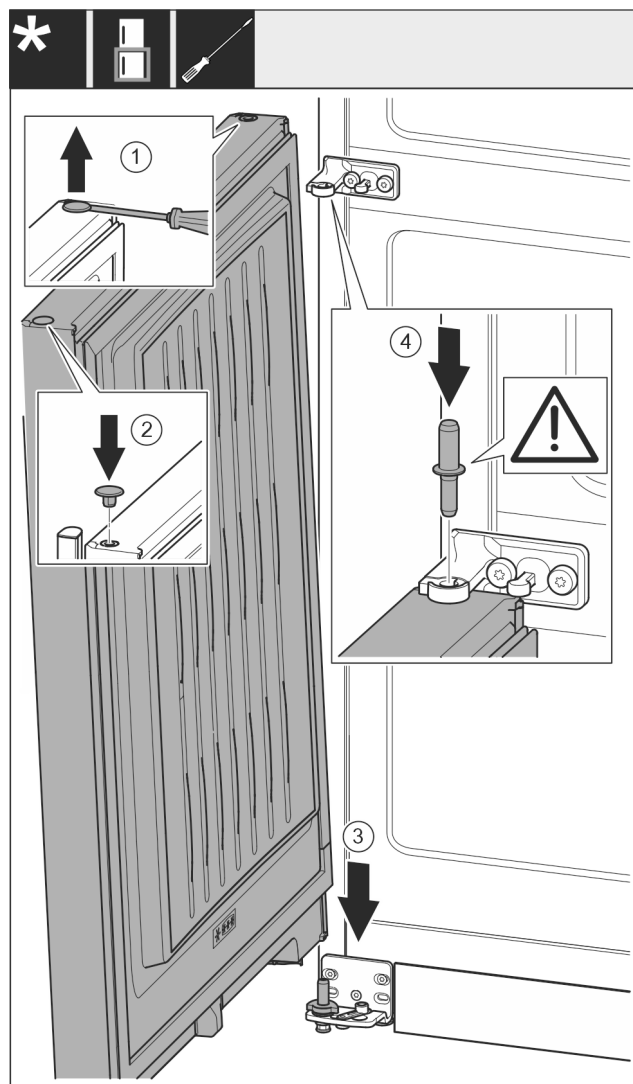


Fig. 54

- Previdno dvignite čep Fig. 54 (1) s ploščatim izvijačem in ga izvlecite.
- Čep Fig. 54 (2) ponovno vstavite na drugi strani vrat.
- Vrata Fig. 54 (3) od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik.
- Vstavite ležajni sornik na sredini Fig. 54 (4) skozi ležajni podstavek na sredini v spodnjih vratih. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.

17.18 Z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža spodnjih vrat*

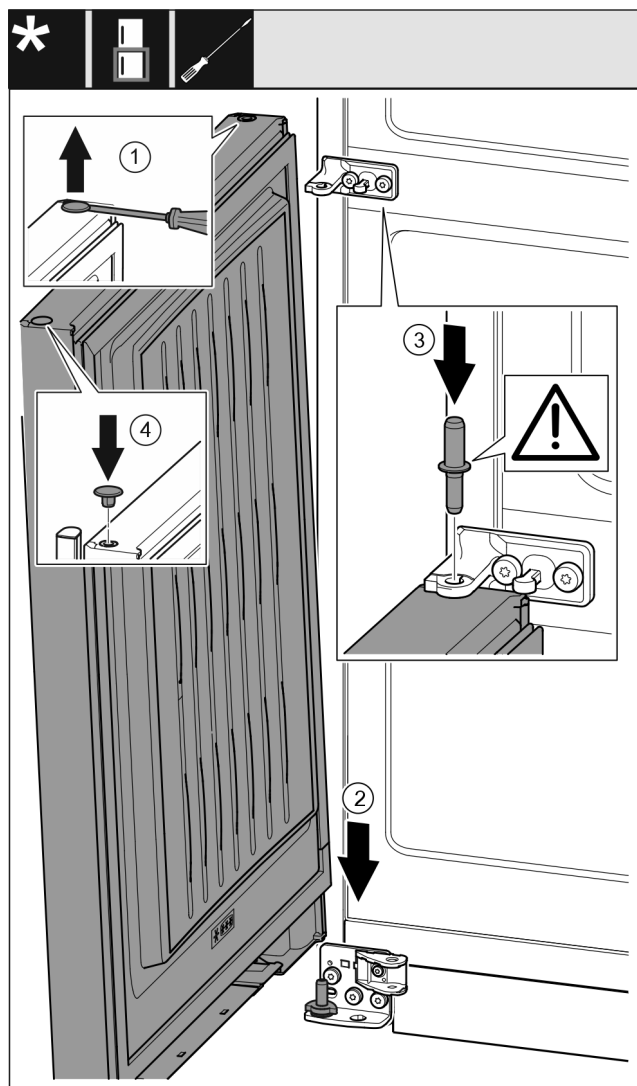


Fig. 55

- Previdno dvignite čep Fig. 55 (1) s ploščatim izvijačem in ga izvlcite.
- Vrata Fig. 55 (2) od zgoraj nasadite na spodnji ležajni sornik.
- Vstavite ležajni sornik na sredini Fig. 55 (3) skozi ležajni podstavek na sredini v spodnjih vratih. Pri tem pazite na to, da je zaskočni zapah obrnjen nazaj.
- Čep Fig. 55 (4) ponovno vstavite na drugi strani vrat.

17.19 Montaža zgornjih vrat*

- Postavite vrata na srednji ležajni sornik.*

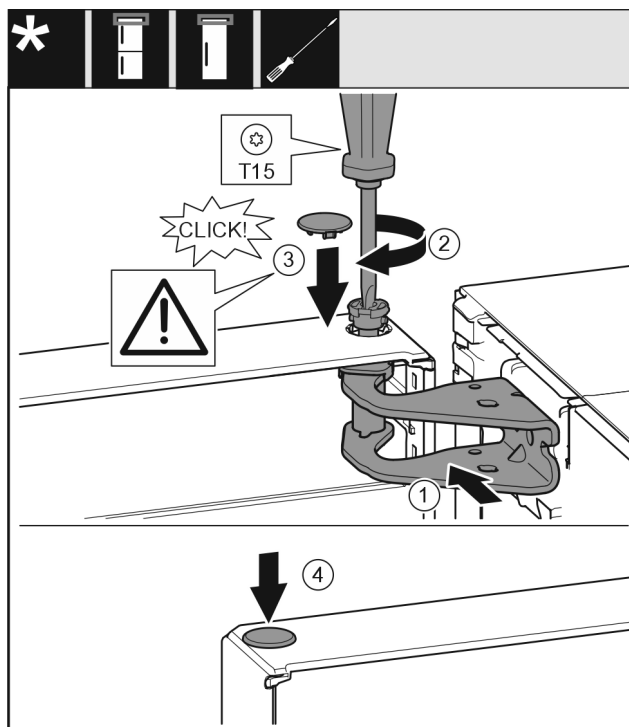


Fig. 56

- Vrata zgoraj poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 56 (1).
- Vstavite sornik Fig. 56 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 56 (3).
- Preverite, ali pokrov Fig. 56 (3) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 56 (4).

17.20 Montaža zgornjih vrat*

- Postavite vrata na srednji ležajni sornik.*

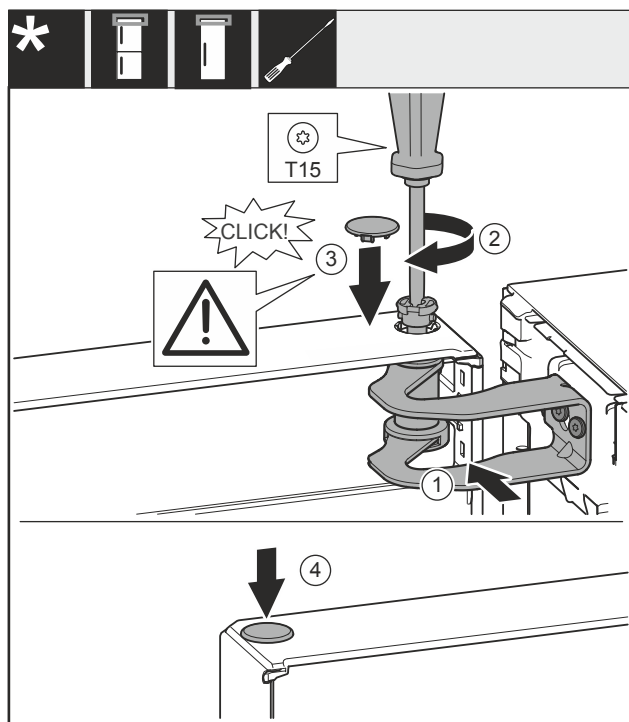


Fig. 57

- Vrata poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 57 (1).
- Vstavite sornik Fig. 57 (2) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 57 (3).
- Preverite, ali pokrov Fig. 57 (3) pravilno leži na vratih.

Zamenjava smeri odpiranja vrat

► Vstavite pokrov Fig. 57 (4).

17.21 Montaža zgornjih vrat*

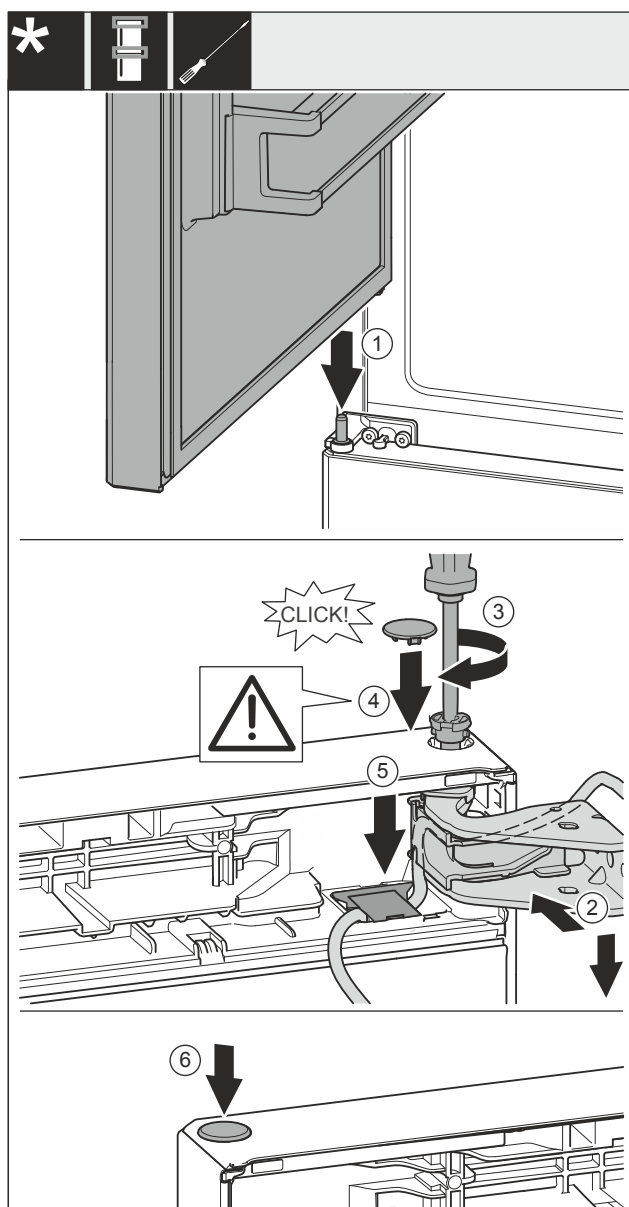


Fig. 58

- Postavite zgornja vrata na srednji ležajni sornik Fig. 58 (1).
- Vrata zgoraj poravnajte z odprtino v ležajnem podstavku Fig. 58 (2).
- Vstavite sornik Fig. 58 (3) in ga zategnite z izvijačem.
- Vstavite pokrov Fig. 58 (4).
- Preverite, ali pokrov Fig. 58 (4) pravilno leži na vratih.
- Vstavite pokrov Fig. 58 (5) in ga potisnite navzdol, da se zaskoči.
- Vstavite pokrov Fig. 58 (6).

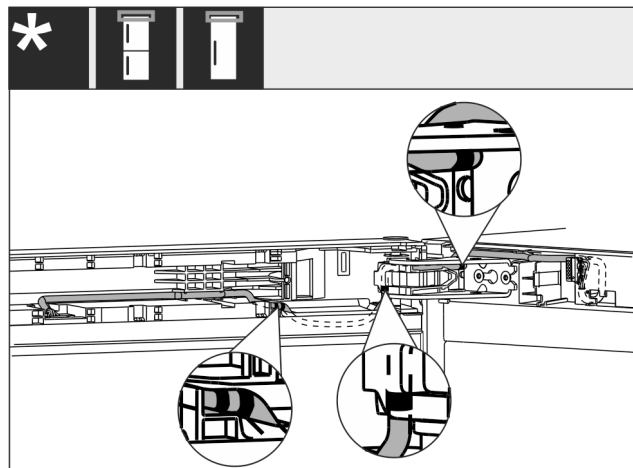


Fig. 59

- Konec kabla z dvojno oznako položite v končnik vrat.
- Kabel se položi, kot je prikazano na sliki Fig. 59 ().

17.22 Montaža kabelske povezave*

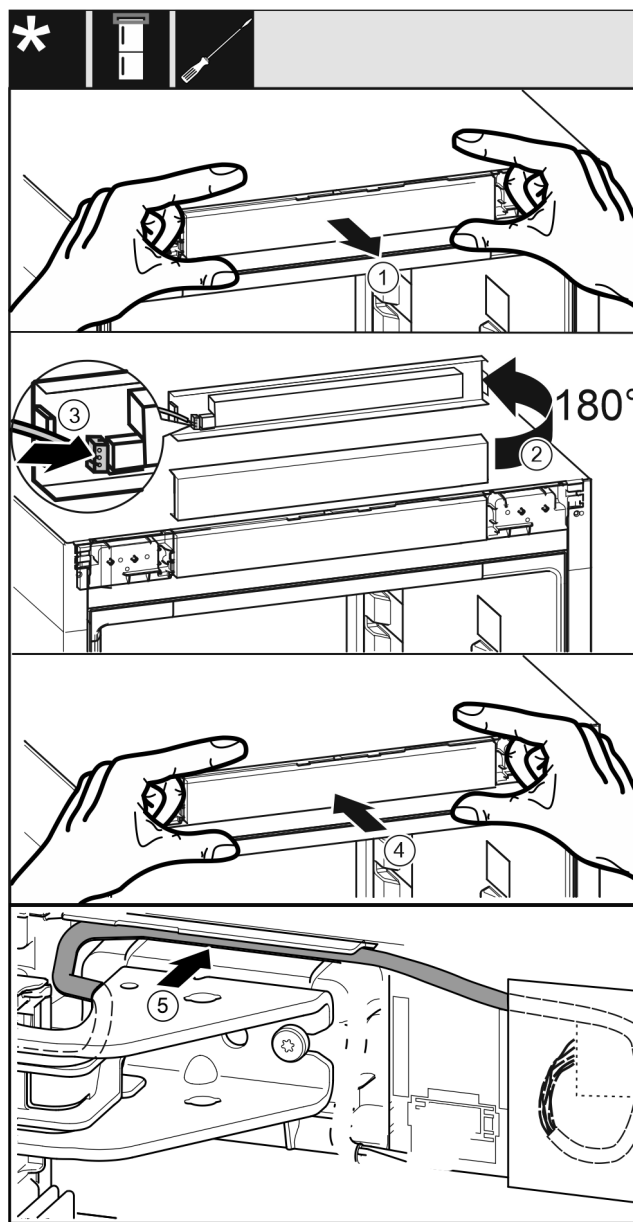


Fig. 60

- Vzemite okvir Fig. 60 (1) upravljalne plošče previdno ven.
- Obrnite upravljalno zaslonko Fig. 60 (2) navzgor za 180°.

- ▶ Zatakните vtič Fig. 60 (3) v zaslonko upravljalne plošče.
- ▶ Zaslonko upravljalne plošče Fig. 60 (4) zatakните nazaj v napravo.
- ▶ Kabel Fig. 60 (5) previdno položite v vodilo nad zgornjim ležajnim podstavkom.

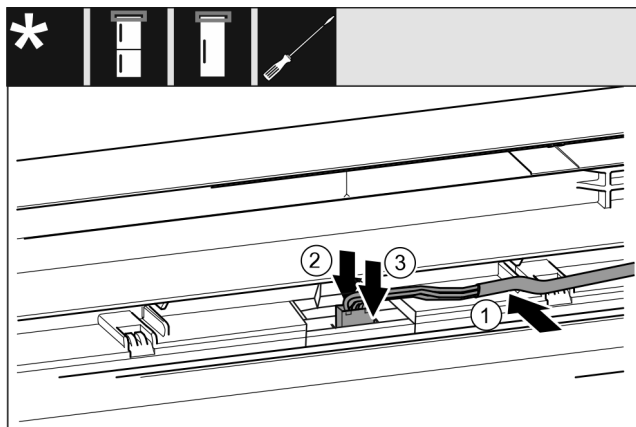


Fig. 61 Hladilno/zamrzovalne kombinacije / zamrzovalniki / hladilniki*

- ▶ Namestite kabel Fig. 61 (1) v vodilo v zgornjih vratih.*
- ▶ Potisnite zaskočni nastavek Fig. 61 (2) nazaj.*
- ▶ Zaskočite vtič Fig. 61 (3).*

-ali-

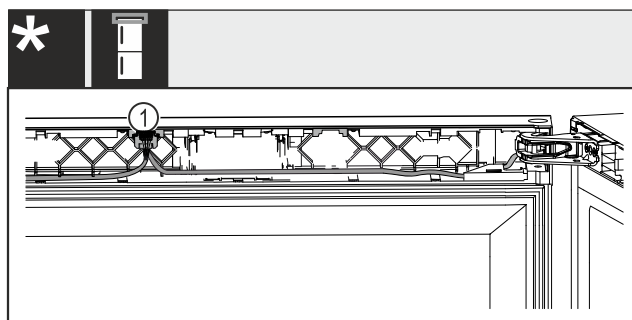


Fig. 62 Kombinacije za vino in zamrzovanje*

- ▶ Namestite oba kabla v zgornja vrata.*
- ▶ Zaskočite vtič Fig. 62 (1) v vodilo.*
- ▶ Za vse aparate:
- ▶ Preostalo dolžino kabla po potrebi položite v vodilo kot zanko.

17.23 Izravnavanje vrat

Za vse aparate:



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi padajočih vrat!

Če ležajni deli niso dovolj trdno priviti, lahko vrata padejo ven. To lahko povzroči hude telesne poškodbe. Poleg tega se vrata morda ne bodo zapirala, tako da aparat ne bo pravilno hladil.

- ▶ Ležajne podstavke trdno privijte s 4 Nm.
- ▶ Preverite vse vijake, po potrebi jih pritegnite.

- ▶ Vrata po potrebi s pomočjo dveh vzdolžnih lukenj v ležajnem podstavku spodaj in ležajnem podstavku na sredini poravnajte z ohišjem aparata. V ta namen srednji vijak v ležajnem podstavku spodaj izvijte s priloženim orodjem T20. Z orodjem T20 ali z izvijačem T20 nekoliko odvijte ostale vijake in jih naravnajte s pomočjo vzdolžnih lukenj. V ležajnem podstavku na sredini vijake odvijte z orodjem T20 in ležajni podstavek na sredini naravnajte v vzdolžnih luknjah.

- ▶ Podprite vrata: Z viličastim ključem SW10 odvijte nastavlno nogo na ležajnem podstavku spodaj, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

17.24 Namestitev pokrovov*

Za aparate brez blažilnikov za zapiranje vrat:

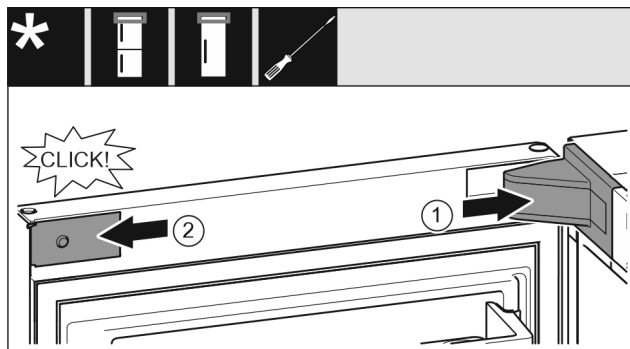


Fig. 63

Vrata so odprta za 90°.

- ▶ Namestite pokrov ležajnega podstavka Fig. 63 (1) in ga zaskočite, po potrebi ga previdno potisnite narazen.
- ▶ Namestite zaslonko Fig. 63 (2) in jo zatakните.

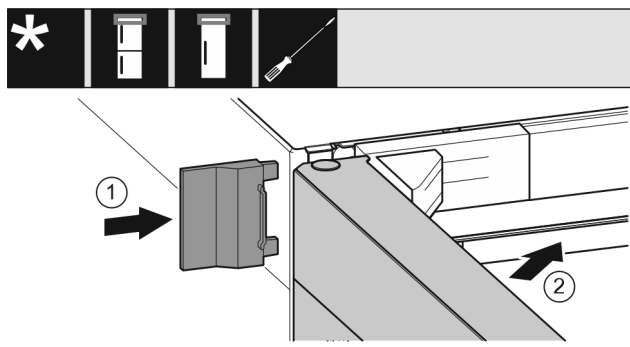


Fig. 64

- ▶ Navlecite zunanji pokrov Fig. 64 (1).
- ▶ Zaprite zgornja vrata Fig. 64 (2).

17.25 Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža spodnjega blažilnika za zapiranje vrat*

Za 700 in 750 mm široke aparate:*

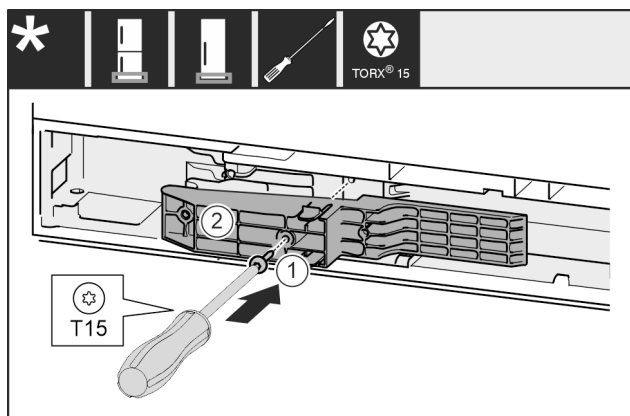


Fig. 65 *

- ▶ Vstavite prilagodilnik Fig. 65 (1) na strani z ročajem v odprtino.*
- ▶ Zategnite vijak Fig. 65 (2) z izvijačem.*

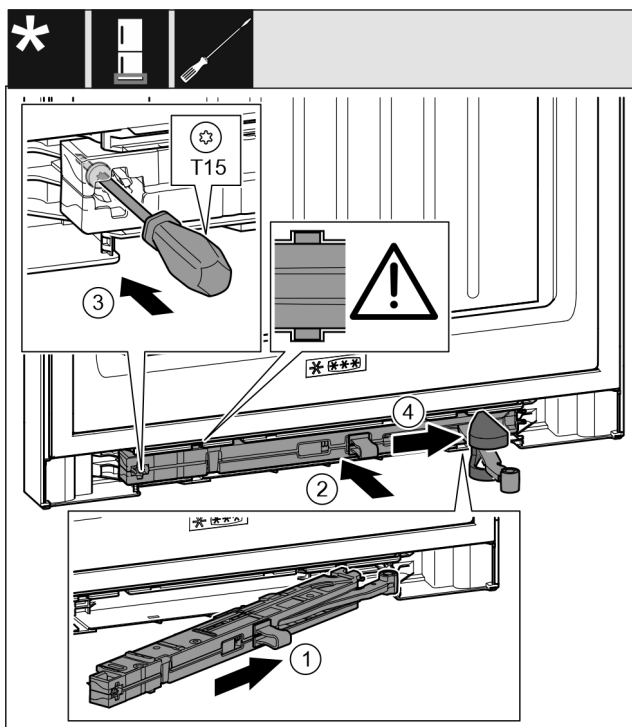


Fig. 66

- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 66 (1) na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do konca.
- ▶ Potisnite enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 66 (2) do konca v odprtino.
- ▶ Enota blažilnikov za zapiranje vrat je v pravilnem položaju, ko rebro enote blažilnikov za zapiranje vrat leži v vodilu.
- ▶ Zategnite vijak Fig. 66 (3) z izvijačem.
- ▶ Potisnite pokrov Fig. 66 (4) prek zgibnega dela.

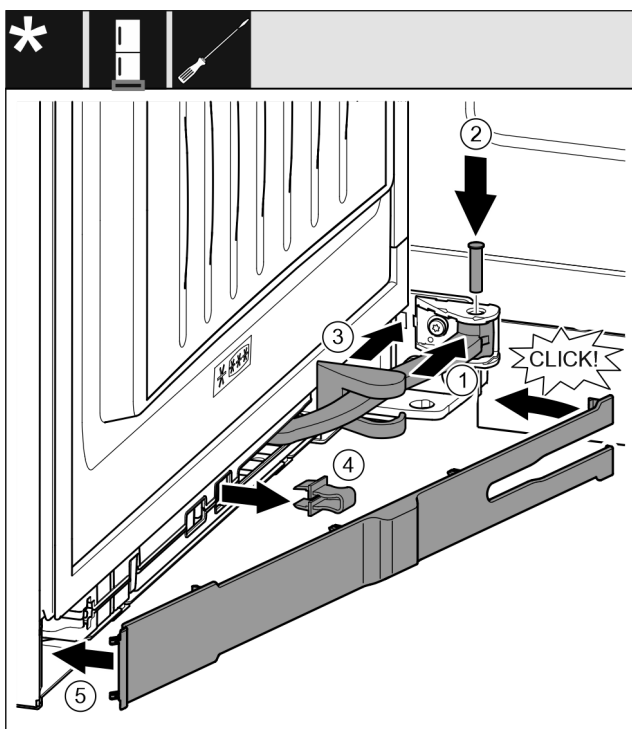


Fig. 67

Vrata so odprta za 90°

- ▶ Zavrtite zgibni del Fig. 67 (1) v vpetju.
- ▶ Z izvijačem vstavite sornik Fig. 67 (2) v vpetje in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru.

- ▶ Potisnite pokrov ležajnega podstavka Fig. 67 (3) vzdolž zgibnega dela in ga montirajte nad vpetjem.
- ▶ Snemite varovalo Fig. 67 (4).
- ▶ Namestite zaslonko Fig. 67 (5) na strani ročaja in jo obrnite navznoter.
- ▶ Zaslonka je zataknjena.
- ▶ Zaprite spodnja vrata.

17.26 Aparati z blažilnikom za zapiranje vrat: Montaža zgornjega blažilnika za zapiranje vrat*

Za 700 in 750 mm široke aparate:*

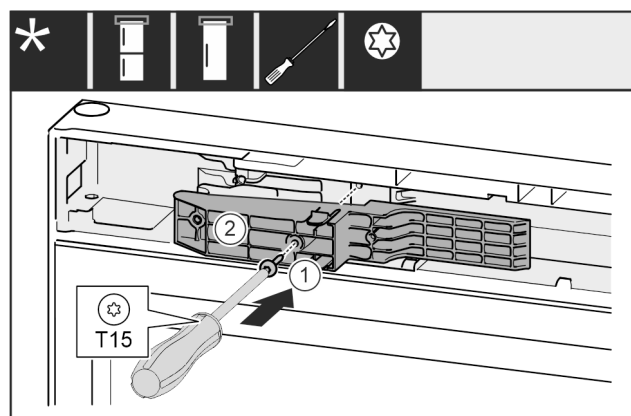


Fig. 68 *

- ▶ Vstavite prilagodilnik Fig. 68 (1) na strani z ročajem v odprtino.*
- ▶ Zategnite vijak Fig. 68 (2) z izvijačem.*

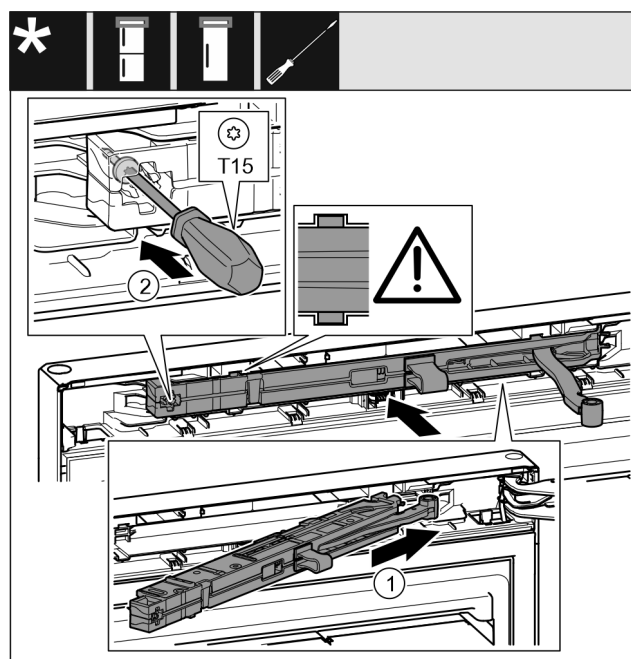


Fig. 69

- ▶ Enoto blažilnikov za zapiranje vrat Fig. 69 (1) na strani ležajnega podstavka potisnite v odprtino do konca.
- ▶ Enoto blažilnikov vstavite do konca.
- ▶ Enota blažilnikov za zapiranje vrat je v pravilnem položaju, ko rebro enote blažilnikov za zapiranje vrat leži v vodilu v ohišju.
- ▶ Zategnite vijak Fig. 69 (2) z izvijačem.

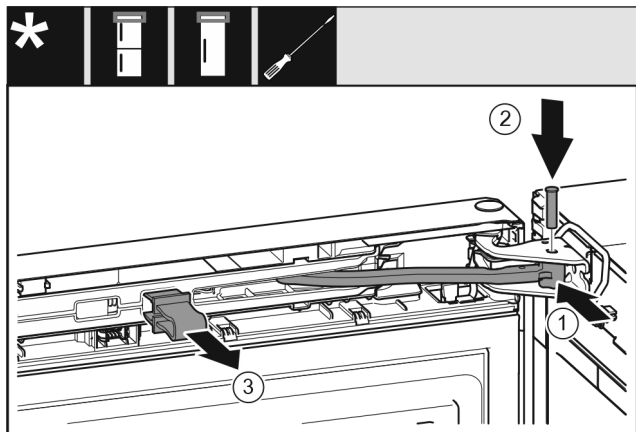


Fig. 70

Vrata so odprta za 90°.

- ▶ Zavrtite zgibni del Fig. 70 (1) v ležajnem podstavku.
- ▶ Vstavite sornik Fig. 70 (2) v ležajni podstavek in zgibni del. Pri tem pazite, da zaskočni zapah pravilno sedi v utoru.
- ▶ Snemite varovalo Fig. 70 (3).

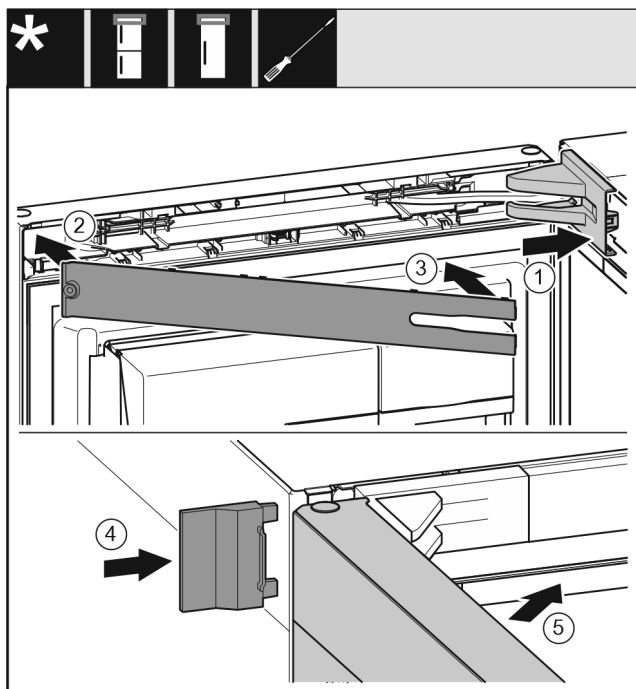


Fig. 71

- ▶ Namestite pokrov ležajnega podstavka Fig. 71 (1) in ga zaskočite, po potrebi ga previdno potisnite narazen.
- ▶ Namestite zaslonko Fig. 71 (2).
- ▶ Obrnite zaslonko Fig. 71 (3) not in jo zatakните.
- ▶ Navlecite zunanji pokrov Fig. 71 (4).
- ▶ Zaprite zgornja vrata Fig. 71 (5).

18 Priključitev aparata na oskrbo z vodo*

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Mere za priključitev na oskrbo z vodo so znane in upoštevane.
- Tlak vode je upoštevan.
- Dovod vode do aparata poteka po vodu za hladno vodo, ki mora vzdržati delovni tlak in je priključen na sistem za oskrbo s pitno vodo.
- Vsi aparati in priprave, ki se uporabljajo za dovod vode, ustrezajo veljavnim predpisom v zadevni državi.
- Hrbtna stran naprave je dostopna, da lahko aparat priključite na sistem za oskrbo s pitno vodo.

- Uporabljena je priložena gibka cev. Vse gibke cevi so odstranjene.*
- V priključnem kosu gibke cevi je sito s tesnilom.*
- Med gibko cevjo in hišnim priključkom za vodo je pipa za vodo, da lahko po potrebi prekinete dovod vode.*
- Pipa za vodo je nameščena izven območja hrbtne strani naprave in je zlahka dostopna. Tako lahko aparat postavite čim bližje ob steno in po potrebi hitro zaprete pipo za vodo.*



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara zaradi vode!

- ▶ Pred priklopom vodovodne cevi: Aparat izklopite iz vtičnice.
- ▶ Pred priklopom dovodnih vodovodnih cevi: Zaprite oskrbo z vodo.
- ▶ Poskrbite, da aparat na oskrbo s pitno vodo priključuje le usposobljeno strokovno osebje.



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!

- ▶ Priključite le na oskrbo s pitno vodo.

18.1 Priključitev gibke cevi*

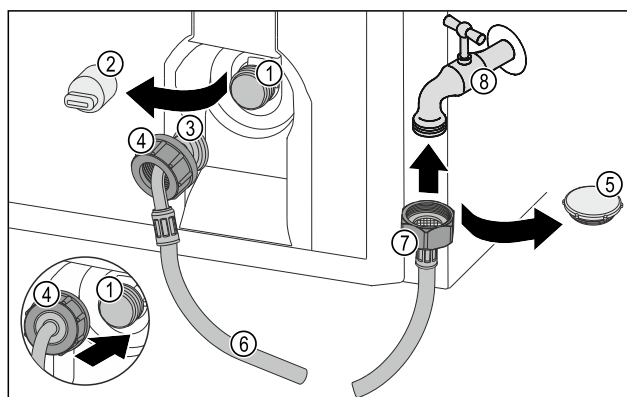


Fig. 72

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Magnetni ventil:
Magnetni ventil se nahaja spodaj na hrbtni strani aparata. Opremljen je s priključnim navojem R3/4. | (5) Zaporna loputa |
| (2) Pokrov | (6) Gibka cev |
| (3) Upognjeni konec gibke cevi | (7) Ravni konec gibke cevi |
| (4) Matica | (8) Pipa za vodo |

OBVESTILO

Nevarnost poškodb zaradi neustrezne montaže!

- ▶ Gibke cevi pri montaži ne poškodujte ali prepogibajte.
- ▶ Gibke cevi pri postavljanju aparata ne poškodujte ali prepogibajte.

Priklop gibke cevi na aparat:

- ▶ Snemite pokrov (2).
- ▶ Matico (4) potisnite čez upognjeni del cevi (3) do konca in jo zadržite.

OBVESTILO

Netesen magnetni ventil zaradi poškodovanega navoja! Če magnetni ventil ni tesen, lahko izteka voda.

- ▶ Upoštevajte sledeča navodila za montažo matice na magnetni ventil.

Rezervoar za vodo*

- ▶ Matico (4) previdno namestite na magnetni ventil (1) in jo zadržite.
- ▶ Matico (4) z roko ravno privijajte na navoj, dokler ni varno in trdno nameščena.
- ▶ Gibka cev je priključena na aparat.

Priklop gibke cevi na vodo za pipo:

- ▶ Odstranite zaporno loputo Fig. 72 (5).
- ▶ Ravni konec gibke cevi Fig. 72 (7) priključite na pipo za vodo Fig. 72 (8).
- ▶ Matico na ravnem koncu gibke cevi Fig. 72 (7) zategnite v smeri urnega kazalca.
- ▶ Gibka cev je priključena na pipo za vodo.

18.2 Preverjanje vodovodnega sistema

Preden aparat v celoti postavite, Liebherr priporoča, da preverite tesnost vodovodnega sistema.

- ▶ Vstavite rezervoar za vodo InfinitySpring. (glejte 19 Rezervoar za vodo*) *
- ▶ Vstavite vodni filter InfinitySpring. (glejte 20 Vodni filter*) *
- ▶ Počasi odprite pipo za vodo.*
- ▶ Preverite, če gibke cevi, dovod vode in priključki tesnijo.
- ▶ Tesnost vodovodnega sistema je preverjena.
- ▶ Vodovodni sistem tesni: Aparat lahko v celoti postavite.

Nasvet

InfinitySpring: Pred prvo uporabo morate zagnati InfinitySpring. V ta namen morate odzračiti in očistiti vodovodni sistem. (glejte Quick Start Guide ali navodila za uporabo)*

IceMaker: Pred prvo uporabo morate očistiti IceMaker. (glejte Quick Start Guide ali navodila za uporabo)*

19 Rezervoar za vodo*

Vodni filter za InfinitySpring se, odvisno od naprave, nahaja za najnižjim predalom hladilnika ali dela BioFresh.*

19.1 Vstavljanje rezervoarja za vodo

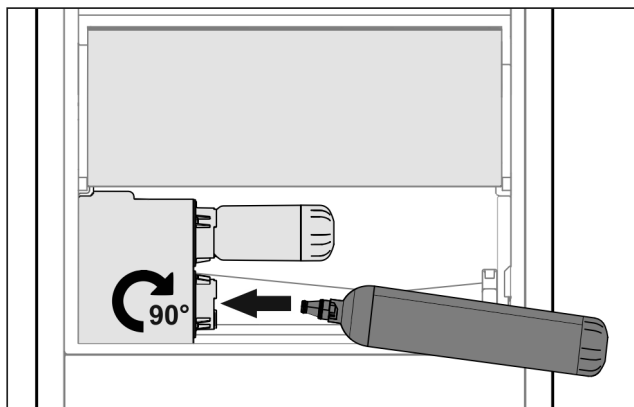


Fig. 73

- ▶ Odstranite predal.
- ▶ Vstavite rezervoar za vodo in ga za pribl. 90° obrnite v desno do omejevalnika.
- ▶ Preverite, če rezervoar za vodo tesni in če ne izteka voda.
- ▶ Vstavite predal.
- ▶ Odzračite vodovodni sistem. (glejte Quick Start Guide ali navodila za uporabo)

Namesto vodnega filtra lahko vstavite dodaten rezervoar za vodo.*

Nasvet

Rezervoar za vodo je na voljo kot nadomestni del.

20 Vodni filter*

Vodni filter se, odvisno od naprave, nahaja za najnižjim predalom hladilnika ali dela BioFresh.*

Filter prestreza usedline v vodi in znižuje okus po kloru.

- ❑ Vodni filter pri predpisani moči zamenjajte najkasneje vsakih 6 mesecev ali ko se pretok opazno zniža.
- ❑ Vodni filter vsebuje aktivno oglje in ga lahko zavržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

20.1 Vstavljanje vodnega filtra

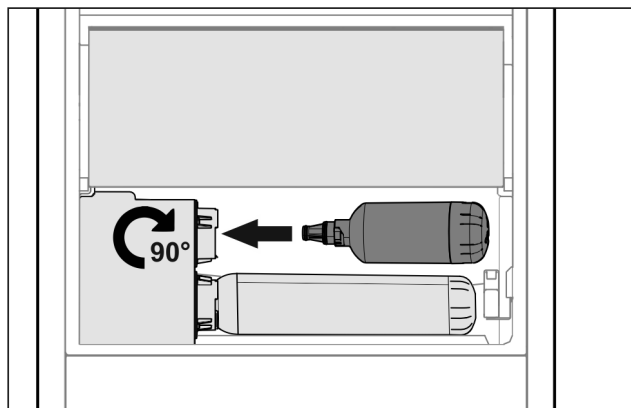


Fig. 74

- ▶ Odstranite predal.
- ▶ Vstavite vodni filter in ga za pribl. 90° obrnite do prislona v desno.
- ▶ Preverite, če filter tesni in če ne izteka voda.
- ▶ Vstavite predal.

Nasvet

Novi vodni filtri lahko vsebujejo usedline.*

- ▶ Po menjavi filtra: Natočite 3 l vode iz InfinitySpring in jo zavržite.

▶ Vodni filter je sedaj pripravljen.

21 Priključitev aparata na električno napajanje



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in nevarnost poškodb zaradi poškodovane naprave ali poškodovanega omrežnega priključka!

Smrtna nevarnost in ureznine. Če se naprava ali omrežni priključek pri transportu poškodujejo, lahko pride do smrtno nevarnega električnega udara. Poleg tega se lahko na poškodovanih delih ohišja aparata urežete.

- ▶ Po transportu preverite, ali sta aparat in omrežni priključek poškodovana.
- ▶ V nobenem primeru ne zaženite aparata, če je poškodovan ali je poškodovan njegov omrežni priključek.
- ▶ Vzpostavite stik s servisno službo.

Napravo s pomočjo ločeno dostavljenega vodnika za električno omrežje priključite na električno omrežje. Vodnik za električno omrežje ima na enem koncu vtičnico za hladne naprave, na drugem pa omrežni vtič.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava in vodnik za električno omrežje nista poškodovana.
- Naprava je postavljena skladno s predpisi. (glejte 10 Montaža stenskih distančnikov*)
- Upoštevajte zahteve na električnem priključku.
- Mere za priključitev skladno s predpisi so znane in upoštevane. (glejte 6 Dimenzije priključka za napajanje)
- Omrežna napetost in frekvenca se ujemata s podatki na nazivni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in električno zavarovana v skladu s predpisi.
- Sprožilni tok varovalke je med 10 A in 16 A.
- Vtičnica je lahko dostopna in ni za aparatom. (glejte 6 Dimenzije priključka za napajanje)

OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne uporabe!

Poškodbe električnih komponent aparata.

- Uporabite izključno priloženo napeljavo za omrežni priključek.




OPOZORILO

Nevarnost požara zaradi nepravilne priključitve!

Opekline.

Poškodbe na aparatu.

- Ne uporabljajte kableskega podaljška.
- Ne uporabljajte razdelilnikov.

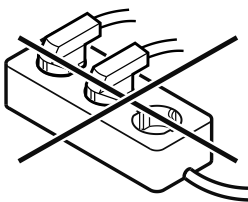


OBVESTILO

Nevarnost poškodb aparata zaradi nepravilne priključitve!

Poškodbe na aparatu.

- Aparata ne priključite na otočne razsmernike, kot npr. sončne električne sisteme in bencinske generatorje.
- Priključite napajalni vtič kabla za električno omrežje v električno napajanje. Pazite, da bo napajalni kabel dobro priključen v vtičnico.
- Na zaslonu se prikaže logotip Liebherr.
- Prikaz preklopi na simbol pripravljenosti.
- Če v 60 sekundah ni nobenega dejanja: Simbol pripravljenosti zbledi ali izgine.
- Naprava je priključena. Za prvi zagon glejte naslednje poglavje v navodilih za uporabo.

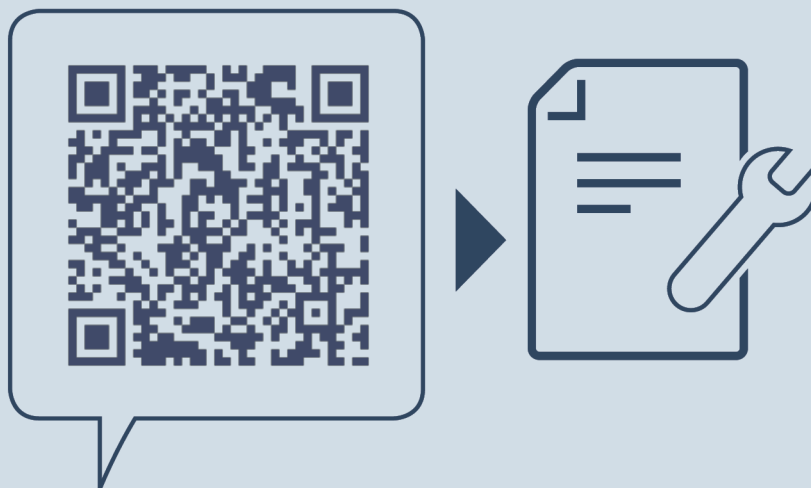

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL kombinacija hladilnika in zamrzovalnika

Datum izdaje: 20251202

Indeks št. artiklov: 7086760-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien