



安装说明

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

一般安全提示

内容

1	一般安全提示.....	2
2	安装条件.....	2
2.1	安装位置.....	3
2.2	房间内的所处位置.....	3
3	配置尺寸.....	3
4	通风规定.....	3
5	电源的接口尺寸.....	4
6	运输设备.....	4
6.1	运输冰箱进行首次开机.....	4
6.2	首次开机后运输冰箱.....	4
7	拆开冰箱包装.....	4
8	安装壁距调整垫片*.....	4
9	安放冰箱.....	4
10	调整冰箱.....	5
11	完成安放后.....	5
12	安放多台冰箱.....	5
13	将冰箱集成到厨房单元中.....	5
13.1	装配有扶手槽的冰箱壁龛尺寸*.....	5
13.2	装配有扶手的冰箱壁龛尺寸*.....	5
14	处理包装.....	5
15	****-冷冻室门*.....	6
15.1	调换门铰链.....	6
16	门止挡更换.....	6
16.1	取下门.....	6
16.2	更换冷冻室门*.....	7
16.3	更换上方支承部件.....	7
16.4	更换下方支承部件.....	8
16.5	更换门的支承部件.....	8
16.6	更换把手*.....	9
16.7	安装冰箱门.....	9
16.8	校准冰箱门.....	10
16.9	放上盖板.....	10
17	将冰箱连接至电源.....	12

制造商不断致力于各型号和品牌的进一步开发。所以请您理解，我们必须保留在样式、装备和技术上进行修改的权利。

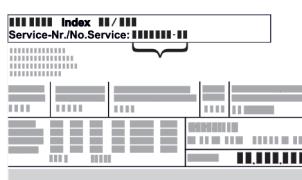
符号	说明
	阅读说明书 为了了解您的新冰箱的所有优点，请仔细阅读本说明书中的提示。
	线上的补充信息 您可通过扫描说明书封面上的二维码或在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务代号在线查看带有附加信息和其他语言版本的电子说明书。 服务代号请参阅铭牌： 

Fig. 例图


符号	说明
	检查冰箱 检查所有部件是否有运输损坏。如有投诉，请您联系经销商或客户服务部。
	偏差 本说明书适用于多个型号，可能存在偏差。仅适用于特定冰箱的段落用星号(*)标注。
	操作说明和操作结果 操作说明用▶标注。 操作结果用▷标注。
	视频 在 Liebherr-Hausgeräte 的 YouTube 频道上有冰箱视频可供使用。

开源许可证：

冰箱包含使用开源许可证的软件组件。所使用开源许可证的信息可以参见：home.liebherr.com/open-source-licences

1 一般安全提示

- 小心保管本安装说明，以便能够随时取用。
- 转让冰箱时，也请将安装说明转交给下一个用户。
- 请在安装和使用前认真阅读安装说明，以便按规定、安全使用冰箱。始终遵循其中包含的指示、安全提示和警告提示。这对于安全、无故障安装和运行冰箱至关重要。
- 首先请阅读并遵循本安装说明所含**使用说明**内的一般安全提示，相关内容位于“一般安全提示”一章。如果无法再找到**使用说明**，可以在线通过在 home.liebherr.com/fridge-manuals 输入服务代号下载**使用说明**。服务代号请参阅铭牌：

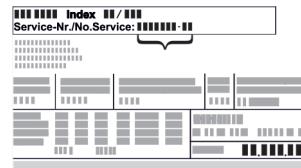

牌：

- 安装冰箱时，请遵守**警告提示和其他章节中的其他特别提示**：

	危险	指出如果不加避免，将导致死亡或严重身体伤害的直接危险情况。
	警告	指出如果不加避免，可能导致死亡或严重身体伤害的危险情况。
	小心	指出如果不加避免，可能导致轻微或中度身体伤害的危险情况。
	注意	指出如果不加避免，可能导致物质损失的危险情况。
	提示	指出有用的说明和技巧。

2 安装条件

安放条件对确保冰箱安全、高效和无故障运行至关重要。

- 注意所有安全提示。
- 请注意安装位置和房间内的所处位置。

**警告**

安装不当会造成火灾危险！

如果电源线或插头与冰箱背面接触，电源线或插头可能会因冰箱振动而损坏甚至引起短路。

- ▶ 安装冰箱时，请确保没有电源线被卡夹在冰箱下方。
- ▶ 安装设备时，不要接触插头或电源线。
- ▶ 在处于冰箱背面区域内的插座上不要连接任何设备。
- ▶ **不得**在冰箱背面放置和运行多个插座或配电板以及其他电子设备（例如：卤素变压器）。

**警告**

潮湿造成的火灾危险！

如果导电部件或电源连接线受潮，可能导致短路。

- ▶ 设备设计在封闭的室内使用。不要在室外或潮湿和喷溅水的区域运行设备。

**警告**

制冷剂和机油泄漏！

火灾。所含有的制冷剂是环保的，但易燃。所含机油也是易燃的。泄漏的制冷剂和油会在相应的高浓度下与外部热源接触时可能引燃。

- ▶ 不要损坏制冷剂回路或压缩机的管道。

2.1 安装位置

- 最佳安装地点是干燥并且通风良好的室内空间。
- 如果安装在非常潮湿的环境中，冰箱的外面可能形成冷凝水。
始终确保安装地点通风和排气良好。
- 冰箱中的制冷剂越多，冰箱所处的空间必须越大。较小空间中，发生泄漏时会产生可燃的气体空气混合物质。每 8 g 制冷剂必须至少有 1 m³ 的放置空间。设备内部的铭牌上可以找到所含制冷剂的说明。
- 冰箱所处位置必须水平、平坦。

2.2 房间内的所处位置

- 请勿将设备安放在太阳直接照射的区域，或取暖器及同类装置旁边。
- 使用随附的墙间距支架（见下文）时，将冰箱背面直接安装在墙壁上。^{*}
- 安装时，设备背面必须直接靠在墙壁上。^{*}
- 严禁在具有爆炸危险的区域内使用。

3 配置尺寸

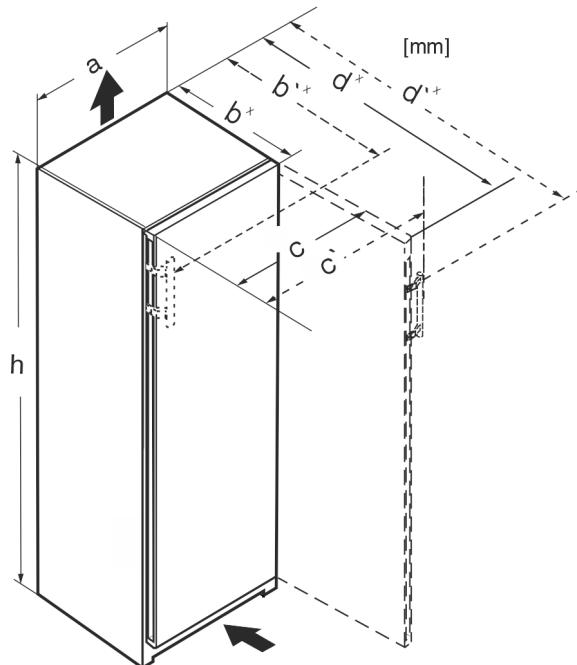


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R.. 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x 如果冰箱带有随附的壁距调整垫片，则尺寸会增加 15 mm (参见 8 安装壁距调整垫片*)。

4 通风规定

注意

通风不充分，会因为过热而产生损毁危险！

通风较小可能导致压缩机损毁。

- ▶ 注意充分通风。
- ▶ 注意通风规定。

如果将冰箱内置到厨房单元中，则必须遵守以下通风要求：

- 通常：通风横截面越大，设备工作越节能。

提示

如果冰箱背面与墙壁间距小于 51 mm，能量消耗可能升高。*

电源的接口尺寸

5 电源的接口尺寸

电源接口位于冰箱背面。为了能安全连接冰箱，确保已满足下列前提条件：

- 已了解并遵守了电源接口尺寸。参见下表。
- 按照说明书连接电源。(参见 17 将冰箱连接至电源)

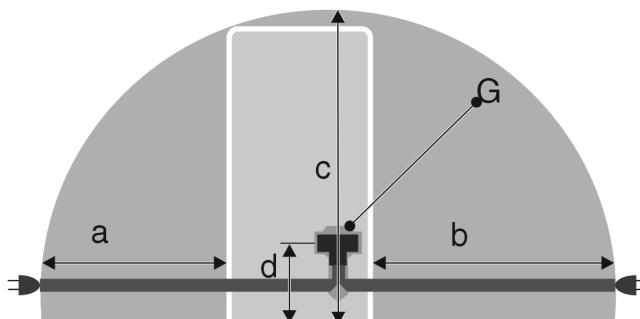


Fig. 2 冷藏箱

- (a) 电源连接线最大可用的长度
- (b) 电源连接线最大可用的长度
- (c) 电源连接线最大可用的垂直长度
- (d) 冰箱插头到地面的距离
- (G) 冰箱插头

对于 600 mm 宽的冰箱：

a	~ 1350 mm
b	~ 1800 mm
c	~ 2050 mm
d	~ 150 mm

6 运输设备

6.1 运输冰箱进行首次开机

确保已满足下列前提条件：

- 冰箱已打包。
- 冰箱直立放置。

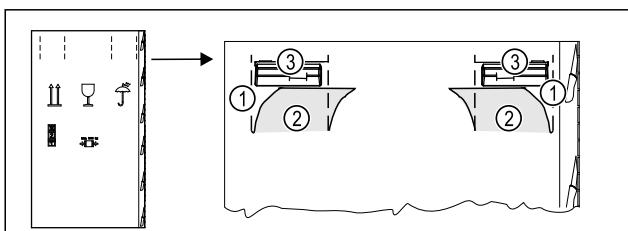


Fig. 3

- 按下包装箱顶部的易撕条 Fig. 3 (1)。
- 拉出已压入的箱体挡板 Fig. 3 (2)。
- 可看见左右提手 Fig. 3 (3)。
- 抓住冰箱的提手 Fig. 3 (3)。
- 由两名人员运输设备。
- 拆开冰箱包装。(参见 7 拆开冰箱包装)

6.2 首次开机后运输冰箱

如果要在首次开机后再次运输或移动冰箱，则请注意以下说明。

确保已满足下列前提条件：

- 冰箱已清空。
- 冰箱直立放置。
- 确保不会意外开门。

- 抓住冰箱的提手。
- 抓住冰箱的提手。
- 由两名人员运输设备。

运输后：

- 旋出冰箱的垫脚。
- 调整冰箱。(参见 10 调整冰箱)

7 拆开冰箱包装


若冰箱在连接前损坏，请立即询问供货商。

- 检查冰箱和包装是否有运输损坏。如果您怀疑有任何损坏，请立即联系供货商。
- 取下冰箱背面和侧壁上所有妨碍正常安装或通风/排气的材料。
- 从设备上移除所有保护膜。请勿使用任何尖锐或锋利的物品！
- 从设备背面拆下连接电缆。同时需拆下电缆夹，否则会产生振动噪音！

8 安装壁距调整垫片*

使用墙壁距离调整垫片可使冰箱到标示的能耗，并且在高湿度环境下不会产生冷凝水。在不使用墙壁距离调整垫片的情况下，虽然冰箱能运转良好，但能耗稍高。

使用壁距调整垫片时，冰箱深度会增大大约 15 mm。*

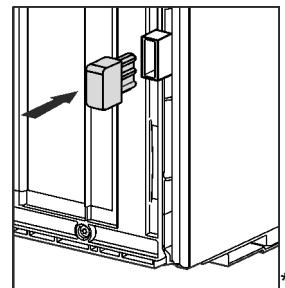

- 冰箱带有随附的墙壁距离调整垫片：在冰箱背面的左侧和右侧下方安装墙壁距离调整垫片。

9 安放冰箱



小心

- 沉重的冰箱可能导致受伤危险！
- 冰箱需由两个人搬运到安装地点。



警告

- 短路会造成火灾危险！
- 摆放冰箱时：请勿折弯、挤压或损坏电源连接线。
 - 不要使用损坏的电源连接线运行冰箱。



警告

- 火灾和损坏危险！
- 不要将散热设备，例如微波炉、烤面包机等等放在设备上！

确保满足下列前提条件：

- 只能在未装载的状态下移动冰箱。
- 只能在有人帮助的情况下安放冰箱。
- 从附件包中取出电源连接线。
- 将电源连接线的冰箱插座完全插到冰箱背面的冰箱插头上。确保冰箱插座牢固就位。
- 必要时，借助绳子将电源插头通到可自由接近的插座上。

10 调整冰箱

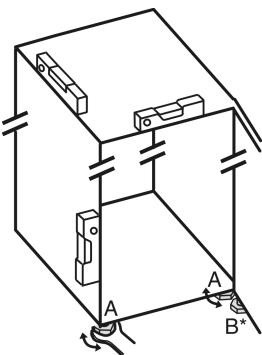


Fig. 4

- ▶ 用随附的开口扳手将垫脚 Fig. 4 (A) 借助水平仪旋出，直至稳固、平坦对齐冰箱。

**小心**

冰箱门翻倒或掉落可能会造成人身伤害和损害风险！
如果未正确将底部托架上的附加垫脚放置在地板上，门可能会掉落或者冰箱可能会翻倒。可能导致财产损失和人身伤害。

- ▶ 按说明书旋出托架上额外的垫脚。

- ▶ 使用随附的开口扳手旋出托架上的垫脚 Fig. 4 (B)，直至垫脚平置于地板。
- ▶ 将垫脚 Fig. 4 (B) 继续旋转 90°。
- ▶ 冰箱已对齐。

11 完成安放后

- ▶ 拆除所有运输安全部件。
- ▶ 拆下机壳外面的保护薄膜。
- ▶ 拆下装饰条处和抽屉前面处的保护膜。*
- ▶ 拆下不锈钢后壁的保护薄膜。
- ▶ 清洁冰箱。（参见使用说明书）
- ▶ 请记下设备类型（型号、编号）、设备名称、设备编号/序列号、购买日期和经销商地址。

12 安放多台冰箱

这些冰箱是针对不同摆放方式而开发的。如果要并排或上下摆放多台冰箱时，确保已满足下列前提条件：



- 只能并排或上下摆放专门为此开发的冰箱。
- 遵守提示和下表。

注意

由于冷凝水造成的损坏危险！

- ▶ 请勿将冰箱直接放在另一台冰箱/冰柜旁。

型号	摆放方式
所有型号	单个
名称以 S... 开头的型号	并排 (SBS)

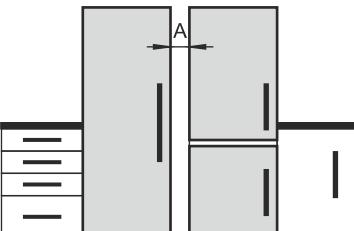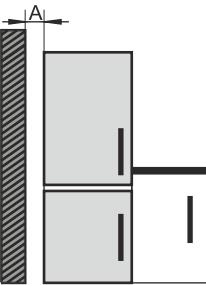型号	摆放方式
无侧壁加热的型号	 <p>并排摆放：将冰箱之间的间距 A 摆放为 70 mm。 如果未遵守此间距，冰箱之间的侧壁上会形成冷凝水。</p>  <p>贴外墙摆放：与并排摆放一样，按间距 A 摆放。 如果未遵守此间距，冰箱侧壁上可能形成冷凝水。</p>

型号及其摆放方式

按单独的安装说明组装冰箱。

13 将冰箱集成到厨房单元中

可以将冰箱集成到厨房单元中。请注意以下安放条件：

- 如果在冰箱上方安装吊柜，则必须考虑在吊柜背面预留相应深度的通风横截面。
- 如果将冰箱带铰链一侧靠墙摆放，则必须考虑与冰箱侧面的距离。
- 为确保冰箱门能完全打开，冰箱必须伸出前面板厚度。根据壁龛深度，冰箱可能需要伸出更多。

**警告**

短路会造成火灾危险！

- ▶ 摆放冰箱时：请勿折弯、挤压或损坏电源连接线。
- ▶ 不要使用损坏的电源连接线运行冰箱。

确保已满足下列前提条件：

- 插座应易于触及，且不位于冰箱后侧。
- 遵守通风规定（参见 4 通风规定）。
- 考虑了接口尺寸。（参见 17 将冰箱连接至电源）
- 安装了墙壁距离调整垫片。*

处理包装

13.1 装配有扶手槽的冰箱壁龛尺寸*

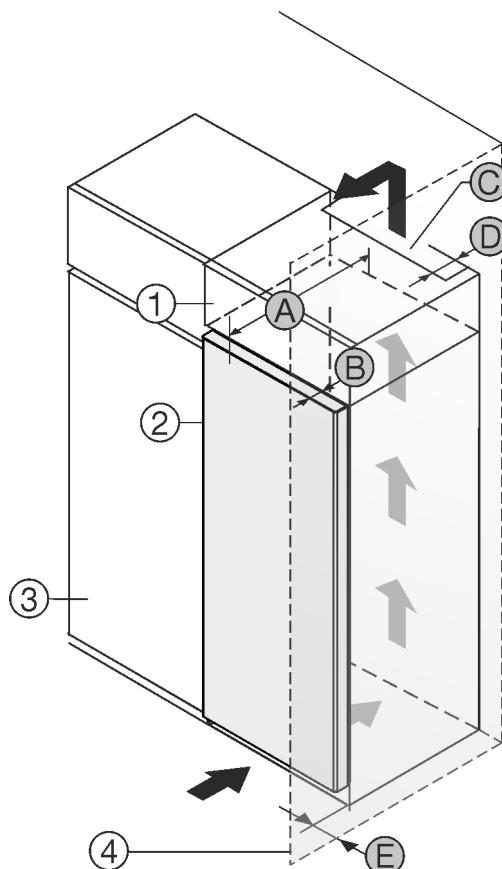


Fig. 5

- | | |
|----------|--------------|
| (1) 附加柜 | (B) 门深度 |
| (2) 冰箱 | (C) 通风横截面 |
| (3) 餐具柜 | (D) 冰箱背面间距 |
| (4) 墙壁 | (E) 到冰箱侧面的间距 |
| (A) 冰箱深度 | |

装配有扶手槽的冰箱：	
A	675 mm ^x
B	75 mm
C	最小 300 cm ²
D	最小 50 mm
E	最小 13 mm

带手柄槽和玻璃门/石质门的冰箱：

A	682 mm ^x
B	82 mm
C	最小 300 cm ²
D	最小 50 mm
E	最小 20 mm

* 冰箱带有墙壁距离调整垫片时，尺寸会增加 15 mm。*

13.2 装配有扶手的冰箱壁龛尺寸*

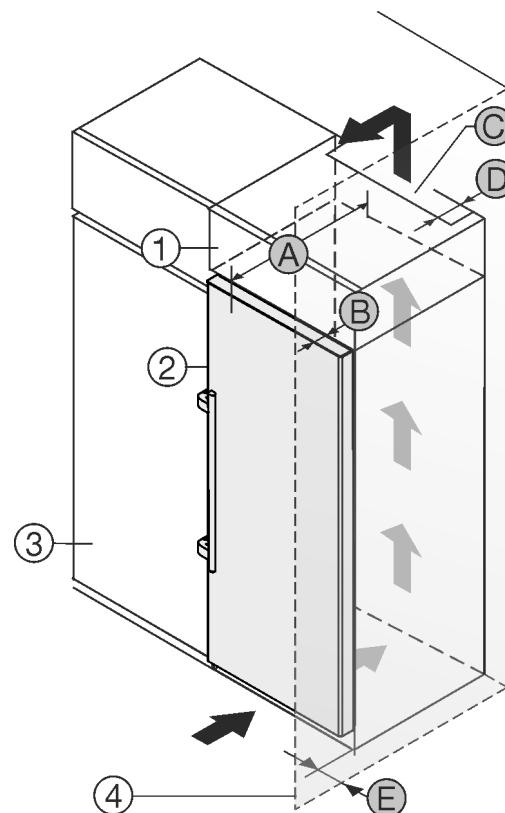


Fig. 6

- | | |
|----------|--------------|
| (1) 附加柜 | (B) 门深度 |
| (2) 冰箱 | (C) 通风横截面 |
| (3) 餐具柜 | (D) 冰箱背面间距 |
| (4) 墙壁 | (E) 到冰箱侧面的间距 |
| (A) 冰箱深度 | |

装配有扶手的冰箱：

A	675 mm ^x
B	75 mm
C	最小 300 cm ²
D	最小 50 mm
E	最小 57 mm

* 冰箱带有墙壁距离调整垫片时，尺寸会增加 15 mm。*

14 处理包装



警告
包装材料和薄膜会造成窒息！
► 不要让孩子玩耍包装材料。

包装是采用可重复利用的材料制造：

- 瓦楞纸板/硬纸板
- 部件由发泡聚苯乙烯制成
- 薄膜和袋子用聚乙烯制成
- 缎扎带用聚丙烯制成。
- 已钉牢的木框，带有由聚乙烯制成的垫片*
- 将包装材料送到正式的收集站。

15 ****- 冷冻室门*

更换门挡时，您可以通过一个简单的动作调换 **** - 冷冻抽屉门。如果冰箱门的打开角度可以超过 115° (1)，则不更换门挡也可以打开冷冻抽屉。如果冰箱门的打开角度较小 (2)，则必须调换门挡。

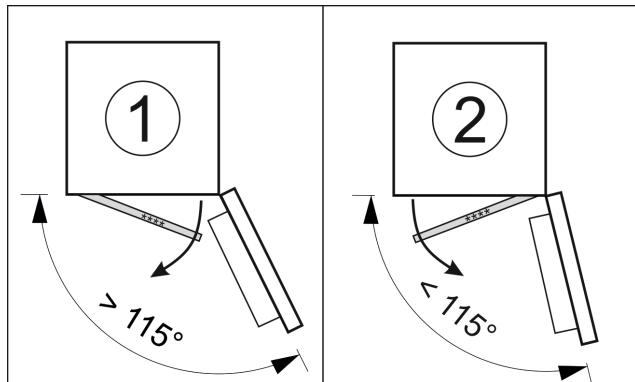


Fig. 7

15.1 调换门铰链

用于调换门铰链的滑块位于 **** - 冷冻室门背面的底部。

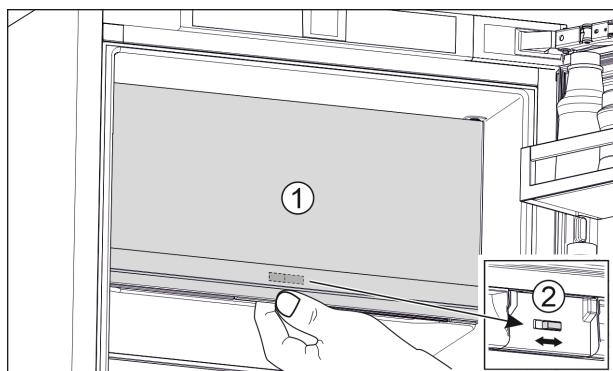


Fig. 8

- 关闭 **** - 冷冻室门 (1)。
- 从下方抓住 **** - 冷冻室门。
- 将滑块 (2) 向右或向左滑动。

16 门止挡更换

工具

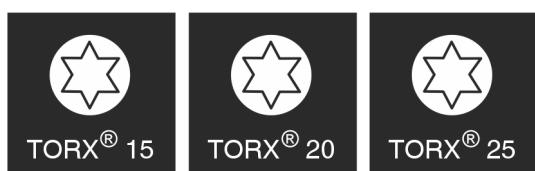
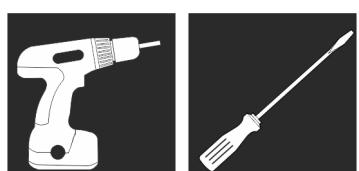


Fig. 9

注意

门碰撞会造成损坏危险！

Side-by-Side 安放时会损坏设备。在以特定的 Side-by-Side 布置方式将两台设备并排放置时，则这两台设备的门止挡是在出厂时预先指定的。

- Side-by-Side 安放：不要更换门止挡。

适用于 无关门阻尼器 设备的条款：

- 适用于 无关门阻尼器 的设备
- 适用于所有设备

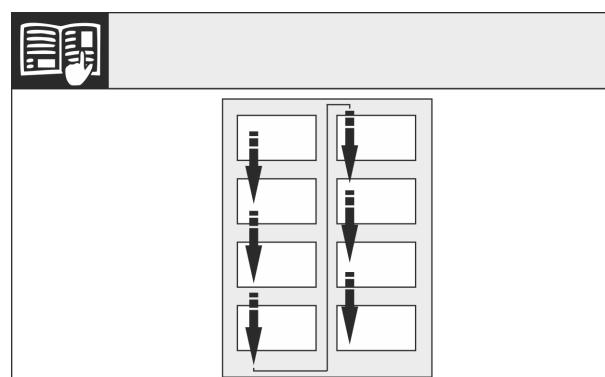


Fig. 10

注意阅读方向。

16.1 取下门

提示

- 取下冰箱门之前将食品从门边存放架中取出，防止食品掉落。

适用于无关门阻尼器的设备：

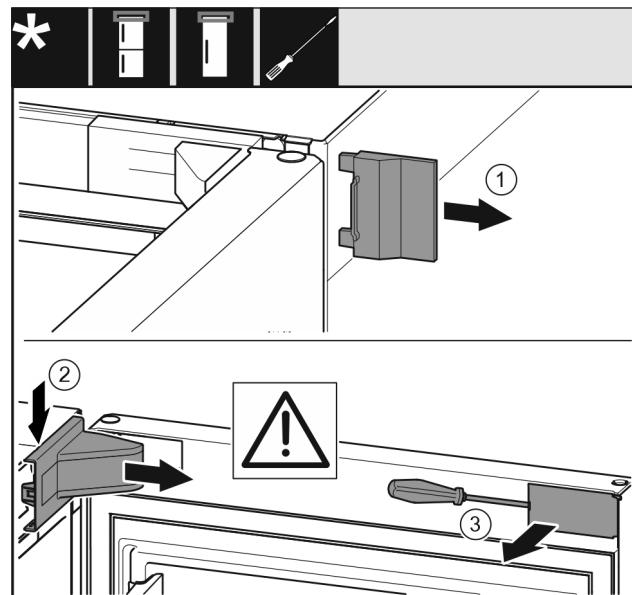


Fig. 11

- 打开冰箱门。

注意

有损坏危险！

冰箱门密封件损坏时，可能无法正确闭合冰箱门，且制冷温度不够低。

- 使用螺丝刀时不要损坏冰箱门密封件！

- 取下外盖 Fig. 11 (1)。
- 拆卸并取下托架盖 Fig. 11 (2)。
- 使用带槽螺丝刀松开隔板 Fig. 11 (3) 并把它转到一边。

适用于所有设备：

门止挡更换

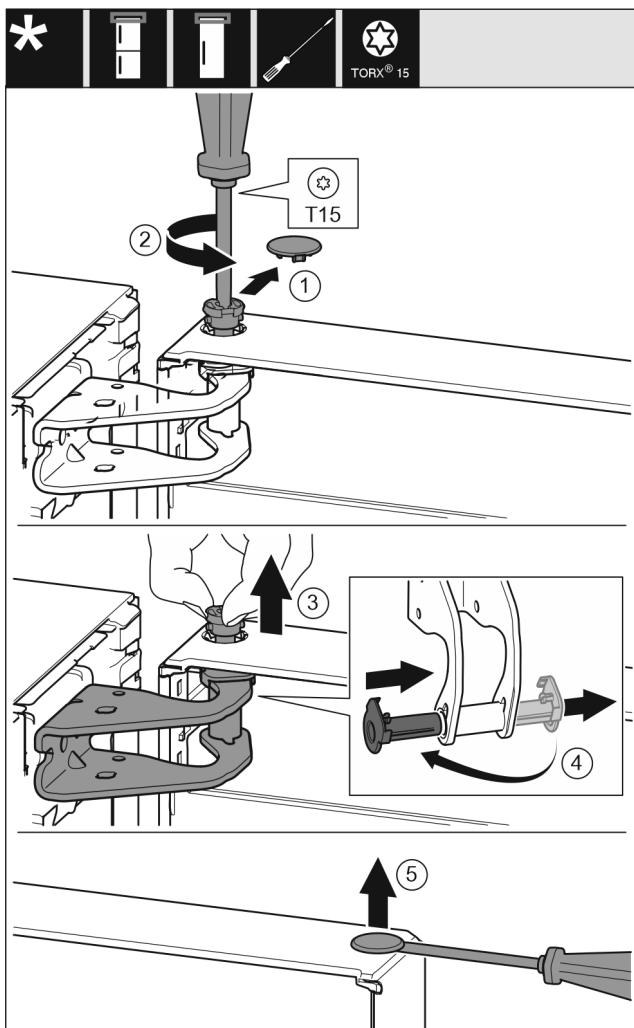


Fig. 12



小心
翻开冰箱门时有受伤危险!
► 握紧冰箱门。
► 小心放下冰箱门。

► 抬起冰箱门并放在旁边。

16.2 更换冷冻室门*

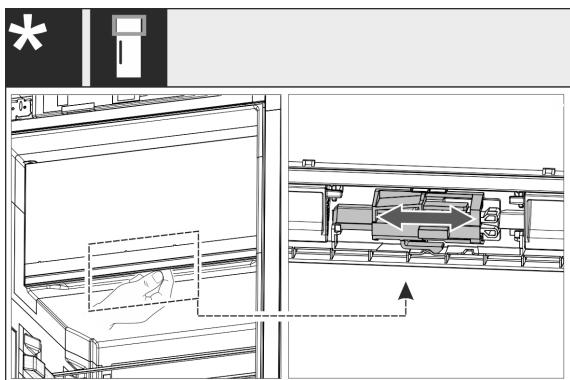


Fig. 13

► 针对单门冰箱：通过移动把手来更换 4 星抽屉的门挡。为此，4 星抽屉的门必须处于关闭状态。从下面移动门背面的手柄。

16.3 更换上方支承部件

适用于所有设备：



警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险！

如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。

- 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
- 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

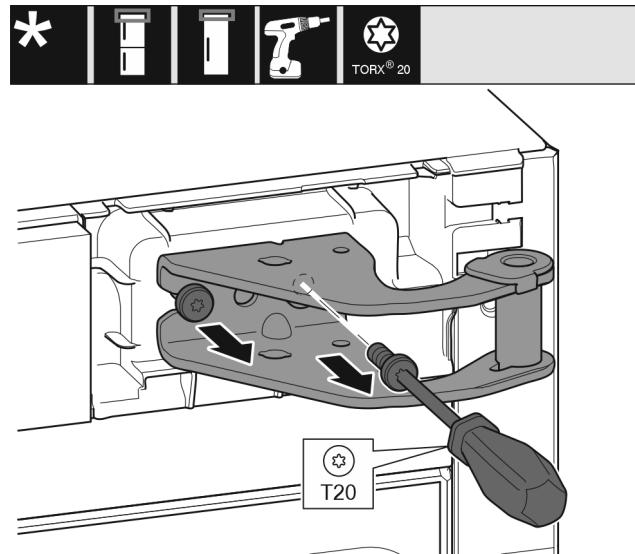


Fig. 14

- 用螺丝刀旋出两个螺钉。
- 抬起并移除托架。

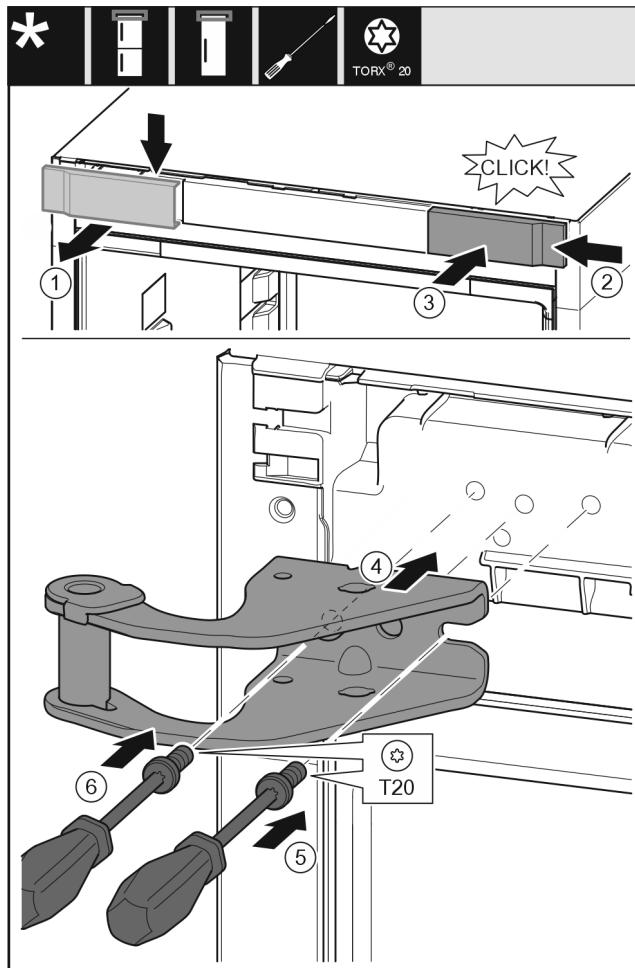


Fig. 15

- ▶ 从上方朝前取下盖板 Fig. 15 (1)。
- ▶ 将盖板 Fig. 15 (2)旋转 180° 至另一侧从右边挂上。
- ▶ 插入盖板 Fig. 15 (3)。
- ▶ 装上方的托架 Fig. 15 (4)。
- ▶ 用螺丝刀放上并旋紧螺钉 Fig. 15 (5)。
- ▶ 用螺丝刀放上并旋紧螺钉 Fig. 15 (6)。

16.4 更换下方支承部件

适用于所有设备：



警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险！

如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。

- ▶ 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
- ▶ 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

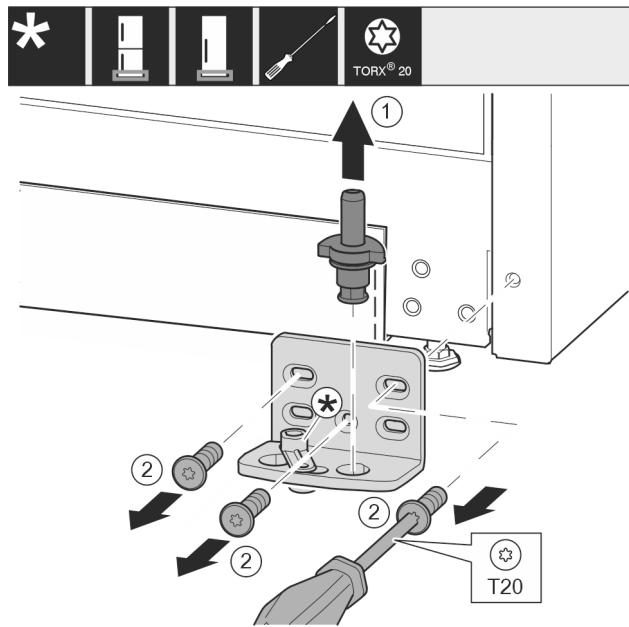


Fig. 16

- ▶ 将轴承螺栓 Fig. 16 (1)完全向上拉出。
 - ▶ 将螺钉 Fig. 16 (2)用螺丝刀旋开并取下托架。
- 适用于无关门阻尼器的设备：

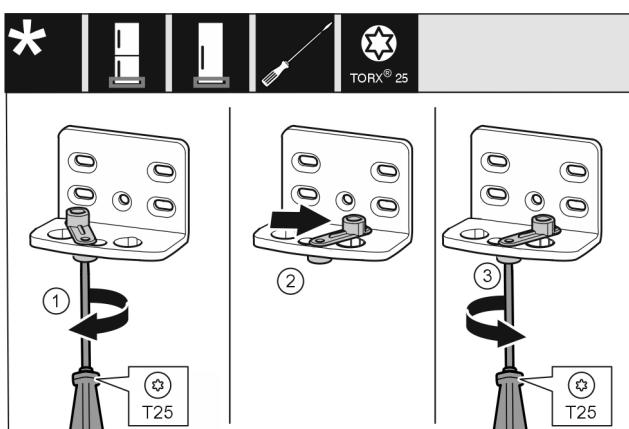


Fig. 17

- ▶ 将螺钉 Fig. 17 (1)用螺丝刀拧松。
 - ▶ 将关门辅助装置 Fig. 17 (2)提起并向右 90° 转入钻孔。
 - ▶ 将螺钉 Fig. 17 (3)用螺丝刀拧紧。
- 适用于所有设备：

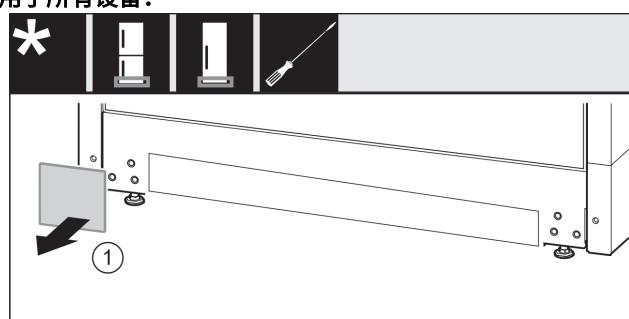


Fig. 18

- ▶ 取下盖板 Fig. 18 (1)。

门止挡更换

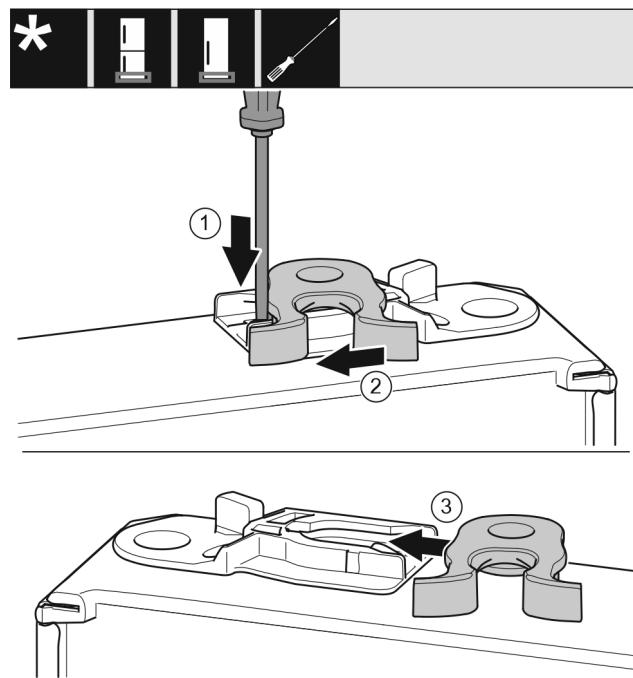
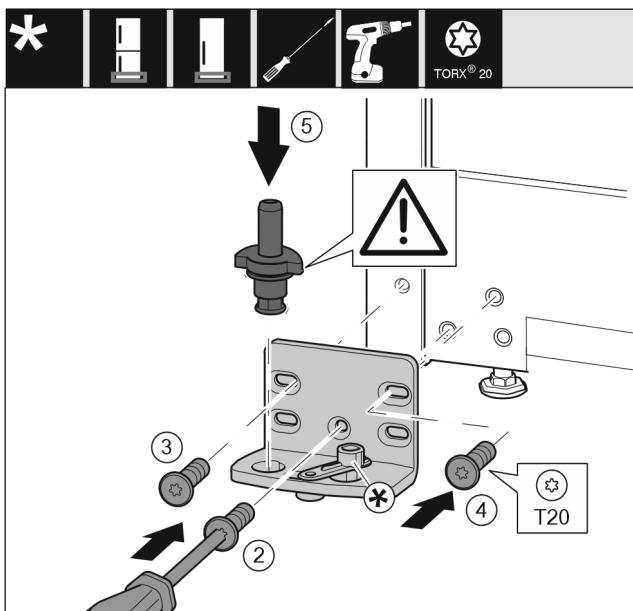


Fig. 19

Fig. 21

- ▶ 将托架安装到另一侧，并借助螺丝刀旋紧。用螺钉 Fig. 19 (2)从底部的中心开始。
- ▶ 拧紧螺钉 Fig. 19 (3)和螺钉 Fig. 19 (4)。
- ▶ 将轴承螺栓 Fig. 19 (5)完全装入。同时注意止动凸轮需指向后方。

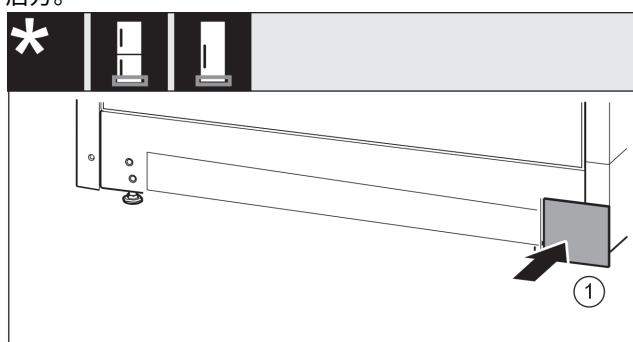


Fig. 20

- ▶ 重新放置另一侧的盖板 Fig. 20 (1)。

16.5 更换门的支承部件

适用于无关门阻尼器的设备：



警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险！

如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。

- ▶ 用 4 Nm 拧紧托架/轴承螺栓。
- ▶ 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

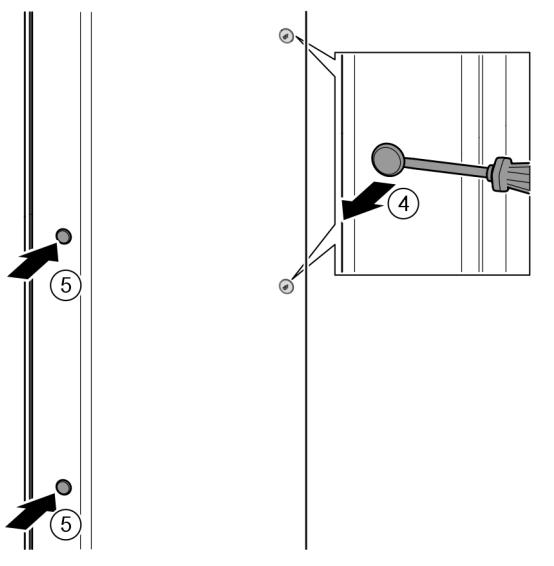
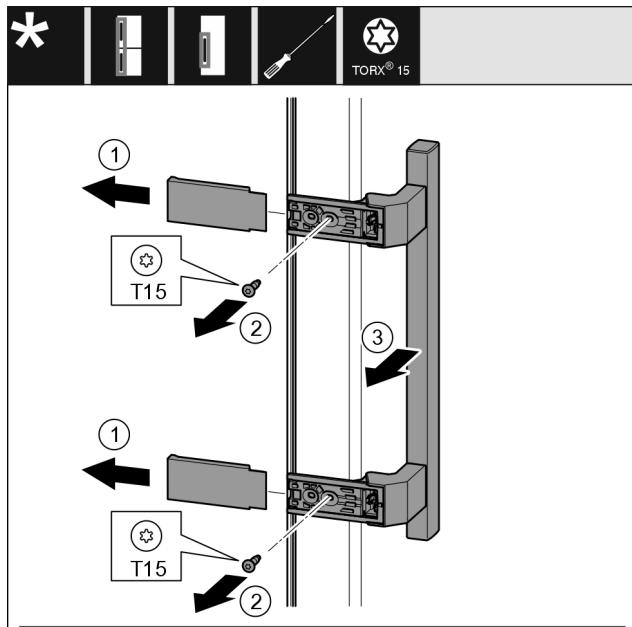


Fig. 22

- ▶ 拆下盖板 Fig. 22 (1)。
- ▶ 用螺丝刀将螺钉 Fig. 22 (2)旋开。
- ▶ 取下把手 Fig. 22 (3)。
- ▶ 用带槽螺丝刀小心地提起侧边的堵头 Fig. 22 (4)并将其拉出。
- ▶ 将堵头 Fig. 22 (5)重新放入另一个侧。

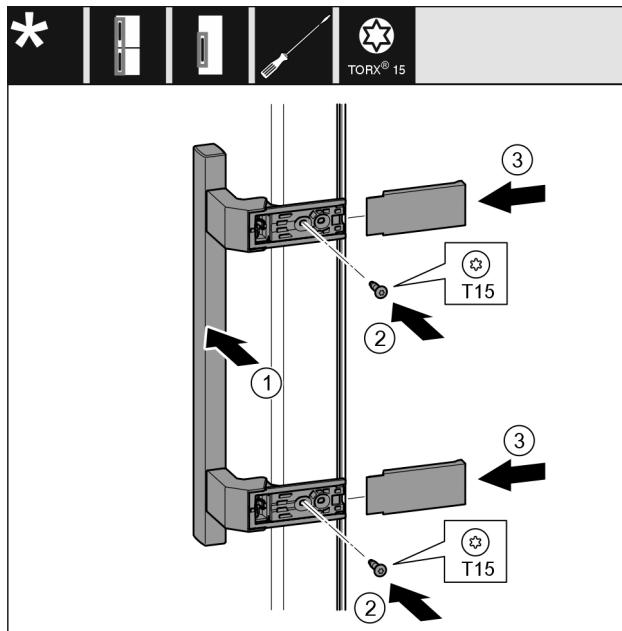


Fig. 23

- ▶ 将把手 Fig. 23 (1)放到反面。
- ▶ 螺钉孔必须准确重叠。
- ▶ 将螺钉 Fig. 23 (2)用螺丝刀拧紧。
- ▶ 将盖板 Fig. 23 (3)放置到侧面并插入。
- ▶ 确保正确地插入到位。

16.7 安装冰箱门

适用于所有设备：

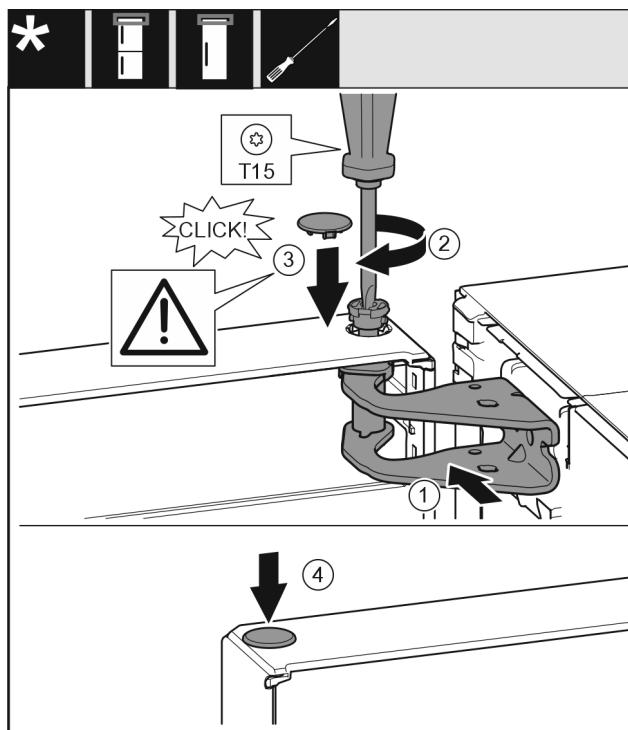


Fig. 24

- ▶ 将冰箱门放置在下面的轴承螺栓上。
- ▶ 将门的上方对准托架中的开口。Fig. 24 (1)
- ▶ 放入螺栓 Fig. 24 (2)并用螺丝刀拧紧。
- ▶ 安装冰箱门安全装置的安全盖 Fig. 24 (3)：放入安全盖并检查其是否在门上。此外将螺栓完全插入。
- ▶ 放上堵头 Fig. 24 (4)。

将冰箱连接至电源

16.8 校准冰箱门

适用于所有设备：



警告

冰箱门脱落有造成伤害的危险！

如果没有充分拧紧支承部件，那么冰箱门可能脱落。这可能导致严重的伤害。此外，冰箱门可能没有关闭，这样冰箱无法正常制冷。

- 用 4 Nm 的扭矩拧紧托架。
- 检查所有螺丝，必要时重新拧紧。

- 必要时通过下方托架内的两个长方形孔校准冰箱门，使其与冰箱外壳对齐。对此用附带的 T20 工具将下方托架里中间的螺钉拧下。用 T20 工具或 T20 螺丝刀稍微拧松其余的螺钉，并通过长方形孔校准。
- 支撑门：使用 SW10 开口扳手旋出下方托架的垫脚，直至垫脚平置于地板，然后继续旋转 90°。

16.9 放上盖板

适用于无关门阻尼器的设备：

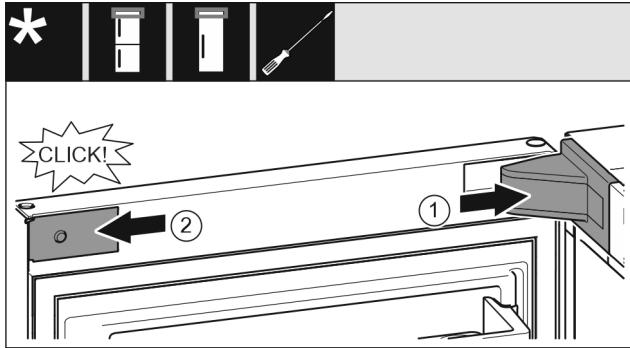


Fig. 25

门已打开 90°。

- 放上并插入托架盖 Fig. 25 (1)，如有必要小心地按压分开。
- 将隔板 Fig. 25 (2) 放置到侧面并插入。

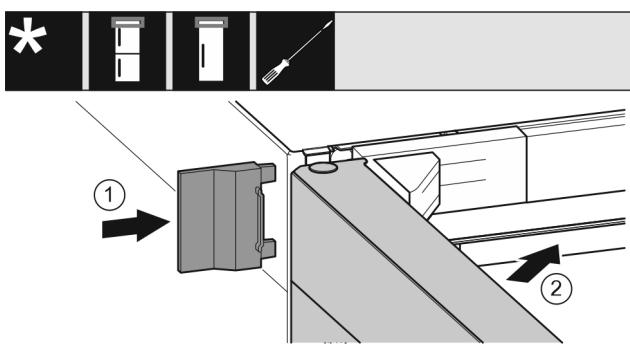


Fig. 26

- 插入外盖 Fig. 26 (1)。
- 关闭冰箱上方门 Fig. 26 (2)。

17 将冰箱连接至电源



警告

设备损坏或电源线损坏会造成触电风险和受伤风险！

生命危险和切割伤害。如设备或电源线在运输过程中受损，直接使用或可使您遭受致命电击。设备外壳的损坏部件也可致您割伤。

- 运输完成后须检查设备和电源线损坏情况。
- 如果设备或电源线损坏，任何情况下不得继续使用设备。
- 联系客服。

使用单独提供的电源线将冰箱连接到电源上。电源线的一端是冰箱电源插口，另一端是电源插头。

使用连接的电源线将冰箱连接到电源上。电源线的自由端有一个电源插头。

确保已满足下列前提条件：

- 冰箱和电源线未受损。
- 冰箱放置符合规定。（参见 8 安装壁距调整垫片*）
- 遵守电气连接要求。
- 了解并遵守规定的接口尺寸。（参见 5 电源的接口尺寸）
- 电压和频率符合铭牌上的说明。
- 插座按规定接地并且电气安全。
- 保险丝的释放电流在 10 A 和 16 A 之间。
- 插座便于接近，且不位于冰箱后面。（参见 5 电源的接口尺寸）

注意

使用不当会造成损坏危险！

冰箱电气组件损坏。

- 只能使用附带的电源线。




警告

连接不当会造成火灾危险！

着火。

损坏冰箱。

- 请勿使用延长电缆。
- 请勿使用延长线。

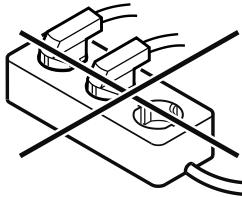

注意

连接不当会造成损坏危险！

损坏冰箱。

- 冰箱不要与孤岛变流器例如太阳能发电设备和汽油发电机连接。

- 将电源线的电源插头连接到电源。确认电源插头牢固插在插座中。
- 将电源线的电源插头连接到电源。确认电源插头牢固插在插座中。
- 显示屏中出现 Liebherr 商标。
- 显示屏切换到待机符号。
- 如果在 60 秒钟内无任何操作：待机符号变淡或消失。
- 冰箱已连接。初次启动参见以下章节或使用说明书。



home.liebherr.com/fridge-manuals

ZH 冷藏柜

出版日期：20250926

产品编号索引：7086333-01

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien