

MRTve 1501

Frigorifero sottopiano a libera installazione con raffreddamento dinamico

Performance




Freestanding

LIEBHERR

MRTve 1501

Frigorifero sottopiano a libera installazione
con raffreddamento dinamico

Performance



Volume lordo/utile	124/98 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/648/852
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	450/430/640
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	150 kWh ²
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC3
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ³
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	47 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Dissipazione di calore	170
Sistema di raffreddamento	dynamisch
Sbrinamento	automatisch
Intervallo di temperatura	+1 °C a +9 °C
Materiale del corpo esterno/colore	Stahl/weiß
Materiale porta / colore	Stahl / weiß
Materiale contenitore interno	Kunststoff weiß
Tipo di comando	Touch Elektronik
Display	innen digital
Illuminazione interna	–
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	optisch und akustisch
Piano di lavoro	Ja, abnehmbar
Griglie regolabili di appoggio	2
Materiale griglie di appoggio	Roste kunststoffbeschichtet
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	83/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	156/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Carico massimo complessivo	135 kg
Maniglia	Kunststoffgriff, weiß
Chiusura	mechanisch
Porta a chiusura automatica	si
Battuta della porta	rechts wechselbar
Peso lordo/netto	39,8/37,4 kg
EAN-Nr.	9005382274392


³ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.

Freestanding MRTve 1501

LIEBHERR

Caratteristiche

Disegno tecnico

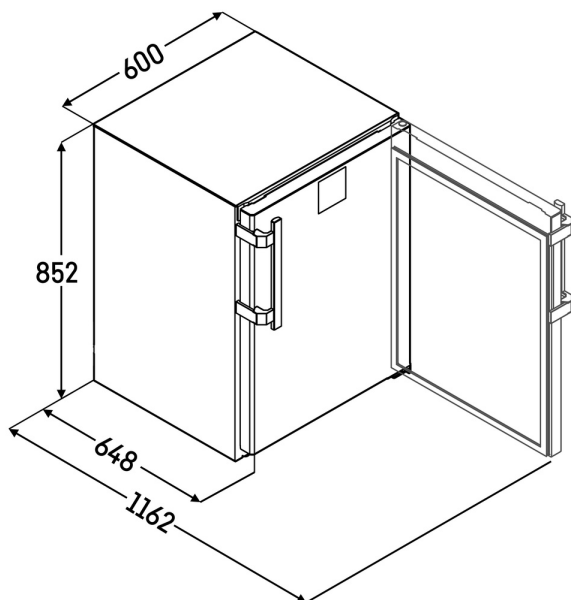

I prodotti e i loro dettagli sono presentati a scopo pubblicitario. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di tutti i dati e le informazioni contenute in questo volantino, Liebherr si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Quando le dimensioni, le specifiche e le prestazioni effettive dell'apparecchio sono di fondamentale importanza, si consiglia di controllare le istruzioni di installazione che accompagnano l'apparecchio in questione. Liebherr non è responsabile per eventuali danni. (24.02.2026)

