

Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Зміст

1 Загальні вказівки з техніки безпеки..... 2

2 Умови встановлення..... 3
2.1 Місце встановлення..... 3
2.2 Розташування в приміщенні..... 3
2.3 Розташування під робочою поверхнею..... 3

3 Габарити пристрою..... 4

4 Габарити ніші..... 4

5 Меблевий фасад..... 4
5.1 Вага меблевого фасаду..... 4
5.2 Меблеві двері..... 5
5.3 Розміри меблевого фасаду..... 5
5.4 Розміри декоративної панелі..... 5

6 Транспортування пристрою..... 5
6.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію..... 5
6.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію..... 5

7 Розпакувати пристрій..... 5

8 Утилізація упаковки..... 6

9 Заміна обмежувача ходу дверцят..... 6
9.1 Вказівки з техніки безпеки..... 6
9.2 Інструмент..... 6
9.3 Комплект поставки..... 6
9.4 Знімання накладки..... 6
9.5 Демонтаж демпфера*..... 7
9.6 Знімання дверцят..... 7
9.7 Демонтаж петель..... 7
9.8 Переставлення монтажних кутників..... 8
9.9 Переставлення кульових цапф*..... 8
9.10 Монтаж петель..... 8
9.11 Переставлення верхнього кутника..... 9
9.12 Переставлення нижнього кутника..... 9
9.13 Переставлення нижнього кріплення..... 10
9.14 Монтаж дверей..... 10
9.15 Монтаж демпфера*..... 10
9.16 Встановлення накладок..... 11


10 Монтаж ніші..... 11
10.1 Інструмент..... 11
10.2 Комплект поставки..... 11
10.3 Підготовка пристрою..... 12
10.4 Закріплення пристрою на стелі..... 12
10.5 Закріплення приладу збоку..... 12
10.6 Вирівнювання приладу..... 13
10.7 Монтаж плінтуса..... 13
10.8 Закріплення приладу в ніші..... 13

11 Встановлення меблевих дверцят..... 14

12 Підключення пристрою до мережі електроживлення..... 15

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	**Прочитати посібник** Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

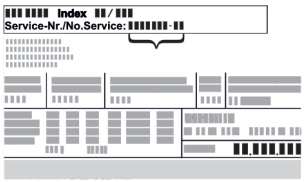Символ	Пояснення
	**Додаткова інформація в Інтернеті** З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервісний номер вказаний на заводській табличці:  *Fig.* Приблизне відображення
	**Перевірити пристрій** Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	**Відхилення** Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	**Інструкції з дії та результат дії** Інструкції з дії позначені ▶. Результат дії позначений ▷.
	**Відео** Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.


Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: **home.liebherr.com/open-source-licences**

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на **home.liebherr.com/fridge-manuals**.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

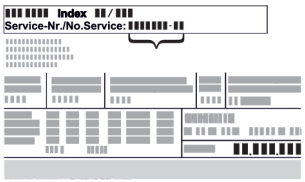

- **Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

⚠	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
⚠	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!
За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

▶ Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
▶ **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека загорання через вологість!
Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Холодоагент та масло, що виходять!
Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
  Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м^3 об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не вбудовуйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, поруч із обігрівачем або подібними пристроями.
- Ви можете вбудувати пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі вбудовування пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Якщо ви вбудовуєте пристрій у кухонний острів, пристрої з інтегрованою витяжною системою можуть пошкодити його. Подбайте про окремий повітропровід або встановіть перегородку між пристроями.
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

2.3 Розташування під робочою поверхнею

- Якщо ви вбудовуєте прилад у кухонні меблі, які стоять на нерівній підлозі: Вирівняйте кухонні меблі.

3 Габарити пристрою

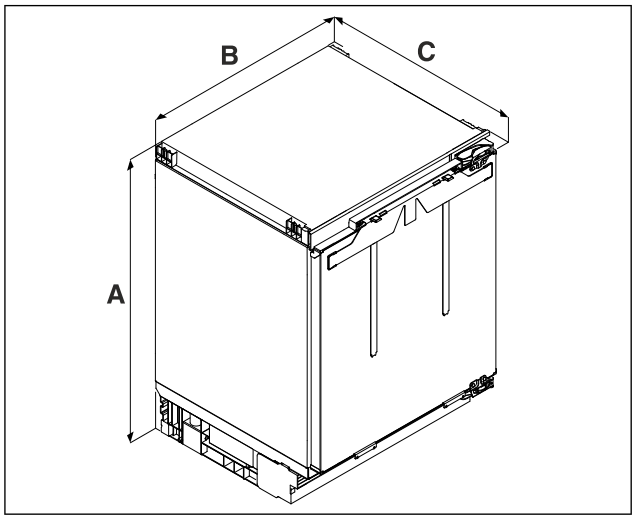


Fig. 1 Приклад зображення

(A) Висота пристрою разом із ніжками
(B) Ширина приладу
(C) Глибина приладу

	U.. 36..[A]	U.. 37..[A]
A	819 мм	859 мм
B	597 мм	
C	556 мм	

[A] Позначення типу пристрою

4 Габарити ніші

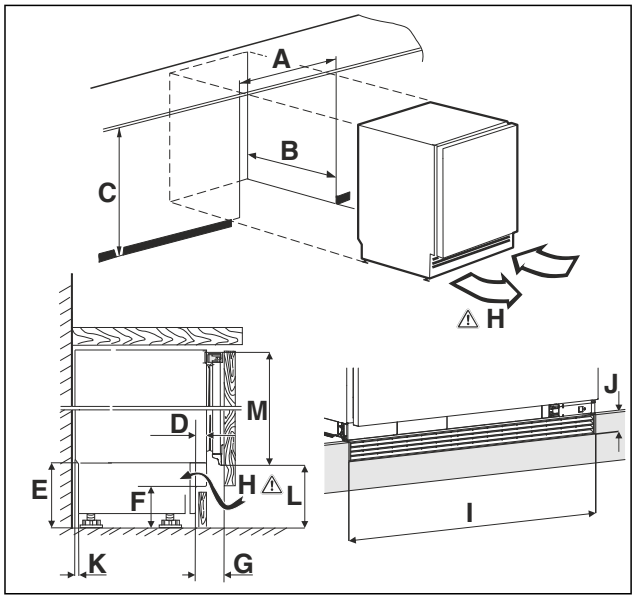


Fig. 2 Приклад зображення

(A) Ширина ніші
(B) Глибина ніші
(C) Висота ніші
(H) Вентиляційний переріз

A	600 мм	
B	мін. 560 мм	
C	**U.. 36..:**[A] 820 мм – 880 мм	**U.. 37..:**[A] 860 мм – 920 мм
D	11 мм – 66 мм	
E	100 мм – 160 мм	
F	60 мм – 120 мм	
G	54 мм – 109 мм	
H	150 см²	
I	600 мм	
J	40 мм	
K	18 мм	
L	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 99 мм – 159 мм **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 104 мм – 164 мм **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 126 мм – 186 мм **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 104 мм – 164 мм	
M	**SDUFD 3603 / DURD 3600 / DuRd 3601:** 752 мм **SUFd 3603 / SUFNd 365i / SUFNh 3653 / URd 3600 / URh 3600 / URD 365i / URd 3601 / URh 365i:** 705 мм **URPh 365i / URPd 356i / SUFNPc 365i:** 680 мм **SUFNc 375i / SUFc 3703 / URc 3700 / URC 375i /URC 3701 / SUBa 375i / URh 375i / URPc 375i:** 744 мм	

[A] Позначення типу пристрою

5 Меблевий фасад

5.1 Вага меблевого фасаду

УВАГА
Небезпека пошкодження через занадто важкі меблеві двері!
Якщо меблеві двері занадто важкі, то не виключається можливість пошкодження шарнірів і пов'язане з цим порушення роботи.
▶ Перед монтажем меблевих дверей переконайтеся, що їх допустима вага не перевищена.

Висота ніші	Максимальна вага меблевих дверей
.. 36..[A]	10 кг
.. 37..[A]	10 кг

[A] Типове позначення пристрою

5.2 Меблеві двері

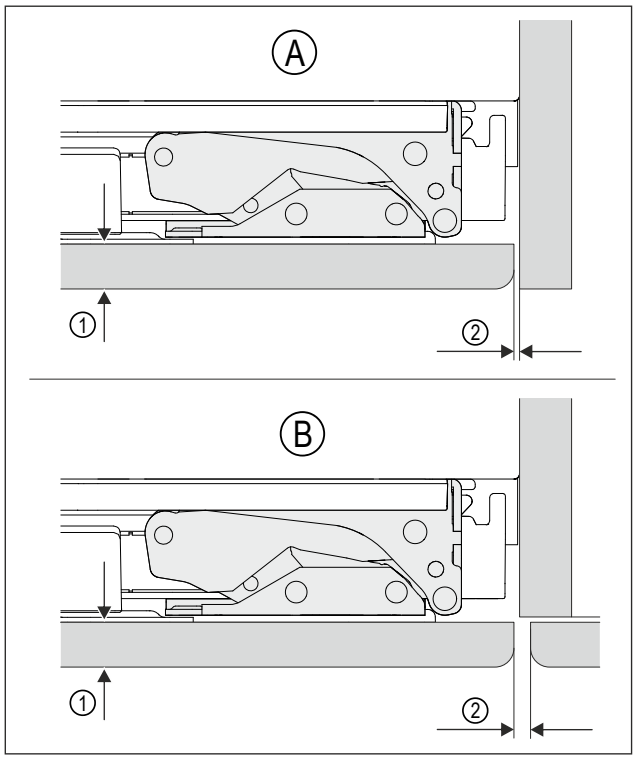


Fig. 3 Ілюстративне зображення

(A) Ніша зі стіною
(B) Ніша з сусідніми меблями
(1) Товщина фасаду
(2) Зазор

Товщина фасаду	Від щонайменше 16 мм до щонайбільше 19 мм
Зазор	Щонайменше 3 мм
Меблеві двері мають бути рівні й установлені без напруження.	

5.3 Розміри меблевого фасаду

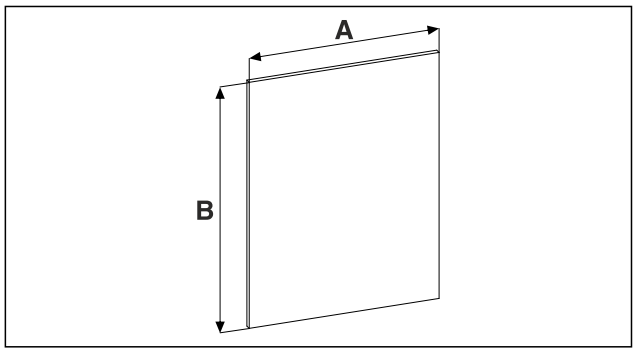


Fig. 4

Висота ніші	.. 36..	.. 37..
A	Щонайменше 595 мм	
B	щонайменше 711 мм, максимальне значення не повинно бути менше вентиляційного перерізу 150 см².	щонайменше 757 мм, максимальне значення не повинно бути менше вентиляційного перерізу 150 см².

A) Типове позначення пристрою

5.4 Розміри декоративної панелі

Декоративна панель всовується в раму, яку вже змонтовано на несній плиті. Несна плита входить до комплекту постачання приладу. Несна плита разом із декоративною панеллю потім монтуються на прилад.

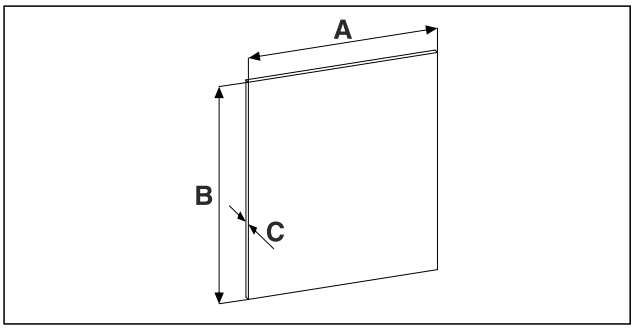


Fig. 5

Висота ніші	.. 36..
A	585 мм
B	678 мм
C	максимально 4 мм

A) Типове позначення пристрою

6 Транспортування пристрою

6.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій запакований.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.
▶ Розпакувати пристрій. (див. 7 Розпакувати пристрій)

6.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій спорожнений.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.
- ❑ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ❑ Пристрій вийнято.

▶ Пристрій транспортувати двома особами.

7 Розпакувати пристрій

УВАГА
Небезпека пошкодження підлоги!
▶ Накрийте підлогу перед розпакуванням пристрою, щоб захистити її від пошкоджень.

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- ▶ Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!

8 Утилізація упаковки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.
- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

9 Заміна обмежувача ходу дверцят

9.1 Вказівки з техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставляння дверцят!
- ▶ Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!
- ▶ Замінюйте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- ▶ Замінюйте упор дверей удвох.

УВАГА
Деталі під напругою!
Ушкодження електричні компоненти.
- ▶ Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

9.2 Інструмент



9.3 Комплект поставки

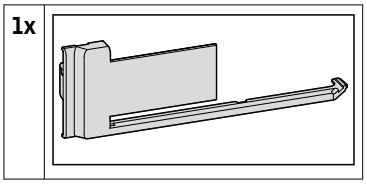

9.4 Знімання накладки

- ▶ Відчиніть двері.

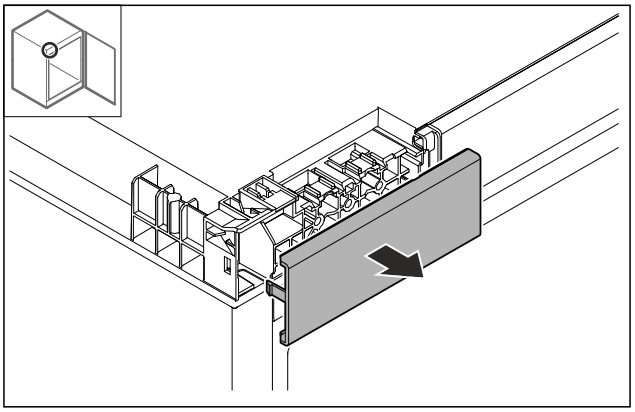


Fig. 6
- ▶ Зніміть накладку.

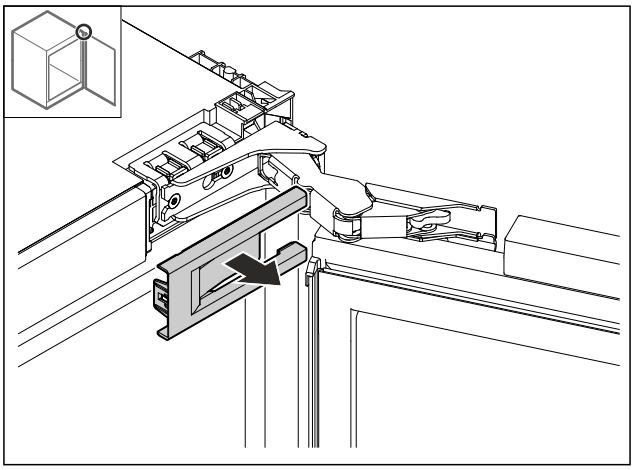


Fig. 7
- ▶ Зніміть накладку.

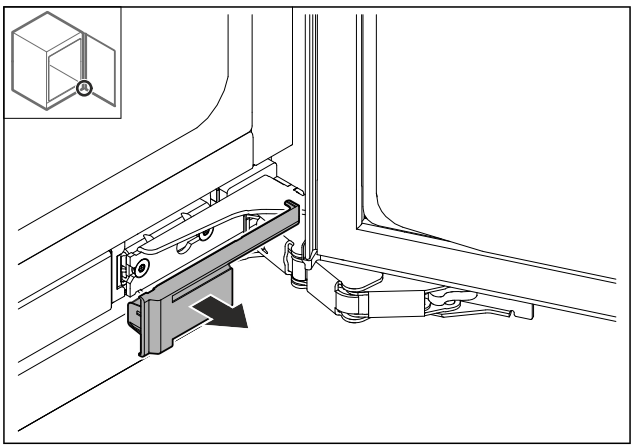


Fig. 8
- ▶ Зніміть накладку.

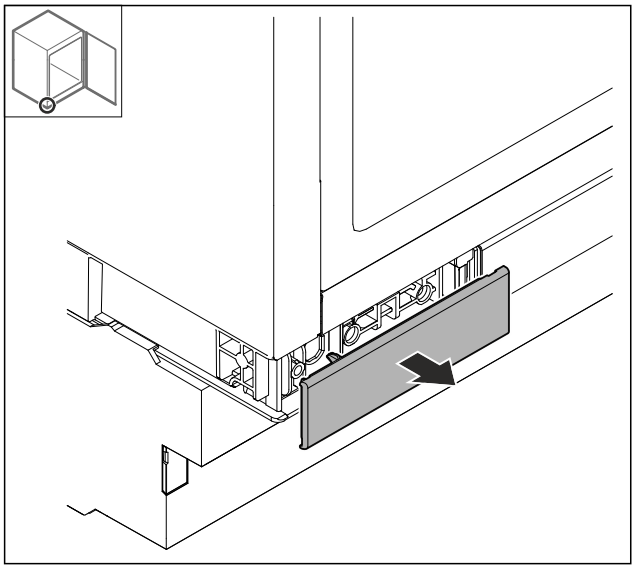


Fig. 9

▶ Зніміть накладку.

9.5 Демонтаж демпфера*

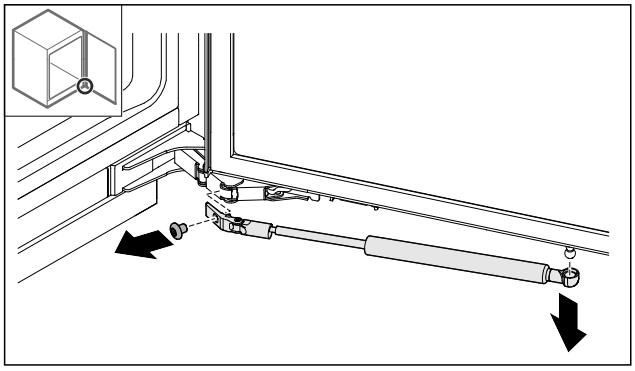


Fig. 10

▶ Зніміть гвинт.
▶ Витягніть демпфер униз.

9.6 Знімання дверцят

УВАГА
Небезпека травмування через перекидання дверцят!
▶ Притримуйте дверцята.

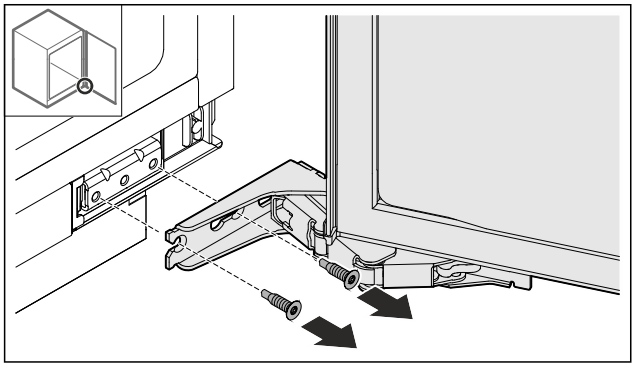


Fig. 11

▶ Зніміть гвинти.

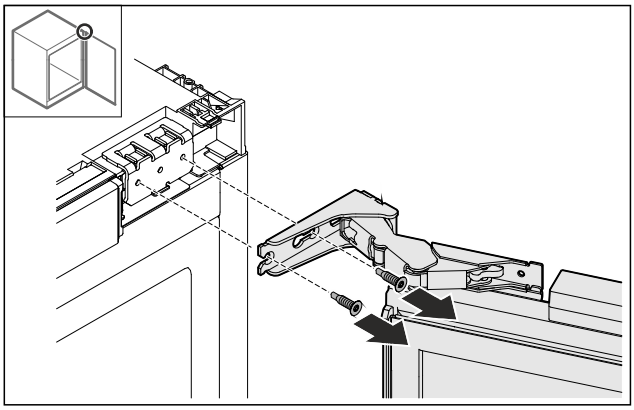


Fig. 12

▶ Зніміть гвинти.
▶ Зніміть дверцята.
▶ Покладіть двері на м'яку підкладку.

9.7 Демонтаж петель

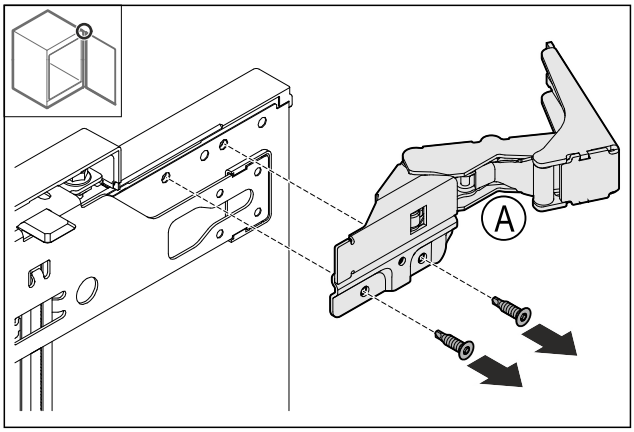


Fig. 13

▶ Зніміть гвинти.

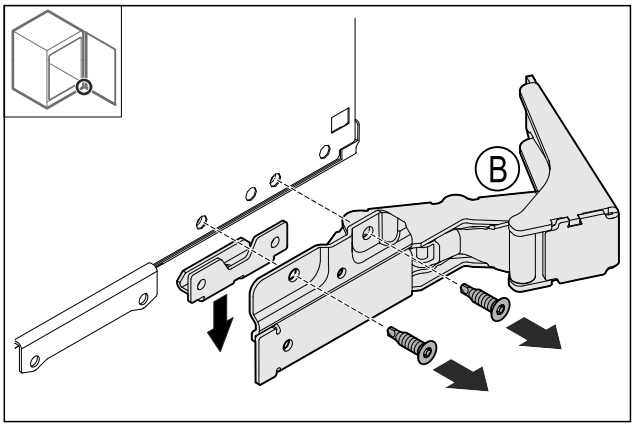


Fig. 14

▶ Зніміть гвинти.

9.8 Переставлення монтажних кутників

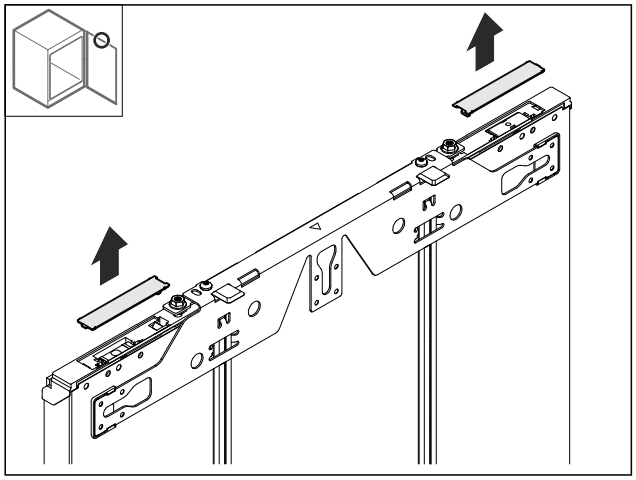


Fig. 15

▶ Зніміть кожухи.

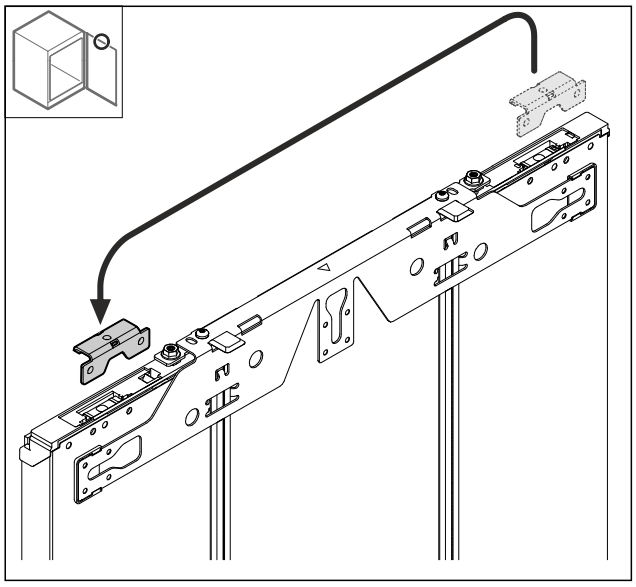


Fig. 16

▶ Переставте кутники.

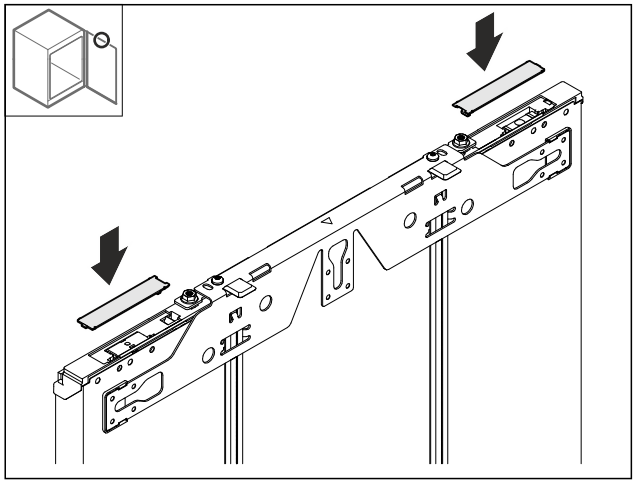


Fig. 17

▶ Установіть кожухи.

9.9 Переставлення кульових цапф*

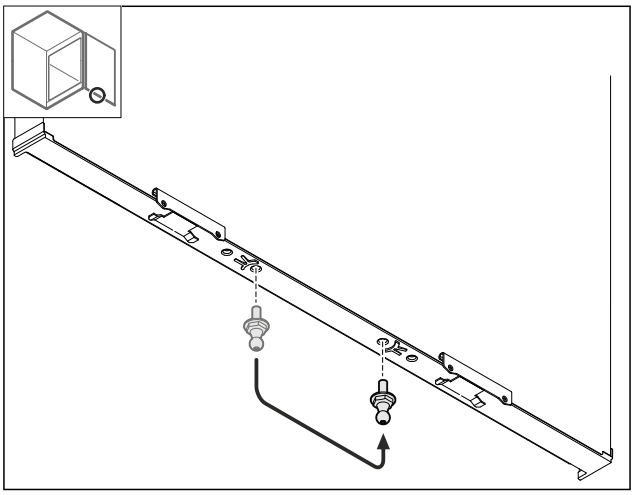


Fig. 18

▶ Переставте кульові цапфи.

9.10 Монтаж петель

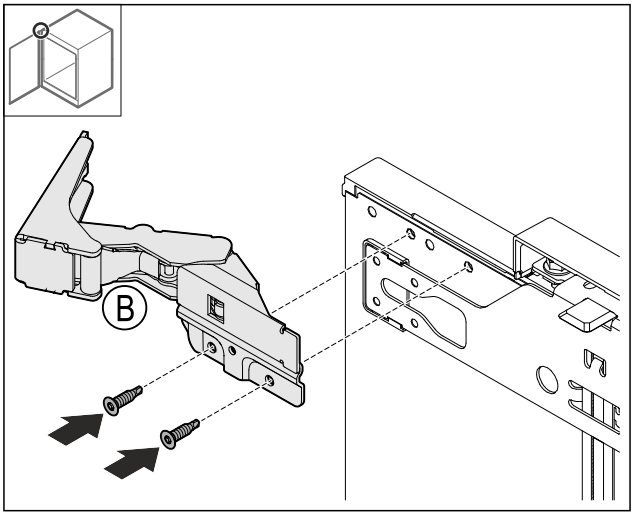


Fig. 19

▶ Прикрутіть шарнірний механізм.

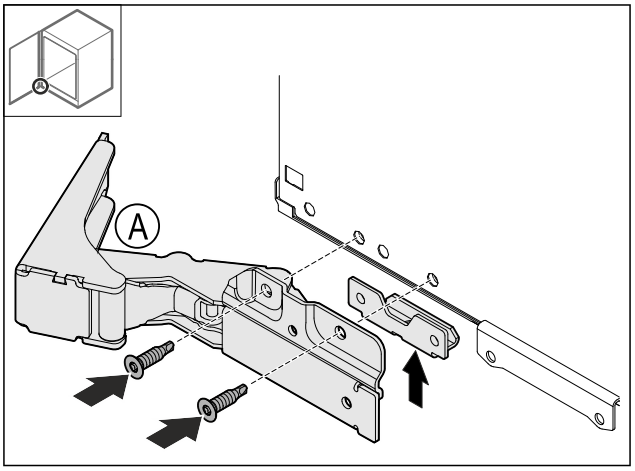


Fig. 20

▶ Прикрутіть шарнірний механізм.

9.11 Переставлення верхнього кутника

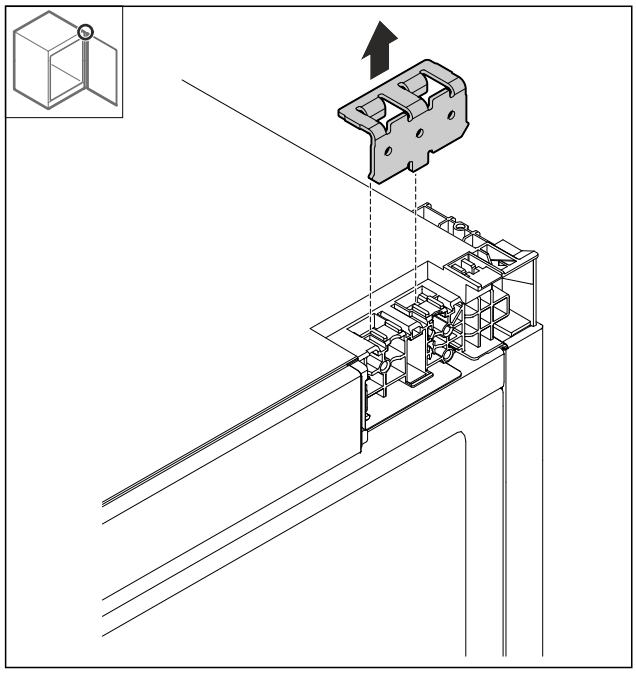


Fig. 21

▶ Зніміть кутник.

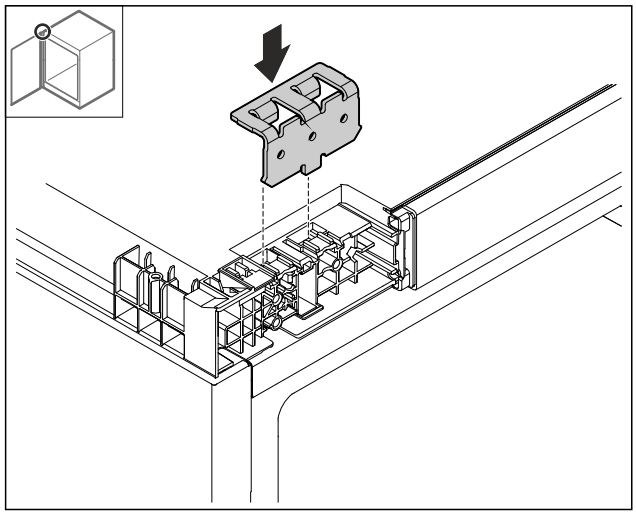


Fig. 22

▶ Вставте кутник.

9.12 Переставлення нижнього кутника

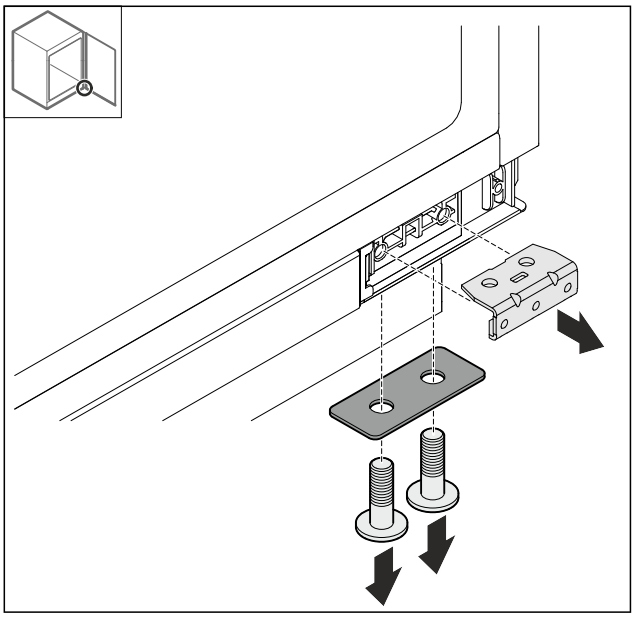


Fig. 23

▶ Демонтуйте кутник.

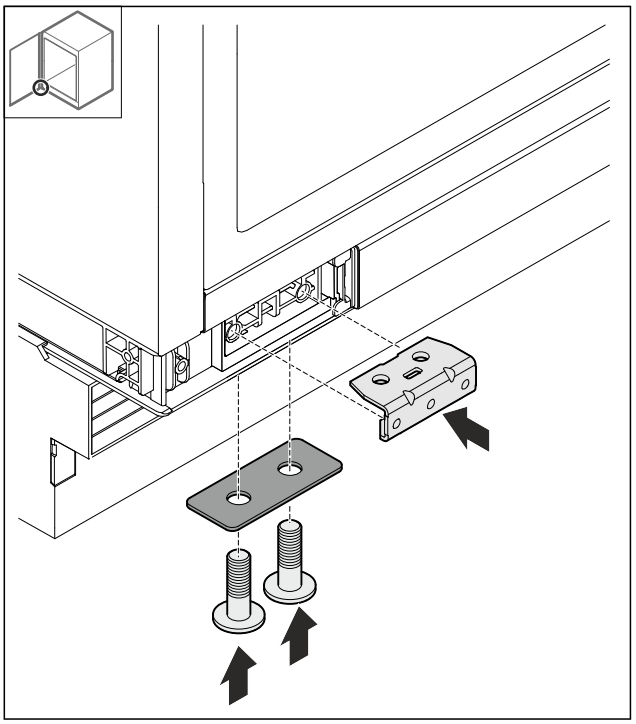


Fig. 24

▶ Змонтуйте кутник.

9.13 Переставлення нижнього кріплення

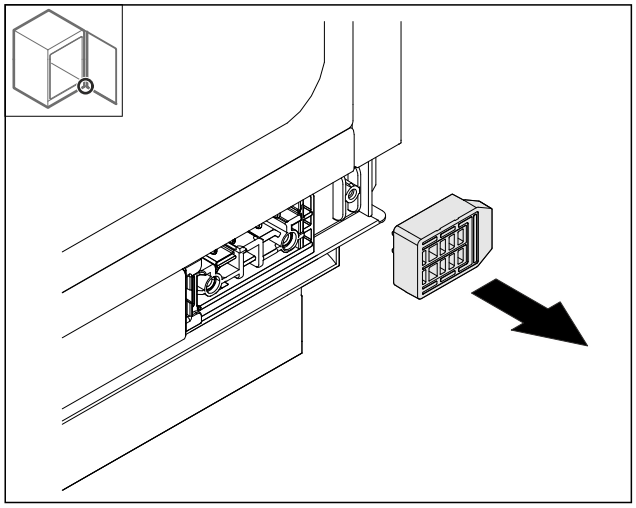


Fig. 25

▶ Зніміть кріплення.

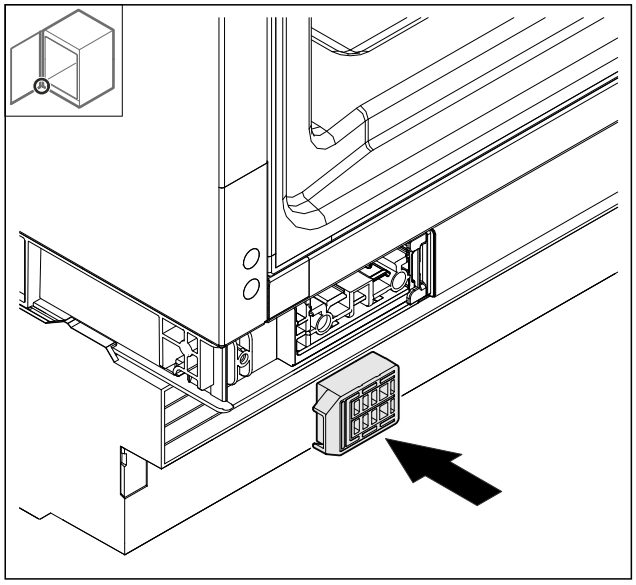


Fig. 26

▶ Встановіть кріплення.

9.14 Монтаж дверей

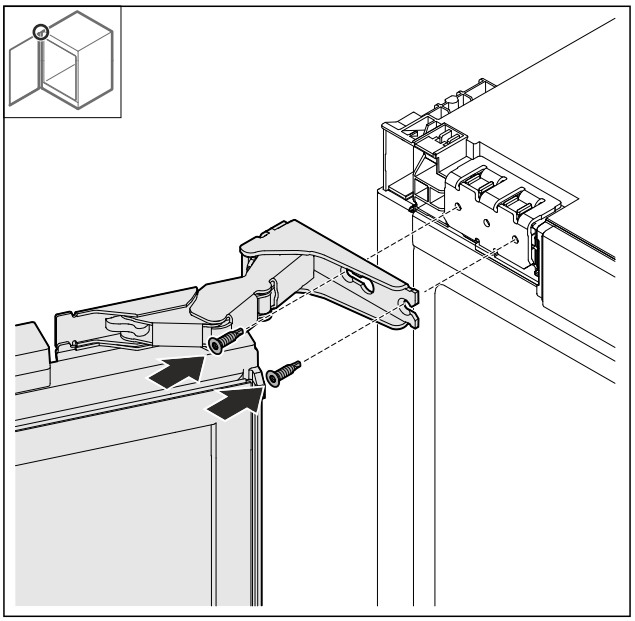


Fig. 27

▶ Прикрутіть дверцята вгорі.

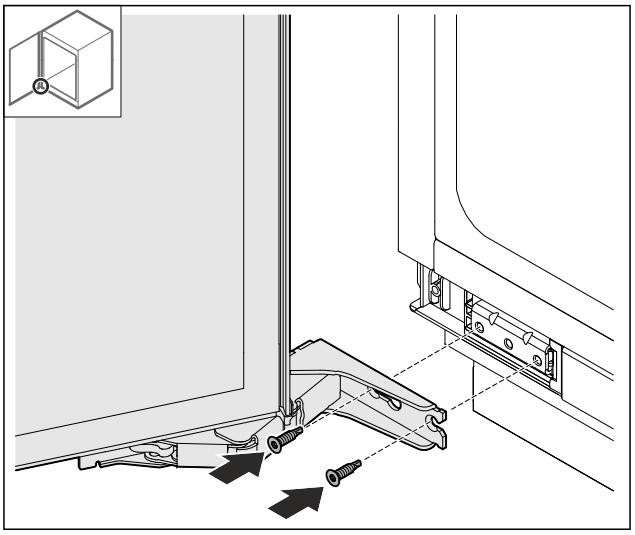


Fig. 28

▶ Прикрутіть дверцята внизу.

9.15 Монтаж демпфера*

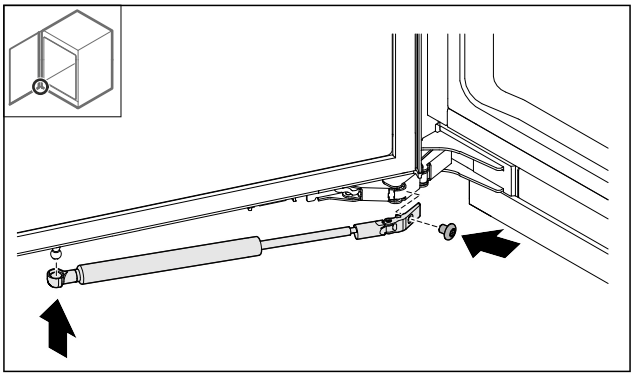


Fig. 29

▶ Зафіксуйте демпфер на кульовій цапфі.

▶ Прикрутіть демпфер.

9.16 Встановлення накладок

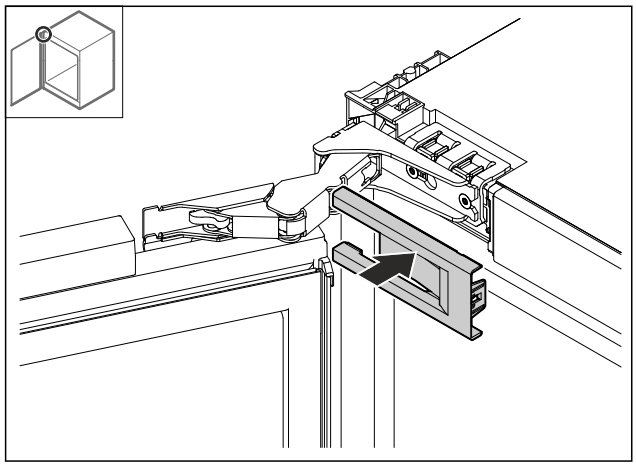


Fig. 30

▶ Установіть накладку.

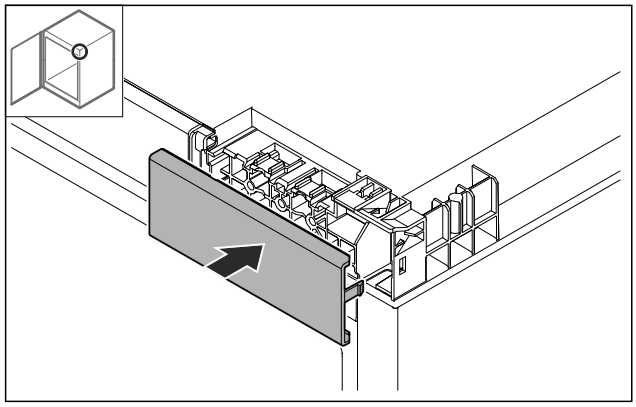


Fig. 31

▶ Установіть накладку.

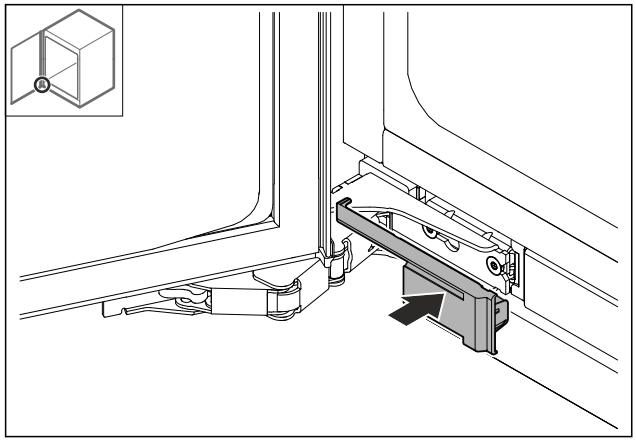


Fig. 32

▶ Установіть накладку.


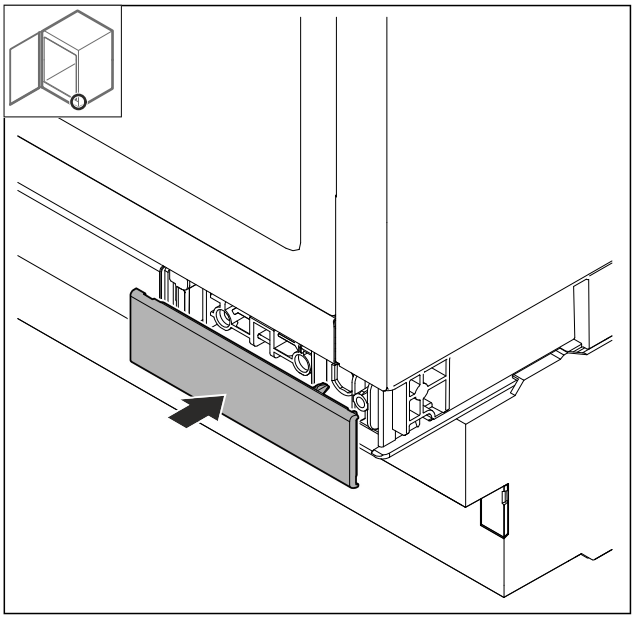


Fig. 33

▶ Установіть накладку.


10 Монтаж ніші





10.1 Інструмент

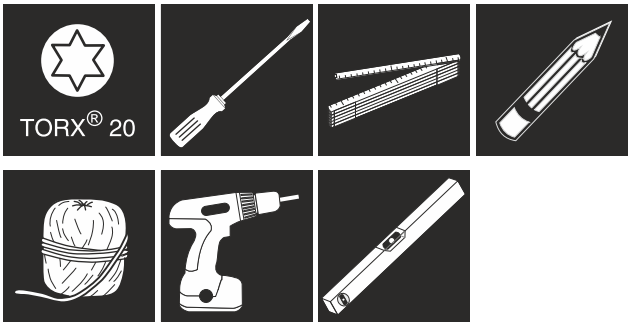

Перш ніж встановлювати прилад у нішу, зверніть увагу на спосіб кріплення:	
Бокове закріплення	**Закріплення на стелі**
Утоплений монтаж під тверду стільницю, як-от гранітну	Не гранітна стільниця
Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад нижчий за стільницю.	Коли регульовані ніжки повністю висунуто, прилад розташовується під стільницею з невеликим перекосом.
Меблева боковина для прикручування є в наявності.	

10.2 Комплект поставки

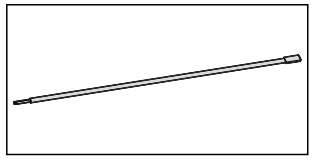1x	

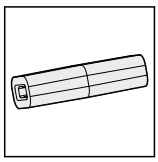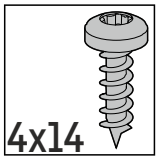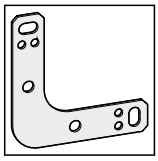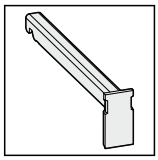1x	
2x	
2x	
2x	

10.3 Підготовка пристрою

Переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови, перш ніж установити прилад у нішу:

❑ Упор дверей установлено. Упор дверей можна встановлювати тільки поза нішею, оскільки для цього потрібно достатньо місця.

▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер приладу на задній стороні приладу.

▶ Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».

▶ Прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

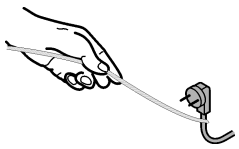


Fig. 34

УВАГА

Небезпека пошкодження при переміщенні пристрою!
Під час пересування пристрою ви можете пошкодити підлогу або відламати регульовані ніжки пристрою.
Перед переміщенням:

▶ Повністю вкрутіть ніжки.

▶ Підкладіть шматок картону (наприклад, від упаковки) розміром приблизно 100 мм x 600 мм під ніжки пристрою.

Під час переміщення:

▶ Переміщуйте пристрій обережно.

▶ У випадку нерівних підлог: Обережно підніміть пристрій.

Після переміщення:

▶ Видаліть картон.

10.4 Закріплення пристрою на стелі

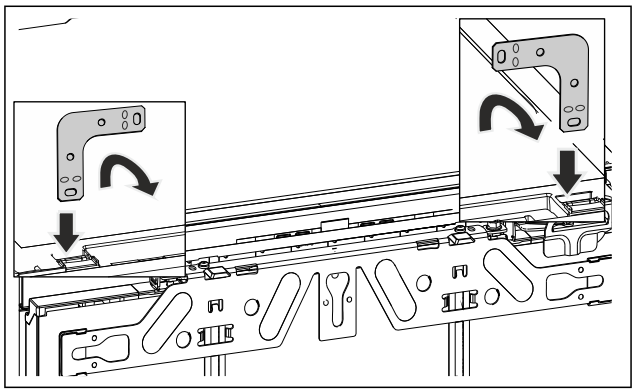


Fig. 35 Ілюстративне зображення

▶ Встановіть кутник у отвір кріплення верхньої панелі пристрою та загніть вперед.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.

▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

▶ Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 10.6 Вирівнювання приладу) .

10.5 Закріплення приладу збоку

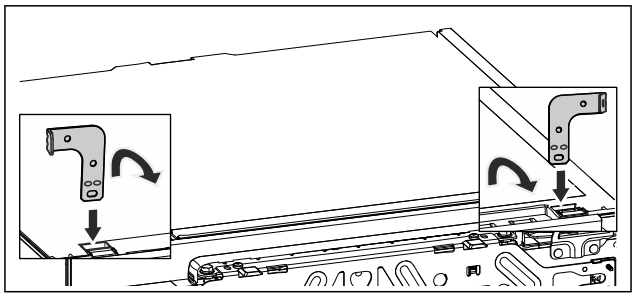


Fig. 36 Ілюстративне зображення

▶ Обидва кутника перед монтажем загніть з одного краю. Пряму сторону встановіть в отвір кріплення панелі для облицювання пристрою та загніть вперед.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

▶ Якщо ви просовуєте пристрій у нішу: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.

▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

▶ Встановіть пристрій у нішу та вирівняйте його, див. пункт (див. 10.6 Вирівнювання приладу) .

10.6 Вирівнювання приладу

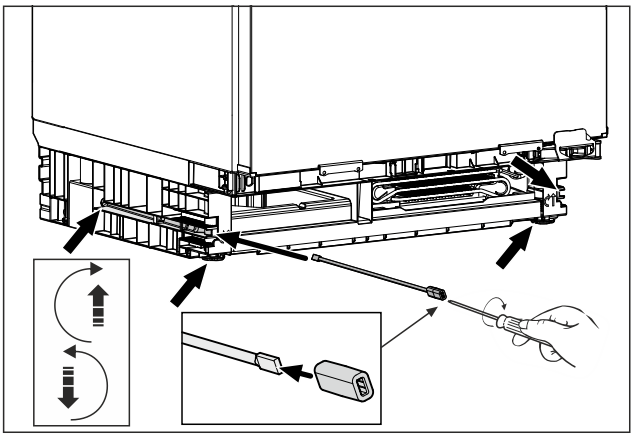


Fig. 37 Ілюстративне зображення

- ▶ Викручуйте ніжки до рівня нижче робочої поверхні.
- ▶ Встановіть пристрій прямо за допомогою рівня.
- ▶ Зберігайте штангу з перехідником для демонтажу приладу.

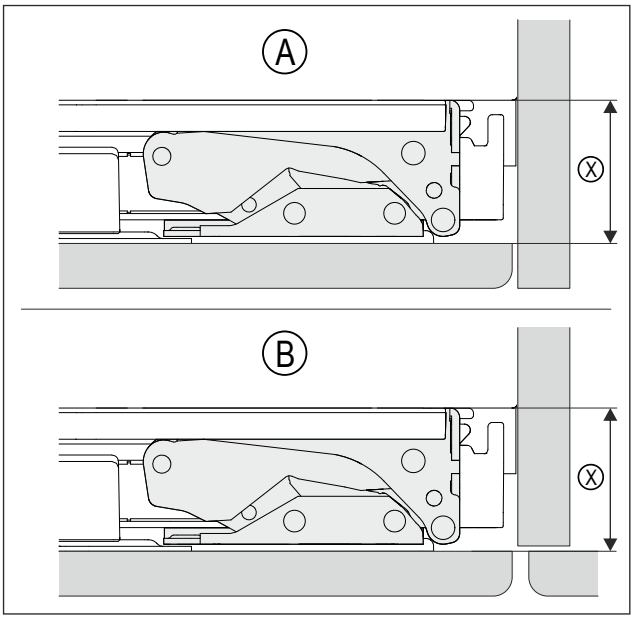


Fig. 38 Умовне зображення

(A) Ніша зі стіною

(X) це відстань між корпусом приладу й задньою стінкою змонтованого фасаду меблів

(B) Ніша з сусідніми меблями

- ▶ Перевірте, щоб відстань (X) відповідала монтажній ситуації (A) або (B).

(X)	42 мм
За відсутності меблевої стінки орієнтуйтеся за робочою поверхнею.	

- ▶ Поперемінно викрутіть регулювальні ніжки на максимальну висоту. Регулювальна відстань складає максимум 60 мм.
- ▷ Пристрій вирівняно вертикально на ніжках.
- ▷ Пристрій трохи затиснутий у ніші між підлогою та робочою пластиною.

10.7 Монтаж плінтуса

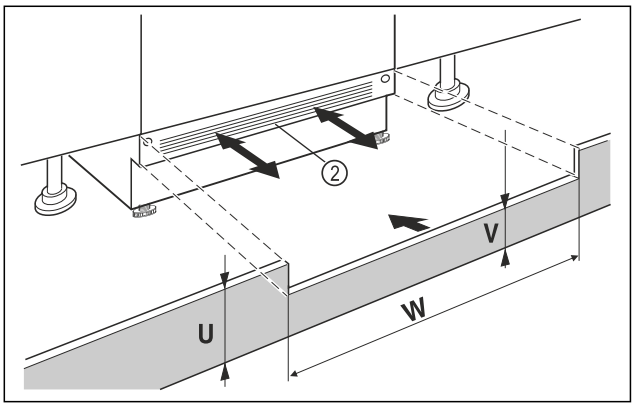


Fig. 39 Ілюстративне зображення

- ▶ Поставте на місце плінтус пристрою *Fig. 39 (2)*, але поки що не закріплюйте його.
- ▶ Розташуйте меблеві дверцята та плінтус меблів для тестування
- ▶ Якщо плінтус видно *Fig. 39 (2)*, потягніть його вперед так, щоб передній край вентиляційної решітки став урівень із плінтусом меблів.

-або-

- ▶ Якщо плінтус приховано *Fig. 39 (2)*, посуньте його повністю назад.

- ▶ Слідкуйте за повністю вільним доступом повітря: За необхідності обріжте плінтус меблів по висоті *Fig. 39 (U)*!
- ▷ Під плінтусом пристрою *Fig. 39 (W)* по ширині ніші *Fig. 39 (V)* облаштуйте сходинку відповідних розмірів *Fig. 39 (2)*.

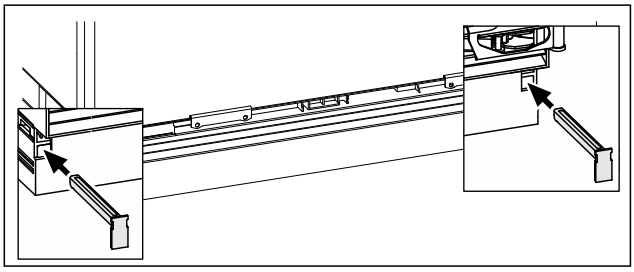


Fig. 40 Ілюстративне зображення

- ▶ Зафіксуйте плінтус пристрою: Використовуйте загвіздок для міцної фіксації плінтуса пристрою.
- ▶ Зафіксуйте плінтус меблів.

10.8 Закріплення приладу в ніші

Закріплення в зоні верхньої кришки:

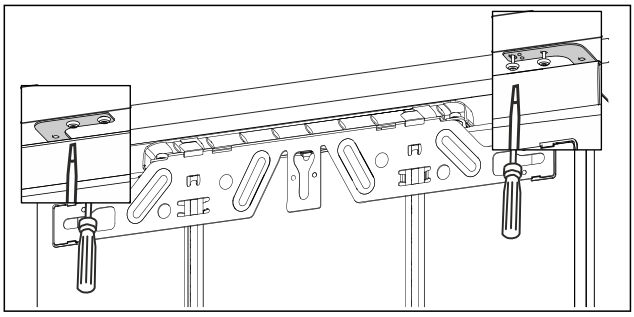


Fig. 41 Ілюстративне зображення

- ▶ Для закріплення під робочою поверхнею пригвинтіть кутник кріплення за допомогою двох гвинтів під робочою поверхнею.

Бокове закріплення:


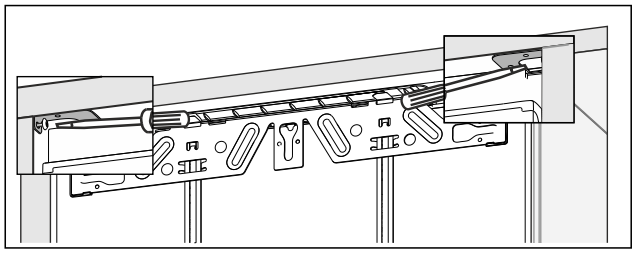


Fig. 42 Ілюстративне зображення


▶ Для бічного кріплення пригвинтіть кутник кріплення за допомогою гвинта праворуч та ліворуч у ніші.

11 Встановлення меблевих дверцят

Інструмент

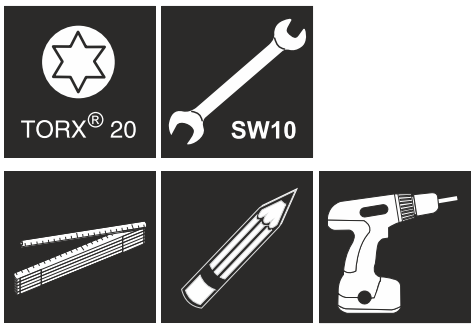

Комплект поставки

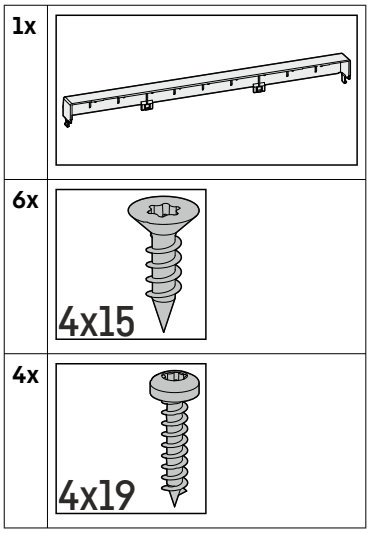

▶ Змонтуйте ручку на меблеві двері.

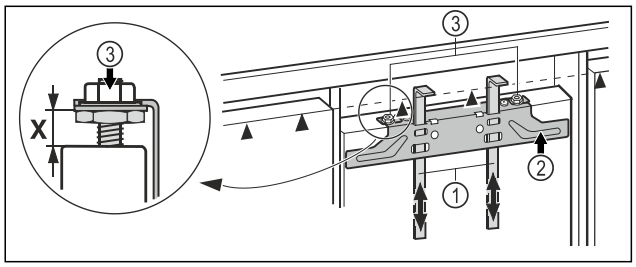


Fig. 43

▶ Перевірте стандартні налаштування **X = 8 мм**. (Відстань між дверцятами пристрою та нижнім краєм траверси)

▶ Підніміть допоміжні засоби для монтажу *Fig. 43 (1)* на висоту меблевих дверей. Нижня упорна крайка ▲ допоміжного засобу для монтажу = верхня крайка монтованих меблевих дверей.

▶ Відкрутіть траверсу кріплення *Fig. 43 (2)* за допомогою контргайок *Fig. 43 (3)*.

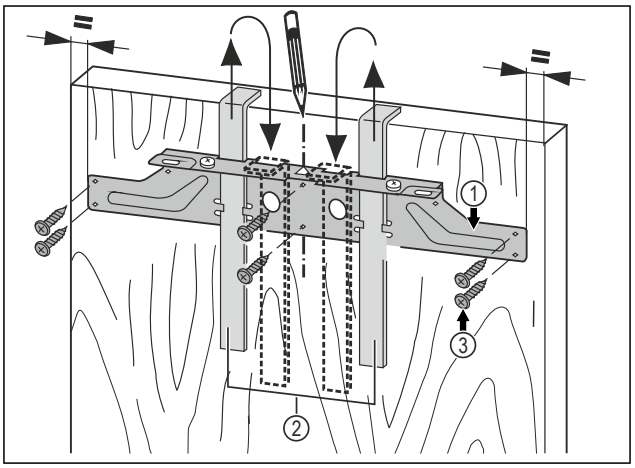


Fig. 44

▶ Траверсу кріплення *Fig. 44 (1)* разом із засобами для монтажу *Fig. 44 (2)* приладнайте на внутрішню сторону меблевих дверцят.

▶ Траверсу кріплення *Fig. 44 (1)* вирівняйте на дверцятах посередині.

▷ Відстань до зовнішнього краю ліворуч і праворуч має бути однаковою.

Для дверцят із ДСП:

▶ Затягніть траверсу кріплення *Fig. 44 (1)* щонайменше 6 гвинтами *Fig. 44 (3)*.

Для касетних дверцят:

▶ Затягніть траверсу кріплення *Fig. 44 (1)* 4 гвинтами *Fig. 44 (3)* по краю.

▶ Підніміть засоби для монтажу *Fig. 44 (2)* вгору та вкрутіть у розташовані поруч кріпильні отвори.

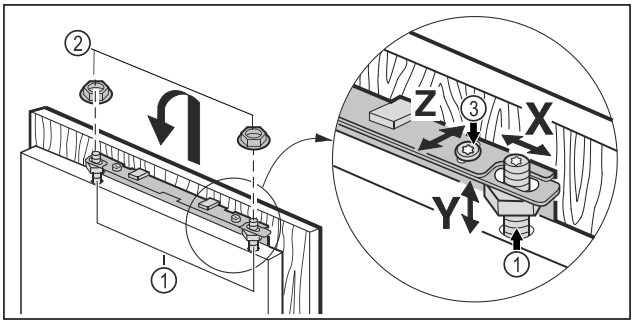


Fig. 45

▶ Прилаштуйте меблеві дверцята на регулювальні болти *Fig. 45 (1)* і вільно закрутіть на регулювальних болтах контргайки *Fig. 45 (2)*.

▶ Зачиніть дверцята.

▶ Перевірте відстань від сусідніх меблевих дверцят до дверцят шафи.

▶ Вирівняйте меблеві дверцята збоку: Перемістіть меблеві дверцята у напрямку **X**.

▶ Вирівняйте меблеві дверцята по висоті **Y** та відрегулюйте боковий нахил: Налаштуйте регулювальні болти *Fig. 45 (1)* за допомогою викрутки.

▷ Меблеві дверцята розташовуються на однаковому рівні та в одну лінію з фасадами сусідніх меблів.

▶ Затягніть контргайки *Fig. 45 (3)*.

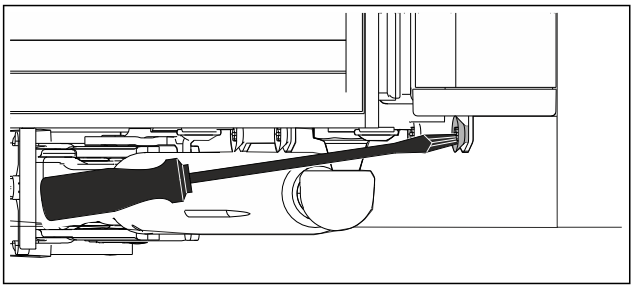


Fig. 46

- ▶ З'єднайте гвинтами меблеві дверцята з дверцятами пристрою.
- ▶ Просвердліть у меблевих дверцятах отвори для кріплення (наприклад, пробийте штихелем).
- ▶ Прикрутіть дверцята пристрою гвинтами через кутики кріплення до меблевих дверцят.

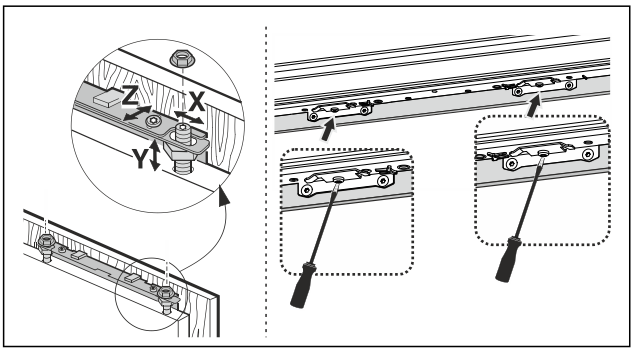
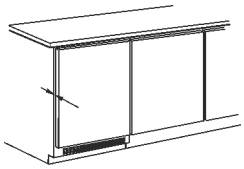


Fig. 47

- ▶ Вирівняйте дверцята меблів до глибини **Z** : необхідно послабити гвинти над дверцятами та під ними, потім зсувайте дверцята.
- ▶ Для покращення доступу до гвинтів під дверцятами відкрийте дверцята на 45°.
- ▶ Не допускайте щільного прилягання амортизуючих виступів та ущільнювальних елементів – важливо для функціонування!
- ▶ Між дверцятами та корпусом шафи забезпечте вільний проміжок 2 мм.



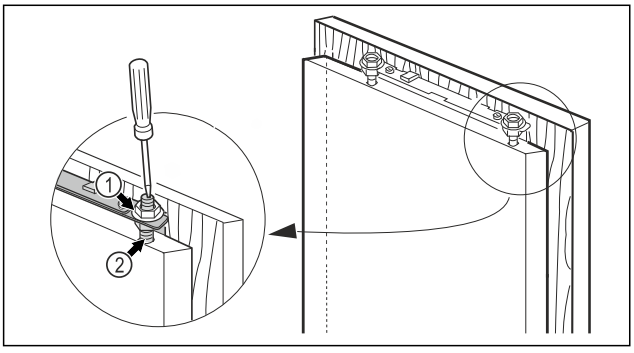


Fig. 48

- ▶ Перевірте положення дверцят, у разі необхідності відрегулюйте.
- ▶ Затягніть усі гвинти.
- ▶ Затягніть контргайки *Fig. 48 (1)* шестигранним ключем на 13, при цьому утримуйте регулювальні болти *Fig. 48 (2)* за допомогою викрутки.

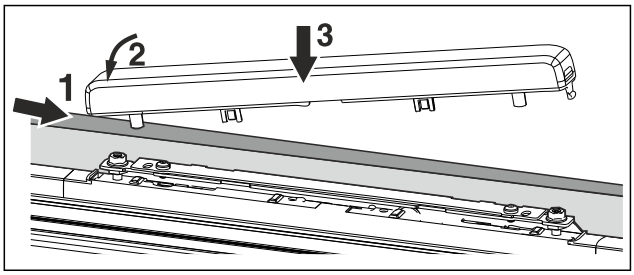


Fig. 49

- ▶ Встановіть і зафіксуйте верхню кришку.

12 Підключення пристрою до мережі електроживлення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій встановлено відповідно до нормативних вимог. (див. 10 Монтаж ніші)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 A до 16 A.

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання!

Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- ▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Небезпека пожежі через неналежне підключення!

Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

Підключення пристрою до мережі електроживлення

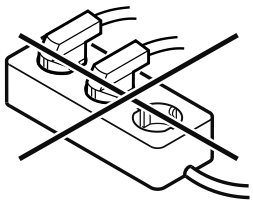

УВАГА
Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.
- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

- ▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- ▷ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.*
- ▷ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильні й морозильні прилади, з можливістю вбудовування під стільницю

Дата видачі: 20260507

Індекс артикульних номерів: 7083764-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland