



Szerelési utasítás

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Telepítési feltételek.....	3
2.1	Helyiség.....	3
2.2	Több készülék telepítése.....	3
2.3	Elektromos csatlakozás.....	4
3	A készülék méretei.....	4
4	Beépítési méretek.....	4
4.1	Belső méretek.....	4
5	Szellőzési igények.....	5
6	A készülék szállítása.....	5
7	A készülék kicsomagolása.....	5
8	A berendezés felállítása.....	5
8.1	A felállítás után.....	5
9	Csomagolóanyag kezelése hulladékként.....	5
10	Az alkalmazott ikonok magyarázata.....	5
11	****- fagyasztórekesz ajtaja*.....	6
11.1	Az ajtó nyitási irányának felcserélése.....	7
12	Ajtó nyitási irányának cseréje.....	7
13	A készülék beszerelése a beépítési helyre.....	8
14	Víztartály.....	14
14.1	A víztartály behelyezése.....	14
15	Vízszűrő.....	14
15.1	Vízszűrő behelyezése.....	14
16	Készülék csatlakoztatása.....	14


A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Kérjük megértését azért, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fenntartjuk.

Ikon	Magyarázat
	Olvassa el az útmutatót Olvassa át figyelmesen az útmutatóban foglalt tudnivalókat, hogy új készülékének összes előnyét megismerhesse.
	További információk az interneten A digitális útmutató kiegészítő információkkal és további nyelvi változatokban megtalálható az interneten az útmutató első oldalán található QR-kód segítségével vagy a szervizszám megadásával a home.liebherr.com/fridge-manuals oldalon. A szervizszám a típustáblán olvasható: Fig. Példaként szolgáló ábrázolás
	Ellenőrizze a készüléket Az összes alkatrészt ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Ha panasa van, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy az ügyfélszolgálatl.

Ikon	Magyarázat
	Eltérések Ez az útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos készülékekre érvényesek.
	Kezelési útmutatások és a kezelések eredményei A kezelési útmutatásokat ► jelöli. A kezelések eredményeit ▷ jelöli.
	Videók A készülékekről a Liebherr-Hausgeräte YouTube-csatornán érhetők el videófilmek.

1 Általános biztonsági utasítások

- Őrizze meg gondosan ezt a szerelési utasítást, hogy bármikor kéznél legyen, ha szükség van rá.
- Ha továbbadja a készüléket, adja tovább a szerelési utasítást is a készülék következő tulajdonosának.
- A készülék szabályszerű és biztonságos használata érdekében olvassa végig alaposan ezt a szerelési utasítást, mielőtt telepíti és használatba veszi a készüléket. Mindig tartsa be a benne foglalt útmutatásokat, biztonsági utasításokat és figyelmeztető megjegyzéseket. Ezek a tudnivalók fontosak a készülék biztonságos és kifogástalan telepítéséhez és üzemeltetéséhez.
- Először olvassa el és tartsa be a jelen szerelési utasításhoz tartozó **használati utasításban** az „Általános biztonsági utasítások” című fejezetben található általános biztonsági utasításokat. Ha nem találja ezt a **használati utasítást**, akkor a **használati utasítást** a szolgáltatási szám megadásával letöltheti az interneten a home.liebherr.com/fridge-manuals címen. A szervizszám a típustáblán olvas-

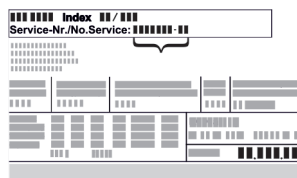

ható:

- A készülék telepítése során tartsa be a többi fejezetben foglalt figyelmeztetéseket és egyéb különleges utasításokat is:

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
--	----------------	--

	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelöl.

2 Telepítési feltételek



FIGYELMEZTETÉS

A nedvesség tűzveszélyt okozhat!

Ha áramot vezető alkatrészek vagy hálózati vezetékek nedvesednek, az rövidzárat okozhat.

- ▶ A készüléket belsőtéri felhasználásra terveztük. A készüléket ne használja szabadban vagy olyan helyen, ahol nedvesség és fröccsenő víz van.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak zárt helyiségekben állítható fel és használható.
- A berendezést csak beszerelt állapotban működtesse.

2.1 Helyiség



FIGYELMEZTETÉS

Kilépő hűtőközeg és olaj!

Tűz. A készülékben lévő hűtőközeg környezetbarát, de gyúlékony. A készülékben lévő olaj szintén gyúlékony. Ha kilép a hűtőközeg és az olaj, akkor kellően magas koncentráció mellett begyulladhat, ha külső hőforrással érintkezik.

- ▶ Ne sértse meg a hűtőkör és a kompresszor csővezetékét.

- Ha a berendezést nagyon nedves környezetben állítja fel, a külsejére víz csapódhat le. A felállítás helyén mindig ügyeljen a be-é és kiszellőzésre.
- Minél több hűtőközeg van a készülékben, annál nagyobbak kell lennie a helyiségnek, melyben a készüléket felállítja. Ha a helyiség túl kicsi, akkor szivárgás esetén éghető gáz-levegő elegy jöhet létre. A felállítás helyén 8 g hűtőközegre legalább 1 m³ térnek kell jutnia. Az alkalmazott hűtőközegre vonatkozó adatok a készülék belső terében lévő típus táblán találhatók.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie.
- Ha a készüléket olyan konyhaszekrénybe építi be, amely egyenetlen talajon áll: Szintezze ki a konyhaszekrényt.

2.1.2 Elhelyezés a helyiségben

- A készüléket ne állítsa fel sem közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, sem tűzhely vagy hasonló berendezés közelében.
- A készülék közvetlenül egy tűzhely mellett is felállítható.

- A készüléket közvetlenül egy tűzhely mellé szerelik be, akkor az energiafogyasztása ennek megfelelően megnőhet. Ez függ a tűzhelyhasználat időtartamától és a használat intenzitásától.
- A berendezést csak biztosan álló bútorba építse be.

2.2 Több készülék telepítése

A készülékeket különféle módon lehet elhelyezni. Ha több készüléket kíván elhelyezni egymás mellett vagy egymás fölött, akkor győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- ☐ Kizárólag akkor állítson fel készülékeket egymás mellett vagy egymás fölött, ha azokat erre tervezték.
- ☐ Vegye figyelembe a megjegyzéseket és az alábbi táblázatot.

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- ▶ A készüléket ne állítsa közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék mellé.

FIGYELEM

A lecsapódó víz károkat okozhat!

- ▶ Ne helyezze el a berendezést közvetlenül egy másik hűtő-/fagyasztókészülék fölé.

Típus	Elhelyezés módja
összes típus	egyedileg
Azok a típusok, amelyek jelölése S... betűvel kezdődik.	(Side-by-Side - SBS)
A legfeljebb 880 mm beépítési magasságú és fűtött fedéllel rendelkező készülékek „egymás fölé” állíthatók. Felső készülék: maximum 140 mm beépítési magasságig	Egymás fölött

Típusok és elhelyezési módok

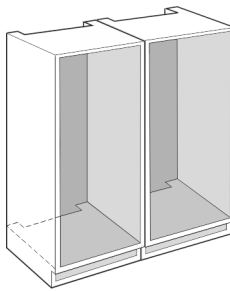


Fig. 1

Minden készüléket külön bútormélyedésben helyezzen el.

A készülék méretei

2.3 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen felállítás tűzveszélyt okozhat!

Ha egy hálózati kábel vagy csatlakozódugó a készülék hátoldalához ér, akkor a készülék rezgése miatt annyira megsérülhet a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó, hogy rövidzárlatra kerül sor.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék felállításakor a hálózati kábel ne szoruljon be a készülék alá.
- ▶ A készüléket úgy állítsa fel, hogy ne érjen hozzá semmilyen csatlakozódugó vagy hálózati kábel.
- ▶ A készülék hátoldalának közelében lévő csatlakozóaljzatokba egyetlen készüléket se csatlakoztasson.
- ▶ A készülék hátoldalánál **nem** szabad többrészes csatlakozóaljzatot vagy elosztót és más elektronikus eszközt (például halogén transzformátorokat) elhelyezni és működtetni.

3 A készülék méretei

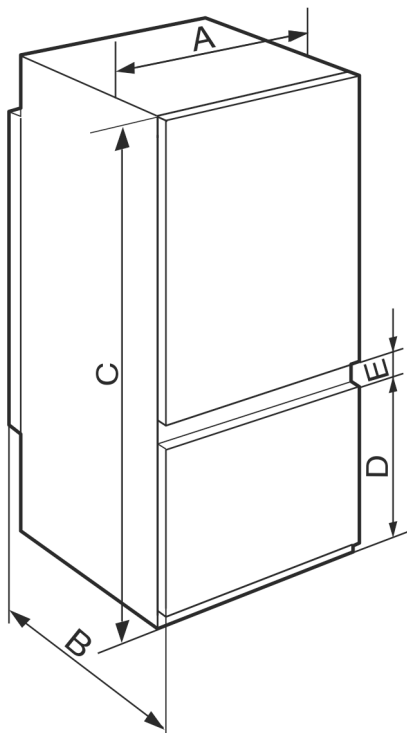


Fig. 2

	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)
ICS.. 51.2 ICBS.. 51.2 IKGS 51Vd02	541	545	1770	523	67
ICS.. 51.3 IKGS 51Ve03 / IKGBNS 51Vd23 / IKGNS 51Vd03				669	
ICNS.. 51.3 ICBNS.. 51.3					
ICNS.. 56.3 ICBNS.. 56.3			1938		

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IRS.. 39.. IFS.. 39..	541	545	872
IRS.. 41.. IRBS.. 41.. IKS 41Ve00 / IKS 41Ve01			1213
IRBS.. 51.. SIFNS.. 51..			1770

4 Beépítési méretek

4.1 Belső méretek

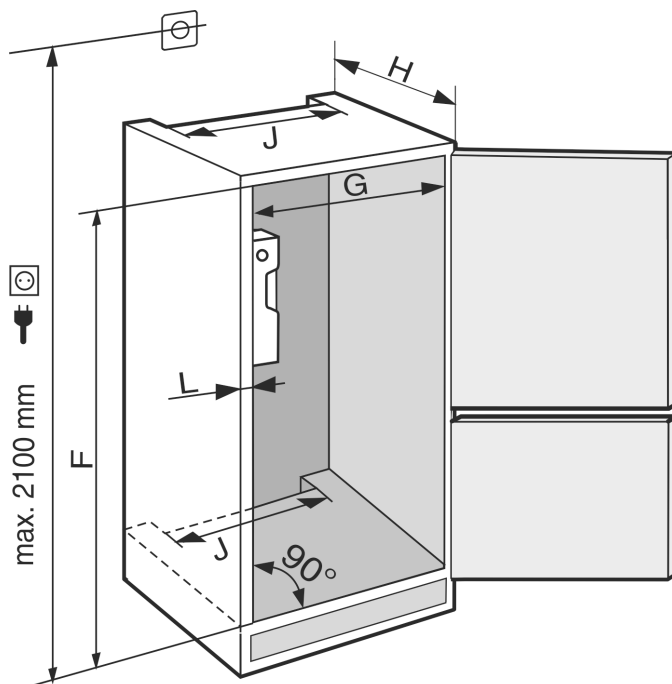




Fig. 3

ICNS 5103	
F (mm)	1772 és 1788
G (mm)	560 és 570
H (mm)	min. 550, javasolt: 560
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

A megadott energiafogyasztás 560 mm mélységű konyhabútorra vonatkozik. A készülék teljes mértékben működőképes, ha a konyhabútor mélysége 550 mm, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztása.

- ▶ Ellenőrizze a szomszédos bútorok falvastagságát: min. 16 mm vastagnak kell lenniük.
- ▶ A készüléket csak stabil, biztosan álló konyhabútorba építse be. Biztosítsa a bútor felborulás ellen.
- ▶ Állítsa be a konyhabútort egy vízmérték és egy ács szögmérő segítségével, és szükség esetén alátétekkel egyenlítse ki.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a padló és a bútor oldalfalai derékszöveget zárnak be egymással.

****- fagyasztórekesz ajtaja*

	Az útmutató több típusra is érvényes. Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre, ha az Ön készülékére vonatkozik.
	Szerelés során vegye figyelembe az útmutató szöveges részében foglalt részletes leírásokat.
	A szakasz vagy egyajtós, vagy kétajtós készülékre érvényes.
	Válasszon a lehetőségek közül: jobbos nyitási irányú készülék vagy balos nyitási irányú készülék.
	Ez a szerelési lépés az IceMaker és / vagy InfinitySpring funkciók esetén szükséges.
	Csak lazítsa meg a csavarokat, vagy gyengén húzza meg őket.
	Húzza meg szorosan a csavarokat.
	Ellenőrizze, hogy a munka következő lépése szükséges-e az Ön modelljéhez.
	Ellenőrizze a felhasznált alkotóelemek megfelelő felszerelését / elhelyezkedését.
	Mérje le a megadott méretet, és helyesbítse, ha szükséges.
	A szereléshez szükséges szerszám: Colstok
	A szereléshez szükséges szerszám: akkumulátoros csavarbehajtó bitfejjel
	A csavarok jobb elérhetősége érdekében hosszabb bit használata javasolt.
	A szereléshez szükséges szerszám: vízmérték
	A szereléshez szükséges szerszám: 7 mm-es és 10 mm-es kulcsnyílású villáskulcs

	Ehhez a munkalépéshez két személyre van szükség.
	Ezt a munkalépést a készüléken megjelölt helyen kell végrehajtani.
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: madzag
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: derékszög
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: csavarhúzó
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: olló
	A szereléshez szükséges segéd-eszköz: filctoll, letörölhető
	Tartozékcsomag: vegye ki az alkotóelemeket
	A fölöslegessé vált alkotóelemeket ártalmatlanítsa szakszerűen.

11 ****- fagyasztórekesz ajtaja*

A **** - fagyasztórekesz ajtaja egy egyszerű fogással áthelyezhető, ha szeretné felcserélni az ajtó nyitási irányát. Ha a hűtőszekrény ajtaja 115°-nál nagyobb szögben nyitható (1), akkor a fagyasztórekesz a nyitási irány felcserélése nélkül is kinyitható. Ha a készülék ajtajának nyitási szöge ennél kisebb (2), akkor fel kell cserélni az ajtó nyitási irányát.

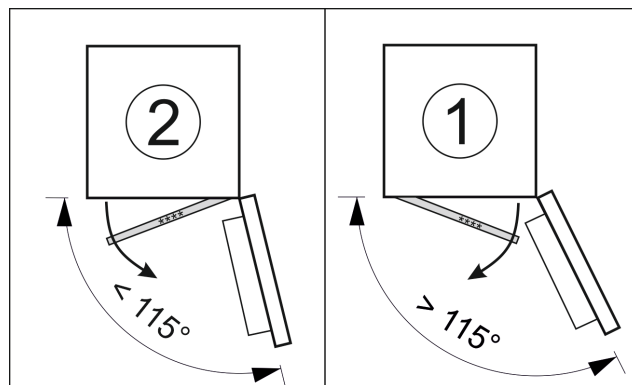


Fig. 5

11.1 Az ajtó nyitási irányának felcserélése

Az ajtó nyitási irányának felcserélésére szolgáló tolózár a **** - fagyasztórekesz ajtajának hátoldalán, alul található.

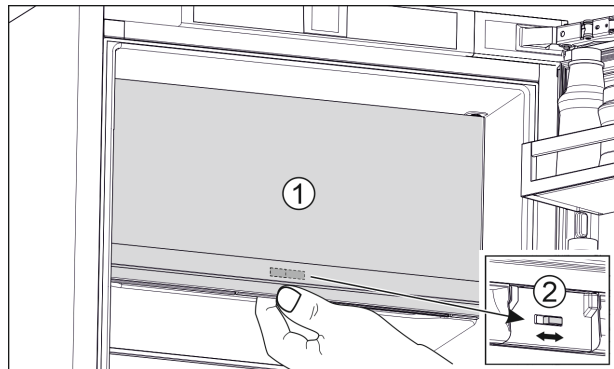


Fig. 6

- ▶ Zárja be a **** - fagyasztórekesz ajtaját (1).
- ▶ Fogja meg alulról a **** - fagyasztórekesz ajtaját.
- ▶ Tolja el jobbra vagy balra a tolózarat (2).

12 Ajtó nyitási irányának cseréje

Szerszám

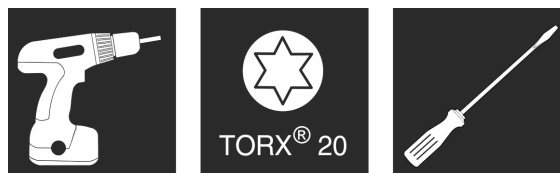


Fig. 7



FIGYELMEZTETÉS

A kieső ajtó sérülésveszélyt okoz!

Ha a rögzítőelemeket nem eléggé szorosan csavarja fel, az ajtó kieshet. Ez súlyos sérüléseket okozhat. Ezen kívül előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik, így a készülék nem hűt megfelelően.

- ▶ A felső és az alsó csapágybakot 4 Nm csavarozza fel.

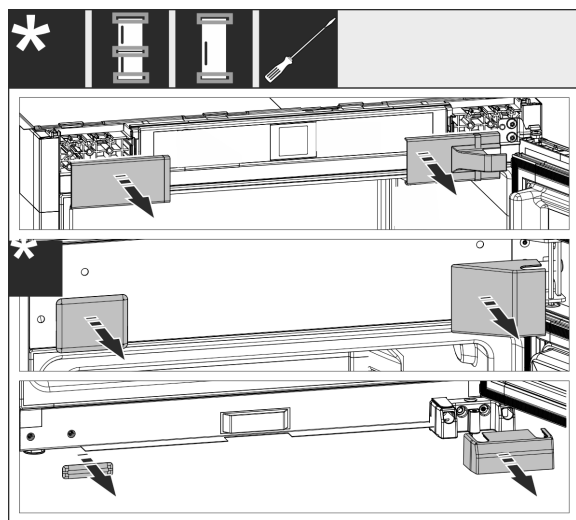


Fig. 8

- ▶ Vegye le a már felszerelt burkolatokat, szükség esetén használjon csavarhúzó a leemelésükhöz.

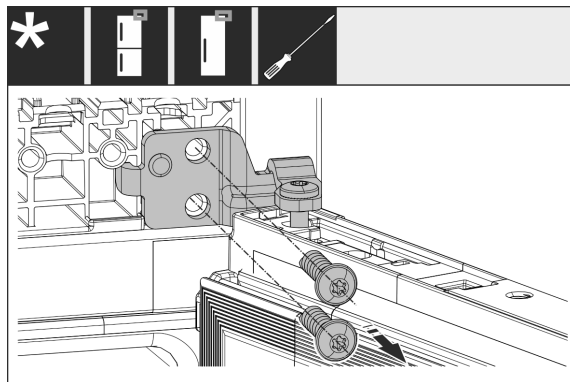


Fig. 9

- ▶ Oldja ki a csapágybak csavarjait. Biztosítsa az ajtót kiesés ellen.

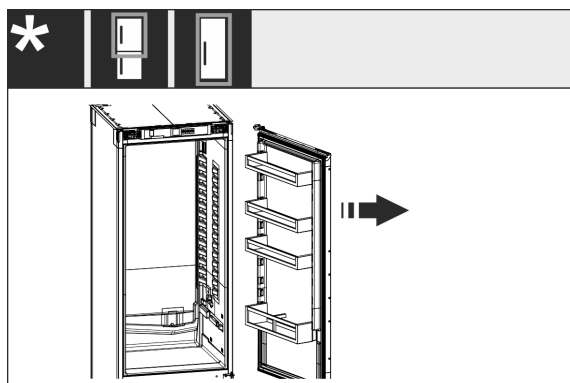


Fig. 10

- ▶ Vegye le az ajtót a még rácsavarozott csapágybakkal együtt.

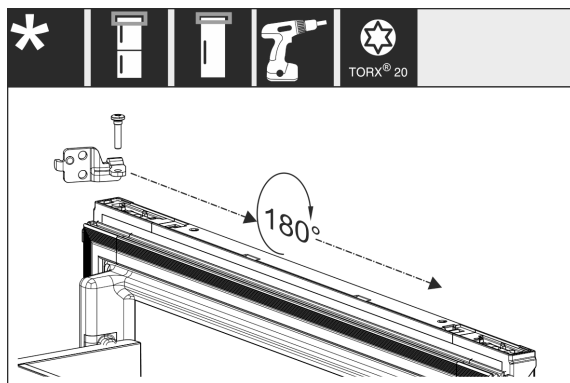


Fig. 11

- ▶ Fordítsa el 180°-kal a csapágybakot, és helyezze át.

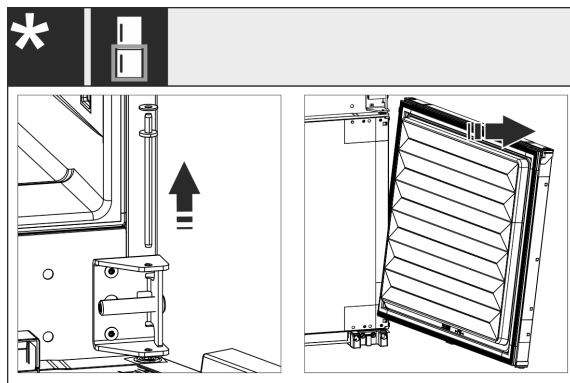


Fig. 12

- ▶ Alsó ajtó levétele: Húzza ki a középső csapszeget az alátéttel együtt. Biztosítsa az ajtót kiborulás ellen. Emelje le az ajtót felfelé.

A készülék beszerelése a beépítési helyre

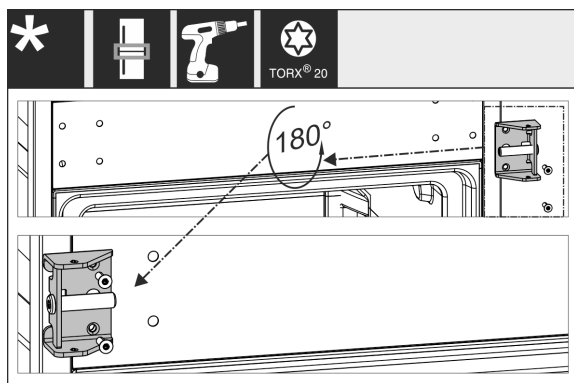


Fig. 13

- Helyezze át a középső csapágybakot, és csavarozza szilárdan a helyére.

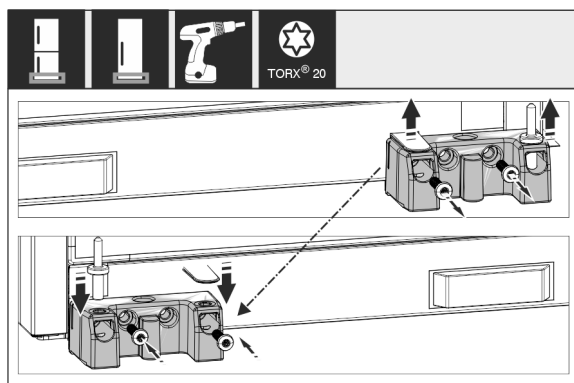


Fig. 14

- Helyezze át az alsó csapágybakot, és csavarozza szilárdan a helyére.

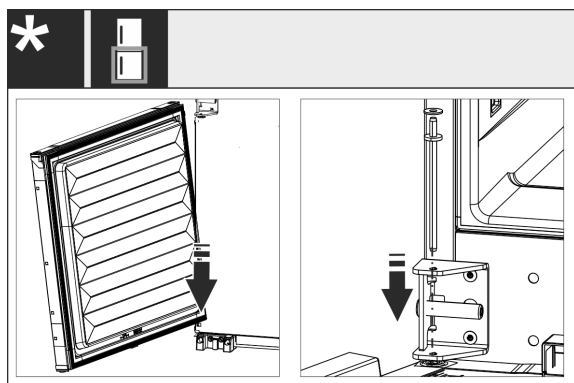


Fig. 15

- Kombinációk esetén: Szerelje fel az alsó ajtót: Tegye fel az alsó zsanércsapra, és billentse be főlül. Tolja bele a középső csapszeget felülről a középső csapágybakon keresztül az ajtóba.

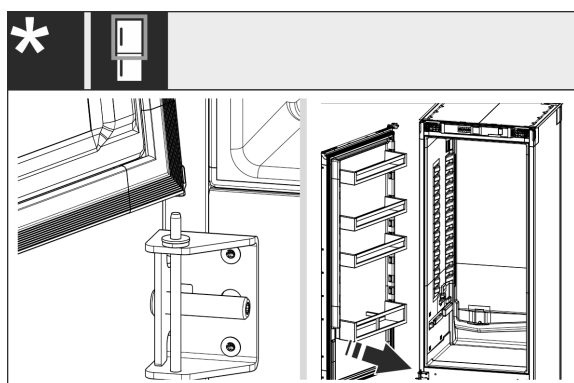


Fig. 16

- Kombinációk esetén: Szerelje fel a felső ajtót: Tegye fel az alját a középső csapszegre.
- Egyajtós készüléknél: Szerelje fel az ajtót: Tegye fel az alját a csapszegre.

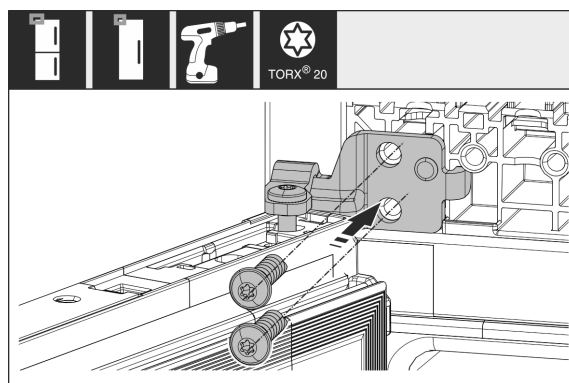


Fig. 17

- Csavarozza rá a felső csapágybakot a házra.

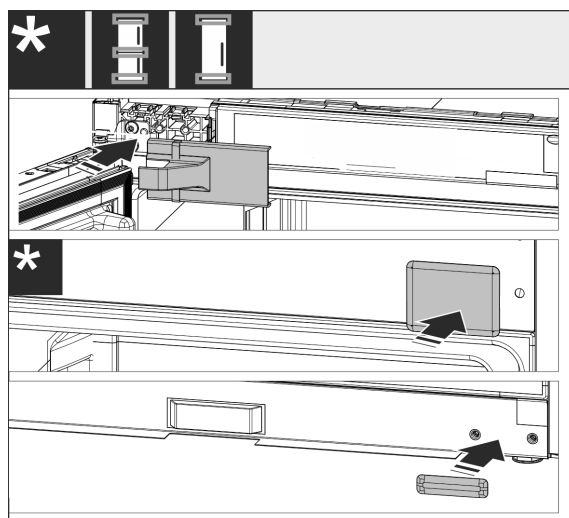


Fig. 18

- Szerelje vissza a burkolatokat a fogantyú felőli oldalon. A zsanér felőli burkolatot csak azután szerelje fel, hogy a készüléket beépítette a szekrénybe.
- Ellenőrizze az összes csavart, és szükség esetén húzza meg őket.

13 A készülék beszerelése a beépítési helyre

Szerszámok és segédeszközök

A készülék beszerelése a beépítési helyre

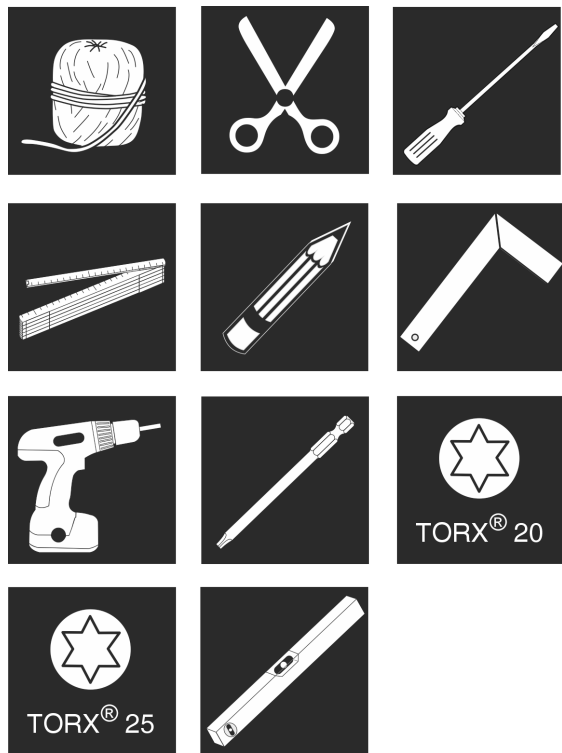


Fig. 19

Mellékelt szerelőeszközök

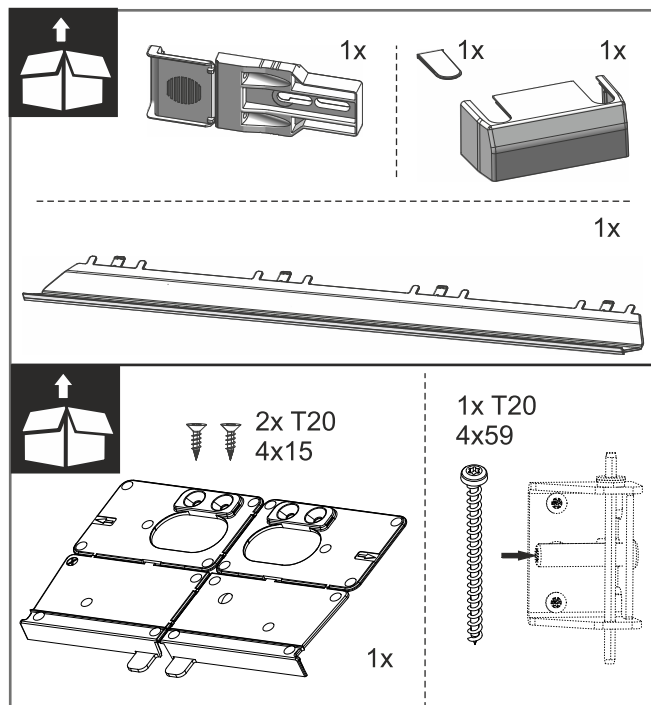


Fig. 20

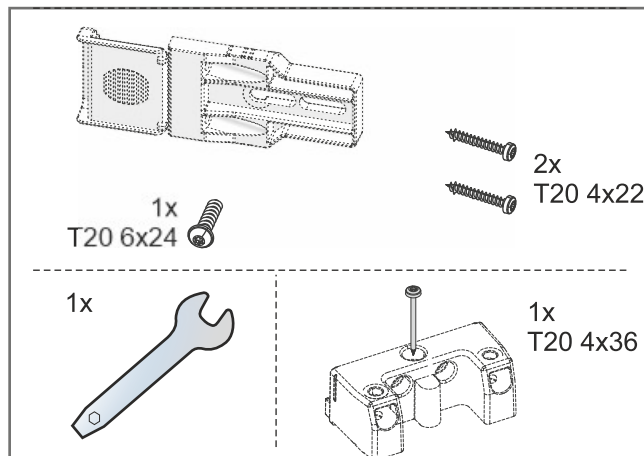


Fig. 21

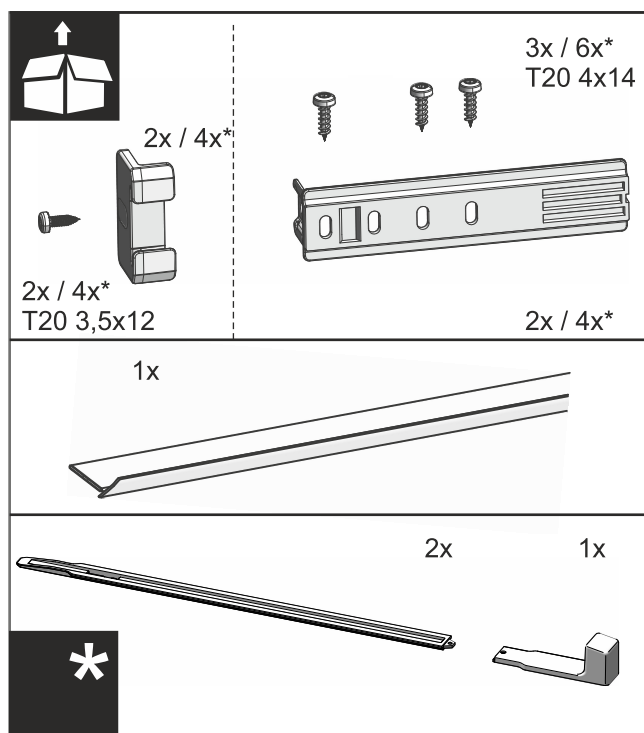


Fig. 22

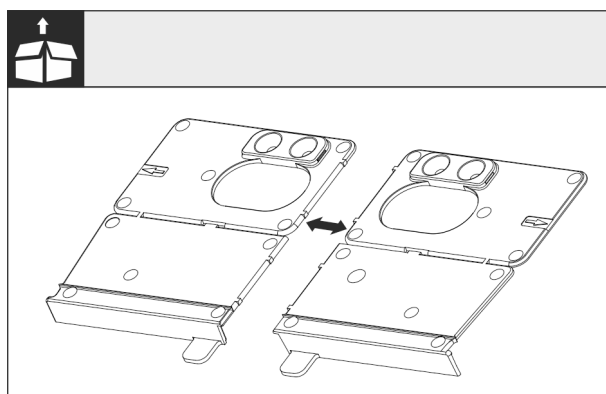


Fig. 23 Padló rögzítőeleme

A készülék beszerelése a beépítési helyre

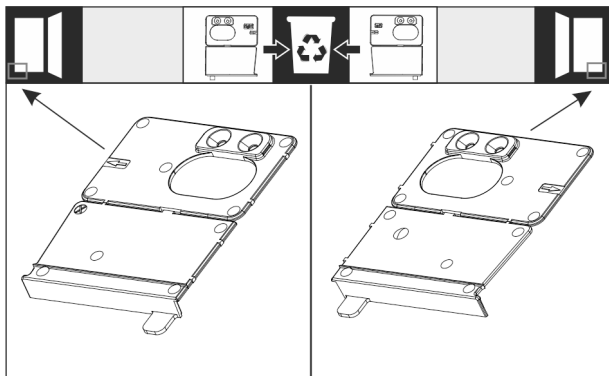


Fig. 24

- Válassza le a padló rögzítőelemét a perforációnál. Az ajtó nyitási irányától függően dobja a szemétkébe a jobb vagy bal oldali rögzítőelemet.

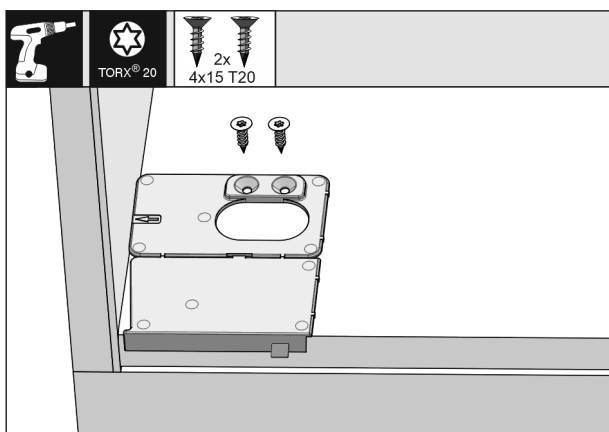


Fig. 25

FIGYELEM

A készülék helyes beépítési mélysége.

- A rögzítőelem használata biztosítja a készülék megfelelő beépítési mélységét.
- Csavarozza fel a padló rögzítőelemét az ajtó jobb vagy balos nyitási irányától függően a bútormélyedés oldalfalának aljára, úgy, hogy egy síkba kerüljön vele. A rögzítőelemet mindig a fogantyú felőli oldalra kell felszerelni.

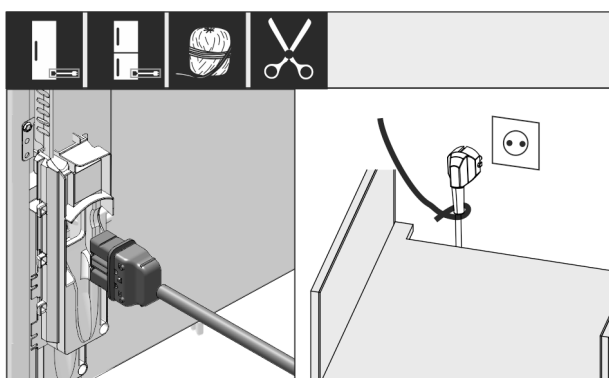


Fig. 26

- Vegye ki a hálózati csatlakozóvezetékét a mellékelt csomagból.
- Dugja be a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozóaljzatát a készülék hátoldalán található csatlakozódugóba. Ügyeljen arra, hogy a készülék csatlakozóaljzata szilárdan legyen rögzítve.
- Vezesse a hálózati csatlakozódugót egy zsinór segítségével egy szabadon hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

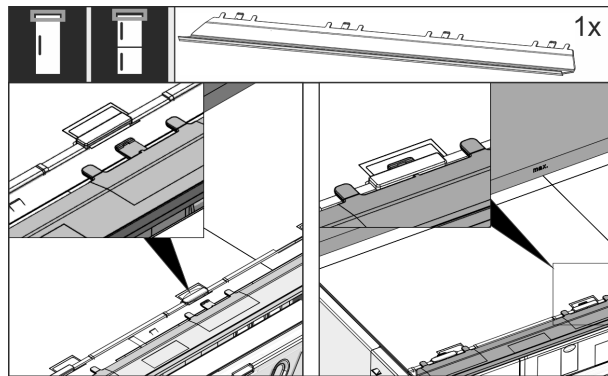


Fig. 27

- Helyezze be a kiegyenlítő lemezt. A lemez mindkét oldalra mozgatható.

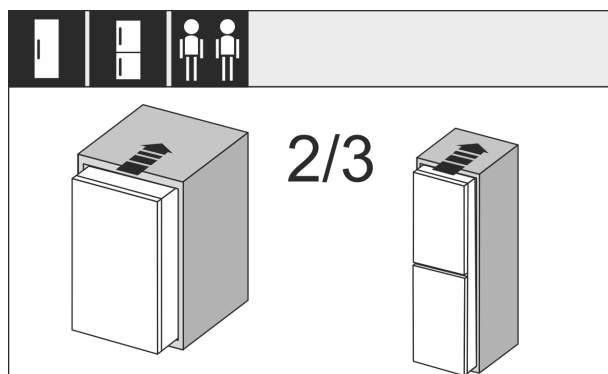


Fig. 28

- Tolja be a készülék 2/3 részét a bútormélyedésbe.

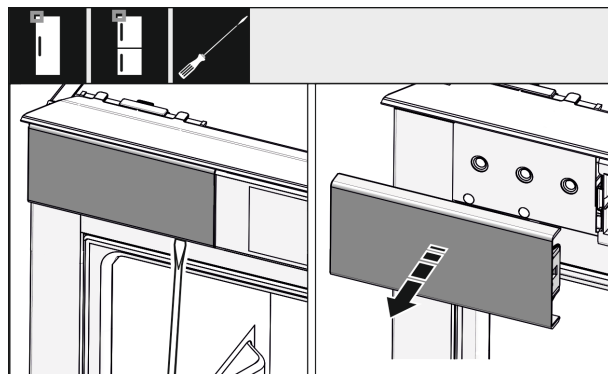


Fig. 29

- Lazítsa meg csavarhúzóval a bal felső borítást, majd vegye le.
- Ha már fel van szerelve, akkor távolítsa el a többi borítást is.

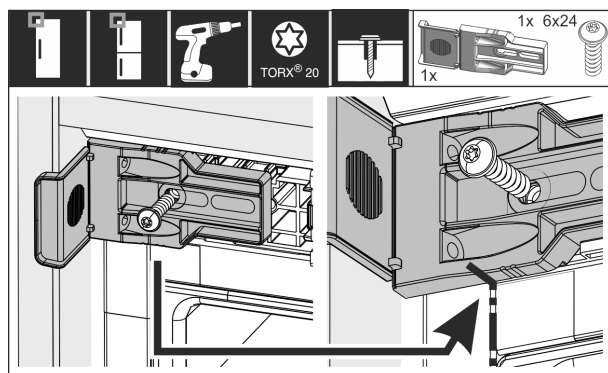


Fig. 30

- Csavarozza fel szilárdan a rögzítőelemet. Az elemnek nem szabad eltolhatónak lennie. A rögzítőelem jelölése ideális esetben éppen a ház illesztésénél fekszik.

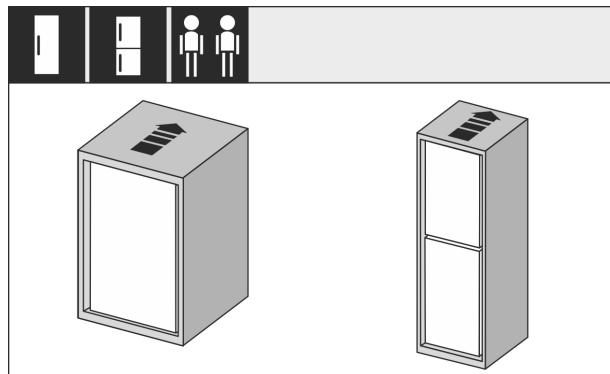


Fig. 31

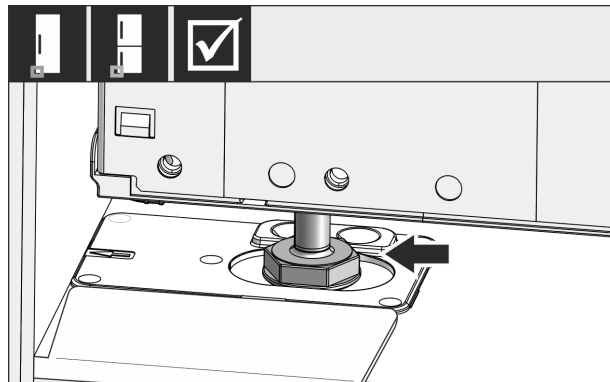


Fig. 32



FIGYELMEZTETÉS

A rövidzárlat tűzveszélyt okozhat!

- Amikor betolja a készüléket a fülkébe: Ne törje meg, ne csípje be és ne sértse meg a hálózati csatlakozóvezetéket.
- Ne működtesse a készüléket hibás hálózati csatlakozóvezetékkel.
- Teljesen tolja be a készüléket a bútormélyedésbe. Az állítható lábnak a rögzítőelem mélyedésében kell lennie.

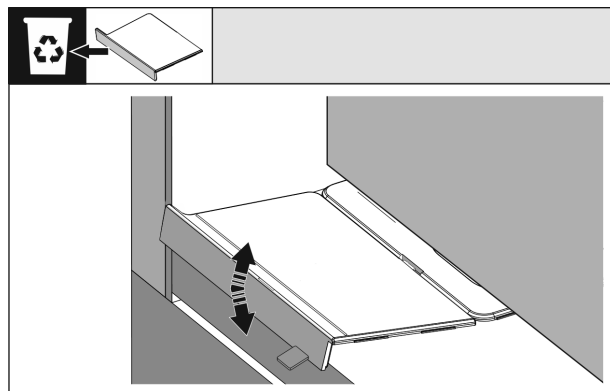


Fig. 33

- Távolítsa el a padló rögzítőelemének elülső ütközőjét: Válassza le mozdítással az ütközőt, és ha szükséges, tépje le fogó segítségével.

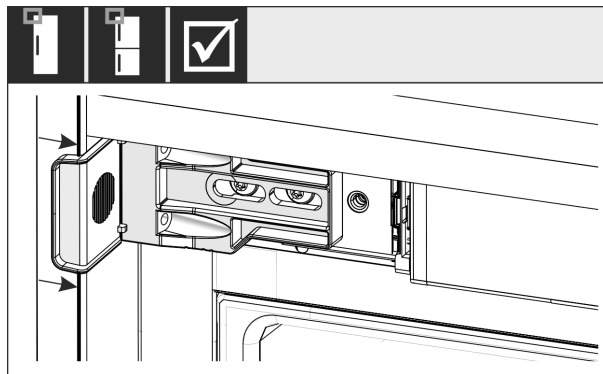


Fig. 34

- Ellenőrizze, hogy a készülék síkban helyezkedik-e el a szekrényben. A rögzítőelemnek fel kell feküdnie a szekrény fülkéjének oldalfalán.

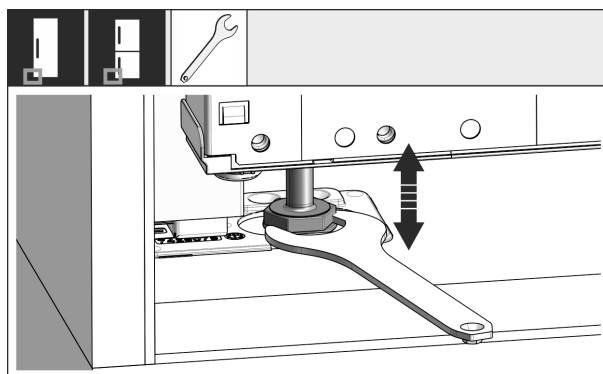


Fig. 35

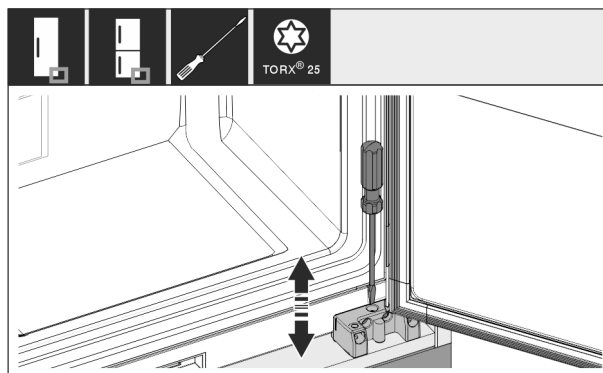


Fig. 36

- Szükség esetén állítsa be a készülék dőlését az állítható lábak segítségével.

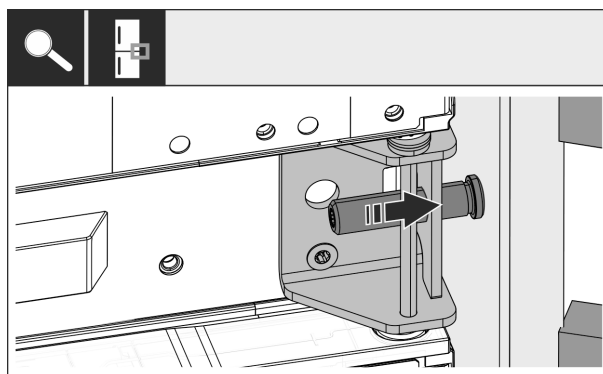


Fig. 37

- Kombinációk esetén: Rögzítse a készüléket a zsanér felőli oldalon a fülkébe a középső csapágybak segítségével. Ügyeljen arra, hogy a ne sértse meg a szekrény falát az állítócsavarral.

A készülék beszerelése a beépítési helyre

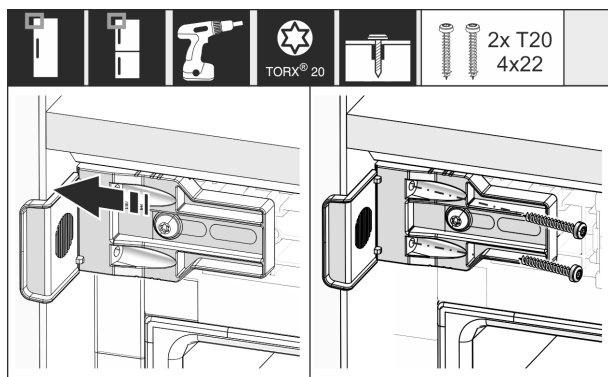


Fig. 38

- Csavarozza rá az elemet szilárdan a szekrény fülkéjének oldalfalára.

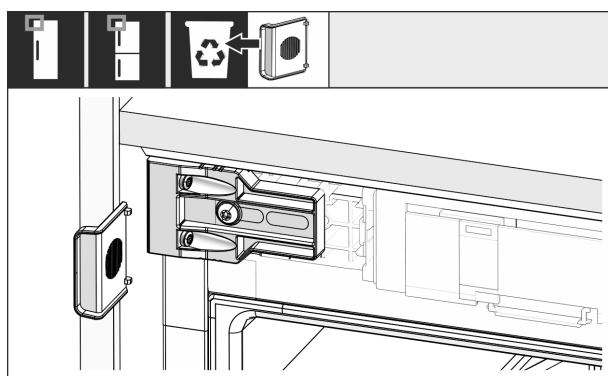


Fig. 39

- A fogantyú felőli oldalon felül törje le a szerelvényt az idomról, és dobja ki.

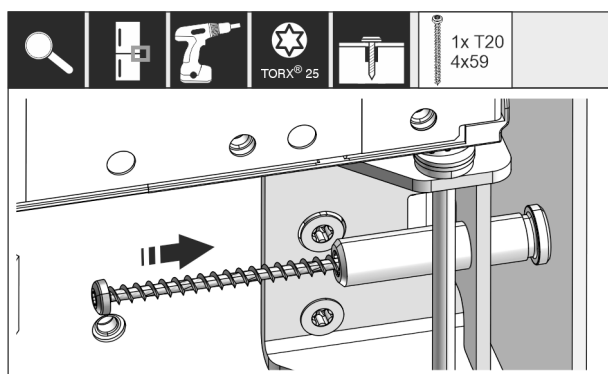


Fig. 40

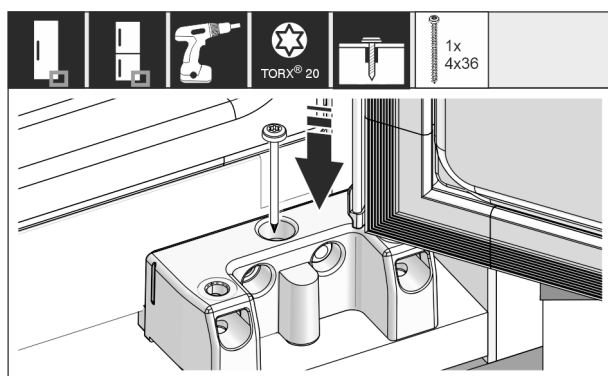


Fig. 41

- Csavarozza össze a készüléket a zsanér felőli oldalon a fülkével a felső, a középső és az alsó csapágybak segítségével.

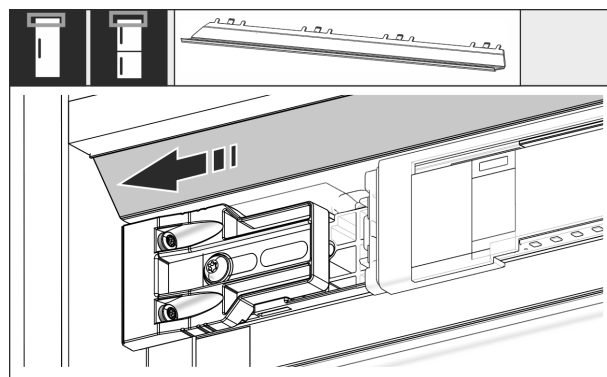


Fig. 42

- Mozdassa úgy a lemezt, hogy megfelelően illeszkedjen a bútor falának oldalánál.

Ha a fülke magassága 1400 mm vagy annál nagyobb, építsen be szintezősíneket:



Fig. 43

Ha a fülke magassága 1400 mm vagy annál nagyobb, akkor a készülék alá szintezősíneket kell beépíteni. A szintezősinék **csökkentik a zajszintet**. Ha a fülke magassága 1400 mm vagy annál nagyobb, akkor két szintezősin és egy szerelőfogantyú alapkivitelben mellékelve van a tartócsomagban.

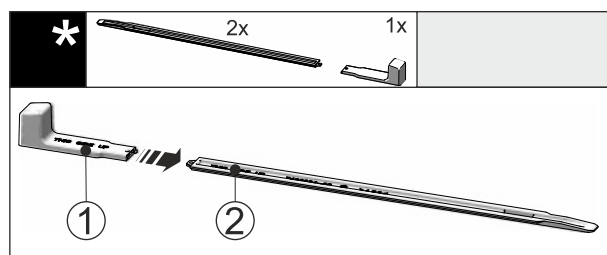


Fig. 44

- Dugja rá a szerelőfogantyút Fig. 44 (1) a szintezősinre Fig. 44 (2).

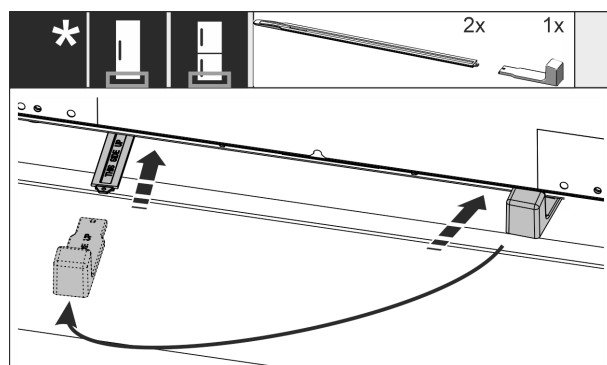


Fig. 45

- Tolja be ütközésig a szintezősinet a készülék alja alatti vezetőelembe.

A készülék beszerelése a beépítési helyre

- ▶ Húzza le a szerelőfogantyút, és dugja rá a második szintezősinre.
- ▶ Tegyen ugyanígy a második szintezősinrel is.

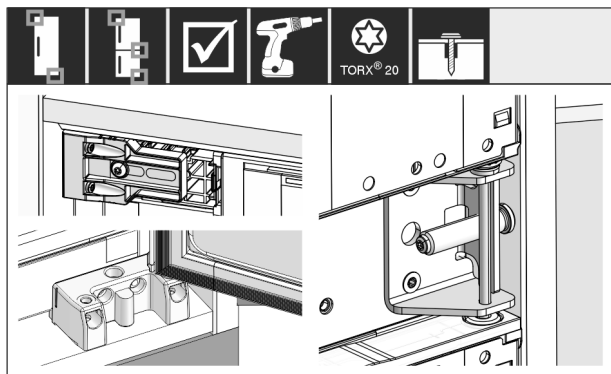


Fig. 46

- ▶ Ellenőrizze az összes csavart, és húzza meg őket újra.

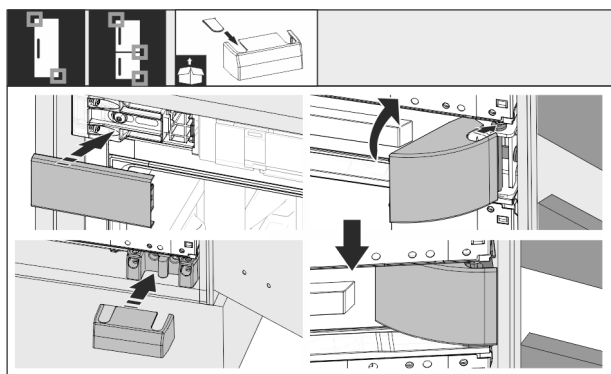


Fig. 47

- ▶ Helyezze fel az összes borítást.

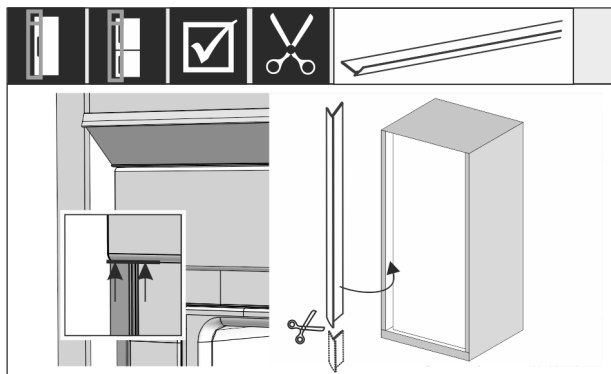


Fig. 48

- ▶ Szükség esetén: Vágja a peremet a szükséges hosszra egy éles olló segítségével.
- ▶ Helyezze a peremet a felső fedél alá, és nyomja rá. A perem mágneses.

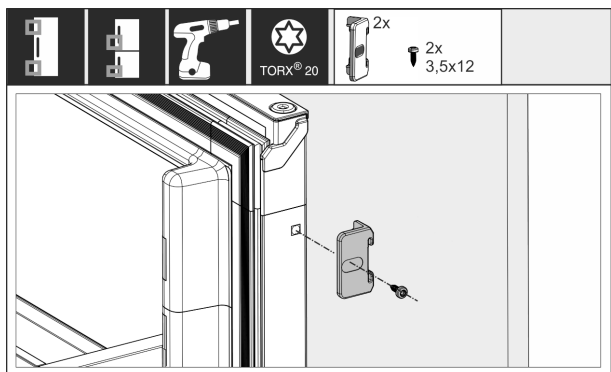


Fig. 49

Kapcsolja össze a bútor ajtaját a készülék ajtajával:

- ▶ Nyissa ki az ajtót, amennyire csak lehet.
- ▶ Szerelje fel az idomot a készülék ajtajára.

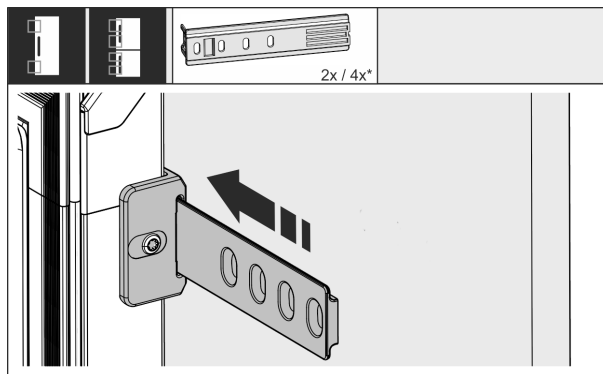


Fig. 50

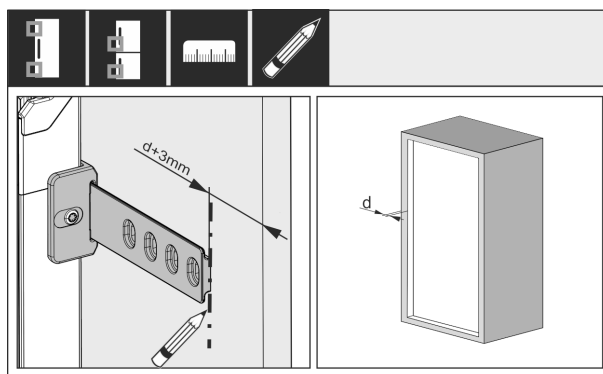


Fig. 51

A sín vége és a szekrényajtó külső éle közötti távolság a bútor oldalfala + 3 mm vastagságból adódik.

- ▶ Helyezzen el jelölést lemosható filctollal.

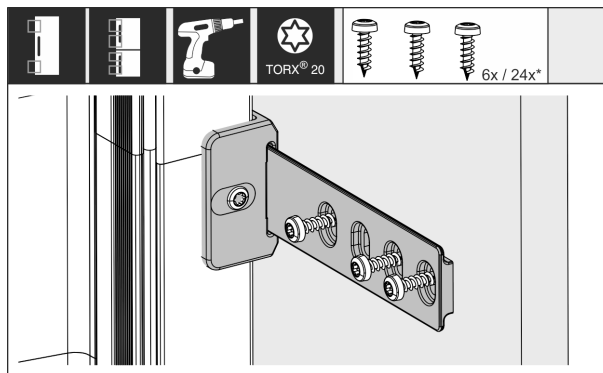


Fig. 52

- ▶ Csúsztassa a sint az idomba, és csavarozza össze a bútorajtóval.

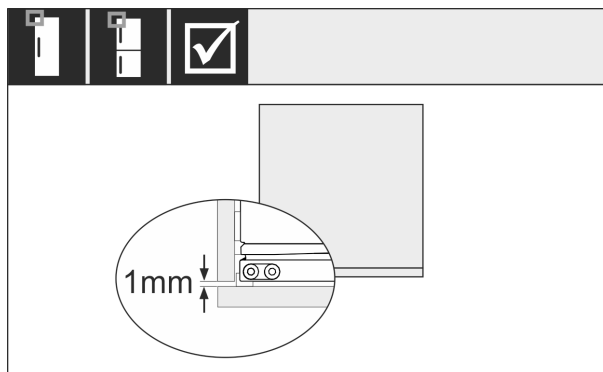


Fig. 53

- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék ajtajának tömítése körben megfelelően felfekszik-e.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a szekrényajtó nem ütközik fel a szekrény fülkéjének oldalfalára. A Liebherr azt javasolja, hogy hagyjon legalább 1 mm távolságot.

14 Víztartály

Az InfinitySpring víztartály a készüléktől függően a legalsó fiók mögött, a hűtőréssben vagy a BioFresh részben található

14.1 A víztartály behelyezése

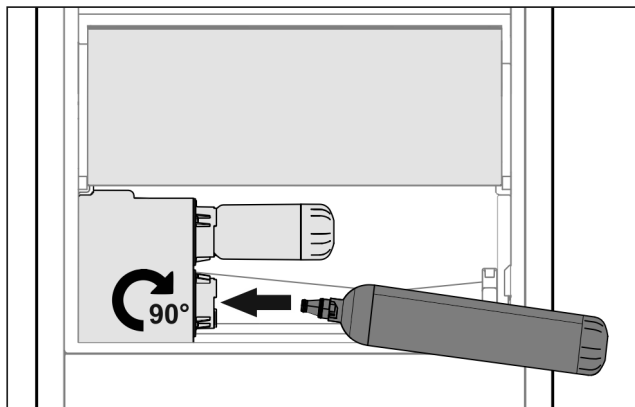


Fig. 54

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Helyezze be a víztartályt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a víztartály tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- ▶ Helyezze be a fiókot.
- ▶ Légtelenítse a vízrendszert (lásd: szerelési utasítás, vízcsatlakozás)

A vízszűrő helyett egy további víztartály is használható.

Megjegyzés

A víztartály pótalkatrészként kapható.

15 Vízszűrő

A vízszűrő a készüléktől függően a legalsó fiók mögött, a hűtőréssben vagy a BioFresh részben található.

Felfogja a vízben lévő lerakódásokat, és csökkenti a klóros íz érzését.

- ☐ Legalább 6 havonta cserélje ki a vízszűrőt megadott teljesítményűre, vagy ha az áteresztés jelentősen csökken.
- ☐ A vízszűrő aktív szénen tartalmaz, és a normál kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Megjegyzés

A vízszűrő a Liebherr-Hausgeräte üzletében szerezhető be a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html internetcímen.

15.1 Vízszűrő behelyezése

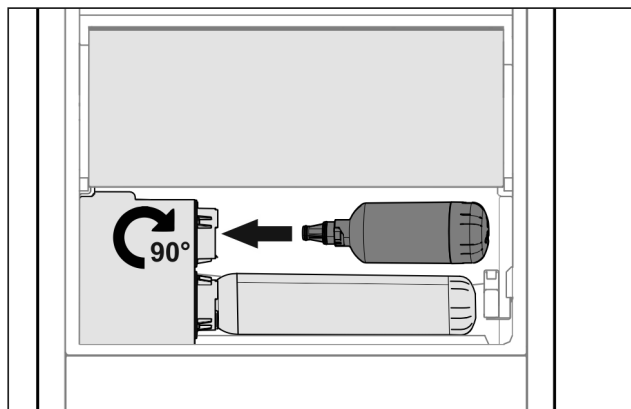


Fig. 55

- ▶ Vegye ki a fiókot.
- ▶ Helyezze be a vízszűrőt, majd kb. 90°-kal, ütközésig fordítsa jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a szűrő tömítettségét, illetve, hogy nem csepeg-e ki víz.
- ▶ Helyezze be a fiókot.



VIGYÁZAT

Az új vízszűrők lebegő részecskéket tartalmazhatnak.

- ▶ Csapoljon le 3 l vizet a InfinitySpring egységgel, és kezelje hulladékként.

▷ A vízszűrő ezzel használatra kész.

16 Készülék csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

A szakszerűtlen csatlakoztatás tűzveszélyt okozhat! Égési sérülések.

A készülék károsodhat.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt.
- ▶ Ne használjon elosztólécet.

FIGYELEM

A szakszerűtlen csatlakoztatás anyagi károk veszélyét okozza!

A készülék károsodhat.

- ▶ A készüléket ne csatlakoztassa szigetüzemű inverterre, pl. napelemes berendezésre vagy benzines áramfejlesztőre.

Megjegyzés

Kizárólag a tartozékként mellékelt hálózati csatlakozóvezeték használja.

- ▶ Hosszabb hálózati csatlakozóvezeték a vevőszolgáltatástól rendelhet.

Győződjön meg arról, hogy a következő előfeltételek teljesülnek:

- A felállítási helyen az áram típusa és a feszültség értéke megfelel a típustábla adatainak.
- A konnektor előírászerűen földelve és elektromosan biztosítva van.
- A biztosíték kioldási árama 10 és 16 A között van.
- A konnektor könnyen hozzáférhető.
- ▶ Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati dugót a feszültségellátáshoz.
- ▷ A képernyőn megjelenik a Liebherr logó.
- ▷ A kijelzés átvált a készenléti (Standby) jelre.



home.liebherr.com/fridge-manuals

HU beépíthető hűtő- és fagyasztókészülékek, kihúzható ajtó

Kiadás dátuma: 20240722

Cikkszám - index: 7088418-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland