




## Montážní návod

Quality, Design and Innovation

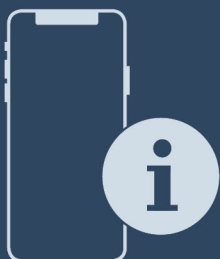

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

## Obsah

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Podmínky instalace.....</b>                               | <b>3</b>  |
| 2.1       | Místo instalace.....                                         | 3         |
| 2.2       | Poloha v místnosti.....                                      | 3         |
| <b>3</b>  | <b>Integrace do kuchyňské linky.....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Rozměry spotřebiče.....</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Požadavky na větrání.....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Připojovací rozměry napájecího zdroje.....</b>            | <b>4</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Přeprava spotřebiče.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 7.1       | Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu.....        | 5         |
| 7.2       | Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu.....        | 5         |
| <b>8</b>  | <b>Vybalení přístroje.....</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Montáž vymezovačů odstupu od stěny*.....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>10</b> | <b>Instalace přístroje.....</b>                              | <b>5</b>  |
| <b>11</b> | <b>Vyrovnání přístroje.....</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>12</b> | <b>Po instalaci.....</b>                                     | <b>6</b>  |
| <b>13</b> | <b>Instalace více spotřebičů.....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>14</b> | <b>Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky.....</b>         | <b>6</b>  |
| 14.1      | Rozměry výklenku pro spotřebiče s prohlubní pro rukojeť..... | 7         |
| <b>15</b> | <b>Likvidace obalu.....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>16</b> | <b>Změna strany otvírání dveří.....</b>                      | <b>7</b>  |
| 16.1      | Vyprázdnění dveřní přihrádky.....                            | 7         |
| 16.2      | Spotřebič bez tlumiče zavírání: Odstranění krytů.....        | 8         |
| 16.3      | Demontáž horních dveří.....                                  | 8         |
| 16.4      | Demontáž dolních dveří.....                                  | 8         |
| 16.5      | Přemontování horních dílů ložiska.....                       | 9         |
| 16.6      | Přemontování prostředních dílů ložiska.....                  | 9         |
| 16.7      | Přemontování spodního dílu ložiska.....                      | 10        |
| 16.8      | Přemontování dílů ložiska dveří.....                         | 11        |
| 16.9      | Bez tlumiče zavírání: Montáž dolních dveří.....              | 12        |
| 16.10     | Montáž horních dveří.....                                    | 12        |
| 16.11     | Vyrovnání dveří.....                                         | 13        |
| 16.12     | Přípevnění krytů.....                                        | 13        |
| <b>17</b> | <b>Připojení spotřebiče k elektrickému napájení.....</b>     | <b>13</b> |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Přečtení návodu</b><br>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze. |
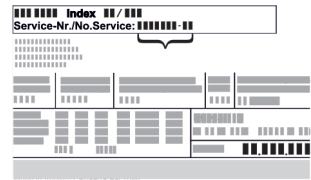
| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Doplňující informace na internetu</b><br>Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Servisní číslo najdete na typovém štítku:<br><br><i>Fig. Zobrazení příkladu</i> |
|    | <b>Kontrola přístroje</b><br>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Odchytky</b><br>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | <b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b><br>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.<br>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Video</b><br>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


### Licence open source:

Spotřebič obsahuje softwarové komponenty, které využívají licence open source. Informace o použitých open source licencích naleznete zde: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod k montáži pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.
- Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkov, pak mu jej předejte včetně návodu k montáži.
- Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k montáži pečlivě přečtěte před jeho instalací a použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.
- Nejprve si přečtěte obecné bezpečnostní pokyny v **návodu k použití**, který patří k tomuto návodu k montáži, v kapitole "Všeobecné bezpečnostní pokyny" a postupujte podle nich. Pokud **návod k použití** již nemůžete nalézt, můžete si **návod k použití** stáhnout z internetu po zadání servisního čísla na stránce [home.liebherr.com/fridge](http://home.liebherr.com/fridge)

**manuals.** Servisní číslo najdete na typovém štítku:

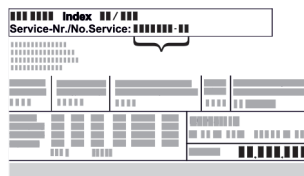

- Během instalace přístroje dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

|  |            |                                                                                                                                |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEBEZPEČÍ  | označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí. |
|  | VÝSTRAHA   | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.               |
|  | UPOZORNĚNÍ | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.             |
|  | POZOR      | označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.                                    |
|  | Poznámka   | označuje užitečné pokyny a tipy.                                                                                               |

## 2 Podmínky instalace

Podmínky instalace jsou rozhodující pro zajištění bezpečného, efektivního a bezporuchového provozu spotřebiče.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Vezměte v úvahu místo instalace a polohu v místnosti.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné instalace!  
Pokud se síťový kabel nebo zástrčka dotkne zadní strany přístroje, může dojít vlivem vibrací přístroje k poškození síťového kabelu nebo zástrčky a ke zkratu.

- Ujistěte se při nastavování přístroje, že pod ním není zaseknutý žádný síťový kabel.
- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte žádné přístroje.
- Vícenásobné zásuvky nebo rozvodné lišty a další elektronické přístroje (jako např. halogenové transformátory) **neumísťujte a neprovozujte** na zadní straně přístrojů.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!  
Když díly vedoucí elektrický proud nebo přírodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorech či v místech se stříkající vodou.



### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

## 2.1 Místo instalace

- Spotřebič instalujte a používejte výhradně v uzavřených místnostech.
- Optimálním místem instalace je suchá a dobře větraná místnost.
- Když se spotřebič instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně spotřebiče tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.
- Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a hladká.

## 2.2 Poloha v místnosti

- Spotřebič nestavte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Spotřebič ustavit instalovat přímo vedle trouby.
- Pokud spotřebič ustavíte přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřebič přistavte zadní stranou a při použití dodaných distančních prvků pro odstup od stěny (viz dole) vždy těmito distančními prvky přímo ke stěně.\*
- Spotřebič vždy přistavte zadní stranou přímo ke stěně.\*
- Použití v oblastech ohrožených výbuchem není přípustné.

## 3 Integrace do kuchyňské linky

- Spotřebič můžete s kuchyňskými skříňkami přestavět.

## 4 Rozměry spotřebiče

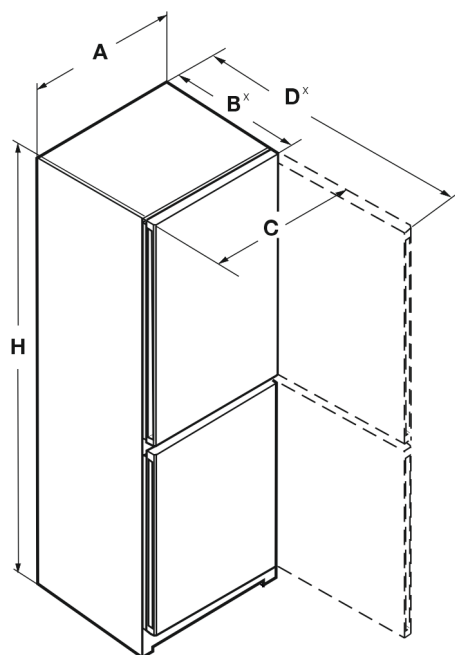


Fig. 1

| CN.. 50.. |       |
|-----------|-------|
| A (mm)    | 597   |
| B (mm)    | 675*  |
| C (mm)    | 609   |
| D (mm)    | 1217* |
| H (mm)    | 1655  |

C(B)N.. 52..(i) / KGN.. 52Vd03 / KGN.. 52Vc03 / KGN.. 52Z03 / KGN.. 1863

|        |       |
|--------|-------|
| A (mm) | 597   |
| B (mm) | 675*  |
| C (mm) | 609   |
| D (mm) | 1217* |
| H (mm) | 1855  |

C(B)N.. 57..(i) / KGN.. 57Vd03 / KGN.. 57Vc03 / KGN.. 2063 / KGBNex 2060 bda / KGBNeu 2060 sda

|        |       |
|--------|-------|
| A (mm) | 597   |
| B (mm) | 675*  |
| C (mm) | 609   |
| D (mm) | 1217* |
| H (mm) | 2015  |

| CNg.. 57.. |       |
|------------|-------|
| A (mm)     | 597   |
| B (mm)     | 682*  |
| C (mm)     | 609   |
| D (mm)     | 1217* |
| H (mm)     | 2015  |

| CN.. 77.. |       |
|-----------|-------|
| A (mm)    | 747   |
| B (mm)    | 675*  |
| C (mm)    | 759   |
| D (mm)    | 1367* |
| H (mm)    | 2015  |

\* U spotřebičů s přiloženými vymezeními odstupů od stěny se rozměr zvětší o 15 mm (viz 9 Montáž vymezení odstupů od stěny\*).

## 5 Požadavky na větrání

### POZOR

Nebezpečí poškození přehřátím v důsledku nedostatečného větrání!

Při nedostatečném větrání se může poškodit kompresor.

- Dbejte na dostatečné větrání.
- Dodržujte požadavky na větrání.

Je-li přístroj integrován do kuchyňské linky, je bezpodmínečně nutné dodržet následující požadavky na větrání:

- Obecně platí: čím větší je větrací profil, tím úsporněji spotřebič funguje.

### Poznámka

Je-li vzdálenost mezi zadní stranou spotřebiče a zdí méně než 51 mm, může se zvýšit spotřeba energie.\*

## 6 Připojovací rozměry napájecího zdroje

Přípojka k napájecímu zdroji je na zadní straně spotřebiče. Pro bezpečné připojení vašeho spotřebiče zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Rozměry pro připojení k napájecímu zdroji jsou známy a dodrží se. Viz tabulka dole.
- ❑ Připojení k napájecímu zdroji se provádí podle návodu. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)

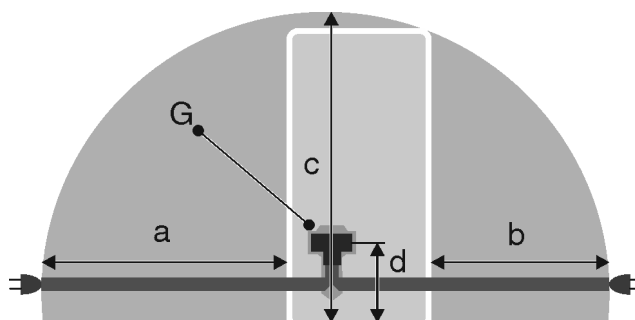


Fig. 2 Kombinace chladničky s mrazničkou / mrazničky / celoprostorové spotřebiče BioFresh

- (a) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (b) Maximální dostupná délka přívodního síťového kabelu
- (c) Maximální dostupná svislá délka síťového připojovacího kabelu
- (d) Vzdálenost zástrčky spotřebiče od podlahy
- (G) Zástrčka spotřebiče

| Pro spotřebiče široké 600 mm:* |           |
|--------------------------------|-----------|
| a                              | ~ 1800 mm |
| b                              | ~ 1400 mm |
| c                              | ~ 2100 mm |
| d                              | ~ 200 mm  |

| Pro spotřebiče široké 750 mm:* |           |
|--------------------------------|-----------|
| a                              | ~ 1725 mm |
| b                              | ~ 1325 mm |
| c                              | ~ 2100 mm |
| d                              | ~ 200 mm  |

## 7 Přeprava spotřebiče

### 7.1 Přeprava spotřebiče pro první uvedení do provozu

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je zabalený.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.

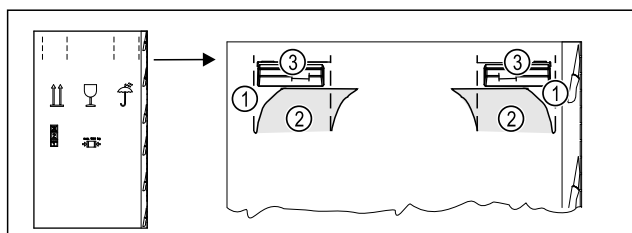


Fig. 3

- ▶ Vtlačte obalový karton nahoře na perforaci Fig. 3 (1).
- ▶ Vytáhněte vtlačené spojky Fig. 3 (2).
- ▶ Pravá a levá rukojeť Fig. 3 (3) je viditelná.
- ▶ Držte spotřebič za rukojeti Fig. 3 (3).
- ▶ Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.
- ▶ Vybalte spotřebič. (viz 8 Vybalení přístroje)

### 7.2 Přeprava spotřebiče po prvním uvedení do provozu

Při opětovné přepravě nebo přemístění spotřebiče po prvním uvedení do provozu dodržujte následující pokyny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Spotřebič je vyprázdněný.
- ☐ Spotřebič stojí vzpřímeně.
- ☐ Spotřebič s dveřmi: Dveře jsou zajištěné proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič s vysouvacím vozíkem: Vysouvací vozík je zajištěný proti nechtěnému otevření.
- ☐ Spotřebič se seřizovacími nožkami: Seřizovací nožky jsou zašroubované.
- ▶ Držte spotřebič za rukojeti.
- ▶ Spotřebič přeppravujte pomocí dvou osob.

Po přepravě:

- ▶ Vyšroubujte seřizovací nožky na spotřebiči.
- ▶ Vyrovnajte spotřebič. (viz 11 Vyrovnání přístroje)

## 8 Vybalení přístroje


Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.

- ▶ Zkontrolujte přístroj a obal, zda nejsou po přepravě poškozené. Pokud se domníváte, že došlo k poškození, obraťte se neprodleně na dodavatele.
- ▶ Odstraňte všechny materiály ze zadní strany nebo z bočních stěn spotřebiče, které mohou bránit správné instalaci a ventilaci.
- ▶ Odstraňte z přístroje všechny ochranné fólie. Nepoužívejte při tom žádné špičaté nebo ostré předměty!

## 9 Montáž vymezovačů odstupu od stěny\*

S vymezovači odstupu od stěny docílí váš spotřebič deklarované spotřeby energie a při vyšší vlhkosti okolí se netvoří žádná kondenzační voda. Spotřebič je bez použití vymezovačů odstupu od stěny zcela funkční, má však nepatrně vyšší spotřebu energie.

Pokud vložíte vymezovače odstupu od stěny, hloubka spotřebiče se zvětší o cca 15 mm.\*

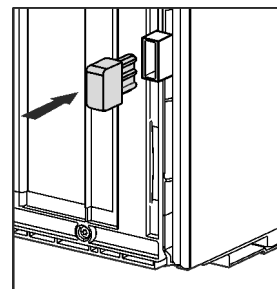

- ▶ Spotřebič s přiloženými vymezovači odstupu od stěny: Namontujte vymezovače odstupu od stěny na zadní stranu spotřebiče nalevo i napravo dolů.

## 10 Instalace přístroje



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění těžkým spotřebičem!

- ▶ Spotřebič musí na místo instalace přeppravovat dvě osoby.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- ▶ Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- ▶ Spotřebič neprovozujte s vadným přívodním kabelem.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- ▶ Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnnou troubu, opékač topinek apod.!

Zajistěte, aby byly dodrženy následující předpoklady:

- ☐ Přístroj přesouvejte výhradně nenaplněný.
- ☐ Přístroj instalujte výhradně s pomocí.
- ▶ Z přiloženého balení vyjměte přívodní síťový kabel.
- ▶ Zapojte zásuvku chladicího zařízení přívodního síťového kabelu zcela do zástrčky spotřebiče na zadní straně spotřebiče. Dbejte na pevné usazení zásuvky chladicího zařízení.
- ▶ Síťovou zástrčku v případě potřeby položte s pomocí kabelu k volné zásuvce.



## 11 Vyrovnání přístroje

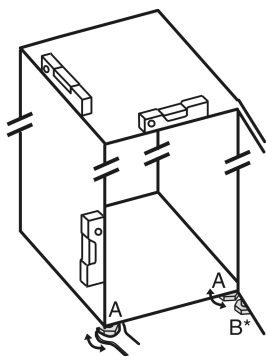


Fig. 4

- Seřizovací nožky Fig. 4 (A) vyšroubujte pomocí přiloženého vidlicového klíče a pomocí vodováhy, dokud nebude spotřebič pevně vyrovnaný.



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození v důsledku převržení spotřebiče!

Nedoléhá-li dodatečná seřizovací nožka na dolním stojanu ložiska správně na zem, může se spotřebič převrhnout. To může vést k věcným škodám a zraněním.

- Přídavnou seřizovací nožku na stojanu ložiska vyšroubujte podle pokynu.

- Seřizovací nožku Fig. 4 (B) na stojanu ložiska vytáchejte pomocí přiloženého vidlicového klíče, až dosedne na zem.
- Seřizovací nožku Fig. 4 (B) otáčejte dál o 90°.
- Spotřebič je vyrovnaný.

## 12 Po instalaci

- Odstraňte všechny přepravní pojistky.
- Z vnějšku skříně stáhněte ochranné fólie.
- Z ozdobných lišt stáhněte ochranné fólie.\*
- Z nerezové zadní stěny stáhněte ochranné fólie.\*
- Vyčistěte spotřebič. (viz návod k použití)
- Poznamenejte si typ (model, číslo), název spotřebiče, číslo spotřebiče/sériové číslo, datum nákupu a adresu prodejce.

## 13 Instalace více spotřebičů

Spotřebiče jsou vyvinuty pro různé druhy instalace. Pokud chcete umístit více spotřebičů vedle sebe nebo na sebe, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Vedle sebe nebo na sebe umísťujte výhradně takové spotřebiče, které byly pro tento účel vyvinuty.
- ☐ Všímejte si poznámek a následující tabulky.

### POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!

- Spotřebič neinstalujte přímo vedle jiného chladicího nebo mrazicího přístroje.

| Model          | Druh instalace |
|----------------|----------------|
| všechny modely | jednotlivě     |

| Model                                             | Druh instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modely, jejichž modelové označení začíná na S.... | vedle sebe „Side-by-Side“ (SBS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Modely bez vyhřívání boční stěny                  | <p><b>Vedle sebe:</b> Umístěte spotřebiče od sebe ve vzdálenosti <b>A</b> 70 mm.</p> <p>Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, na bočních stěnách mezi spotřebiči se vytvoří kondenzační voda.</p> <p><b>Na vnější stěně:</b> Ve vzdálenosti <b>A</b> proveďte umístění jako u umístění vedle sebe.</p> <p>Pokud tuto vzdálenost nedodržíte, může se na boční stěně spotřebiče vytvářet kondenzační voda.</p> |

Modely a jejich druh instalace

Přístroje sestavte podle samostatných návodů k montáži.

## 14 Zabudování spotřebiče do kuchyňské linky

Spotřebič můžete zabudovat do kuchyňské linky. Dodržujte při tom následující podmínky instalace:

- Pokud nad spotřebič montujete nástavnou skříňku, musíte na zadní straně nástavné skřínky zajistit průřez ventilace s odpovídající hloubkou.
- Pokud spotřebič se závěsem umístíte vedle stěny, musíte dodržet odstup od stěny.
- Aby bylo možné dveře zcela otevřít, musí spotřebič vyčnívat o tloušťku přední strany. V závislosti na hloubce výklenku může spotřebič vyčnívat dále.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

- Když nainstalujete spotřebič: Neohýbejte, neskřípněte nebo nepoškozujte přívodní síťový kabel.
- Spotřebič neprovazujte s vadným přívodním kabelem.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ☐ Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem.
- ☐ Jsou dodrženy požadavky na větrání. (viz 5 Požadavky na větrání)

- Jsou zohledněny připojovací rozměry. (viz 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení)
- Jsou namontovány vymezovače odstupu od stěny.\*

## 14.1 Rozměry výklenku pro spotřebiče s prohlubní pro rukojeť

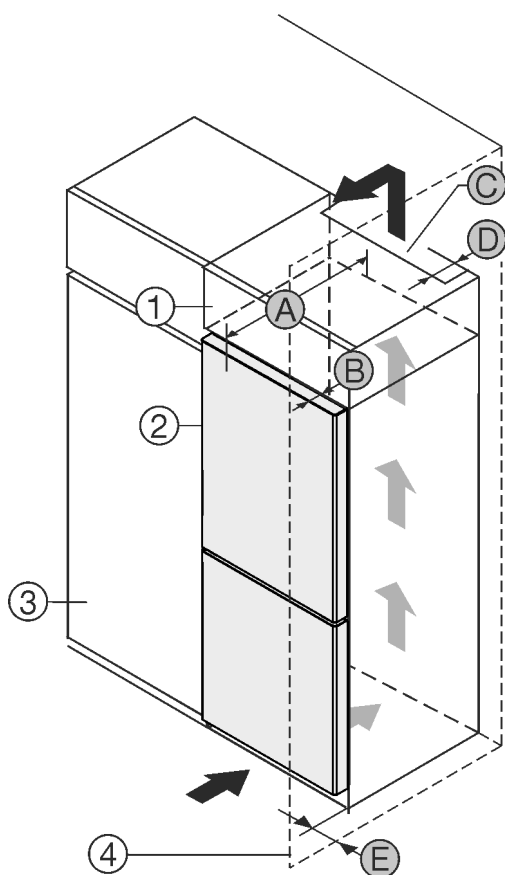


Fig. 5

- |                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| (1) Nástavná skříňka   | (B) Hloubka dvířek                     |
| (2) Přístroj           | (C) Průřez ventilace                   |
| (3) Kuchyňská skříň    | (D) Vzdálenost zadní strany spotřebiče |
| (4) Stěna              | (E) Vzdálenost ke straně přístroje     |
| (A) Hloubka spotřebiče |                                        |

| Spotřebiče s prohlubní pro rukojeť: |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| A                                   | 675 mm <sup>x</sup>      |
| B                                   | 75 mm                    |
| C                                   | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                   | min. 50 mm               |
| E                                   | min. 13 mm               |

| Spotřebiče se zapuštěnou rukojetí a skleněným čelem / kamenným čelem: |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A                                                                     | 682 mm <sup>x</sup>      |
| B                                                                     | 82 mm                    |
| C                                                                     | min. 300 cm <sup>2</sup> |
| D                                                                     | min. 50 mm               |
| E                                                                     | min. 20 mm               |

<sup>x</sup> U spotřebičů s vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 15 mm.\*

## 15 Likvidace obalu



### VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií!  
► Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Díly z napěněného polystyrénu
- Fólie a sáčky z polyetylenu
- Stahovací pásy z polypropylénu
- přibitý dřevěný rám s podložkou z polyetylenu\*
- Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

## 16 Změna strany otvírání dveří

### Nástroj

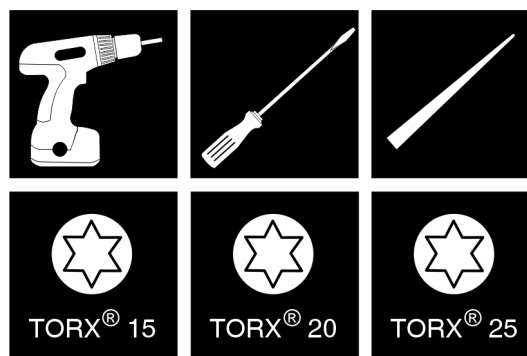


Fig. 6

### POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku kolize dveří!  
Poškození spotřebičů při instalaci Side-by-Side. Nainstalujete-li dva spotřebiče vedle sebe v určitém uspořádání Side-by-Side, je dveřní doraz obou spotřebičů dán z výroby.  
► Instalace Side-by-Side: Neměňte dveřní doraz.

U přístrojů **bez tlumiče zavírání** platí odstavce:

- U přístrojů **bez** tlumiče zavírání
- U všech přístrojů

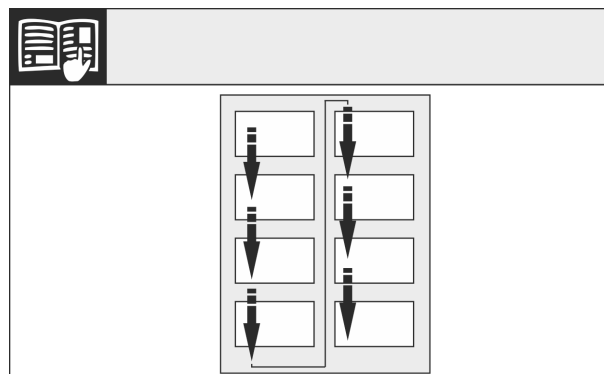


Fig. 7

Dodržujte směr čtení.

## 16.1 Vyprázdnění dveřní přihrádky

- Vyjměte potraviny z dveřních přihrádek.
- Potraviny nevypadnou z dveří, když je demontujete.

## 16.2 Spotřebiče bez tlumiče zavírání: Odstranění krytů

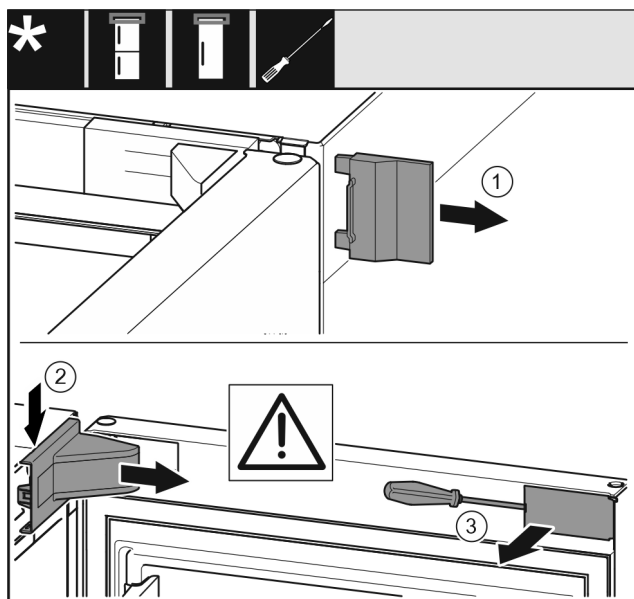


Fig. 8

- Otevřete dveře.
- Vnější kryt (1) odstraňte.
- Kryt stojanu ložiska (2) uvolněte ze západek a odstraňte.

### POZOR

Nebezpečí poškození šroubovákem!  
Pokud poškodíte těsnění dveří, dveře se nebudou správně zavírat a chlazení nebude dostatečné.

- Používejte šroubovák jako pomůcku opatrně.
  - Nepoškodte těsnění dveří šroubovákem.
- 
- Kryt (3) vně na dveřích vyklesněte šroubovákem a otočte ke straně.

## 16.3 Demontáž horních dveří

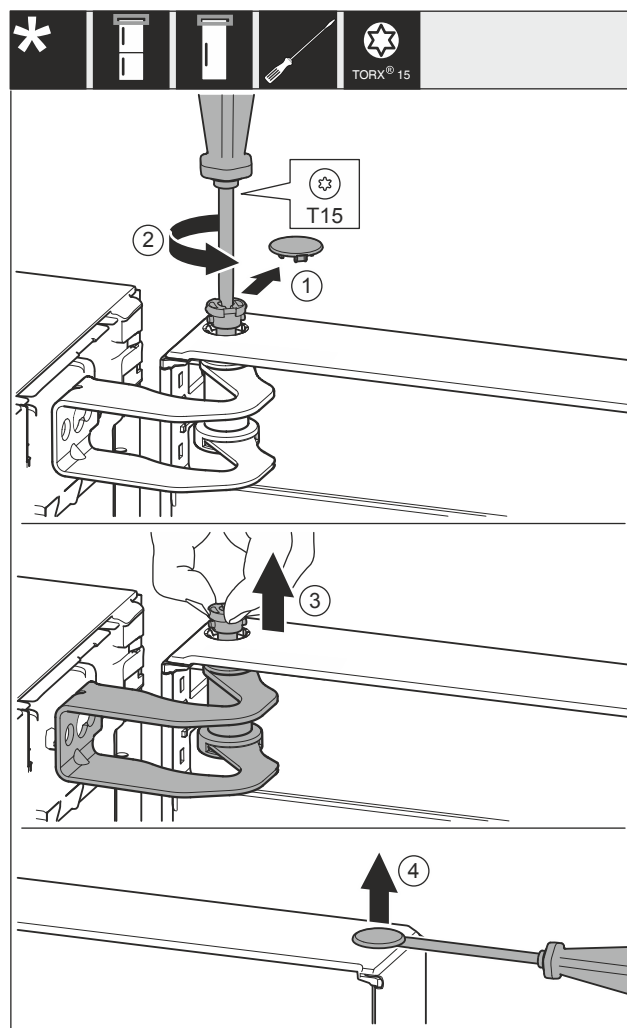


Fig. 9

- Opatrně sejměte kryt Fig. 9 (1).
- Šroubovákem o kousek vyšroubujte čep Fig. 9 (2).



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění vyklopenými dveřmi!  
Pokud čep zcela odstraníte, dveře se mohou vyklopit a můžete se zranit.

- Před odstraněním čepu dveře přidržte.
- 
- Dveře držte pevně.
  - Čep Fig. 9 (3) vytáhněte prsty.
  - Zvedněte dveře a odstavte je.
  - Kryt Fig. 9 (4) opatrně nadzvedněte šroubovákem a odstraňte.

## 16.4 Demontáž dolních dveří



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění vyklopenými dveřmi!  
Pokud čep zcela odstraníte, dveře se mohou vyklopit a můžete se zranit.

- Před odstraněním čepu dveře přidržte.



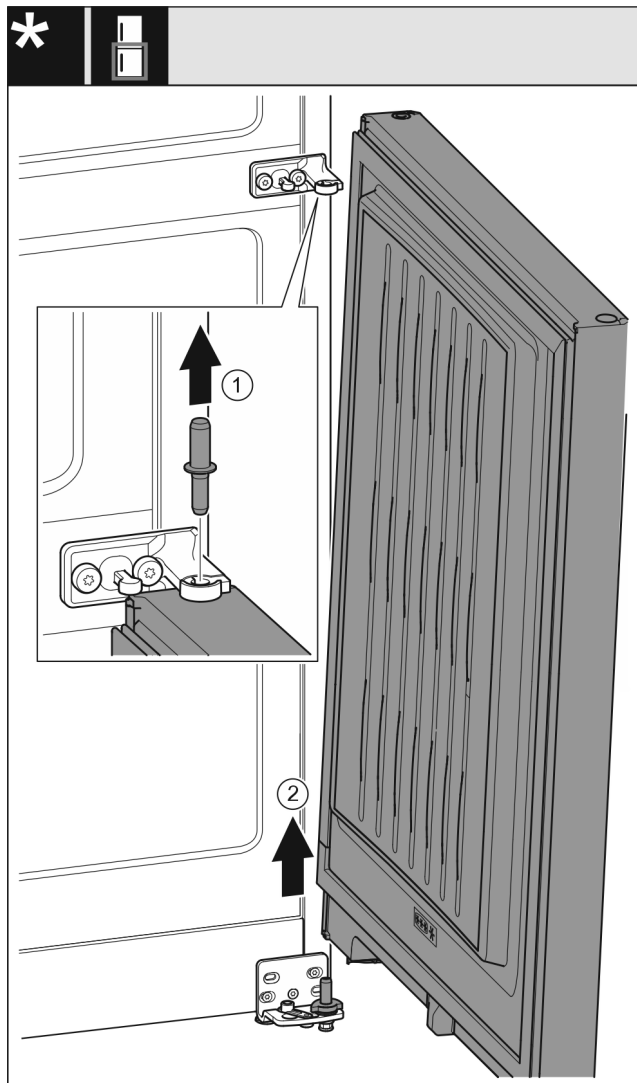


Fig. 10 Bez tlumiče zavírání

- Čep Fig. 10 (1) vytáhněte nahoru.
- Dveře Fig. 10 (2) kývněte a odložte stranou.

## 16.5 Přemontování horních dílů ložiska

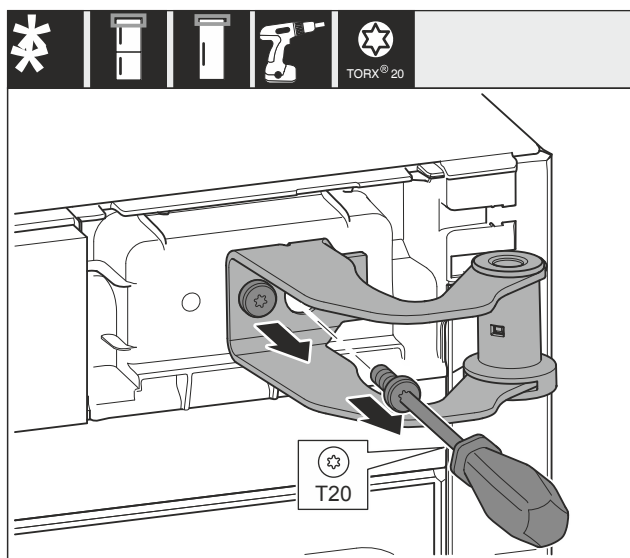


Fig. 11

- Vyšroubujte oba šrouby.
- Stojan ložiska nadzvedněte a odstraňte.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

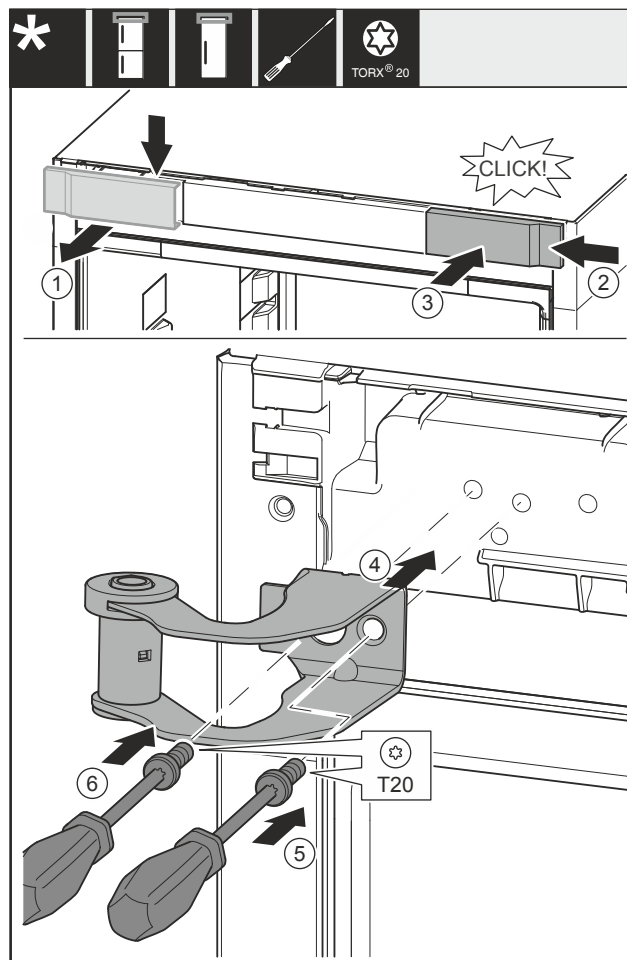


Fig. 12

- Odeberte kryt Fig. 12 (1) shora dopředu.
- Kryt Fig. 12 (2) otočený o 180° zavěste na druhé straně zprava.
- Zaklapněte kryt Fig. 12 (3).
- Nasadte horní stojan ložiska Fig. 12 (4).
- Utáhněte šroub Fig. 12 (5).
- Utáhněte šroub Fig. 12 (6).

## 16.6 Přemontování prostředních dílů ložiska



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

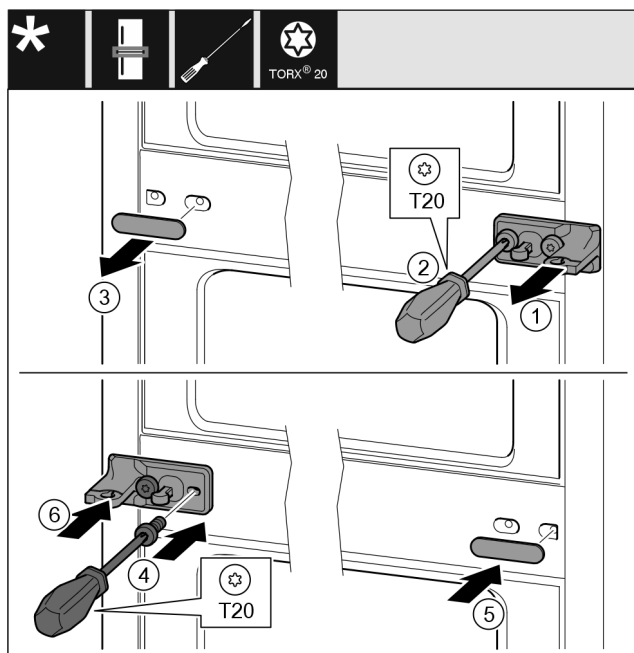


Fig. 13

- Stáhněte podložku Fig. 13 (1).
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 13 (2).
- Opatrně stáhněte kryt Fig. 13 (3).
- Stojan ložiska s fólií Fig. 13 (4) otočený o 180° pevně přišroubujte na druhé straně.
- Kryt Fig. 13 (5) otočený o 180° připevněte na druhé straně.
- Zepředu nasuňte podložku Fig. 13 (6).

## 16.7 Přemontování spodního dílu ložiska

U všech přístrojů:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!  
Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

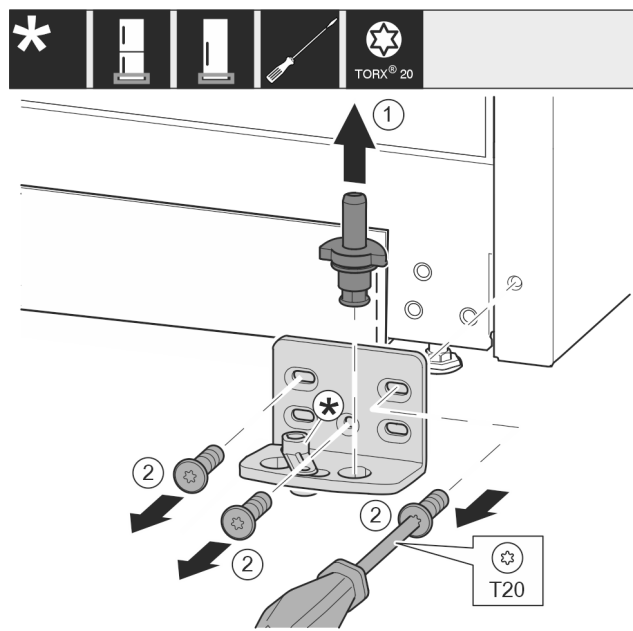


Fig. 14

- Ložiskový čep Fig. 14 (1) celý vytáhněte nahoru.
- Šroubovákem vyšroubujte šrouby Fig. 14 (2) a sejměte stojan ložiska.

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

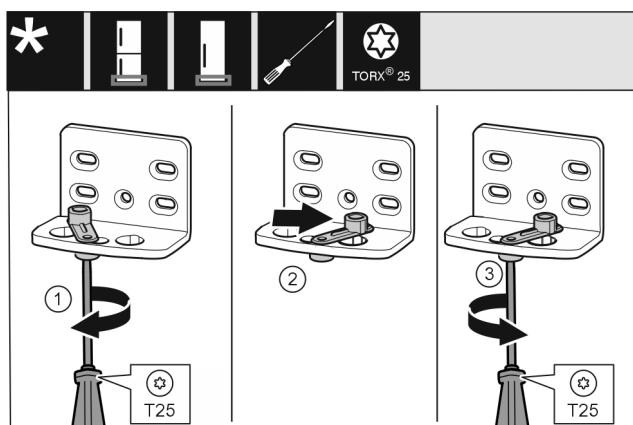


Fig. 15

- Šroubovákem volně přišroubujte šroub Fig. 15 (1).
- Zvedněte pomůcku zavírání dveří Fig. 15 (2) a v otvoru ji otočte o 90° doprava.
- Šroubovákem šroub Fig. 15 (3) pevně utáhněte.

U všech přístrojů:

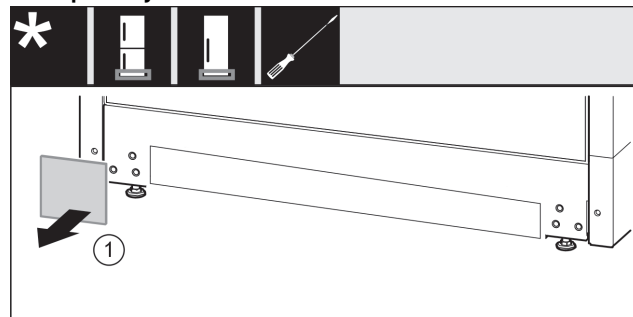


Fig. 16

- Sejměte kryt Fig. 16 (1).

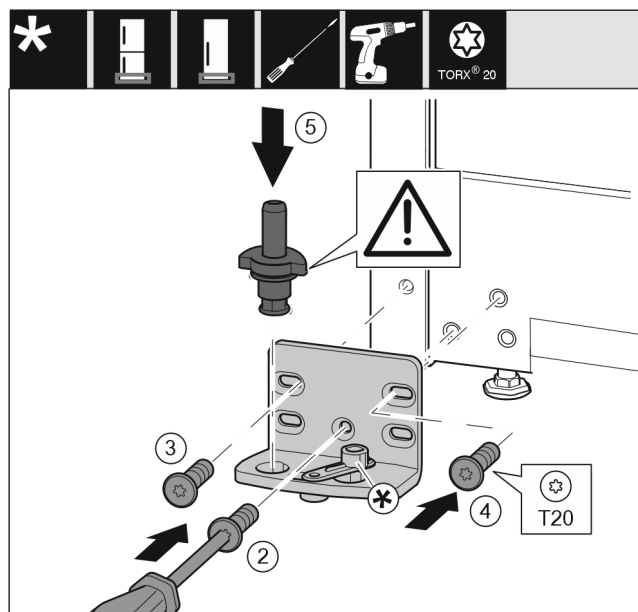


Fig. 17

- Nasadte stojan ložiska na druhé straně a přišroubujte pomocí šroubováku. Začněte šroubem Fig. 17 (2) dole uprostřed.
- Utáhněte šroub Fig. 17 (3) a šroub Fig. 17 (4).
- Zcela vložte ložiskový čep Fig. 17 (5). Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

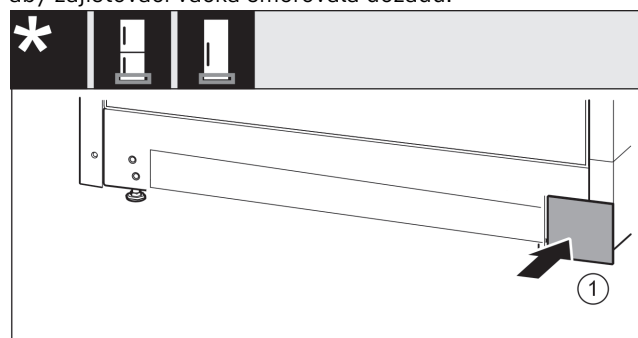


Fig. 18

- Kryt Fig. 18 (1) opět nasadte na druhé straně.

## 16.8 Přemontování dílů ložiska dveří

U přístrojů bez tlumiče zavírání:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska / ložiskové čepy přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

Dveře dole

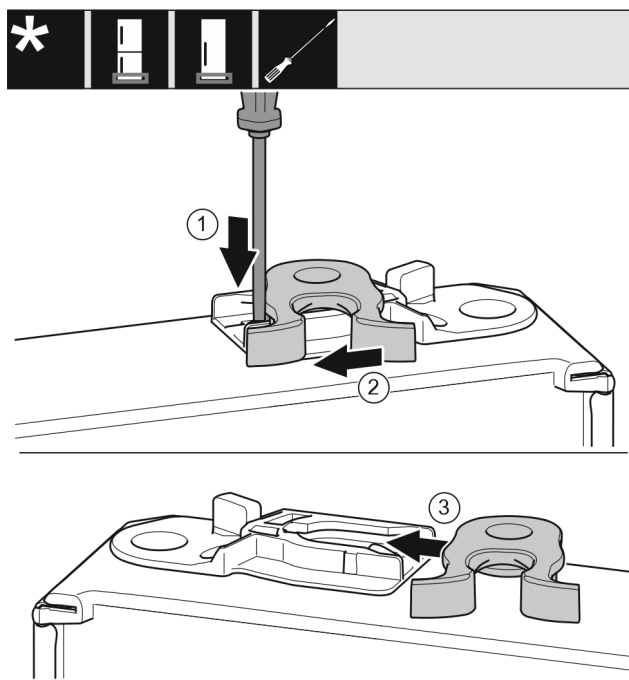


Fig. 19

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 19 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 19 (2) z vedení.
- Petlici Fig. 19 (3) zasuňte do vedení na druhé straně.
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

Dveře nahoře

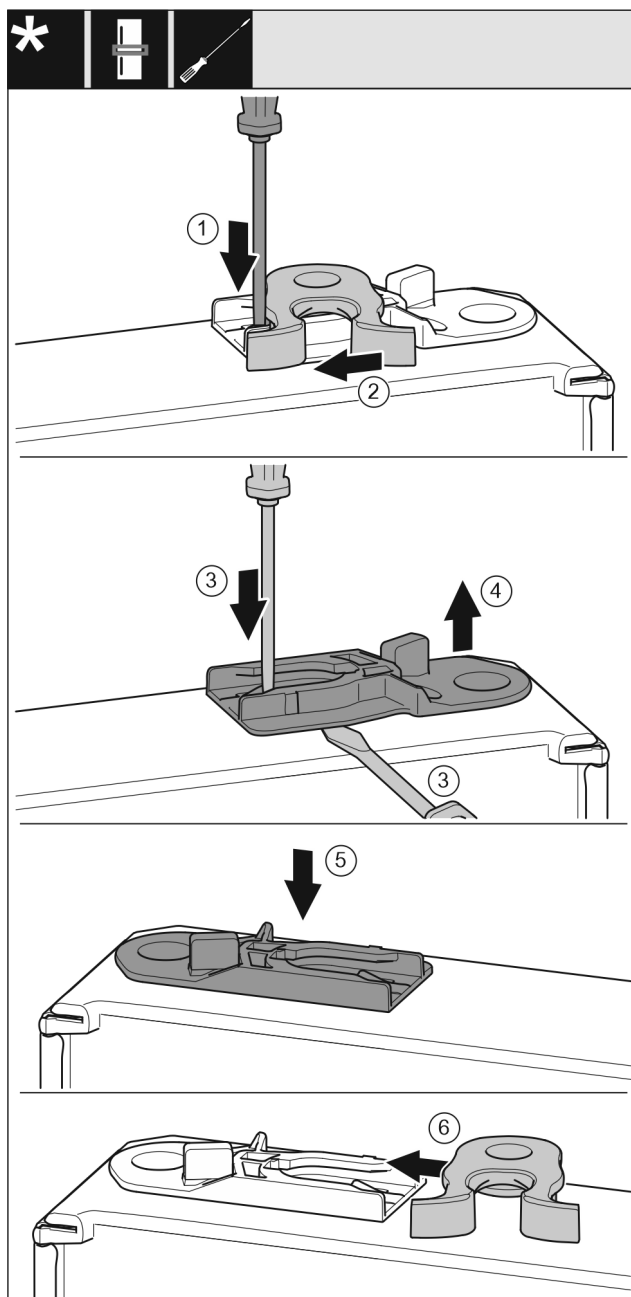


Fig. 20

- Spodní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.
- Plochým šroubovákem přitlačte lamelu Fig. 20 (1) dolů.
- Vytáhněte petlici Fig. 20 (2) z vedení.
- Vytáhněte vodící pouzdro Fig. 20 (3, 4): Stiskněte jazýček šroubovákem a současně plochým šroubovákem zajedte pod vodící pouzdro.
- Vodící pouzdro Fig. 20 (5) přiložené v příslušenství zasuňte na druhé straně pláště.
- Spotřebiče bez tlumiče zavírání:
- Petlici Fig. 20 (6) zasuňte do vedení.
- Horní strana dveří směřuje nahoru: Dveře otočte.

## 16.9 Bez tlumiče zavírání: Montáž dolních dveří

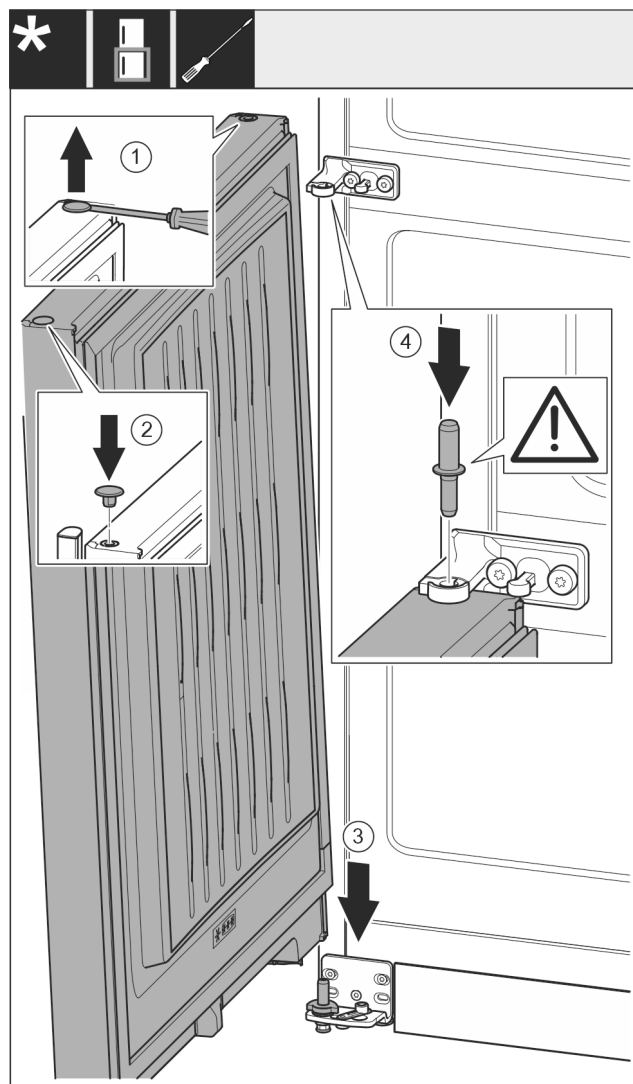


Fig. 21

- Zátku Fig. 21 (1) opatrně nadzvedněte plochým šroubovákem a vytáhněte.
- Zátku Fig. 21 (2) opět vložte na druhé straně dveří.
- Dveře Fig. 21 (3) nasadte shora na dolní ložiskový čep.
- Prostřední ložiskový čep Fig. 21 (4) vložte do dolních dveří přes prostřední stojan ložiska. Přitom dávejte pozor, aby zajišťovací vačka směřovala dozadu.

## 16.10 Montáž horních dveří

- Dveře usadte na prostředním ložiskovém čepu.

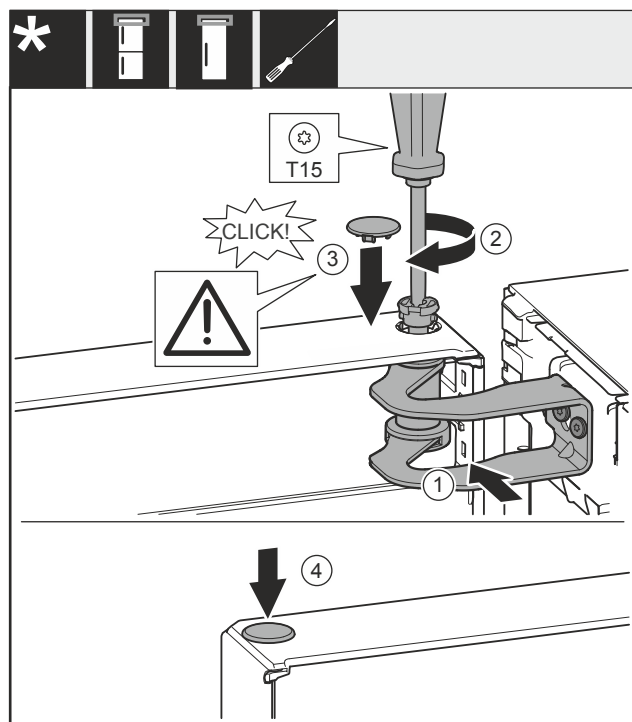


Fig. 22

- Dveře vyrovnejte s otvorem ve stojanu ložiska Fig. 22 (1).
- Vložte čep Fig. 22 (2) a pevně jej utáhněte šroubovákem.
- Nasadte kryt Fig. 22 (3).
- Zkontrolujte, zda kryt Fig. 22 (3) doléhá na dveře.
- Nasadte kryt Fig. 22 (4).

## 16.11 Vyrovnání dveří

U všech přístrojů:



### VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!

Pokud nejsou díly ložiska dostatečně pevně přišroubovány, mohou dveře vypadnout. To může vést k vážným zraněním. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné.

- Stojany ložiska přišroubujte momentem 4 Nm.
- Zkontrolujte všechny šrouby a popř. je dotáhněte.

- Dveře případně pomocí obou podélných otvorů ve spodním stojanu ložiska a v prostředním stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Přiloženým nástrojem T20 k tomu vyšroubujte prostřední šroub ve spodním stojanu ložiska. Nástrojem T20 nebo šroubovákem T20 trochu povolte zbývající šrouby a vyrovnejte přes podélné otvory. V prostředním stojanu ložiska povolte šrouby nástrojem T20 a prostřední stojan ložiska vyrovnejte přes podélné otvory.
- Podepření dveří: Seřizovací nožku pomocí vidlicového klíče SW10 dole na stojanu ložiska vyšroubujte, až přilehne na podlahu, pak šroubujte dále o 90°.

## 16.12 Připevnění krytů

U přístrojů bez tlumiče zavírání:

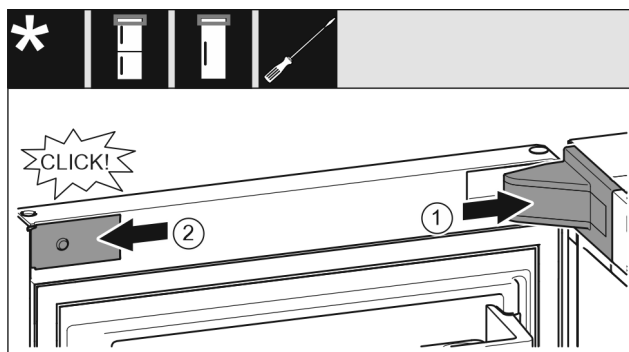


Fig. 23

Dveře jsou otevřené o 90°.

- Nasadte a zaklapněte kryt stojanu ložiska Fig. 23 (1), příp. opatrně přitlačte od sebe.
- Z boku nasadte zásepku Fig. 23 (2) a zaklapněte.

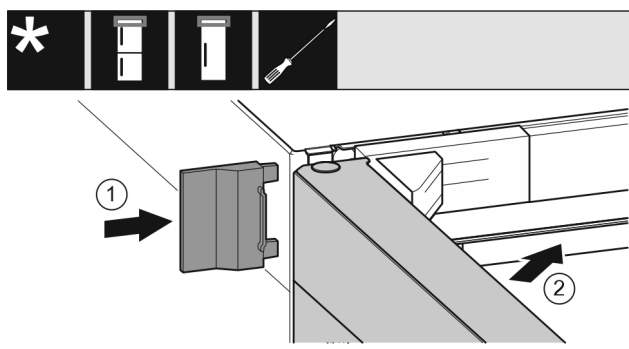


Fig. 24

- Vnější kryt Fig. 24 (1) nasuňte.
- Zavřete horní dveře Fig. 24 (2).

## 17 Připojení spotřebiče k elektrickému napájení



### VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění v důsledku poškození spotřebiče nebo poškozeného přívodního kabelu! Ohrožení života a rezná poranění. Pokud došlo během přepravy k poškození spotřebiče nebo přívodního kabelu, můžete být usmrceni zásahem elektrickým proudem. Kromě toho se můžete přivodit rezná poranění o poškozené části skříně spotřebiče.

- Po přepravě zkontrolujte spotřebič a přívodní kabel, zda u nich nedošlo k poškození.
- Spotřebič za žádných okolností neuvádějte do provozu, pokud je spotřebič nebo přívodní kabel poškozen.
- Kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič připojte k elektrické síti pomocí samostatně dodávaného přívodního síťového kabelu. Přívodní síťový kabel má na jednom konci zásuvku chladicího zařízení a na druhém konci síťovou zástrčku.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Spotřebič ani přívodní síťový kabel jsou nepoškozené.
- Spotřebič je předpisově ustavený. (viz 9 Montáž vymezo-vačů odstupu od stěny\*)
- Požadavky na elektrické připojení jsou splněny.
- Rozměry pro předpisové připojení jsou známy a dodrženy. (viz 6 Připojovací rozměry napájecího zdroje)
- Síťové napětí a frekvence odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zásuvka má předpisové uzemnění a elektrické jištění.



# Připojení spotřebiče k elektrickému napájení

---

- Vybavovací proud jističe je mezi 10 A a 16 A.
- Zásuvka je snadno přístupná a není umístěná za spotřebičem. (viz 6 Připojovací rozměry napájecího zdroje)

---

## POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného provozu!  
Poškození elektrických komponent spotřebiče.

- Používejte pouze dodané přívodní kabely.




## VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného připojení!

Popáleniny.

Poškození spotřebiče.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Nepoužívejte rozvodné lišty.

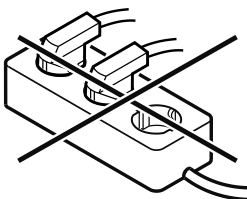

---

## POZOR

Nebezpečí poškození v důsledku nesprávného připojení!

Poškození spotřebiče.

- Přístroj nepřipojujte k ostrůvkovým střídačům, jako např. solárním elektrárnám a benzínovým generátorům.

- Síťovou zástrčku přívodního síťového kabelu připojte na zdroj napětí. Dbejte na pevné usazení síťové zástrčky v zásuvce.
- Na displeji se zobrazí logo Liebherr.
- Zobrazení přejde do symbolu Standby.
- Pokud není do 60 sekund provedena žádná akce: Symbol Standby vybledne nebo zmizí.
- Spotřebič je připojený. První uvedení do provozu viz následující kapitola nebo návod k použití.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**cs** chladnička s mrazničkou

Datum vydání: 20251202

**Index č. výrobku: 7086787-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien